

ViewSonic®



V 350

使用手冊 (繁中)

Model No. VS14032

電磁相容資訊

電池

若更換錯誤類型的電池，會有爆炸的危險。請依據指示棄置廢電池。

充電器

使用者必須連接至 USB 2.0 版本或更高版本的 USB 介面。電源插座應安裝於設備附近；且容易插拔電源線。

請閱讀後再繼續

- 請務必使用製造商提供的電池和電源變壓器。使用未經授權的配件可能使保固失效。
- 請勿將電話存放在溫度超過 47 °C 或 116° F 的環境下。
- 本裝置的操作溫度介於 0 °C 至 47 °C 之間。

NCC

「減少電磁波影響，請妥適使用」。

「SAR 標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為：0.761W/kg」。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SAR 資訊

使用標準操作位置進行 SAR 測試時，裝置會在所有測試的頻帶，以其最高的認證功率準位進行傳送。由於操作裝置在設計上僅使用連接網路所需的電力，因此裝置的實際 SAR 值會低於最大值。數值會因許多因素而有所變化（例如您與網路基地台之間距離多遠）。根據 ICNIRP 指導方針規定，在耳朵旁使用裝置的最高 SAR 值為 0.761W/kg，在身體旁使用則是 0.525W/kg。

重要的安全指示

1. 切勿在 ViewPad 上堆放物品，否則物品可能使螢幕受損。
2. 切勿將 ViewPad 暴露在髒亂或灰塵較多的環境下。
3. 切勿將 ViewPad 放置在不平穩的平面上。
4. 切勿將異物放入 ViewPad 內。
5. 切勿將 ViewPad 暴露在強力磁場或電磁場中。
6. 切勿將 ViewPad 暴露在陽光直射之處，否則會損壞 LCD 螢幕。請遠離熱源。
7. 安全運作溫度：ViewPad 的適用環境溫度僅在 0°C (32°F) 到 47°C (117°F) 之間。
8. 切勿在雨中使用 ViewPad。
9. 若要正確丟棄電子產品，請聯絡當地管轄機構或零售商。
10. ViewPad 和變壓器在正常運作或充電時，可能會產生高溫。切勿將 ViewPad 放在大腿上使用，以免因溫度過高造成不適或受傷。
11. 功率輸入額定值：請參考 ViewPad 的額定值標籤，並確認變壓器符合額定值。僅限使用原廠專用配件。
12. 切勿使用鉛筆或任何尖銳物品點選螢幕。
13. 請使用軟布清潔觸控式螢幕。必要時可在清潔前將軟布稍微沾濕。請勿使用磨蝕性溶劑或清潔劑。
14. 安裝或拔除不支援熱插拔的外部裝置時，請務必先關閉 ViewPad 電源。
15. 請先拔除 ViewPad 電源線並關機後再進行清潔。
16. 切勿自行拆解 ViewPad；請務必交由認證維修技師進行維修。

RoHS 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與理事會 (European Parliament and the Council) 之 Directive 2002/95/EC 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee, TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

物質	最大允許濃度	實際濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
汞 (Hg)	0.1%	< 0.1%
鎘 (Cd)	0.01%	< 0.01%
六價鉻 (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯 (PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯醚 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

上述某些產品元件在 RoHS 排除條款下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 每支省能源精緻型螢光燈 (即省電燈泡) 中不超過 5 mg 的汞，以及未在 RoHS 排除條款中特別提到之其他燈泡 / 燈管內的汞。
2. 陰極射線管 (即映像管)、電子元件、日光燈管和電子陶瓷零件 (如壓電裝置等) 中的鉛。
3. 高溫型焊料中的鉛 (即鉛含量 (重量) 達 85% 以上的鉛合金)。
4. 鋼鐵中鉛含量達 0.35%、鋁中鉛含量達 0.4%，以及銅合金中鉛含量達 4% 等作為分配元素的鉛 (此處的含量指重量)。

版權聲明

版權所有 © ViewSonic® Corporation, 2011。保留所有權利。

Android 是 Google Inc. 的商標。本商標是在 Google 同意情況下使用。

本產品是基於 Linux 架構下的 Android™ 作業平台，可透過各種以 JME 為基礎的應用軟體進行擴充。

本裝置所使用的全部產品與本手冊所提及之商標，皆為其各別擁有人的商標或註冊商標。

Google™ Google 標誌、Android™ Android 標誌和 Gmail™ 皆為 Google Inc. 的商標。本註冊商標是在 Google 同意情況下使用。

Wi-Fi 及 Wi-Fi CERTIFIED 標誌為 Wireless Fidelity Alliance 的註冊商標。

microSD™ 為 SD Card Association 的商標。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

Java、JME 及其他所有 Java 商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

預測輸入法的核心引擎是 TOUCHPAL，由 COOTEK 所提供。

DataViz 和 RoadSync 為 DataViz, Inc. 的註冊商標。保留所有權利。

DataViz 和 Documents To Go 為 DataViz, Inc. 的商標或註冊商標。保留所有權利。

Word To Go™ Sheet To Go®、Slideshow To Go®、PDF To Go® 以及圖示均為 DataViz, Inc. 的商標或註冊商標。保留所有權利。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

智慧財產權資訊

本裝置採用的各種技術和產品之權利均屬於其各擁有人的財產：

本產品是基於 Linux 架構下的 Android 作業平台，可透過各種以 JavaScript 為基礎的應用軟體進行擴充。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Gmail 及 YouTube 均為 Google Inc. 之商標。

Bluetooth 及 Bluetooth 標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

Java、JME 及其他所有 Java 商標均為 Sun Microsystems, Inc. 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

預測輸入法的核心引擎是 TOUCHPAL，由 COOTEK 所提供。

產品註冊

為滿足您將來之需並讓您在第一時間內收到任何額外的產品資訊，請在以下網際網路位址註冊您的產品：www.viewsonic.com。

使用者紀錄

產品名稱：	V350
機型：	VS14032
文件編號：	V350_UG_TCH Rev. 1b 09-21-11
序號：	_____
購買日期：	_____

產品壽命結束時的棄置方式

ViewSonic 尊重環境並致力於以保護環境的態度工作與生活。感謝您購買更聰明、更環保的電腦運算裝置。請上 ViewSonic 網站了解更多資訊。

美國和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

歐洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

台灣：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

危險群組 2

注意

- 本產品可能會發出有害的光學輻射。
- 請勿直視運作中的燈泡。可能會傷害眼睛。

IEC 62471: 2006

第 1 章：開始使用	1
1.1 您的裝置	1
正視圖	1
後視圖	1
上視圖	2
側視圖	2
1.2 配件	2
1.3 安裝 SIM 卡、電池與記憶卡	3
SIM 卡	3
記憶卡	3
電池	4
1.4 電池充電	5
1.5 開啟或關閉裝置	5
裝置開機或關機	5
裝置設定為飛航模式	5
裝置設定為靜音模式	6
裝置設定為睡眠模式	6
1.6 畫面鎖定與解除鎖定	6
1.7 使用耳機	6
1.8 調整音量	7
第 2 章：基本功能	8
2.1 首頁畫面	8
狀態列	9
通知面板	10
捷徑圖示	11
小工具	12
桌布	13
2.2 應用程式	14
開啟應用程式	14
檢視最近使用的應用程式	14
建立應用程式捷徑	14
2.3 文字輸入	15
螢幕鍵盤	15
指定鍵盤設定	16
編輯文字	16
第 3 章：聯絡人	17
3.1 開啟聯絡人	17
3.2 新增聯絡人	17
3.3 複製聯絡人	18
3.4 匯入與匯出聯絡人	18
自記憶卡匯入	18
備份聯絡人	19
3.5 與聯絡人通訊	19
與聯絡人通話	19
傳送簡訊至聯絡人	19
傳電子郵件給聯絡人	19
3.6 管理聯絡人	20

編輯聯絡人	20
刪除聯絡人	20
傳送聯絡人資訊	20
指定聯絡人的鈴聲	20
來電轉接至語音信箱	20
3.7 最愛聯絡人	21
檢視我的最愛	21
新增我的最愛	21
自我的最愛中移除	21
3.8 顯示選項	22
3.9 搜尋聯絡人	22
3.10 同步處理聯絡人	23
啟用同步	23
新增同步處理帳戶	23
第 4 章：使用電話	24
4.1 撥打電話	24
4.2 接聽來電	25
4.3 結束通話	25
4.4 通話中選項	26
4.5 通話記錄	26
第 5 章：電子郵件與訊息	27
5.1 簡訊	27
建立與傳送簡訊	27
接收並管理訊息	28
5.2 多媒體訊息	30
建立與傳送 MMS 訊息	30
5.3 語音訊息	31
5.4 自訂訊息設定	32
5.5 電子郵件帳戶	32
設定電子郵件帳戶	32
增加更多電子郵件帳戶	33
選擇電子郵件帳戶	33
刪除電子郵件帳戶	33
5.6 使用電子郵件	34
編寫及傳送電子郵件	34
接收電子郵件	35
閱讀與回覆電子郵件	35
管理電子郵件資料夾	36
自訂電子郵件設定	36
第 6 章：使用網際網路	37
6.1 連線到網際網路	37
Wi-Fi	37
行動電話資料網路	39
啟動資料連線	39
6.2 瀏覽網頁	40


管理網頁	40
6.3 Google 搜尋	41
6.4 語音搜尋	42
第 7 章：使用藍牙	43
7.1 與藍牙裝置連線	43
第 8 章：多媒體應用程式	44
8.1 影片與相片	44
錄製影片	44
拍攝照片	45
瀏覽影片	45
進行相機設定	46
8.2 瀏覽影片與相片	48
播放相簿中的影片	48
檢視相簿中的相片	48
8.3 使用音樂播放器	49
音樂畫面	49
播放音樂	50
變更播放選項	50
建立播放清單	51
第 9 章：程式	52
9.1 瀏覽器	54
9.2 計算機	54
9.3 日曆	54
9.4 攝影機	54
9.5 相機	54
9.6 鬧鐘	55
9.7 聯絡人	55
9.8 電子郵件	55
9.9 全球時間	55
9.10 Gmail	55
9.11 Google 搜尋	55
9.12 定位	56
9.13 地圖	56
9.14 Market	57
9.15 訊息	57
9.16 音樂	58
9.17 圖片庫	58
9.18 導航	58
9.19 新聞與天氣	59
9.20 電話	60
9.21 地方資訊	60
9.22 設定	60
9.23 SIM 工具箱	60
9.24 交談	61
9.25 影片	61

9.26 語音撥號程式	61
9.27 語音搜尋	62
9.28 YouTube	62
第 10 章：管理電話	63
10.1 裝置設定	63
雙重 SIM 設定	63
無線及網路	63
通話設定	64
聲音	64
顯示器	64
位置與安全性	65
應用程式	65
帳戶與同步化	66
隱私	66
SD 卡與行動電話儲存空間	66
語言及鍵盤	67
語音輸入與輸出	67
輔助工具	67
日期與時間	67
關於電話	67
10.2 變更基本設定	68
日期與時間	68
鬧鐘	68
顯示器設定	69
鈴聲設定	69
10.3 使用無線及網路	69
10.4 電話防護	70
啟用 SIM 卡鎖	70
啟用畫面鎖保護	70
10.5 重設裝置	70
規格	71


第 1 章：開始使用

1.1 您的裝置


正視圖

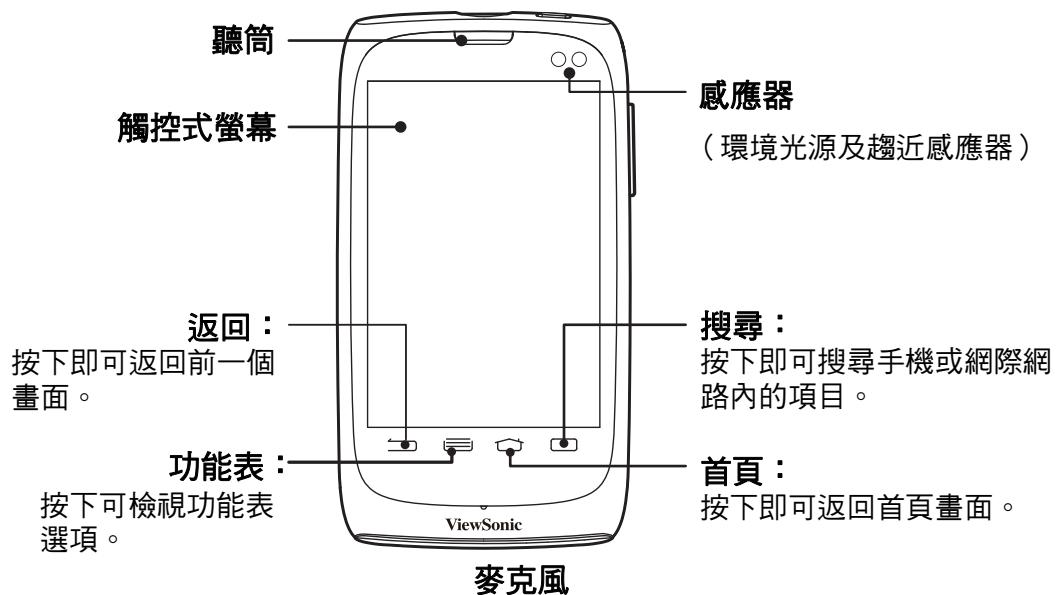

後視圖

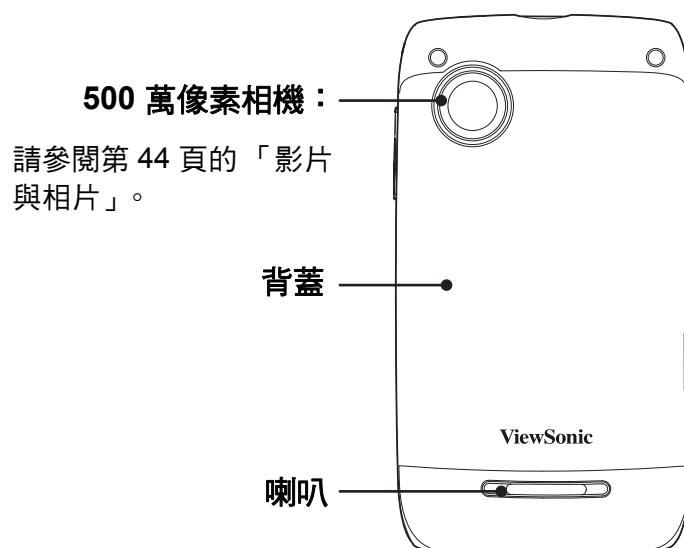


上視圖

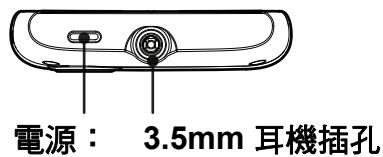

- 按住 5 秒鐘即可開啟或關閉本裝置。
- 按下即可開啟或關閉螢幕。

側視圖

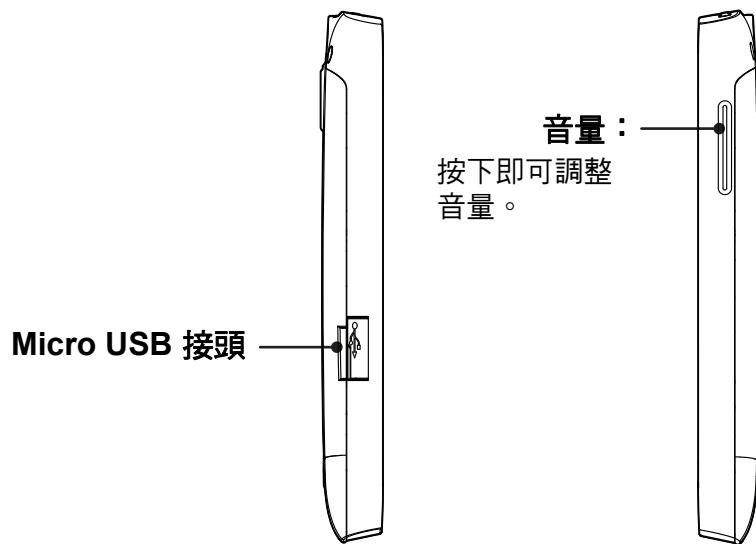

1.2 配件


包裝內容應附有下列各項物品。如果遺漏其中任一項，請聯絡您的零售商。

- V350
- AC 變壓器與插頭
- USB 傳輸線
- 耳機
- 鋰電池
- 電磁相容資訊

1.3 安裝 SIM 卡、電池與記憶卡

取出背蓋

1. 將裝置關機。
2. 朝裝置底部滑下背蓋。

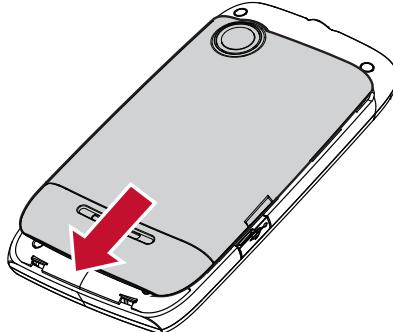


SIM 卡

本裝置具有兩個 SIM 卡插槽。雙重 SIM 卡技術可讓您同時切換兩個不同的網路業者。

安裝 SIM 卡

以金色接點朝下的方式，將 SIM 卡置入到卡片插槽中，如圖所示。

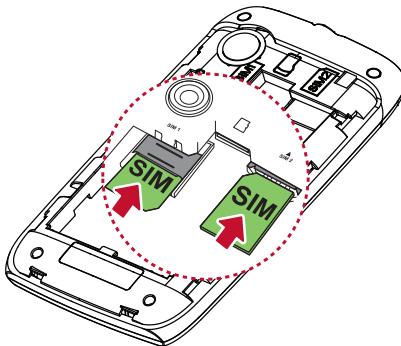

取出 SIM 卡

以滑動方式將 SIM 卡從卡片插槽中取出。

記憶卡


您需使用 microSD® 記憶卡儲存相片、音樂、影片及其他資料。

安裝記憶卡

以金色接點朝下的方式置入記憶卡。

取出記憶卡

1. 若要安全取出，請點選 > Settings (設定) > SD card & phone storage (SD 卡和行動電話儲存空間) > Unmount SD card (卸載 SD 卡)。
2. 滑動記憶卡將其從插槽中取出。

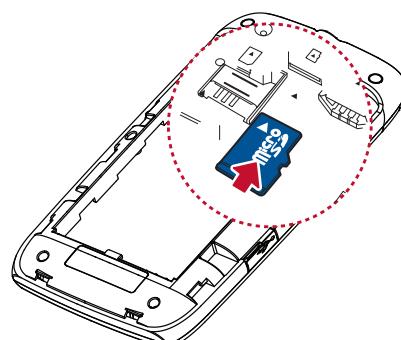


電池

您的裝置隨附可充電式鋰電池。電池壽命視網路、開啟的應用程式以及裝置所用的連線類型而定。


安裝電池

插入電池。確保電池的接點對齊電池槽的接頭。

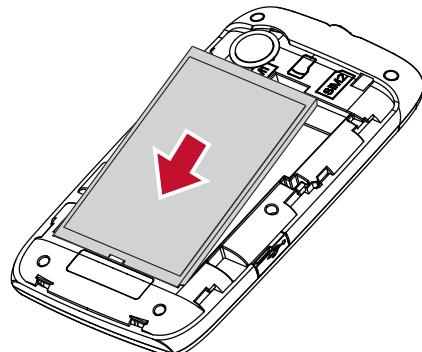


取出電池

使用手指頭向上拉並取出電池。

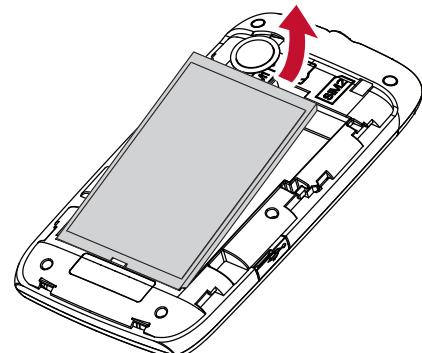

替換背蓋

朝裝置上方滑動背蓋。

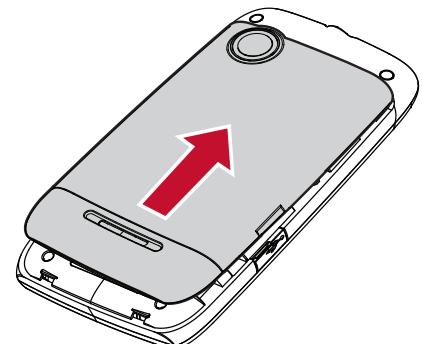

注意：為了確保電池效能並避免火災：

- 僅限使用本裝置專屬的原廠電池。
- 請勿將電池存放在溫度低於 -10°C 或高於 45°C 的地方。

警告：

若替換不正確的電池，

可能會產生爆炸。

依據指示說明，

棄置使用過的電池。

1.4 電池充電


本裝置隨附的電池僅部分充電。

電池充電

1. 請將 AC 變壓器的一端插入裝置的迷你 USB 接頭中。
2. 接著，將 AC 變壓器的另一端插入壁式電源插座中，即可開始充電。

若在裝置關機下進行電池充電，螢幕會顯示充電動畫。若在裝置開機中充電，狀態列會顯示  圖示。

若在裝置開機下電池完成充電，狀態列會顯示  圖示。

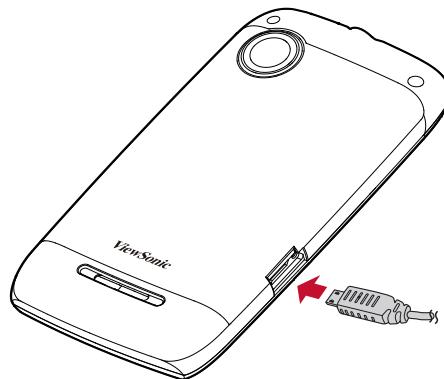

注意：

- 透過 USB 傳輸線連接裝置與電腦，亦可將電池充電。
- 電池壽命視網路、應用程式與環境溫度而定。

1.5 開啟或關閉裝置

安裝 SIM 卡且電池完全充電後，便可準備開啟裝置。


裝置開機或關機

裝置開機

按住**電源按鈕**，直到裝置產生震動。

裝置關機

1. 持續按住**電源按鈕** 5 秒鐘。
2. 出現快顯視窗後點選 **Power Off (關機)**。
3. 點選 **OK (確定)** 即可。

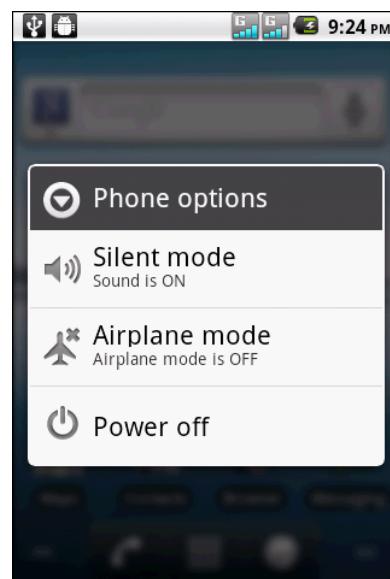

裝置設定為飛航模式

1. 持續按住**電源按鈕** 5 秒鐘。
2. 在選項功能表中，點選 **Airplane mode (飛行模式)**。

裝置設定為睡眠模式

若要將裝置設為睡眠模式，請按一下**電源按鈕**。此動作可關閉顯示器。

若要開啟顯示器，再按一次**電源按鈕**即可。

1.6 畫面鎖定與解除鎖定


鎖定畫面以免誤觸。預設情況下，閒置一段時間後畫面會自動鎖定（請參閱第 69 頁的「顯示器設定」）。

畫面鎖定

若要手動鎖定畫面並關閉顯示器，請按電源按鈕。

畫面解鎖

1. 若顯示器已經關閉，請按電源按鈕。
2. 觸碰  並向上滑動。

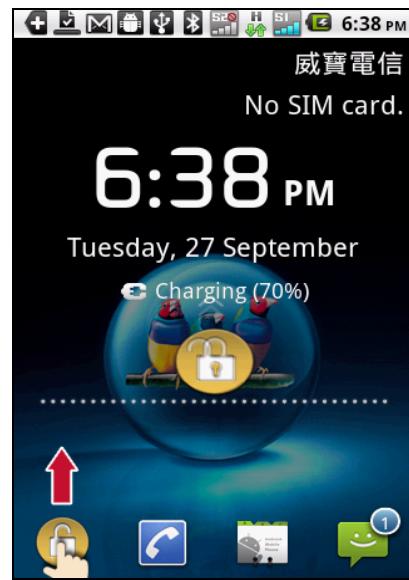

1.7 使用耳機

若要進行免持聽筒通話或聆聽音樂，請將耳機插入耳機插孔。

注意：

- 使用耳機時，可能會聽不到外在聲音。若可能造成危險，則請勿使用耳機。
- 使用耳機時請勿將音量調到最大，否則可能會導致聽力受損。

本裝置提供四種可個別調整的音量：

1.8 調整音量

- **Ringer volume**（鈴聲音量）：設定來電和通知的鈴聲音量。
- **In-call volume**（來電音量）：設定通話音量。
- **Media volume**（媒體音量）：設定音樂和影片音量。
- **Alarm volume**（鬧鐘音量）：設定鬧鐘的音量。

調整鈴聲音量

點選  > Settings (設定) > Sound (音效)。

3. 點選 Volume (音量)。
 4. 下列兩種方式皆可調整鈴聲音量：
 - a. 拖曳音量滑桿來調整音量。
 - b. 按下音量按鈕亦可調整音量。
- 注意：**裝置設定為靜音模式時，除了媒體與鬧鐘以外的聲音都會關閉。
4. 點選  即可退出功能表。



調整通話音量

通話時，按下音量按鈕即可調整音量。

調整媒體／鬧鐘音量

1. 點選  > Settings (設定) > Sound (音效)。
2. 點選 Volume (音量)。
3. 拖曳媒體／鬧鐘音量桿來調整音量。

第 2 章：基本功能

2.1 首頁畫面

您可從首頁畫面快速使用一般功能並檢視未接來電通知、收到的訊息、電池電量及連線狀態等。



延伸首頁畫面

手指左右滑動即可捲動「首頁」畫面。

首頁畫面可向左或向右延伸兩次，作為擺放小工具、捷徑及其他項目的空間。



狀態列

狀態列圖示會顯示不同類型的資訊。狀態列可能會出現下列圖示。

音量圖示

圖示	說明
	關閉聲音。
	啟用震動模式。
	開啟免持聽筒。
	電話靜音。

若要調整音量，請參閱第 6 頁的「調整音量」。

電池圖示

圖示	說明
	電量已滿。
	電量不足。
	充電中。

若要充電，請參閱第 4 頁的「電池充電」。

連線圖示

圖示	說明
	無網路訊號。
	訊號最強；直條數量越少，代表訊號越微弱。
	正在使用 GPRS 網路。
	已連接 WiFi。

圖示	說明
	已啟用藍牙連線。
	已啟用 GPRS 資料連線。
	已啟用 3G 數據連線。
	使用 USB 連接器連接裝置和電腦。

通知圖示

圖示	說明	圖示	說明
	正在通話。		新電子郵件通知。
	通話保留中。		新 Google 郵件通知。
	未接來電通知。		鬧鐘。
	新文字訊息通知。		工作通知。
	新 WAP 推播通知。		檔案下載完畢。
			尚未插入 SIM 卡。

通知面板

通知面板會顯示裝置活動、狀態細節或其他通知。

開啟通知面板

點選並向下滑動狀態列。

若要開啟相關的應用程式，請點選一項通知。

關閉通知面板

點選並按住面板的底部，然後向上滑動以關閉通知面板。




捷徑圖示

捷徑圖示可讓您直接在首頁畫面上存取應用程式。

新增捷徑圖示

1. 點選並按住首頁畫面的空白區域。
或者，點選 **Menu**（選單）> **Add**（新增）顯示選項功能表。
2. 點選 **Shortcuts**（捷徑）。
3. 點選 **Applications**（應用程式）即顯示應用程式清單。
4. 點選欲新增至首頁畫面的項目。

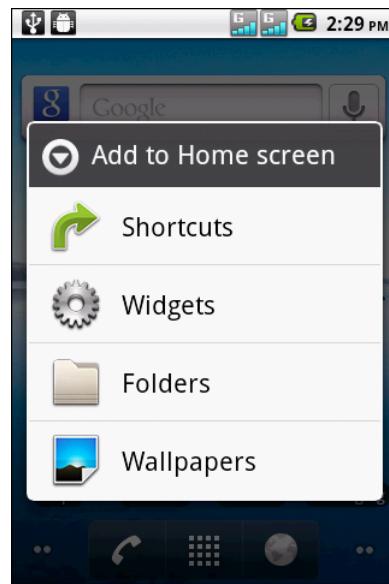

移動捷徑圖示

1. 點選並按住捷徑圖示，直到該圖示放大。
2. 將捷徑圖示拖曳至首頁畫面中的所需位置。

移除捷徑圖示

1. 點選並按住欲刪除的捷徑圖示，直到該圖示放大。
 圖示會出現在首頁畫面的底部。
2. 將圖示拖曳至 加以刪除。




小工具

您可透過小工具，直接在首頁畫面接收即時且個人化的更新訊息。

新增小工具

此外，您也可依照喜好新增或自訂首頁畫面上的小工具。

1. 點選並按住首頁畫面的空白區域。
- 或者，點選 **Menu**（選單）> **Add**（新增）顯示選項功能表。
2. 點選 **Widgets**（小工具）。
3. 即會列出可用的小工具。
4. 點選您想在「首頁」畫面上看見的小工具即可。

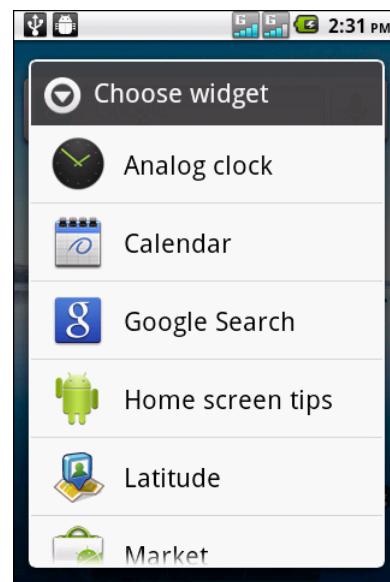

移動小工具

1. 點選並按住小工具，直到其放大。
2. 將小工具拖曳至首頁畫面中的所需位置。



移除小工具

1. 點選並按住小工具，直到其放大。 圖示會出現在首頁畫面的底部。
2. 將小工具拖曳至  加以刪除。


桌布

您可自訂首頁畫面的桌布，可使用預設的桌布或是本裝置所拍攝的相片。

透過動態桌布設定桌布

動態桌布是可設定為桌布的動態影像。

1. 點選並按住首頁畫面的空白區域。
2. 點選 **Wallpapers**（桌布）。
3. 在選項功能表中，點選 **Live wallpapers**（動態桌布）。即會列出動態桌布及其敘述。上下滑動即可捲動清單。
4. 點選即可預覽桌布。
5. 點選 **Set wallpaper**（設定桌布）即可套用新桌布。

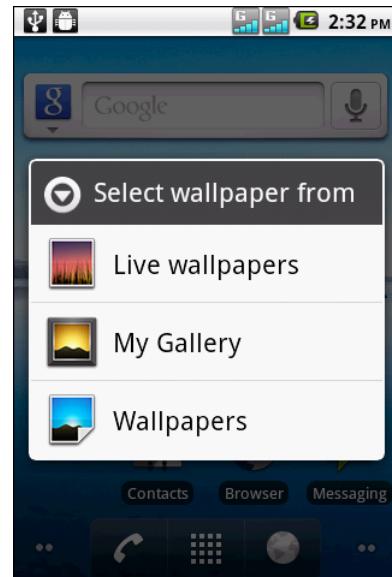

從桌布影像館中選擇桌布

您可將手機相機所拍攝的照片或存在 microSD 卡中的照片設定為桌布。


1. 點選並按住首頁畫面的空白區域。
2. 點選 **Wallpapers**（桌布）。
3. 在選項功能表中，點選 **My Gallery**（圖片庫）。
4. 即會顯示 microSD 卡中照片的縮圖。點選並選擇照片。
5. 滑動手指選擇要保留的區域。
6. 點選 **Save**（儲存）將照片設定為桌布。

從桌布影像館中選擇桌布

1. 點選並按住首頁畫面的空白區域。
2. 點選 **Wallpapers**（桌布）。
3. 在選項功能表中，點選 **Wallpapers**（桌布）。
4. 即顯示系統內建的所有桌布。手指左右滑動即可檢視可用的桌布。
5. 點選並預覽桌布。
6. 點選 **Set wallpaper**（設定桌布）即可套用新桌布。

2.2 應用程式

應用程式功能表中包含本裝置所安裝的應用程式。在首頁畫面中點選 **Application Menu** (應用程式功能表) 即會顯示所有應用程式。

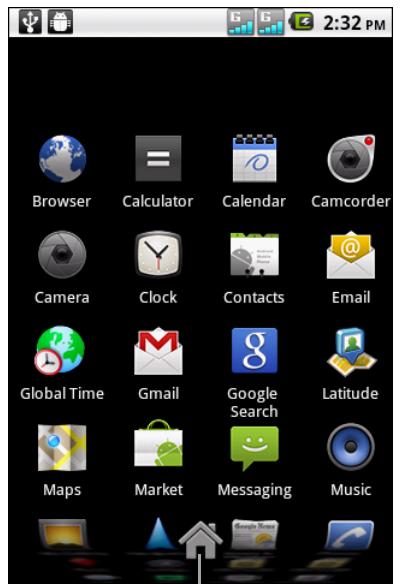

點選後會返回首頁畫面。


小秘訣：上下滑動手指，即可檢視更多應用程式。

開啟應用程式

點選圖示即可開啟應用程式。

檢視最近使用的應用程式

點選並按住 。即會顯示最近使用的應用程式。

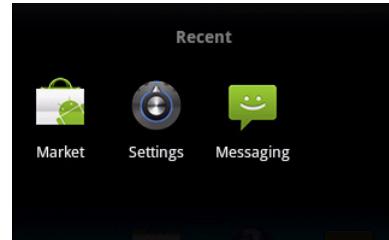

建立應用程式捷徑

若要輕鬆存取常用的應用程式，可在首頁畫面中新增捷徑圖示。

1. 點選並按住應用程式圖示，直到顯示首頁畫面。
2. 將圖示拖曳至所需位置，即可將捷徑放置於該位置。

2.3 文字輸入

螢幕鍵盤

使用螢幕鍵盤輸入文字、數字與符號。


開啟並關閉鍵盤

- 點選文字欄位即可開啟鍵盤。
- 點選  即可關閉鍵盤。

使用螢幕鍵盤



小寫鍵盤（預設）

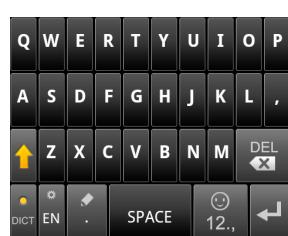

大寫鍵盤



數字和符號

- 點選按鍵輸入文字，如同使用電腦鍵盤一樣。
- 若要切換大寫、小寫鍵盤，或鎖定大寫鍵盤，則請點選 。
- 若要顯示數字與符號鍵盤，請點選 。點選  即可切換回原設定。
- 若要顯示表情符號，請點選並按住 .
- 若要變更輸入方式，請點選 .
- 如需其他鍵盤設定，則點選並按住 .

指定鍵盤設定

若要指定鍵盤設定，請點選並按住[○]EN。可使用下列設定：

- **Basic settings**（基本設定）：此設定值即可啟用 Word prediction（文字預測）、Key press sound（按鍵音）、Key press vibration（按鍵震動）、Swipe to switch layout（滑動切換顯示）與 Mixed language input（多語言混合輸入）等功能，或可設定 Layout in portrait mode（選擇直式顯示）、（選擇橫式顯示）等選項，亦可 Select languages（選擇語言）。
- **Prediction & Gestures**（預測和手勢）：使用此設定可啟用 Predict next word（聯想詞）、Correct mistyping（按鍵糾錯）、Slide-down symbols（下劃輸入符號）以及 Relevant words（快速相關詞）等功能。
- **Chinese**（中文）：使用此設定可啟用 Ambiguous PinYin（模糊拼音）等更多選項。
- **Handwriting**（手寫）：使用此設定可設定下列功能的選項：Stroke width（筆跡寬度）、Recognize interval（識別間隔）及 Stroke Color（筆跡顏色），或檢視 Help（幫助）與 About（關於）。



編輯文字

選擇、剪下或複製

若要選擇、剪下或複製整個文字欄位，請執行下列動作：

1. 點選並按住文字欄位方塊。
2. 在選項功能表中，點選 **Select all**（全選）、**Cut all**（全部剪下）或 **Copy all**（全部複製）。

若要選擇、剪下或複製一個文字或一部份文字，請執行下列動作：

1. 點選游標所要前往的位置。
2. 點選並按住文字欄位方塊。
3. 在選項功能表中，點選 **Select text**（選取文字）。
4. 從游標所在位置開始，滑動您的手指框選您要選擇的文字。
5. 編輯文字。若要剪下或複製反白文字，請點選並按住文字欄位方塊，然後點選 **Cut**（剪下）或 **Copy**（複製）。

貼上文字

若要貼上文字，請執行下列動作：

1. 點選並按住您要貼上文字的文字欄位方塊。
2. 在選項功能表中，點選 **Paste**（貼上）。

第 3 章：聯絡人


Contacts（聯絡人） 功能即是電話簿，可儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址以及其他資訊。聯絡人資訊可儲存於電話記憶體或 SIM 卡記憶體中。您可將常用聯絡人加入至最愛清單中。請參閱第 21 頁的「最愛聯絡人」。

3.1 開啟聯絡人

自首頁畫面中，執行下列任一動作即可開啟聯絡人。


- 點選 > **Contacts（聯絡人）**。
- 點選 ，然後點選 **Contacts（聯絡人）** 標籤。

表示聯絡人儲存於電話記憶體、SIM1 卡或 SIM2 卡中。

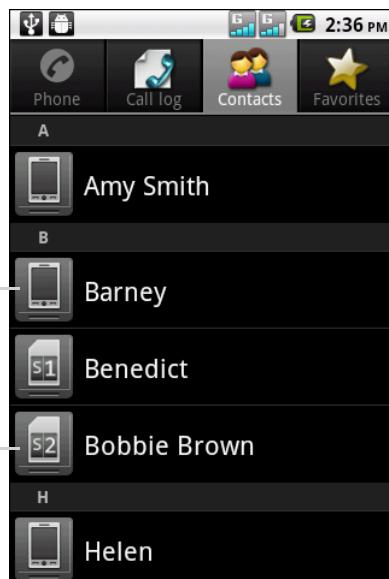

3.2 新增聯絡人


- 點選 > **Contacts（聯絡人）**。
- 點選 **Menu（選單）** > **New contact（新增聯絡人）**。
- 點選下列任一選項：
 - Phone（電話）**：將聯絡人存至電話記憶體中。
 - SIM1**：將聯絡人存至 SIM1 卡中。
 - SIM2**：將聯絡人存至 SIM2 卡中。
- 輸入聯絡人資訊，例如：姓名、電話號碼、電子郵件地址等。若要新增聯絡人的照片，請點選照片圖示。
注意：將聯絡人存至 SIM 卡時，僅能輸入姓名與電話號碼。
- 點選 **Done（完成）** 即可儲存聯絡人。

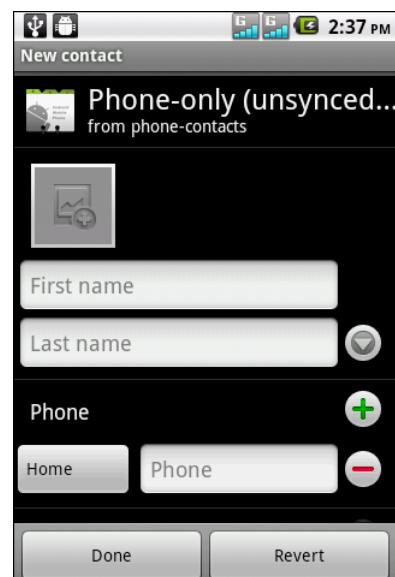

3.3 複製聯絡人

您可將聯絡人複製到 SIM 卡或裝置中，亦可自 SIM 卡或裝置中複製。

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Copy to Card/Device** (複製到卡片／裝置)。
3. 點選下列任一選項：
 - **Device to SIM1** (裝置到 SIM1)：將聯絡人從裝置複製到 SIM1 卡中。
 - **Device to SIM2** (裝置到 SIM2)：將聯絡人從裝置複製到 SIM2 卡中。
 - **SIM1 to Device** (SIM1 到裝置)：將聯絡人從 SIM1 卡複製到裝置中。
 - **SIM2 to Device** (SIM2 到裝置)：將聯絡人從 SIM2 卡複製到裝置中。
4. 選擇要複製的聯絡人，或是點選 **Menu** (選單) > **Select all** (全選) 選擇全部聯絡人。
5. 點選 **Done** (完成) 即可複製。

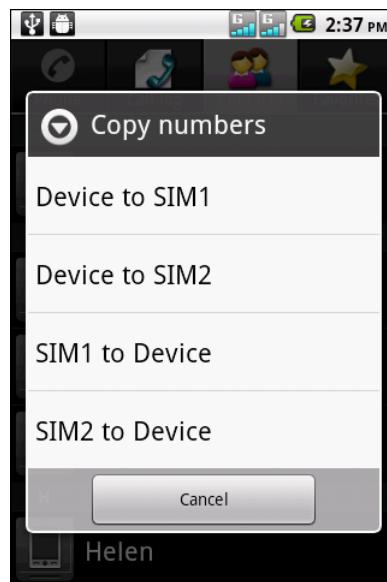

3.4 匯入與匯出聯絡人

您可將聯絡人匯出到記憶卡以便備份聯絡人資訊，之後可將其匯入到裝置中。


自記憶卡匯入

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Import/Export** (匯入／匯出)。
3. 點選 **Import from SD card** (從 SD 卡匯入) 即可將聯絡人從記憶卡匯入到裝置中。



備份聯絡人

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Import/Export** (匯入／匯出)。
3. 點選 **Export to SD card** (匯出至 SD 卡) .
注意：匯出的聯絡人將會覆蓋原本在記憶卡中的備份檔。
4. 此時會出現警告訊息，請點選 **OK** (確定) 繼續操作。
全部的聯絡人即會複製到記憶卡中。

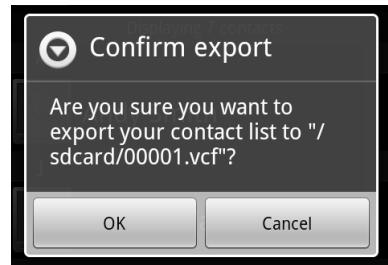

3.5 與聯絡人通訊

與聯絡人通話

注意：可用的通話選項視聯絡人的電話號碼組數以及裝置所安裝的 SIM 卡數量而定。

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 **Call mobile** (去電行動裝置)、**Call work** (去電公司電話) 或 **Call home** (去電住家電話)。
4. 點選    撥號給聯絡人。請參閱第 24 頁的「撥打電話」。

傳送簡訊至聯絡人

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 。
4. 編寫後傳送您的訊息。請參閱第 27 頁的「建立與傳送簡訊」。


傳電子郵件給聯絡人

1. 點選  > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 。
4. 選擇所要使用的電子郵件帳戶。
5. 編寫後傳送您的電子郵件。請參閱第 34 頁的「編寫及傳送電子郵件」。

3.6 管理聯絡人

編輯聯絡人

1. 點選 > **Contacts** (聯絡人)。
2. 按住想修改的聯絡人。
3. 在選項功能表中，點選 **Edit contact** (編輯聯絡人)。
4. 修改必要的資訊。
5. 點選 **Done** (完成) 儲存變更。

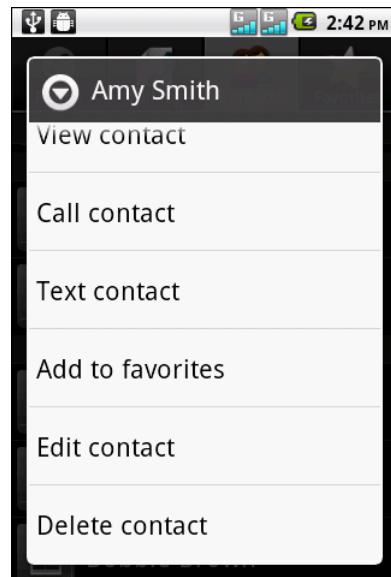

刪除聯絡人

1. 點選 > **Contacts** (聯絡人)。
2. 按住想刪除的聯絡人。
3. 在選項功能表中，點選 **Delete contact** (刪除聯絡人)。
4. 點選 **OK** (確定) 即可。

傳送聯絡人資訊

您可透過藍牙、電子郵件、Gmail 或簡訊將聯絡人資訊傳送到另一個裝置。

1. 點選 > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 **Menu** (選單) > **Share** (分享)。
4. 點選共享應用程式，即可傳送聯絡人資訊。

指定聯絡人的鈴聲

1. 點選 > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選您要指定鈴聲的聯絡人。
3. 點選 **Menu** (選單) > **Options** (選項) >**Ringtone** (鈴聲)。
4. 點選所需的鈴聲。
5. 點選 **OK** (確定)。

來電轉接至語音信箱


1. 點選 > **Contacts** (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 **Menu** (選單) > **Options** (選項)。
4. 選擇 **Incoming calls** (來電) 將聯絡人的所有來電轉接至語音信箱。

3.7 最愛聯絡人

將最常通話的聯絡人加到我的最愛中，即可快速聯繫聯絡人。


檢視我的最愛

點選  > Contacts (聯絡人)，然後點選 Favorites (我的最愛) 標籤。

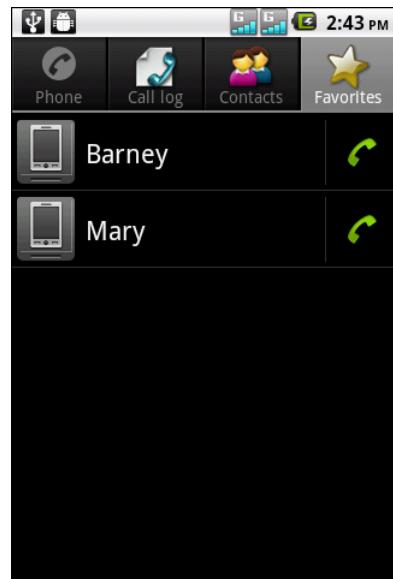

新增我的最愛

1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 在聯絡人清單中，點選並按住您要新增我的最愛的聯絡人。
3. 點選 Add to favorites (新增至我的最愛)。

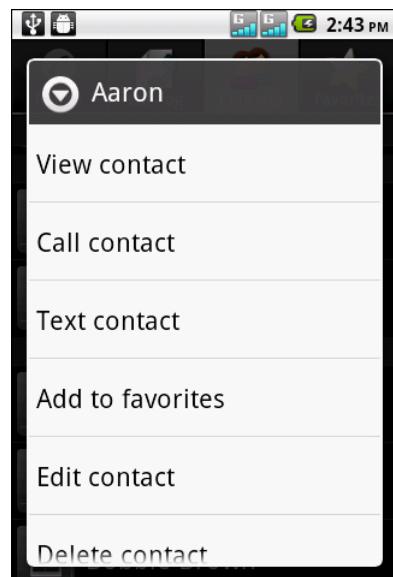


自我的最愛中移除

1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 點選 Favorites (我的最愛) 標籤。即會顯示我的最愛清單。
3. 按住想移除的聯絡人。
4. 點選 Remove from favorites (從我的最愛中移除)。

3.8 顯示選項


1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 點選 Menu (選單) > Display Options (顯示選項)。
3. 依據您的偏好自訂選項。
 - **Only contacts with phones** (僅顯示有電話號碼的聯絡人)：選擇後僅會顯示有電話號碼的聯絡人。
 - **Sort list by** (清單排序依據)：點選後可依據名字或姓氏排序聯絡人。
 - **View contact names as** (聯絡人姓名顯示方式)：點選並選擇您所需的聯絡人列表方式。
 - **Device contacts** (裝置中的聯絡人)：選擇後會顯示儲存在裝置記憶體中的聯絡人。
 - **SIM1 contacts** (SIM1 卡的聯絡人)：選擇後會顯示儲存在 SIM1 卡中的聯絡人。
 - **SIM2 contacts** (SIM2 卡的聯絡人)：選擇後會顯示儲存在 SIM2 卡中的聯絡人。
4. 點選 Done (完成) 儲存變更。

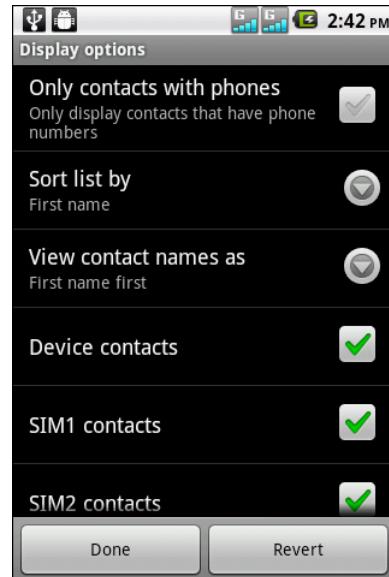

3.9 搜尋聯絡人

在聯絡人畫面中，執行下列任一動作可輕鬆搜尋聯絡人：

- 在螢幕上向上或向下滑動手指，即可捲動聯絡人清單。
- 點選 Menu (選單) > Search (搜尋)。在搜尋欄位中，鍵入聯絡人姓名的前幾個字母進行搜尋，或輸入字母索引即可顯示以該字母開頭的聯絡人姓名。舉例來說，若要檢視以「K」開頭的姓名，點選「K」後即會顯示以該字母開頭的聯絡人清單。

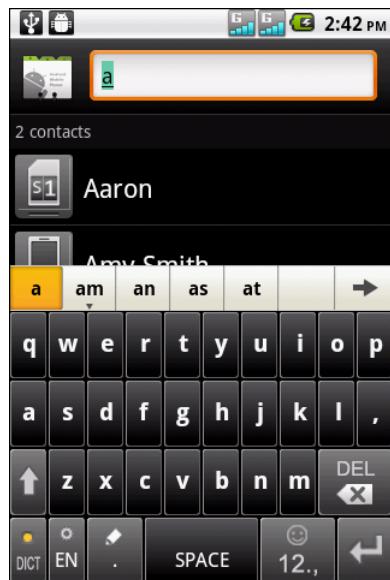


3.10 同步處理聯絡人

您可從其他應用程式同步處理聯絡人，如 Exchange 伺服器與 Google，即可與裝置上的聯絡人同步更新。

啟用同步

1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 點選 Menu (選單) > Accounts (帳戶)。
3. 選擇下列選項：
 - **Background data (背景資料)**：允許應用程式同步處理，並可隨時傳送與接收資料。
 - **Auto-sync (自動同步處理)**：允許應用程式自動同步處理資料。

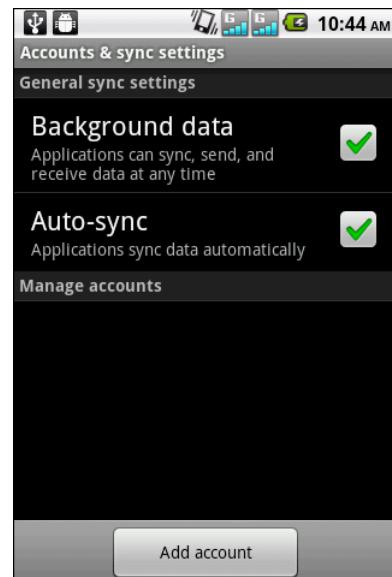

新增同步處理帳戶

1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 點選 Menu (選單) > Accounts (帳戶)。
3. 點選 Add account (新增帳戶)。
4. 點選所需的應用程式。
5. 請依照畫面上的指示完成同步處理。

第 4 章：使用電話

若要開始電話畫面，請執行下列任一動作：

- 點選 。
- 點選  > Phone (電話)。



4.1 撥打電話

透過電話畫面撥打電話

- 點選  > Phone (電話)。必要時，點選 Phone (電話) 標籤。
- 在鍵盤上點選要撥打的電話號碼。

小秘訣：輸入電話號碼時，畫面會出現相符的聯絡人。若要撥電話給聯絡人，請在清單中點選聯絡人。點選  清除錯誤的號碼。點選並按住  即可清除整組號碼。

- 點選  或  撥出該電話號碼。


注意：若僅插入一張 SIM 卡，則請點選  撥打電話。

- 若要結束通話，請點選 .

透過聯絡人畫面撥打電話

1. 點選  > Contacts (聯絡人)。
2. 點選要撥打的聯絡人。
3. 點選 Call mobile (去電行動裝置)、Call work (去電公司電話) 或 Call home (去電住家電話)。
4. 點選  或 。

注意：若僅插入一張 SIM 卡，則請點選  撥打電話。

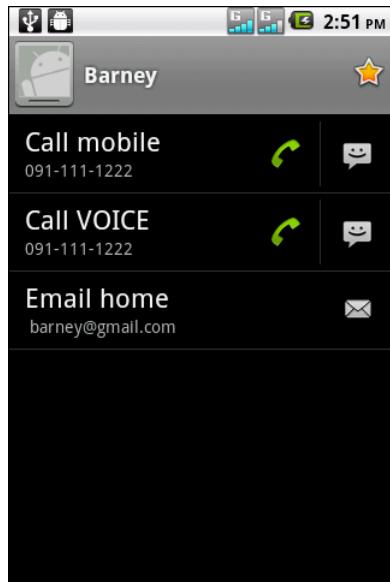

4.2 接聽來電

來電時，裝置會發出鈴聲或震動，且畫面會顯示來電訊息。若來電者位於聯絡人中，則會顯示聯絡人的姓名。您亦可看見來電者的電話號碼（若有）。

接聽或拒接來電

- 若要接聽來電，將  拖曳至右側。
- 若要拒接來電，將  拖曳至左側。



4.3 結束通話

若要結束通話，請點選 。

4.4 通話中選項

- 若要保留通話，請點選 **Hold**（保留）。
- 若要在保留目前來電下撥打第二通電話，請點選 **Add call**（新增通話）。
- 若要顯示螢幕鍵盤，請點選 **Dialpad**（撥號鍵盤）。
- 若要通過藍芽設備進行通話，請點選 **Bluetooth**（藍芽）。
- 若要將麥克風靜音或取消靜音，請點選 **Mute**（靜音）。
- 若要啟動或停用喇叭，請點選 **Speaker**（喇叭）。



4.5 通話記錄

通話記錄畫面會顯示最近的外撥電話、接聽來電或未接來電。

若要檢視通話記錄，請點選 **Phone**（電話），然後點選 **Call Log**（通話記錄）標籤。



- 若要撥號給其中一個項目，請點選對應的 圖示。
- 若要傳送訊息、新增至聯絡人並檢視通話細節，請點選該項目。
- 若要移除清單中的項目，請點選並按住該項目，然後點選 **Remove from call log**（從通話記錄中移除）。
- 若要清除通話記錄，則點選 **Menu**（選單）> **Delete**（刪除）> **Menu**（選單）> **Select All**（全選）> **Done**（完成）。

第 5 章：電子郵件與訊息

使用訊息傳送與接收文字與多媒體訊息。使用 Email（電子郵件），透過網路電子郵件帳戶傳送與接收電子郵件訊息。

5.1 簡訊

簡訊僅可包含文字、數字與符號。



注意：可用的 SIM 卡圖示視裝置所安裝的 SIM 卡而定。

建立與傳送簡訊

本裝置提供多種建立與傳送新簡訊的方式。

透過訊息畫面

1. 點選 > **Messaging**（簡訊）。
2. 點選 **New message**（新增簡訊）。
3. 在 **To**（收件者）欄位中輸入收件者的電話號碼。
4. 點選 **Type to compose**（請在此輸入文字）然後輸入您的訊息內容。
5. 點選 或 傳送訊息。

注意：若您在訊息傳送前即關閉訊息，未傳送的訊息會自動存成草稿。

透過通話記錄

1. 點選 .
2. 點選 **Call log**（通話記錄）標籤檢視通話記錄。
3. 在通話記錄中點選後按住一通電話。
4. 點選 **Send text message**（傳送簡訊）。
5. 編寫您的訊息。
6. 點選 或 傳送訊息。

注意：若您在訊息傳送前即關閉訊息，未傳送的訊息會自動存成草稿。

接收並管理訊息


當您傳送與接受來自同一位聯絡人的訊息，這些訊息會分組成為同一個訊息群組。訊息群組的外觀如同交談會話。

回覆簡訊

1. 點選 > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選訊息群組將其開啟。
3. 點選 **Type to compose** (請在此輸入文字) 然後輸入您的訊息內容。
4. 點選 或 傳送訊息。


轉寄簡訊

1. 點選 > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選後檢視訊息群組。
3. 點選並按住訊息，即可顯示選項。
4. 點選 **Forward** (轉寄)。
5. 在 **To** (收件者) 欄位中輸入收件者的電話號碼。
6. 點選 或 轉寄訊息。

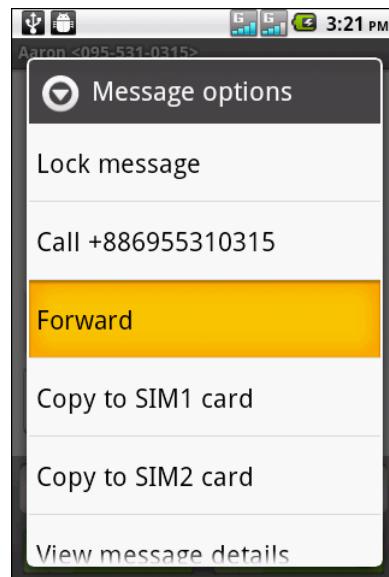


刪除訊息群組

1. 點選 > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選並按住想刪除的訊息群組。
3. 點選 **Delete thread** (刪除對話)。
4. 點選 **Delete** (刪除) 確認刪除。

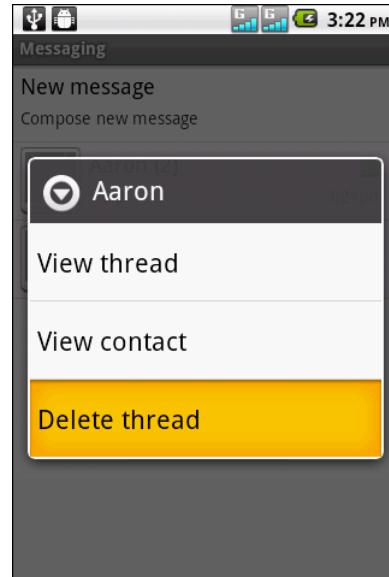

刪除多個或全部訊息群組


1. 點選  > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選 **Menu** (選單) > **Delete thread** (刪除會話群組)。
3. 在您要刪除的訊息群組前，勾選其核取方塊，或點選 **All** (全部) 選擇所有訊息群組。
4. 點選 **Delete** (刪除)。
5. 點選 **Delete** (刪除) 確認刪除。

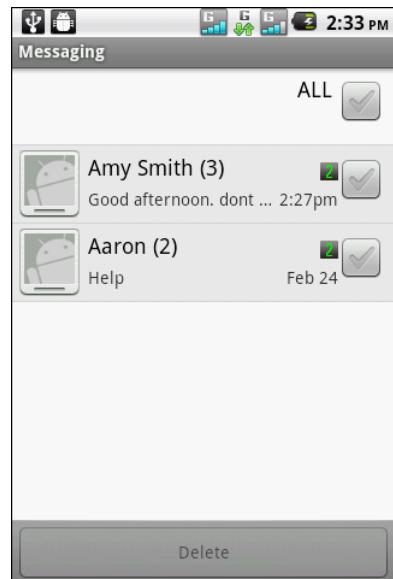

複製訊息

使用本功能將訊息的副本存至 SIM 卡的記憶空間。

1. 點選  > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選訊息群組將其開啟。
3. 點選並按住訊息，即可顯示選項。
4. 點選 **Copy to SIM1 card** (複製到 SIM1 卡) 或 **Copy to SIM2 card** (複製到 SIM2 卡)。

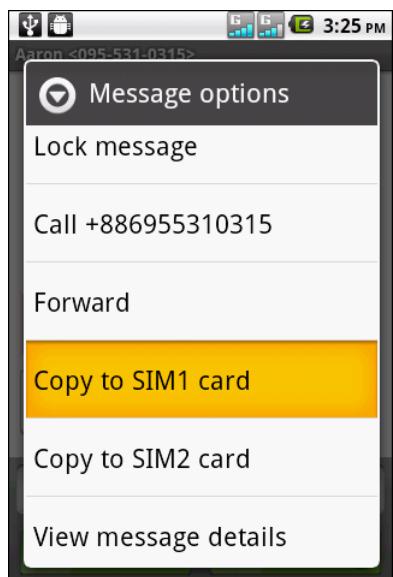



5.2 多媒體訊息

多媒體訊息或 MMS 的內容可包含文字、影像、音訊或影片檔案。

建立與傳送 MMS 訊息

裝置提供多種建立與傳送 MMS 訊息的方式。

1. 點選 > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選 **New message** (新增簡訊)。
3. 在 **To** (收件者) 欄位中輸入收件者的電話號碼或電子郵件地址。
小秘訣：若要從聯絡人中新增收件者，至少需輸入聯絡人號碼的兩個數字，或其姓名的兩個字母。接著便會列出對應的聯絡人供您選擇。
4. 點選 **Menu** (選單) > **Add subject** (新增主旨)。
系統會將訊息自動轉換為 MMS 訊息。
5. 輸入主旨。
6. 點選 **Type to compose** (請在此輸入文字) 然後鍵入您的訊息內容。
7. 若要在訊息中附加檔案，請點選 **Menu** (選單) > **Attcah** (附加)，然後點選下列任一選項：
 - **Pictures** (圖片)：從圖片庫中附加圖片。
 - **Capture picture** (拍攝照片)：拍攝照片並附加。
 - **Videos** (影片)：附加影片檔案。
 - **Capture video** (拍攝影片)：拍攝影片並附加。
 - **Audio** (音訊)：附加音訊檔案。
 - **Record audio** (錄製音訊)：錄製語音並附加。
 - **Contact (vCard)** (聯絡人 (vCard))：附加聯絡人資訊。
 - **Appointment (vCalendar)** (事件 (vCalendar))：附加日曆事件。
 - **Slideshow** (投影片)：附加投影片。
8. 點選 或 傳送訊息。

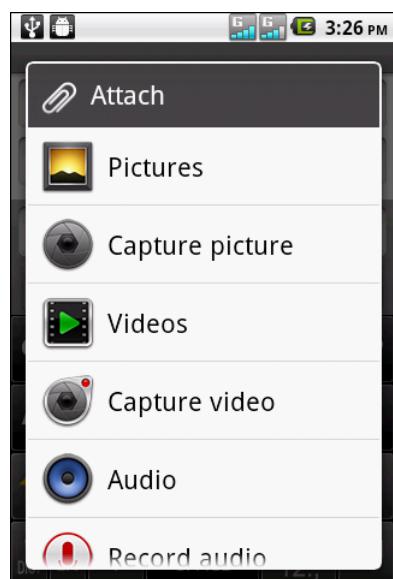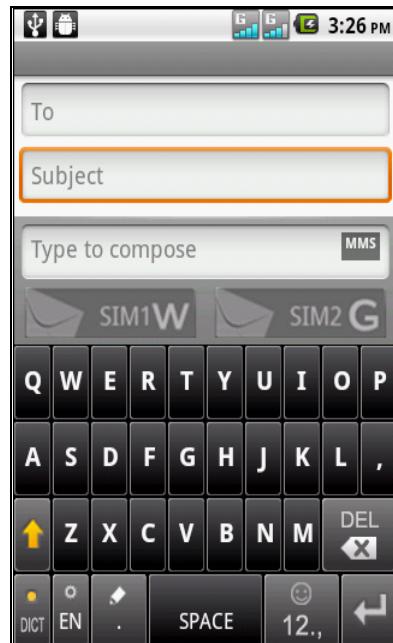

透過通話記錄

1. 點選 .
2. 點選 **Call log** (通話記錄) 標籤檢視通話記錄。
3. 點選並按住一個項目。
4. 點選 **Send text message** (傳送簡訊)。


5. 點選 **Menu** (選單) > **Add subject** (新增主旨)。系統會將訊息自動轉換為 MMS 訊息。
6. 輸入主旨。
7. 點選 **Type to compose** (請在此輸入文字) 然後鍵入您的訊息內容。
8. 若要在訊息中附加檔案，請點選 **Menu** (選單) > **Attcah** (附加)，然後點選下列任一選項：
 - **Pictures** (圖片)：從圖片庫中附加圖片。
 - **Capture picture** (拍攝照片)：拍攝照片並附加。
 - **Videos** (影片)：附加影片檔案。
 - **Capture video** (拍攝影片)：拍攝影片並附加。
 - **Audio** (音訊)：附加音訊檔案。
 - **Record audio** (錄製音訊)：錄製語音並附加。
 - **Contact (vCard)** (聯絡人 (vCard))：附加聯絡人資訊。
 - **Appointment (vCalendar)** (事件 (vCalendar))：附加日曆事件。
 - **Slideshow** (投影片)：附加投影片。
9. 點選  或  傳送訊息。

5.3 語音訊息

本裝置可支援傳送語音訊息。


建立語音訊息

1. 點選  > **Messaging** (簡訊)。
2. 點選 **New message** (新增簡訊)。
3. 點選 **Menu** (選單) > **Attach** (附加) > **Record audio** (錄製音訊)。
4. 點選  錄製訊息。
5. 點選  即可停止錄音。
6. 點選  聽取錄音。
7. 點選 **Use this recording** (使用此錄音) 後繼續，或點選 **Discard** (捨棄) 返回訊息編寫畫面。
8. 點選 **Play** (播放) 聽取錄音。
9. 在 **To** (收件者) 欄位中輸入收件者的電話號碼。
10. 必要時，點選 **Type to compose** (請在此輸入文字) 然後鍵入您的訊息內容。
11. 點選  或  傳送訊息。

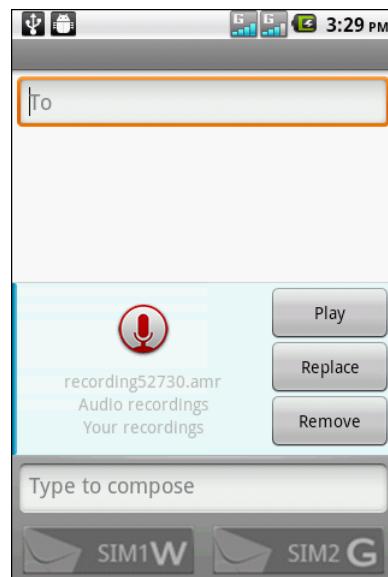

5.4 自訂訊息設定

- 點選  > **Messaging** (簡訊)。
- 點選 **Menu** (選單) > **Settings** (設定)。可使用下列訊息設定：
 - Storage settings** (儲存設定)：此設定可啟用下列功能：刪除舊訊息、設定簡訊限制、多媒體訊息限制。
 - Text message (SMS) settings** (簡訊 (SMS) 設定)：此設定可啟用下列功能：遞送報告、管理 SIM1 卡與 SIM2 卡的簡訊。
 - Multimedia (MMS) settings** (多媒體 (MMS) 設定)：此設定可啟用下列功能：遞送報告、讀取報告、回覆傳送回條、自動接收、漫遊時自動擷取 MMS 訊息。您亦可設定最大相片解析度與最大訊息大小。
 - Notification settings** (通知設定)：此設定可啟用並設定新訊息的通知。

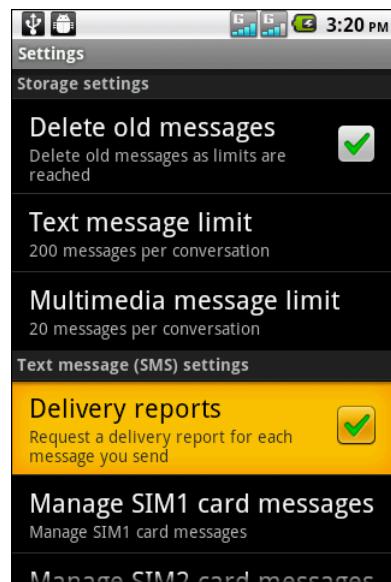


5.5 電子郵件帳戶

如同電腦一樣，您的裝置可傳送與接收電子郵件。您的裝置支援由網路服務供應商 (ISP) 以及網路電子郵件供應商所提供的電子郵件帳戶，例如 Gmail、Hotmail、Yahoo!Mail 等。

設定電子郵件帳戶

- 點選  > **Email** (電子郵件)。
- 輸入 **Email address** (電子郵件地址) 及 **Password** (密碼)。
- 點選 **Next** (下一步)，裝置將自動擷取電子郵件設定。若要手動設定電子郵件，請點選 **Manual setup** (手動設定)。
- 請輸入 **Name** (名稱) 及 **Account display name** (帳戶顯示名稱)。
注意：**Account display name** (帳戶顯示名稱)
即是顯示於首頁畫面與電子郵件畫面上的名稱。
- 點選 **Done** (完成)。

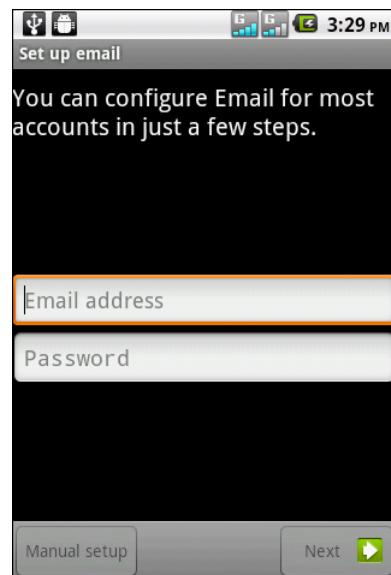


增加更多電子郵件帳戶

1. 點選 > Email (電子郵件)。
2. 點選 Menu (選單) > Accounts (帳戶) > Menu (選單) > Add account (新增帳戶)。
3. 輸入 Email address (電子郵件地址) 及 Password (密碼)。
4. 選擇 Send email from this account by default (設為傳送電子郵件的預設帳戶) 將此帳戶設定為預設的電子郵件帳戶。
5. 點選 Next (下一步)，裝置將自動擷取電子郵件設定。
6. 請輸入 Name (名稱) 及 Account display name (帳戶顯示名稱)。
7. 點選 Done (完成)。


選擇電子郵件帳戶

1. 點選 > Email (電子郵件)。
電子郵件帳戶畫面即會列出可用的電子郵件帳戶。
2. 點選您要存取的帳戶。

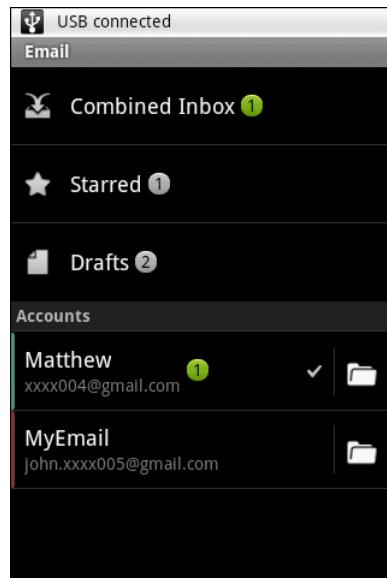

刪除電子郵件帳戶

1. 點選 > Email (電子郵件)。
2. 點選並按住您要刪除的帳戶。
3. 點選 Remove account (移除帳戶)。
4. 點選 OK (確定) 即可。

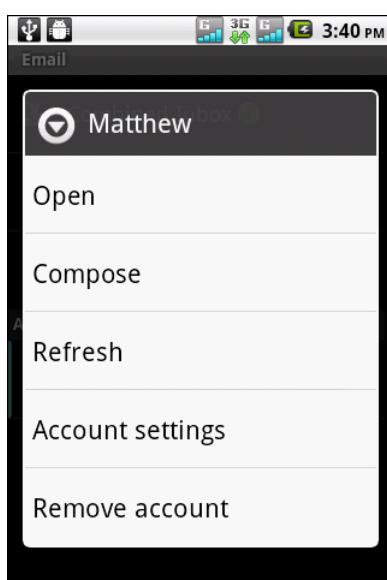

5.6 使用電子郵件


編寫及傳送電子郵件

1. 點選 > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
2. 點選 Menu (選單) > Compose (撰寫)。
3. 在 To (收件者) 欄位中，輸入收件者的電子郵件位址。
4. 點選 Subject (主旨) 然後鍵入主旨。
5. 撰寫電子郵件內容。
6. 點選 Send (傳送) 即可。

透過聯絡人傳送郵件


您可透過聯絡人中所儲存的電子郵件地址，傳送電子郵件給該聯絡人。

1. 點選 > Contacts (聯絡人)。
2. 點選聯絡人。
3. 點選 。
4. 輸入主旨，然後撰寫您的郵件訊息。
5. 點選 Send (傳送) 即可。

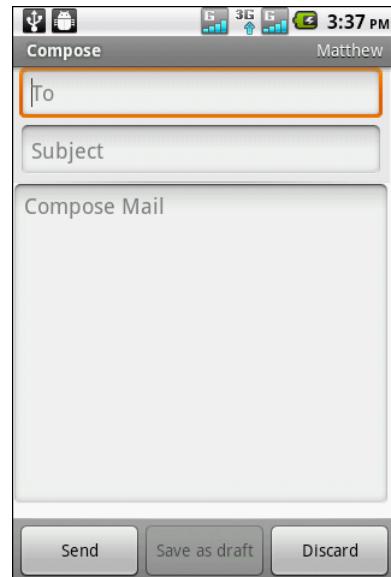

在電子郵件訊息中增加附件

1. 傳送電子郵件前，先點選 Menu (選單) > Add attachment (新增附件)。
2. 選擇檔案類型後，選擇您要附加的檔案。

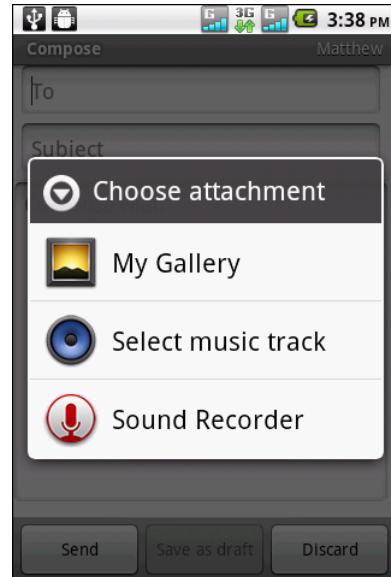


接收電子郵件

裝置連接網路時，收件匣將會自動接收電子郵件。

手動接收電子郵件

1. 點選  > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
2. 在收件匣畫面中點選 Menu (選單) > Refresh (重新整理)。

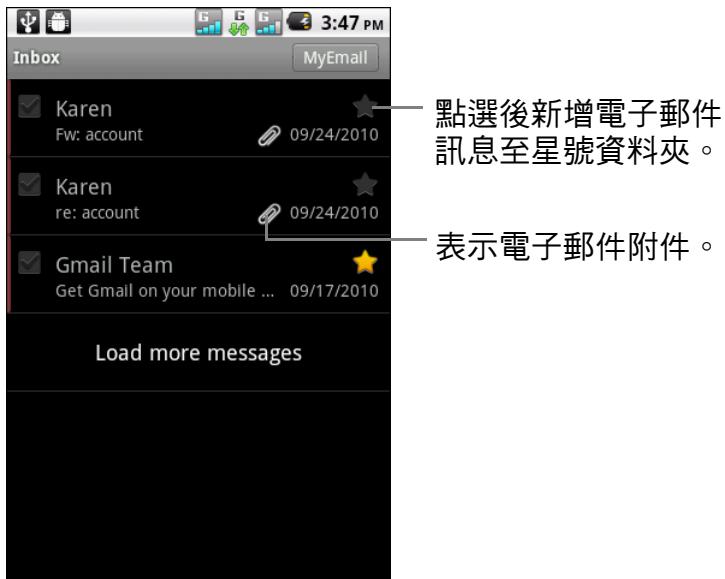

閱讀與回覆電子郵件

1. 點選  > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
 2. 在收件匣畫面中，點選電子郵件並開啟。
- 收件匣會顯示電子郵件標頭。開啟電子郵件後，僅會顯示訊息的一部份，除非該訊息內容較短。下載電子郵件檢視其完整內容。

下載附件

- 若是 POP3 電子郵件帳戶，下載完整的訊息內容時會一併下載附件。
- 若為 IMAP4 電子郵件帳戶，請點選附件將其標示為下載。下次您連接電子郵件伺服器時，即會下載附件。

注意：本裝置僅可開啟支援的檔案類型。

回覆或轉寄電子郵件

1. 開啟訊息。
2. 執行下列任一動作：
 - 點選 Reply (回覆) 或 Reply all (全部回覆) 皆可回覆電子郵件。
 - 點選 Menu (選單) > Forward (轉寄)。接著在 To (收件人) 欄位中輸入收件人資訊。
3. 編寫您的訊息。
4. 點選 Send (傳送) 即可。

管理電子郵件資料夾

刪除電子郵件

- 點選 > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
- 在收件匣畫面中，點選並按住訊息。
- 點選 Delete (刪除)。

檢視其他資料夾

若您正在檢視收件匣或訊息列表的畫面，請點選 Menu (選單) > Folders (資料夾)，然後點選您要檢視的資料夾。

在電子郵件帳戶間移動


若您正在檢視一個帳戶的收件匣或訊息列表，但想要檢視另一個帳戶的列表，請點選 Menu (選單) > Accounts (帳戶)，然後點選您要檢視的帳戶。

自訂電子郵件設定

您可進行電子郵件帳戶的設定，例如帳戶名稱、電子郵件檢查頻率、預設帳戶、通知以及伺服器設定等。

設定帳戶名稱

- 點選 > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
- 點選 Menu (選單) > Account settings (帳戶設定) 檢視電子郵件帳戶的設定。
- 點選 Account name (帳戶名稱) 變更帳戶的名稱。
- 點選 OK (確定) 即可。

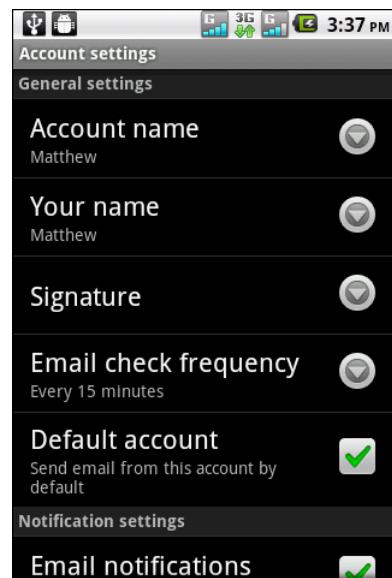

設定電子郵件檢查頻率

- 點選 > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
- 點選 Menu (選單) > Account settings (帳戶設定) 檢視電子郵件帳戶的設定。
- 點選 Email check frequency (檢查電子郵件的頻率)。
- 點選選項。

設定預設帳戶

- 點選 > Email (電子郵件)，然後點選一個電子郵件帳戶。
- 點選 Menu (選單) > Account settings (帳戶設定) 檢視電子郵件帳戶的設定。
- 點選 Default account (預設帳戶)，將此帳戶設定為預設的電子郵件傳送帳戶。

第 6 章：使用網際網路

6.1 連線到網際網路


本裝置可透過下列方式連接網際網路：

- Wi-Fi
- 行動電話資料網路

Wi-Fi


開啟或關閉 Wi-Fi

1. 點選  > **Settings (設定)** > **Wireless & networks (無線與網路)**。
2. 點選並勾選 **Wi-Fi**。

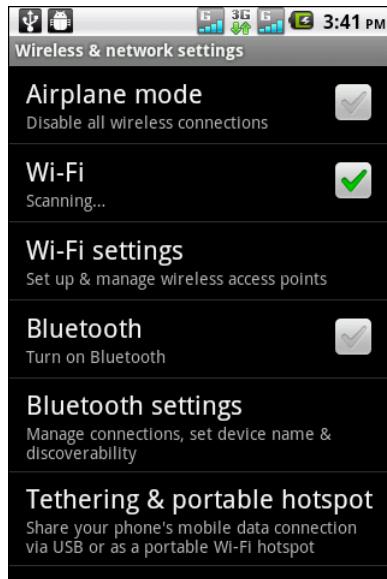

連接 Wi-Fi 網路

1. 點選  > **Settings (設定)** > **Wireless & networks (無線與網路)**。
1. 開啟 **Wi-Fi**。
2. 點選 **Wi-Fi settings (Wi-Fi 設定)**。本裝置會掃描 Wi-Fi 網路。
3. 即會顯示偵測到的網路。點選其中一個網路連線，然後點選 **Connect (連線)**。
4. 若您選擇不安全的網路，系統會自動建立連線。若否則請進行下一個步驟。

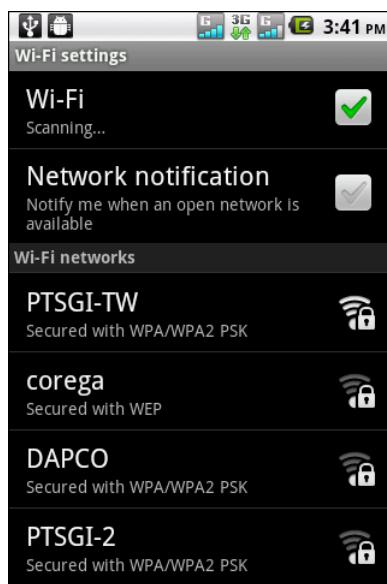

5. 連線到受保護的網路時，系統會提示您輸入密碼。請輸入密碼，然後點選 **Connect**（連線）。

連接 Wi-Fi 時，狀態列會顯示  連線圖示。



新增 Wi-Fi 網路

1. 點選  > **Settings**（設定）> **Wireless & networks**（無線與網路）。
2. 點選 **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）。
3. 點選畫面底部的 **Add Wi-Fi network**（新增 Wi-Fi 網路）。即顯示新視窗。
4. 請遵照畫面上的指示輸入所需資訊，然後點選 **Save**（儲存）儲存設定。



進階 Wi-Fi 設定

1. 點選  > **Settings**（設定）> **Wireless & networks**（無線與網路）。
2. 點選 **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 設定）> **Menu**（選單）> **Advanced**（進階）即可進入並設定更多進階選項。

行動電話資料網路

向您的網路服務業者詢問有關服務的可用性，以及數據連線的費率，並取得下列資訊：

- 存取點名稱
- Proxy
- 連接埠
- 使用者名稱
- 密碼


啟用數據連線

1. 點選  > **Settings (設定)** > **Dual Sim Settings (雙重 SIM 設定)**。
2. 若要啟用數據連線，請勿勾選 **Disable data connection (停用數據連線)** 核取方塊。



設定數據連線

1. 點選  > **Settings (設定)** > **Dual Sim Settings (雙重 SIM 設定)**。
2. 啟用數據連線。
3. 點選 **Default data network (預設數據網路)**，然後選擇您要用來進行數據連線的網路。
4. 點選 **SIM1 Access Point Names (SIM1 存取點名稱)** 或 **SIM2 Access Point Name (SIM2 存取點名稱)** 進行連線設定。
5. 點選 **Menu (選單)** > **New APN (新增 APN)**。
6. 點選 **Name (名稱)** 輸入連線名稱，然後點選 **OK (確定)**。
7. 輸入 **APN** 後再點選 **OK (確定)**。
8. 輸入 **Proxy**、**Port (連接埠)**、**Username (使用者名稱)** 及 **Password (密碼)** (若有) 等，然後點選 **OK (確定)**。
9. 點選 **Menu (選單)** > **Save (儲存)** 即可儲存設定。

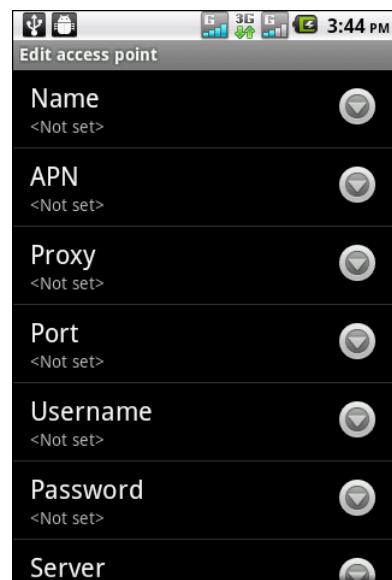

啟動資料連線

裝置開啟時會自動啟動資料連線。若設定多組數據連線，請手動選擇要使用的連線。

手動啟動數據連線

1. 點選  > **Settings (設定)** > **Dual Sim Settings (雙重 SIM 設定)**。
2. 點選 **SIM1 Access Point Names (SIM1 存取點名稱)** 或 **SIM2 Access Point Name (SIM2 存取點名稱)**。
3. 即會顯示連線清單。點選您要使用的連線。

6.2 瀏覽網頁

1. 點選  或點選  > **Browser** (瀏覽器)。
2. 接著請點選網址列。
3. 輸入 URL，然後點選 。



捲動網頁

若要捲動網頁，請上下或左右滑動您的手指。

設定首頁

1. 瀏覽網頁時，點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Settings** (設定) > **Set home page** (設定首頁)。
2. 輸入您要設為首頁的頁面網址。
3. 點選 **OK** (確定) 即可儲存設定。

管理網頁

檢視網頁時，點選 **Menu** (選單) 變更檢視設定或套用其他功能。

以下表格列出功能表的選項。有些選項可能無法使用，視功能而定。

新視窗	在新視窗開啟網頁
退出	關閉瀏覽器並返回首頁畫面。
書籤	選擇儲存的最愛網頁加以瀏覽。
視窗	以視窗顯示啟用的網頁。
重新整理	重新載入目前的網頁。
紀錄	檢視瀏覽記錄。

更多 > 下一頁

前往下一頁。

更多 >

新增書籤

儲存最愛網頁。

更多 >

在頁面中尋找

尋找網頁中的文字。

更多 > 選擇文字

選擇網頁中的文字。

更多 > 頁面資訊

檢視網頁的資訊。

更多 > 分享網頁

透過電子郵件或訊息傳送此網頁。

更多 > 下載

檢視下載記錄。

更多 > 設定

進行瀏覽器設定：

- 頁面內容設定：進行網頁內容的設定。
- 隱私設定：進行隱私設定。
- 安全性設定：進行安全性設定。
- 進階設定：針對個別網站進行進階設定，或將所有設定還原至原廠預設值。

6.3 Google 搜尋

您可透過 Google 搜尋功能搜尋手機內或網路中的資訊。


1. 點選  > Google Search (Google 搜尋) 或點選 Google Search (Google 搜尋) 小工具。

2. 在搜尋方塊中輸入欲搜尋的文字。

3. 在您輸入的同時，即會列出手機內的相符項目以及 Google 網路搜尋所提供的建議項目。


若您要搜尋的項目位於清單中，則點選該項目。即會以適當的應用程式開啟該項目，如聯絡人或瀏覽器。

4. 若您要搜尋的項目並未在清單中，則請點選 。即會開啟瀏覽器，顯示 Google 搜尋網站的搜尋結果。

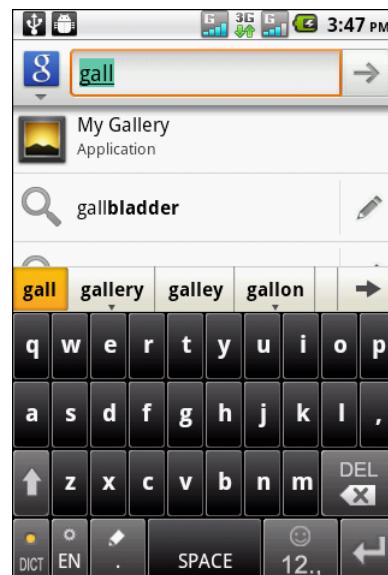

6.4 語音搜尋

1. 點選 。
2. 即會出現對話方塊要求您說出要搜尋的文字。
3. 語音輸入完畢後，**Voice Search**（語音搜尋）功能即會分析您說的內容，然後顯示搜尋結果。
若 **Voice Search**（語音搜尋）無法判別您說的文字，Google 搜尋功能會列出讀音相似的搜尋項目。

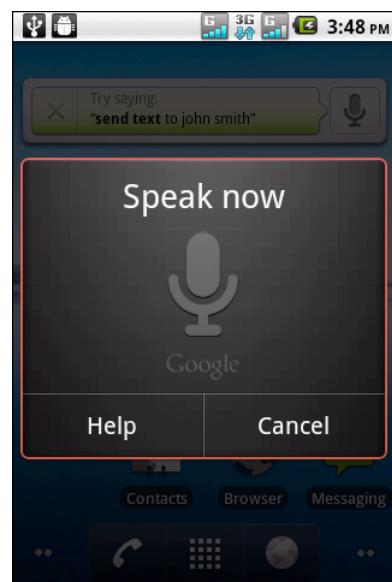

第 7 章：使用藍牙

藍牙模式

- **On (開啟)**：開啟藍牙。本裝置會偵測其他藍牙裝置，但其他裝置無法偵測本裝置。
- **Discoverable (可偵測性)**：開啟藍牙，其他藍牙裝置也可偵測到本裝置。
- **Off (關閉)**：關閉藍牙。

開啟或關閉藍牙

1. 點選  > **Settings (設定) > Wireless & networks (無線與網路)**。
2. 點選 **Bluetooth (藍牙)** 核取方塊，啟動藍牙功能。
3. 若要允許其他裝置偵測您的手機，請點選 **Bluetooth settings (藍牙設定)**，然後選擇 **Discoverable (可偵測性)** 核取方塊。

7.1 與藍牙裝置連線

與藍牙裝置連線稱為配對。您必須與其他藍牙裝置配對，才能交換資訊。

1. 點選  > **Settings (設定) > Wireless & networks (無線與網路)**。
2. 點選 **Bluetooth settings (藍牙設定)**。
3. 若要搜尋新裝置，請點選 **Scan for devices (掃描裝置)**。
4. 點選要連線的裝置。
5. 輸入 **PIN**，然後點選 **OK (確定)** 開始配對。

注意：

- 本裝置的 PIN 碼必須與另一個藍牙裝置的 PIN 碼相同。
- 若連接僅支援 HSP/HFP 的音訊裝置，畫面上會顯示「**Connected to phone audio (連接至電話音訊)**」。
- 若連接支援 HSP/HFP/A2DP 的音訊裝置，畫面上會顯示「**Connected to phone and media audio (連接至電話和媒體音訊)**」。

6. 必要時，點選並按住所選裝置即可進入裝置選項功能表。

注意：建立配對後，再次與該裝置連線時無須再輸入密碼。




第 8 章：多媒體應用程式

8.1 影片與相片


您的手機備有 500 萬像素相機，可錄製影片與拍攝照片。

錄製影片

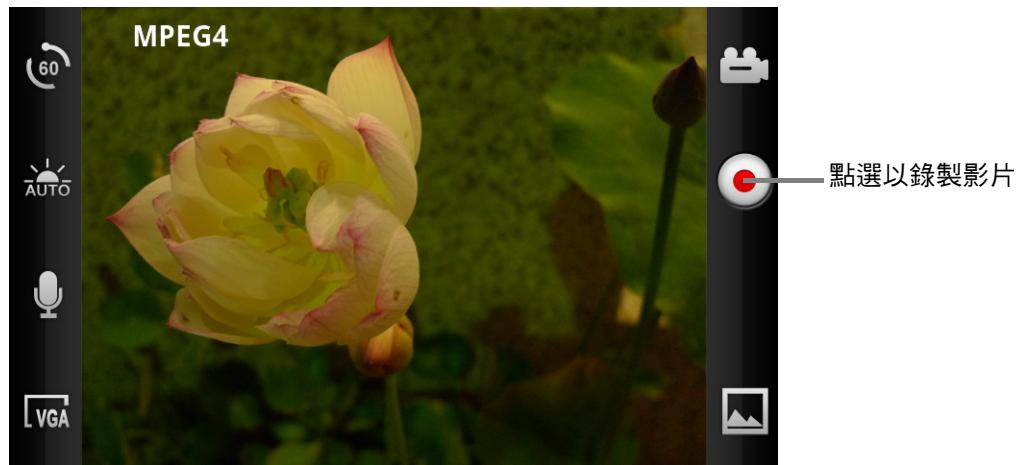

1. 在首頁畫面上，點選 > Camcorder (攝影機)。
 2. 將本裝置對準目標物。
 3. 若要開始錄製，請點選 。
- 若要停止錄製，請再次點選 。

拍攝照片

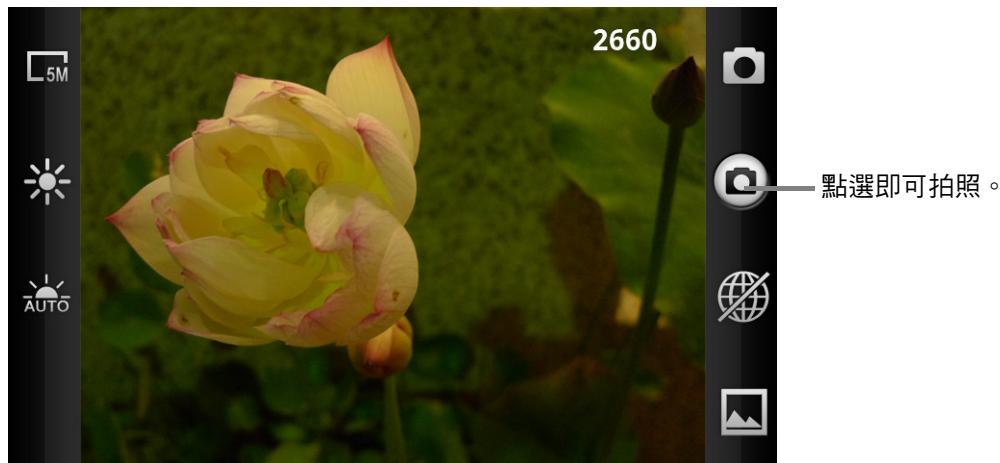


1. 在首頁畫面上，點選 > Camera (相機)。
2. 將本裝置對準目標物。
3. 點選 即可拍攝照片。

拍攝照片前若要對焦，請點選並按住 。對焦框變成紅色後，即代表已完成對焦。

瀏覽影片

錄製影片後，會出現影片預覽畫面。

- 點選 **Gallery** (圖庫) 檢視儲存於 **My Gallery** (圖片庫) 中的所有檔案。
- 點選 **Share** (分享) 透過藍牙、訊息、YouTube、電子郵件或 Gmail 與朋友分享影片。
- 點選 **Play** (播放) 播放影片。
- 點選 **Delete** (刪除) 即可刪除影片。

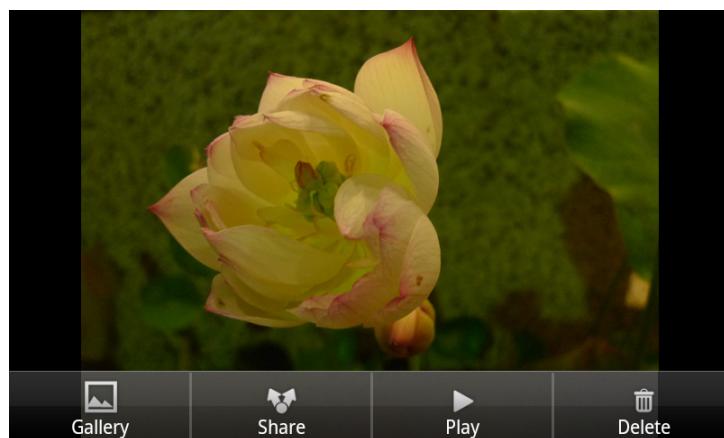


檢視照片

拍攝照片後，會出現相片預覽畫面。


- 點選 **Gallery** (圖庫) 檢視儲存於 **My Gallery** (圖片庫) 中的所有檔案。

- 點選 **Share**（分享）透過藍牙、訊息、FlickrSync、Facebook 或 Picasa 與朋友分享照片。
- 點選 **Set as**（設為）將目前的照片設定為桌布或聯絡人圖示。
- 點選 **Delete**（刪除）即可刪除相片。

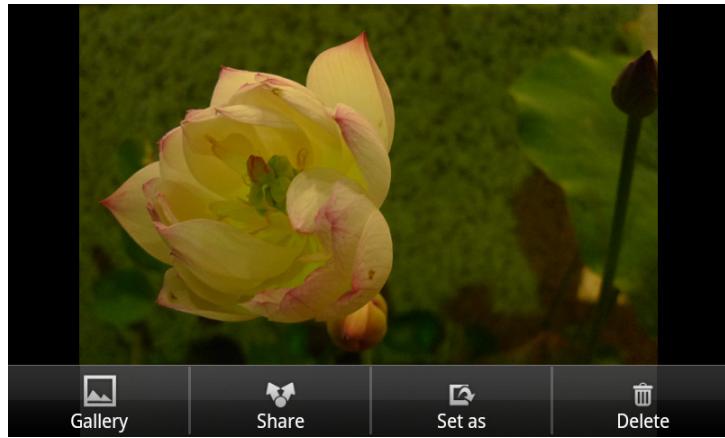

進行相機設定

點選圖示（畫面左側／右側）即可進入相機／攝影機的相關功能表。手指上下滑動，即可捲動頁面查看其他選項。

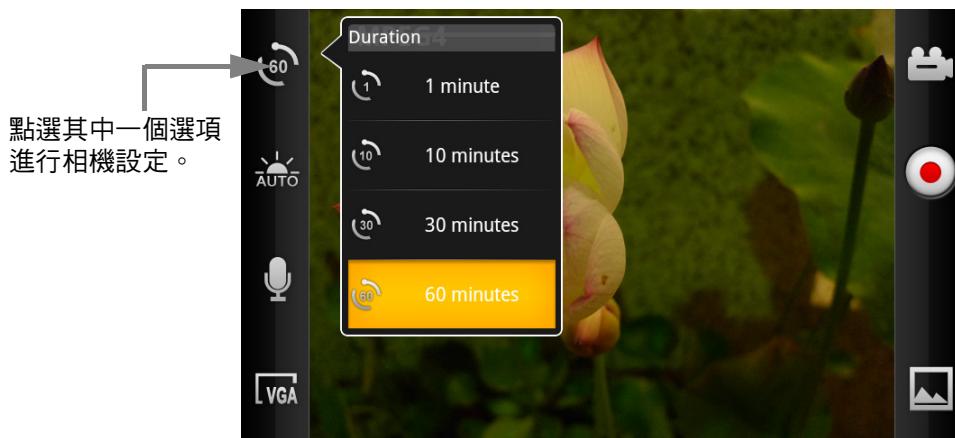

點選後可檢視並調整相機一般設定：

模式	設定	可用選項
Video mode (影片模式)	Duration (所需時間)	1 minute (1 分鐘)、10 minutes (10 分鐘)、30 minutes (30 分鐘)、60 minutes (60 分鐘)
	White balance (白平衡)	Auto (自動)、Sunny (晴天)、Cloudy (陰天)、Incandescent (鎢絲燈)、Fluorescent (螢光燈)
	Audio (音訊)	On (開)、Mute (靜音)
	Quality (品質)	MMS(250K)、640 x 480
Photo mode (相片模式)	Capturing (拍攝)	Normal (一般)、Tap capture (觸控對焦)、Face capture (人臉)、Smile capture (笑臉)、Self timer (定時)、Panorama (全景)、Camcorder (錄影)
	Resolution (解析度)	Maximum (最大)、Large (大)、Medium (中)、Small (小)
	Brightness (亮度)	-2, -1, 0, 1, 2
	White Balance (白平衡)	Auto (自動)、Sunny (晴天)、Cloudy (陰天)、Incandescent (鎢絲燈)、Fluorescent (螢光燈)
	Capturing (拍攝)	Normal (一般)、Tap capture (觸控對焦)、Face capture (人臉)、Smile capture (笑臉)、Self timer (定時)、Panorama (全景)、Camcorder (錄影)
	Geo-tag (定位標籤)	On (開)、(關)


8.2 瀏覽影片與相片

播放相簿中的影片

1. 點選 > Video (影片)。即可顯示所有儲存的視訊短片。
2. 點選影片開始播放。

檢視相簿中的相片

1. 點選 > My Gallery (圖片庫)。
2. 點選所需的資料夾，以縮圖方式檢視影像。
3. 點選影像並以全螢幕檢視。

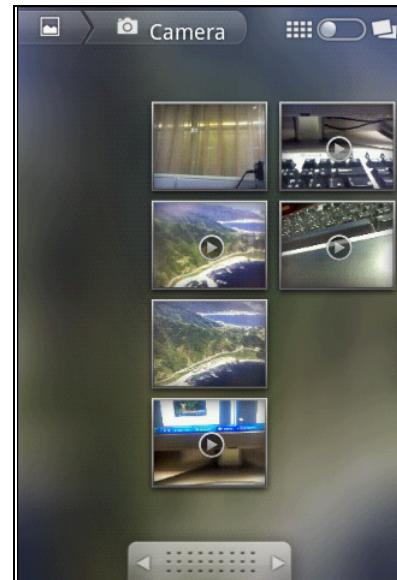

4. 向左／向右滑動手指，檢視前一張／下一張影像。



- 點選縮放圖示，放大或縮小影像。
- 若要播放投影片，請點選 Slideshow (投影片)。
- 若要分享、刪除或編輯影片，請點選 Menu (選單) 然後點選所需的選項。

8.3 使用音樂播放器


點選  > Music (音樂)。

音樂畫面


- **Playback screen (播放畫面)**：顯示播放控制功能，以及音訊資訊。



- **Library screen (媒體櫃畫面)**：依據類別顯示音樂檔案：**Artists**（演出者）、**Albums**（專輯）、**Songs**（樂曲）與 **Playlists**（播放清單）。

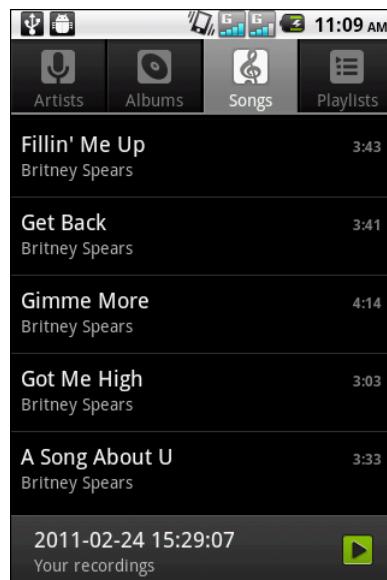


- **Now Playing screen (目前播放畫面)**：顯示目前正在播放的歌曲清單以及播放佇列的歌曲。拖曳音訊檔案左側的圖示即可安排其播放順序。

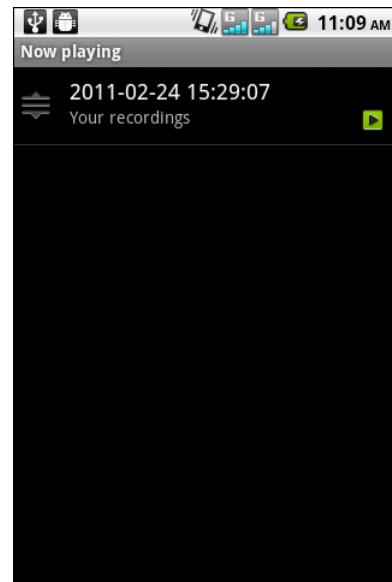

播放音樂

1. 點選 > **Music (音樂)**。即顯示媒體櫃畫面。
2. 點選 **Songs (樂曲)** 顯示所有樂曲。
3. 點選樂曲開始播放。

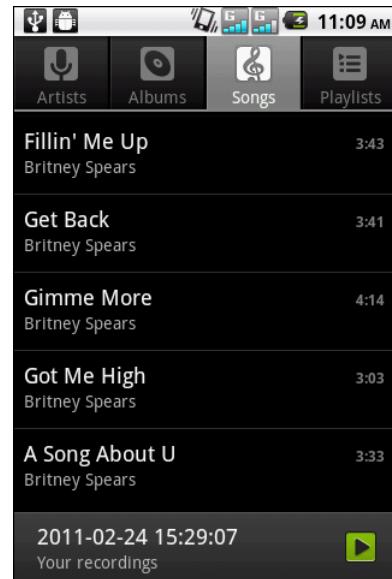

變更播放選項


在播放畫面中點選 **Menu (選單)**。

- 點選 **Library (媒體櫃)** 進入「音樂媒體櫃」畫面。
- 點選 **Party shuffle (派對隨機播放)**，以隨機順序播放所有樂曲。
- 點選 **Add to playlist (新增至播放清單)**，將歌曲新增到喜好播放清單。
- 點選 **Use as ringtone (設成鈴聲)**，將此歌曲設為您的鈴聲。
- 點選 **Delete (刪除)** 可刪除目前的樂曲。

建立播放清單


新增歌曲至特定播放清單或建立播放清單。

1. 點選  > **Music (音樂)**。
即顯示媒體櫃畫面。
2. 按住想新增的歌曲。
3. 點選 **Add to playlist (新增至播放清單)**。
4. 選擇播放清單，或點選 **New (新增)** 建立新的播放清單。

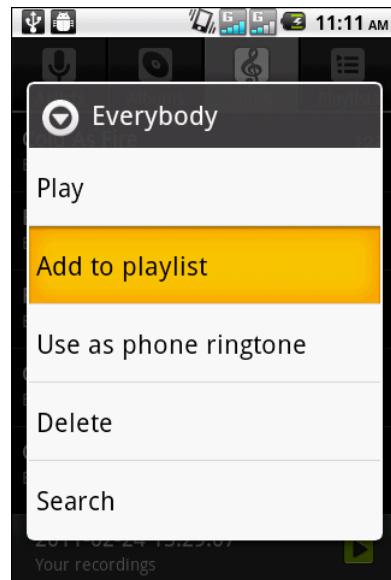

移除播放清單中的音樂檔案

1. 點選  > **Music (音樂)**。
即顯示媒體櫃畫面。
2. 點選 **Playlists (播放清單)** 標籤。
3. 點選播放清單。
4. 點選並按住您要從播放清單中移除的樂曲。
5. 點選 **Remove from playlist (從播放清單中移除)**。

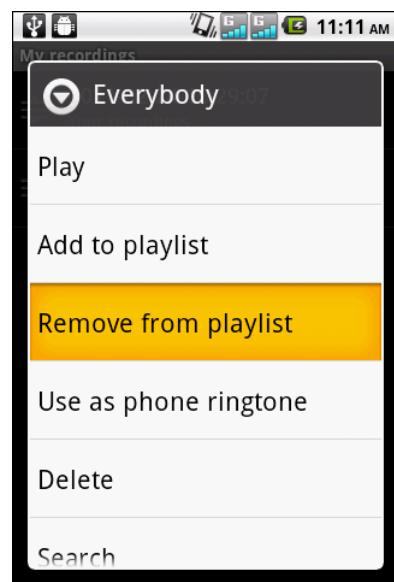

第 9 章：程式

本裝置已預先安裝下列程式。

程式	說明
 瀏覽器	瀏覽網路並從網際網路下載檔案。
 計算機	進行基本的運算功能，例如加減乘除。
 日曆	建立並追蹤行程或約會。
 攝影機	錄製視訊短片。
 相機	拍攝靜態影像與錄製影片。
 時鐘	設定鬧鐘。
 聯絡人	儲存姓名、電話號碼、電子郵件以及其他資訊。
 電子郵件	傳送與接收電子郵件訊息。
 全球時間	檢視全球各地的時間。
 Gmail	Google 的網路電子郵件服務。
 Google 搜尋	搜尋您裝置中或網際網路上的項目。
 定位	瞭解您朋友所在的位置，並與他們分享您的位置。
 地圖	Google 的地圖服務可讓您搜尋各種景點。
 Market	下載應用程式與遊戲至您的裝置。
 訊息	傳送與接收各種訊息，包括文字訊息、MMS 與語音訊息。
 音樂	播放與管理手機內的音訊檔案。

程式	說明
 圖片庫	可檢視或編輯相片與影片。
 導航	追蹤您的位置、搜尋景點並取得導航資訊。
 新聞與天氣	檢視天氣預報並閱覽最新新聞。
 電話	撥打及接聽電話。
 地方資訊	尋找附近的地點。地方資訊包含餐廳、咖啡廳、酒吧、旅館、景點、提款機、加油站等。
 設定	設定裝置的網路設定、無線設定與通話設定。
 SIM 工具組	直接連結並使用行動電話業者所提供的服務。
 交談	Google 即時通訊程式。
 影片	播放視訊短片。
 語音撥號	朗讀並錄製您要讓本裝置辨識與使用的預設文字，以執行語音撥號或尋找聯絡人等功能。
 語音搜尋	說出您要搜尋的手機內應用程式或聯絡人，或者透過 Google 搜尋功能在網際網路內尋找。
 YouTube	提供網路影片串流服務，讓您瀏覽、搜尋及上傳影片。

9.1 瀏覽器

開啟瀏覽器檢視網頁。請參閱第 37 頁的「連線到網際網路」。

9.2 計算機

透過計算機，您可在裝置上進行基本的數學運算功能。

點選  > Calculator (計算機)。


9.3 日曆

日曆功能可讓您安排行程，並可在約會、會議與其他事件前發出提示音。當天排定的約會會顯示於首頁畫面上。

事件排程

1. 點選  > Calendar (日曆)。
2. 點選 Menu (選單) > More (更多) > New event (新活動)。
3. 輸入事件名稱。
4. 在 From (自) 及 To (至) 欄位中，選擇日期與時間。點選 + 與 - 按鈕，然後點選 Set (設定) 設定日期與時間。
注意：若為全天性事件，請勾選 All day (全天)。
5. 輸入事件的地點和其他細節。
6. 若要設定重複，請在清單中選擇重複模式。
7. 若要設定提醒，請在清單中選擇提醒時間。
8. 完成設定後，點選 Done (完成) 返回日曆畫面。

小秘訣：在日曆畫面中，點選日期或時間空格，然後再點選 New event (新活動)，即可在該點選日期或時間設定新的約會。

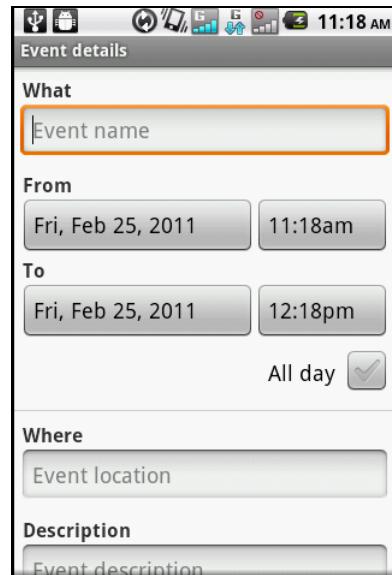

9.4 攝影機

您可以使用本裝置錄製視訊短片。請參閱第 44 頁的「影片與相片」。

9.5 相機

用本裝置拍攝照片。請參閱第 44 頁的「影片與相片」。

9.6 鬧鐘

用本裝置設定鬧鐘。請參閱第 68 頁的「鬧鐘」。

9.7 聯絡人


檢視或管理您的聯絡人清單。請參閱第 17 頁的「聯絡人」。

9.8 電子郵件

使用 **Email**（電子郵件）與遠端郵件信箱連線，以接收新的電子郵件訊息，或離線檢視之前所接收的電子郵件訊息。請參閱第 34 頁的「使用電子郵件」。

9.9 全球時間


使用 **Global Time**（全球時間）檢視全球各地區的時間。

點選  > **Global Time**（全球時間）。

9.10 Gmail

Gmail 是 Google 的網路電子郵件服務。本裝置的 Gmail 應用程式會依據您的同步處理設定，自動同步處理您在網路上的 Gmail 帳戶。

1. 點選  > **Gmail**。
2. 點選 **Create**（新建）或 **Sign in**（登入）Google 帳戶。
3. 請遵照畫面上的說明登入或建立 Gmail 使用者名稱與密碼。
4. 登入後，您即可透過 Gmail 帳戶閱讀與傳送電子郵件。

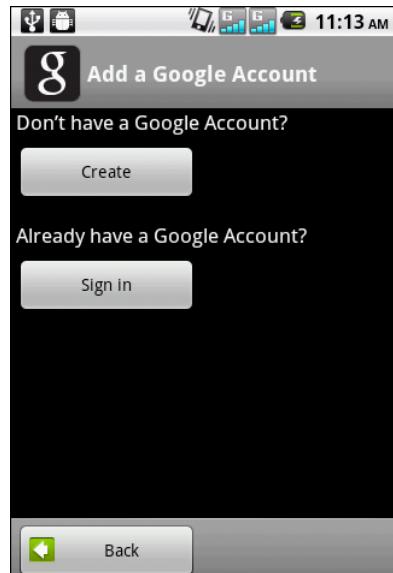

9.11 Google 搜尋

透過 **Google** 搜尋功能搜尋您手機以及網路上的資訊。請參閱第 41 頁的「Google 搜尋」。

9.12 定位


定位可讓您追蹤朋友的位置，並可向朋友分享您的位置。

首次使用定位功能

1. 點選 > Latitude (定位)。
2. 點選 Menu (選單) > Join Latitude (加入定位)。
3. 點選 Allow & Share (同意並分享) 與朋友分享您的所在位置，並且接受 Google 定位功能的使用條款與服務。

設定／隱藏您的位置

1. 點選 > Latitude (定位)。
2. 點選一位朋友。
3. 點選 Edit privacy settings (編輯隱私設定) 然後點選下列任一選項：
 - Detect your location (偵測您的位置)：選擇後，即可自動更新您的所在位置。
 - Set your location (設定您的位置)：選擇在地圖上手動設定您的位置。
 - Hide your location (隱藏您的位置)：選擇後即可將您的位置設為隱藏狀態。
 - Turn off Latitude (關閉定位)：點選後，即可從定位功能中登出。

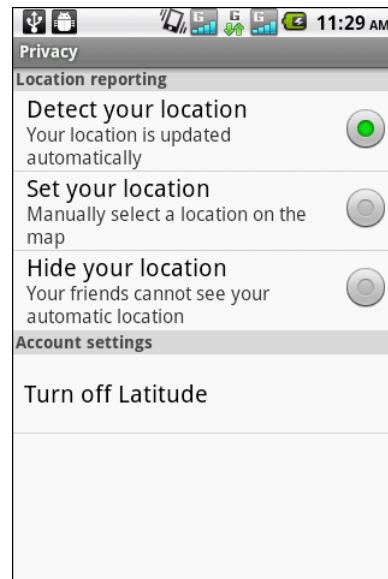

9.13 地圖

Maps (地圖) 是 Google 的地圖服務，可讓您搜尋各種景點。

1. 點選 > Maps (地圖)。
2. 執行下列任一動作：
 - 若要選擇鄰近的景點，請點選 ，然後再點選所需的類型。
 - 若要選擇地圖模式，請點選 ，然後再點選選項。
 - 若要尋找您所在的位置，請點選 。藍色閃爍的箭頭及代表您目前在地圖上的位置。



- 若要尋找其他景點，請點選 **Menu** (選單) > **Search** (搜尋)，然後輸入關鍵字開始搜尋。
- 若要取得導航資訊，請點選 **Menu** (選單) >**Directions** (導航)。
- 若要檢視標示星號的位置，請點選 **Menu** (選單) > **Starred Places** (已加星號的位置)。
- 若要清除地圖，請點選 **Menu** (選單) > **Clear Map** (清除地圖)。
- 若要跟朋友分享您的所在位置，請點選 **Menu** (選單) > **Latitude** (定位)。
- 若要啟用或停用實驗視功能，請點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Labs** (實驗室)。
- 若要取得地圖說明，請點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Help** (說明)。
- 若要檢視使用條款、隱私權等聲明，請點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **Terms, Privacy & Notice** (使用條款與隱私權聲明)。
- 若要檢視有關 Google 地圖的資訊，請點選 **Menu** (選單) > **More** (更多) > **About** (關於)。




9.14 Market

您可透過 Android **Market** 尋找並下載應用程式與遊戲至本裝置。

1. 點選 > **Market**。
2. 閱讀完服務條款後點選 **Accept** (接受)。
3. 點選 **Next** (下一步) 設定 Google 帳戶。
4. 點選 **Create** (建立) 即可建立新帳戶，或點選 **Sign in** (登入) 以現有帳戶登入。
5. 登入後便可在 Android Market 中搜尋與下載程式。
 - 點選 **Apps** (應用程式) 檢視可用的應用程式清單。
 - 點選 **Games** (遊戲) 檢視可用的遊戲清單。
 - 點選 **Downloads** (下載) 檢視您已經下載的程式。

注意：Android Market 可能無法在部分國家使用。

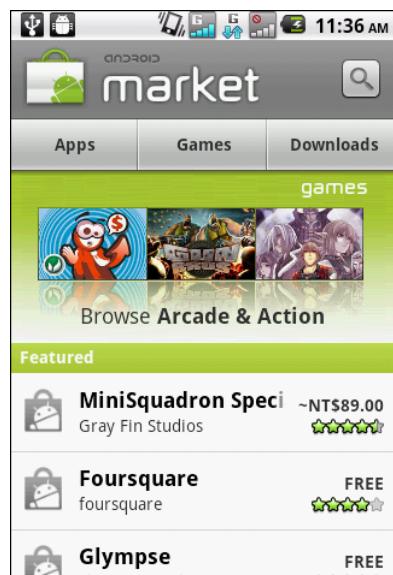

9.15 訊息

使用訊息傳送與接收文字與多媒體訊息。請參閱第 27 頁的「簡訊」。

9.16 音樂

使用音樂播放器功能播放音樂檔案或錄製的語音檔案。請參閱第 49 頁的「使用音樂播放器」。

9.17 圖片庫

您可在 **My Gallery**（圖片庫）中檢視您所拍攝的影像、錄製的視訊短片及下載的影像。

1. 點選 > **My Gallery**（圖片庫）。
2. 點選所需的資料夾，檢視相片或影片。
相片或影片會以縮圖顯示。
3. 若要檢視相片或影片，請參閱第 48 頁的「瀏覽影片與相片」。




9.18 導航

Navigation（導航）功能是預載的 GPS 與地圖系統，您可用說話的方式搜尋目的地資訊，系統便會即時提供方向導航資訊，引導您前往目的地。

注意：語音導航功能可能在某些地方無法使用。若無法使用，您依然可以使用導航功能取得導航資訊。

取得導航資訊

1. 點選 > **Navigation**（導航）。
2. 點選 **Menu**（選單）> **Directions**（導航）。
3. 輸入出發點以及目的地，或點選對應的 然後選擇選項。
4. 選擇導航圖示。
 - ：行車導航
 - ：轉乘導航
 - ：行人導航
5. 點選 即可檢視導航資訊。
6. 點選 **Menu**（選單）並執行下列任一選項：
 - **See map**（檢視地圖）：點選即可在地圖上檢視方向資訊。
 - **Reverse**（倒轉）：點選即可倒轉方向。
 - **Update route**（更新路徑）：點選即可更新路徑。

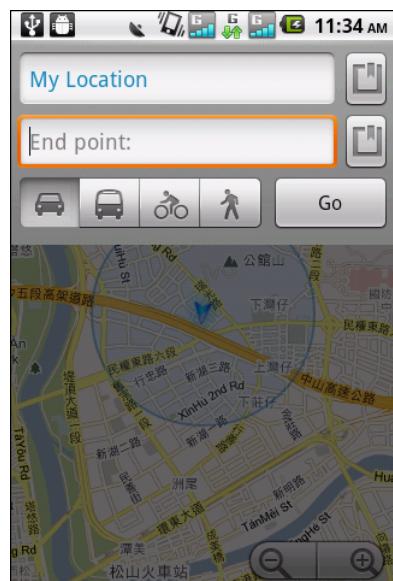

- **Options (選項)**：點選即可選擇避免高速公路或避免收費站，然後再點選 **Update (更新)**。

尋找您的所在位置

1. 點選  > **Navigation (導航)**。
2. 點選  在地圖上檢視您所在的位置。
3. 藍色閃爍的箭頭及代表您目前在地圖上所在的位置。



9.19 新聞與天氣

News and Weather (新聞與天氣) 功能可讓您在裝置上檢視所在位置的天氣情況並閱覽最新、運動賽事與娛樂新聞標題。

1. 點選  > **News and Weather (新聞與天氣)**。
2. 手指向右或向左滑動，瀏覽類別。
3. 點選標題開啟瀏覽器並檢視完整的新聞內容。

變更新聞與天氣的設定

1. 點選  > **News and Weather (新聞與天氣)**。
2. 點選 **Menu (選單) > Settings (設定)**。
3. 選擇下列任一選項：
 - **Weather settings (天氣設定)**：點選後即可設定所在位置及您所要使用的溫度單位。
 - **News settings (新聞設定)**：點選後即可挑選主題並管理下載的項目。
 - **Refresh settings (重新整理設定)**：點選後即可設定自動更新及重新整理的頻率。




9.20 電話

使用 **Phone**（電話）功能撥打電話或管理聯絡人清單。請參閱第 24 頁的「撥打電話」。

9.21 地方資訊

Places（地方資訊）係以位置為主的應用程式，可協助您尋找附近的景物。地方資訊包含餐廳、咖啡廳、酒吧、旅館、景點、提款機、加油站等。此應用程式可透過地圖與導航功能，引導您前往目的地。

點選  > **Places**（地方資訊）。

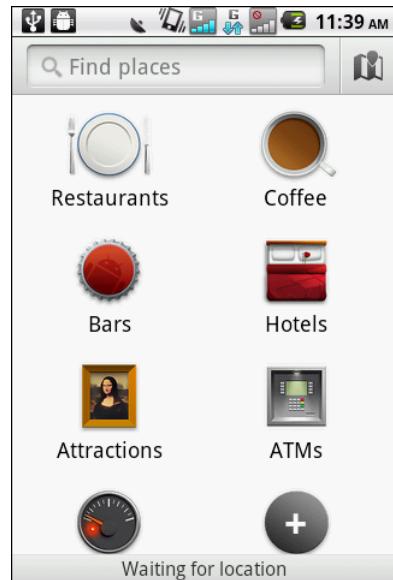

9.22 設定

在 **Settings**（設定）功能表中，可檢視並調整無線與網路設定，通話設定、手機一般設定以及安全性設定。請參閱第 63 頁的「裝置設定」。

9.23 SIM 工具箱

直接連結並使用行動電話業者提供的服務。


點選  > **SIM Toolkit**（SIM 工具箱）。

9.24 交談

Talk 是 Google 的即時通訊程式。

登入 Google Talk

1. 點選 > Talk (交談)。
2. 點選 Create (建立) 或 Sign in (登入) Google 帳戶。
3. 請遵照畫面上的說明登入或建立 Gmail 使用者名稱與密碼。
4. 登入後，便可透過 Google Talk 使用下列功能：
 - 若要檢視朋友清單，請點選 Menu (選單) > All friends (全部朋友)。
 - 若要新增朋友，請點選 Menu (選單) > Add friends (新增朋友)。
 - 若要搜尋朋友，請點選 Menu (選單) > Search (搜尋)。
 - 若要登出，請點選 Menu (選單) > Sign out (登出)。
 - 若要設定 Google Talk，請點選 Menu (選單) > Settings (設定)。
 - 若要關閉所有即時通訊，請點選 Menu (選單) > More (更多) > Close all chats (關閉所有即時通訊)。
 - 若要檢視尚未處理的邀請，請點選 Menu (選單) > More (更多) > Invites (邀請)。
 - 若要封鎖朋友，請點選 Menu (選單) > More (更多) > Blocked (封鎖)。

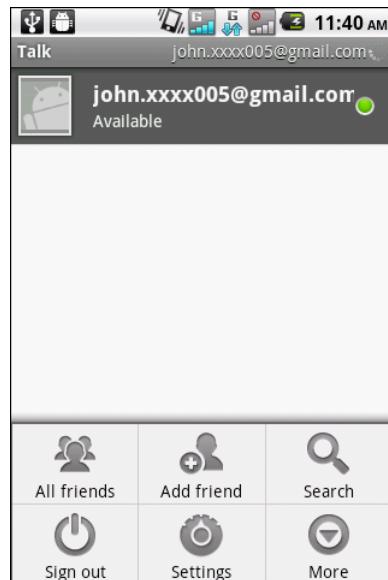

9.25 影片

您可以播放本裝置所拍攝的視訊短片。請參閱第 44 頁的「影片與相片」。

9.26 語音撥號程式

讀取並錄製您要讓本裝置辨識與使用的預設文字，以執行語音撥號或尋找聯絡人等功能。


1. 點選 > Voice Dialer (語音撥號)。
2. 當應用程式請您說出功能表中的指令時，請以一般的說話語調說出該指令。
3. 若應用程式可判別您所說的指令，程式會請您再次確認，請選擇 OK (確定) 或 Cancel (取消)。



9.27 語音搜尋

您可說出要搜尋的項目，即可在 Google 中搜尋，亦可搜尋您裝置上的應用程式或聯絡人。

1. 點選 > Voice Search (語音搜尋)。
2. 即會顯示對話方塊，要求您說出您要搜尋的文字。
3. 語音輸入完畢後，Voice Search (語音搜尋) 功能即會分析您說的內容，然後顯示搜尋結果。
若 Voice Search (語音搜尋) 無法判別您說的文字，快速搜尋方塊中會列出讀音相似的搜尋項目。

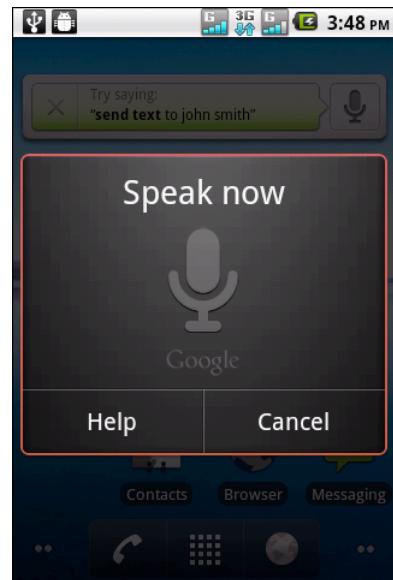

9.28 YouTube

YouTube 是線上影片串流服務網站，可讓您檢視、搜尋及上傳影片。


播放 YouTube 影片

1. 點選 > YouTube。
2. 影片會依據類別分組，如最多人觀看、最熱烈討論以及最高評價。點選類別即可查看當中的可觀賞影片。
3. 點選影片即可播放。

上傳影片

注意：您必須登入 YouTube 或 Google 帳戶才可將影片上傳至 YouTube。

1. 點選 > YouTube。
2. 執行下列任一動作：
 - 若要上傳圖片庫中的影片，請點選 Menu (選單) > Upload (上傳)。瀏覽後點選您要上傳的影片。
 - 若要錄影後上傳，請點選 。
3. 輸入影片標題。
4. 完成後，點選 Upload (上傳)。

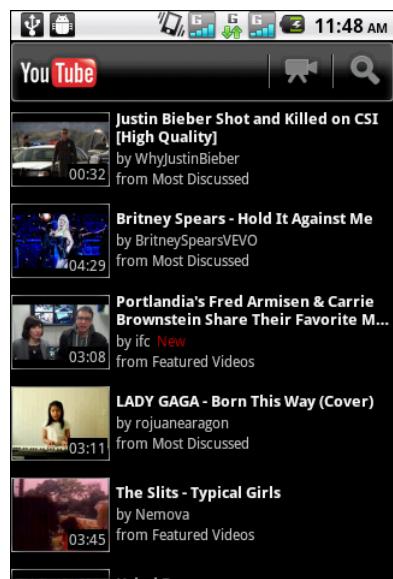

第 10 章：管理電話

10.1 裝置設定

點選  > **Settings** (設定) 即可檢視並調整裝置的設定值。「設定」功能表分類如下：**Dual Sim Settings** (雙重 SIM 設定)、**Wireless & networks** (無線與網路)、**Call settings** (通話設定)、**Sound** (音效)、**Display** (顯示)、**Location & security** (位置與安全性)、**Applications** (應用程式)、**Accounts & sync** (帳戶與同步處理)、**Privacy, SD card & phone storage** (隱私、SD 卡和行動電話儲存空間)、**Language & keyboard** (語言與鍵盤)、**Voice input & output** (語音輸入與輸出)、**Accessibility** (協助工具)、**Date& time** (日期與時間)，及 **About phone** (關於手機)。

雙重 SIM 設定

點選插槽 1 或插槽 2 即可啟用或停用對應的 SIM 卡網路連線。

設定	說明
Disable data connection (停用數據連線)	勾選即可停用數據連線。
Default data network (預設的數據網路)	選擇預設的數據網路。
SIM1 Access Point Names (SIM1 存取點名稱)	設定 SIM1 卡的存取點。
SIM2 Access Point Names (SIM2 存取點名稱)	設定 SIM2 卡的存取點。

無線及網路

設定	說明
Airplane mode (飛航模式)	停用所有無線連線。
Wi-Fi settings (Wi-Fi 設定)	設定與管理無線存取點。
Bluetooth settings (藍牙設定)	管理連線、設定裝置名稱以及搜尋裝置。
Tethering & portable hotspot (數據連線與行動基地台)	將您裝置的數據連線透過 USB 或 Wi-Fi 行動基地台的方式分享給別人。
VPN settings (VPN 設定)	設定與管理虛擬私人網路 (VPN)。

設定	說明
Mobile networks (行動網路)	設定漫遊、網路及存取點名稱選項。

通話設定

設定	說明
Automatic prefix (自動撥號碼)	新增偏好的固網商撥號碼，以便撥打電話號碼。
TTY mode (TTY 模式)	選擇 TTY 模式選項。
SIM2 call settings (SIM2 通話設定)	管理 SIM 2 卡的通話設定，如固定撥號碼、來電轉接、本機號碼以及來電待接。
SIM1 call settings (SIM1 通話設定)	管理 SIM 1 卡的通話設定，如固定撥號碼、來電轉接、本機號碼以及來電待接。

聲音

設定	說明
Silent mode (靜音模式)	開啟／關閉靜音模式。此模式可關閉媒體與鬧鐘以外的所有聲音。
Vibrate (震動)	來電時裝置會發出震動（僅限靜音模式下）。
Volume (音量)	調整鈴聲、媒體與鬧鐘音量。
Phone ringtone (電話鈴聲)	設定預設的來電鈴聲。
Notification ringtone (通知鈴聲)	設定預設的通知鈴聲。
Audible touch tones (按鍵音)	啟用／停用撥號鍵的按鍵音。
Audible selection (聲音選擇)	啟用／停用選擇畫面的操作音。
Screen lock sounds (畫面鎖定聲音)	鎖定和解除鎖定畫面時播放聲音。
Haptic feedback (觸動回饋)	按下螢幕按鍵及在特定使用者介面互動時會播放聲音。

顯示器

設定	說明
Brightness (亮度)	調整畫面亮度。

設定	說明
Auto-rotate screen (自動旋轉畫面)	轉動裝置時自動切換畫面顯示方向。
Animation (動畫)	開啟和關閉視窗時顯示動畫。
Screen timeout (螢幕 逾時)	調整畫面自動隱藏前的延遲時間。

位置與安全性

設定	說明
Use wireless networks (使用無線 網路)	使用無線網路設定應用程式（例如地圖）位置。
Use GPS satellites (使用 GPS 衛星)	勾選後可啟用 GPS 衛星功能。
Use assisted GPS (使用輔助 GPS)	使用伺服器輔助 GPS 功能。
AGPS Settings (AGPS 設定)	調整 AGPS 設定。啟動「啟用 GPS 衛星」時才可使用此選項。
GPS Ephemeris Auto Download (GPS 星曆 自動下載)	啟用／停用從伺服器下載星曆更新。
Set up screen lock (設定螢幕鎖定)	設定螢幕鎖定方式，包括圖樣、PIN 或密碼。
Set up cards lock (設 定卡片鎖)	設定 SIM 卡的鎖定方式或變更 SIM 卡的 PIN 碼。
Visible passwords (顯示密碼)	勾選此方塊可顯示您輸入的密碼。
Select device administrators (選擇 裝置管理員)	新增或移除裝置管理員。
Credential storage (認證儲存)	使用 SD 卡安全認證、設定或變更認證儲存密碼，或者清除認證 儲存內容。

應用程式

設定	說明
Unknown sources (未知來源)	允許安裝非 Market 應用程式。
Manage applications (管理應用程式)	管理和移除已安裝的應用程式。

設定	說明
Running services (執行中的服務)	檢視和控制目前執行中的服務。
Development (開發)	設定應用程式開發選項。

帳戶與同步化

設定	說明
Background data (背景資料)	勾選後可隨時同步處理、傳送及接收資料。
Auto-sync (自動同步化)	勾選後可自動同步化資料與應用程式。
Manage accounts (管理帳戶)	點選帳戶可設定日曆、聯絡人、Gmail 的同步處理設定，或者點選後新增 Gmail 帳戶。

隱私

設定	說明
Back up and restore (備份與還原)	勾選後即可備份並還原裝置設定及其他應用程式資料。
Automatic restore (自動還原功能)	勾選後會在應用程式重新安裝後自動還原備份的設定或其他資料。
Factory data reset (重設為原廠設定)	刪除裝置上的所有資料。

SD 卡與行動電話儲存空間

設定	說明
SD card SD 記憶卡	顯示可用的記憶卡儲存空間。
Unmount SD card (取出 SD 卡)	以安全移除方式取出記憶卡。
Format SD card (格式化 SD 卡)	清除 SD 卡的內容。
Internal phone storage (行動電話內部儲存空間)	顯示可用的行動電話儲存空間。

語言及鍵盤

設定	說明
Select language (選擇語言)	選擇裝置的顯示語言和所在地區。
TouchPal	設定螢幕鍵盤設定。
User dictionary (使用者字典)	將使用者自訂的語詞新增至字典中。

語音輸入與輸出

設定	說明
Voice recognizer settings (語音辨識系統設定)	進行語音辨識系統的設定。
Text-to-speech settings (文字轉換語音設定)	進行文字轉換語音的設定。

輔助工具

設定	說明
Accessibility 輔助工具	透過協助工具功能，針對下載的應用程式配置其設定。
Power button ends call (電源按鈕結束通話)	勾選後可透過按下電源按鈕的方式結束通話。

日期與時間

設定	說明
Automatic (自動)	勾選後可使用網路提供的數值。
Set date (設定日期)	點選後可設定裝置的日期。
Select time zone (選擇時區)	選擇您目前所在位置的時區。
Set time (設定時間)	點選後可設定裝置的時間。
Use 24-hour format (使用 24 小時格式)	將時鐘設為 24 小時制。
Select date format (選擇日期格式)	選擇喜好的日期格式。

關於電話

檢視法律資訊、裝置狀態及軟體版本。

10.2 變更基本設定

日期與時間


- 點選 > **Settings** (設定) > **Date & time** (日期與時間)。
- 點選 **Set date** (設定日期) 設定日期。
 - 若要調整日期，請點選 + 或 - 按鈕即可針對年、月、日欄位增加或減少其數值。點選 **Set** (設定) 套用選取的數值。
 - 若要變更日期格式，請點選 **Select date format** (選擇日期格式)，然後在清單中選擇所需的日期格式。
- 點選 **Set time zone** (設定時區) 在清單中選擇時區。
- 點選 **Set time** (設定時間) 設定時間。
 - 若要調整時間，請點選 + 或 - 按鈕即可針對小時、分鐘、秒鐘欄位增加或減少其數值。點選並切換 AM/PM 欄位。點選 **Set** (設定) 套用選取的數值。
 - 若要使用 24 小時格式，點選 **Use 24-hour format** (使用 24 小時格式)。



鬧鐘

本裝置可設定鬧鐘。

- 點選 > **Clock** (時鐘)。
- 點選 .
- 若要新增鬧鐘，請點選 **Add alarm** (新增鬧鐘)。
- 點選 + 與 - 按鈕，設定鬧鐘時間，然後點選 **Set** (設定)。
- 若要設定重複模式，請點選 **Repeat** (重複)。點選一或多個選項，然後點選 **OK** (確定)。
- 若要設定鈴聲，請點選 **Ringtone** (鈴聲)。點選所需選項，然後點選 **OK** (確定)。
- 若要在鬧鐘響起時發出震動，請勾選 **Vibrate** (震動)。
- 若要為鬧鐘設定標籤，請點選 **Label** (標籤)。
- 完成所有設定後，請點選 **Done** (完成)。

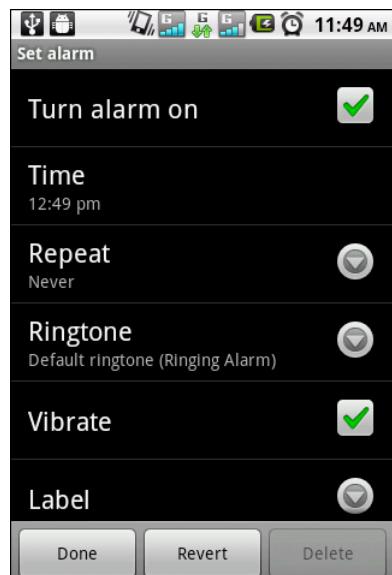

顯示器設定

本裝置的顯示器設定會影響電池和外部電源的電力使用情況。

電話閒置時關閉背光功能

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Display** (顯示)。
2. 點選 **Screen timeout** (螢幕逾時)。
3. 在清單中選擇一個選項。

調整亮度。

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Display** (顯示)。
2. 點選 **Brightness** (亮度)。
3. 拖曳 **Brightness** (亮度) 滑桿，調整亮度設定，然後點選 **OK** (確定)。

變更畫面方向

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Display** (顯示)。
2. 選擇 **Auto-rotate screen** (自動旋轉螢幕) 即可在轉動裝置時，自動切換畫面的顯示方向。

鈴聲設定

您可指定單一鈴聲，或針對不同的事件（如來電、新訊息等）指定個別的鈴聲類型。

變更來電鈴聲

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Sound** (音效)。
2. 點選 **Phone ringtone** (來電鈴聲)。
3. 在清單中選擇所需的鈴聲。
4. 完成後點選 **OK** (確定)。

變更其他事件的鈴聲

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Sound** (音效)。
2. 點選 **Notification ringtone** (通知鈴聲)。
3. 在清單中選擇所需的鈴聲。
4. 完成後點選 **OK** (確定)。

10.3 使用無線及網路

您可透過無線與網路功能管理 Wi-Fi、藍牙、飛航模式及行動網路。

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Wireless & networks** (無線與網路)。
2. 若要啟用或停用 **Wi-Fi**、**Bluetooth** (藍牙) 或 **Airplane mode** (飛航模式)，請點選其對應的核取方塊。
3. 若要變更連線設定，請點選對應的功能設定，然後再選擇要變更的設定值。

10.4 電話防護

您可以透過 PIN 碼或輸入密碼的方式保護您的裝置，以免遭到未授權使用者使用。

啟用 SIM 卡鎖

啟用 PIN 碼時，必須輸入 PIN 碼才能撥打電話。

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Location & security** (位置與安全性)。
2. 點選 **Set up cards lock** (設定卡片鎖)。
3. 點選 **Slot1 card lock setting** (插槽 1 卡片鎖設定) 或 **Slot2 card lock setting** (插槽 2 卡片鎖設定)。
4. 選則 **Lock card** (鎖定卡片) 便需輸入 PIN 碼才可使用裝置。
5. 輸入目前 PIN 碼。
6. 若要變更 PIN 碼，請點選 **Change PIN code** (變更 PIN 碼)。
7. 輸入舊的 PIN 碼。
8. 輸入新的 PIN 碼後確認。

啟用畫面鎖保護

您可透過圖樣、PIN 碼或密碼鎖定畫面，藉此提升裝置的安全性。啟用後，您必須在螢幕上描繪正確的解鎖圖樣，才可解除畫面鎖定並存取裝置功能。

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Location & security** (位置與安全性)。
2. 點選 **Set up screen lock** (設定畫面鎖定)。
3. 點選下列任一項目：
 - **Pattern** (圖樣)：繪製鎖定畫面與解除畫面鎖定的圖樣。
 - **PIN**：輸入鎖定畫面與解除畫面鎖定的 PIN 碼。
 - **Password** (密碼)：輸入鎖定畫面與解除畫面鎖定的密碼。
4. 請依照畫面上的指示完成畫面鎖定的設定。

10.5 重設裝置

您可以將電話重設至原廠預設值。

1. 點選  > **Settings** (設定) > **Privacy** (隱私設定)。
2. 點選 **Factory data reset** (重設為原廠設定)。
3. 點選 **Reset phone** (重設手機) 即可清除裝置中的所有資料。

規格

無線電波段與標準	
GSM 波段	850 / 900 / 1800 / 1900
UMTS 波段	I, II, VIII
GPRS	GPRS Class 12
EGPRS/EDGE	多波段 Class 12
UMTS	DL / UL，最高 HSDPA 7.2Mbps
連線能力	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g/n
藍牙	2.1 具備 EDR
USB	USB 2.0 高速用戶端
電源	
電池	1500mAH 硬式鋰電池
AC 變壓器	AC 輸入電壓：100-240Vac，50 / 60Hz AC 輸入電流：最高 200mAac DC 輸出電壓：5Vdc (一般) DC 輸出電流：1A (一般)
溫度	
操作	0°C 至 47°C
非操作／儲存	-20°C 至 47°C
充電	0°C 至 40°C
濕度	
操作	10% 至 90%，無冷凝
非操作／儲存	5% 至 95%，無冷凝

- 六畫**
地圖 56
耳機 6
- 八畫**
定位 56
- 九畫**
相片
 拍照 45
相機
 設定 46
音量
 滑桿 2
 調整中 7
音樂 57, 58
音樂播放器 49, 57, 58, 59, 62
首頁畫面 8
- 十畫**
記憶卡 5
訊息
 電子郵件 32
 語音 31
訊息
 MMS 30
 SMS、文字簡訊 27
- 十一畫**
設定 60
日期與時間 68
基本 68
鈴聲 69
鬧鐘 68
鍵盤 16
顯示器 69
- 十二畫**
無線及網路 69
畫面
 方向 69
畫面鎖定 70
程式 52
- 十三畫**
新聞與天氣 59
裝置
 設定功能表 60
裝置設定 63
解除畫面鎖定 6
電子郵件 34
電池 4
- 充電 5
電源
 開啟和關閉 5
電話 60
 保護 70
 重設 70
 接聽來電 25
- 十四畫**
圖示
 狀態列 9
 音量 9
 通知 10
 電池 9
圖庫 55, 58
網際網路 37
 連線中 37
 資料連線 39
語音搜尋 62
語音撥號程式 61
- 十五畫**
影片 61
 錄製 44
 瀏覽 45
撥電話
 接聽來電 25
- 十六畫**
導航 58
- 十七畫**
聯絡人
 搜尋 22
鍵盤
 螢幕 15
- 十八畫**
瀏覽器 54
藍牙 43
 連線中 43
- 二十一畫**
攝影機 54, 55, 56
- 二十三畫**
顯示器
 方向 69
 亮度 69
 背光 69

客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意事項：您需要產品序號。

公司名稱	地址	T = 電話 F = 傳真	網址及電子郵件
優派國際股份有限公司	新北市中和區連城路 192 號 9 樓	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198	www.viewsonic.com.tw/support/repair/ service@tw.viewsonic.com
優派香港有限公司	香港尖沙咀東部科學館道 1 號康宏廣場南座 15 樓 03 室	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

有限保固

ViewSonic® ViewPad

保固範圍：

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

保固有限期：

ViewSonic ViewPad 自客戶購買日期算起，人工保固至少 1 年。

新品不良提供七天內換貨。

備註：配件是屬於耗材，保固一個月內免費更換。(如耳機、USB Cable、保護套等)

保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 由於運輸造成的損壞。
 - c. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - d. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - e. 使用不符合 ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
 - f. 正常磨損。
 - g. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 本產品之保固範圍不涵蓋因顯示器長時間顯示某靜止畫面，而導致影像烙印於顯示器上的現象。
4. 拆卸、安裝、單程運送、保險及設定服務費用。

如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonic® 客戶支援聯繫（請參閱「客戶支援」頁）。您需要提供您的產品的序號。
2. 要想獲取保固服務，您需要提供 (a) 標有日期的原始購買單據，(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 對故障的說明、(e) 產品序號。
3. 請用原包裝內容箱將本機帶往 ViewSonic 授權維修中心，或使用預付產品貨運方式直接將本機寄到 ViewSonic。
4. 有關其他資訊或離您最近的 ViewSonic 服務中心的名稱，請與 ViewSonic 聯繫。

隱含保固的限制：

除了本文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。
4. 被未經 ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

