

ViewSonic®



V350

Руководство пользователя

Model No. VS14032

Соответствие стандартам

Информация об уровне SAR

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. Данное мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Оно разработано таким образом, чтобы не превышать пределов воздействия радиочастотного излучения, рекомендованных международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и предусматривают безопасные пределы, обеспечивающие безопасность всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по воздействию радиочастотного излучения для мобильных устройств применяется величина, называемая удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Стандарты ICNIRP устанавливают следующее усредненное на 10 граммов ткани предельное значение SAR: 2,0 Вт/кг. Действительный уровень SAR для работающего устройства может быть значительно ниже максимального значения, так как данное устройство предназначено для работы с использованием только мощности, необходимой для установления связи с сетью. Данный уровень изменяется в зависимости от различных факторов, например, расстояния до базовой станции сети.

Максимальный уровень SAR согласно рекомендациям ICNIRP при использовании прибора около тела составляет 0,525 Вт/кг, а в зоне ушей 0,761 Вт/кг. Использование аксессуаров и принадлежностей устройства может влиять на значения SAR. Значения SAR зависят от местных сертификационных требований и требований к проведению испытаний, а также от диапазона сети.

Соответствие CE для европейских стран



Устройство соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/EC и Директиве по низкому напряжению 2006/95/EC, R&TTE Директиве 1999/5/EC.

Данная информация имеет отношение только к странам-участникам

Европейского Союза (ЕС):

Символ, указанный справа, соответствует Директиве 2002/96/EC об Отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Продукция, обозначенная данным символом, не может быть утилизирована в виде обычного городского мусора, а должна быть утилизирована при помощи систем возврата и сбора, доступных в Вашей стране или регионе, в соответствии с местными законами.

Если на батареях, аккумуляторах и микробатареях, поставляемых с этим устройством, имеются химические символы Hg, Cd или Pb, это означает, что батареи содержат тяжелые металлы: более 0,0005% ртути, более 0,002% кадмия или более 0,004% свинца.



Соответствие нормативным требованиям Европейского союза

Данное оборудование соответствует требованиям к воздействию радиочастотных излучений 1999/519/ЕС, рекомендации Совета от 12 июля 1999 г. по ограничению воздействия электромагнитных полей (с частотой 0–300 ГГц) на людей. Данное оборудование соответствует следующим стандартам: EN62209-1/2, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Для устройства, проходящего испытания на соответствие требованиям стандарта EN60950-1:2006, необходимо проведение испытаний согласно EN50332. Данное устройство прошло испытания на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в соответствующих разделах стандартов EN 50332-1 и EN 50332-2. Длительное прослушивание наушников на высокой громкости может привести к необратимой потере слуха.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Была проведена процедура оценки соответствия стандартам при участии указанного ниже уполномоченного органа.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ PHOENIX TESTLAB

Идентификационная маркировка: CE0700 (уполномоченный орган) CE

CE 0700 ⓠ



Это оборудование разрешается эксплуатировать в следующих странах:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Настоящим мы заявляем, что данный радиомодуль сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Изделия с устройствами беспроводной 2,4-ГГц ЛВС, Франция

На работу интерфейса беспроводной 2,4-ГГц ЛВС в данном оборудовании налагаются некоторые ограничения. Данное оборудование может использовать весь частотный диапазон 2400–2483,5 МГц (каналы 1–13) при работе внутри помещений. При работе вне помещений допускается использование только частотного диапазона 2400–2454 МГц (каналы 1–9). Последние требования см. на веб-сайте <http://www.art-telecom.fr>.

Важные рекомендации по технике безопасности

1. НЕ помещайте какие-либо предметы на планшет ViewPad. Предметы могут поцарапать или разбить экран.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать планшет ViewPad в условиях повышенного загрязнения и в пыльных местах.
3. НЕ ставьте планшет ViewPad на неровную или неустойчивую поверхность.
4. НЕ вставляйте какие-либо посторонние предметы в планшет ViewPad.
5. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию сильных магнитных или электрических полей.
6. НЕ подвергайте планшет ViewPad воздействию прямого солнечного света, так как это может привести к повреждению ЖК-экрана. Не помещайте устройство рядом с источниками тепла.
7. БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: данный планшет ViewPad допускается использовать только при температуре окружающей среды от -15°C (5°F) до 55°C (131°F).
8. НЕ используйте планшет ViewPad под дождем.
9. Обратитесь в местные органы власти или к продавцу данного изделия, чтобы узнать правила утилизации электронного оборудования.
10. Планшет ViewPad и его блок питания могут нагреваться во время обычной работы и зарядки. НЕ помещайте планшет ViewPad на колени во избежание неудобства или причинения вреда здоровью вследствие воздействия тепла.
11. НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. См. паспортную табличку на планшете ViewPad и убедитесь, что блок питания соответствует указанным характеристикам. Используйте только аксессуары, указанные производителем.
12. НЕ используйте ручку или какой-либо острый предмет для нажатия на экран.
13. Очищайте сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости слегка увлажните ткань перед выполнением очистки. Категорически запрещается использовать абразивные вещества и растворы чистящих средств.
14. Всегда выключайте планшет ViewPad перед установкой или удалением внешних устройств, которые не поддерживают функцию «горячей замены».
15. Перед очисткой планшета ViewPad выключите и отключите его от электрической розетки.
16. НЕ разбирайте планшет ViewPad. Выполнение ремонта разрешено только квалифицированным специалистам по техническому обслуживанию.
17. Планшет ViewPad оснащен вентиляционными отверстиями. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия планшета ViewPad, так как это может привести к перегреву и выходу планшета ViewPad из строя.
18. Опасность взрыва в случае использования батареи несоответствующего типа. Производите утилизацию батарей в соответствии с инструкциями.
19. Подключение зарядного устройства производится к USB-портам версии USB 2.0 или выше.
20. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: штепсельная розетка для подключения устанавливается вблизи оборудования, в легко доступном месте.

Декларация про соответствие RoHS

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2002/95 Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS), он также соответствует максимальным значениям концентрации, предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (ТАС):

Вещество	Предложенная максимальная концентрация	Фактическая концентрация
Свинец (Pb)	0.1%	< 0.1%
Ртуть (Hg)	0.1%	< 0.1%
Кадмий (Cd)	0.01%	< 0.01%
Гексавалентный хром (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Полиброминатные бифенилы (PBB)	0.1%	< 0.1%
Полиброминантные эфиры дифенила (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия Директивы в соответствии с Приложением к Директивам RoHS, как указано ниже:

Примеры освобожденных компонентов:

1. Ртуть не превышает 5 мг в компактных лампах дневного света и в других лампах, конкретно не указанных в Приложении к Директиве RoHS.
2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубках, электронных компонентах, люминесцентных лампах, а также электронно-керамических деталях (напр., пьезоэлектрических приборах).
3. Свинец в высокотемпературных паяльниках (напр., легирующий элемент на основе свинца, содержащий 85% или больше процентов свинца).
4. Свинец как легирующий элемент стали с содержанием свинца до 0.35% веса, алюминия с содержанием свинца до 0.4% веса, а также как медного сплава с содержанием свинца до 4% веса.

Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic®, 2012. С сохранением всех прав.

Android является товарным знаком компании Google Inc. Использование этого товарного знака допускается только с разрешения компании Google.

В данном изделии используется платформа Android™ на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе JME.

Наименования всех продуктов, использующихся в данном устройстве, и все товарные знаки, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Google™, логотип Google, Android™, логотип Android и Gmail™ являются товарными знаками компании Google Inc. Использование этих товарных знаков допускается только с разрешения компании Google.

Wi-Fi и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

DataViz и RoadSync являются зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

DataViz и Documents To Go являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® и соответствующие значки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.

С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без предварительного уведомления. Information in this document may change without notice.

Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или частично, любыми способами и с любой целью.

Информация о правах на интеллектуальную собственность

Права на все технологии и продукты, использующиеся в данном устройстве, принадлежать соответствующим владельцам.

В данном изделии используется платформа Android на основе ОС Linux, которая допускает расширение посредством различных прикладных программ на базе Java-Script.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME, а также все прочие товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

microSD является товарным знаком ассоциации SD Card Association.

В качестве системы предиктивного ввода используется система TOUCHPAL от компании COOTEK.

Регистрация изделия

В будущем Вам может понадобиться дополнительная информация о продукции корпорации ViewSonic. Для получения этой информации Вам необходимо зарегистрировать Ваше изделие на странице сети Интернет: www.viewsonic.com.

Справочная информация

Наименование изделия:	V350
Номер модели:	VS14032
Номер документа:	V350_UG_RUS Rev. 1A 01-31-12
Серийный номер:	_____
Дата покупки:	_____

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации

Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании ViewSonic.

США и Канада: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Европа: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Тайвань: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Оглавление

Глава 1. Подготовка к работе	1
1.1 Используемое устройство	1
Вид спереди	1
Вид сзади	1
Сверху	2
Вид сбоку	2
1.2 Комплект поставки	2
1.3 Установка SIM-карты, батареи и карты памяти	3
SIM-карта	3
Карта памяти	3
Аккумулятор	4
1.4 Зарядка аккумулятора	5
1.5 Включение и выключение устройства	5
Включите и выключите устройство	5
Установка режима использования в самолете	5
Установка режима без звука	6
Установка режима сна	6
1.6 Блокировка и разблокировка экрана	6
1.7 Использование гарнитуры	6
1.8 Регулировка громкости	6
Глава 2. Основные сведения	8
2.1 Главная страница	8
Строка состояния	9
Панель уведомлений	10
2.2 Настройка Главного экрана	10
Добавление виджетов	11
Значки ярлыков	12
Добавление папок	13
Изменение заставки	13
Добавление панели	14
Управление панелями главного экрана	14
2.3 Карусель 3D	14
2.4 Приложения	15
Открытие приложений	15
Просмотр недавно использованных приложений	16
Создание ярлыков приложений	16
2.5 Ввод текста	16
Экранная клавиатура	16
Настройка параметров клавиатуры	17
Редактирование текста	18
Глава 3. Контакты	19
3.1 Открытие меню контактов	19
3.2 Добавление контактов	20

3.3 Копирование контактов	20
3.4 Импорт и экспорт контактов.....	21
Импорт с карты памяти	21
Резервное копирование контактов.....	21
3.5 Связь с контактами	21
Вызов контактов	21
Текстовые сообщения.....	22
Контакты электронной почты.....	22
3.6 Управление контактами.....	23
Редактирование контактов	23
Удаление контактов	23
Отправка информации о контакте	23
Присвоение контакту мелодии звонка.....	23
Переадресация вызовов на голосовую почту	23
3.7 Избранные контакты.....	24
Просмотр списка избранных.....	24
Добавление в список избранных.....	24
Удаление из списка избранного	24
3.8 Параметры отображения	25
3.9 Поиск контактов.....	26
3.10 Синхронизация контактов	26
Включение синхронизации	26
Добавление учетных записей в синхронизацию	26
Глава 4. Использование телефона	27
4.1 Вызов.....	27
4.2 Ответ на вызов	28
4.3 Завершение вызова	28
4.4 Параметры вызова	29
4.5 Журнал вызовов.....	29
Глава 5. Электронная почта и сообщения	30
5.1 Текстовое сообщение	30
Создание и отправка текстовых сообщений	30
Получение и управление сообщениями	31
5.2 Мультимедийное сообщение	33
Создание и отправка сообщений MMS	33
5.3 Голосовое сообщение	34
5.4 Настройка параметров сообщений	35
5.5 Учетные записи электронной почты	35
Настройка учетной записи электронной почты.....	35
Добавление учетных записей электронной почты	36
Выбор учетных записей электронной почты	36
Удаление учетных записей электронной почты	37
5.6 Использование электронной почты	37
Составление и отправка сообщений электронной почты	37
Получение сообщений электронной почты	38
Чтение и ответ на сообщения электронной почты	39
Управление папками электронной почты	39

Настройка параметров электронной почты	40
Глава 6. Использование Интернета	41
6.1 Подключение к Интернету	41
Wi-Fi.....	41
Сотовая сеть передачи данных	43
Установление соединения для передачи данных	43
6.2 Просмотр веб-страниц	44
Управление веб-страницами.....	44
6.3 Поиск Google	45
6.4 Голосовой поиск	46
Глава 7. Использование Bluetooth.....	47
7.1 Подключение к Bluetooth-устройствам	47
Глава 8. Мультимедийные приложения.....	48
8.1 Видеоролики и фотографии	48
Запись видео	48
Съемка фотографий	48
Просмотр видеороликов	49
Просмотр фотографий.....	49
Настройка параметров камеры	50
8.2 Просмотр видеофайлов и фотографий	51
Просмотр видеороликов в альбоме.....	51
Просмотр фотографий в альбоме	51
8.3 Использование аудиоплеера	52
Страница Музыка	52
Воспроизведение музыки	53
Изменение параметров воспроизведения	53
Создание списков воспроизведения.....	54
Глава 9. Программы.....	55
9.1 Резервное копирование и восстановление	57
9.2 Веб-браузер	57
9.3 Калькулятор	57
9.4 Календарь	58
9.5 Видеокамера	58
9.6 Камера	58
9.7 Часы.....	58
9.8 Контакты	58
9.9 Загрузки.....	59
9.10 Эл. почта	59
9.11 Проводник.....	59
9.12 FM-радио	60
9.13 Gmail	61
9.14 Поиск Google	61
9.15 Google+	61
9.16 iRadio	62


9.17 Широта	62
9.18 Карты	63
9.19 Магазин.....	64
9.20 Сообщения.....	64
9.21 Мессенджер	64
9.22 Музыка.....	64
9.23 Моя галерея	65
9.24 Навигация	65
9.25 Nero Mobile Sync	66
9.26 Новости и погода.....	66
9.27 Блокнот	67
9.28 Телефон	67
9.29 Места.....	67
9.30 RSS-ридер	68
9.31 Настройка.....	68
9.32 SIM Tool Kit.....	68
9.33 Чат	69
9.34 Видеофайлы	69
9.35 ViewApps	70
9.36 Голосовое управление	70
9.37 Голосовые заметки	71
9.38 Голосовой поиск	71
9.39 YouTube	71
Глава 10. Управление телефоном	72
10.1 Параметры устройства.....	72
Dual Sim Settings (Настройки двойной SIM-карты)	72
Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)	72
Call Settings (Параметры вызовов)	73
Sound (Звук)	73
Display (Экран)	74
Location & security (Местоположение и безопасность)	74
Applications (Приложения)	75
Accounts & sync (Учетные записи и синхронизация)	75
Privacy (Конфиденциальность).....	76
Storage (Память).....	76
Language & keyboard (Язык и клавиатура)	76
Voice inout & output (Голосовой ввод и вывод)	76
Accessibility (Доступ).....	77
Date & time (Дата и время).....	77
Об устройстве	77
10.2 Изменение основных параметров	78
Дата и время	78
Будильник	78
Параметры экрана.....	79
Параметры звонка	79
10.3 Использование меню Беспроводные соединения и сети	79
10.4 Защита телефона.....	80
Включение блокировки SIM-карты	80

Включение функции защитной блокировки экрана	80
10.5 Сброс настроек устройства.....	80
Глава 11. Технические характеристики	81

Глава 1. Подготовка к работе

1.1 Используемое устройство


Вид спереди

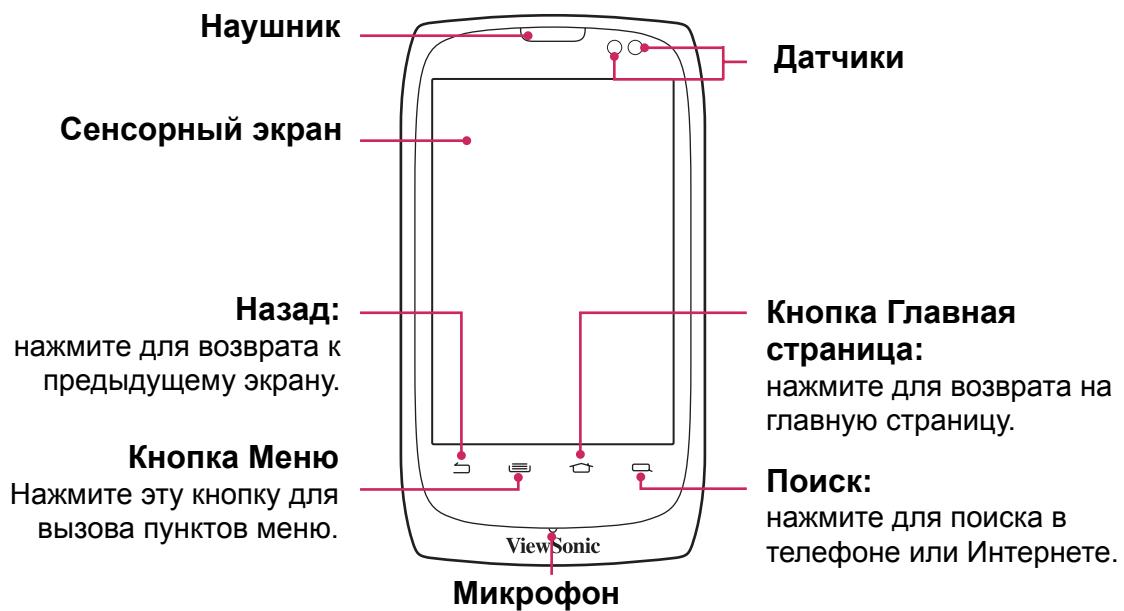

Вид сзади



Сверху




Разъем для гарнитуры

Кнопка включения/выключения:


- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
- Нажмите для включения или выключения экрана.

Вид сбоку

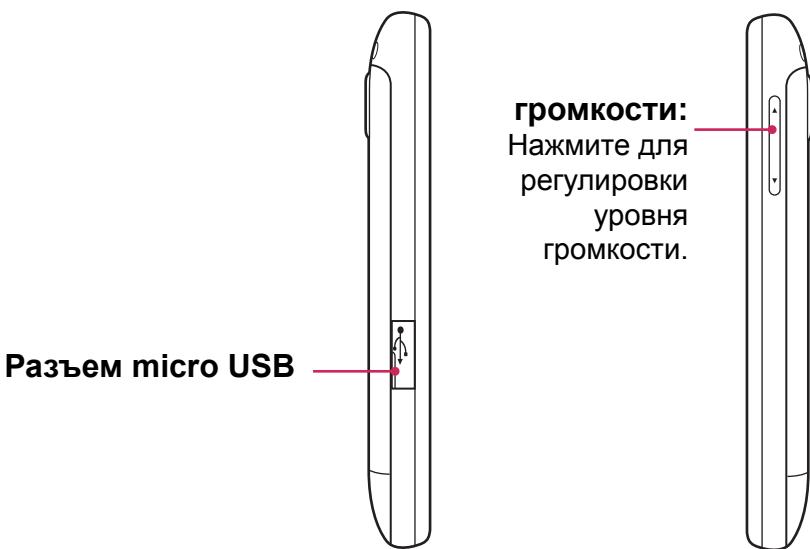

1.2 Комплект поставки


В комплект поставки входят перечисленные ниже предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, обратитесь к продавцу данного устройства.



Смартфон



Сетевой блок питания



Кабель USB



Гарнитура



Аккумулятор




Краткое руководство

1.3 Установка SIM-карт, батареи и карты памяти

Снимите заднюю крышку

1. Выключите устройство.
2. Поднимите для открытия задней крышки.

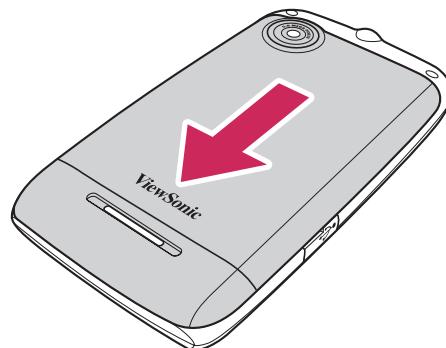


SIM-карта

Устройство оснащено двумя гнездами для SIM-карт. Наличие двух слотов для SIM-карт позволяет пользоваться услугами сразу двух операторов связи.

Установка SIM-карт

Вставьте SIM-карты в гнезда золотистыми контактами вниз, как показано на рисунке.

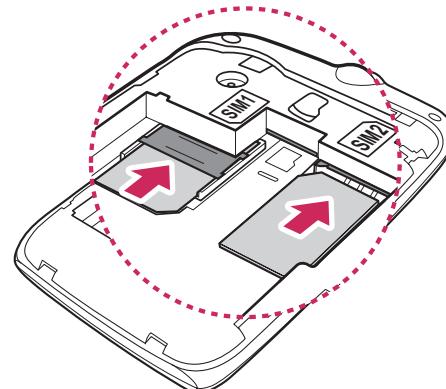


Карта памяти

Для сохранения фотографий, музыкальных файлов, видеороликов и других данных в устройство потребуется установить карту памяти microSD.

Установка карты памяти

Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

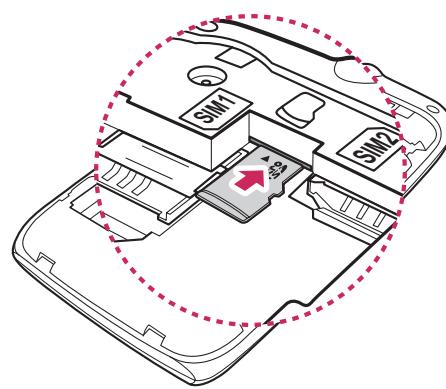

Извлечение карты памяти


1. Для безопасного извлечения карты памяти нажмите > **Settings (Настройка)** > **Storage (Запоминающее устройство)** > **Unmount SD card (Извлечь карту памяти SD)**.
2. Извлеките карту памяти из гнезда.

Аккумулятор

Устройство оснащено перезаряжаемым литиево-ионным аккумулятором. Время работы от аккумулятора зависит от сети, открытых приложений и типа подключений, которые используются в устройстве.


Установка аккумулятора

Вставьте батарею. Убедитесь, что контакты аккумулятора совмещены с разъемами гнезда аккумулятора.

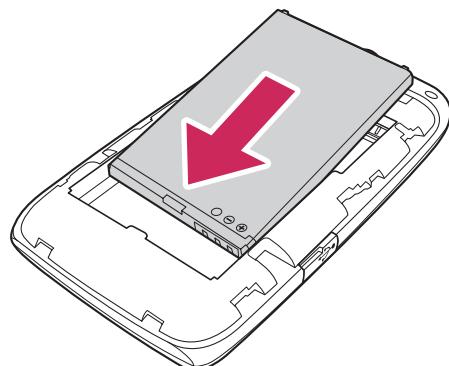


Извлечение аккумулятора

Пальцем поднимите и извлеките аккумулятор.

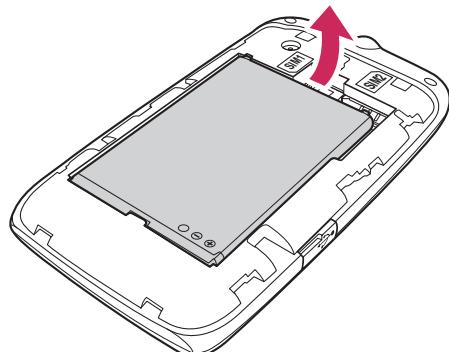

Установка задней крышки

Совместите зажимы на задней крышке со специальными отверстиями на устройстве, затем закройте заднюю крышку.

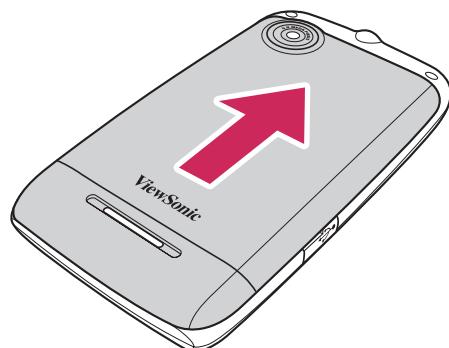

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения надлежащей производительности аккумулятора и во избежание возгорания выполните следующие.

- действия. Используйте только оригинальные аккумуляторы, которые подходят для устройства.
- Не храните аккумулятор при температуре ниже -10°C или выше 45°C

ВНИМАНИЕ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ В ВЗРЫВУ.**

**УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В
СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЯМИ.**


1.4 Зарядка аккумулятора

Аккумулятор, поставляемый с устройством, заряжен частично.

Зарядка аккумулятора

- Подсоедините разъем на одном конце сетевого блока питания к разъему micro USB на устройстве.
- Подсоедините штепсельную вилку сетевого блока питания к электрической розетке, чтобы начать зарядку.

Если аккумулятор заряжается и устройство включено, в строке состояния отобразится значок  .

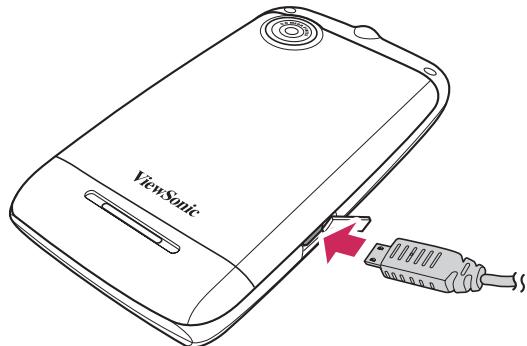

Если аккумулятор полностью заряжен и устройство включено, в строке состояния отобразится значок  .

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Аккумулятор также можно зарядить, подключив устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Время работы от аккумулятора зависит от сети, приложений и температуры окружающей среды.

1.5 Включение и выключение устройства

После установки SIM-карты и зарядки аккумулятора устройство готово к включению.


Включите и выключите устройство

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку **Power** (Питание), пока устройство не начнет виброрировать.

Отключение устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку **Power** (Питание) в течение 5 секунд.
- Нажмите пункт **Power off** (Выключение питания) во всплывающем окне.
- Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

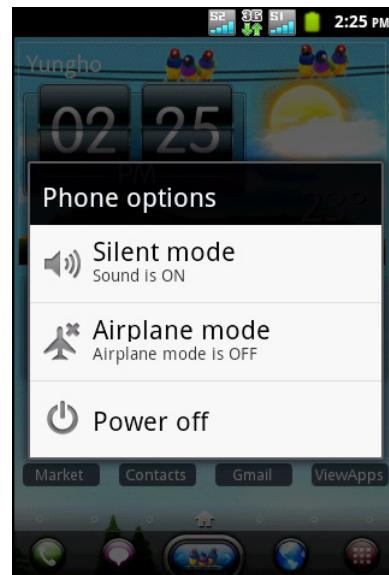

Установка режима использования в самолете

- Нажмите и удерживайте кнопку **Power** (Питание) в течение 5 секунд.
- В меню параметров нажмите **Airplane mode** (Режим использования в самолете).

Установка режима без звука

- Нажмите и удерживайте кнопку **Power** (Питание) в течение 5 секунд.
- В меню параметров нажмите **Silent mode** (Режим без звука).

Установка режима сна

Для переключения данного устройства в режим сна нажмите кнопку **Power** (Питание). Дисплей выключится.

Для включения дисплея снова нажмите кнопку **Power** (Питание).

1.6 Блокировка и разблокировка экрана

Заблокируйте экран во избежание случайного нажатия. По умолчанию экран будет заблокирован через определенный период времени бездействия (см. «Параметры экрана» на стр. 79).

Блокировка экрана

Для ручной блокировки экрана и отключения дисплея нажмите кнопку **Power** (Питание).

Разблокировка экрана

- Если дисплей выключен, нажмите кнопку **Power** (Питание).
- Сдвиньте  к центру, чтобы разблокировать экран.



1.7 Использование гарнитуры

Для разговоров посредством телефонной гарнитуры или прослушивания музыки подключите гарнитуру к гнезду для наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При использовании гарнитуры ваша способность слышать окружающие звуки может быть ограничена. Не используйте гарнитуру, если это может представлять для вас опасность.
- При использовании гарнитуры не устанавливайте максимальный уровень громкости, так как это может привести к нарушению слуха.

1.8 Регулировка громкости

В данном устройстве имеется четыре отдельных функции регулировки громкости.



- **Ringer volume (Громкость звонка):** регулировка громкости звонка входящих вызовов и уведомлений.
- **In-call volume (Громкость вызова):** регулировка громкости во время вызова.
- **Media volume (Громкость звука):** регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей.
- **Alarm volume (Громкость будильника):** Установка уровня громкости будильника.

Установка уровня громкости звонка

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Sound (Звук)**.
2. Нажмите пункт **Volume (Громкость)**.
3. Для регулировки громкости звонка выполните одно из указанных ниже действий.
 - a. Перемещайте регулятор громкости, чтобы установить требуемую громкость.
 - b. Нажимайте кнопку громкости, чтобы установить требуемую громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо использовать тот же уровень громкости для напоминаний, что установлен на входящие вызовы, установите флажок **Use incoming call volume for notifications (Использовать громкость входящего вызова для напоминаний)**, панель громкости напоминаний будет отключена.
4. Для выхода из меню нажмите значок .

ПРИМЕЧАНИЕ. Если включен беззвучный режим работы, настройки “громкости” будут отключены.

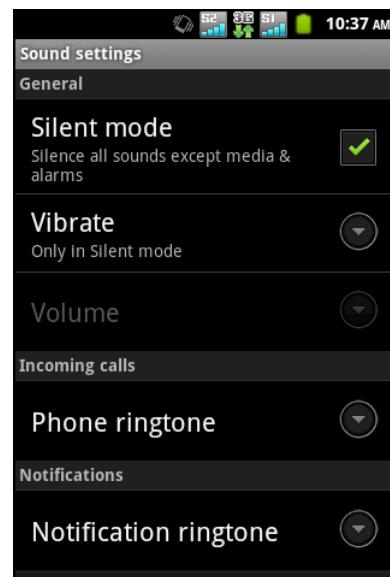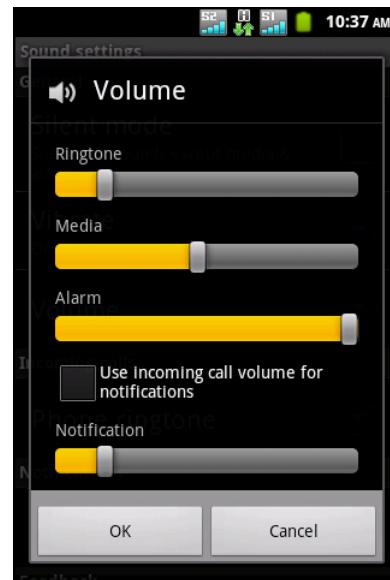

Регулировка громкости вызова:

Во время разговора по телефону нажмите кнопку громкости для регулировки уровня громкости.

Регулировка уровня громкости носителя/будильника

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Sound (Звук)**.
2. Нажмите пункт **Volume (Громкость)**.
3. Перемещайте регулятор громкости носителя/будильника, чтобы установить требуемую громкость.


Глава 2. Основные сведения

2.1 Главная страница

На главной странице можно быстро получить доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о пропущенных вызовах, полученных сообщениях, проверить состояние аккумулятора и подключения к Интернету.

Строка состояния

В этой строке отображаются значки состояния и уведомлений, а также часы.

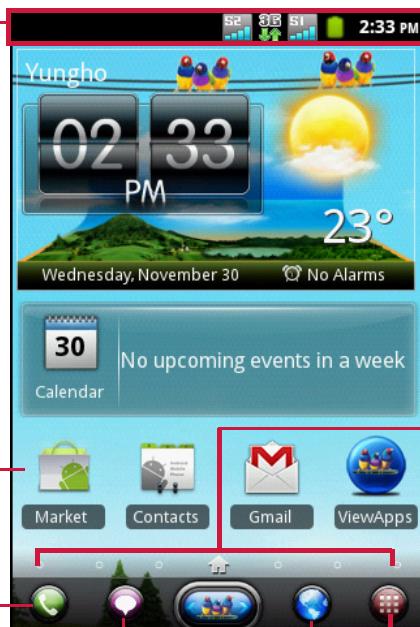

Виджеты

Значок ярлыка

Устройство
Нажмите для открытия меню Телефон.

Сообщения

Нажмите для открытия сообщений.

Карусель 3D

Нажмите для открытия

Веб-браузер

Нажмите для открытия веб-браузера.

Индикатор панелей

Указывает на количество доступных панелей справа или слева от текущего экрана.

Панель приложений

Нажмите для просмотра всех приложений.

Расширенная главная страница

Проведите пальцем влево или вправо для прокрутки главной страницы. Два продолжения главной страницы влево и два продолжения вправо предоставляют дополнительное пространство для виджетов, ярлыков и других элементов.



Строка состояния

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа.
Значки в строке состояния указывают на информацию указанных ниже типов.



Значок	Описание
	Аккумулятор полностью заряжен.
	Аккумулятор заряжается.
	Батарея полностью разряжена.
	Максимальная мощность сигнала. Чем меньше полосок, тем слабее сигнал.
	Сигнал сети отсутствует.
	Активно 3G-соединение для передачи данных.
	Подключена WiFi-сеть.
	Активно Bluetooth-соединение.
	Выполняется синхронизация.
	Напоминания в календаре.
	Установлен будильник.
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Включен режим отладки USB.

Значок	Описание
	Выполняется вызов.
	Вызов удерживается.
	Включена громкая связь.
	Уведомление о пропущенном вызове.
	Звук отключен.
	Включен режим вибрации.
	Уведомление о новом электронном письме.
	Уведомление о новом электронном письме.
	Уведомление о новом текстовом сообщении.
	Загружен файл.
	Подключена гарнитура.
	Включено радио.

Панель уведомлений

На панели уведомлений отображаются операции устройства, сведения о состоянии или другие уведомления.


Открытие панели уведомлений

Нажмите и сдвиньте строку состояния вниз.

Для открытия связанных приложений нажмите уведомление.

Закрытие панели уведомлений

Нажмите и удерживайте нижнюю часть панели, затем сдвиньте вверх для закрытия панели уведомлений.

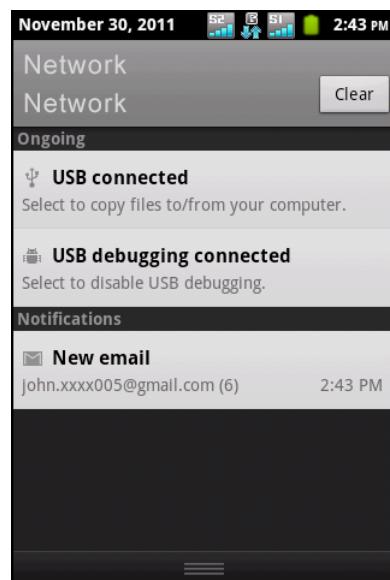


2.2 Настройка Главного экрана

Главный экран представляет собой панель расширенного пользовательского интерфейса, на которой отображается актуальная информация, например, текущее время, погода, календарь, предстоящие встречи, предупреждения, новые сообщения, пропущенные вызовы, новые почтовые поступления, новая голосовая почта. Макет панели полностью настраивается, на нее можно добавить свои любимые приложения, папки и виджеты для доступа одним касанием.

Запустить режим ViewScene 3D можно только кнопкой Home (⊜). В списке приложений значок ViewScene 3D отсутствует. Если необходимо закрыть режим ViewScene™ 3D, а затем вернуться в него, режим Shell 3D можно перезапустить в меню **Settings (Настройки) > Applications (Приложения) > Manage applications (Управление приложением) > All (Все) > ViewScene 3D > Clear defaults (Сброс настроек по умолчанию)**.

Коснитесь затем ⊜ для отображения меню запуска. В меню запуска установите флажок для параметра **Use by default for this action (Использовать по умолчанию для данной операции)** и выберите **ViewScene 3D**.

Для просмотра доступных функций в главном экране нажмите кнопку ☰.

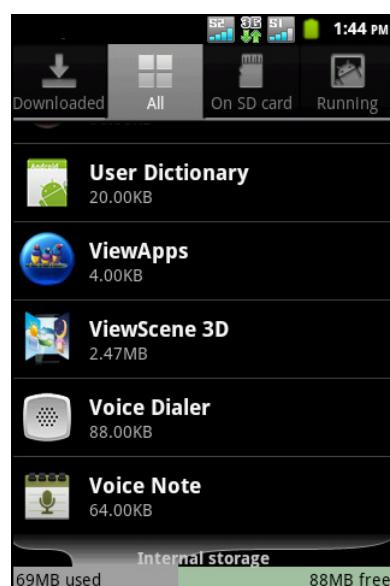


Добавление виджетов

Виджеты позволяют мгновенно просматривать важную информацию и медиаконтент на главном экране. Некоторые виджеты ViewScene 3D уже добавлены на главный экран для удобства. Доступен широкий ряд виджетов ViewScene 3D и Android, например настройки беспроводной сети, погода, мировой время, звуковой профиль, журнал звонков и другие.

Добавление виджетов

Можно добавлять и настраивать виджеты на главной странице по своему усмотрению.

1. Нажмите и удерживайте свободное место на главной странице.
Или нажмите > **Add (Добавить)** для отображения меню параметров.
2. Нажмите **ViewScene 3D Widget (Виджет ViewScene 3D)** или **Android Widget (Виджет Android)**.
Отобразится список всех доступных виджетов.
3. Нажмите виджет, чтобы отобразить его на главной странице.

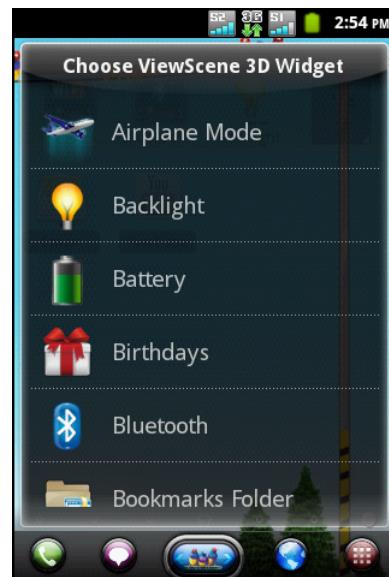

Перемещение виджета

1. Нажмите и удерживайте значок виджета, пока он не увеличится.
2. Переместите виджет на требуемое место на главной странице.
Нажмите и удерживайте нажатым экран слева или справа для перетаскивания элемента на другую панель главного экрана.
3. По завершении редактирования нажмите для выхода из этого режима.



Удаление виджета

1. Нажмите и удерживайте значок виджета, пока он не увеличится. В нижней части главной страницы отобразится значок .
2. Чтобы удалить виджет, перетащите его на значок .
3. По завершении редактирования нажмите для выхода из этого режима.

ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство виджетов ViewScene 3D доступно в различном оформлении и разного размера для удовлетворения потребностей пользователя. Коснитесь значка в правом верхнем углу виджета для просмотра стилей, затем коснитесь значка для выхода из режима редактирования.

Значки ярлыков

Значки ярлыков позволяют получить прямой доступ к приложению с главной страницы.

Добавление значка ярлыка

- Нажмите и удерживайте свободное место на главной странице.
Или нажмите > **Add (Добавить)** для отображения меню параметров.
- Нажмите **Application (Приложение)** или **Android Shortcut (Ярлык Android)** для отображения списка приложений.
- Нажмайтe на элементы, ярлыки которых необходимо добавить на главную страницу.



Перемещение значка ярлыка

- Нажмите и удерживайте значок ярлыка, пока он не увеличится.
- Переместите значок ярлыка на требуемое место на главной странице.
Нажмите и удерживайте нажатым экран слева или справа для перетаскивания элемента на другую панель главного экрана.
- По завершении редактирования нажмите для выхода из этого режима.




Удаление значка ярлыка

- Нажмите и удерживайте требуемый значок, пока он не увеличится. В нижней части главной страницы отобразится значок .
- Чтобы удалить ярлык, перетащите его на значок .
- По завершении редактирования нажмите для выхода из этого режима.

Добавление папок

Используйте папки для группировки связанных приложений и других ярлыков, чтобы поддержать аккуратный вид и упорядоченность главного экрана.

- Нажмите и удерживайте свободное место на главной странице.
- Нажмите Folder (Папка) или ViewScene 3D Widget (Виджет ViewScene 3D).**
В меню виджетов ViewScene 3D находятся выбранные контакты и закладки.
- При добавлении папки нажмите и удерживайте нажатой новую папку для включения режима редактирования.
- Перетащите значок приложения или ярлык и опустите в верхней части папки.
- По умолчанию папки автоматически переименовываются в соответствии с содержимым.
Для ручного изменения имени нажмите кнопку открытой папки в режиме редактирования и нажмите строку заголовка папки. Снимите флагок автоматического изменения имени, введите новое имя папки и нажмите **OK**.

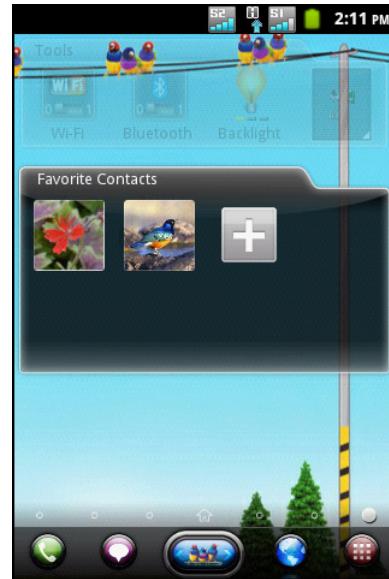

Для удаления элемента из папки нажмите кнопку открытой папки в режиме редактирования и перетащите их из области папки.


Изменение заставки

Можно установить обои главной страницы, используя стандартные обои или фотографии, снятые с помощью данного устройства.

Установка обоев из папки Моя галерея

Можно использовать фотографии, снятые на камеру телефона, или сохраненные на карте памяти microSD изображения в качестве обоев

- Нажмите > **Wallpaper (Заставка)** для отображения меню параметров.
- В меню параметров нажмите **My Gallery (Моя галерея)**.
- Отобразятся изображения, сохраненные на карте памяти microSD, в виде миниатюр. Нажмите для выбора изображения.
- Проведите пальцем для выбора области кадрирования.
- Нажмите **Save (Сохранить)** для установки изображения в качестве обоев.

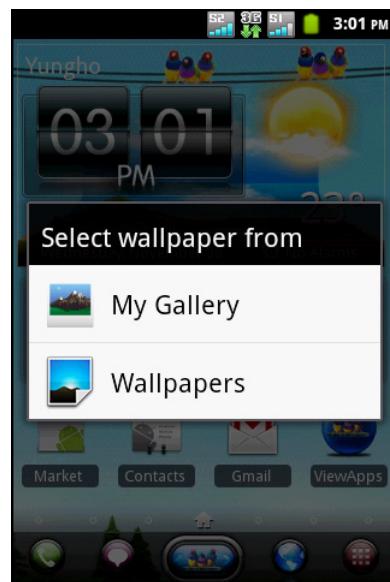

Установка обоев из галереи обоев

- Нажмите > **Wallpaper (обоев)** для отображения меню параметров.
- В меню параметров нажмите **Wallpapers (Обои)**.

3. Отобразятся все стандартные обои системы. Проведите пальцем влево или вправо для просмотра доступных обоев.
4. Нажмите оби для их предварительного просмотра.
5. Нажмите пункт **Set wallpaper (Установить обои)** для применения выбранных обоев

Добавление панели

При необходимости добавления дополнительной панели на главный экран нажмите и выберите **Add (Добавить) > Empty Panel (Пустая панель)**. Количество панелей не может превышать 15.

Управление панелями главного экрана

На экране управления панелями можно добавить, удалить или изменить расположение панелей.

1. Нажмите , а затем **Manage panels (Управление панелями)**.
 2. С помощью функции перетаскивания добавляйте, удаляйте и изменяйте расположение панелей.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Такие предустановленные панели, как погода, время и календарь, нельзя удалить навсегда, они будут отображаться в нижней части панели.
3. Нажмите значок для выхода из режима редактирования.



2.3 Карусель 3D

Карусель 3D отображает панели главного экрана со всеми функциями в простом интуитивном 3D-виде. Карусель позволяет сразу получить доступ ко всем функциям телефона.

Нажмите  на главном экране для открытия карусели 3D.

Перемещайте панели движением влево или вправо.

Щелкните панель для ее выбора.

Если карусель не используется в течение нескольких секунд, активируется режим Magic Animations (Магическая анимация) панелей и виджетов. Отображаются установленные виджеты и приложения с функциями устройства.

При касании экрана для поворота карусели или выбора панели режим Magic Animation отключается и сразу же обрабатывается ваше касание.


Вы можете изменить расположение, добавить или удалить панели на карусели. Чтобы открыть экран управления панелями 3D, нажмите значок  на экране карусели.



2.4 Приложения

В меню приложений содержатся все приложения, установленные на устройстве.

На главной странице нажмите Application Menu (Меню приложений)  для отображения всех приложений.

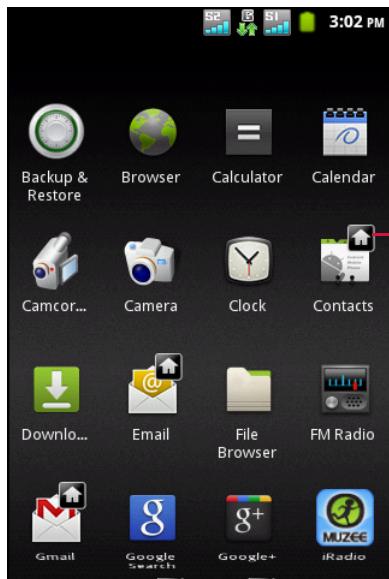

Указывает на то, что текущее приложение добавлено на панель главного экрана.


СОВЕТ. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра большего количества приложений.

Открытие приложений

Нажмите значок, чтобы открыть соответствующее приложение.

Просмотр недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте . Отобразятся недавно использованные приложения.

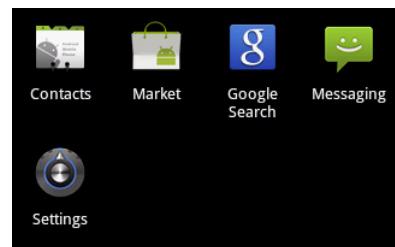

Создание ярлыков приложений

Для простого доступа к часто используемым приложениям добавьте ярлык на главный экран.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не отобразится главный экран.
2. Переместите значок на требуемое место.

2.5 Ввод текста


Экранная клавиатура

Для ввода текста, чисел и символов используйте экранную клавиатуру.

Открытие и закрытие клавиатуры

- Нажмите на текстовое поле для активации клавиатуры.
- Нажмите или для закрытия клавиатуры.

Использование экранной клавиатуры

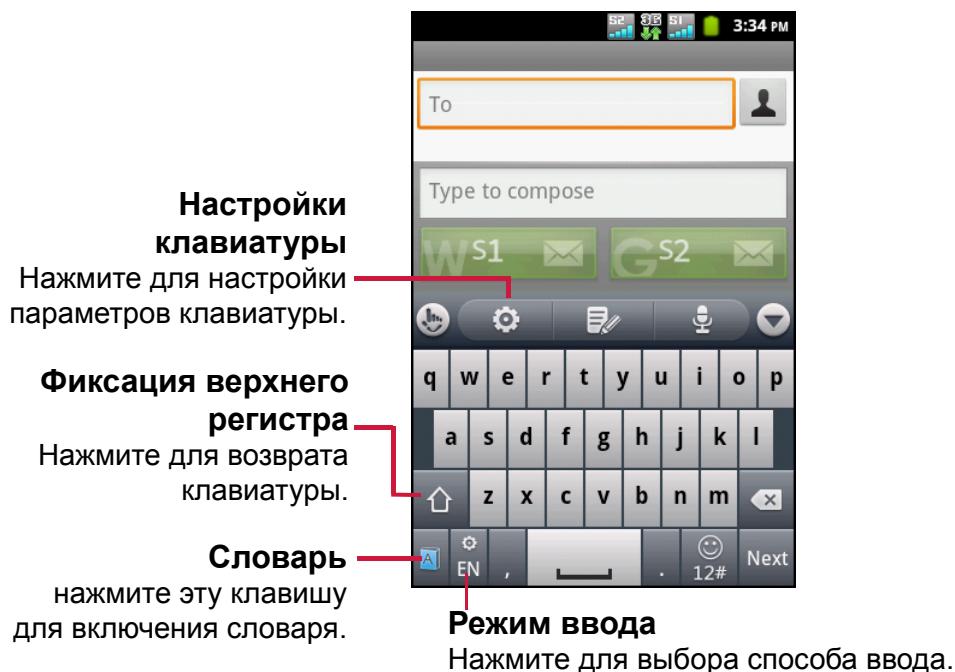



Клавиатура со строчными буквами (по умолчанию)



Клавиатура с прописными буквами



Цифры и символы

- Нажимайте на клавиши для ввода символов, как при работе с обычной клавиатурой.
- Для переключения между верхним регистром, нижним регистром или фиксацией верхнего регистра нажмите .
- Для отображения цифр и символов нажмите клавишу . Для возврата буквенной клавиатуре нажмите клавишу .
- Для отображения символов эмоций нажмите и удерживайте .
- Для изменения способа ввода нажмите .
- Для доступа к другим параметрам клавиатуры нажмите .

Настройка параметров клавиатуры

Для настройки параметров клавиатуры нажмите . Доступны следующие параметры:

- Keypress sound (Звук нажатия кнопок):** выбор уровня громкости нажатия кнопки.
- Keypress vibration (Вибрация клавиатуры):** выбор уровня вибрации при нажатии кнопки.
- Keypress popup (Всплытие кнопок):** включение или выключение эффекта всплытия при нажатии кнопки.
- Alternative symbols (Дополнительные символы):** отображение дополнительных символов на кнопках.
- Keyboard layout (Ориентация клавиатуры):** настройка портретной/альбомной ориентации и другие настройки клавиатуры.
- Smart input (Интеллектуальный ввод):** включение режима предиктивного ввода слов, исправления опечаток, выборочной проверки, адаптивного обучения и предиктивного режима контекста.
- Languages (Языки):** выбор языка клавиатуры.
- Chinese Input (Ввод китайского языка):** выбор настроек для ввода китайского языка.
- Handwriting (Рукописный ввод):** Выберите для настройки параметров рукописного ввода на китайском языке.



Редактирование текста

Выбрать, вырезать или копировать

Чтобы выбрать, вырезать или скопировать всю запись в текстовом поле, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте текстовое поле.
2. В меню параметров нажмите **Select word (Выбрать слово)** или **Select all (Выбрать все)**.
3. От места курсора проведите пальцем по словам, который необходимо выбрать.
4. Отредактируйте текст. Чтобы вырезать или скопировать выделенные слова, нажмите и удерживайте текстовое поле, затем нажмите **Cut (Вырезать)** или **Copy (Скопировать)**.

Чтобы выбрать, вырезать или скопировать слово или часть текста, выполните следующие действия:

1. Нажмите в области, куда необходимо установить курсор.
2. Нажмите и удерживайте текстовое поле.
3. В меню параметров нажмите **Select word (Выбрать слово)**.
4. От места курсора проведите пальцем по тексту, который необходимо выбрать.
5. Отредактируйте текст. Чтобы вырезать или скопировать выделенный текст, нажмите и удерживайте текстовое поле, затем нажмите **Cut (Вырезать)** или **Copy (Копировать)**.

Вставка текста

Чтобы вставить текст, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте текстовое поле в месте, куда необходимо вставить текст.
2. В меню параметров нажмите **Paste (Вставить)**.

Глава 3. Контакты

Контакты – это телефонная книга, в которой можно хранить имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию. Контакты можно сохранить в памяти телефона или на SIM-карте. Часто используемые контакты можно добавить в список избранных. См. раздел «Избранные контакты» на стр. 24.


3.1 Открытие меню контактов

Для открытия меню Contacts (Контакты) с главной страницы выполните одно из следующих действий.

Нажмите  > Contacts (Контакты).

Нажмите , затем перейдите на вкладку Contacts (Контакты).

Указывает на то, что контакт сохранен в памяти телефона, карте SIM1 или SIM2.

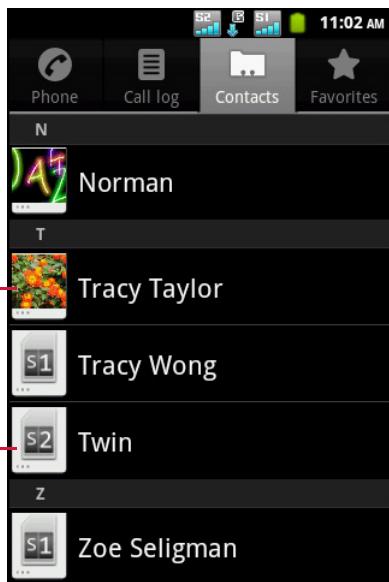

3.2 Добавление контактов

1. Нажмите  > Contacts (Контакты).
2. Нажмите  > New contact (Новый контакт).
3. Выберите один из вариантов:


Phone (Телефон): сохранение контакта в памяти телефона.

SIM1: сохранение контакта на карте SIM1.

SIM2: сохранение контакта на карте SIM2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на устройство добавлена учетная запись Google или корпоративная учетная запись, можно сохранить контакты в Google или корпоративную учетную запись.

4. Введите контактную информацию: имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие данные. Чтобы добавить изображение к контакту, нажмите значок фотографии.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** При сохранении контактов на SIM-карты можно ввести только имя и номер телефона.
5. Для сохранения контакта нажмите Done (Готово).

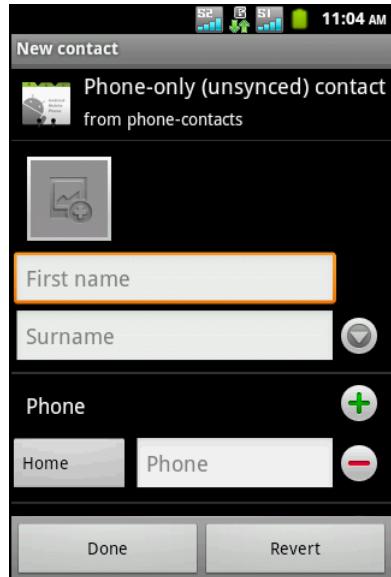

3.3 Копирование контактов

Можно скопировать контакты с SIM-карт или устройства или на них.

1. Нажмите  > Contacts (Контакты).
2. Нажмите  > More (Дополнительно) > Copy to Card/Device (Копировать на карту памяти/устройство).
3. Выберите один из вариантов:
 - Device to SIM1 (С устройства на SIM1):** копирование контактов с устройства на карту SIM1.
 - Device to SIM2 (С устройства на SIM2):** копирование контактов с устройства на карту SIM2.
 - SIM1 to Device (С SIM1 на устройство):** копирование контактов с карты SIM1 на устройство.
 - SIM2 to Device (С SIM2 на устройство):** копирование контактов с карты SIM2 на устройство.



4. Выберите контакты для копирования или нажмите > **Select all** (Выбрать все) для выбора всех контактов.
5. Нажмите кнопку **Done (Готово)** для копирования.

3.4 Импорт и экспорт контактов

Можно выполнить экспорт контактов на карту памяти для резервного копирования информации о контактах и затем выполнить импорт на устройство.

Импорт с карты памяти

1. Нажмите > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите > **More (Дополнительно)** > **Import/Export (Импорт/экспорт)**.
3. Нажмите **Import from SD card (Импорт с карты SD)**, чтобы выполнить импорт контактов с карты памяти на устройство.



Резервное копирование контактов

1. Нажмите > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите > **More (Дополнительно)** > **Import/Export (Импорт/экспорт)**.
3. Нажмите **Export to SD card (Экспортировать на карту SD)**.
ПРИМЕЧАНИЕ. При экспортировании контактов будет выполнена перезапись старого файла резервного копирования на карте памяти.
4. Отобразится сообщение с предупреждением, нажмите **OK**, чтобы продолжить. Все контакты будут скопированы на карту памяти.



3.5 Связь с контактами


Вызов контактов

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные параметры вызова различаются в зависимости от сохраненных номеров телефонов для определенного контакта и количества установленных в устройство SIM-карт.

1. Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите на контакт.
3. Нажмите **Call mobile (Вызов на мобильный телефон)**, **Call work (Вызов на рабочий телефон)** или **Call home (Вызов на домашний телефон)**.
4. Нажмите  для вызова контакта. См. раздел «Вызовы» на стр. 27.


Текстовые сообщения

1. Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите на контакт.
3. Нажмите пункт .
4. Составьте и отправьте сообщение. См. раздел «Создание и отправка текстовых сообщений» на стр. 30.

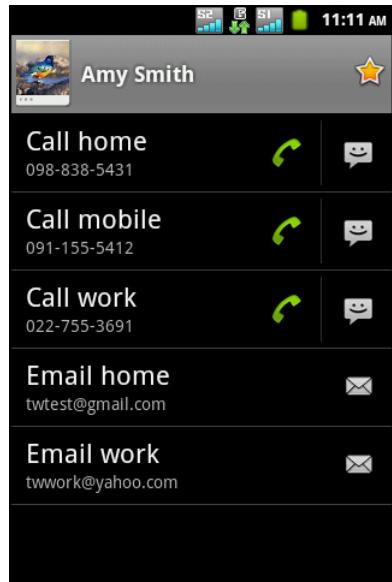

Контакты электронной почты


1. Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите на контакт.
3. Нажмите пункт .
4. Если имеется учетная запись **Gmail** или **Email (Эл. почта)**, выберите требуемый портал электронной почты.
5. Составьте и отправьте сообщение электронной почты. См. раздел «Составление и отправка сообщений электронной почты» на стр. 37.

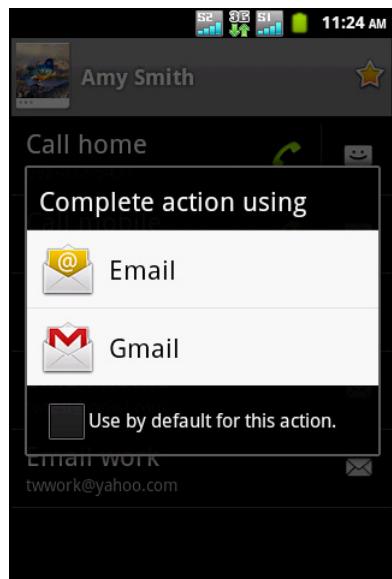

3.6 Управление контактами

Редактирование контактов

- Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите и удерживайте контакт, который требуется изменить.
- В меню параметров нажмите **Edit contact (Редактировать контакт)**.
- Измените требуемую информацию.
- Нажмите кнопку **Done (Готово)**, чтобы сохранить изменения.

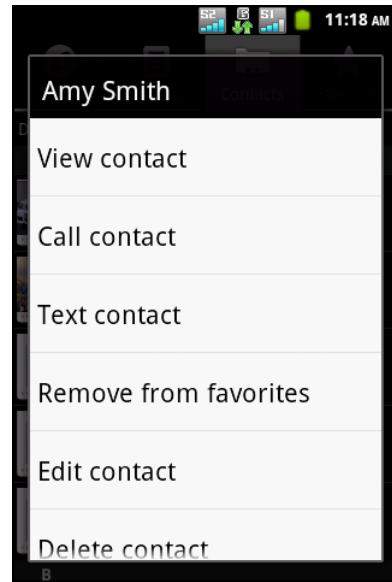

Удаление контактов

- Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить.
- В меню параметров нажмите **Delete contact (Удалить контакт)**.
- Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Отправка информации о контакте

Можно отправить информацию о контакте на другие устройства с помощью Bluetooth, электронной почты, учетной записи Gmail или sms-сообщений.

- Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите на контакт.
- Нажмите  > **Share (Поделиться)**.
- Выберите приложение для передачи, чтобы отправить информацию о контакте.

Присвоение контакту мелодии звонка

- Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите на контакт, которому необходимо присвоить мелодию звонка.
- Нажмите  > **Options (Параметры)** > **Ringtone (Мелодия звонка)**.
- Выберите требуемую мелодию звонка.
- Нажмите **OK**.

Переадресация вызовов на голосовую почту

- Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.


2. Нажмите на контакт.
3. Нажмите  > Options (Параметры).
4. Выберите Incoming calls (Входящие вызовы) для переадресации всех вызовов от контакта на голосовую почту.

3.7 Избранные контакты

Добавьте часто используемые контакты в список избранных для получения быстрого и простого доступа к ним.


Просмотр списка избранных

Нажмите  > Contacts (Контакты), затем перейдите на вкладку Favorites (Избранное).

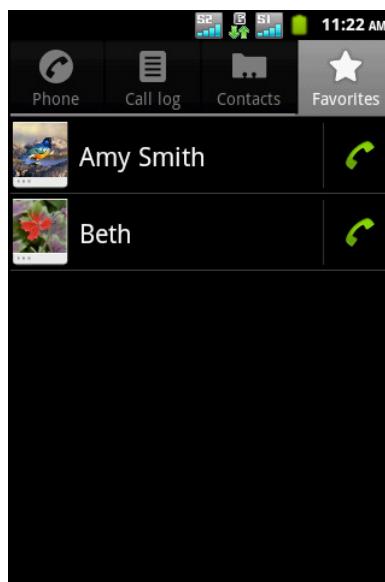

Добавление в список избранных

1. Нажмите  > Contacts (Контакты).
2. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, который необходимо добавить в список избранных.
3. Нажмите Add to favorites (Добавить в избранное).

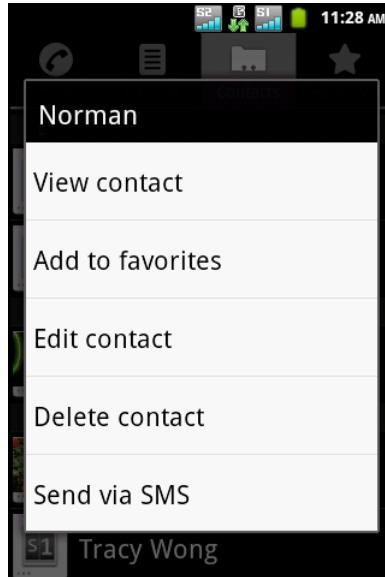


Удаление из списка избранных

1. Нажмите  > Contacts (Контакты).
2. Перейдите на вкладку Favorites (Избранное). Отобразится список избранных.
3. Нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить из списка избранных.
4. Нажмите Remove from favorites (Удалить из списка избранного).

3.8 Параметры отображения


1. Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Нажмите  > **Display options (Параметры отображения)**.
3. Настройте параметры в соответствии со своими предпочтениями:
 - **Only contacts with phones (Только контакты с телефонами)**: Выберите для отображения только контактов с телефонными номерами.
 - **Sort list by (Отсортировать список по)**: Нажмите для сортировки контактов по имени или фамилии.
 - **View contact names as (Просмотр имен контактов)**: Нажмите для выбора способа отображения контактов.
 - **Device contacts (Контакты на устройстве)**: Выберите для отображения контактов, сохраненных в памяти устройства.
 - **SIM1 contacts (Контакты SIM1)**: Выберите для отображения контактов, сохраненных на карте SIM1.
 - **SIM2 contacts (Контакты SIM2)**: Выберите для отображения контактов, сохраненных на карте SIM2.
4. Нажмите кнопку **Done (Готово)**, чтобы сохранить изменения.

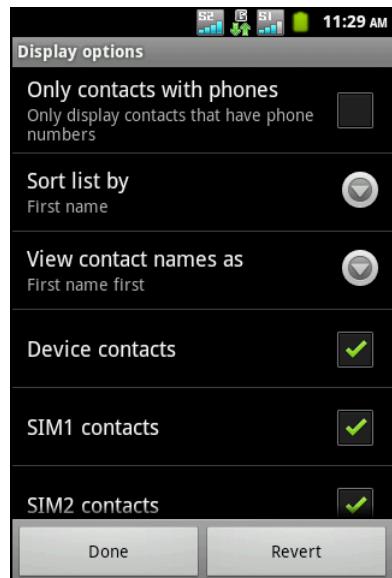

3.9 Поиск контактов

На экране Contacts (Контакты) выполните одно из следующих действий для простого поиска контактов:

- Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для прокрутки списка контактов.
- Нажмите кнопку > **Search (Поиск)**. В окне поиска введите первые несколько букв контакта для поиска или перейдите в алфавитный указатель для просмотра имен контактов, начинающихся на эту букву. Например для просмотра имен, начинающихся с буквы «а», нажмите «а», отобразится список контактов.

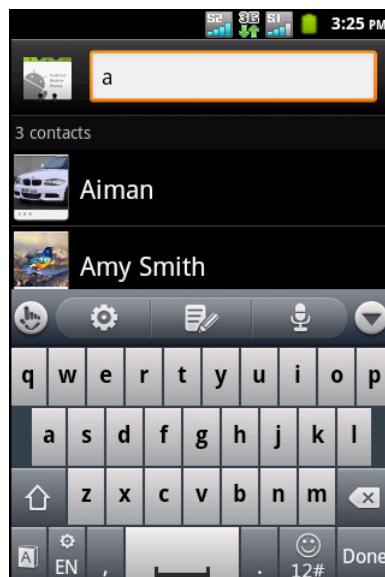

3.10 Синхронизация контактов


Можно синхронизировать контакты из других приложений, например Exchange server и Google, с контактами на устройстве.

Включение синхронизации

- Нажмите > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите > **Accounts (Учетные записи)**.
- Выберите следующие параметры:
 - Background data (Фоновые данные)**: разрешить приложению выполнять синхронизацию, отправлять и получать данные в любое время.
 - Auto-sync (Автосинхронизация)**: разрешить приложению автоматически выполнять синхронизацию данных.

Добавление учетных записей в синхронизацию

- Нажмите > **Contacts (Контакты)**.
- Нажмите > **Accounts (Учетные записи)**.
- Нажмите **Add account (Добавить учетную запись)**.
- Выберите требуемое приложение.
- Для выполнения синхронизации следуйте инструкциям на экране.

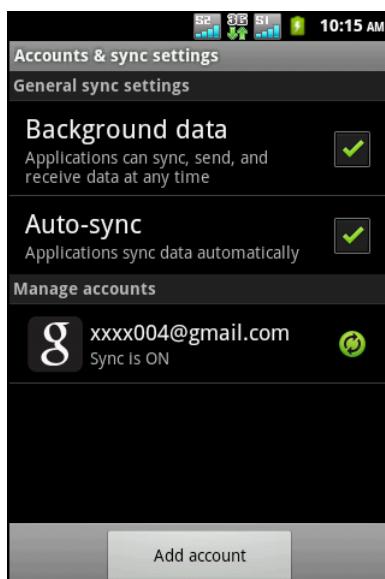


Глава 4. Использование телефона

Чтобы открыть экран Phone (Телефон), выполните следующее:

Нажмите .

Нажмите  > Phone (Телефон).

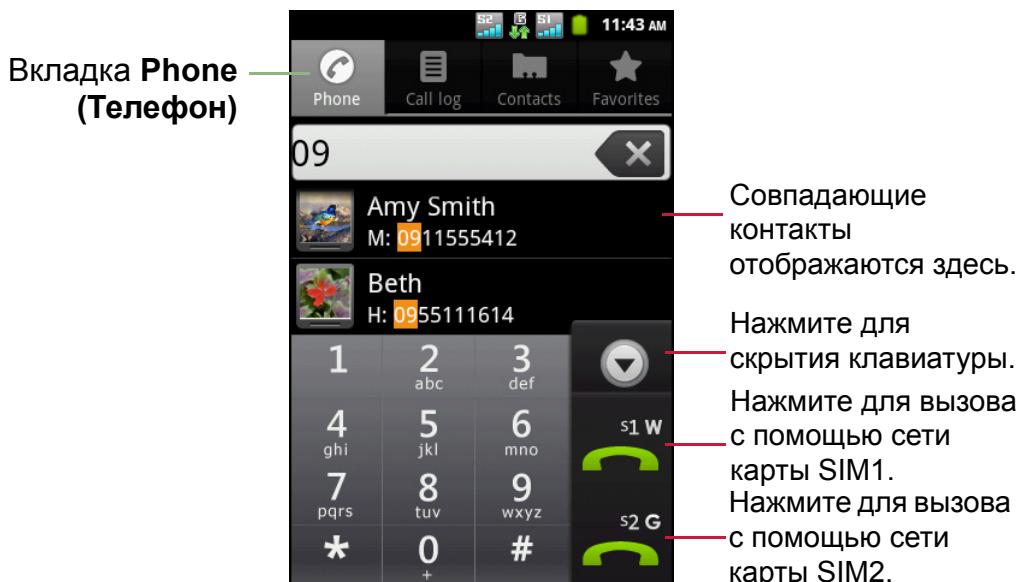

4.1 Вызов

Выполните звонок с экрана Phone (Телефон)

1. Нажмите  или  > Phone (Телефон). При необходимости перейдите на вкладку Phone (Телефон).
2. Нажмите телефонный номер на клавиатуре.

СОВЕТ. При вводе номера отобразятся подходящие контакты. Для вызова контакта выберите контакт в списке. Нажмите  для удаления неверной цифры. Нажмите и удерживайте  для удаления всего номера.


3. Нажмите  или 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлена только одна SIM-карта, нажмите 
 4. Для завершения звонка нажмите .

Вызов контакта из списка

1. Нажмите  > **Contacts (Контакты)**.
2. Выберите требуемый контакт.
3. Нажмите **Call mobile (Вызов на мобильный телефон)**, **Call work (Вызов на рабочий телефон)** или **Call home (Вызов на домашний телефон)**.
4. Нажмите пункт  . Нажмите  или  для вызова контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлена только одна SIM-карта, нажмите , чтобы сделать вызов.

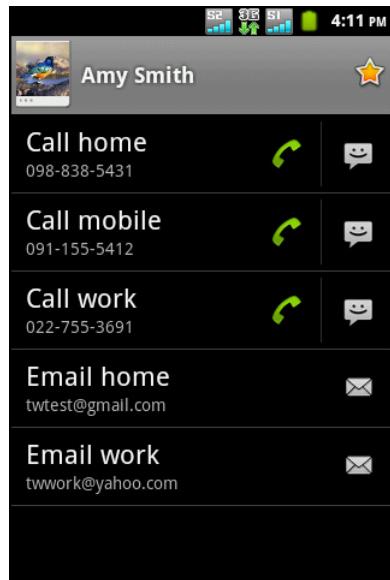

4.2 Ответ на вызов

При получении входящего вызова послышится слышен звуковой сигнал или устройство будет вибрировать, на экране отобразится сообщение о входящем вызове. Еслизывающий абонент имеется в списке контактов, отобразится его имя. Кроме того, может отобразиться номер телефоназывающего абонента, если это применимо.

Прием или отклонение входящего вызова

- Для ответа на вызов переместите  вправо.
- Для отклонения вызова переместите  влево.



4.3 Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите .

4.4 Параметры вызова


- Чтобы удержать вызов, нажмите **Hold** (**Удержать**).
- Чтобы сделать второй вызов, удерживая текущий вызов, нажмите **Add call** (**Добавить вызов**).
- Для отображения экранной клавиатуры нажмите **Dialpad** (**Набор номера**).
- Чтобы выключить или включить звук микрофона, нажмите **Mute** (**Без звука**).
- Чтобы включить или отключить громкую связь, нажмите **Speaker** (**Динамик**).



4.5 Журнал вызовов

На экране Call Log (Журнал вызовов) отображается последние исходящие, полученные или пропущенные вызовы.

Для просмотра экрана Call Log (Журнал вызовов) нажмите или > **Phone** (**Телефон**), затем перейдите на вкладку **Call Log** (**Журнал вызовов**).

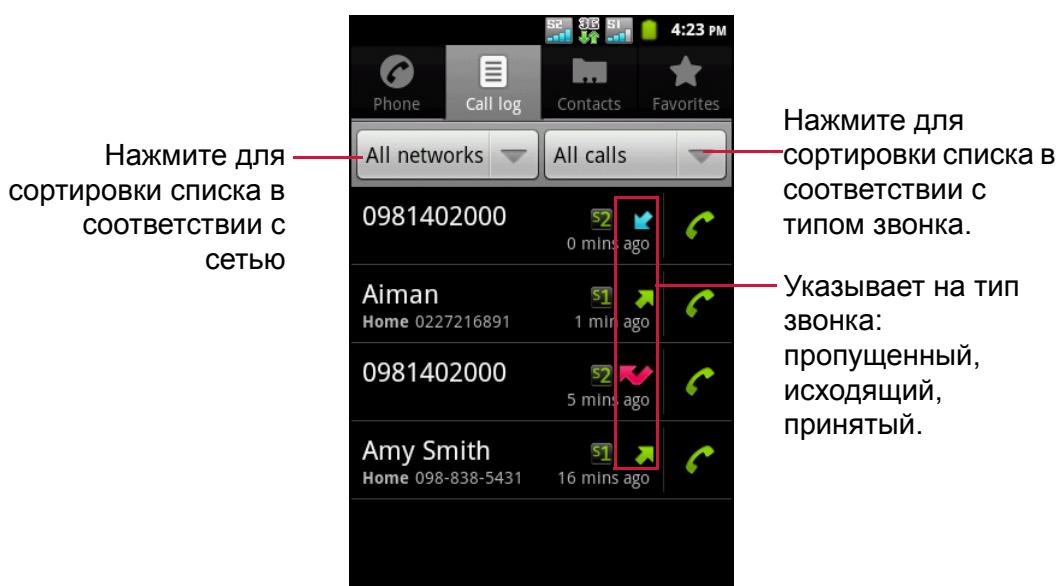

- Чтобы сделать вызов, нажмите соответствующий значок .
- Чтобы отправить сообщение, добавить в список контактов и просмотреть сведения о вызове, нажмите на вызов.
- Чтобы удалить вызов из списка, нажмите и удерживайте вызов, затем нажмите **Remove from call log** (**Удалить из журнала вызовов**).
- Чтобы очистить журнал вызовов, нажмите > **Delete** (**Удалить**) > > **Select all** (**Выбрать все**) > **Done** (**Готово**).

Глава 5. Электронная почта и сообщения


Используйте пункт **Messaging (Сообщения)** для отправки и приема текстовых и мультимедийных сообщений. Используйте пункт **Email (Эл. почта)** для отправки и приема сообщений электронной почты с помощью учетных записей электронной почты в Интернете.

Чтобы открыть экран Телефон, выполните следующее:

- Нажмите пункт .
- Нажмите пункт  > **Messaging (Сообщения)**.

5.1 Текстовое сообщение

Текстовые сообщения могут содержать только буквы, числа и символы.

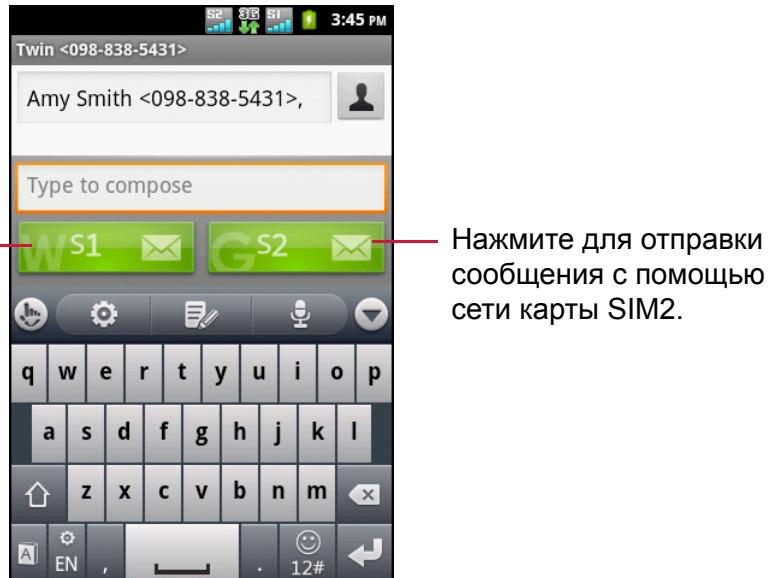

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность значков карты SIM зависит от SIM-карт, установленных в устройство.

Создание и отправка текстовых сообщений

В устройстве предусмотрено несколько вариантов создания и отправки текстовых сообщений.

С экрана Messaging (Сообщения)

1. Нажмите  или нажмите  > **Messaging (Сообщения)**.
2. Нажмите **New message (Новое сообщение)**.
3. В поле **To (Кому)** введите номер телефона получателя.
4. Нажмите **Type to compose (Текст сообщения)**, затем напечатайте сообщение.
5. Нажмите  или  для отправки сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если закрыть меню Messaging (Сообщения) до отправки сообщения, неотправленное сообщение будет сохранено в качестве черновика.

Из журнала вызовов

1. Нажмите пункт .
2. Перейдите на вкладку Call log (Журнал вызовов) для просмотра истории вызовов.
3. Нажмите и удерживайте вызов в журнале вызовов.
4. Нажмите **Send text message** (Отправить текстовое сообщение).
5. Составьте сообщение.
6. Нажмите  или  для отправки сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если закрыть меню Messaging (Сообщения) до отправки сообщения, неотправленное сообщение будет сохранено в качестве черновика.

Получение и управление сообщениями


При отправке и получении сообщений от контакта они группируются в потоке сообщений. Поток сообщений выглядит как обоюдная беседа.

Ответ на текстовое сообщение

1. Нажмите  или нажмите  > **Messaging** (Сообщения).
2. Нажмите на поток сообщений, чтобы открыть его.
3. Нажмите **Type to compose** (Текст сообщения), затем напечатайте сообщение.
4. Нажмите  или  для отправки сообщения.


Перенаправление текстового сообщения

1. Нажмите  или нажмите  > **Messaging** (Сообщения).
2. Нажмите для просмотра потока сообщений.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы отобразить параметры.
4. Нажмите кнопку **Forward** (Перенаправить).
5. В поле **To (Кому)** введите номер телефона получателя.
6. Нажмите  или , чтобы перенаправить сообщение.

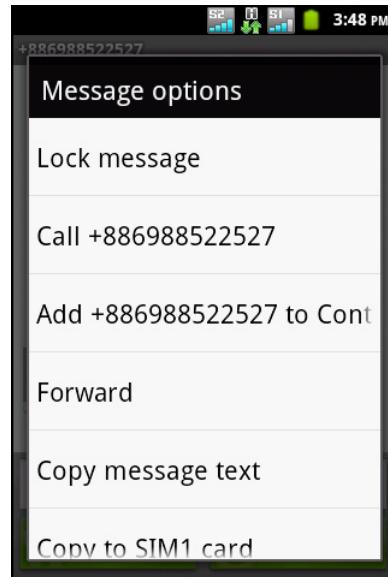


Удаление потока сообщений

- Нажмите  или нажмите  > **Messaging (Сообщения)**.
- Нажмите и удерживайте поток сообщений, который требуется удалить.
- Нажмите **Delete thread (Удалить поток)**.
- Нажмите **Delete (Удалить)** для подтверждения.

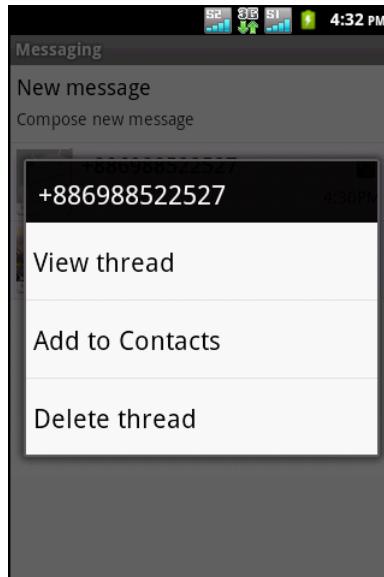

Удаление всех потоков сообщений


- Нажмите  или нажмите  > **Messaging (Сообщения)**.
- Нажмите  > **Delete threads (Удалить потоки)**.
- Нажмите **Delete (Удалить)** для подтверждения.

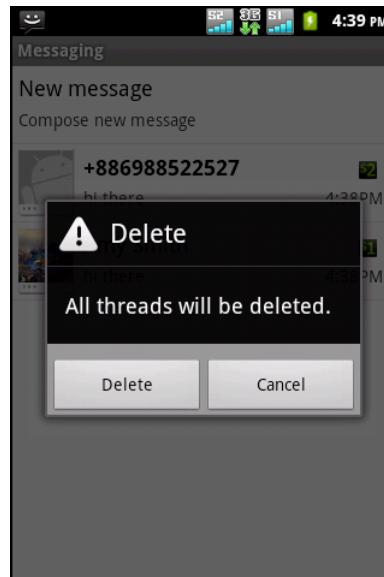

Копирование сообщения

Используйте эту функцию для сохранения копии сообщения в памяти SIM-карты.

- Нажмите  или нажмите  > **Messaging (Сообщения)**.
- Нажмите на поток сообщений, чтобы открыть его.
- Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы отобразить параметры.
- Нажмите **Copy to SIM1 card (Копировать в карту SIM1)** или **Copy to SIM2 card (Копировать в карту SIM2)**.

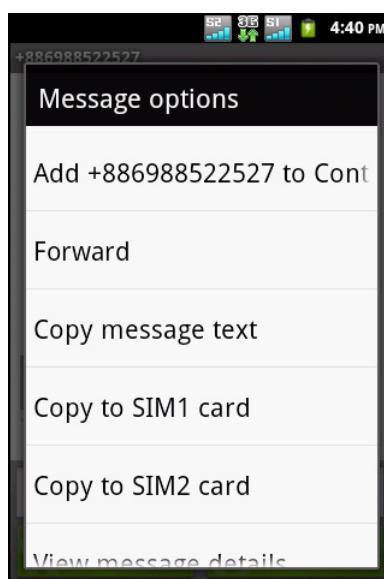

5.2 Мультимедийное сообщение

Мультимедийные сообщения или MMS могут содержать буквы, изображения, аудио- или видеофайлы.

Создание и отправка сообщений MMS

В устройстве предусмотрено несколько способов создания и отправки сообщений MMS.

- Нажмите или > **Messaging (Сообщения)**.
- Нажмите **New message (Новое сообщение)**.

- В поле **To (Кому)** введите номер телефона получателя или адрес электронной почты.

СОВЕТ. Чтобы добавить получателей из контактов, введите не менее одного числа номера или символ имени контакта. Соответствующий контакт будет указан в списке.

- Нажмите > **Add subject (Добавить тему)**.

- Укажите тему.

Сообщение автоматически будет преобразовано в MMS-сообщение.

- Нажмите **Type to compose (Текст сообщения)**, затем напечатайте сообщение.



- Чтобы прикрепить файлы к сообщению, нажмите > **Attach (Вложить)**, затем нажмите одно из следующего.

- Pictures (Фотографии):**
Прикрепить изображения из галереи.
- Capture picture (Сделать снимок):**
Сделать снимок для вложения.
- Videos (Видеофайлы):**
Вложить видеофайл.
- Capture video (Снять видео):**
Запись видео для вложения.
- Audio (Аудиофайл):** Вложить аудиофайл.
- Record audio (Запись аудиофайла):**
Запись голосовой метки для вложения.
- Contact (vCard) (Контакт (vCard)):**
Вложить информацию о контакте.
- Appointment (vCalendar) (Уведомление (vCalendar)):** Вложить событие календаря
- Slideshow (Слайд-шоу):** Вложить слайд-шоу.

- Нажмите или для отправки сообщения.

Из журнала вызовов

- Нажмите пункт .
- Перейдите на вкладку **Call log (Журнал вызовов)** для просмотра истории вызовов.
- Нажмите и удерживайте запись.

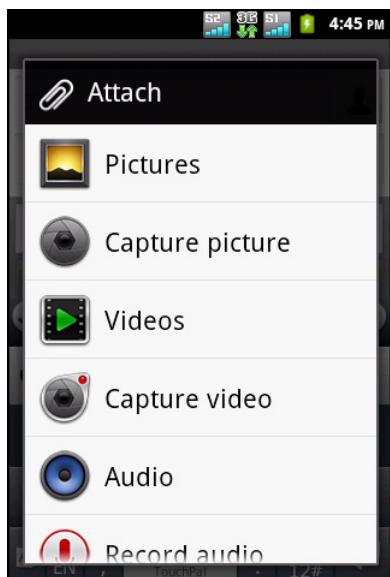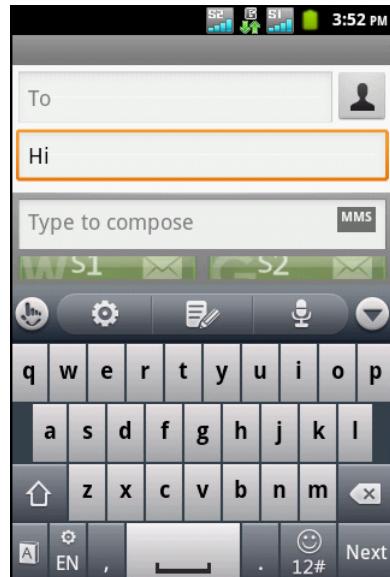


4. Нажмите **Send text message** (Отправить текстовое сообщение).
5. Нажмите > **Add subject** (Добавить тему).
6. Укажите тему.
Сообщение автоматически будет преобразовано в MMS-сообщение.
7. Нажмите **Type to compose** (Текст сообщения), затем напечатайте сообщение.
8. Чтобы прикрепить файлы к сообщению, нажмите > **Attach** (Вложить), затем нажмите одно из следующего.
 - **Pictures** (Фотографии): Прикрепить изображения из галереи.
 - **Capture picture** (Сделать снимок): Сделать снимок для вложения.
 - **Videos** (Видеофайлы): Вложить видеофайл.
 - **Capture video** (Снять видео): Запись видео для вложения.
 - **Audio** (Аудиофайл): Вложить аудиофайл.
 - **Record audio** (Запись аудиофайла): Запись голосовой метки для вложения.
 - **Contact (vCard)** (Контакт (vCard)): Вложить информацию о контакте.
 - **Appointment (vCalendar)** (Уведомление (vCalendar)): Вложить событие календаря
 - **Slideshow** (Слайд-шоу): Вложить слайд-шоу.
9. Нажмите или для отправки сообщения.

5.3 Голосовое сообщение

Устройство поддерживает отправку голосовых сообщений.


Создание голосового сообщения

1. Нажмите или нажмите > **Messaging** (Сообщения).
2. Нажмите **New message** (Новое сообщение).
3. Нажмите > **Attach** (Вложить) > **Record audio** (Запись аудиофайла).
4. Нажмите для записи сообщения.
5. Для остановки записи нажмите кнопку .
6. Нажмите для прослушивания записи.
7. Нажмите **Use this recording** (Использовать эту запись), чтобы продолжить, или **Discard** (Отмена), чтобы вернуться на экран составления сообщения.
8. Нажмите **Play** (Воспроизвести), чтобы прослушать запись.
9. Введите номер мобильного телефона в поле **To** (Кому).
10. При необходимости нажмите **Type to compose** (Текст сообщения), затем напечатайте сообщение.
11. Нажмите или для отправки сообщения.

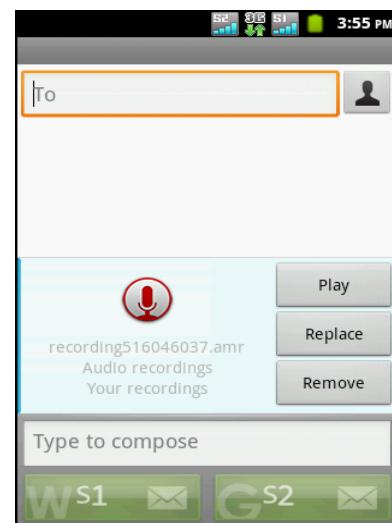

5.4 Настройка параметров сообщений

1. Нажмите  или  > **Messaging (Сообщения)**.
2. Нажмите  > **Settings (Настройки)**. Доступны следующие параметры сообщений:
 - **Storage settings (Параметры сохранения)**: Этот параметр используется для указания настроек Delete old messages (Удалить старые сообщения), установки Text message limit (Максимальное количество сообщений) и Multimedia message limit (Максимальное количество мультимедийных сообщений).
 - **Text-message (SMS) settings (Параметры текстовых сообщений (SMS))**: Используйте этот параметр для включения функции отчетов о доставке, управления текстовыми сообщениями на карте SIM1 и SIM2.
 - **Multimedia message (MMS) settings (Настройки мультимедиа (MMS))**: Используйте этот параметр для включения функции отчетов о доставке, чтения отчетов, отправки отчетов о доставке, автополучения и роуминга при автополучении сообщений MMS. Можно также установить максимальное разрешение изображения и максимальный размер сообщения.
 - **Notification settings (Параметры уведомления)**: Используйте этот параметр для включения и установки уведомлений о новых сообщениях.

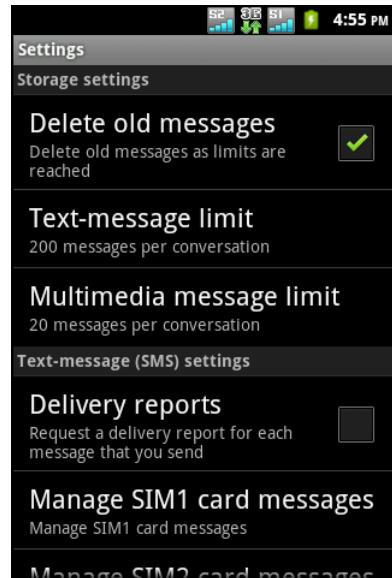


5.5 Учетные записи электронной почты

Устройство может отправлять и получать сообщения электронной почты, как на компьютере. Осуществлена поддержка сообщений электронной почты через Интернет, учетных записей электронной почты, предоставляемых поставщиком услуг Интернета (ISP), или учетных записей электронной почты в Интернете, например Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail и так далее.

Настройка учетной записи электронной почты


1. Нажмите  > **Email (Эл. почта)**.
2. Введите **Email address (Адрес электронной почты)** и **Password (Пароль)**.
3. Нажмите **Next (След.)**. Устройство автоматически получит параметры электронной почты. Для ручной настройки электронной почты нажмите **Manual setup (Ручная настройка)**.

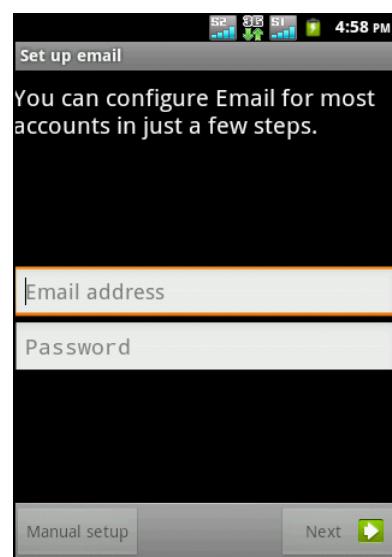

4. Введите **Name (Имя)** и **Account display name (Имя учетной записи)**.

ПРИМЕЧАНИЕ. **Account display name (Имя учетной записи)** – это имя, которое отображается на главной странице и экране электронной почты.

5. Нажмите **Done (Готово)**.

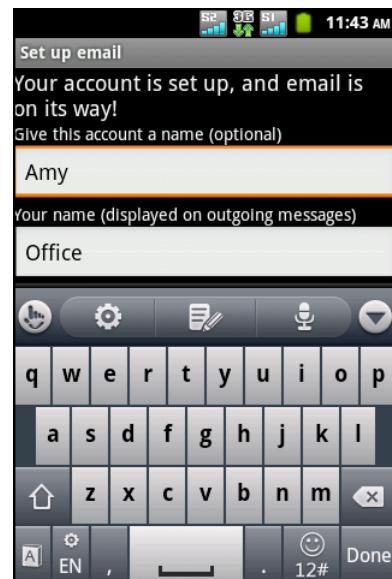


Добавление учетных записей электронной почты

1. Нажмите > **Email (Эл. почта)**.
2. Нажмите > **Accounts (Учетные записи)** > > **Add account (Добавить учетную запись)**.
3. Введите **Email address (Адрес электронной почты)** и **Password (Пароль)**.
4. Выберите **Send email from this account by default (Отправлять сообщения электронной почты для данной учетной записи по умолчанию)** для выбора данной учетной записи в качестве учетной записи по умолчанию.
5. Нажмите **Next (След.)**. Устройство автоматически получит параметры электронной почты.
6. Введите **Name (Имя)** и **Account display name (Имя учетной записи)**.
7. Нажмите **Done (Готово)**.


Выбор учетных записей электронной почты

1. Нажмите > **Email (Эл. почта)**.
2. Нажмите > **Accounts (Учетные записи)**. На экране учетных записей электронной почты указан список доступных учетных записей электронной почты.
3. Нажмите учетную запись, к которой требуется получить доступ.

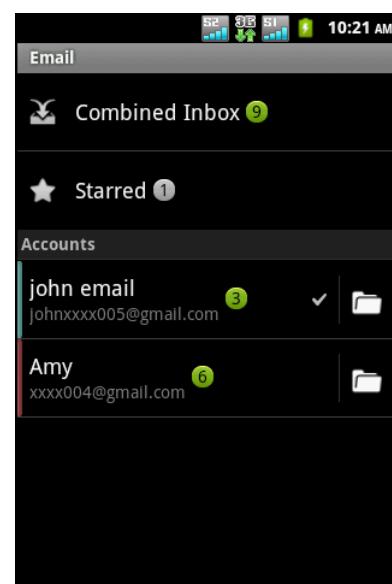

Удаление учетных записей электронной почты

1. Нажмите  > Email (Эл. почта).
2. Нажмите  > Accounts (Учетные записи).
3. Нажмите и удерживайте учетную запись для удаления.
4. Нажмите Remove account (Удалить учетную запись).
5. Нажмите кнопку OK для подтверждения.

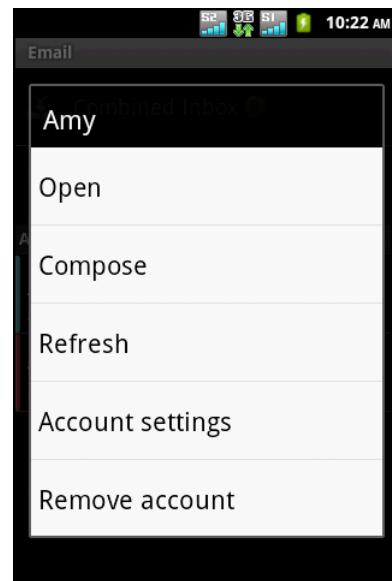

5.6 Использование электронной почты


Составление и отправка сообщений электронной почты

1. Нажмите  > Email (Эл. почта).
2. Нажмите  > Compose (Составить).
3. В поле To (Кому) введите адрес электронной почты получателя.
4. Нажмите Subject (Тема), затем введите тему.
5. Составьте сообщение электронной почты.
6. Нажмите кнопку Send (Отправить).

Отправка электронной почты из контактов


Можно отправить электронную почту контакту, адрес которого сохранен в контактах.

1. Нажмите  > Contacts (Контакты).
2. Нажмите на контакт.
3. Нажмите пункт .
4. Укажите тему и составьте сообщение электронной почты.
5. Нажмите кнопку Send (Отправить).

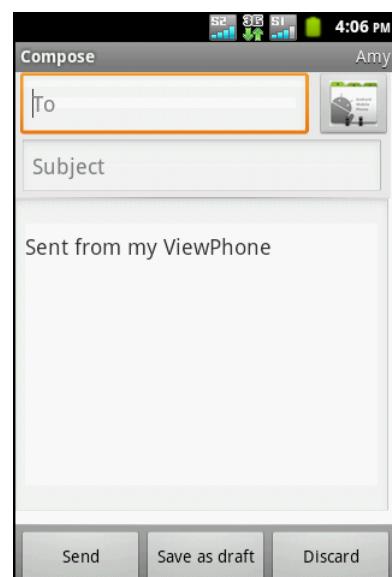

Добавление вложений в сообщения электронной почты

- Перед отправкой сообщения нажмите > **Add attachment** (Добавить вложение).
- Выберите тип файла, затем выберите файл, который необходимо добавить.

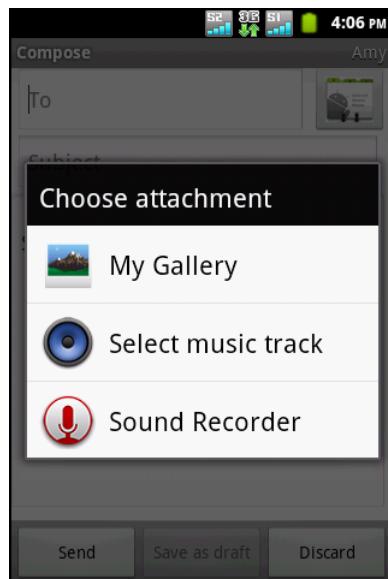


Получение сообщений электронной почты

Сообщения электронной почты будут автоматически приняты в папку **Inbox** (Входящие) при подключении устройства к сети.

Получение сообщений электронной почты вручную

- Нажмите > **Email** (Эл. почта), затем выберите учетную запись.
- На экране **Inbox** (Входящие) нажмите > **Refresh** (Обновить).

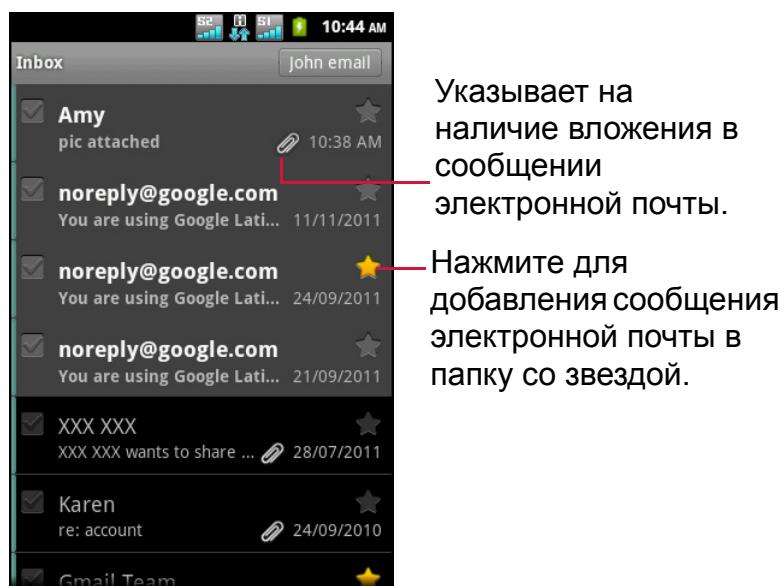


Чтение и ответ на сообщения электронной почты

В папке Inbox (Входящие) отображаются заголовки сообщений электронной почты. При открытии сообщения электронной почты отобразится только часть сообщения, если сообщение не является очень коротким. Загрузите сообщение для просмотра всего содержимого.

Загрузка содержимого

- Нажмите  > Email (Эл. почта).
- На экране Inbox (Входящие) нажмите сообщение электронной почты для открытия.
- Выберите один из вариантов:
 - Для просмотра вложений нажмите Open (Открыть).
 - Для сохранения вложения нажмите Save (Сохранить).

ПРИМЕЧАНИЕ. На устройстве можно открыть только поддерживаемые типы файлов.

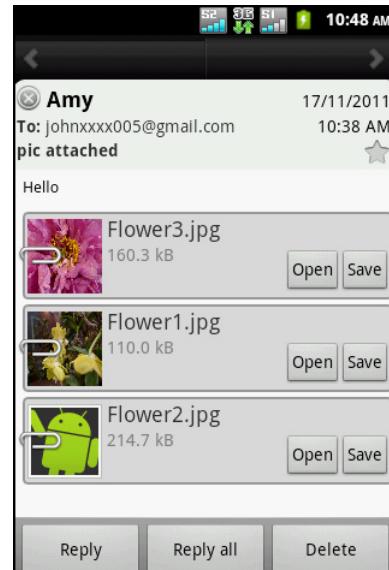

Ответ или перенаправление сообщений электронной почты

- Откройте сообщение.
- Выберите один из вариантов:
 - Нажмите Reply (Ответить) или Reply all (Ответить всем) для ответа на сообщение электронной почты.
 - Нажмите Menu (Меню) > Forward (Перенаправить). Введите получателя в поле To (Кому).
- Составьте сообщение.
- Нажмите кнопку Send (Отправить).

Управление папками электронной почты

Удаление сообщений электронной почты

- Нажмите  > Email (Эл. почта), затем выберите учетную запись.
- На экране Inbox (Входящие) нажмите и удерживайте сообщение электронной почты.
- Нажмите Delete (Удалить).

Просмотр других папок

При просмотре папки Inbox (Входящие) или экрана списка сообщений нажмите  > Folders (Папки), затем коснитесь папки, которую необходимо просмотреть.


Переход между учетными записями электронной почты

Если при просмотре папки Inbox (Входящие) или экрана списка сообщений одной учетной записи необходимо просмотреть список другой учетной записи,

нажмите  > **Accounts (Учетные записи)**, затем нажмите учетную запись, которую необходимо просмотреть.

Настройка параметров электронной почты

Можно настроить параметры учетной записи электронной почты, например имя учетной записи, частоту проверки электронной почты, учетную запись по умолчанию, уведомления и настройки сервера.

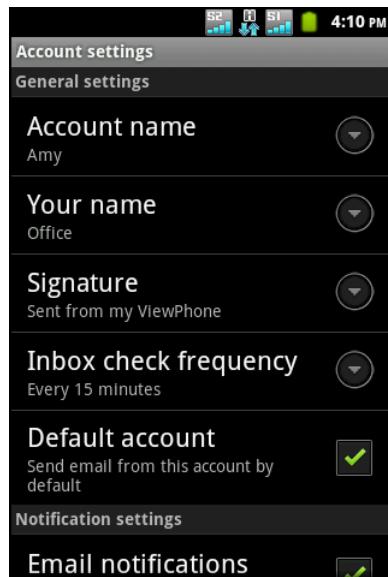

Настройка имени учетной записи

- Нажмите  > **Email (Эл. почта)**, затем выберите учетную запись.
- Нажмите  > **Account settings (Параметры учетной записи)** для просмотра параметров учетной записи электронной почты.
- Нажмите **Account name (Имя учетной записи)** для изменения имени учетной записи.
- Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Настройка частоты проверки электронной почты

- Нажмите  > **Email (Эл. почта)**, затем выберите учетную запись.
- Нажмите  > **Account settings (Параметры учетной записи)** для просмотра параметров учетной записи электронной почты.
- Нажмите **Inbox check frequency (Частота проверки входящих сообщений)**.
- Нажмите параметр.

Настройка учетной записи по умолчанию

- Нажмите  > **Email (Эл. почта)**, затем выберите учетную запись.
- Нажмите  > **Account settings (Параметры учетной записи)** для просмотра параметров учетной записи электронной почты.
- Нажмите **Default account (Учетная запись по умолчанию)** для отправки сообщений электронной почты с этой учетной записи по умолчанию.

Глава 6. Использование Интернета

6.1 Подключение к Интернету

Данное устройство подключается к Интернету посредством:

- Wi-Fi
- сотовых сетей передачи данных.

Wi-Fi


Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**.



Процедура подключения к сети Wi-Fi

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
2. Включение **Wi-Fi**.
3. Нажмите пункт **Wi-Fi settings (Параметры Wi-Fi)**. Устройство выполнит поиск сетей Wi-Fi.
4. Отобразятся обнаруженные сети. Выберите сеть, а затем нажмите **Connect (Подключить)**.
5. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически. В противном случае, переходите к следующему шагу.

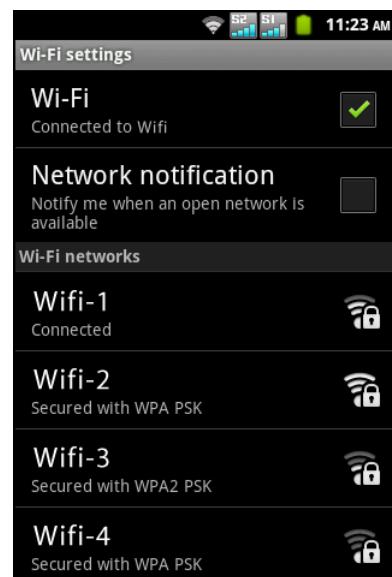

- При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите **Connect (Подключить)**.

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок .



Добавление сети Wi-Fi

- Нажмите  > **Settings (Параметры) > Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
- Нажмите пункт **Wi-Fi settings (Параметры Wi-Fi)**.
- В нижней части экрана нажмите **Add Wi-Fi network (Добавить сеть Wi-Fi)**. Отобразится новое окно.
- Выполните инструкции, отображающиеся на экране, и введите необходимые данные, а затем нажмите кнопку **Save (Сохранить)** для сохранения настроек.



Расширенные параметры Wi-Fi

- Нажмите  > **Settings (Параметры) > Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
- Нажмите **Wi-Fi settings (Настройки Wi-Fi) >  > Advanced (Дополнительно)** для получения доступа и настройки расширенных параметров.


Сотовая сеть передачи данных

Узнайте о доступности услуги и стоимости такого подключения у своего оператора связи и получите у него следующие сведения:

- Имена точек доступа
- прокси-сервер;
- порт;
- имя пользователя;
- пароль.


Включение соединения для передачи данных

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Dual Sim Settings (Настройки двойной SIM-карты)**.
2. Для включения соединения для передачи данных не устанавливайте флажок **Disable data connection (Отключение подсоединения для передачи данных)**.

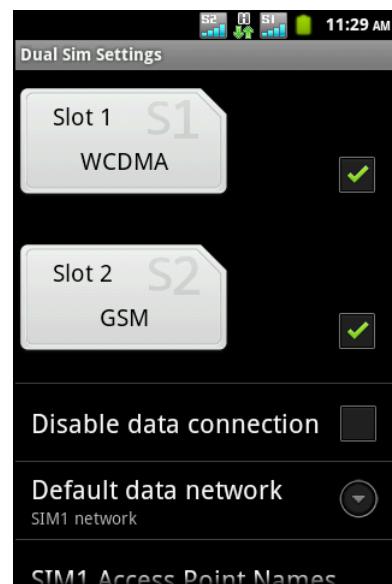

Настройка подключения для передачи данных

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Dual Sim Settings (Настройки двойной SIM-карты)**.
2. Включение соединения для передачи данных.
3. Нажмите **Default data network (Сеть передачи данных по умолчанию)**, выберите сеть, которую необходимо использовать для передачи данных.
4. Нажмите **SIM1 Access Point Names (Точки доступа SIM1)** или **SIM2 Access Point Names (Точки доступа SIM2)** для настройки подключения.
5. Нажмите  > **New APN (Новая точка доступа)**.
6. Нажмите пункт **Name (Имя)** для ввода названия подключения, а затем нажмите кнопку **OK**.
7. Введите значение в поле **APN**, а затем нажмите кнопку **OK**.
8. Введите данные в поля **Proxy** (Прокси-сервер), **Port** (Порт), **Username (Имя пользователя)** и **Password (Пароль)** (при его наличии) и другие поля, а затем нажмите кнопку **OK**.
9. Нажмите  > **Save (Сохранить)** для сохранения настроек.

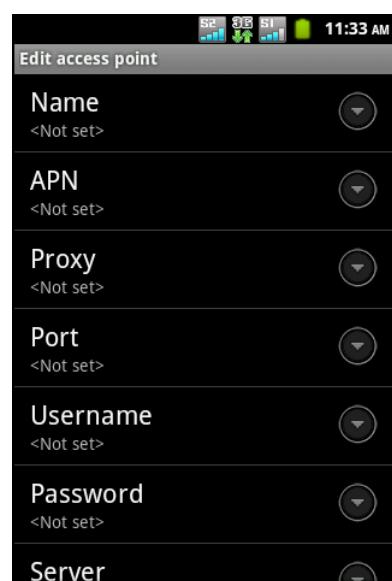

Установление соединения для передачи данных


Соединение для передачи данных устанавливается автоматически при включении устройства. Если настроено несколько подключений, вручную выберите подключение, которое требуется использовать.

Ручное установление соединения для передачи данных

1. Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Dual Sim Settings (Настройки двойной SIM-карты)**.
2. Нажмите **SIM1 Access Point Names (Точки доступа SIM1)** или **SIM2 Access Point Names (Точки доступа SIM2)**.
3. Отобразится список подключений. Нажмите соединение, которое будет использоваться.

6.2 Просмотр веб-страниц

- Нажмите или нажмите > **Browser (Веб-браузер)**.
- Нажмите адресную строку.
- Введите URL, затем нажмите или **Go (Перейти)**.

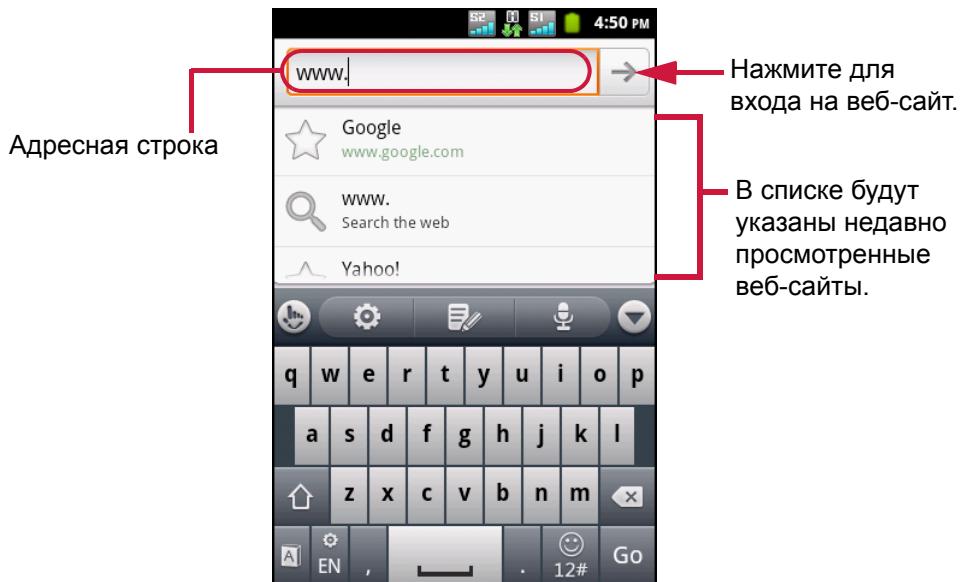

Прокрутка страниц

Проведите пальцем вверх или вниз, влево или вправо для прокрутки страницы.

Настройка домашней страницы

- При просмотре веб-страницы нажмите > **More (Дополнительно) > Settings (Настройки) > Set home page (Установить в качестве домашней страницы)**.
- Введите URL страницы, которая будет использоваться в качестве домашней.
- Нажмите кнопку **OK** для сохранения настроек.

Управление веб-страницами

При просмотре веб-страницы нажмите для изменения параметров отображения или применения других функций.

В следующей таблице указаны параметры меню. В зависимости от функции некоторые параметры могут быть недоступны.


Меню	Описание
New window (Новое окно)	Открыть веб-страницу в новом окне.
Bookmarks (Закладки)	Выбор сохраненной избранной страницы для просмотра.
Windows (Окнами)	Отображать активные веб-страницы в окнах.

Меню	Описание
Refresh (Обновить)	Перезагрузить текущую веб-страницу.
Forward (Перенаправить)	Переход к следующей странице.
More (Дополнительно) > Add bookmark (Добавить закладку)	Сохранение избранных страниц.
More (Дополнительно) > Find on page (Найти на странице)	Найти на веб-странице текст.
More (Дополнительно) > Select text (Выбрать текст)	Выделить на веб-странице текст.
More (Дополнительно) > Page info (Информации о странице)	Просмотр информации о веб-странице.
More (Дополнительно) > Share page (Поделиться страницей)	Отправить веб-страницу в сообщении электронной почты или в сообщении.
More (Дополнительно) > Downloads (Загрузки)	Просмотр истории загрузок.
More (Дополнительно) > Settings (Параметры)	<p>Настройка параметров веб-браузера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page content settings (Параметры содержимого веб-страницы): настройка параметров содержимого веб-страницы. • Privacy settings (Настройка приватности): настройка параметров приватности. • Security settings (Настройка безопасности): настройка параметров безопасности. • Advanced settings (Дополнительные настройки): настройка дополнительных параметров для определенных веб-сайтов или сброс всех настроек до заводских значений.

6.3 Поиск Google

Можно выполнить поиск информации в телефоне или в Интернете с помощью **Google Search (Поиск Google)**.


1. Нажмите  > **Google Search (Поиск Google)** или нажмите .
2. Введите в поисковое поле искомый текст.
3. При вводе в списке будут указаны совпадающие элементы и предложения от поиска Google. Если требуемый элемент имеется в списке, нажмите его. Элемент откроется в соответствующем приложении, например в Contacts (Контакты) или Browser (Веб-браузер).
4. Если требуемый элемент отсутствует в списке, нажмите  или **Go (Перейти)**. Откроется веб-браузер, где будут показаны результаты поиска Google в Интернете.

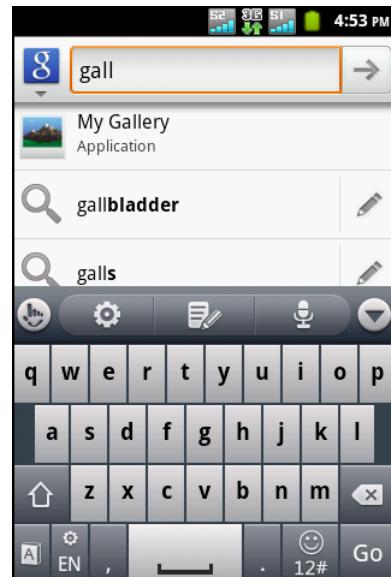

6.4 Голосовой поиск

Произнесите свой запрос для поиска в Google или поиска приложений или контактов на устройстве.

1. Нажмите  > **Voice Search (Голосовой поиск)**. Можно также выполнить голосовой поиск, нажав  > **Google Search (Поиск Google)** или . Затем нажмите значок .
2. Откроется диалоговое окно с запросом на произнесение слов, по которым необходимо выполнить поиск.
3. После произнесения **Voice Search (Голосовой поиск)** выполнит анализ речи и отобразит результаты поиска. Если **Voice Search (Голосовой поиск)** не распознает слова, в поле быстрого поиска отобразятся схожие запросы поиска.

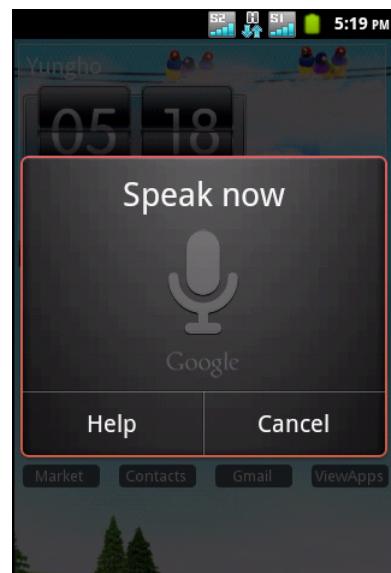

Глава 7. Использование Bluetooth

Режимы Bluetooth

On (Вкл.): Интерфейс Bluetooth включен. Данное устройство обнаруживает другие Bluetooth-устройства, но само остается невидимым для других устройств.

Discoverable (Видимое): интерфейс Bluetooth включен, и данное устройство могут обнаружить другие Bluetooth-устройства.

Off (Выкл.): интерфейс Bluetooth выключен.

Процедура включения и выключения интерфейса Bluetooth

- Нажмите  > **Settings (Параметры) > Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
- Установите флагок **Bluetooth** для включения функции Bluetooth.
- Чтобы телефон могли обнаружить другие устройства, нажмите **Bluetooth settings (Параметры Bluetooth)** и установите флагок **Discoverable (Видимое)**.


7.1 Подключение к Bluetooth-устройствам

Подключение к Bluetooth-устройству называется связью. Необходимо установить парное соединение и создать связь с Bluetooth-устройством для обмена данными.

- Нажмите  > **Settings (Параметры) > Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
- Нажмите **Bluetooth settings (Параметры Bluetooth)**.
- Для поиска нового устройства нажмите пункт **Scan for devices (Поиск устройств)**.
- Нажмите определенное устройство.
- Для согласования введите PIN-код и нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- PIN-код устройства должен совпадать с PIN-кодом Bluetooth-устройства, с которым устанавливается парное соединение.
- На некоторых устройствах необходимо нажать **Pair (Согласовать)**.

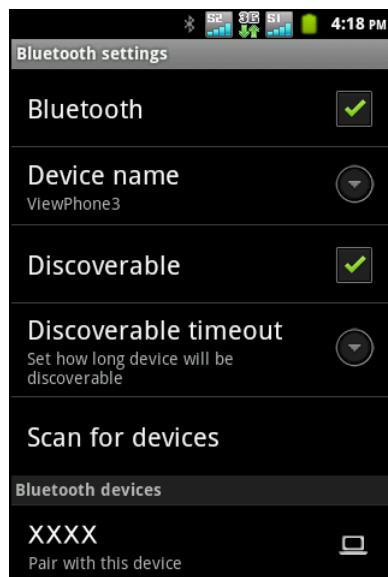

- При необходимости нажмите и удерживайте пункт с названием выбранного устройства, чтобы вызвать меню параметров устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. После создания связи при повторном подключении к данному устройству не потребуется вводить PIN-код.

Глава 8. Мультимедийные приложения

8.1 Видеоролики и фотографии

Устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой для съемки видеороликов и фотографий.

Запись видео



- Нажмите > Camcorder (Видеокамера).
- Направьте устройство на объект съемки.
- Для начала записи нажмите .

Для остановки записи нажмите еще раз.

Съемка фотографий



- Нажмите > Camera (Камера).
- Нажмите и удерживайте для фокусировки на объекте.
- Отпустите палец для создания снимка.

Просмотр видеороликов

После съемки видеозаписи на экране отобразится миниатюра последнего снятого видеофайла.



- Для просмотра других видеозаписей или фотографий в меню *My Gallery* (*Моя галерея*) нажмите **Gallery** (**Галерея**).
- Чтобы поделиться видео, нажмите **Share** (**Поделиться**), затем нажмите требуемое приложение.
- Для просмотра видеозаписи нажмите **Play** (**Воспроизвести**).
- Для удаления видеозаписи нажмите **Delete** (**Удалить**). Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить удаление.

Просмотр фотографий

После съемки фотографии на экране отобразится миниатюра последней снятой фотографии.



- Для просмотра других видеозаписей или фотографий в меню *My Gallery* (*Моя галерея*) нажмите **Gallery** (**Галерея**).
- Чтобы поделиться фотографией, нажмите **Share** (**Поделиться**), затем нажмите требуемое приложение.
- Чтобы установить фотографию в качестве значка контакта или в качестве заставки, нажмите **Set as** (**Установить как**).
- Для удаления фотографии нажмите **Delete** (**Удалить**). Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить удаление.

Настройка параметров камеры

Нажмите значок для просмотра и настройки параметров камеры/видеокамеры. В меню проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки страницы и просмотра дополнительных параметров.



Параметры меню видеокамеры



Параметры меню камеры

Режим	Пункт меню	Доступные значения
Режим видеозаписи	Capturing (Захват)	Camera (Камера), Face capture (Лицо в кадре), Smile capture (Улыбка в кадре), Panorama (Панорама), Camcorder (Видеокамера)
	Duration (Длительность)	1 minute (1 минута), 10 minutes (10 минут), 30 minutes (30 минут), 60 minutes (60 минут)
	White Balance (Баланс белого)	Auto (Авто), Sunny (Солнечно), Cloudy (Пасмурно), Incandescent (Лампа накаливания), Fluorescent (Лампа дневного света)
	Audio (Звук)	On (Вкл.), Mute (Откл. звук)
	Quality (Качество)	MMS(250K), 640 x 480
Режим камеры	Capturing (Захват)	Camera (Камера), Face capture (Лицо в кадре), Smile capture (Улыбка в кадре), Panorama (Панорама), Camcorder (Видеокамера)
	Geo-tag (Гео-тэг)	On (Вкл.), Off (Выкл.)
	Resolution (Разрешение)	Maximum (Макс.), Large (Крупный), Medium (Средний), Small (Мелкий)
	Brightness (Яркость)	-2, -1, 0, 1, 2.
	White Balance (Баланс белого)	Auto (Авто), Sunny (Солнечно), Cloudy (Пасмурно), Incandescent (Лампа накаливания), Fluorescent (Лампа дневного света)

8.2 Просмотр видеофайлов и фотографий

Просмотр видеороликов в альбоме

- Нажмите  > **Videos** (Видеозаписи). Отобразятся миниатюры всех сохраненных видеофайлов.
- Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести его.

Просмотр фотографий в альбоме

- Нажмите  > **My Gallery** (Моя галерея).
- Нажмите папку для просмотра изображений в виде миниатюр.
- Нажмите изображение для просмотра на весь экран.



- Проведите пальцем влево/вправо для просмотра предыдущего/следующего изображения.
 - Нажмите значки масштабирования для увеличения или уменьшения изображения.
 - Для просмотра слайд-шоу нажмите **Slideshow** (Слайд-шоу).
 - Для передачи, удаления или редактирования изображения нажмите **Menu** (Меню), затем выберите требуемый параметр.




8.3 Использование аудиоплеера


Нажмите  > Music (Музыка).

Страница Музыка


- Страница воспроизведения:** Отображение элементов управления воспроизведением и информации о звуке.

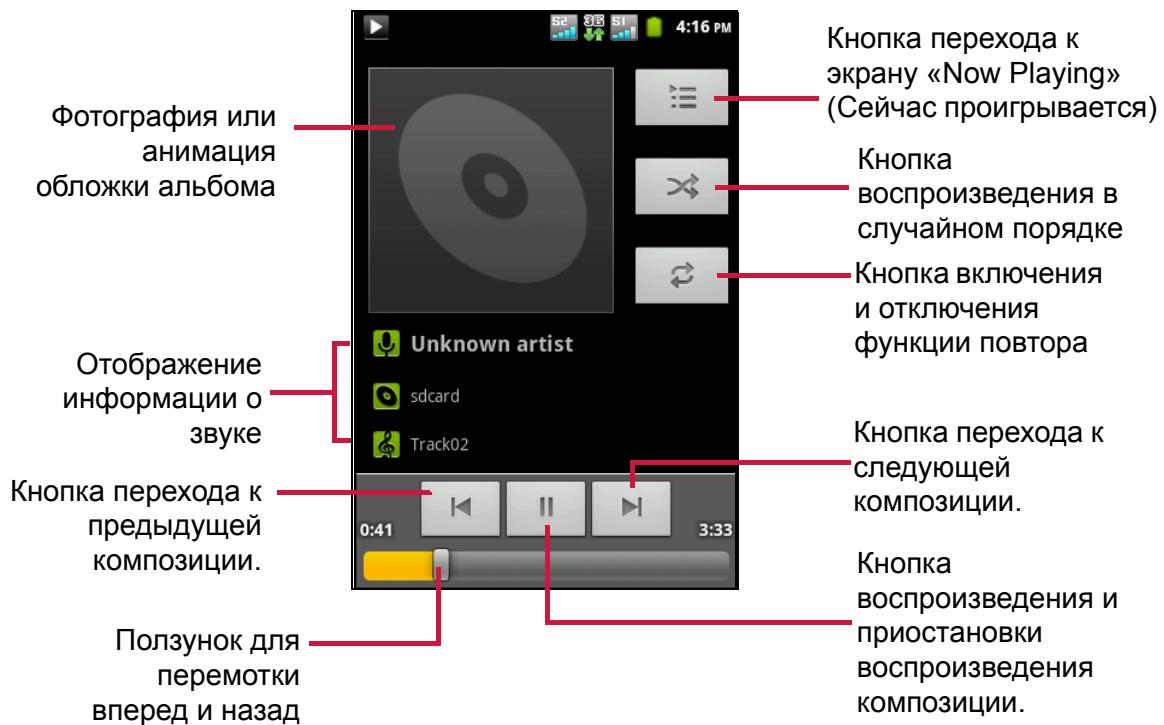

- Страница фонотеки:** Отображение музыкальных файлов по категориям: **Artists** (Исполнители), **Albums** (Альбомы), **Songs** (Композиции) и **Playlists** (Списки воспроизведения).

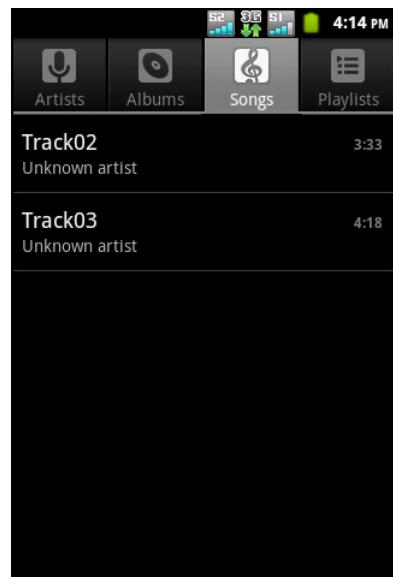


- Страница Now Playing (Сейчас проигрывается):** здесь отображается список файлов, проигрываемых в настоящее время и находящихся в очереди на воспроизведение. Перетаскивайте значок, который находится слева от каждого аудиофайла, чтобы задать последовательность воспроизведения.

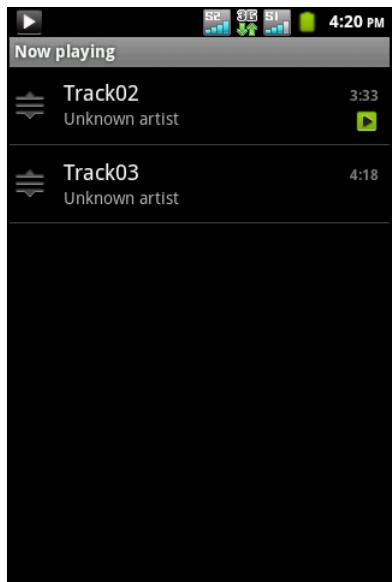

Воспроизведение музыки


- Нажмите > Music (Музыка). Отобразится страница фонотеки.
- Перейдите на вкладку Songs (Композиции) для отображения всех композиций.
- Нажмите композицию, чтобы воспроизвести ее.

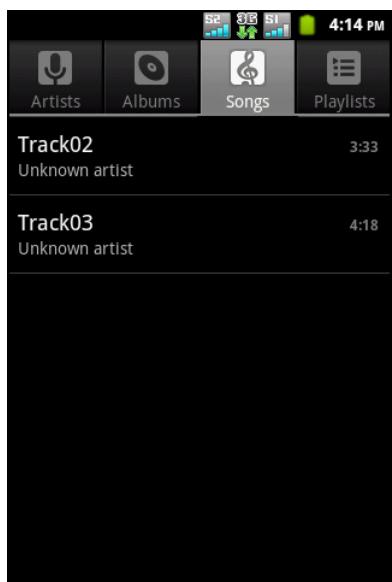

Изменение параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите .

- Нажмите пункт Library (Фонотека) для перехода к странице фонотеки.
- Нажмите пункт Party shuffle (Случайный порядок) для воспроизведения всех аудиофайлов в случайном порядке.
- Нажмите пункт Add to playlist (Добавить в список воспроизведения) для добавления аудиофайлов в список воспроизведения.
- Нажмите пункт Use as ringtone (Использовать как мелодию звонка), чтобы установить данный аудиофайл в качестве мелодии звонка.
- Нажмите пункт Delete (Удалить) для удаления этого аудиофайла.
- Нажмите Equalizer (Эквалайзер) для выбора параметров эквалайзера.

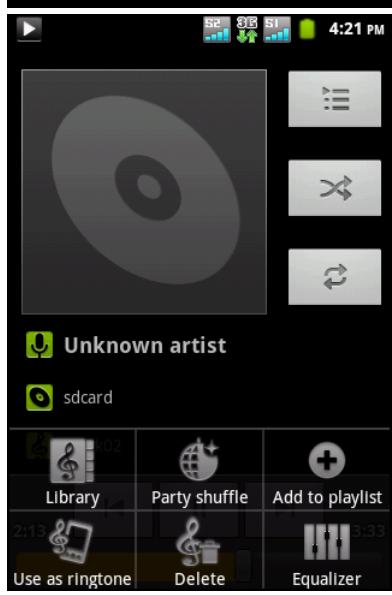


Создание списков воспроизведения

Аудиофайлы можно добавить в определенный список воспроизведения, а также можно создать новый список воспроизведения.


1. Нажмите  > **Music (Музыка)**.
Отобразится страница фонотеки.
2. Нажмите и удерживайте пункт с названием аудиофайла, который требуется добавить.
3. Нажмите пункт **Add to playlist (Добавить в список воспроизведения)**.
4. Выберите список воспроизведения или нажмите пункт **New (Создать)** для создания нового списка воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При создании нового списка воспроизведения укажите имя списка, затем нажмите **Save (Сохранить)**.

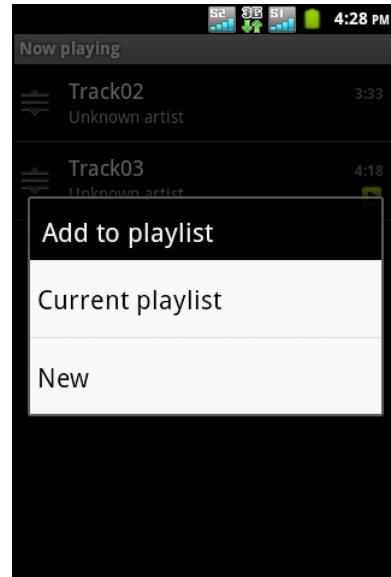

Процедура удаления аудиофайла из списка воспроизведения.

1. Нажмите  > **Music (Музыка)**.
Отобразится страница фонотеки.
2. Перейдите на вкладку **Playlists (списка воспроизведения)**.
3. Нажмите на список воспроизведения.
4. Нажмите и удерживайте композицию, которую требуется удалить из списка воспроизведения.
5. Нажмите пункт **Remove from playlist (Удалить из списка воспроизведения)**.

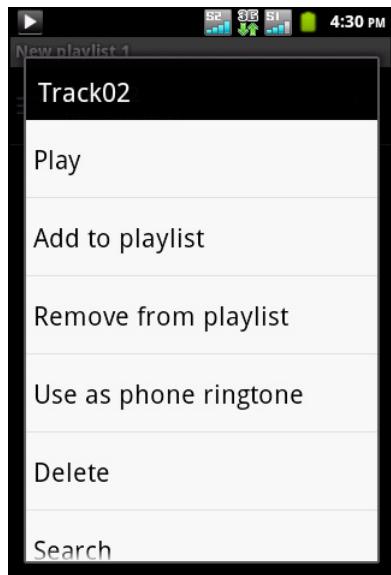

Глава 9. Программы

На данном устройстве предварительно установлены перечисленные ниже программы.

Программы	Описание
 Backup & Restore (Резервное копирование и Восстановить)	Создавайте резервные копии данных на телефоне, чтобы при утере исходных данных их можно было восстановить.
 Browser (Веб-браузер)	Поиск в сети и загрузка файлов из Интернета.
 Calculator (Калькулятор)	Выполнение основных арифметических операций, например сложение, вычитание, умножение и деление.
 Calendar (Календарь)	Создание и отслеживание расписания или уведомлений.
 Camcorder (Видеокамера)	Запись видеороликов.
 Camera (Камера)	Съемка фотографий и запись видеороликов.
 Clock (Часы)	Настройка будильника.
 Contacts (Контакты)	Сохранение имен, номеров, адресов электронной почты и другой информации.
 Загрузки	Просмотр и удаление файлов, загруженных с помощью веб-браузера.
 Email (Эл. почта)	Отправка и получения сообщений электронной почты.
 File Browser (Проводник)	Приложение для управления аудиофайлами, видеофайлами, файлами фотографий и другими файлами.
 FM-радио	Настройка и прослушивание радио.
 Gmail	Служба электронной почты Google.
 Google Search (Поиск Google)	Поиск нужной информации в устройстве или Интернете.
 Google+	Войдите в систему учетной записи Google и используйте приложение Google+ (Google Plus) на устройстве.

Программы	Описание
 iRadio	Настройка и прослушивание Интернет-радио.
 Latitude (Широта)	Следите за местоположением друзей и делитесь информацией о своем местоположении с ними.
 Maps (Карты)	Служба карт Google для поиска требуемых мест.
 Market (Магазин)	Загрузка приложений и игр на устройстве.
 Messaging (Сообщения)	Отправка и прием всех типов сообщений, например текстовых сообщений, MMS и голосовых сообщений.
 Мессенджер	Оставайтесь друзьями на связи с помощью приложения Google Plus.
 Music (Музыка)	Воспроизведение и управление аудиофайлами на телефоне.
 My Gallery (Моя галерея)	Приложение для просмотра и редактирования файлов фотографий и видеофайлов.
 Navigation (Навигация)	Отслеживайте свое местоположение, находите требуемые места и получайте инструкции по выбору направления движения.
 Nero Mobile Sync	Синхронизируйте мобильный телефон с ПК.
 Новости и погода	Просмотр прогноза погоды и чтение свежих новостей.
 Note Pad (Блокнот)	Создавайте примечания.
 Устройство	Отправка и прием телефонных вызовов.
 Places (Места)	Находите места рядом с вами. Локальная информация включает данные о ресторанах, кафе, барах, отелях, достопримечательностях, банкоматах, бензоколонках и прочее.
 RSS Reader	Приложение для автоматического сбора новостей с веб-сайтов.
 Настройки	Настройте сетевые параметры, беспроводных соединений и телефонных вызовов на данном устройстве.
 SIM Tool Kit	Это приложение позволяет напрямую подключать и использовать службы, предоставляемые оператором связи.

Программы	Описание
 Talk	Приложение от Google для обмена мгновенными сообщениями.
 Videos (Видеофайлы)	Воспроизведение видеороликов.
 ViewApps	Загрузка приложений и игр на устройстве с веб-портала Viewsonic.
 Voice Dialer (Голосовое управление)	Приложение, позволяющее записать голосовые команды, которые планшет будет распознавать и использовать для голосового набора, поиска контактов и выполнения других функций.
 Voice Note (Голосовые заметки)	Приложение для записи голосовых заметок.
 Voice Search (Голосовой поиск)	Произнесите название нужной информации вслух для поиска приложений и контактов на устройстве или поиска в Интернете с помощью функции Google Search (Поиск Google).
 YouTube	Онлайновая служба видеохостинга, позволяющая просматривать, искать и отправлять видеозаписи.

9.1 Резервное копирование и восстановление

С помощью функции **Backup & Restore** (Резервное копирование и Восстановить) можно создавать резервные копии данных на телефоне для восстановления исходных данных в случае их утери. Резервная копия данных сохраняется на карте памяти.

Нажмите  > **Backup & Restore** (Резервное копирование и Восстановить).

9.2 Веб-браузер

Откройте приложение **Browser** (Веб-браузер) для просмотра веб-страниц. См. раздел Подключение к Интернету на стр. 41.

9.3 Калькулятор

С помощью функции **Calculator** (Калькулятор) можно выполнять основные арифметические операции на устройстве.


Нажмите  > **Calculator** (Калькулятор).

9.4 Календарь

Функция **Calendar** (Календарь) позволяет составить расписание и установить уведомления о свиданиях, встречах и прочих событиях. Назначенные встречи на день можно отобразить на главной странице.

Расписание события

1. Нажмите > **Calendar** (Календарь).
2. Нажмите > **More** (Дополнительно) > **New event** (Новое событие).
3. Укажите имя события.
4. Укажите дату **From (C)** и **To (D)** и время.
Нажмите кнопки + и -, затем нажмите **Set** (Установить) для установки даты и времени.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Если событие будет проходить в течение всего дня, установите флагок **All day** (Весь день).
5. Введите расположение события и другую информацию.
6. Для установки повтора выберите повтор в списке.
7. Для установки напоминания выберите время напоминания в списке.
8. По завершении нажмите **Done** (Готово) для возврата в календарь.

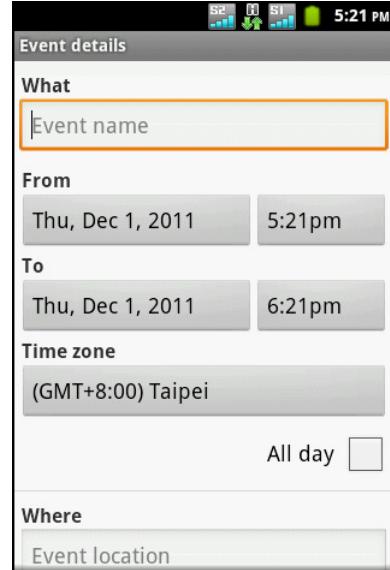

СОВЕТ. На экране календаря нажмите на день или временной промежуток, затем нажмите **New event** (Новое событие) для установки нового уведомления в указанную дату или время.

9.5 Видеокамера

Запись видеороликов с помощью данного устройства. См. раздел Видеоролики и фотографии на стр. 48.

9.6 Камера

Запись снимков с помощью данного устройства. См. раздел Видеоролики и фотографии на стр. 48.

9.7 Часы

Установка будильника на устройстве. См. раздел Будильник на стр. 78.

9.8 Контакты

Просмотр или управление списком контактов. См. раздел Контакты на стр. 19.

9.9 Загрузки


Используйте меню **Downloads (Загрузки)** для просмотра и удаления загруженных данных с помощью веб-браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Загруженные файлы хранятся в папке «загрузки» на карте памяти.

- Нажмите > **Downloads (Загрузки)**.
- Нажмите элемент для просмотра.

Управление файлами

- Для удаления файла установите флажок в левой стороне изображения. Отобразится зеленая метка, нажмите **Delete (Удалить)**.
- Для сортировки файлов по размеру нажмите > **Sort by size (Сортировка по размеру)**.
- Для сортировки файлов по времени изменения нажмите > **Sort by time (Сортировка по времени)**.
- Для просмотра файлов, загруженных ранее, нажмите заголовки.

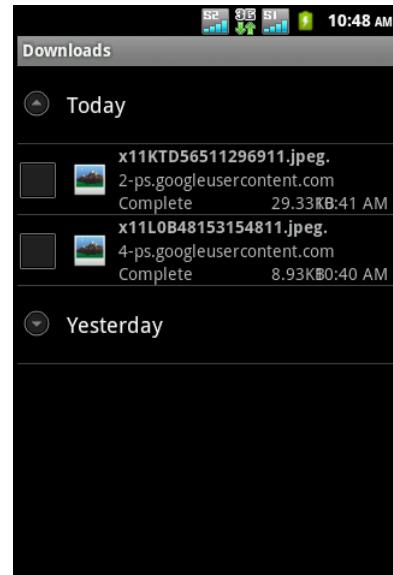

9.10 Эл. почта

Используйте функцию **Email (Эл. почта)** для подключения к удаленному почтовому ящику для получения новых сообщений электронной почты или просмотра полученных ранее сообщений. См. раздел Использование электронной почты на стр. 37.


9.11 Проводник

Приложение **File Browser (Проводник)** позволяет просматривать файлы на устройстве.

- Нажмите > **File Browser (Проводник)**.
- Нажмите список папки и нажмите папку, которую необходимо просмотреть.

Управление файлами и папками

- Для открытия папки или файла нажмите файл или папку.
- Для перемещения, удаления, переименования или просмотра данных файла или папки нажмите и удерживайте файл/папку для просмотра параметров. Нажмите требуемый параметр.
- Для копирования нажмите и удерживайте файл или папку, затем нажмите **Copy (Копировать)**. Для вставки файла или папки нажмите > **Paste (Вставить)**.

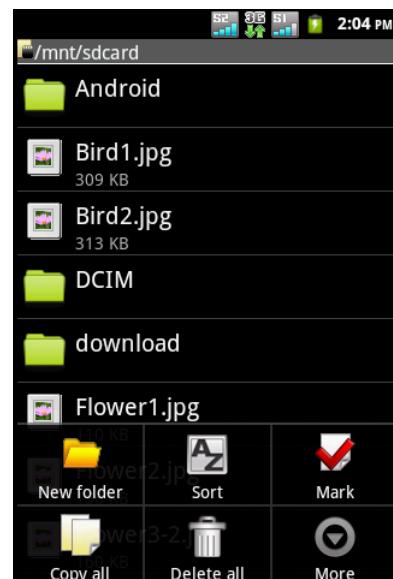

- Для создания новой папки нажмите > **New folder (Новая папка)**.
- Для сортировки элементов нажмите > **Sort (Сортировать)**, затем выберите вариант сортировки
- Для выделения файла или папки нажмите > **Mark (Выделить)**.
- Для копирования всех файлов или папок нажмите > **Copy all (Скопировать все)**.
- Для удаления всех файлов или папок нажмите > **More (Дополнительно) > Delete all (Удалить все)**.
- Для поиска файла нажмите > **More (Дополнительно) > Search (Поиск)**.

9.12 FM-радио

С помощью функции **FM Radio (FM-радио)** можно прослушивать FM-радио при подключенной к телефону гарнитуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования функции FM-радио необходимо подключить прилагаемую гарнитуру.


1. Нажмите > **FM Radio (FM-радио)**.
2. Нажмите для включения радио.
3. Выберите один из вариантов:
 - Для выбора радиостанции выполните следующие действия. Нажмите или .
 - Просмотр списка избранных станций: Нажмите пункт . Для добавления текущей радиостанции в список избранных нажмите , затем введите название радиостанции и нажмите **OK**.
 - Чтобы поделиться информацией о радиостанции с помощью Bluetooth, электронной почты, Facebook, Gmail, Google+ или мессенджера: Нажмите пункт .
 - Установка требуемой частоты радиостанции: Нажмите пункт . Введите частоту радиостанции и нажмите **OK**.
 - Включение динамика: Нажмите > **Speaker (Динамик)**.
 - Отключение звука: Нажмите > **Mute (Отключить звук)**.
 - Изменение других настроек радио: Нажмите > **Settings (Настройки)**.



9.13 Gmail

Gmail – это служба электронной почты Google. В зависимости от параметров синхронизации Gmail на данном устройстве может автоматически синхронизироваться с учетной записью Gmail в Интернете.

1. Нажмите  > **Gmail**.
2. Нажмите пункт **Create (Создать)** или **Sign in (Вход)** для входа в учетную запись Google.
3. Выполните инструкции, отображающиеся на экране, для входа в систему или создания имени пользователя и пароля Gmail.
4. После входа в систему можно начать чтение или отправку сообщений электронной почты с учетной записи Gmail.

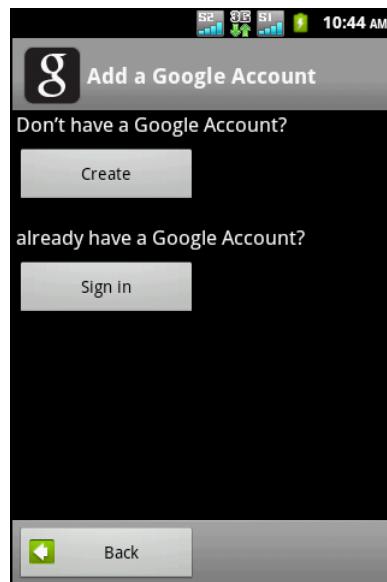


9.14 Поиск Google

Поиск информации в телефоне и в Интернете с помощью **Google Search (Поиск Google)**. См. раздел Поиск Google на стр. 45.

9.15 Google+

С помощью **Google+** можно делиться своими мыслями, ссылками и фотографиями с друзьями по Интернету.

1. Нажмите  > **Google+**.
2. Войдите в систему учетной записи Google.
3. После входа в систему можно начинать общение с друзьями.

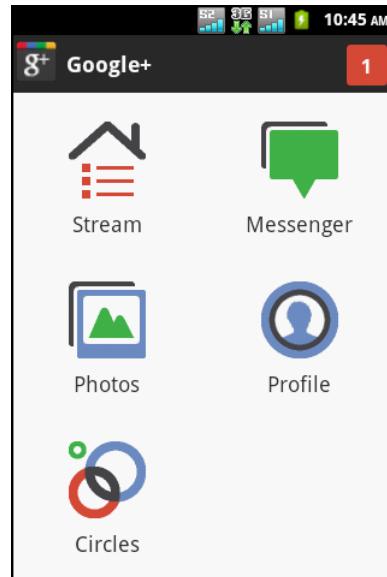

9.16 iRadio

iRadio позволяет прослушивать Интернет-радио на телефоне.

1. Нажмите  > iRadio.
2. Выберите категорию.
Для подключения к серверу может потребоваться некоторое время.
3. Нажмите требуемое Интернет-радио для прослушивания.




9.17 Широта

Функция **Latitude (Широта)** позволяет следить за местоположением друзей и делиться информацией о своем местоположении с ними.

Настройка параметров широты

1. Нажмите  > Latitude (Широта).
2. Нажмите  > Latitude settings (Параметры широты) и выберите одно из перечисленных ниже значений.
 - **Location reporting (Отчет о местоположении)**: автоматическое обновление данных о своем местоположении.
 - **Enable location history (Сохранять историю местоположения)**: выберите, чтобы сохранить историю местоположения.
 - **Manage your friends (Управление настройками друзей)**: добавление и удаление друзей, которые смогут видеть ваше местоположение.
 - **Sign out of Latitude (Выход из системы широты)**: отключение функции.
 - **Enable automatic check-ins (Автоматическое сообщение о местоположении)**: выберите для сообщения о посещении указанного местоположения.
 - **Check-in notifications (Уведомления о местоположении)**: выберите для включения функции предложения сообщать о местоположении.
 - **Manage your places (Управление настройками мест)**: просмотр и изменение автоматического уведомления о местоположении и пропуска уведомления.

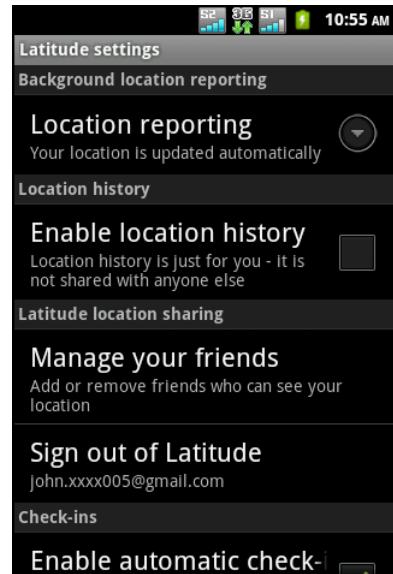

9.18 Карты

Maps (Карты) – это служба карт Google для поиска требуемых мест.

1. Нажмите  > **Maps (Карты)**.
2. Выберите один из вариантов:
 - Для выбора близлежащих достопримечательностей нажмите  , затем выберите требуемую категорию.
 - Для выбора режима карты нажмите  , затем выберите параметр.
 - Для поиска своего местоположения нажмите  . Голубая мигающая стрелка указывает Ваше местоположение на карте.



- Для поиска требуемого места нажмите  > **Search (Поиск)**, затем введите ключевое слово для начала поиска.
- Для получения направления нажмите  > **Directions (Направления)**.
- Просмотр популярных мест: нажмите  > **My Places (Мои места)**.
- Для очистки карты нажмите  > **Clear Map (Очистить карту)**.
- Чтобы поделиться с друзьями данными о своем местоположении, нажмите  > **Latitude (Широта)**.
- Чтобы включить или выключить lab, нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Labs**.
- Для переключения в другую учетную запись Google нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Switch Account (Переключение между учетными записями)**.
- Для настройки параметров кэша нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Cache Settings (Параметры кэша)**.
- Чтобы получить помощь по карте нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Help (Справка)**.
- Для просмотра условий использования и политики конфиденциальности и уведомлений нажмите > **More (Дополнительно)** > **Terms, Privacy & Notices (Условия использования, конфиденциальность и уведомления)**.
- Для просмотра информации о Google Map нажмите > **More (Дополнительно)** > **About (О приложении)**.



9.19 Магазин

Приложение Android **Market (Магазин)** позволяет находить и загружать приложения и игры на устройство.

1. Нажмите  > **Market (Магазин)**.
2. Нажмите пункт **Accept (Принимаю)**, прочтя условия обслуживания.
3. Нажмите кнопку **Next (След.)** для настройки учетной записи Google.
4. Нажмите кнопку **Create (Создать)** для создания новой учетной записи или **Sign in (Вход)** для входа в систему с помощью существующей учетной записи.
5. После входа в систему вы можете начать поиск и загрузку программ из магазина приложений.
6. Проведите пальцем вправо или влево для прокрутки категорий.
 - Для загрузки приложения выберите требуемую категорию и приложение, затем нажмите **Download (Загрузить)** > **Accept & download (Принять и загрузить)**.
 - Для просмотра загруженных программ нажмите  > **My Apps (Мои приложения)**.
 - Для переключения в другую учетную запись Google нажмите  > **Accounts (Учетные записи)**.
 - Для настройки других параметров нажмите  > **Settings (Параметры)**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение Android Market (Магазин Android) может не поддерживаться в некоторых странах.

9.20 Сообщения

Используйте пункт **Messaging (Сообщения)** для отправки и приема текстовых сообщений и сообщений MMS. См. раздел Текстовое сообщение на стр. 30.

9.21 Мессенджер

С помощью функции **Messenger (Мессенджер)** можно общаться с друзьями с помощью приложения Google Plus.

Нажмите  > **Messenger (Мессенджер)**.


9.22 Музыка

Используйте **Music player (Аудиоплеер)** для воспроизведения музыкальных файлов или файлов с голосовыми записями. См. раздел Использование аудиоплеера на стр. 52.

9.23 Моя галерея

Приложение **My Gallery (Моя галерея)** позволяет просматривать фотографии, видеофайлы и загруженные изображения.

- Нажмите  > **My Gallery (Моя галерея)**.
- Нажмите соответствующую папку для просмотра фотографий и видеофайлов.
Фотографии и видеофайлы отображаются в виде миниатюр.
- Сведения о просмотре фотографий и видеофайлов см. в разделе Просмотр видеофайлов и фотографий на стр. 51.

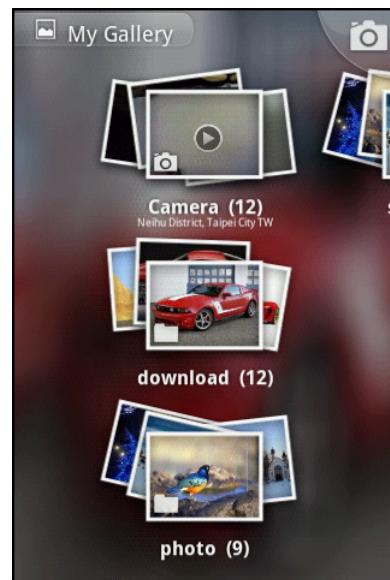


9.24 Навигация

Navigation (Навигация) – предварительно загруженная система GPS и карт, позволяющая выполнить поиск мест назначения с помощью голосового набора, которая предоставляет подробные инструкции о том, как добраться до нужного места.

ПРИМЕЧАНИЕ. Голосовой набор может быть недоступен в некоторых местах. В этом случае можно использовать функцию **Navigation (Навигация)** для получения инструкций по выбору направления движения.

Получение направления движения

- Нажмите  > **Navigation (Навигация)**.
- Укажите начальную и конечную точки или нажмите соответствующий  и выберите параметр.
- Для изменения направления нажмите  > **Reverse Start & End (Поменять начальную и конечную точки)**.
- Выберите значок направления.
 -  : направление движения на автомобиле
 -  : направление движения на транспорте
 -  : направление пешего движения
- Нажмите **Get directions (Получить направления)** для просмотра направлений.

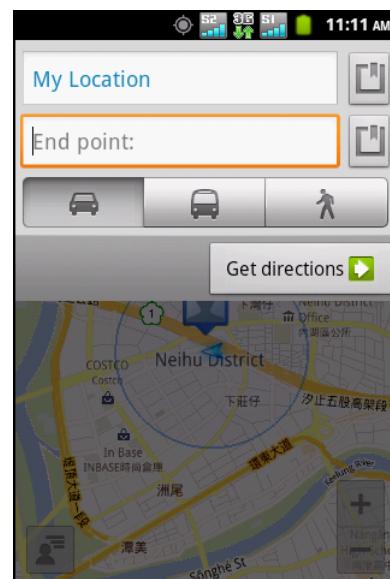

9.25 Nero Mobile Sync

Используйте функцию **Nero Mobile Sync** для синхронизации данных мобильного телефона с ПК с помощью подключения USB или Wi-Fi.


Нажмите  > **Nero Mobile Sync**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для загрузки самого нового программного обеспечения для ПК посетите веб-сайт <http://www.nero.com/neromobilesync>.

9.26 Новости и погода


Функция **News & Weather (Новости и погода)** позволяет просматривать информацию о погоде в текущем местоположении и читать свежие известия, спортивные новости и новости развлекательного характера на устройстве.

1. Нажмите  > **News & Weather (Новости и погода)**.
2. Проведите пальцем вправо или влево для прокрутки категорий.
3. Нажмите на заголовок для открытия веб-браузера и просмотра новости целиком.

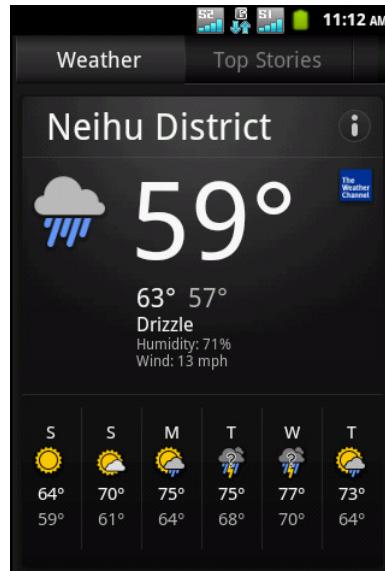

Изменение параметров News and Weather (Новости и погода).


1. Нажмите  > **News & Weather (Новости и погода)**.
2. Нажмите  > **Settings (Настройки)**.
3. Выберите один из следующие параметров:
 - **Weather settings (Параметры погоды):** нажмите для установки шкалы местоположения и температуры.
 - **News settings (Параметры новостей):** нажмите для выбора тем и управления загрузкой.
 - **Refresh settings (Обновить параметры):** нажмите для установки автоматического обновления и интервала обновления.

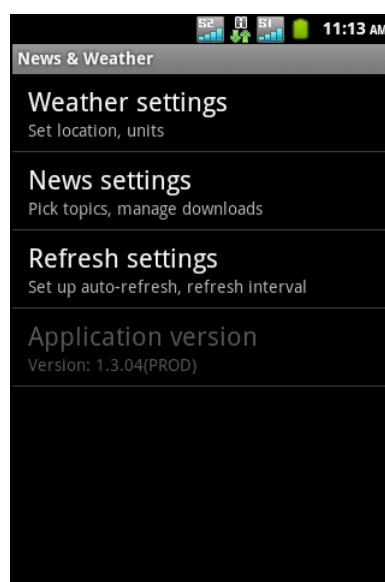

9.27 Блокнот

Используйте функцию блокнота для создания заметок.

- Нажмите  > Note Pad (Блокнот).
- Введите заметку с помощью экранной клавиатуры.
- Нажмите  > Edit title (Редактировать заголовок) для добавления заголовка к заметке.
- После составления заметки нажмите  для возврата к экрану Note Pad (Блокнот). Заметка будет автоматически сохранена.

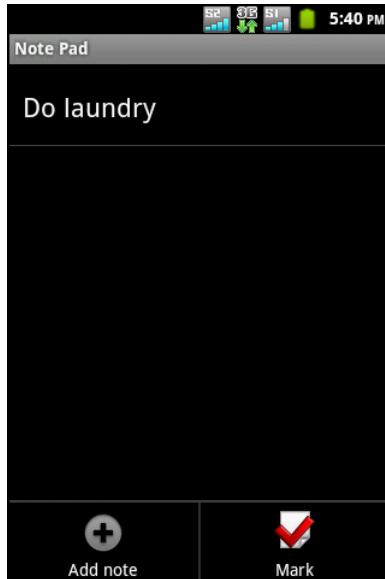


9.28 Телефон

Используйте функцию Phone (Телефон), чтобы совершать звонки или управлять списком контактов. См. раздел Вызов на стр. 27.

9.29 Места

Places (Места) – приложение, которое зависит от местоположения и помогает найти места и объекты. Доступная локальная информация включает данные о ресторанах, кафе, барах, отелях, достопримечательностях, банкоматах, бензоколонках и прочее. Это приложение также можно использовать для определения направления движения и получения карт.

Нажмите  > Places (Места).

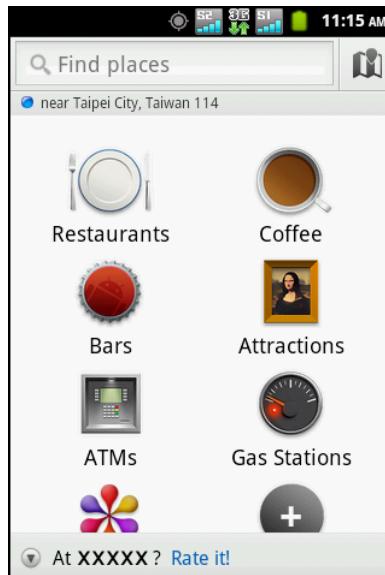

9.30 RSS-ридер

Используйте приложение RSS Reader (RSS-ридер) для автоматического сбора новостей с веб-сайтов.


Процедура добавления нового RSS-канала

1. Нажмите  > RSS Reader.
2. Нажмите  > New feed (Новый канал).
 - Import from OPML file (Импорт из файла OPML): выберите файл на карте памяти SD.
 - Import OPML from Internet (Импорт OPML из Интернета): Введите URL для импорта OPML.
 - Manual Add (Добавить вручную): введите URL.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.

Обновление канала RSS

1. Нажмите  > RSS Reader.
2. Нажмите  > Update all (Обновить все) для обновления всех каналов RSS.

Новые каналы отобразятся в папке входящих RSS-каналов.

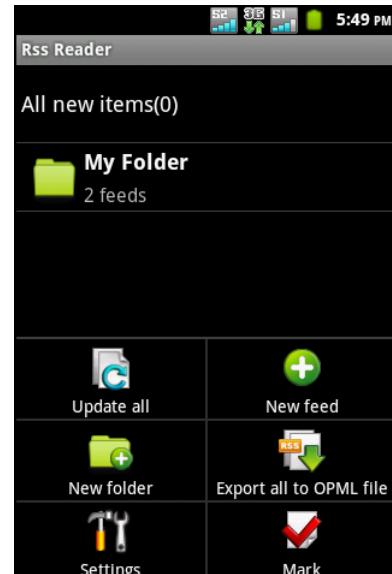

9.31 Настройка

В меню **Settings (Настройка)** можно просматривать и настраивать параметры беспроводных и проводных сетей, параметры вызовов, основные параметры телефона и параметры безопасности. См. раздел Параметры устройства на стр. 72.

9.32 SIM Tool Kit

Это приложение позволяет напрямую подключать и использовать службы, предоставляемые оператором связи.


Нажмите  > SIM Tool Kit.

9.33 Чат

Talk(Чат) – это приложение от Google для обмена мгновенными сообщениями.

Процедура входа в Google Talk

1. Нажмите  > **Talk (Чат)**.
2. Нажмите пункт **Create (Создать)** или **Sign in (Вход)** для входа в учетную запись Google.
3. Выполните инструкции, отображающиеся на экране, для входа в систему или создания имени пользователя и пароля Gmail.
4. После входа в систему можно использовать приложение Google Talk и использовать любые из перечисленных ниже функций.
 - Для просмотра списка друзей нажмите  > **All friends (Все друзья)**.
 - Для добавления друзей нажмите  > **Add friend (Добавить друга)**.
 - Для поиска человека нажмите  > **Search (Поиск)**.
 - Для выхода из системы нажмите  > **Sign out (Выйти)**.
 - Для настройки параметров Google Talk нажмите  > **Settings (Параметры)**.
 - Для закрытия всех чатов нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Close all chats (Закрыть все чаты)**.
 - Для просмотра ожидающих приглашений нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Invites (Приглашения)**.
 - Для блокировки человека нажмите  > **More (Дополнительно)** > **Blocked (Заблокировать)**.

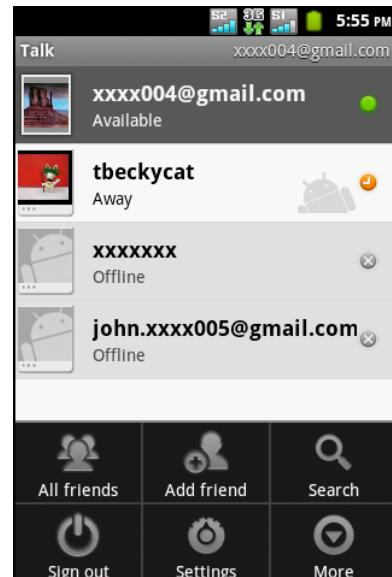

9.34 Видеофайлы

На устройстве можно просматривать видеофайлы. См. раздел Видеоролики и фотографии на стр. 48.

9.35 ViewApps

Используйте **ViewApps** для загрузки приложений и игр на устройство с веб-сайта Viewsonic.

1. Нажмите  > **ViewApps**.
2. Выберите регион.
3. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра категорий.
4. Для загрузки приложения выберите требуемую категорию и приложение, затем нажмите **Download (Загрузить)**.



9.36 Голосовое управление

Произнесите команду для голосового набора, поиска контакта и т.д.

1. Нажмите  > **Voice Dialer (Голосовое управление)**.
2. После сигнала произнесите команду. Приложение распознает команду. Будет составлен список возможных совпадений, его необходимо проверить.
3. Выберите требуемую команду.




9.37 Голосовые заметки

Используйте **Voice Note** (Голосовая заметка) для записи голосовой заметки.

Процедура записи звуковой заметки

- Нажмите > **Voice Note** (Голосовая заметка).
- Нажмите > **Record** (Запись).
Отобразится страница записи.
- Нажмите для записи голоса.
Для остановки записи нажмите .
- Нажмите **Use this recording** (Использовать эту запись) для сохранения файла.

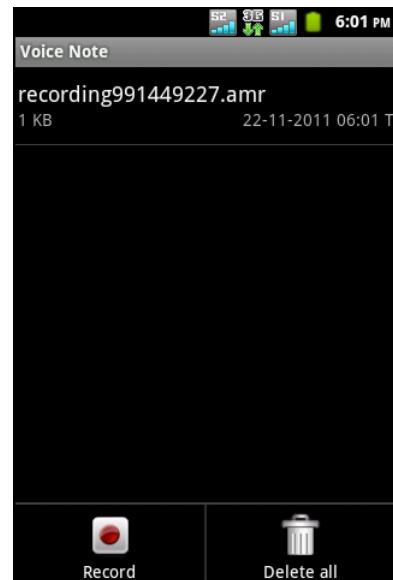

Процедура прослушивания голосовой заметки

- Нажмите > **Voice Note** (Голосовая заметка).
Отобразится список голосовых заметок.
- Нажмите голосовую заметку, которую необходимо прослушать.
Голосовая заметка будет воспроизведена с помощью аудиоплеера.

9.38 Голосовой поиск

Произнесите свой запрос для поиска в Google или поиска приложений или контактов на устройстве. См. раздел Поиск Google на стр. 45.

9.39 YouTube

YouTube – это онлайновая служба видеохостинга, позволяющая просматривать, искать и отправлять видеозаписи.


Просмотр видео

- Нажмите > **YouTube**.
- Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести его.

Отправка видеофайлов

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо войти в систему на YouTube или Google для загрузки видеофайлов на YouTube.

- Нажмите > **YouTube**.
- Выберите один из вариантов:
 - Для загрузки видеофайлов из папки **My Gallery** (Моя галерея) нажмите > **Upload** (Загрузить). Найдите и выберите видеофайл, который необходимо отправить.
 - Для записи видеофайла для отправки нажмите .
- Введите название видеофайла.
- По завершении нажмите **Upload** (Загрузить).

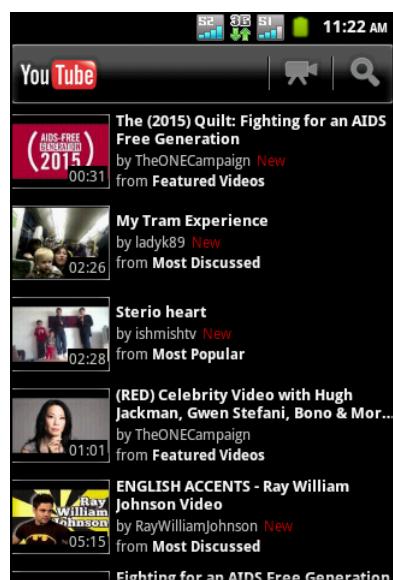

Глава 10. Управление телефоном

10.1 Параметры устройства

Для просмотра и настройки параметров устройства нажмите  > **Settings** (Параметры). Меню Settings (Настройка) содержит несколько подменю: **Dual Sim Settings** (Настройки двойной SIM-карты), **Wireless & networks** (Беспроводная сеть и сети), **Call settings** (Параметры вызовов), **Sound** (Звук), **Display** (Дисплей), **Location & security** (Местоположение и безопасность), **Applications** (Приложения), **Accounts & sync** (Учетные записи и синхронизация), **Privacy** (Приватность), **Storage** (Память), **Language & keyboard** (Язык и клавиатура), **Voice input & output** (Речевой ввод и вывод), **Accessibility** (Доступ), **Date & time** (Дата и время) и **About phone** (Об устройстве).

Dual Sim Settings (Настройки двойной SIM-карты)

Нажмите гнездо 1 или 2, чтобы включить или выключить соответствующее сетевое подключение SIM-карты.

Пункт меню	Описание
Disable data connection (Отключение подсоединения для передачи данных)	Установите флажок для отключения подсоединения для передачи данных.
Default data network (Сеть передачи данных по умолчанию)	Выберите сеть данных по умолчанию.
SIM1 Access Point Names (Точки доступа SIM1)	Настройте точки доступа карты SIM1.
SIM2 Access Point Names (Точки доступа SIM2)	Настройте точки доступа карты SIM2.

Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)

Пункт меню	Описание
Airplane mode (Режим использования в самолете)	Отключение всех беспроводных соединений.
Wi-Fi	Установите флажок для включения Wi-Fi.
Wi-Fi settings (Настройка Wi-Fi)	Настройка точек доступа беспроводных сетей и управление ими.
Bluetooth	Установите флажок для включения Bluetooth.
Bluetooth settings (Параметры Bluetooth)	Управление подключениями, установка имени устройства и управление видимостью устройства.

Пункт меню	Описание
Tethering & portable hotspot(Режим модема и переносная точка доступа)	Используйте подключение своего телефона для передачи данных с помощью подключения USB или портативной точки данных Wi-Fi.
VPN settings (Параметры VPN)	Установка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
Mobile networks (Мобильные сети)	Установка параметров роуминга, сетей и имен точек доступа.

Call Settings (Параметры вызовов)

Пункт меню	Описание
SIM1 call settings (Параметры вызовов SIM1)	Управляйте параметрами вызова карты SIM 1, например номер фиксированного набора, переадресация вызовов, определитель номера, ожидание вызова и голосовая почта.
SIM2 call settings (Параметры вызовов SIM2)	Управляйте параметрами вызова карты SIM 2, например номер фиксированного набора, переадресация вызовов, определитель номера, ожидание вызова и голосовая почта.
DTMF Tones (Звуки DTMF)	Выбор длины звука DTMF.
Accounts (Учетные записи)	Установка учетной записи для звонка по Интернету.
Use Internet calling (Использовать звонки по Интернету)	Настройка параметров Интернет-звонков.

Sound (Звук)

Пункт меню	Описание
Silent mode (Режим без звука)	Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.
Vibrate(Вибрация)	Устройство будетibriровать при входящих звонках (только в режиме без звука).
Volume(Громкость)	Настройте громкость мелодии звонка, медиафайлов и будильника.
Phone ringtone (Мелодия звонка телефона)	установка стандартной мелодии звонка для входящих вызовов.
Notification ringtone (Мелодия уведомлений)	установка стандартной мелодии для уведомлений.
Audible touch tones (Звук нажатия кнопок)	Включение и отключение звука нажатия кнопок.
Audible selection (Звук выбора)	Включение и отключение звука выбора пунктов на экране.

Пункт меню	Описание
Screen lock sounds (Звук блокировки экрана)	Воспроизведение звуков при блокировке или разблокировании экрана.
Haptic feedback (Звук сенсорных кнопок)	Звук нажатия экранных кнопок и некоторых элементов экрана.

Display (Экран)

Пункт меню	Описание
Brightness (Яркость)	Регулировка яркости экрана.
Auto-rotate screen (Автоматический разворот изображения на экране)	Автоматическое изменение ориентации изображения при повороте устройства.
Animation (Анимация)	Отображение анимации при открытии и закрытии окон.
Screen Timeout (Таймер отключения экрана)	Установка задержки автоматического отключения экрана.
G-Sensor Calibration (Калибровка акселерометра)	Калибровка G-датчика телефона.
E-Compass Calibration (Калибровка электронного компаса)	Калибровка Е-компаса телефона.

Location & security (Местоположение и безопасность)

Пункт меню	Описание
Use wireless networks (Использовать беспроводные сети)	Установка местоположения в приложениях (таких как карты) с помощью беспроводных сетей.
Use GPS satellites (Использовать спутники GPS)	Установите этот флагок для включения спутников GPS.
Use assisted GPS (Использовать AGPS)	Использование вспомогательного сервера для GPS.
AGPS Settings (Параметры AGPS)	Настройка параметров AGPS. Этот пункт доступен только в случае активации функции Использовать спутники GPS.
GPS Ephemeris Auto Download (Автоматическая загрузка эфемерид GPS)	Включение и отключение функции загрузки обновлений эфемерид с сервера.
Set up screen lock (Настройка блокировки экрана)	Настройка блокировки экрана по жесту, PIN-коду или паролю.
Set up cards lock (Настройка блокировки карт)	Настройка блокировки SIM-карт или смены ПИН-кодов SIM-карт.
Visible passwords (Видимые пароли)	Установите этот флагок для отображения пароля при его вводе.

Пункт меню	Описание
Select device administrators (Выбор администраторов устройства)	Добавьте или удалите администраторов устройства.
Use secure credentials (Использование защищенных учетных данных)	Позволяет приложениям получить доступ к сертификатам защиты и прочим учетным данным.
Install from SD card (Установка с карты памяти SD)	Установка зашифрованных сертификатов с карты памяти SD.
Set password (Установить пароль)	Установка или изменение пароля учетных данных.
Clear storage (Очистить сохранение)	Очистить сохраненные учетные данные всего содержимого и сбросить пароли.

Applications (Приложения)

Пункт меню	Описание
Unknown sources (Неизвестные источники)	Разрешение на установку приложений не из магазина Android Market.
Manage applications (Управление приложениями)	Управление установленными приложениями и их удаление.
Running services (Выполняющиеся службы)	Просмотр выполняющихся служб и управление ими.
Storage use (Использование хранения)	Просмотр хранения приложений.
Battery use (Использование батареи)	Просмотр использования батареи для текущих приложений.
Development (Разработка)	Настройка параметров для разработки приложений.

Accounts & sync (Учетные записи и синхронизация)

Пункт меню	Описание
Background data (Фоновые данные)	Установите этот флажок для включения функций синхронизации, отправки и получения данных в любое время.
Auto-sync (Автосинхронизация)	Установите этот флажок для автоматической синхронизации данных с приложениями.
Manage accounts (Управление учетными записями)	Нажмите учетную запись для настройки параметров синхронизации календаря, контактов и Gmail или для добавления учетной записи Gmail.

Privacy (Конфиденциальность)

Пункт меню	Описание
Back up my data (Создать резервную копию данных)	Установите флажок для выполнения резервного копирования и восстановления параметров устройства и других данных приложений.
Automatic restore (Автоматическое восстановление)	Установите этот флажок для автоматического восстановления резервной копии параметра или других данных при переустановке приложения.
Factory data reset (Восстановление заводских настроек)	Удаление всех данных из памяти устройства.

Storage (Память)

Пункт меню	Описание
SD card (Карта памяти SD)	Показать общую вместимость и доступную память на карте памяти.
Unmount SD card (Отключить карту памяти SD)	Отключение карты памяти для ее безопасного извлечения.
Erase SD card (Стереть карту памяти SD)	Удаление содержимого карты памяти SD.
Internal storage (Внутренняя память)	Отображение объема свободной памяти устройства.

Language & keyboard (Язык и клавиатура)

Пункт меню	Описание
Select language (Выбор языка)	Выбор языка и региона для данного устройства.
User dictionary (Словарь пользователя)	Добавление слов, указанных пользователем, в словарь.
TouchPal keyboard (Клавиатура TouchPal)	Настройка параметров экранной клавиатуры.

Voice inout & output (Голосовой ввод и вывод)

Пункт меню	Описание
Voice recognizer settings (Параметры распознавания голоса)	Установите параметры распознавания голоса.
Text-to-speech settings (Параметры синтеза речи)	Установите параметры синтеза речи.

Accessibility (Доступ)

Пункт меню	Описание
Accessibility (Доступ)	Настройка параметров функций доступа загруженных приложений.
Power button ends call (Завершение вызова с помощью кнопки питания)	Настройка функции завершения вызова с помощью кнопки Power (Питание) .

Date & time (Дата и время)

Пункт меню	Описание
Automatic (Автоматическая установка)	Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.
Set date (Установить дату)	Нажмите этот пункт для установки даты на данном устройстве.
Select time zone (Выбор часового пояса)	Установите часовой пояс для текущего местонахождения.
Set time (Установить время)	Нажмите этот пункт для установки времени на данном устройстве.
Use 24-hour format (Использовать 24-часовой формат)	Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.
Select date format (Выбрать формат даты)	Установка предпочтительного формата даты.


Об устройстве

Установка параметров обновления программного обеспечения и просмотр данных о состоянии устройства, использовании батареи, юридической информации, руководства по использованию системы, номера модели и версии программного обеспечения.

10.2 Изменение основных параметров

Дата и время


- Нажмите  > **Settings (Настройка)** > **Date & time (Дата и время)**.
- Нажмите **Set date (Установить дату)** для установки даты.
 - Для регулировки даты нажмите кнопку + или - для увеличения или уменьшения значения месяца, дня или года. Нажмите кнопку **Set (Установить)** для применения значений.
 - Для изменения формата времени нажмите **Select date format (Выбрать формат даты)** и выберите формат даты в списке.
- Нажмите **Set time zone (Установить часовой пояс)** для выбора часового пояса в списке.
- Нажмите **Set time (Установить время)** для установки времени.
 - Для регулировки времени нажмите кнопку + или - для увеличения или уменьшения значения часа, минуты или секунды. Нажмите для переключения поля AM/PM (До полудня, после полудня). Нажмите кнопку **Set (Установить)** для применения значений.
 - Для использования 24-часового формата нажмите **Use 24-hour format (Использовать 24-часовой формат)**.

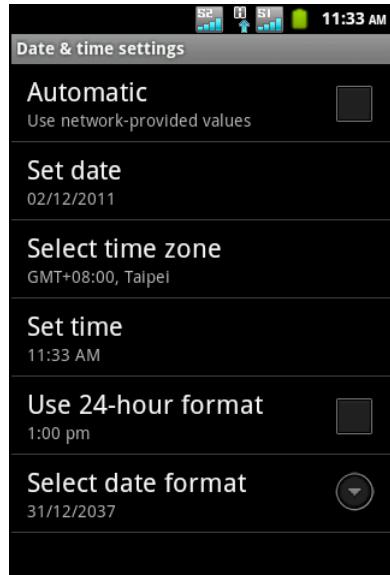

Будильник

На данном устройстве можно настроить будильник.

- Нажмите  > **Clock (Часы)**.
- Нажмите пункт .
- Для добавления будильника нажмите **Add alarm (Добавить будильник)**.
- Нажмите кнопки + и - для установки времени будильника, затем нажмите **Set (Установить)**.
- Для установки режима повтора нажмите **Repeat (Повтор)**. Нажмите на один или несколько параметров, затем нажмите **OK**.
- Для установки мелодии сигнала нажмите **Ringtone (Мелодия звонка)**. Нажмите на параметр, затем нажмите **OK**.
- Для установки вибрации при звучании мелодии звонка установите флажок **Vibrate (Вибрация)**.
- Для ввода описания будильника нажмите **Label (Название)**.
- По завершении всех настроек нажмите **Done (Готово)**.

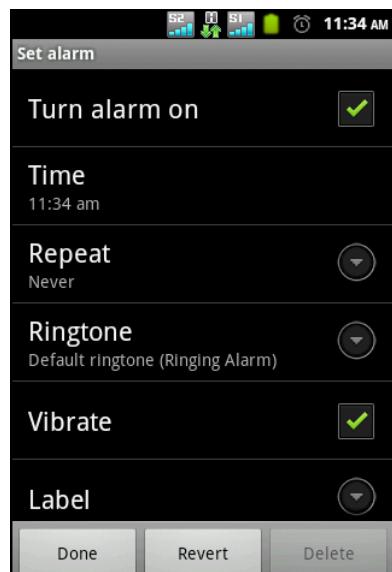

Параметры экрана

Параметры экрана данного устройства влияют на время работы от аккумулятора и потребление энергии от внешнего источника питания.

Процедура отключения подсветки при простое телефона

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Display (Дисплей)**.
- Нажмите **Screen timeout (Таймер отключения экрана)**.
- Выберите параметр в списке.

Регулировка яркости

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Display (Дисплей)**.
- Нажмите пункт **Brightness (Яркость)**.
- Перетаскивайте регулятор **Brightness (Яркость)** для регулировки яркости, затем нажмите **OK**.

Изменение ориентации экрана

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Display (Дисплей)**.
- Выберите **Auto-rotate screen (Автоматический разворот изображения на экране)** для автоматической смены ориентации при повороте устройства.

Параметры звонка

Можно назначить мелодию звонка и тип звонка для различных событий, в том числе для входящего вызова, получения нового сообщения и так далее.

Смена мелодии звонка входящего сообщения

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Sound (Звук)**.
- Нажмите **Phone ringtone (Мелодия звонка)**.
- Выберите необходимую мелодию в списке.
- Завершив выбор, нажмите кнопку **OK**.

Смена мелодии звонка других событий

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Sound (Звук)**.
- Нажмите **Notification ringtone (Мелодия уведомления)**.
- Выберите необходимую мелодию в списке.
- Завершив выбор, нажмите кнопку **OK**.

10.3 Использование меню Беспроводные соединения и сети

Меню **Wireless & networks (Беспроводные соединения и сети)** позволяет управлять функциями Wi-Fi, Bluetooth, режимом модема, виртуальными частными сетями (VPN) и мобильными сетями.

- Нажмите  > **Settings (Параметры)** > **Wireless & networks (Беспроводная сеть и сети)**.
- При необходимости выберите один из вариантов:
 - Для включения и отключения функций **Wi-Fi** и **Bluetooth** установите соответствующий флажок.
 - Для настройки параметров Wi-Fi или Bluetooth нажмите **Wi-Fi settings (Параметры Wi-Fi)** или **Bluetooth settings (Параметры Bluetooth)**.

- Чтобы поделиться подключением мобильного устройства с помощью USB или Wi-Fi нажмите **Tethering & portable hotspot** (**Режим модема и переносная точка доступа**).
- Для настройки и управления виртуальными частными сетями (VPN) нажмите **VPN settings** (**Параметры VPN**).
- Для изменения настроек мобильных сетей нажмите **Mobile networks** (**Мобильные сети**), затем нажмите параметр для изменения.

10.4 Защита телефона

Можно настроить защиту устройства от несанкционированного доступа, настроив запрос PIN-кода или пароля.

Включение блокировки SIM-карты

Когда PIN-код включен, перед осуществлением вызова отображается запрос на ввод PIN-кода.

- Нажмите  > **Settings** (**Параметры**) > **Location & security** (**Местоположение и безопасность**).
- Нажмите **Set up cards lock** (**Настройка блокировки карт**).
- Нажмите **Slot1 card lock setting** (**Настройка блокировки карты Slot1**) или **Slot2 card lock setting** (**Настройка блокировки карты Slot2**).
- Выберите **Lock SIM card** (**Заблокировать SIM-карту**) для запроса PIN-кода для разрешения использования устройства.
- Введите текущий PIN-код.
- Для изменения PIN-кода нажмите пункт **Change SIM PIN** (**Сменить PIN-код**).
- Введите старый PIN-код.
- Введите новый PIN-код и подтвердите настройку.

Включение функции защитной блокировки экрана

Можно повысить безопасность устройства с помощью блокировки экрана жестом, PIN-кодом или паролем. Если эта функция включена, следует выполнить на экране жест разблокировки для разблокировки и получения доступа к устройству.

- Нажмите  > **Settings** (**Параметры**) > **Location & security** (**Местоположение и безопасность**).
- Нажмите **Set up screen lock** (**Настройка блокировки экрана**).
- Выберите один из вариантов:
 - Pattern** (**Жест**): Для блокировки и разблокировки экрана требуется выполнить жест на экране.
 - PIN** (**PIN-код**): Для блокировки и разблокировки экрана требуется ввести PIN-код.
 - Password** (**Пароль**): Для блокировки и разблокировки экрана требуется ввести пароль.
- Для выполнения настройки блокировки экрана следуйте инструкциям на экране.

10.5 Сброс настроек устройства

Можно восстановить заводские настройки устройства.

- Нажмите  > **Settings** (**Параметры**) > **Privacy** (**Приватность**).
- Нажмите **Factory data reset** (**Восстановление заводских настроек**).
- Нажмите кнопку **Reset phone** (**Сброс телефона**) для удаления всех данных из памяти устройства.

Глава 11. Технические характеристики

Элемент	Описания
Операционная система	Android Gingerbread
Экран	Размер: 3,5" Тип: ЖКД ТПТ с режимом пропускания Разрешение: 480 x 320, HVGA Сенсорная панель: Емкостный сенсорное стекло (с клавишей LED)
Радиодиапазоны и стандарты	Два гнезда для SIM-карт / двойной режим ожидания (WCDMA + GSM) SIM 1: <ul style="list-style-type: none"> GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA Полосы частот GSM: 850/900/1800/1900 MTS: 900/1900/2100 для полосы EU, 850/2100 для полосы US GPRS: GPRS класса 12 EGPRS/EDGE: Multi-Slot класса 12 UMTS: Прием и отправка данных, HSDPA, 7,2 Мбит/с SIM 2: <ul style="list-style-type: none"> Полосы частот GSM: 850/900/1800/1900 GPRS: GPRS класса 12
Подключение	GPS, AGPS WiFi: 802.11b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR USB 2.0 высокоскоростного типа (тип micro-B)
Питание	Батарея: <ul style="list-style-type: none"> 1500 мА/ч, извлекаемая Время ожидания: 120 ~160 часов Время разговора: 270 ~ 385 минут Сетевой блок питания: <ul style="list-style-type: none"> Входное напряжение переменного тока: 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц Входной переменный ток: 200 мА макс. Выходное напряжение постоянного тока: 5В (типовое) Выходной постоянный ток: 1А (типовой)
Внешние условия	Рабочая температура: -15°C-55°C Температура хранения в нерабочем состоянии: -20°C-70°C Рабочая влажность: 10–90% без образования конденсата Нерабочая влажность: 5–95% без образования конденсата Изменение температуры телефона: 0~40°C Диапазон температуры хранения батареи: -20°C~60°C
Размеры	114,55 мм (В) x 63,55 мм (Ш) x 13,2 мм (Т)
Масса	122,5 г с батареей

Служба поддержки

Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в которой Вы приобрели монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна или регион	Веб-сайт	Телефон	Телефон
Россия	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_ru@viewsoniceurope.com
Беларусь (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_br@viewsoniceurope.com
Латвия (Русский)	www.viewsoniceurope.com/ru/	www.viewsoniceurope.com/ru/ support/call-desk/	service_lv@viewsoniceurope.com

Ограниченнaя гарантia

ViewSonic® ViewPad

Область действия гарантii:

В течение гарантийного срока корпорация ViewSonic гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов в материалах и изготовлении. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и изготовлении, корпорация ViewSonic по своему усмотрению отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие или детали могут содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

Срок действия гарантii:

На планшет ViewSonic ViewPad предоставляется гарантia сроком 1 год на отсутствие производственного брака с момента его приобретения первым покупателем.

Ответственность за резервное копирование данных перед возвратом устройства на ремонт несет пользователь. Компания ViewSonic не несет ответственности за потерю каких-либо данных.

Субъект гарантii:

Гарантia распространяется только на первого конечного покупателя.

Гарантia не распространяется на следующие случаи:

1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:
 - a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.
 - b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
 - c. Снятие или установка изделия.
 - d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
 - e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим требованиям корпорации ViewSonic.
 - f. Естественный износ или старение.
 - g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.
3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного периода времени.
4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и настройке.

Обращение за обслуживанием:

1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом потребуется сообщить серийный номер изделия.
2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (а) чек с датой первичной покупки, (б) свою фамилию, (с) свой адрес, (д) описание неисправности и (е) серийный номер изделия.
3. В случае необходимости транспортируйте данное изделие в авторизованный сервисный центр ViewSonic в оригинальной упаковке или отправьте, оплатив доставку, непосредственно в компанию ViewSonic.
4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

Ограничение подразумеваемых гарантий:

Не предоставляется никаких гарантий, будь то явных или подр, выходящих за пределы данного описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия определенному назначению.

Ограничение возмещаемого ущерба:

Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:

1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, упущеной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено уведомление о возможности таких убытков.
2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или какими-либо другими.
3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

