


Hava Durumu Sayfası Kullanım Kılavuzu

Ekranda ne var? Nerede bulunur? Nasıl okunur?

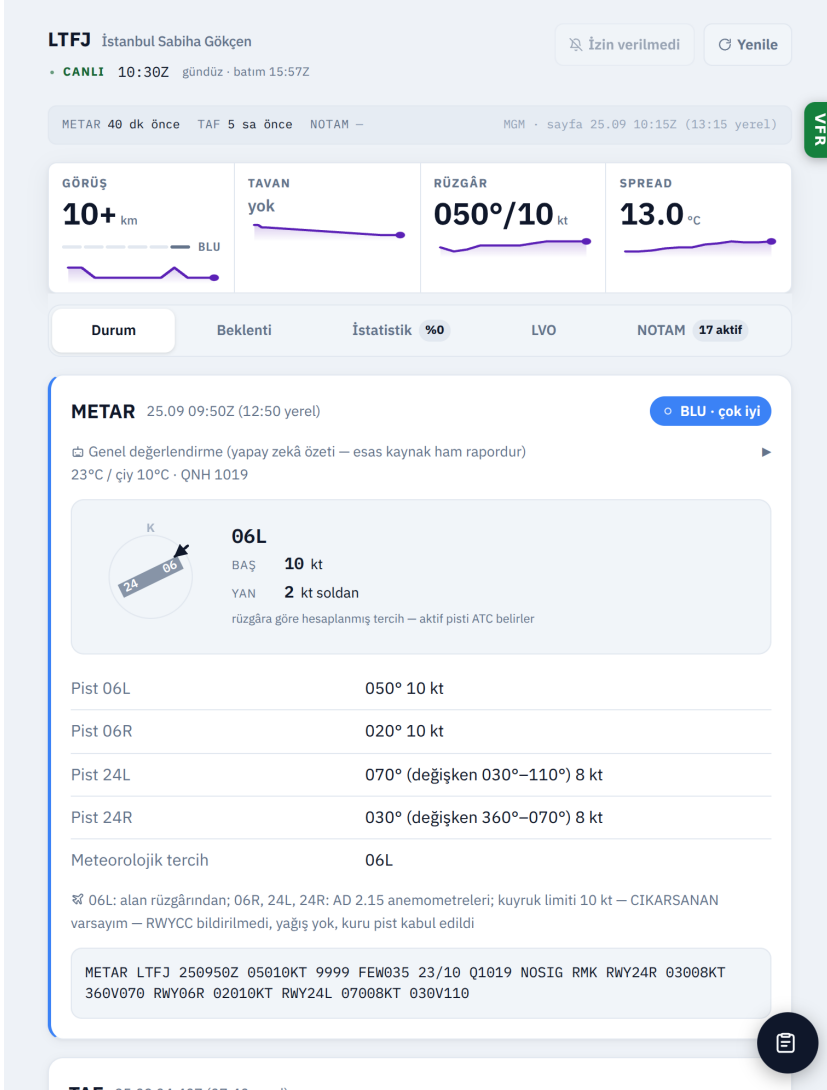

Sayfanın genel görünümü. Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri 25 Eylül 2026 tarihli sayfa kopyasından alınmıştır; içlerindeki değerler güncel hava durumu olarak kullanılmamalıdır.

İlk bakış sırası: veri zamanı → dört ana ölçü → Durum → ihtiyacınıza göre Beklenti, İstatistik, LVO veya NOTAM.

Eğitim ve bilgilendirme amaçlı sayfa. Gerçek operasyonlarda yetkili resmî kaynaklar esastır.

25 Eylül 2026 · Görselli ziyaretçi kılavuzu

Başlarken ve içindekiler

Sayfayı telefon, tablet veya bilgisayarın tarayıcısında açabilirsiniz. Ekran genişliğine göre bazı alanların yerleşimi değişir; bölüm isimleri aynı kalır.

Aradığınız bilgi	Sayfa
Üst şerit ve veri güncelliği	3
ŞU AN: görüş, tavan, rüzgâr, spread	4
METAR kartı ve pist diyagramı	5
TAF ve geçmiş eğilim grafikleri	6
Sekmeler ve Beklenti	7
İstatistik: sis olasılığı ve geçiş süreleri	8
LVO ve RVR alanları	9
NOTAM listesi ve arama	10
VFR göstergesi	11
ATC Notes	12
Bildirimler ve sık sorulan sorular	13
Bilgilerin sınırları ve kısa sözlük	14

Telefona kısayol eklemek

iPhone / Safari: Sayfayı açın → Paylaş menüsünü açın → **Ana Ekran Ekle** → **Ekle**. “Web Uygulaması Olarak Aç” seçeneği görünüyorsa açabilirsiniz.

Android / Chrome: Sayfayı açın → üç noktalı menü → **Yükle ve kısayol oluştur** → **Kısayol oluştur** → **Ekle**. Menü adı sürüme göre “Ana ekrana ekle” olarak da görünebilir.

Kısayol yalnızca sayfaya ulaşmayı kolaylaştırır. Güncel bilgi görmek için internet bağlantısı gerekir. Telefon menüleri için resmî yardım bağlantıları son sayfadadır.

Üst şerit: veri ne kadar taze?

İstasyon adının altında gözlemin güncelliği ve UTC saat bulunur. Hemen alt satırda METAR, TAF ve NOTAM yaşlarını ayrı ayrı okuyabilirsiniz.

LTFJ İstanbul Sabiha Gökçen

İzin verilmedi

Yenile

• **CANLI** 10:30Z gündüz - batım 15:57Z

METAR 40 dk önce TAF 5 sa önce NOTAM –

MGM · sayfa 25.09 10:15Z (13:15 yerel)

Üstteki genel durum, son gözlemin yaşına göre değişir. METAR, TAF ve NOTAM farklı zamanlarda güncellenebilir.

Rozet	Gözlem yaşı	Nasıl okunur?
CANLI	50 dk ve altı	Son gözlem, sayfanın normal kabul ettiği zaman aralığındadır.
1 GÖZLEM KAÇTI	50 dk üstü - 70 dk	Yeni gözlem bekleniyor. Yenile ve rapor saatine bak.
GECİKMELİ	70 dk üstü - 6 saat	Gösterilen gözlem eskimiştir.
VERİ KESİNTİSİ	6 saatten fazla	Güncel gözlem akışı kesilmiş olabilir.
VERİ YOK	Zaman bilinmiyor	Güncellik değerlendirilemiyor.

Saatleri karıştırmayın

09:50Z (12:50 yerel) aynı anın iki gösterimidir. Z, UTC saatidir; “yerel” Türkiye saatidir. **Sayfa zamanı** ile **rapor zamanı** farklı olabilir: yeni hazırlanmış sayfa eski raporu gösterebilir.


Yenile düğmesi

Yayımlanmış en son sayfayı açar. Rapor saati değişmediyse yeni rapor henüz görünmüyor olabilir. Sayfa açıkken de yeni gözlemleri kontrol eder. Formda kaydetmediğiniz bir giriş varsa elle yenilemeden önce tamamlayın.

CANLI, saniye saniye sensör yayını veya tüm bölümlerin güncel olduğu anlamına gelmez. Her kaynağın zamanını kendi yanında okuyun.

ŞU AN: dört ana ölçü

Ölçülerin bulunduğu üst blok, son gözlemi hızlıca okumak içindir. Telefonda bu dört alan iki satıra yerleşebilir.

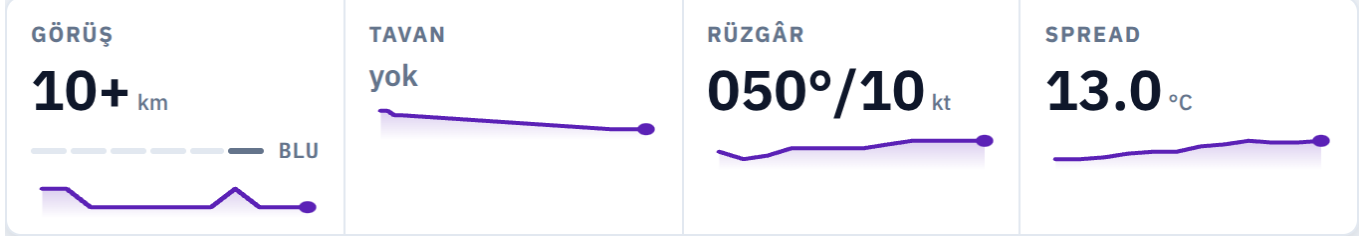

Her ölçünün başlığı, değeri ve birimi birlikte okunmalıdır. Altındaki küçük çizgi geçmiş değişimi gösterir.

Alan	Gösterdiği bilgi	Örnek okuma
GÖRÜŞ	Yatay görüş; metre veya kilometre.	10+ km: 10 km ve üzeri.
TAVAN	Bulut tavanı; ft cinsinden.	500 ft: tavan yüksekliği. "Tavan yok", tamamen bulutsuz demek değildir.
RÜZGÂR	Rüzgârın geldiği yön, hızı ve varsa hamlesi.	050°/10 kt: 050 dereceden 10 knot. G: hamle.
SPREAD	Sıcaklık ile çiy noktası arasındaki fark.	12°C - 10°C = 2°C. Tek başına sisin başlayacağını söylemez.

Renk bantları ve küçük eğilim çizgileri

BLU → WHT → GRN → YLO → AMB → RED sırası, görünürlük ve tavan bakımından daha sınırlayıcı seviyelere ilerler. "Sınırlı" veya "eşik altı" yazısını gördüğünüzde ilgili sayıya ve birimine bakın. Renkler gerçek uçuş için izin veya yasak kararı değildir.

Küçük çizgiler, ölçünün geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. **"Eğilim verisi yok"**, yeterli geçmiş bilgi bulunmadığını söyler. Düz çizgi veya çizgi yokluğu ile geleceğe ilişkin sonuç çıkarmayın.

Hızlı alışkanlık: Önce sayı ve birim, sonra renk ve eğilim. "—" ya da "bildirilmedi", sıfır ölçümü değildir.

METAR kartı ve pist diyagramı

Durum sekmesindeki METAR/SPECI kartında rapor tipi, zamanı, durum rozeti, açıklama, pist bilgileri ve ham rapor bulunur.

METAR 25.09 09:50Z (12:50 yerel) BLU · çok iyi

Genel değerlendirme (yapay zekâ özeti — esas kaynak ham rapordur) ►
23°C / çiy 10°C · QNH 1019



06L
BAŞ **10** kt
YAN **2** kt soldan
rüzgâra göre hesaplanmış tercih — aktif pisti ATC belirler

Pist 06L	050° 10 kt
Pist 06R	020° 10 kt
Pist 24L	070° (değişken 030°–110°) 8 kt
Pist 24R	030° (değişken 360°–070°) 8 kt
Meteorolojik tercih	06L

☞ 06L: alan rüzgârından; 06R, 24L, 24R: AD 2.15 anemometreleri; kuyruk limiti 10 kt — CIKARSANAN varsayım — RWYCC bildirilmedi, yağış yok, kuru pist kabul edildi

METAR LTFJ 250950Z 05010KT 9999 FEW035 23/10 Q1019 NOSIG RMK RWY24R 03008KT 360V070 RWY06R 02010KT RWY24L 07008KT 030V110

Kartın örnek görünümü. Raporun saati sol üstte; BLU/WHT vb. durum rozeti sağ üsttedir.

Nereye bakılır?	Neyi gösterir?
Genel değerlendirme	Başlığa dokununca açılan yapay zekâ özeti. Raporu yorumlamayı kolaylaştırır; hata içerebilir.
Pist çizimi / BAŞ / YAN	Gösterilen pist doğrultusuna göre hesaplanan rüzgâr bileşenleri. “Soldan/sağdan” yan bileşenin tarafını belirtir.
Pist satırları ve kaynak notu	Pistlere ait rüzgâr bilgilerini ve hesapta kullanılan kaynak/varsayımları gösterir.
En alttaki kodlu metin	METAR/SPECI ham raporu. Özetle çelişki varsa raporu ve resmî kaynağı kontrol edin.

“**Meteorolojik tercih**”, rüzgâra göre hesaplanan tercihtir. O anda kullanılan pistin ATC tarafından ilan edildiği anlamına gelmez.

TAF ve geçmiş eğilimler

Durum sekmesinde METAR kartından sonra TAF kartı ve “Geçmiş eğilim · son 6 saat” başlığı gelir.

TAF 25.09 04:40Z (07:40 yerel)

Genel değerlendirme (yapay zekâ özeti — esas kaynak ham rapordur)

TAF LTFJ 250440Z 2506/2606 03005KT 9999 FEW035
BECMG 2506/2509 04015KT CAVOK
BECMG 2515/2518 03005KT

TAF kartı: yayın zamanı, açılabilir genel değerlendirme ve kodlu tahmin.

TAF nasıl okunur?

Önce karttaki yayın saatine bakın. Ham TAF içindeki geçerlilik dönemi ve değişim grupları, hangi zaman için ne beklendiğini gösterir. Yayın saati, tahminin geçerli olduğu bütün dönem değildir.

Genel değerlendirme başlığına dokunarak özeti açıp kapatabilirsiniz.


Geçmiş eğilim · son 6 saat 4 grafik · 300 ölçüm

Rüzgâr

10 kt

Bulut tavanı

tavan yok

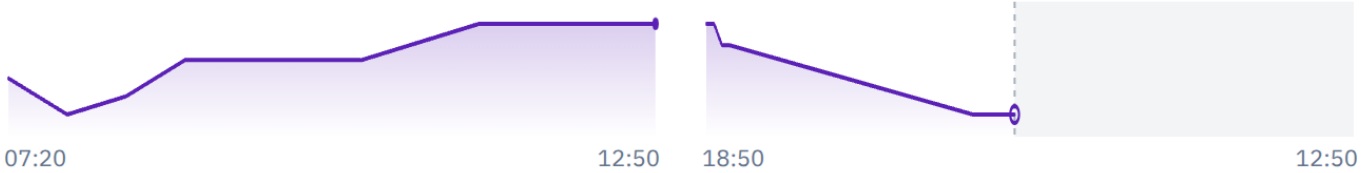

QNH

1019 hPa

Sıcaklık

23 °C



Başığa dokununca açılan grafikler: rüzgâr, bulut tavanı, QNH ve sıcaklık/çiy noktası.

Grafikleri nasıl karşılaştırmalı?

Yatay eksenden saati, grafiğin kendi değer ve birimlerinden büyüklüğü okuyun. Masaüstünde çizgi üzerinde gezinerek, dokunmatik ekranda grafiğe dokunarak gösterilen noktanın bilgisini inceleyebilirsiniz. Her grafiğin son ölçüm zamanını kontrol edin.

Grafikler **geçmiş gözlemlerdir**. Güncel tavan yoksa grafikte önceki sayısal tavan noktası hâlâ görülebilir; yanındaki zamanı okuyun. Gelecek saatler için Beklenti ve TAF bilgisine bakın.

Sekmeler ve Beklenti

Ölçülerin altındaki çubukta beş sekme vardır. Telefonda çubuk yataydır; dar ekranda yana kaydırılabilir. Geniş ekranda sol tarafta görünür.

Durum	Beklenti	İstatistik %0	LVO	NOTAM 17 aktif
Sekme	Burada ne bulunur?			
Durum	METAR/SPECI, TAF, pist/rüzgâr bilgisi ve geçmiş grafikler.			
Beklenti	Önümüzdeki saatlerin model tahmini.			
İstatistik	Sis olasılığı ve geçmiş olayların istatistikleri.			
LVO	Farkındalık notları, RVR girişleri ve ilgili referanslar.			
NOTAM	Aktif kayıtlar, filtreler ve geçmiş araması.			

Beklenti tablosunu soldan sağa okuyun

Önümüzdeki saatler Open-Meteo model tahmini										
Bu bir model tahminidir , TAF değildir — resmî havacılık tahmini yerine geçmez, operasyonel karar için TAF ve resmî kaynaklar esastır. Eğilimi görmek için konulmuştur.										
	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
spread °C	13.6	14.3	12.5	10.9	8.5	6.5	4.9	4.7	4.0	3.7
görüş km	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+	10+
rüzgâr kt	8	9	11	11	11	9	7	7	5	4
alçak bulut %	36	33	22	31	11	7	1	1	0	0
sınır tabakası m	1650	1550	1135	765	720	590	425	285	215	180
Saatler yereldir. "sis" işareti, modelin o saat için sis kodu (WMO 45/48) verdiğini gösterir. Eksik değer — ile yazılır, satır gizlenmez.										

Sütun başlıkları yerel saatlerdir. Aynı satırdaki değerleri karşılaştırın; gerekirse tabloyu yatay kaydırın.

Spread: °C · **Görüş:** km · **Rüzgâr:** kt · **Alçak bulut:** örtü yüzdesi. Varsa **sınır tabakası** metre cinsindendir; bulut tavanı değildir. **Sis** işareti, modelin o saat için sis öngördüğünü gösterir; gerçekleşmiş ölçüm değildir.

"... saat önceki model çıktısı" ifadesini kontrol edin. Eksik hücredeki — sıfır anlamına gelmez. Bu bölüm Open-Meteo model tahminidir; TAF kartı Durum sekmesindedir.

İstatistik: yüzde ne demek?

Bu sekme, mevcut koşulları geçmiş örüntülerle birlikte değerlendirir. Ekrandaki sayılar, belirli bir saatte kesin olarak ne olacağını söylemez.

İstatistiksel sis olasılığı

İSTATİSTİKSEL

%0.0

DÜŞÜK

Önümüzdeki 3 saat içinde görüşün 1000 m altına düşme olasılığı

Normalde bu oran ortalama %0.8 civarındadır — şu an bundan yaklaşık 18 kat düşük.

Sis eğilimi:

DÜŞÜK

Görüş henüz düşmemiş olsa da, mevcut nem, rüzgâr ve sıcaklık koşullarının sis oluşumuna ne kadar uygun olduğunu gösterir. Resmî bir tahmin değildir, sadece ek bir ipucudur.

LTFJ'nin 2011–2023 METAR arşivinden öğrenilmiş istatistiksel bir tahmindir; resmî tahmin değildir ve TAF'ın yerine geçmez.

İki modelin bağlantısını gör

Büyük yüzde olay olasılığını; “Sis eğilimi” ise koşulların uygunluğuna ilişkin ek göstergeyi sunar.

Büyük yüzde, **önümüzdeki 3 saat içinde görüşün 1000 m altına düşmesine ilişkin model olasılığıdır**. Örneğin %30, “30 dakika sonra sis başlayacak” veya “3 saatin %30'u sisli geçecek” anlamına gelmez. Bu örnek sayı güncel tahmin değildir.

“İki modelin bağlantısını gör” düğmesi açıklayıcı görseli açar. “Kapat” ile geri dönersiniz. Yüzde çok küçükse ekranda %0 görünebilir; bunu olayın imkânsız olduğu şeklinde yorumlamayın.

Görüş geçiş süreleri

süreler **saat** cinsinden

	%10	%25	medyan	%75	n
Düşme 5000→1500 m	0.5	1	1.5	2.5	61
Toparlanma 1000→5000 m	1	1.5	2	3	62

Süreler saat cinsindedir. Satırın altında hangi iki görüş değeri arasındaki geçişin incelendiği yazar.

Medyan: geçmiş olayların ortanca süresi. **%10 / %25 / %75:** olayların ilgili yüzdesinin bu süre veya daha kısa sürede tamamlandığını gösterir. **n:** hesaba giren olay sayısı. **0.5 sa**, gözlem aralığı nedeniyle “yarım saat veya daha kısa” olarak okunur.

Tavan istatistiği gösterildiğinde yanındaki koşul ve açıklamayla birlikte okuyun. Geçmiş oran veya süre, mevcut olayın kalan süresi değildir.

LVO: dört bölüm, dört işlev

LVO sekmesinde yukarıdan aşağıya farkındalık notları, manuel RVR alanı, ilişkili NOTAM ve doküman referansı bulunur.

Bölüm	Ne gösterir / ne yapılır?
A · Farkındalık Notları	METAR, TAF ve girilmiş RVR değerlerinin eşiklerle karşılaştırılmasına ilişkin notlar. Notun kaynağına bakın.
B · AWOS RVR	Kullanıcıların elle girdiği değerler ve giriş zamanları. MANUAL AWOS etiketi bunu belirtir.
C · LVO Related NOTAM	Düşük görüşle ilişkili olabilecek NOTAM kayıtları.
D · Doküman Referansı	Başlığa dokunarak açıp kapatabileceğiniz referans metni.

Runway	TDZ (m)	MID (m)	STOP-END (m)	
06R ▼				SAVE AWOS RVR
CLEAR				

RVR giriş formu: önce pist, sonra ilgili konumun metre cinsinden değeri.

Bir değeri kaydetmek

- Runway** menüsünden 06R veya 24R seçin.
- TDZ** (teker koyma), **MID** (orta bölüm), **STOP-END** (pist son bölümü) alanlarından elinizdeki ölçümlere karşılık gelenleri doldurun. Birim metredir.
- Bilmediğiniz alanı boş bırakın. En az bir değer girip **SAVE AWOS RVR** düğmesine basın.
- Listede pist, konum ve değerin doğru görüldüğünü kontrol edin. Değerler diğer ziyaretçilere de görünür.

CLEAR, seçili pistin girilmiş RVR kayıtlarının tamamını onaydan sonra siler. Ortak listeyi etkiler; yalnızca formu boşaltmak için kullanılmaz.

METAR görüşü ile RVR farklı bilgilerdir. “LVO şartları oluşabilir” ifadesi, LVO’nun başlatıldığı veya CAT II’nin kullanılabilir olduğu anlamına gelmez.

NOTAM: liste, kart ve arama

NOTAM sekmesinde önce aktif kayıtlar, altında açılır “Geçmiş / Arama” bölümü bulunur. Listenin son güncellenme zamanına bakarak başlayın.

● **B3182/26** **NOTAMR** **Apron** **apron** **construction** **movement-area** 32 gün kaldı

Apron 9 area designated for irregular parking due to construction. (NOTAC otomatik özeti – hata içerebilir)

► Ham NOTAM metni

Kaynak: NOTAC · geçerlilik: 2026-08-12T08:00:00Z → 2026-10-27T14:00:00Z

Örnek NOTAM kartı. Başlık, durum/tip etiketleri ve süre bilgilerini birlikte okuyun.

Alan	Anlamı
Yeşil nokta	Kayıt, sayfadaki tarih/durum değerlendirmesine göre şu anda yürürlüktedir.
Numara ve tip rozeti	NOTAM kimliği. NOTAMR bir önceki kaydın yerine geçer; NOTAMC iptal bildirir.
Açıklama ve ham metin	Özetin yanında ayrıntıyı okumak için “Ham NOTAM metni” başlığını açın.
Filtreler	Konuyu veya etkilenen unsuru seçerek listeyi daraltın.

“Numara, pist, anahtar kelime...” alanına örneğin 06R yazın. Gerekirse kategori ve eleman menülerinden seçim yapın. **Temizle**, filtreleri kaldırır; kayıtları silmez.

Geçmişte aramak

Geçmiş / Arama **20 kayıt**

Bu arama yalnızca botun bugüne kadar yerel olarak gördüğü NOTAM'ları kapsar — NOTAC'ın kendi tam arşivi değildir.

Temizle


Aramak için yukarıdaki alanlardan birini doldurun.

Geçmiş / Arama: kelime, tarih aralığı ve yürürlük durumunu birlikte kullanabilirsiniz.

Tarih aralığı, kaydın geçerlilik dönemiyle ilişkilidir. “Sonuç bulunamadı” görürseniz filtreleri temizleyin veya aralığı genişletin. Bu geçmiş yalnızca sayfanın biriktirdiği kayıtlardır; eksiksiz NOTAM arşivi değildir.

VFR göstergesi

Sayfanın sağ kenarındaki küçük VFR sekmesi, son METAR/SPECI'nin görüş ve tavan bilgilerine göre renk değiştirir.

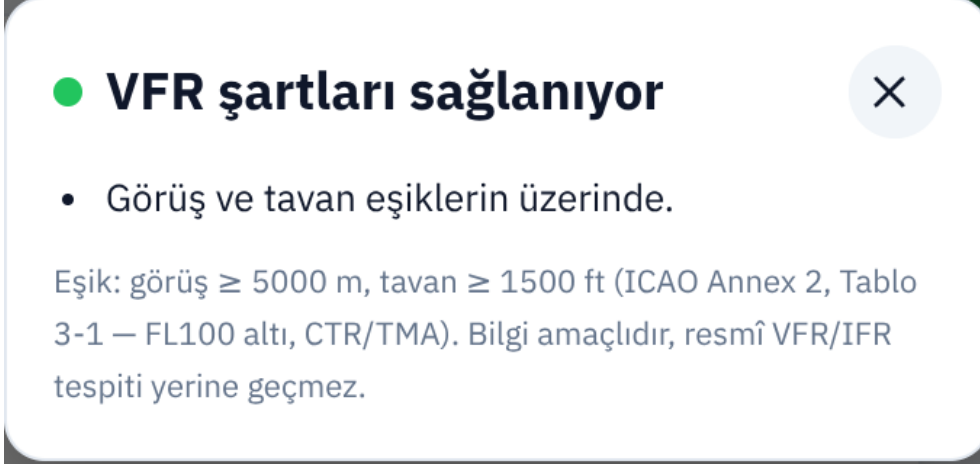

VFR sekmesine dokununca açılan açıklama paneli. Örnek görünümde eşik altı durum bulunmamıştır.

1. Sağ kenardaki **VFR** düğmesine dokunun.
2. Paneldeki sonucu ve açıklamayı okuyun. Kırmızı durumda görüşün mü, tavanın mı eşik altında olduğunu kontrol edin.
3. Sağ üstteki kapatma düğmesine basarak sayfaya dönün.

Görünüm	Nasıl okunur?
Yeşil	Sayfanın görüş/tavan karşılaştırmasında eşik altı durum bulunmamıştır.
Kırmızı	Görüş veya tavan eşiğinin altında değer vardır. Ayrıntı panelinde nedenini okuyun.
Veri yok / değerlendirme yok	Gerekli bilgi olmadan kesin bir sonuç okunamaz.

Gösterge hangi sayıları karşılaştırıyor?

Sayfada kullanılan eşikler **görüş için 5000 m, tavan için 1500 ft** değerleridir. Buradaki açıklama yalnızca bu göstergenin çalışma kapsamını anlatır.

Yeşil görünüm, uçuş izni veya tüm VFR şartlarının sağlandığına dair karar değildir. Buluttan uzaklık, trafik, izinler ve diğer şartlar bu göstergede değerlendirilmez.

ATC Notes: ortak not alanı

Sağ alttaki not simgesi, diğer ziyaretçilerin paylaştığı geçici notları açar. Notların yazılma zamanlarını kontrol edin.

Yeni ATC Notu

Adınız

Not

Örn. Apron 2 tarafında araç hareketliliği arttı.

İptalKaydet

+ NOT EKLE düğmesiyle açılan form. Kaydetmeden vazgeçmek için İptal'e basın.

1. Sağ alttaki not simgesine dokunarak **ATC Notes** panelini açın.
2. Bir paylaşım yapacaksanız + **NOT EKLE** düğmesine basın.
3. **Adınız** ve **Not** alanlarını doldurun; **Kaydet** düğmesine basın.
4. Notun listede görüldüğünü kontrol edin. Kaydetme hatası varsa notun paylaşıldığını varsaymayın.

Kim görür, ne kadar kalır?

Notlar ortak görünür. Adı yazan kişinin kimliği doğrulanmaz. **48 saat** sonra görünümünden çıkarılan geçici paylaşımlardır; kalıcı kayıt tutmak için kullanılmaz.

Bu alan resmî NOTAM veya talimat kanalı değildir. Paylaşılmasını istemediğiniz kişisel bilgileri yazmayın. "Yapılandırılmamış" mesajı varsa özellik kullanılamıyordur; sayfa sorumlusuna bildirin.

Bildirimler ve sık sorularlar

Üst bölümdeki bildirim düğmesi, desteklenen cihazlarda sayfa bildirimlerini açar.

1. **Bildirimlere izin ver** düğmesine basın.
2. Tarayıcının izin sorusunu onaylayın.
3. Düğmede **Bildirimler açık** yazdığını kontrol edin.

Görünen durum	Yapılacak işlem
İzin verilmedi	Tarayıcının bu siteye ait bildirim iznini kontrol edin.
Bildirimler (tekrar dene)	Bağlantıyı kontrol edip yeniden deneyin.
Düğme görünmüyor	Özellik cihazda veya sayfada kullanılamıyor olabilir.
Bildirimler açık	İzin/abonelik etkin görünür. Her mesajın teslim edileceği garantisi değildir.

Her rutin METAR'da bildirim beklemeyin. SPECI, TAF, düzeltme, durum kötüleşmesi ve yeni NOTAM gibi olaylar bildirim oluşturabilir. iPhone'da ana ekrana eklediğiniz simgeden açmayı deneyin.

Yenile'ye bastım, değer değişmedi. Neden?

Henüz yeni rapor yayımlanmamış veya sayfaya yansımamış olabilir. Raporun saatini kontrol edin; yenileme yeni ölçüm üretmez.

Beklenti veya istatistik boş. Risk yok mu?

Hayır. Eksik bilgi, sıfır risk anlamına gelmez. Bölümdeki açıklamayı okuyun ve daha sonra yeniden kontrol edin.

NOTAM araması boş. Ne yapmalıyım?

Filtreleri Temizle ile sıfırlayın; daha kısa kelime veya daha geniş tarih aralığı deneyin.

Bir kayıt işlemi çalışmıyor. Ne bildireyim?

Sayfa sorumlusuna bölümün adını, yaptığınız işlemi, zamanı ve görünen hata mesajını iletin. Kaydettiğinizi düşünerek tekrar tekrar giriş yapmadan önce listeyi kontrol edin.

Bilgilerin sınırları ve sözlük

Ekrandaki her bölüm farklı türde bilgi verir. Kaynağı, zamanı ve açıklamayı birlikte okuyun.

Bilgi	Sınırı
METAR / SPECI	Belirli zamandaki raporlanmış gözlem. Gecikmeli veya eksik görünebilir.
TAF	Yayımlanmış havalimanı tahmini; gerçekleşmiş gözlem değildir.
Genel değerlendirme	Otomatik hazırlanmış yorum; ham raporu yanlış özetleyebilir.
Beklenti	Model çıktısı; TAF yerine geçmez.
İstatistik	Geçmiş verilerden hesaplanan olasılık ve süreler; kesin olay zamanı vermez.
LVO / manuel RVR	Eşik notları ve kullanıcı girişleri; operasyon başlatma kararı değildir.
NOTAM	Üçüncü taraf liste ve birikmiş geçmiş; resmî, eksiksiz NOTAM/PIB değildir.
VFR / ATC Notes	Sınırlı eşik göstergesi ve geçici ortak notlar; resmî karar/talimat değildir.

Kısa sözlük

Z: UTC saati · **kt:** knot · **ft:** feet · **G:** rüzgâr hamlesi · **QNH:** basınç ayarı bilgisi · **RVR:** pist görüş menzili · **Spread:** sıcaklık eksi çiy noktası · **AMD/COR:** değişiklik/düzeltilme işareti.

Günlük kullanımda üç alışkanlık

1. Önce rapor saatini kontrol edin.
2. Sayıyı birimiyle okuyun; eksik değeri sıfır saymayın.
3. Gözlem, tahmin ve istatistiği kendi anlamıyla değerlendirin.

Ekran görüntüleri: 25 Eylül 2026 tarihli LTFJ sayfasının yerel görüntüleri. Örnek sayılar canlı bilgi değildir. Bu kılavuz, sayfadaki arayüzü açıklar; havacılık mevzuatı rehberi değildir.

Telefon kısayolları için resmî yardım: [Apple Safari](#) · [Google Chrome](#). Menü adları sürüme göre değişebilir.