

S등급

품질보증조달물품

업계 최고기술력 1위

일체형 PC 사용안내서

ATEC 에이텍컴퓨터

www.ateccomputer.kr

13488 경기도 성남시 분당구 판교로 289 TEL : 031-698-8800 / FAX : 031-698-8900

ONE STOP SERVICE PROGRAM

서비스 현황 - ON/OFF 라인을 연계한 에이텍 Total Service Program



산업통상자원부 산하 기술표준원으로 부터 한국 서비스 품질 우수기업으로 선정된 에이텍은 고객의 A/S 요청에 보다 빠르고 신속하게 대처하기 위해 전국 15개 자사와 77개 고객 서비스 센터망을 운영하고 있으며, 보다 실질적이고 효율적인 서비스를 위해 ON/OFF 라인을 연계한 토탈 서비스 프로그램을 제공하고 있습니다.

- | | |
|-------|---|
| 일반서비스 | 고객의 A/S 요청 시 24시간 이내 출장서비스를 지원합니다. |
| 긴급서비스 | 고객의 긴급 A/S 요청 시 6시간 이내 출장서비스를 지원합니다. |
| 원격서비스 | 제품 사용 중 생긴 긴급 상황 및 불편한 사항들을 인터넷 원격시스템에 의해 컨트론타함으로써 고객의 불편사항을 즉시 해결해 드립니다. |

- 서비스의 접수 및 제품 구입문의는 지역번호 없이 1544-5500
- 인터넷 문의 및 드라이버 다운로드 → www.ateccomputer.kr
- 접속 후 고객센터 메뉴로 이동

ACM0-0050A



ATEC 에이텍컴퓨터

안전을 위한 주의 사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


⚠ 경고 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

>> 설치 관련



- ◎ 세탁 장소, 욕실 등 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마세요.
제품이 동작 되지 않거나 감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 비닐 포장지는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 잘 떼기하세요.
비닐 포장지를 머리에 쓰면 질식의 위험이 있습니다.
- ◎ 컴퓨터와 벽면 사이에 15cm 이상의 공간을 유지하고, 어떠한 방해물도 놓지 마세요.
컴퓨터 내부 온도가 상승하여, 접촉할 경우 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.
- ◎ 컴퓨터가 켜진 상태에서 장시간 통풍구 및 어댑터 등 인체 부위가 닿지 않도록 주의하세요.
통풍구 및 어댑터 등 인체가 인접한 상태로 장시간 노출시 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 설치 전 보호용 비닐 포장재를 제거하세요.
컴퓨터 내부온도가 상승하여 화상의 우려가 있습니다.
- ◎ 방석 위에서 컴퓨터 사용시 컴퓨터 밑면 또는 옆면에 위치한 통풍구를 막지 않도록 주의하세요.
제품의 오작동이나 파손의 우려가 있습니다.

>> 연결 관련

※ 국가별 / 제품 사양에 따라 전원 코드와 콘센트 그림이 다를 수 있습니다.

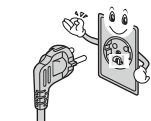

- ◎ 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- ◎ 헐거운 콘센트나 손상된 전원코드를 사용하지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 접지 단자가 있는 콘센트 및 멀티 콘센트에 전원 코드를 꽂으세요.
접지를 하지 않으면 감전과 고장의 원인이 됩니다.
- ◎ 전원 케이블을 당겨 빼지 마세요.
코드가 손상되어 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 정격 전압에서 사용하세요.
과전압으로 인하여 제품이 손상되거나 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에서 소리가 날 경우 즉시 전원 코드를 콘센트에서 분리하고 서비스 센터에 연락하세요.
화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ◎ 전원 코드나 콘센트에 먼지가 쌓이지 않도록 깨끗하게 관리하세요.
화재의 위험이 있습니다.

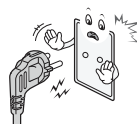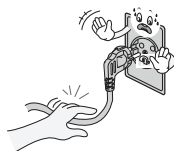

일체형 PC 사용안내서

ATEC
에이텍컴퓨터

- 본 사용안내서의 저작권은 (주)에이텍컴퓨터에 있습니다.
- 본 시스템의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

>> 주의사항

- SSD(Solid State Disk) 장착된 모델로 부품 특성상 고장 발생시 저장된 데이터가 유실될 수 있습니다.
중요한 사용자 데이터는 외부 저장장치를 통해 반드시 백업 받아서 사용하세요.
저장장치 타입(NVMe, SSD, HDD)에 따라서 시스템에 속도가 다를 수 있습니다.
- 전원 케이블을 과도하게 꺾거나 구부려서 사용하지 마세요.
제품 구매시 제공된 전원 케이블 외에 다른 케이블을 사용하지 마세요.
- Windows 11과 호환되지 않는 일부 웹 사이트 및 어플리케이션이 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
이와 관련된 문제는 고객센터 또는 Microsoft에 문의하세요.
- Windows 11에서 제공되는 Edge 브라우저는 ActiveX를 지원하지 않으며, 일부 웹 사이트와 호환되지 않습니다. 필요에 따라 Edge 브라우저의 Internet Explorer 모드를 사용하세요.
- 제품에 따라 Windows의 일부 기능은 지원되지 않을 수 있으며, 기능 사용을 위해 하드웨어 및 드라이버, 소프트웨어(BIOS)의 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- Windows의 자동 업데이트 기능은 항상 활성화되어 있습니다.
(필요에 따라 업데이트 시간을 조정하여 사용하세요.)
- USB / HDMI 케이블 인증을 받지 않은 장치는 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품에 제공되는 주변 장치를 사용하지 않을 경우 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 무선 동글 사용시 USB 2.0 포트에 연결하세요.
- 망분리 제품은 지정된 포트에 연결해야만 정상적으로 동작할 수 있습니다.
- 헤드셋 연결 시 페라이트 코어가 적용된 제품을 사용하세요.

1 내용물 확인



참고

※ 본 시스템의 내용물은 모델 타입에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.

A2GK, A3GK, A4GK



시스템 본체



사용 안내서



전원 케이블



아답터



키보드



HDMI 케이블



USB 2.0 케이블x2



마우스 / 마우스 패드

A2GD, A3GD, A4GD



시스템 본체



사용 안내서



전원 케이블x2



아답터x2



키보드



마우스 / 마우스 패드

2 각 부분 명칭



참고


※ 실제 이미지 및 포트 위치는 구입하신 제품과 서로 다를 수 있습니다.

A2GK, A3GK, A4GK


>> 정면



>> 하단

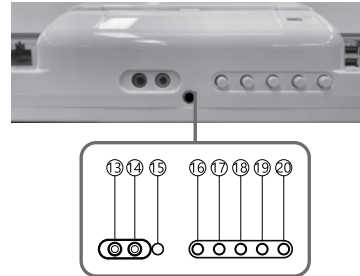


>> 후면

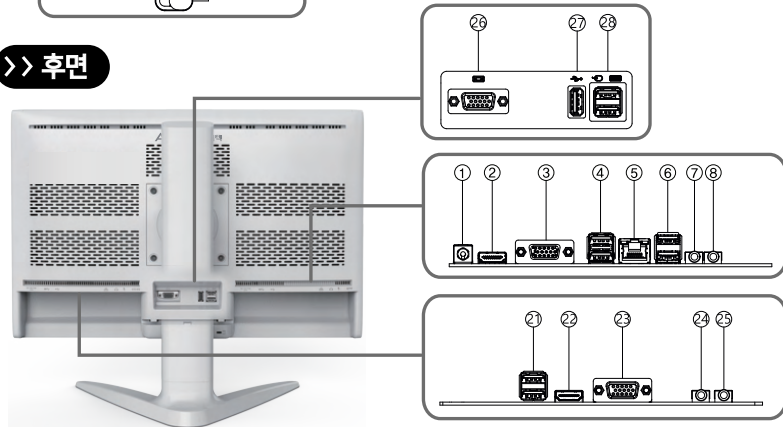


- | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 전원 입력 잭 | 8. 마이크 | 15. KVM Reset | 22. 외부 PC HDMI IN |
| 2. HDMI(미사용) | 9. 업무망 USB 3.2x2 | 16. LCD 전원 SW | 23. 외부 PC D-SUB IN |
| 3. D-SUB(미사용) | 10. 전환 SW | 17. + | 24. 외부 PC 스피커 IN |
| 4. USB 2.0x2 | 11. 웹캠 | 18. - | 25. 외부 PC 마이크 IN |
| 5. LAN | 12. 업무망 USB 2.0x2 | 19. MENU | 26. 공용 D-SUB |
| 6. USB 3.2x2 | 13. 마이크 | 20. EXIT | 27. 공용 프린터 |
| 7. 스피커 | 14. 헤드폰 | 21. 외부 PC USB 2.0 IN | 28. 공용 키보드 / 마우스 |

A2GD, A3GD, A4GD


>> 정면

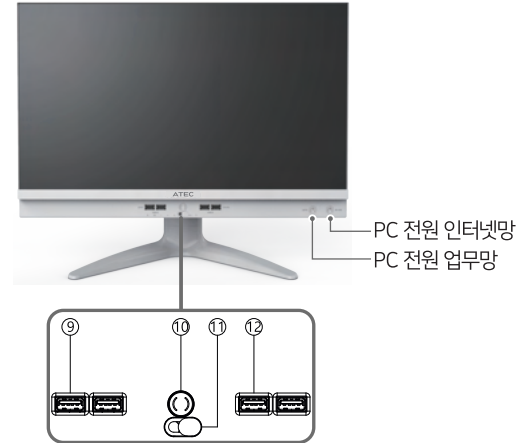

>> 하단

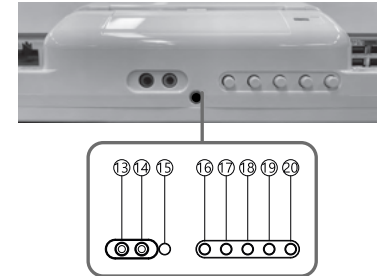

>> 후면

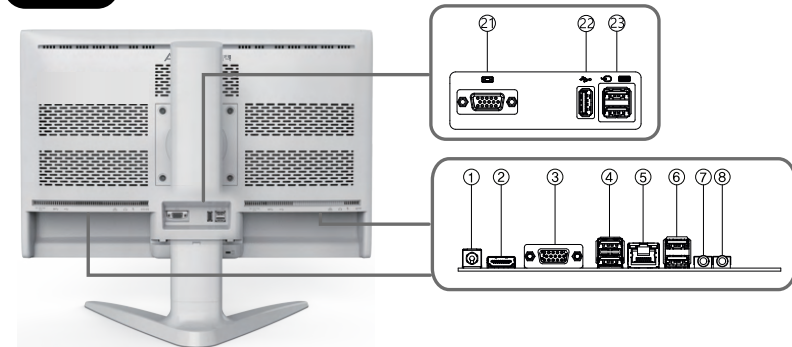

- | | | |
|---------------|--------------------|------------------|
| 1. 전원 입력 잭 | 9. 업무망 USB 3.2x2 | 17. + |
| 2. HDMI(미사용) | 10. 전환 SW | 18. - |
| 3. D-SUB(미사용) | 11. 웹캠 | 19. MENU |
| 4. USB 2.0x2 | 12. 인터넷망 USB 3.2x2 | 20. EXIT |
| 5. LAN | 13. 마이크 | 21. 공용 D-SUB |
| 6. USB 3.2x2 | 14. 헤드폰 | 22. 공용 프린터 |
| 7. 스피커 | 15. KVM Reset | 23. 공용 키보드 / 마우스 |
| 8. 마이크 | 16. LCD 전원 SW | |


3 주변기기 연결



참고

※ 상기 제품 그림은 실제와 다를 수 있습니다.
모든 케이블은 컴퓨터와 모니터의 전원을 끄신 상태에서 연결하여야 합니다.


A2GK, A3GK, A4GK

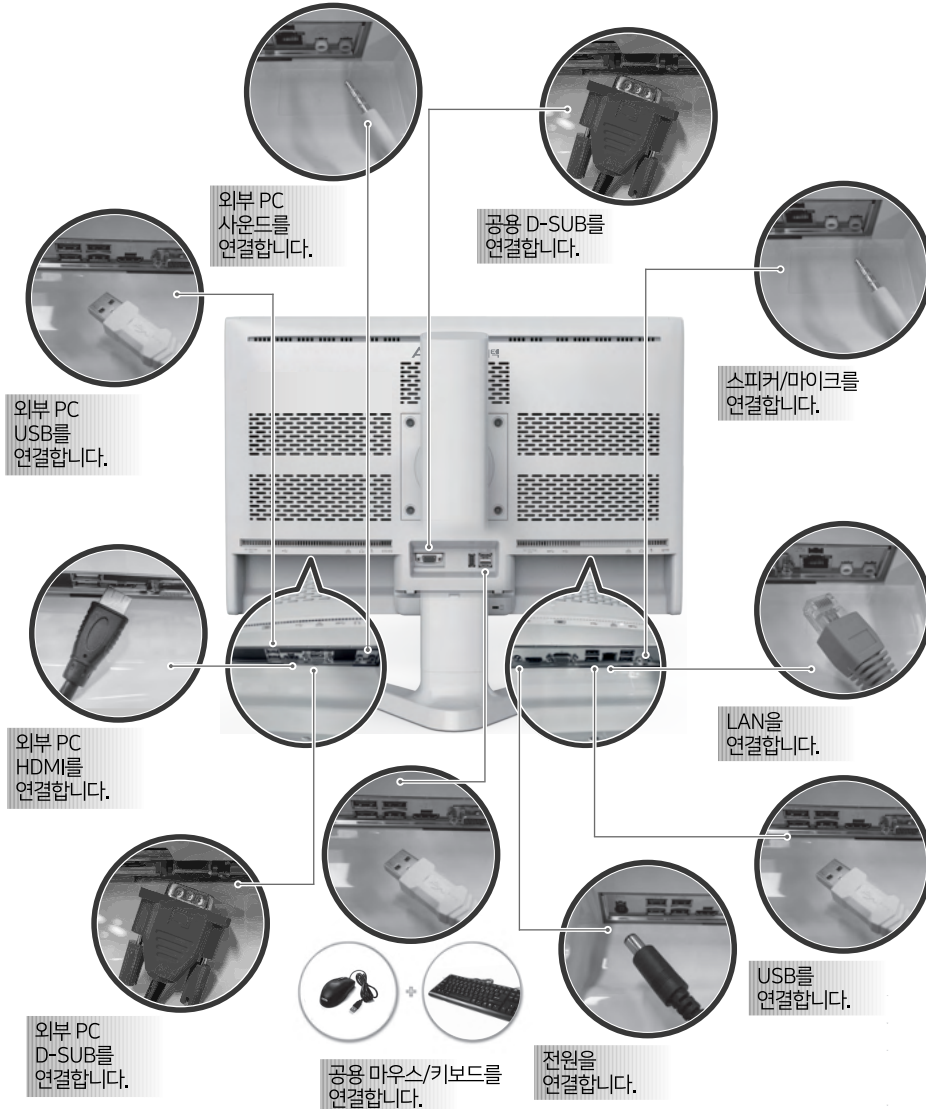

* ATEC에서 제공한 키보드, 마우스 외에 다른 제품 사용시 호환성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

각 메인보드 HDMI, D-SUB, AUDIO/MIC 포트는 KVM 연결 되어있어 동작하지 않습니다.

A2GD, A3GD, A4GD

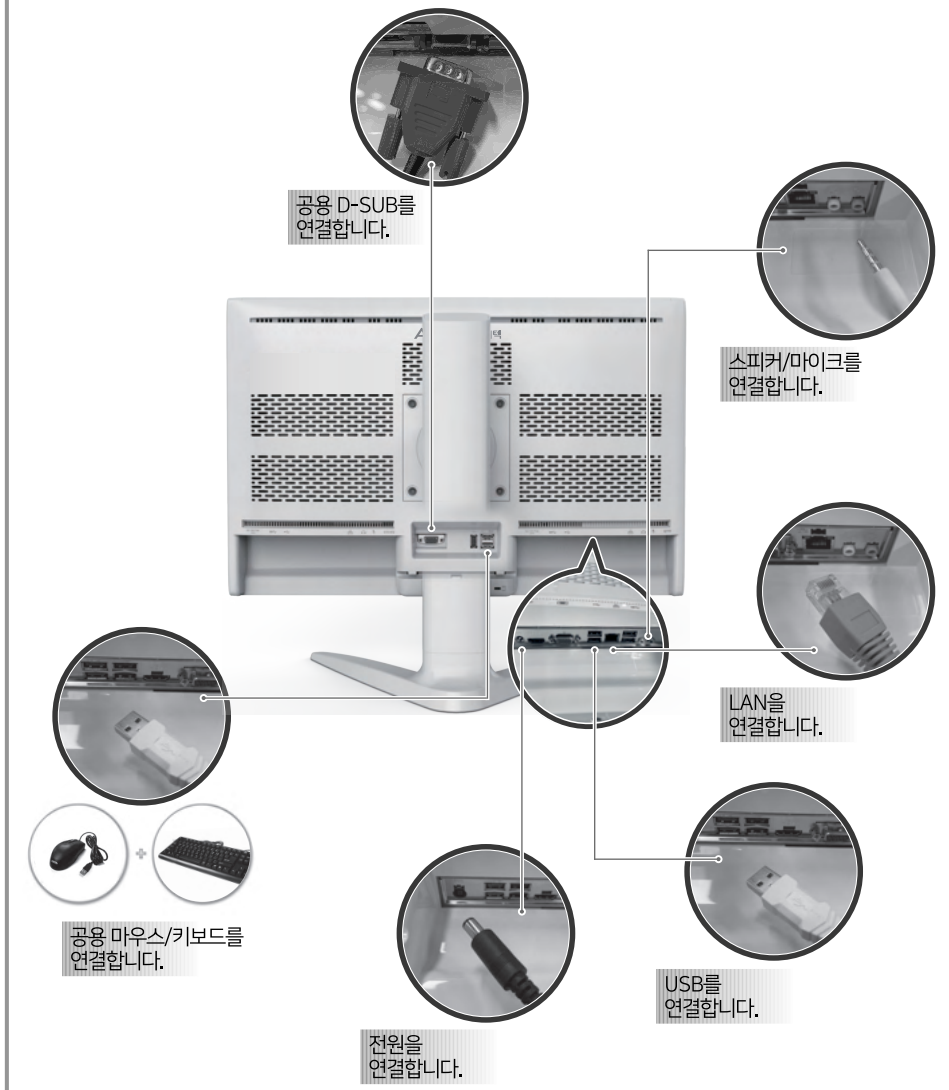

* ATEC에서 제공한 키보드, 마우스 외에 다른 제품 사용시 호환성 문제가 발생할 가능성이 있습니다.

각 메인보드 HDMI, D-SUB, AUDIO/MIC 포트는 KVM 연결 되어있어 동작하지 않습니다.

4 OSD Menu

휘도 (Luminance)	ECO - 모니터의 화면 모드 표준(기본값), 텍스트, 인터넷, 게임, 영화, 스포츠를 선택할 수 있습니다.	
	명암 - 영상 신호의 변화율을 0~100(기본값:70)으로 조절할 수 있습니다. (화면의 밝은 부위가 너무 강렬할 경우 명암을 조절할 수 있습니다.)	
	밝기 - 영상의 기본적인 신호 수준을 0~100(기본값:90)으로 조절할 수 있습니다. (화면의 어두운 부위가 너무 강렬할 경우 밝기를 조절할 수 있습니다.)	
	동적명암비 - 모니터의 명암비를 자동 조절하여 최적의 명암비를 유지시켜주는 기능을 켜기 및 끄기(기본값)로 선택할 수 있습니다.	
	Black Level - 화면에서 가장 어두운 부분의 밝기를 0~100(기본값:50)으로 조절할 수 있습니다.	
색상 설정 (Color)	색온도 - 적색, 녹색, 청색, 사용자색, 따뜻한색, 기본색, 차가운색(기본값)을 조절하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.	
	DCB 모드 - 영상의 색감을 조절을 켜기 및 끄기(기본값)로 선택할 수 있습니다.	
	사용자색	적색 - 적색을 0~100(기본값:40)으로 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.
		녹색 - 녹색을 0~100(기본값:42)으로 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.
		청색 - 청색을 0~100(기본값:50)으로 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.
	로우블루모드 - 가시광선의 푸른빛을 줄여 눈의 피로를 줄여주는 로우블루모드를 켜기(기본값), 약하게, 보통, 강하게로 조절할 수 있습니다.	
Audio (* A2GK, A3GK, A2GD, A3GD)	Volume - 모니터 스피커의 소리를 0~100(기본값:50)으로 조절할 수 있습니다.	
	Mute - 모니터 스피커 켜기 및 끄기(기본값)를 선택할 수 있습니다.	
OSD 설정 (OSD)	언어 - OSD 메뉴의 언어를 한국어(기본값)와 영어로 선택할 수 있습니다.	
	수평위치 - OSD의 수평 위치를 0~100(기본값:50)으로 조절할 수 있습니다.	
	수직위치 - OSD의 수직 위치를 0~100(기본값:0)으로 조절할 수 있습니다.	
	지속시간 - OSD 메뉴의 지속시간을 5~125(기본값:10)으로 조절할 수 있습니다.	
	투명도 - OSD 메뉴의 투명도를 0~100(기본값:25)으로 조절할 수 있습니다.	

	Guide Bar (화면 위에 Guide Bar 수평선을 정합니다.)	Type - Guide Bar의 Type을 Highlight(기본값), Line을 선택할 수 있습니다.
		수직위치 - Guide Bar의 수직 위치를 0~100(기본값:50)으로 조절할 수 있습니다.
		Time - Guide Bar의 표시 시간 10m, 30m, 1h, 3h, always(기본값)를 설정할 수 있습니다.
		적색 - 적색을 0~100(기본값:100)으로 조정하여 Guide Bar의 색상을 설정할 수 있습니다.
		녹색 - 녹색을 0~100(기본값:100)으로 조정하여 Guide Bar의 색상을 설정할 수 있습니다.
		청색 - 청색을 0~100(기본값:0)으로 조정하여 Guide Bar의 색상을 설정할 수 있습니다.
		투명도 - Guide Bar의 투명도를 0~100(기본값:25)으로 선택할 수 있습니다.
		Preview - OSD 설정으로 돌아갑니다.
	Ruler (화면 위에 40cm자를 표시합니다.)	수직위치 - Ruler의 수직 위치를 0~100(기본값:10)으로 조절할 수 있습니다.
		Time - Ruler의 표시 시간 5m, 10m, always(기본값)를 설정할 수 있습니다.
		적색 - 적색을 0~100(기본값:0)으로 조정하여 Ruler의 색상을 설정할 수 있습니다.
		녹색 - 녹색을 0~100(기본값:0)으로 조정하여 Ruler의 색상을 설정할 수 있습니다.
		청색 - 청색을 0~100(기본값:100)으로 조정하여 Ruler의 색상을 설정할 수 있습니다.
		투명도 - Ruler의 투명도를 0~100(기본값:25)으로 선택할 수 있습니다.
		Preview - OSD 설정으로 돌아갑니다.
	부가기능	DDC/CI - 모니터에서 가장 최적으로 구현할 수 있는 해상도 및 동작주파수를 결정하는 기능을 예, 아니오(기본값)로 선택할 수 있습니다.
		Overdrive - 모니터의 응답속도를 켜기(기본값), 약하게, 보통, 강하게로 조절할 수 있습니다.
		초기화 - 옵션에 대한 설정(기본값:아니오)을 기본으로 되돌립니다.
	Hotkey Function	Menu를 5초간 누르면 Ruler 기능이 On, Off 됩니다.
		Select을 5초간 누르면 Guide Bar 기능이 On, Off 됩니다.
		+ 를 누르면 로우블루모드를 설정할 수 있습니다.
		- 를 누르면 Volume을 설정할 수 있습니다. (* A2GK, A3GK, A2GD, A3GD)

5 KVM 단축키 (A2GK, A3GK, A4GK, A2GD, A3GD, A4GD)

- 후면 USB Port는 정해진 디바이스 장치만 연결하십시오.
- 절전 모드 진입시 2~3초 후 망전환을 하십시오.
- 오류가 생길 시 하단의 Reset 버튼을 눌러주십시오.

동작	단축키	동작 설명
D-SUB 화면 + HDMI 화면 듀얼 망전환	"Right Ctrl" x 2회	D-SUB 화면, HDMI 화면, 키보드 / 마우스 / 사운드 동시 망전환 만약 두 화면의 망이 다른 경우 D-SUB 화면만 망전환 하여 듀얼 모니터 복귀
단일 화면 망전환*	"Pause Break" x 2회	HDMI 화면만 망전환 (키보드 / 마우스 / 사운드 동시 전환) 재실행시 실행 전 망의 듀얼 모니터 복귀
키보드 / 마우스 망전환*	"Scroll Lock" x 2회	키보드 / 마우스 / 사운드 전환
사운드 / 마이크 잠금	"Num Lock" x 2회 + "L"	현재 망에서 사운드 고정
사운드 / 마이크 잠금 해제	"Num Lock" x 2회 + "U"	키보드 / 마우스 제어권이 있는 망으로 복귀

*은 듀얼 모니터 사용시에만 적용 됨

6 소비전력



★ 시스템에서 전원 코드를 분리해야 소비전력이 0W가 됩니다.

★ 소비전력은 모델 타입에 따라 다를 수 있습니다.

모델명 : A2GK		모델명 : A2GD	업무망	인터넷망
아이들모드	≤ 19,6 W	아이들모드	≤ 19,4 W	≤ 15,7 W
오프모드	≤ 0,6 W	오프모드	≤ 0,6 W	≤ 0,5 W
슬립모드	≤ 2,7 W	슬립모드	≤ 1,9 W	≤ 1,9 W
TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 72,7 kWh/년	TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 71,8 kWh/년	≤ 57,9 kWh/년

모델명 : A3GK		모델명 : A3GD	업무망	인터넷망
아이들모드	≤ 21,4 W	아이들모드	≤ 21,8 W	≤ 14,3 W
오프모드	≤ 0,6 W	오프모드	≤ 0,6 W	≤ 0,4 W
슬립모드	≤ 4,1 W	슬립모드	≤ 2,8 W	≤ 2,1 W
TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 79,8 kWh/년	TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 80,3 kWh/년	≤ 53,1 kWh/년

모델명 : A4GK		모델명 : A4GD	업무망	인터넷망
아이들모드	≤ 18,50 W	아이들모드	≤ 17,38 W	≤ 15,60 W
오프모드	≤ 0,43 W	오프모드	≤ 0,44 W	≤ 0,44 W
슬립모드	≤ 2,83 W	슬립모드	≤ 2,54 W	≤ 2,37 W
TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 68,1 kWh/년	TEC 소비전력량(D형) [연간소비전력량]	≤ 64,12 kWh/년	≤ 57,82 kWh/년

고객카드

기기의 명칭(모델명) :	Serial No.:	Configuration No.:
제 조 년 월 일 :		
고 객 성 명 :	전 화 : () - 주소 :	
대 리 점 상 호 :	전 화 : () - 주소 :	

제품보증서

기기의 명칭(모델명) :	Serial No.:	Configuration No.:
제 조 년 월 일 :		
고 객 성 명 :	전 화 : () - 주소 :	
대 리 점 상 호 :	전 화 : () - 주소 :	

- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서가 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 정상적인 사용을 원칙으로 1년간 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

보증기간
1년

피해보상안내

소비자피해유형			보상내역	
			보증기간내	보증기간후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시 (부품 보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리불 요하는 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리불 요하는 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리불 요하는 경우		구입가 환급	
	교환 불가형 시			
	수리 가능	하자 발생 시 동일 부품 미착용 3일까지 수리했으나 고장이 재발한 경우(4회째) 여러 부위의 고장으로 4회 수리받았으나 고장이 재발한 경우(5회째)	무상 수리	
	수리 불가형 시		제품 교환 또는 구입가 환급	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 시험자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품 교환	
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리
그밖의 경우	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 청구 후 제품 교환	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	천재지변(화재, 낙뢰, 지진, 풍수해)에 의해 고장이 발생한 경우			
	사용상 정상 부품의 마모로 소모성 부품 교환 경우			
	고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 난 경우		유상 수리	유상 수리
	사용 전월 이상 및 용량을 초과하여 사용한 경우			
	사용 설명서에 '주의' '경고' 사항을 지키지 않아 발생한 경우			

상기 보상규정은 소비자분쟁 해결 기준에 따릅니다.

보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.

수리 시 교체 부품은 기존 부품과 다른 부품으로 교체(동사양 이상) 적용될 수 있습니다.

ATEC 에이텍컴퓨터