

# LED / LCD 모니터 사용안내서

<사용전 주의사항을 반드시 읽고 바르게 사용하세요.>

- 본 사용 안내서의 저작권은 (주)에이텍컴퓨터에 있습니다.
- 본 시스템의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 산업용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 사용할 수 없습니다.
- 전원을 완전히 분리하였을 때 소비전력이 0W가 됩니다.



## 1 제품 구성



참고

- ※ 본 시스템의 내용물은 모델 타입에 따라 다르게 제공될 수 있습니다.
- ※ 사용자 매뉴얼은 [www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr) 에 접속하시면 다운 받으실 수 있습니다.



AM27LB 모니터  
[27형(68.4cm), 일반 스탠드]



AM27LBS 모니터  
[27형(68.4cm), 멀티 스탠드]



간편 설치 안내서 및 제품 보증서



전원 코드



HDMI 케이블



VGA 신호 케이블



DVI 케이블



Audio 케이블

선택사항

## 2 안전을 위한 주의 사항

### 참고

※ 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜주시기 바랍니다.

### ! 경고

자사사항을 위반했을 때 심각한 손해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우

- **젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.**  
감전 위험이 될 수 있습니다.
- **전원 코드를 분리할 때는 전원 플러그를 잡고 분리해주세요.**  
전원 코드를 잡아당겨 분리하면 상선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- **모니터를 장시간 사용하지 않을 경우 또는 부재시에는 모니터 전원 코드를 분리하세요.**  
먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연 열화에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건을 가까이 놓지 마세요.**  
화재의 위험이 있습니다.
- **벽에서부터 일정거리(10cm 이상)를 두고 제품을 설치하여 통풍이 잘 되게 하세요.**  
내부 온도 상승으로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **모니터의 환기구를 막지 않도록 하세요.**  
통풍이 안되면 고장 및 화재가 발생될 수 있습니다.
- **사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지마세요.**  
화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.
- **모니터 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.**  
화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- **모니터 패널을 청소할 때는 전원 코드를 제거한 후 부드럽고 깨끗한 헝겊으로 닦아주세요.**  
감전 사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- **모니터에서 연기가 나거나 이상한 소리 또는 냄새가 날 경우, 즉시 사용을 중단하고 전원 코드를 제거한 후 서비스 센터로 연락하세요.**  
화재, 감전의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 판매점이나 서비스 센터로 연락하세요.


### ! 주의

자사사항을 위반했을 때 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- **이동하기 전에 제품의 전원을 끈 후 연결된 모든 케이블을 분리하세요.**
- **이동시 모니터 패널이 긁히거나 상처 받지 않도록 하세요.**  
모니터 패널이 손상될 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.
- **장시간 사용시에는 주기적으로 눈의 피로를 풀어주세요.**
- **모니터 패널을 손이나 뽀쪽한 물건(못, 연필, 펜 등)으로 누르거나 긁지 마세요.**  
모니터 패널이 손상될 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.
- **고정 및 특정 화면을 장시간 사용할 경우, 화면에 손상을 주어 잔상이 남을 수 있으므로 주의하세요.**  
모니터를 오래 사용하기 위해서는 화면 보호기를 사용하세요.


### <조립방법>

#### 1. AM27LB(일반 스탠드 모니터)

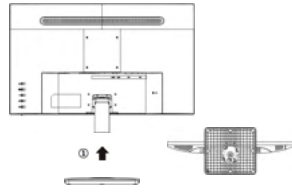

① 모니터 본체와 장착된 스탠드 스탠드 베이스 장착

#### 2. AM27LBS(멀티 스탠드 모니터)

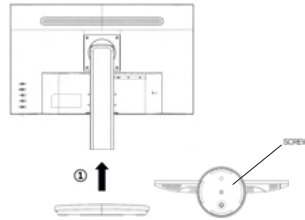

① 모니터 본체와 장착된 스탠드 스탠드 베이스 장착(베이스 하단 SCREW 제형)

## 3 OSD Menu

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>자동조정 (Auto Adjust)</b> | 화면 위치, 위상을 자동으로 조절하도록 설정합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>휘도 (Luminance)</b>     | ECO - 모니터의 화면 모드를 선택할 수 있습니다.<br>명암 - 영상 신호의 변화율을 증가시키거나 감소시킵니다.<br>(화면의 밝은 부분이 너무 강렬할 경우 명암을 조절할 수 있습니다.)<br>밝기 - 영상의 기본적인 신호 수준을 조절합니다.<br>(화면의 어두운 부분이 너무 강렬할 경우 밝기를 조절할 수 있습니다.)<br>동적 명암비 - 모니터의 명암비를 자동 조절하여 최적의 명암비를 유지시켜 줍니다.<br>Black Level - 화면에서 가장 어두운 부분의 밝기를 조절합니다.<br>자동 조정 - 화면 위치, 위상을 자동으로 조절하도록 설정합니다.<br>수평 위치 - 모니터의 수평 위치를 조절할 수 있습니다.<br>수직 위치 - 모니터의 수직 위치를 조절할 수 있습니다. |
| <b>이미지 설정 (Image)</b>     | 클러 - 모니터의 클러를 조절할 수 있습니다.<br>위상 - 모니터의 위상차를 조절할 수 있습니다.<br>선명도 - 화면의 밝은 부분과 어두운 부분이 경계선(선명도)을 조절합니다.<br>이미지 비율 - 모니터의 화면 비율을 조절할 수 있습니다.<br>Display Lock - 모니터의 OSD입력을 이용하여 비밀번호를 설정합니다.<br>(화면 잠금의 초기 비밀번호는 [메뉴-메뉴-메뉴-메뉴]입니다.)                                                                                                                                                                 |
| <b>색상 설정 (Color)</b>      | 색온도 - 적색, 녹색, 청색을 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.<br>DCB 모드 - 영상의 색감을 조절할 수 있습니다.<br>DCB Demo - DCB 모드를 테스트할 수 있습니다.<br>적색 - 적색을 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 녹색 - 녹색을 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.<br>청색 - 청색을 조정하여 화면의 색상을 설정할 수 있습니다.<br>로우블루모드 - 가시광선의 푸른빛을 줄여 눈의 피로를 줄여 줍니다.                                                                                                                                                                |
| <b>Audio</b>           | Volume - 모니터 스피커의 소리를 조절할 수 있습니다.<br>Mute - 모니터 스피커 끄기 및 기기를 선택할 수 있습니다.<br>언어 - OSD 메뉴의 언어를 선택할 수 있습니다.                                                                                                                                                                       |
| <b>OSD 설정 (OSD)</b>    | 수평 위치 - OSD의 수평 위치를 조절할 수 있습니다.<br>수직 위치 - OSD의 수직 위치를 조절할 수 있습니다.<br>지속 시간 - OSD 메뉴의 지속시간을 선택할 수 있습니다.<br>투명도 - OSD 메뉴의 투명도를 선택할 수 있습니다.<br>GuideBar - 화면 위에 Guide Bar 수평 선을 설정합니다.                                                                                           |
| <b>부가기능 (Function)</b> | 입력 선택 - 모니터의 입력신호를 선택할 수 있습니다.<br>Saving mode - 절전기술로 선택한 시간 이후에 화면 변화가 없을 시 소비전력을 줄여줍니다.<br>DDC - 모니터에서 가장 최적으로 구현할 수 있는 해상도 및 동작주파수를 결정합니다.<br>Over drive - 모니터의 응답속도를 조절할 수 있습니다.<br>Quick charge - 고속충전의 기능 사용 여부를 선택할 수 있습니다. (옵션 - 별도문의)<br>초기화 - 옵션에 대한 설정을 기본으로 되돌립니다. |

# 4 주변기기 연결



## 참고

※ 상기 제품 그림은 실제와 다를 수 있습니다.  
모든 케이블은 컴퓨터와 모니터의 전원을 끄신 상태에서 연결하셔야 합니다.

### AC 입력

전원 코드를 연결합니다.



### VGA 커넥터 연결(선택사항)

컴퓨터의 VGA 커넥터와 연결하여 화면을 볼 수 있습니다.



### AUDIO IN

사운드를 들을 수 있습니다.




### DVI 커넥터 연결

컴퓨터의 DVI 커넥터와 연결하여 선명한 화면을 볼 수 있습니다.



### AUDIO IN

컴퓨터의 LINE OUT 잭 또는 컴퓨터/VTR의 스테레오 잭을 연결합니다.

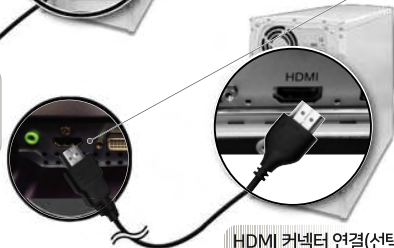

### HDMI 커넥터 연결(선택사항)

컴퓨터의 HDMI 커넥터와 연결하여 선명한 화면을 볼 수 있습니다.

\* HDMI는 Audio Cable을 빼주시기 바랍니다.

# 5

## 각 부분 명칭 및 기능



※ 실제 이미지 및 포트 위치는 구입하신 제품과 서로 다를 수 있습니다.

### >> 정면

#### LED

시스템의 동작 상태를 보여줍니다.



※ Guide Bar 동작시에는 메뉴키가 작동하지 않습니다.  
Menu 기능을 작동하려면 Guide Bar를 해제한 후 사용하세요.

#### Ⓐ AUTO 버튼

자동으로 화면이 조정됩니다.  
(평상시 이 버튼을 사용하면  
입력 모드를 변경할 수 있습니다.)

#### Ⓜ MENU 버튼

OSD 메뉴 화면이 나타나거나  
MODE를 선택합니다.

※ Option  
이 버튼을 3초간 누르면 Guide Bar가  
생성됩니다. 다시 3초간 누르면  
Guide Bar가 제거됩니다.

#### ⊖ DOWN 버튼

선택된 메뉴 화면에서  
아래 메뉴 항목으로 이동합니다.  
(평상시 이 버튼을 사용하면  
BlueLight 모드를 변경할 수 있습니다.)

#### ⊕ UP 버튼

선택된 메뉴 화면에서  
위 메뉴 항목으로 이동합니다.  
(평상시 이 버튼을 사용하면  
볼륨을 변경할 수 있습니다.)

#### Ⓢ 전원 버튼 / 전원 표시등

전원 버튼을 누르면  
버튼 등에 불이 들어오며,  
한번 누르면 전원이 켜지고  
다시 누르면 전원이 꺼집니다.

### >> 후면

#### AC 입력 잭

전원 코드를 연결합니다.

#### AUDIO IN 잭

컴퓨터의 LINE OUT 잭 또는 캠코더/VTR의  
스테레오 잭과 연결하여 사운드를 들을 수 있습니다.

#### HDMI 커넥터

컴퓨터의 HDMI 커넥터와 연결하여  
선명한 화면을 볼 수 있습니다.



#### VGA 커넥터

컴퓨터의 VGA 커넥터와 연결하여  
화면을 볼 수 있습니다.

#### DVI 커넥터

컴퓨터의 DVI 커넥터와 연결하여  
선명한 화면을 볼 수 있습니다.

## 6 제품의 특징점

### 완벽한 디테일 기술을 향한 집념입니다.

노트북  
Dual 라인

최신 노트북 경향인 작은 화면 크기의 단점을 보상해주는  
프리미엄 16:9 모니터

더욱 작아진 외출용 노트북 트랜스의 화면 크기 단점을  
집에 돌아와서는 대형 프리미엄 모니터에 연결해 작업의 편리성을 제공합니다.

16:9

Fixed  
Aspect  
Ratio

Cinema  
Wide

영화 감상을 위한 황금분할 비율 16:9 와이드 비전

1080p Full HD 콘텐츠의 영화 감상시에는 검정색 바가 생기거나 화면 손실 없이,  
눈의 피로를 덜어주는 Cinema Wide 영상을 구현합니다.



고화질 멀티미디어 HDMI 디지털 전송 포트

고화질 멀티미디어 인터페이스로, 이 포트를 통해 영상 및 음향 신호를 보낼 경우  
보다 빠르고 간편하게 신호 손실 없이 Full HD 콘텐츠를 즐길 수 있는 것이 특징입니다.

Full HD  
1080p

차세대 Real Premium Full HD 1080p

일반 HD(디지털)보다 2배 이상 정밀한 Full HD는 최고의 디스플레이 기술로서,  
탁월한 시각적 성능을 이용하여, 새로운 차원의 섬세하고 사실적인 묘사로  
앞선 영상을 고해상도 화면으로 표현하는 차세대 성능입니다.

Borderless  
(3 Side)

Borderless (3면)

모니터 베젤을 없애버린 신개념 모니터  
듀얼모니터 사용시 베젤 간격을 줄여 화면 질감이나 공간을 확보하여  
작업의 편리성을 제공합니다.

## 사용자 편의 및 보안 기능

Flicker  
Free

### 화면 깜빡임

모니터의 깜빡임 현상을 제거하는 눈의 피로, 두통, 시야 흐림 등의 증상이 개선되며 모니터를 오랜시간 편안하게 사용할 수 있습니다.

BlueLight  
Reduce

### 블루라이트 감소 기능

더욱 안구 망막에 손상을 줄 수 있는 '청색 파장(블루라이트)'을 줄여 시력을 보호하는 기술입니다.

Guide  
Bar

### 가이드 라인 기능

서류 작업을 편리하게 할 수 있도록 화면 위에 가이드 라인을 생성합니다.



### 볼륨

모니터에서 나오는 음량을 조절합니다. D-SUB, DVI 케이블 연결 시 따로 AUDIO-IN 케이블을 연결해야 합니다.



### 모드 선택

PC에서 출력되는 모니터 화면을 선택할 수 있습니다.



### Screen Lock 기능

모니터 보안기능을 강화하기 위한 기술입니다. 전원이 분리되거나 전원 종료시에 비밀번호를 입력해야만 화면 출력이 가능합니다.

※ 초기 비밀번호는 Menu + Menu + Menu + Menu 로 설정되어 있습니다.



**에이텍컴퓨터 모니터를 사랑하시는 고객님!**

**알아두시면 에이텍컴퓨터 고객지원 센터로 전화주시는 수고를 덜 수 있습니다.  
1분만 읽어주세요!**

모니터는 컴퓨터에서 영상 신호를 받아 재생하는 제품으로 만약 컴퓨터 또는 컴퓨터 내의 그래픽 카드에 이상이 생기면 그 증상이 그대로 모니터에 나타나게 되어 화면이 안 나오고, 색상 불량, 노이즈(잡음, 삐~소리 등), 입력 신호 초과 등 여러가지 증상으로 발생할 수 있습니다.

이 경우는 모니터의 문제로 오해할 수 있으나, 사실 컴퓨터나 컴퓨터 내의 그래픽 카드 문제가 대부분입니다. 그렇기 때문에 어느 제품에 이상이 있는지 1차적으로 점검하시고 해당 제품을 서비스 센터에 문의하시면 보다 신속 정확한 서비스를 받으실 수 있습니다.

| 문제현상       | 고장진단                                                | 해결방안                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 화면이 안 보여요. | 모니터 하단 전원 스위치 OFF 후 ON하여<br>"신호 없음" 메시지가 화면에 나타나나요? | 입력 케이블(D-SUB, DVI, HDMI선)이<br>모니터와 PC에 제대로 연결 되었는지<br>확인해보세요.                    |
|            |                                                     | 모니터 AUTO 버튼을 누르시면 입력 신호<br>선택이 나타납니다. 연결하신 케이블에 맞게<br>설정해주세요. (D-SUB, DVI, HDMI) |
|            | "입력 신호 초과" 메시지가 출력되나요?                              | 혹시 다른 PC가 있다면 다른 PC와<br>연결해 보시고 화면이 나온다면 PC 문제로<br>PC 점검을 받아보셔야 합니다.             |
|            |                                                     | 컴퓨터 재부팅 하시고 F8키를 이용해서<br>VGA MODE로 부팅하고, 권장 해상도로<br>변경해주세요.                      |
|            | 삐~ 삐~ 소리가 나며, 화면이 안 나오나요?                           | PC를 켤때 삐~ 소리가 3회 이상 울리면<br>PC의 문제이니 PC 점검을 받아보셔야<br>합니다.                         |

| 문제현상                | 고장진단                                  | 해결방안                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 전원이 안 들어와요.         | 모니터 하단 전원 스위치 옆에 있는 LED에 불이 들어오지 않나요? | 전원 케이블을 다시 연결하시거나 전원 케이블을 교체해보세요.                                              |
|                     | LED 색상이 주황색으로 보이나요?                   | 컴퓨터와 연결(신호) 케이블이 느슨한지 확인해보세요.                                                  |
|                     | LED 색상이 깜박이나요?                        | 컴퓨터 동작 상태를 확인해보세요.<br>컴퓨터를 재부팅해보세요.                                            |
| 색상이 이상해요.           | 낮은 해상도에서만 색상이 이상한가요?                  | 연결(신호) 케이블을 다시 연결하거나 교체해보세요.                                                   |
|                     | 케이블이 구부러졌거나 핀이 부러졌나요?                 | 연결(신호) 케이블을 교체해보세요.                                                            |
|                     | 모니터를 가볍게 두드릴 경우 색상이 변하나요?             | 고객지원 센터 1544-5500으로 접수해보세요.                                                    |
|                     | 색상이 16색으로만 나오나요?                      | 컴퓨터 디스플레이 설정에서 32bit 색상으로 변경해보세요.                                              |
| 자동 조정               | “AUTO” 화면 조정 기능이 되나요?                 | 모니터가 DVI로 연결된 경우 비활성화되며 이는 불량이지 않습니다. “AUTO” 기능은 D-SUB 연결시에만 동작합니다.            |
| 선명하지 않아요.           | 권장 해상도로 설정되어 있나요?                     | LCD PANEL 특성상 권장 해상도에서 최적의 선명도를 유지하며, D-SUB 연결시 사용전에 필히 “자동 조정” 버튼을 꼭 작동시켜주세요. |
| 노트북과 연결시 화면이 안 나와요. | 노트북과 모니터간 연결(신호) 케이블을 한번 더 확인하세요.     | 연결이 정상적으로 되었다면 노트북 설정을 확인해보세요. 상세방법은 노트북 컴퓨터의 설명서 상의 설정 방법에 따라주세요.             |

※ 고장진단에 대한 좀 더 자세한 사항은 [www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr) FAQ를 참고하세요.



## 8 A/S 처리 절차 안내

### 제품 이상 확인

제품 이상 발생시 [www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr) -> FAQ의 유사 내용 확인

### A/S 신청 접수 및 상담

고객지원 센터 1544-5500으로 전화하여 이상 증상 상담 및 접수  
([www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr) -> 고객지원 -> 질문과 답변)

### A/S 신청 접수 및 상담

#### 1) 내방 A/S

경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍 빌딩  
([www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr) -> 찾아오시는 길)

#### 2) 택배 A/S

1544-5500  
택배 신청



서비스 센터  
입고

택배 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍 빌딩 고객지원 센터 앞  
대표 전화 : (전국)1544-5500

포장이 불가능 한 경우 : 1544-5500 전화 후 포장 자재 신청 (단, 택배지 착불)  
포장시 받침대, 케이블은 꼭 분리하여 별도 보관해주세요.  
고장 내용을 기록하여 포장시 동봉하여 주시면 빠른 처리가 될 수 있습니다.  
연락처, 이름, 주소를 정확히 기재하여 보내주세요. (미기재시 처리 지연)

## A/S 처리 후 발송[택배]

### 1) 수리 완료 후 100% 테스트 실시, 택배 출고

### 2) A/S 처리 정보 안내

- \* 제품 무상보증 기간 내 택배 비용은 서비스 센터에서 부담  
단, 무상보증 기간 중 고객의 과실로 인한 경우는 고객이 택배비 부담.
- \* 무상보증 기간 경과된 경우, 서비스 관련 비용(기술료, 부품비, 택배비)은 고객이 부담.

**다음과 같은 경우는 무상보증 기간 중에서도 소정의 서비스 관련 비용(기술료, 부품비, 택배비)은 고객이 부담합니다.**

- \* 고객이 취급 부주의로 인한 고장, 손상 및 파손
- \* 천재지변에 의한 고장 및 파손
- \* 지정된 전원(전압, 주파수)을 사용하지 않아 생긴 고장
- \* 보증 기간 내라도 전반적인 분해 청소를 원하거나 소모품의 교환을 요청하는 경우
- \* 당사 지정 수리요원 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
- \* 임의적으로 개조한 경우

---

## 9 보증 안내

본 제품은 철저한 품질 관리와 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 정상적인 사용 중 고장이 발생한 경우 본 보증서에 따라 보증하여 드립니다.

### 보증을 원하실 때는

1. 먼저 보증서를 확인하세요.
2. 고장 여부를 재점검한 후 서비스 센터로 연락주세요.
  - 제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상 기준은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
  - 수리용 부품 보유 기간은 제품 보증 기간과 동일합니다.

### 보증 내용

무상보증 기간 내에 정상적 사용 환경에서 발생한 고장에 대해서는 보증서 내용에 따라 무상으로 수리해드립니다.

※ 영수증 보관을 권장합니다.

---

# Warranty Card

## 제품보증서

|     |       |      |     |
|-----|-------|------|-----|
| 제품명 |       | 제조번호 |     |
| 성명  |       |      | 고객란 |
| 주소  |       |      |     |
| 구입일 | 년 월 일 |      |     |

|             |      |
|-------------|------|
| 대리점 주소 및 상호 | 대리점란 |
|             |      |

무상보증기간: **1년**

- 본 보증서는 재 발행되지 않습니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 웹 사이트에 회원등록을 하시면 A/S기간 연장 등의 다양한 혜택이 있습니다.
- 인터넷 서비스 신청 : [www.ateccomputer.kr](http://www.ateccomputer.kr)  
상담 및 접수 (전국어디서나) : 1544-5500

**ATEC** 에이텍컴퓨터