


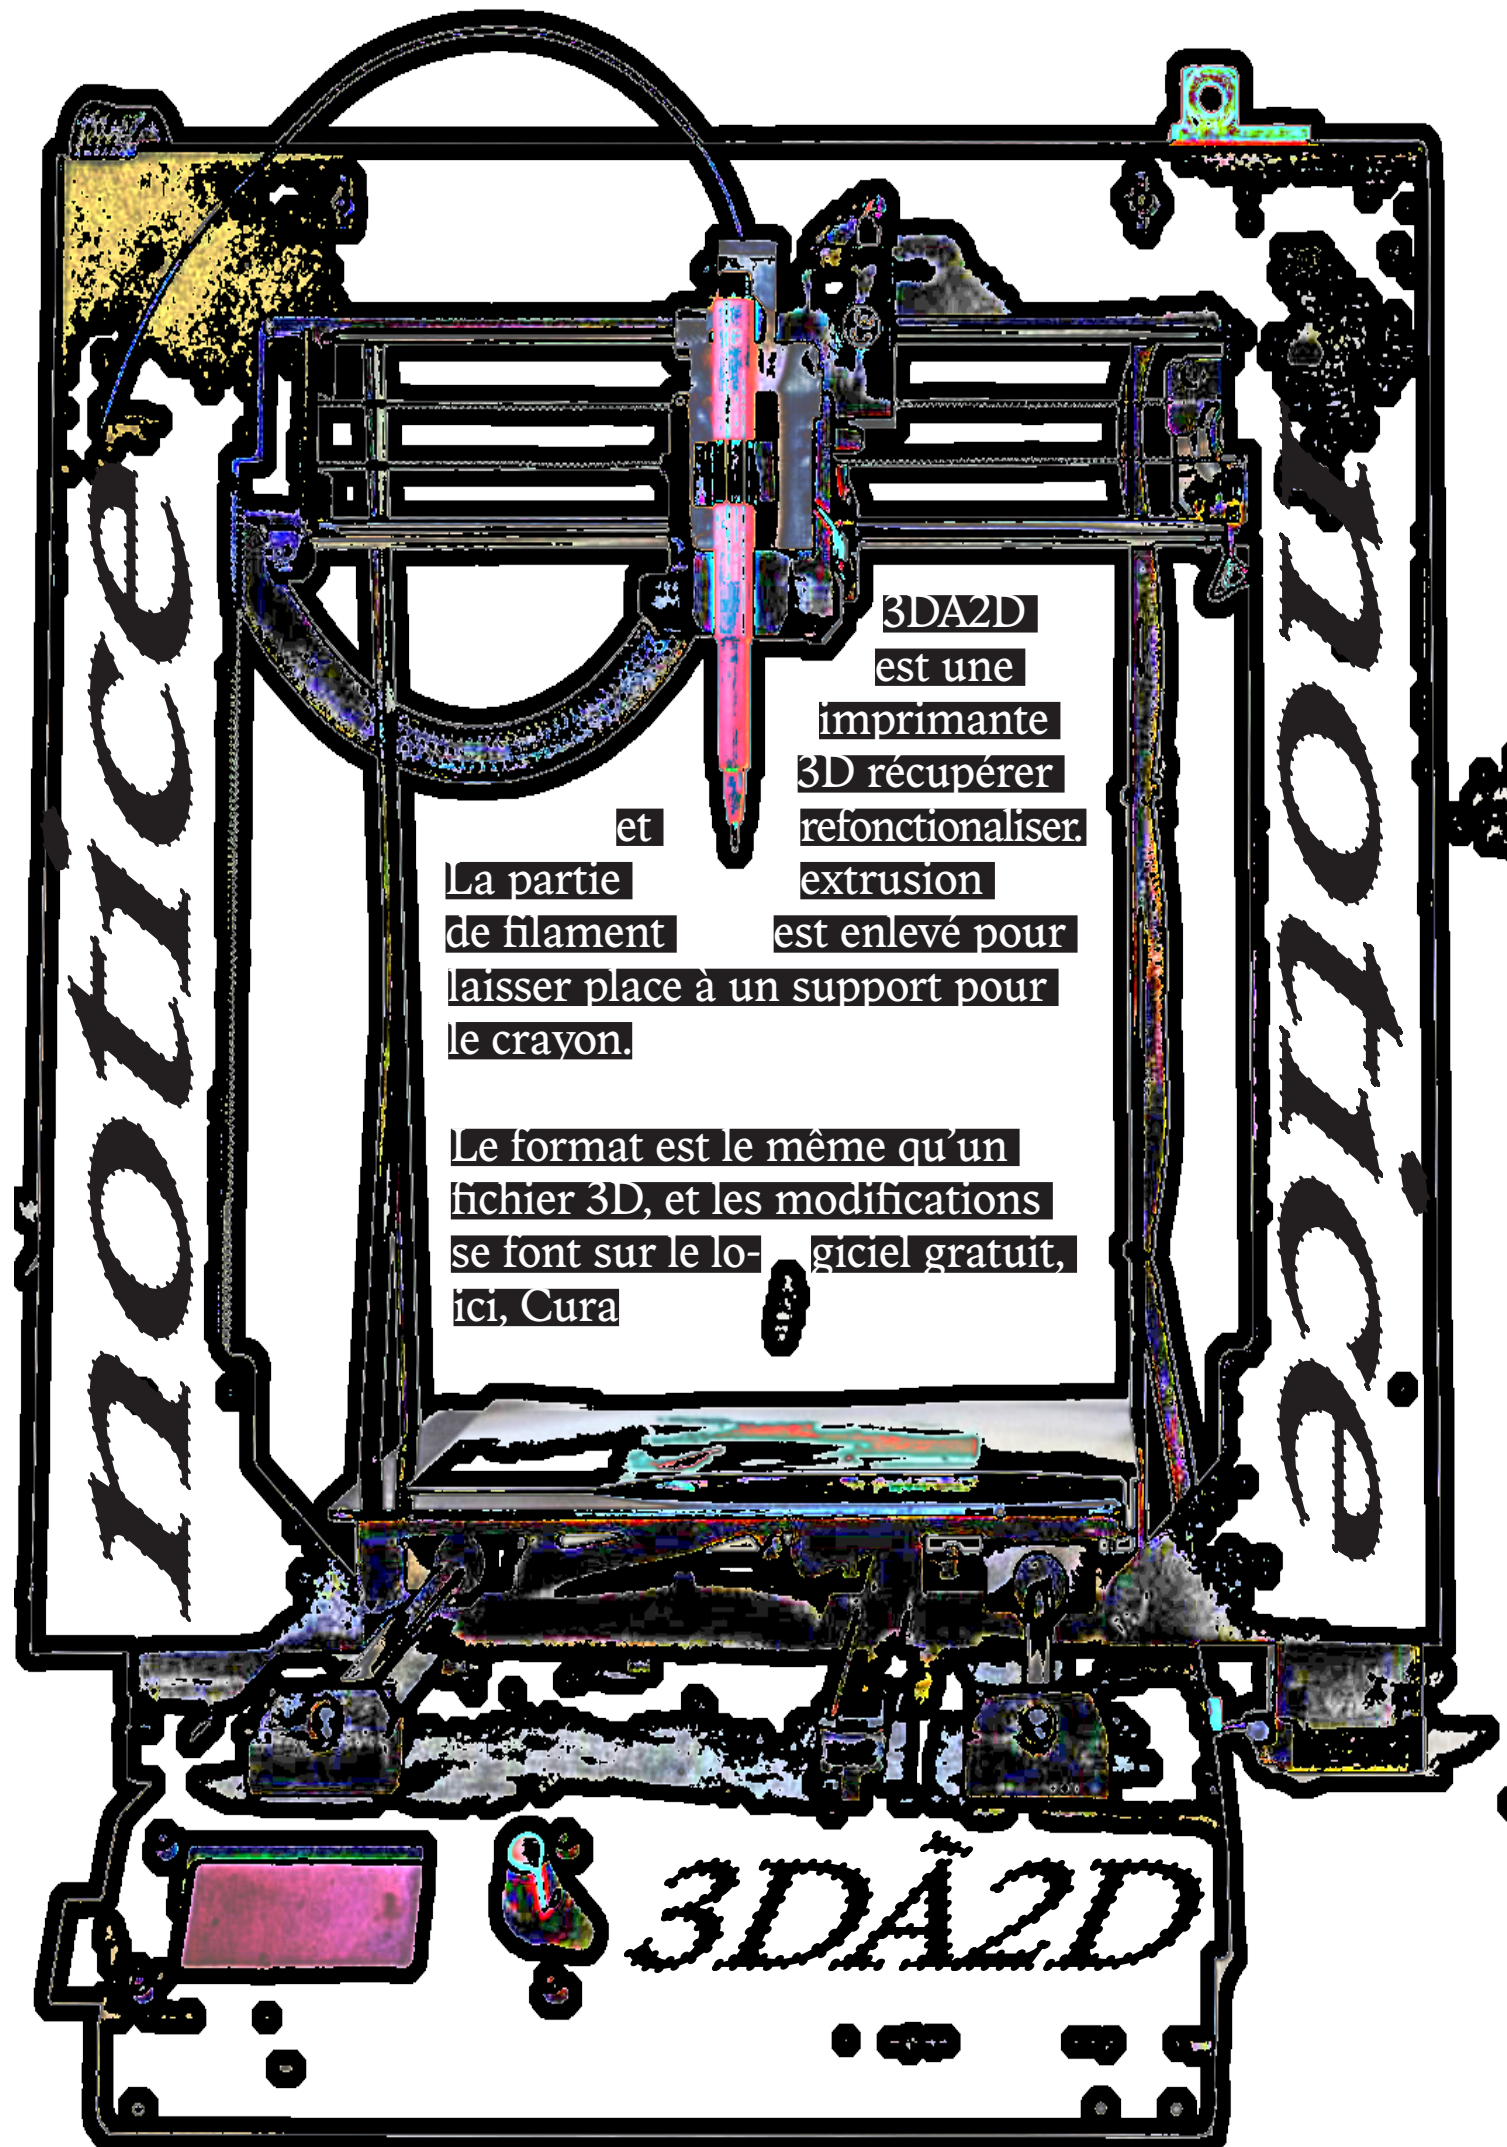

3DA2D
est une
imprimante
3D récupérer
refonctionaliser.
et
extrusion

La partie
de filament est enlevé pour
laisser place à un support pour
le crayon.

Le format est le même qu'un
fichier 3D, et les modifications
se font sur le lo- giciel gratuit,
ici, Cura

3DA2D

Préparer le fichier

Formats acceptés :

jpg, jpeg, png, stl, obj,
bmp, gif, x3d, g.code,
.g, ctm, dae, glb, gltf,
ply, zae, gz, 3mf, ufp,
amf

Importer le visuel :

Drag and drop ou :

«Fichier > Ouvrir le fichier.»

Une fenêtre apparaît :

Définir la hauteur
et la base permet de
**choisir le nombre
de passage** ainsi que
la couche dessinée, le
clair ou le foncé.

Convertir l'image		
Hauteur (mm)	0	
Base (mm)	0.3	
Largeur (mm)	120.0	
Profondeur (mm)	120.0	
	Le plus foncé est plus haut ▾	
	Le plus foncé est plus haut	
	Le plus clair est plus haut	
Modèle de couleur		
Transparence 1 mm (%)		
-	0	+

Conseils :

Les images se
composent de 1 à
6 passages pour
que ça reste li-
sibles, les **images
contrastés** Noires
et Blanches sont
le plus lisibles.

Le dessin doit
être **au format
de la zone de
travail**/page
avant export.



Format & Effets

Format

On peut choisir la **taille de l'impression** sur la barre latéral de gauche.


Afin de gérer le nombre de passage et donc, les détails, il faut décocher «échelle uniforme» et mettre l'axe Z à 3mm pour un passage.

L'**aperçu** se fait à chaque modification, avec le bouton bleu «découpe» en bas à droite.

Effets


Tout se fait à droite dans «paramètre d'impression»

Contour : Parois >
Nbr de ligne de la parois

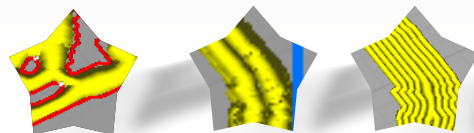

Nmbr de passage du crayon
par couche :
Qualité > Largeur de ligne

Trames : Haut/Bas >
Motif du dessus/dessous et
Couche initiale du motif du
dessous

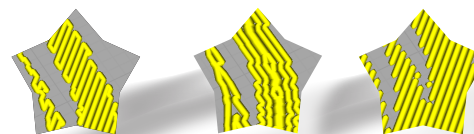

2

Impression

Mettre le fichier sur
Carte SD et l'éjecter.

Mise sous tension :

Brancher l'imprimante,
et la mettre
sous tension avec
l'interrupteur à l'arrière
du plateau.

Mise à niveau du crayon & selection de fichier :


Positionner le crayon
dans son support
en serrant légèrement.

Inserer la carte SD derrière
l'écran part la gauche.

Les fichiers de la carte ap-
paraissent à l'écran, **naviguer**
avec le potentiomètre noir
et sélectionner le fichier
en cliquant dessus.

Placer une feuille
de brouillon sur le pla-
teaux. Sélectionner le
fichier «NIVEAUX» et
mettre le crayon à niveau
pendant le déplacement.

La machine est prête à
imprimer le fichier choisie.

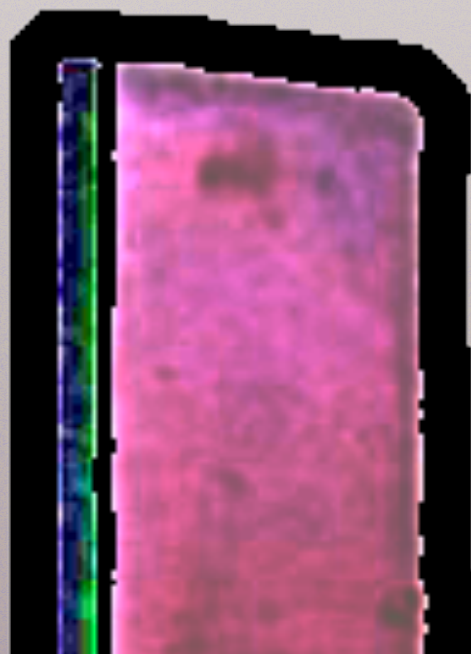

impression