

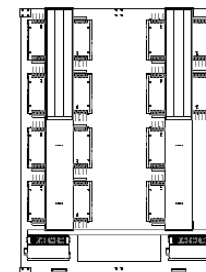


调试作业指导书

版本号: A0

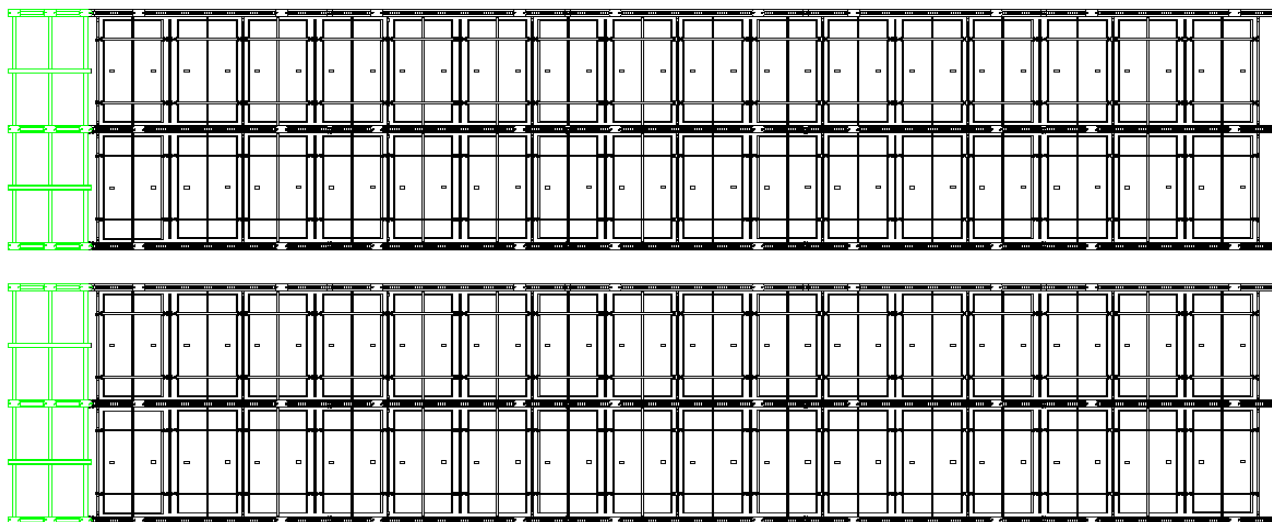


编制: 吴郁波




审核:

会签:

批准:

VOLTAGE® 文件修改记录					
序号	版本号/修改码	修改日期	修改内容（条款号）	修改人	备注
1	A0	2025/1/29	首次编写	吴郁波	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

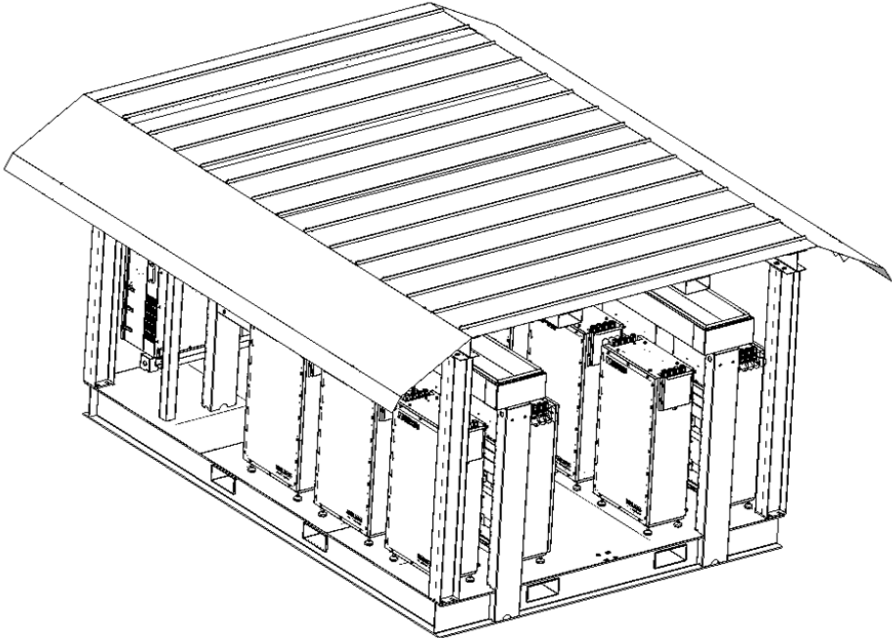VOLTAGE® 文件名称： 调试作业指导书			工序名称：		工序号： H-40	文件编号	YZ.WI.SG.007-2311	
			设备：		版次	A/00	页码	1/6
零件编码	零件名称	数量	工具/劳保用品：记号笔、手套					
								
作业步骤								
1. 检查电池包、逆变器处于关闭状态，检查Nexus Panel中的断路器全部处于断开状态； 2. 检查托盘整体、电池包、逆变器、Nexus Panel外观无磕碰变形、划伤等缺陷； 3. 检查丝印、标识字体正确，清晰； 4. 检查插销、紧固件安装到位； 5. 检查动力线、通讯线等连接完好，无松动； 6. 检查内部无积水、无积灰。								
注意事项								
1. 禁止带电检查， 2. 作业时需穿戴劳保防护用品， 3. 测试作业需两人协作进行， 4. 作业人员需持证上岗， 5. 后续所有作业需满足上述要求.								
 必须戴防尘口罩  必须戴防护手套  质量控制								

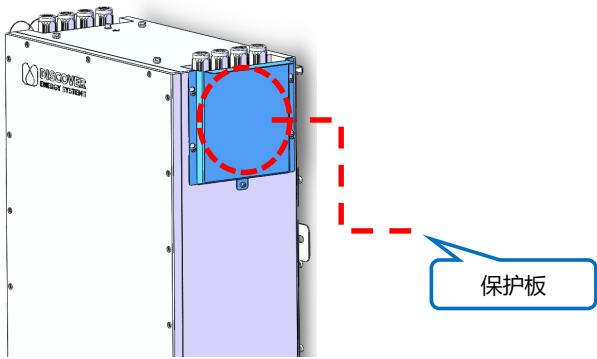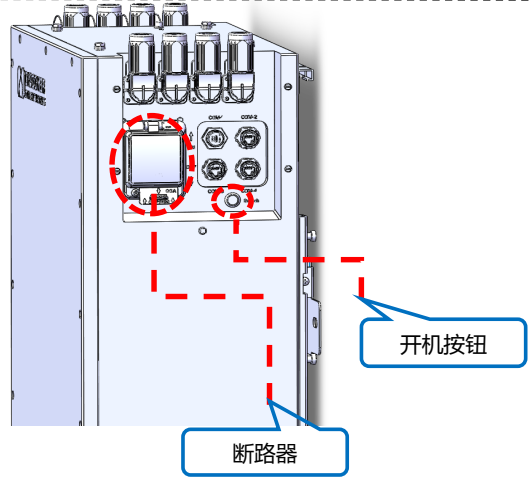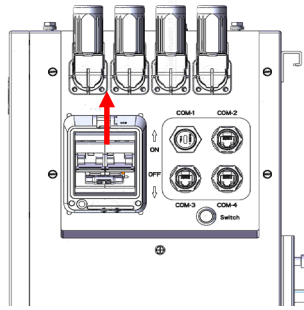VOLTAGE® 文件名称： 调试作业指导书			工序名称：开启电池包		工序号： H-20		文件编号		YZ.WI.SG.007-2311		
			设备：		版次		A/00		页码 2/6		
零件编码			零件名称			数量			工具/劳保用品：一字螺丝刀、十字螺丝刀、绝缘手套		
											
作业步骤											
1、卸下保护板，如图1所示；											
1、打开断路器防水防尘盖；											
2、断路器拨至 ON（闭合）位置，如图3所示；											
3、短按电池启停按键，完成电池开机，此时 LED 指示灯亮起橙色；											
4、详情见Discover_Helios_314aH_OperationManual.											
注意事项											
1、注意指示灯状态.											
2、电池启动后，直流量缆及直流铜排均已带电，禁止触碰一切导体。											
 必须戴防噪口罩  必须戴防电手套  质量控制											

数量	
----	--

工具/劳保用品：一字螺丝刀、十字螺丝刀、绝缘手套

作业步骤

- 1、拆开逆变器前盖，如图1所示；
- 2、打开两个断路器，如图2所示；
- 3、将光伏并网拨至 ON（闭合）位置，如图3所示；
- 4、按下启动按钮，如图3所示，逆变器启动，液晶显示屏亮起；
- 4、详情见Sol-Ark 18K-2P-LV UserManua。

注意事项

- 1、开启逆变器前，直流侧已经带电，禁止触碰一切导体；
- 2、开启逆变器后，系统已全部带电，禁止触碰一切导体；
- 3、两台逆变器操作相同，按照主从循序启动。

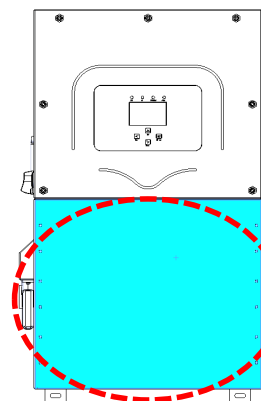


图1

前盖

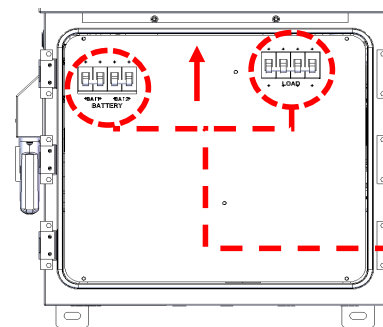


图2

断路器

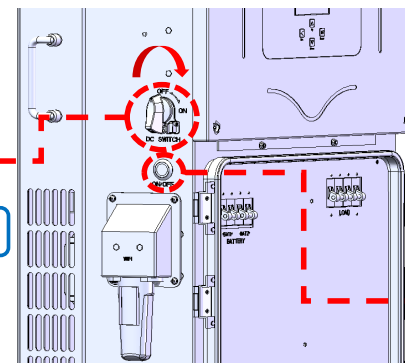


图3

光伏开关

按钮

文件名称：
调试作业指导书

工序名称：打开所有断路器

工序号：
H-20

文件编号

YZ.WI.SG.007-2311

设备：

版次

A/00

页码

4/6


零件编码	零件名称	数量

作业步骤

- 1、按照排列顺序依次打开所有断路器,如图1所示;
- 2、所有元器件都已工作.

注意事项

- 1、禁止触碰一切导体;
- 2、确保断路器都已经打开到位.

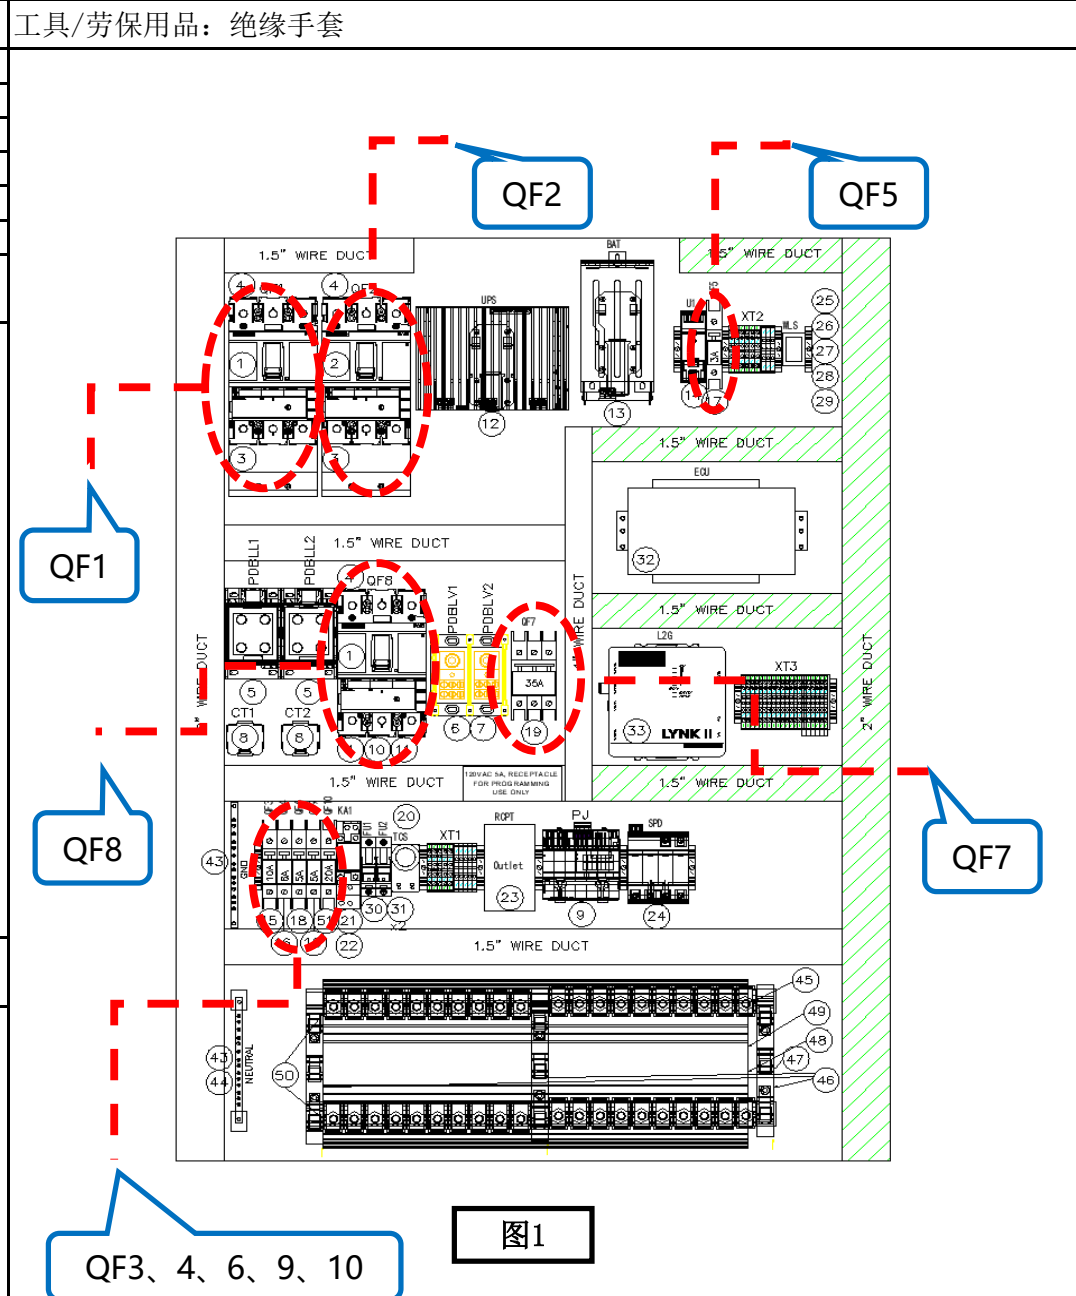

必须戴防尘口罩



必须戴防护手套



质量控制

数量	
----	--

工具用品：笔记本电脑、网线

作业步骤

- 1、将网线一端接到笔记本电脑的网口；
- 2、将网线的另一端接到ECU的LAN2口，如图1所示.

注意事项

- 1、确保网口插接到位,无松动.

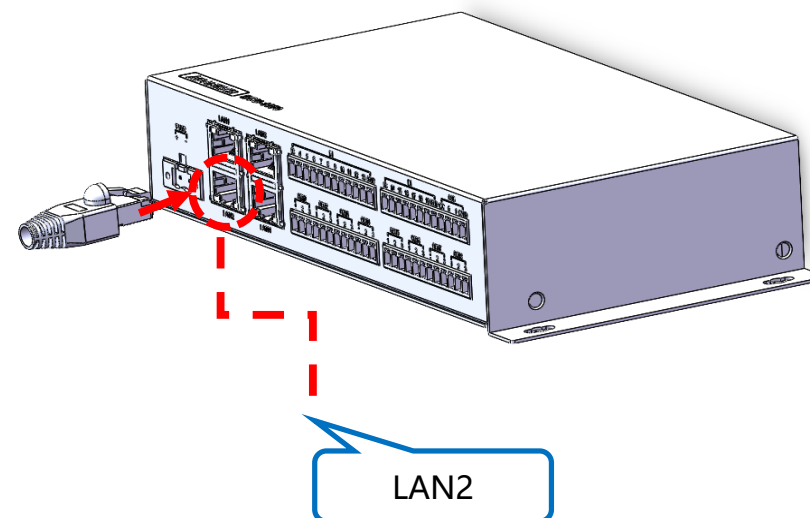


图1




必須戴防尘口罩



必須戴防護手套



质量控制

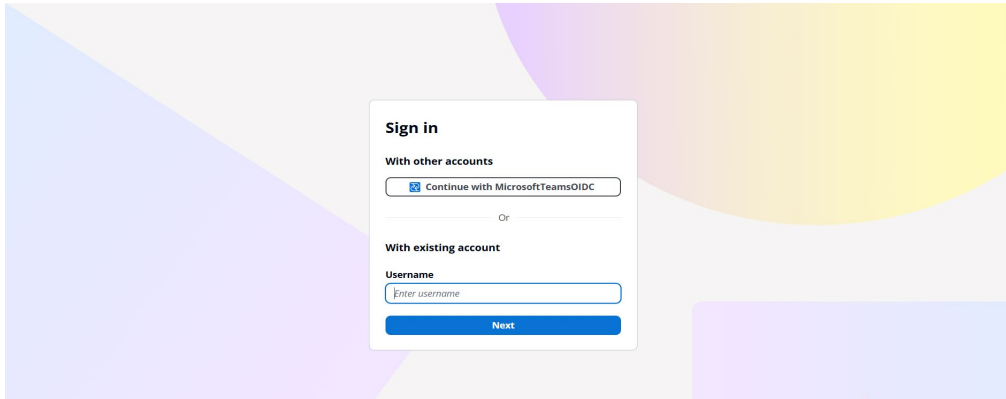VOLTAGE® 文件名称： 调试作业指导书			工序名称：EMS部署（2）		工序号： H-20	文件编号	YZ.WI.SG.007-2311																																																									
			设备：		版次	A/00	页码	7/6																																																								
零件编码	零件名称	数量	工具用品：笔记本电脑																																																													
			 图1																																																													
作业步骤			1、确保笔记本电脑有网络连接； 2、下载配置工具，打开网页 页:https://dlhmpn6jeubr8i.cloudfront.net/manuals/system-config/; 2、登入账号，如图1所示； 3、进入此页面，如图2所示，然后根据网页内容下载完配置工具，开始进行内容配置.																																																													
注意事项																																																																
1、拥有TEAMS的账号并已经登入.			Monarch Edge 用户手册 系统配置 应用介绍 登录功能 应用更新 初始化配置 通道配置 通道管理 通道点位配置 通道点位映射配置 设备实例配置 规则配置 系统配置 应用介绍 Channel Config <table><tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Description</th><th>Protocol</th><th>Enabled</th><th>Details</th><th>Points</th><th>Delete</th></tr><tr><td>1</td><td>PCS#1</td><td>逆变器 #1</td><td>modbus_tcp</td><td>☐</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr><tr><td>2</td><td>BMS#1</td><td>电池管理系统 #1 (Amp--</td><td>modbus_tcp</td><td>☐</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr><tr><td>3</td><td>GENSET#1</td><td>柴油发电机 #1</td><td>modbus_rtu</td><td>☒</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr><tr><td>4</td><td>ECU1170_GPIB</td><td>ECU-1170 车载 DI/DO</td><td>di_do</td><td>☒</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr><tr><td>5</td><td>1DL2-2 (1)</td><td>ADW-152</td><td>modbus_tcp</td><td>☒</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr><tr><td>6</td><td>1DL2-2 (2)</td><td>ADW-151</td><td>modbus_tcp</td><td>☒</td><td>Detail</td><td>Points</td><td>Delete</td></tr></table> On this page 下载地址 (V1.13版本) UI 介绍						ID	Name	Description	Protocol	Enabled	Details	Points	Delete	1	PCS#1	逆变器 #1	modbus_tcp	☐	Detail	Points	Delete	2	BMS#1	电池管理系统 #1 (Amp--	modbus_tcp	☐	Detail	Points	Delete	3	GENSET#1	柴油发电机 #1	modbus_rtu	☒	Detail	Points	Delete	4	ECU1170_GPIB	ECU-1170 车载 DI/DO	di_do	☒	Detail	Points	Delete	5	1DL2-2 (1)	ADW-152	modbus_tcp	☒	Detail	Points	Delete	6	1DL2-2 (2)	ADW-151	modbus_tcp	☒	Detail	Points	Delete
ID	Name	Description	Protocol	Enabled	Details	Points	Delete																																																									
1	PCS#1	逆变器 #1	modbus_tcp	☐	Detail	Points	Delete																																																									
2	BMS#1	电池管理系统 #1 (Amp--	modbus_tcp	☐	Detail	Points	Delete																																																									
3	GENSET#1	柴油发电机 #1	modbus_rtu	☒	Detail	Points	Delete																																																									
4	ECU1170_GPIB	ECU-1170 车载 DI/DO	di_do	☒	Detail	Points	Delete																																																									
5	1DL2-2 (1)	ADW-152	modbus_tcp	☒	Detail	Points	Delete																																																									
6	1DL2-2 (2)	ADW-151	modbus_tcp	☒	Detail	Points	Delete																																																									

必须戴防尘口罩

必须戴防护手套

质量控制

图2