Manuale utente di BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuale utente di BIMopen

Introduzione

- Manuale utente di BIMopen 12
  - Come è organizzato questo manuale 12
  - Convenzioni 13
  - Che cosa descrive questo manuale 13

Primi passi

- Primi passi 14
  - Avviare BIMopen sul desktop 14
    - Schermata di avvio 14
    - Lingua e tema 14
  - Avviare BIMopen nel browser 14
  - Il progetto di esempio 15
  - La tua prima casa 15
    - 1. Crea un nuovo progetto 15
    - 2. Apri la pianta del piano terra 16
    - 3. Disegna quattro muri 16
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 17
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 17
    - 6. Guardala in 3D 18
    - 7. Metti la pianta su una tavola 18
    - 8. Annulla, ripristina e salva 19
  - E adesso 19

L'interfaccia

- L'interfaccia 20
  - Menu dell'applicazione 21
    - Opzioni 22
  - Barra superiore e strumenti di accesso rapido 23
  - Barra laterale e pannello degli strumenti 24
    - Gli strumenti di Modella 28
    - Gli strumenti di Annotazioni 28
    - Gli strumenti di Viste 30
    - Gli strumenti di Progetto 30
    - La scheda contestuale Modifica 32
  - Striscia delle opzioni 33
  - Pannello dell'elemento 34
  - Indice del progetto 37
  - Striscia delle viste e delle famiglie 38
  - Pannelli 39
  - Finestre di dialogo 39
  - Area di disegno e finestre di vista 39
    - Viste in finestre separate 41
    - Disegnare in ogni vista 41
    - Barra della vista 41
    - Zoom 42
    - Muoversi nelle viste 42
    - Il menu contestuale di una vista 44
    - Snap 44
  - Ricerca dei comandi e riga di comando 46
  - Barra di stato 46
  - La selezione, in breve 46

Stili dell'interfaccia

- Stili dell'interfaccia 48
  - Scegliere lo stile 48
  - Lo stile Classica 49
  - Tutto lo stile Classica 49
  - Modalità touch 50
    - Attivarla 50
    - Telefono, orizzontale e tablet 50
    - Gesti e penna 55

Progetti e file

- Progetti e file 56
  - Creare un progetto 56
    - Modelli 57
  - Aprire un progetto 57
  - Salvare 57
  - Impostazioni del progetto 57
    - Informazioni sul progetto 57
    - Unità di misura del progetto 57
    - Unità imperiali 58
    - Scrivere le lunghezze 61
    - Impostazioni sole 61
  - Opzioni 61
  - Copiare le impostazioni da un progetto 62
  - Scambiare file 63
    - Esportare in IFC 63
    - Aprire file IFC 63

- Altre esportazioni 64

Importazione e conversione

- Importazione e conversione 65
  - Aprire un file IFC 65
  - Importa opzioni IFC 65
  - Stato conversione 66
  - Convertire un oggetto importato 68
    - I tre modi 69
    - Componenti da oggetti importati 70
    - Forme uguali 71
    - Selezionare gli oggetti importati 71
  - Gli oggetti importati nell'Indice del progetto 71
  - Ripristinare gli originali 71
  - Prossimamente 72

Selezione e modifica

- Selezione e modifica 73
  - Evidenziare e selezionare 73
  - Elementi vicini: TAB 74
  - Catene di muri e linee 74
  - Filtrare una selezione 75
  - Seleziona tutte le istanze 75
  - Trascinare gli elementi 75
  - Gli strumenti di modifica 76
    - Sposta 76
    - Copia 76
    - Ruota 76

- Specchia su asse e Specchia su linea 77
- Ripeti in serie 77
- Offset 77
- Allinea 77
- Accorcia/Allunga 77
- Dividi elemento e Dividi con giunto 77
- Scala 78
- Fissa e Sblocca 78
- Eliminare, annullare e ripristinare 78
- Scorciatoie digitate 78
- Non ancora disponibile 78

Muri, porte e finestre

- Muri, porte e finestre 79
  - Disegnare i muri 79
  - L'allineamento e il ribaltamento 80
  - Collegare i muri a tetti e pavimenti 80
  - Modificare il contorno di un muro 81
  - Giunti dei muri 81
    - Lo strumento Giunti dei muri 81
    - Impedire un giunto 82
  - Tipi di muro e strati 82
    - Parametri del tipo 82
    - Strati del tipo 83
  - Proprietà dei muri 84
  - Inserire porte e finestre 85
  - Etichette 85
  - Ribaltare una porta o una finestra 86
  - Spostare una porta o una finestra in un altro muro 86

- Proprietà di porte e finestre 86
- Come sono disegnati muri, porte e finestre 87
- Facciate continue 88
- Muri sovrapposti 89
  - I sottomuri del tipo 90
- Livelli 90
- Piani di lavoro 90
  - Impostare il piano di lavoro 90
  - Mostrare il piano di lavoro 91
  - Piani di riferimento 91
- Alla riga di comando 91
- Non ancora disponibile 92

Pavimenti, tetti, scale e componenti

- Pavimenti, tetti, scale e componenti 93
  - Modalità di disegno 93
    - Disegnare le linee 93
    - Selezionare e modificare le linee del disegno 94
    - Modificare il disegno di un elemento 94
  - Pavimenti 94
    - Pavimenti inclinati 95
    - Pavimenti sopra i muri 95
    - Proprietà dei pavimenti 95
  - Tetti 96
    - Proprietà dei tetti 97
  - Scale 97
    - Come è costruita una scala 99
  - Rampe inclinate 100
  - Ringhiere 101

- Componenti 102
- Abachi e IFC 104
- Non ancora in BIMopen 104

Viste e grafica

- Viste e grafica 105
  - Viste 3D 105
  - Stili grafici 105
  - Stile Realistico 107
  - Sole e ombre 107
    - Impostazioni del sole 109
    - Studio del soleggiamento 110
    - Opzioni grafiche della vista 110
    - Linee di schizzo 110
  - Piante e altezze di taglio 111
  - Sfondo chiaro e scuro 112
  - Aprire una vista dal suo simbolo 113
  - Scala, dettaglio e regione di taglio 113
  - Nascondere e isolare 115
  - Visibilità e grafica 116
  - Filtri 117
  - Modelli vista 118
  - Gestione delle viste 119

Annotazioni e dettagli 2D

- Annotazioni e dettagli 2D 120
  - Quote 120
    - Quote allineate e lineari 120

- Modificare una quota 120
- Quote temporanee 121
- Vincoli 123
- Quote di punto 124
- Testo 125
- Simboli 127
- Etichette 127
- Locali 128
- Aree 129
- Schemi di colori 129
- Viste di legenda 131
- Linee di dettaglio e campiture 131
- Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento 133
- Ordine di disegno 134
- Viste 2D libere 134
- Da riga di comando 134

Tavole, abachi e stampa

- Tavole, abachi e stampa 135
  - Tavole 135
    - Creare una tavola 135
    - Cartigli 136
    - Viste sulle tavole 136
    - Griglie guida 137
    - Elenco tavole 137
    - Revisioni 137
  - Abachi 138
    - Creare un abaco 138
    - Proprietà abaco 138

- Lavorare in una vista abaco 139
- Abachi sulle tavole 139
- Abachi chiave e computo dei materiali 139
- Parametri di progetto e condivisi 139
- Esportare e riusare gli abachi 140
- Stampa 140
  - La finestra Stampa 140
  - Insiemi di viste/tavole 141
  - Impostazioni di stampa 141
  - Anteprima di stampa 142
- Esportare immagini 143

Riga di comando e MCP

- Riga di comando e MCP 144
  - La riga di comando nella finestra 144
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 144
    - Punti e lunghezze 144
    - Argomenti in JSON 144
    - Comandi che userai spesso 145
  - bimopen-cli 145
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 146

Scorciatoie da tastiera

- Scorciatoie da tastiera 147
  - Tasti 147
  - Mouse 147
  - Scorciatoie digitate 148
    - Modellazione 148

- Modifica 149
- Annotazione e dettaglio 149
- Viste e impostazioni 150


Risoluzione dei problemi

- Risoluzione dei problemi 151
  - Avviare BIMopen 151
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 151
    - L'app desktop non si compila su Linux 151
  - L'interfaccia 151
    - Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi 151
    - Ciò che digito finisce nella riga di comando 151
    - Un riquadro è in grigio 151
    - DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 151
  - Modellazione 151
    - «nessun muro in quel punto» 151
    - Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 151
  - File 152
    - Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 152
    - Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 152
    - bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 152

Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.

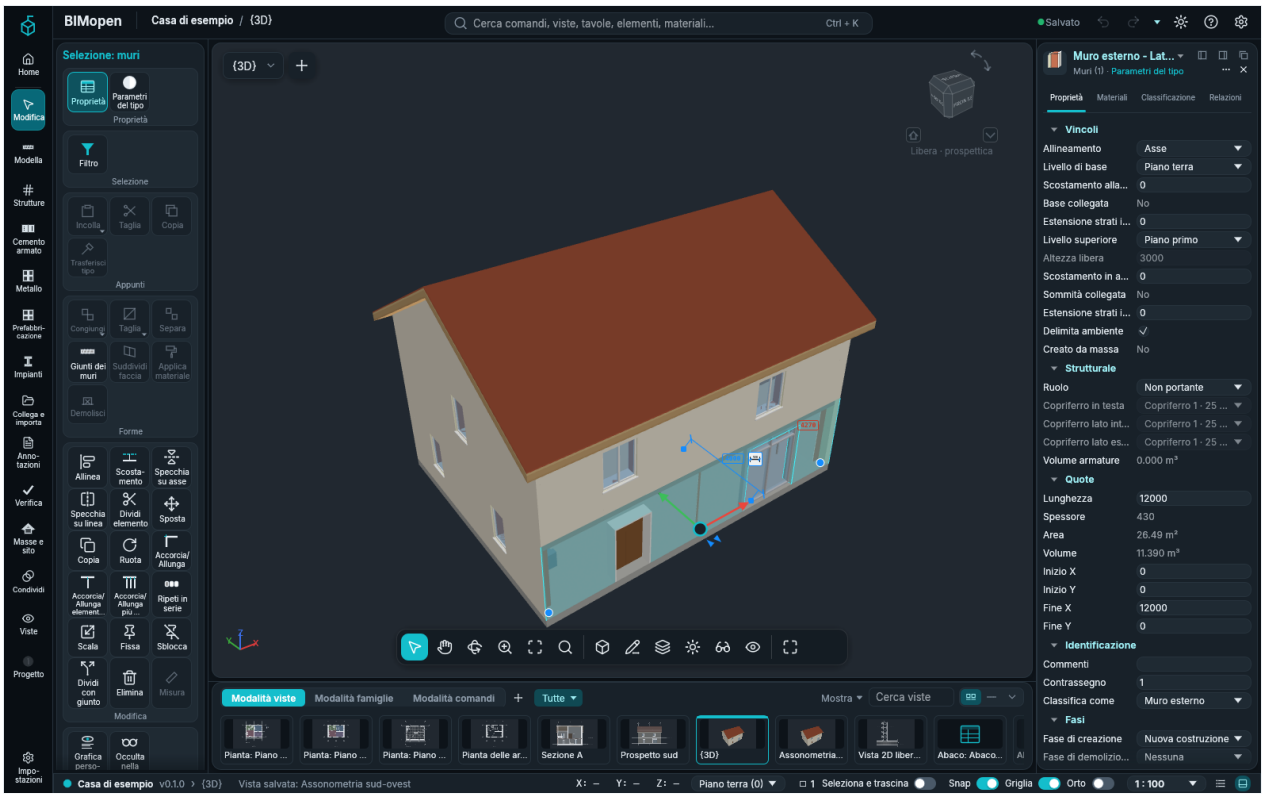

La finestra di BIMopen con la casa di esempio nella vista 3D

Come è organizzato questo manuale

Capitolo	Che cosa tratta
Primi passi	Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola
L'interfaccia	Lo stile BIMopen: la barra laterale e il pannello degli strumenti, la barra superiore, la ricerca dei comandi, la striscia delle opzioni, il pannello dell'elemento, l'Indice del progetto, la striscia delle viste, l'area di disegno, la barra di stato e come muoversi nelle viste
Stili dell'interfaccia	Lo stile Classico e la modalità touch su monitor touch, tablet e telefoni
Progetti e file	Aprire, salvare, esportare e importare progetti
Selezione e modifica	Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica
Muri, porte e finestre	L'involucro dell'edificio e le sue aperture
Pavimenti, tetti, scale e componenti	Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati
Viste e grafica	Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate
Annotazioni e dettagli 2D	Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D
Tavole, abachi e stampa	Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto

Copyright © 2026 BIMopen

Capitolo	Che cosa tratta
Riga di comando e MCP	Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti
Scorciatoie da tastiera	Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata
Risoluzione dei problemi	Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

Convenzioni

- Il manuale descrive e illustra lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia. Stili dell'interfaccia mostra l'interfaccia **Classica** e la modalità touch, che eseguono gli stessi comandi.
- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: **Crea** nella barra laterale, il riquadro **Muro**, la scheda **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Muro** indica **Crea** nella barra laterale, poi il gruppo **Costruisci** del pannello degli strumenti, poi il suo riquadro **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

Comando	Che cosa apre
`bimopen`	Un progetto nuovo, vuoto
`bimopen --sample`	La casa di esempio
`bimopen house.bimopen`	Il progetto salvato in `house.bimopen`
`bimopen --no-splash`	Come `bimopen`, senza la schermata di avvio

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bimopen` dal gestore dei file nella finestra.

Schermata di avvio

Mentre BIMopen si carica compare la schermata di avvio: una finestra senza cornice, centrata sullo schermo, con il nome, la versione, la fase di caricamento in corso con la percentuale e una linea turchese che avanza lungo il bordo inferiore. Le fasi sono quelle vere (preferenze, caratteri, scheda video, famiglie, apertura del progetto); la schermata resta almeno mezzo secondo, così non lampeggia, e svanisce quando la finestra principale è pronta. Parla la lingua scelta nell'app, altrimenti quella del sistema se è una delle sei, altrimenti l'inglese.

Per non vederla togli la spunta a **Opzioni ▸ Generale ▸ Mostra la schermata di avvio** (BIMopen lo ricorda), oppure avvia `bimopen --no-splash`. Su Wayland è il compositore a decidere dove compare la finestra (di solito al centro).

Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore (**Opzioni**) e scegli la **Lingua** in **Interfaccia utente**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro** (anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia), e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. Al primo avvio BIMopen usa il tema scuro, con lo sfondo invertito. Ricorda la lingua, il tema e lo sfondo per la volta successiva.

Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

Indirizzo	Effetto
`app/?lang=de`	Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio
`app/?webgl`	Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile

Copyright © 2026 BIMopen

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bimopen` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **Menu dell'applicazione ▸ Progetto di esempio** (il menu dell'applicazione è il marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale), con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.

Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quattordici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista 2D libera con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali;
- la sua località a **Cagliari**, dove si trova il suo indirizzo: il sole e le ombre sono quelli di quella città.

> Tip
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.


La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica su che cosa fare clic nello stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul marchio di BIMopen in cima alla barra laterale: si apre il **menu dell'applicazione**.
2. Fai clic su **Nuovo ▸ Progetto…**. La finestra **Nuovo progetto** propone il modello predefinito di BIMopen: fai clic su **OK**.

Copyright © 2026 BIMopen

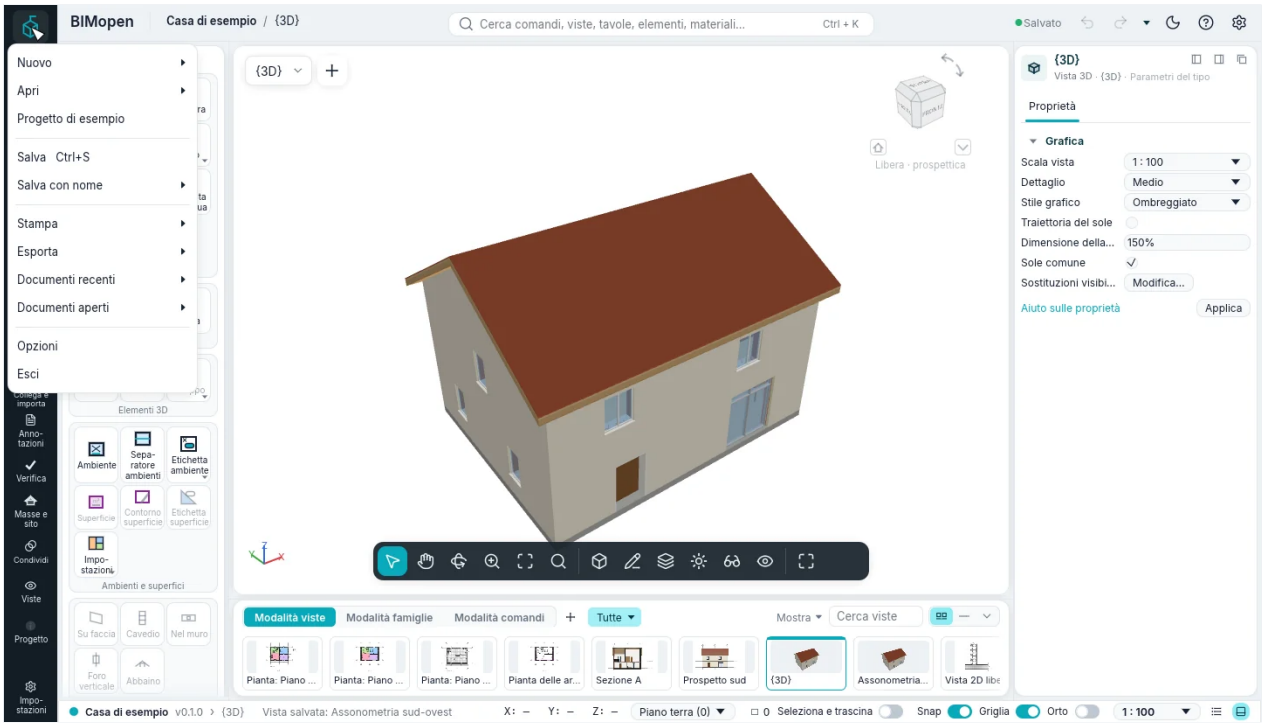

Passo 1: il menu dell'applicazione

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

2. Apri la pianta del piano terra


Nella striscia delle viste sotto l'area di disegno, fai clic sulla miniatura **Pianta: Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno, e la barra superiore e il selettore delle viste mostrano **Pianta: Piano terra**.

> Note
>
> **Viste** nella barra laterale mostra anche l'**Indice del progetto**, l'albero di tutte le viste: lì un solo clic su una vista ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento senza aprirla, e un doppio clic la apre.

3. Disegna quattro muri

1. Negli strumenti di **Crea**, la voce della barra laterale con cui BIMopen si apre, fai clic su **Muro** nel gruppo **Costruisci** (se il pannello degli strumenti è chiuso, fai prima clic su **Crea** nella barra laterale). La scheda contestuale **Disegna muro** compare in cima al pannello degli strumenti, la striscia delle opzioni sopra la vista mostra le impostazioni del muro e il pannello dell'elemento mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Nella barra di stato, attiva **Orto**: i muri restano orizzontali o verticali.
3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La barra di stato chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.

Copyright © 2026 BIMopen

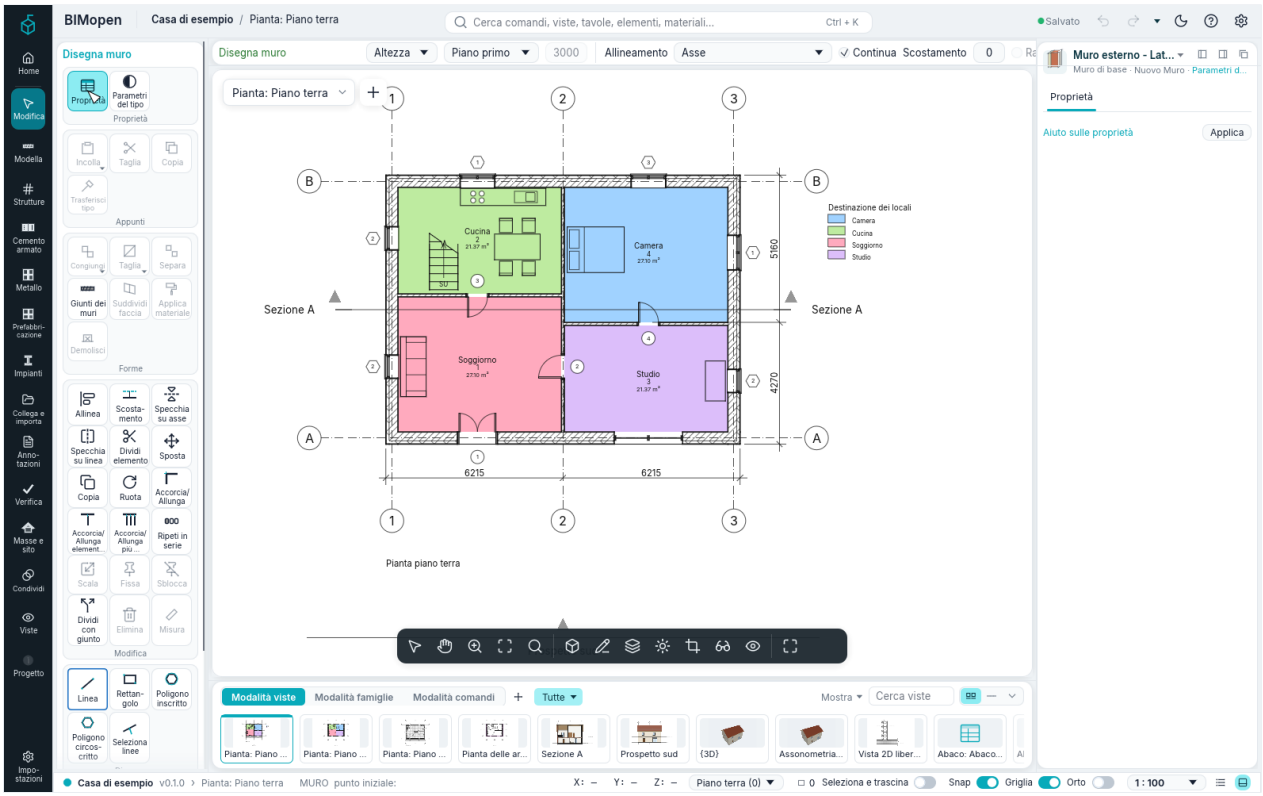

1. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
2. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
3. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.

> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c` . La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

4. Aggiungi una porta e una finestra


1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. Il registro dei comandi lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la scheda contestuale scompare.
3. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. Si apre la modalità di disegno: la scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento**, con **Seleziona muri** attivo.
2. Porta il cursore su un muro e premi `Tab`: i quattro muri si evidenziano. Fai clic: le loro linee vanno sulle facce interne dei muri.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica**: il pavimento è creato e il registro dei comandi ne indica l'area.
4. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Tetto**. **Seleziona muri** è di nuovo attivo; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione** (spuntato) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
5. Premi `Tab` su un muro, fai clic, poi **Termina modalità di modifica**: un tetto a padiglione inclinato di 30° copre i muri, con la sporgenza tutto intorno.

Copyright © 2026 BIMopen

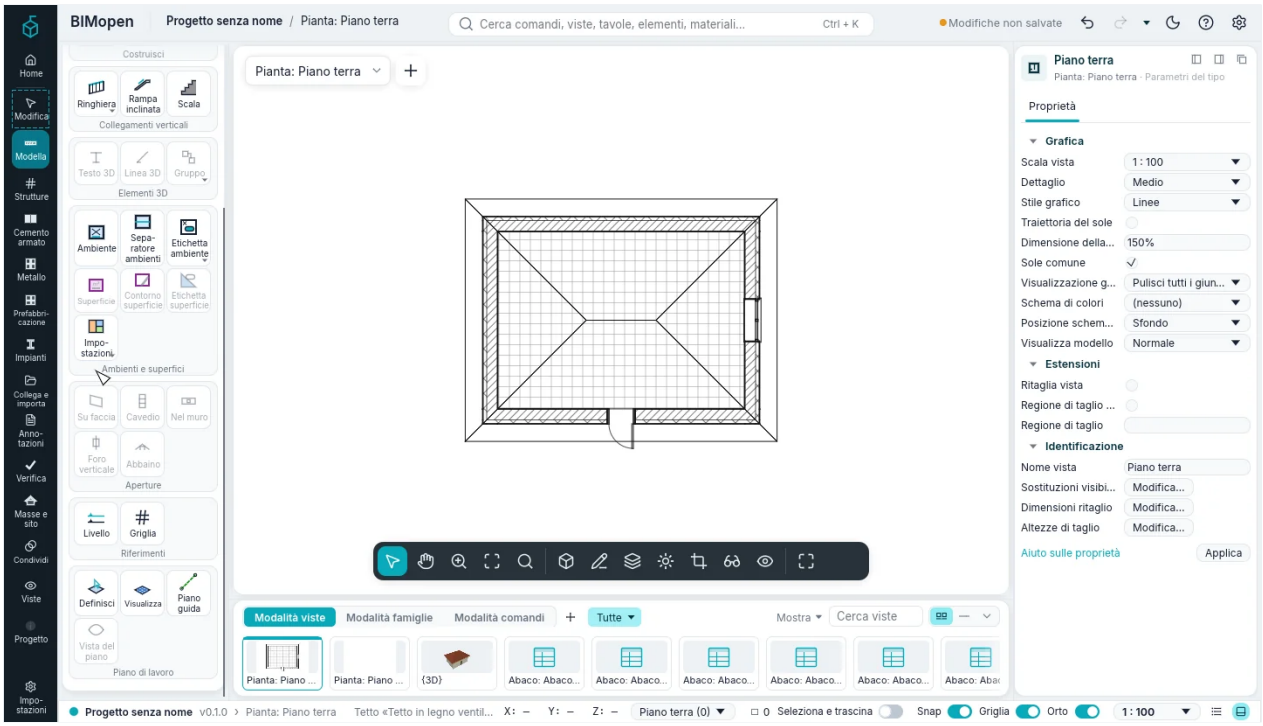


Passo 5: muri, porta, finestra, pavimento e tetto

Pavimenti, tetti, scale e componenti spiega di più sulla modalità di disegno.

6. Guardala in 3D

Fai clic sulla miniatura **{3D}** nella striscia delle viste. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante destro del mouse (oppure con `Shift` e il pulsante centrale) per orbitare, trascina con il pulsante centrale per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom; il pulsante sinistro seleziona, come nelle piante. `Home` adatta l'intero modello alla vista.

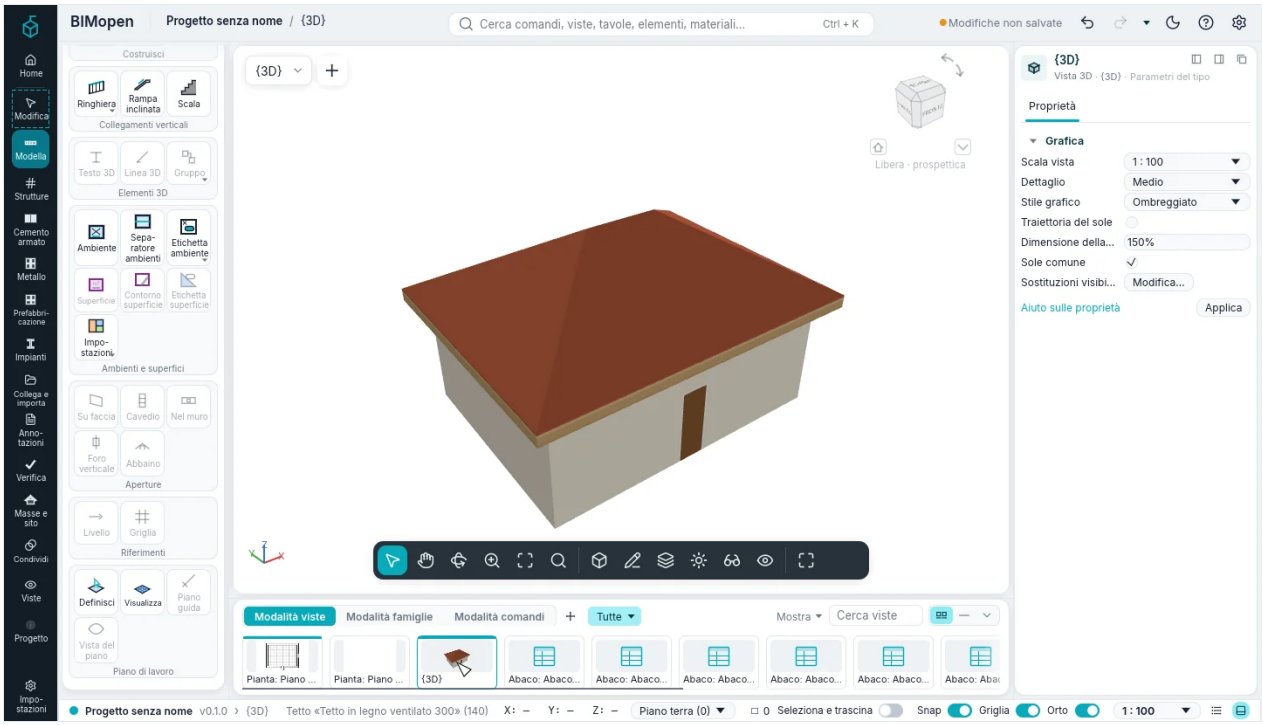


Passo 6: la casa in 3D

7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic su **Documenta** nella barra laterale, poi su **Tavola** nel gruppo **Tavole**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.
2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**...) e si apre.

Copyright © 2026 BIMopen

3. Fai clic su **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. Un rettangolo grande quanto la pianta segue il cursore: fai clic sulla tavola dove va la pianta. Viene posizionata alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.

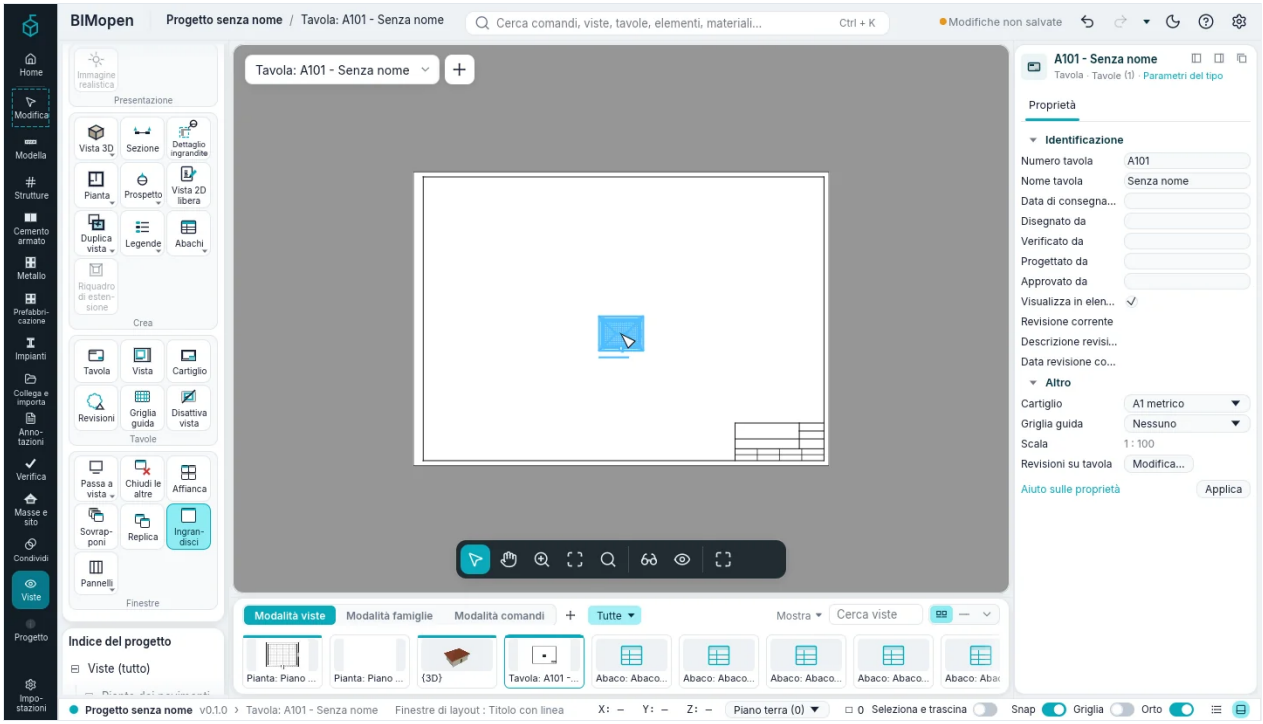

Passo 7: la pianta su una tavola

8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra superiore, **Annulla** e **Ripristina**, fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto, come un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bimopen`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra superiore dice **Modifiche non salvate** finché ci sono modifiche da salvare, e **Salvato** dopo il salvataggio.

E adesso

- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interfaccia

Questo capitolo descrive lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia, sul computer e nel browser. Gli altri aspetti, lo stile **Classica** e la modalità touch per tablet e telefoni, eseguono gli stessi comandi con gli stessi nomi; Stili dell'interfaccia li mostra e spiega come passare dall'uno all'altro.



La finestra di BIMopen con un muro selezionato nella pianta del piano terra

La finestra ha queste parti:

1. la **barra laterale**, sul bordo sinistro: il marchio di BIMopen, che apre il menu dell'applicazione, poi **Home**, la scheda contestuale **Modifica**, le schede **Modella**, **Strutture**, **Cemento armato**, **Metallo**, **Prefabbricazione**, **Impianti**, **Collega e importa**, **Annotazioni**, **Verifica**, **Masse e sito**, **Condividi**, **Viste** e **Progetto**, e in basso **Impostazioni**;
2. il **pannello degli strumenti**, accanto alla barra laterale: i gruppi della scheda scelta nella barra laterale, come blocchi di riquadri;
3. la **barra superiore**: il progetto e la vista attiva, la ricerca dei comandi, che è anche la riga di comando, lo stato del salvataggio, **Annulla** e **Ripristina**, gli strumenti di accesso rapido, il tema chiaro o scuro, il menu **?** e **Opzioni**;
4. l'**area di disegno**, al centro: le viste, ciascuna con il suo selettore della vista in alto e la barra della vista in basso; mentre uno strumento lavora, la **striscia delle opzioni** corre sopra di essa;
5. il **pannello dell'elemento**, a destra: le proprietà della selezione, o della vista attiva;
6. la **striscia delle viste e delle famiglie**, sotto l'area di disegno, che puoi nascondere (F9);
7. la **barra di stato**, lungo il bordo inferiore.

I pannelli mantengono la loro larghezza qualunque cosa mostrino: un nome lungo viene accorciato con «…» e il suo suggerimento lo mostra intero. Trascina il bordo del pannello degli strumenti o del pannello dell'elemento per allargarlo o restringerlo; BIMopen lo ricorda per la sessione successiva. Un clic sulla scheda già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti, e un secondo clic lo riapre. Senza touch l'interfaccia è compatta, per lasciare più spazio possibile all'area di disegno; in modalità touch i pulsanti restano grandi (vedi Stili dell'interfaccia).


In arabo l'intera finestra è speculare: la barra laterale e il pannello degli strumenti sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra, e le strisce si leggono da destra a sinistra.

Copyright © 2026 BIMopen

Menu dell'applicazione

Il marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale, apre il menu dell'applicazione: i comandi che agiscono sull'intero progetto. La voce **Home** della barra laterale mostra il progetto con i suoi livelli, viste, tavole e abachi, e ricorda che i comandi dei file sono in questo menu.

Voce	Che cosa fa
Nuovo	Chiude il progetto corrente e ne avvia uno nuovo dal modello predefinito: due livelli con le loro piante, e i tipi predefiniti
Apri…	Apre un progetto `.bimopen`, oppure apre un file `.ifc` come nuovo progetto, scelto in una finestra di dialogo dei file. Nel browser, trascina invece il file nella pagina
Progetto di esempio	Apre la casa di esempio
Salva `Ctrl+S`	Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome, come **Salva con nome…**
Salva con nome…	Salva il progetto in un nuovo file `.bimopen` e continua a lavorare su quel file
Stampa… `Ctrl+P`	Stampa le tavole in PDF
Esporta ▸ Esporta IFC4…	Scrive il modello come file IFC4
Esporta ▸ Esporta pianta SVG…	Scrive la pianta attiva come disegno SVG
Esporta ▸ Esporta vista PNG…	Scrive la vista attiva come immagine PNG
Documenti aperti	Elenca le finestre di vista aperte; fai clic su una per portarla in primo piano
Opzioni	Apre la finestra di dialogo **Opzioni**
Esci	Chiude BIMopen (solo desktop)

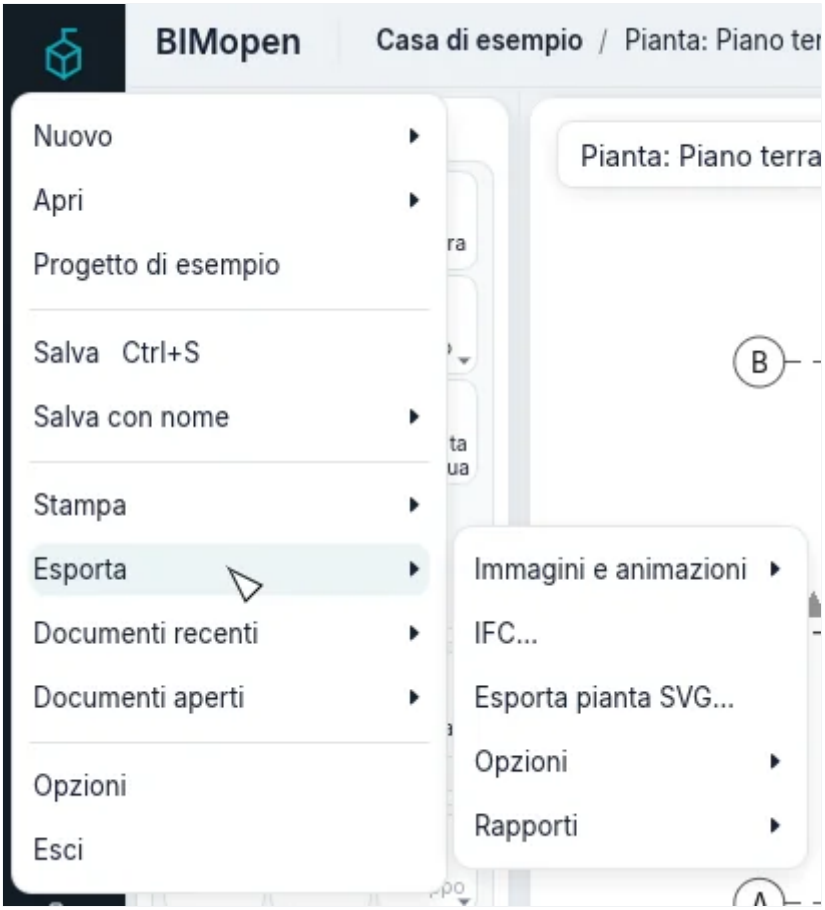

Il menu dell'applicazione e il sottomenu Esporta

Copyright © 2026 BIMopen

Nuovo, **Apri…** e **Progetto di esempio** sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma: salvalo prima se vuoi conservarlo.


> Warning
>
> Le modifiche non salvate vanno perse quando scegli **Nuovo**, **Apri…** o **Progetto di esempio**. La barra superiore dice **Modifiche non salvate** finché ci sono modifiche da salvare.

Opzioni

L'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, **Impostazioni** in fondo alla barra laterale, oppure **Menu dell'applicazione ▸ Opzioni**, apre **Opzioni**. Ha, tra le altre, queste impostazioni:

Impostazione	Valori	Effetto
Interfaccia utente ▸ Lingua	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La lingua di tutta l'interfaccia, subito
Interfaccia utente ▸ Tema	**Chiaro**, **Scuro**	I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo**. Anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia
Interfaccia utente ▸ Interfaccia	**BIMopen**, **Classica**	Lo stile dell'interfaccia, vedi Stili dell'interfaccia
Interfaccia utente ▸ Modalità touch	**Automatica**, **Sempre**, **Mai**	La disposizione per gli schermi a sfioramento, vedi Stili dell'interfaccia
Grafica ▸ Inverti colore sfondo	attivo, disattivo	Viste con sfondo scuro e linee chiare
Cubo di orientamento ▸ Dimensione cubo di orientamento, **Opacità quando inattivo**	**Piccolo**, **Medio**, **Grande**; da 0 % a 100 %	La dimensione del cubo, e quanto si vede mentre il puntatore è altrove
Cubo di orientamento ▸ Mantieni scena in posizione verticale	attivo, disattivo	Trascinando il cubo il modello non si capovolge mai; disattivo, la vista può passare oltre la sommità
Cubo di orientamento ▸ Adatta alla vista	attivo, disattivo	Un clic sul cubo adatta anche il modello alla finestra

Copyright © 2026 BIMopen

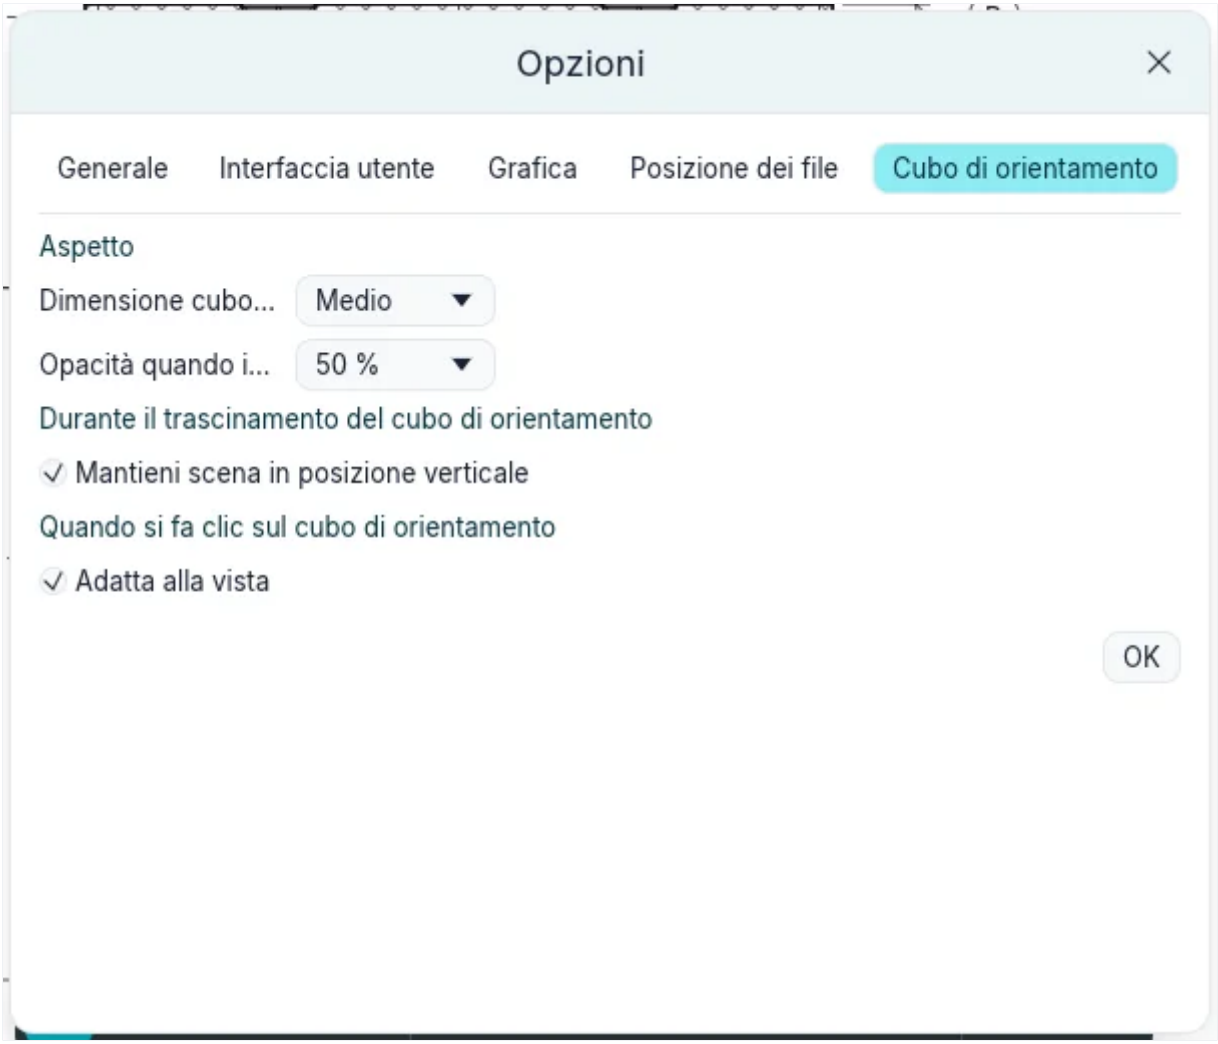

Opzioni, scheda Cubo di orientamento

BIMopen ricorda la lingua, il tema e lo stile al successivo avvio.

Barra superiore e strumenti di accesso rapido

La barra superiore mostra, da sinistra, **BIMopen**, il nome del progetto (un clic apre **Informazioni sul progetto**) e la vista attiva; al centro la ricerca dei comandi; a destra:




La barra superiore

Controllo	Che cosa fa
Salvato / **Modifiche non salvate**	Lo stato del salvataggio; un clic salva, `Ctrl+S`
Annulla	Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare
Ripristina	Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare
Gli strumenti di accesso rapido	Gli strumenti che hai aggiunto, poi la freccia della barra di accesso rapido
Il sole o la luna	Passa al tema chiaro o a quello scuro
?	**Guida** F1, **Comandi** (tutti i comandi della riga di comando, come digitare `help`) e **Informazioni** (la versione, la licenza e i riconoscimenti)
L'ingranaggio	**Opzioni**

Copyright © 2026 BIMopen

Clic destro su un riquadro del pannello degli strumenti e **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore e parte da lì qualunque voce della barra laterale sia aperta. Clic destro su di esso, lì, per **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido** o **Aggiungi separatore** (una linea alla sua destra). La piccola freccia dopo gli strumenti, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido**, elenca gli strumenti di default (**Apri...**, **Salva**, **Quota allineata**, **Etichetta per categoria**, **Testo**, **Vista 3D**, **Sezione**, **Chiudi nascoste**, **Passa a vista**): spunta uno per mostrarlo, togli la spunta per rimuoverlo. Nello stesso menu, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido...** apre una finestra con gli strumenti in ordine: **Sposta in alto** e **Sposta in basso** spostano quello selezionato, **Aggiungi separatore** mette una linea dopo di esso, **Rimuovi** lo toglie (o toglie una linea), **OK** applica. Gli strumenti si conservano per le sessioni successive.

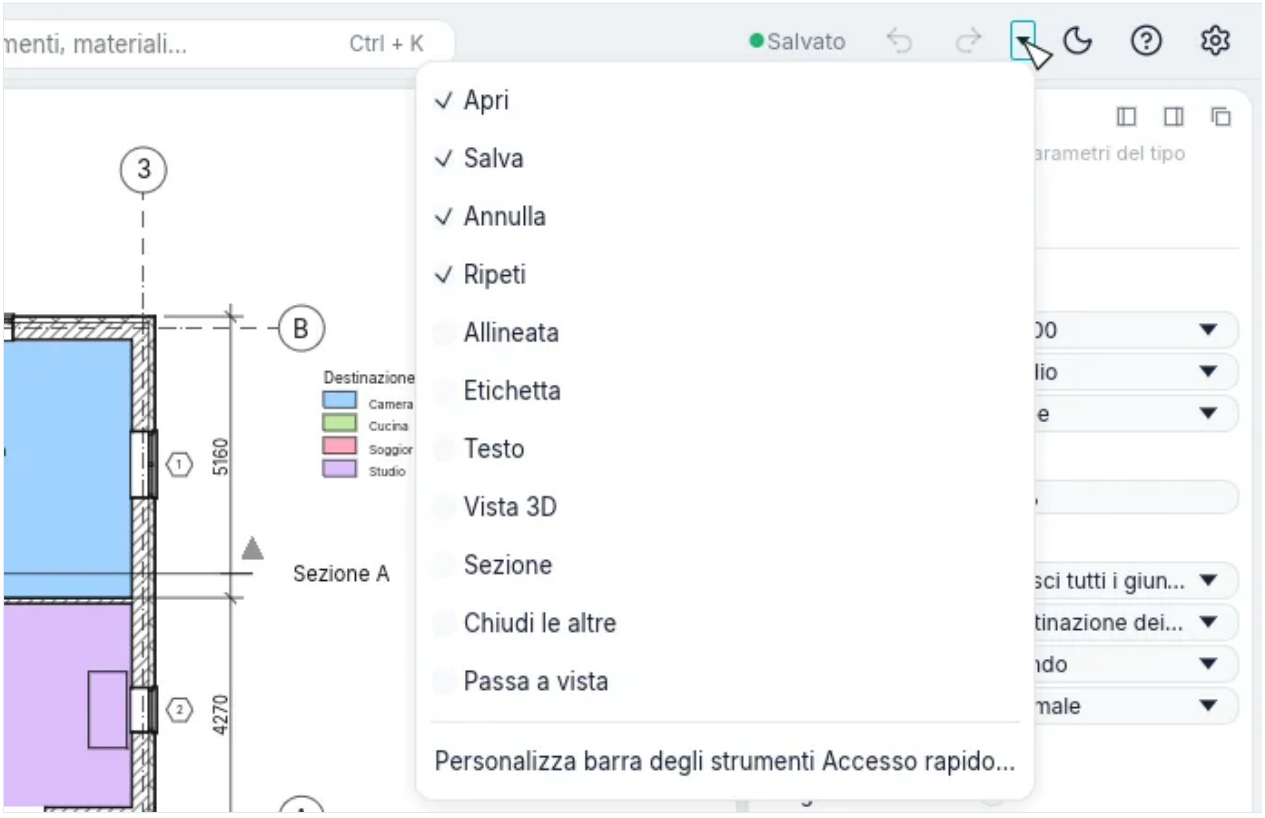

Personalizza la barra di accesso rapido

? ▸ **Guida** (F1) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. F1 apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il riquadro sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

Barra laterale e pannello degli strumenti

La barra laterale elenca le schede della barra multifunzione dello stile **Classico**, con gli stessi nomi e nello stesso ordine. Fai clic su una scheda: il pannello degli strumenti mostra i suoi gruppi come blocchi incorniciati, ciascuno con il nome in basso, e in ogni blocco i suoi comandi nell'ordine della barra multifunzione, tre per riga, come riquadri con un'icona e un nome. Un nome lungo va su un massimo di tre righe, a capo fra le parole o in una sillaba con il trattino. Un riquadro con un piccolo segno ▾ nell'angolo ha un menu: un clic sul riquadro avvia il comando, un clic sul segno apre il menu con le sue varianti. Posare il mouse su un riquadro mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo. I comandi che BIMopen non esegue ancora sono in grigio, e il loro suggerimento dice «Non ancora disponibile»; **Livello**, **Griglia** e **Piano guida** sono in grigio in una vista 3D («Non disponibile nella vista 3D»). Quando una scheda ha più comandi di quanti il pannello ne mostri insieme (**Modella**, **Strutture**), il pannello scorre. **Impostazioni**, in fondo alla barra laterale, apre **Opzioni**.

Copyright © 2026 BIMopen



La barra laterale e la scheda Modella

Scheda	Gruppo	Comandi
Modella	**Costruisci**	**Muro** ▾, **Porta**, **Finestra**, **Oggetto** ▾, *Colonna* ▾, **Tetto** ▾, *Controsoffitto*, **Pavimento** ▾, **Facciata continua**, **Griglia facciata**, **Montante**

Copyright © 2026 BIMopen

Scheda	Gruppo	Comandi
	Collegamenti verticali	**Ringhiera** ▾, **Rampa inclinata**, **Scala**
	Elementi 3D	*Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾
	Ambienti e superfici	**Ambiente**, **Separatore ambienti**, **Etichetta ambiente** ▾, **Superficie** ▾, **Contorno superficie**, **Etichetta superficie** ▾
	Aperture	*Su faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino*
	Riferimenti	**Livello**, **Griglia**
	Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
Strutture	**Elementi strutturali**	*Trave*, *Muro strutturale* ▾, *Pilastro*, *Solaio strutturale* ▾, *Travatura reticolare*, *Controvento*, *Orditura di travi*
	Giunti	*Giunto* ▾, *Giunti automatici*
	Fondazioni	*Plinto*, *Fondazione continua*, *Platea* ▾
	Elementi 3D	**Oggetto** ▾, *Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾
	Aperture	*Normale alla faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino*
	Riferimenti	**Livello**, **Griglia**
	Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
Cemento armato	**Armature**	*Armatura*, *Armatura a percorso*, *Armatura adattiva*, *Armatura ad area*, *Rete ad area*, *Rete singola*, *Copriferro*, *Manicotto*
	Impostazioni	*Opzioni copriferro*, *Opzioni armature*
	Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
Metallo	**Giunti**	*Giunto* ▾, *Giunti automatici*
	Elementi di carpenteria	*Piastra*, *Bulloni* ▾, *Saldatura*
	Lavorazioni	*Scantonatura*, *Taglio inclinato*, *Accorcia*, *Taglio sagomato*
	Tagli automatici	*Taglio di testa*, *Unione d'angolo* ▾, *Intersezione*, *Taglia con*
	Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
Prefabbricazione	**Suddivisione**	*Suddividi*
	Giunzioni	*Parti di assemblaggio*
	Armature	*Armatura*, *Rete su misura*
	Produzione	*Disegni di officina*, *Esporta per CAM*
	Impostazioni	*Impostazioni prefabbricati*, *Profili sottili a freddo*
	Aggiornamento automatico	*Sospendi* ▾
Impianti	**Aria**	*Canale*, *Canale da tracciato*, *Raccordo canale*, *Accessorio canale*, *Isolamento canale*, *Canale flessibile*, *Bocchetta*
	Componenti prefabbricati	*Elemento prefabbricato*, *Percorso a più punti*
	Dettagli impianti	*Rinforzo canale*
	Schemi P&ID	*Editor P&ID*
	Meccanica	*Apparecchiatura meccanica*, *Dispositivo di regolazione*
	Altri impianti	*Idrico-sanitario* ▾, *Impianto elettrico* ▾, *Modellazione* ▾, **Piano di lavoro** ▾
Collega e importa	**Collega**	*Collega progetto*, *Collega IFC*, *Collega CAD*, *Collega topografia*, *Decalcomania* ▾, *Nuvola di punti*, *Gestisci collegamenti*, *Collega PDF*, *Collega immagine*, *Modello federato* ▾
	Importa	*Importa CAD*, *Importa gbXML*, *Importa PDF*, *Importa immagine*

Copyright © 2026 BIMopen

Scheda	Gruppo	Comandi
	Carica da libreria	**Carica famiglia**, *Carica come gruppo*, **Inserisci da file** ▾
Annotazioni	**Quota**	**Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, *Diametro*, **Lunghezza arco**, **Quota di punto** ▾
	Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura** ▾, **Simbolo di dettaglio** ▾, **Nuvola di revisione**, *Gruppo 2D* ▾
	Testo	**Testo**, *Correttore ortografico*
	Etichetta	**Etichetta**, **Etichetta tutto**, *Materiale*, **Legenda colori**, *Etichette travi*, *Etichetta multicategoria*, *Rimando a vista*, *Numerazione gradini*, *Etichetta armature* ▾, *Nota codificata* ▾, *Legenda canali*, *Legenda tubazioni*
	Simbolo	**Simbolo**, *Direzione di orditura*, *Simbolo armatura*, *Percorso scala*
Verifica	**Energia**	*Analisi energetica*
	Verifica	*Controlla interferenze*, *Mostra carichi*, *Connessioni scollegate*, *Carichi elettrici*, *Percorso di esodo*
	Modello di calcolo	*Asta di calcolo*, *Pannello di calcolo*, *Nodo di calcolo*, *Appoggi e vincoli*, *Modello di calcolo automatico*, *Risultati di calcolo*
	Spazi e zone	*Spazio*, *Separatore spazi*, *Etichetta spazio*, *Nomi degli spazi*, *Zona disegnata*, *Zona da spazi*
Masse e sito	**Masse**	*Visualizza masse* ▾, *Nuova massa*, *Posiziona massa*, *Disegna in 3D*
	Da facce di massa	*Facciata continua*, *Tetto*, *Muro*, *Solaio*, *Terreno da faccia*
	Sito	*Terreno*, *Elemento di sito*, *Parcheggio*, *Platea*, *Contesto circostante*
	Modifica sito	*Dividi terreno*, *Unisci terreni*, *Sottoarea*, *Confine di proprietà*, *Livellamento*, *Etichetta isoipse*
Condividi	**Lavoro condiviso**	*Gruppi di lavoro*, *Sincronizza*, *Mostra cronologia*, *Attiva condivisione*, *Gruppo di lavoro attivo*, *Attenua gli altri gruppi*, *Ricarica modifiche*, *Rilascia elementi*, *Richieste di permesso*, *Stato della condivisione*
	Archivio	*Ripristina copia di sicurezza*, *Opzioni di pubblicazione*
	Coordinamento	*Copia e monitora* ▾, *Revisione coordinamento* ▾, *Opzioni coordinamento*, *Riallinea ospiti*, *Variazioni modello federato*
Viste	**Grafica**	**Preimpostazioni vista** ▾, **Visibilità e grafica**, **Filtri**, **Linee sottili**, *Mostra linee nascoste*, *Togli linee nascoste*, *Sagoma di taglio* ▾
	Presentazione	*Immagine realistica*
	Crea	**Vista 3D** ▾, **Sezione**, **Dettaglio ingrandito** ▾, **Pianta** ▾, **Prospetto** ▾, **Vista 2D libera**, **Duplica vista** ▾, **Legende** ▾, **Abachi** ▾, *Riquadro di estensione*
	Tavole	**Tavola**, **Vista**, **Cartiglio**, **Revisioni**, **Griglia guida**, **Disattiva vista**
	Finestre	**Passa a vista** ▾, **Chiudi le altre**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Replica**, **Ingrandisci**, **Pannelli** ▾
	Indice del progetto	L'albero delle viste, degli abachi, delle tavole e delle famiglie del progetto
Progetto	**Impostazioni**	**Materiali**, **Stili per categoria**, **Snap**, **Informazioni progetto**, **Parametri progetto**, **Unità di progetto**, **Copia impostazioni da progetto**, *Parametri generali*
	Fasi	*Fasi*
	Alternative	*Alternative di progetto*, *Versione principale*
	Numerazione	*Rinumera*
	Posizione	*Coordinate condivise* ▾, *Sposta progetto* ▾
	Gestione progetto	*Immagini del progetto*, *Vista di apertura*
	Selezioni	*Salva selezione*, *Carica selezione*, *Modifica selezione*
	Interroga	*Seleziona per numero*, *Numeri della selezione*, *Avvertenze*

In corsivo i comandi che BIMopen non esegue ancora; ▾ segna un menu.

Premi e rilascia `Alt`, oppure premi `F10`, per mostrare i suggerimenti dei tasti: una lettera su ogni scheda della barra laterale e, sui riquadri della scheda aperta, la scorciatoia del loro strumento. Digita la lettera di una scheda per aprirla, poi le lettere di un riquadro per avviarne lo strumento; `Esc` nasconde i suggerimenti. Mentre sono visibili, ciò che digiti non va alla riga di comando.

Copyright © 2026 BIMopen

Gli strumenti di Modella

Gli strumenti che usi di più per modellare sono in **Modella**:

Gruppo	Riquadri
Costruisci	**Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Oggetto** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU`
Collegamenti verticali	**Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST`
Ambienti e superfici	**Ambiente** `RM`, **Separatore ambienti** `RS`, **Superficie** ▾ (**Pianta delle aree**, **Contorno superficie**, **Superficie**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni** ▾ (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**)
Riferimenti	**Livello**: disegnato in un prospetto o in una sezione, due clic all'altezza del nuovo livello (da una pianta apre un prospetto); **Griglia** `GR`

Contorno superficie e **Superficie** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

Gli strumenti di Annotazioni

Gruppo	Riquadri
Quota	**Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA`
Testo	**Testo** `TX`
Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS`
Etichetta	**Assegna etichette a tutti** `TG`

Copyright © 2026 BIMopen



Gli strumenti di Annotazioni

Copyright © 2026 BIMopen

Gli strumenti di Viste



Viste nella barra laterale: gli strumenti delle viste e l'Indice del progetto

Gruppo	Riquadri
Crea	**Vista 3D** ▾ (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Pianta** ▾ (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista** ▾ (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** ▾ (**Prospetto** `EL`, **Prospetto telaio**), **Dettaglio ingrandito** `DT` (un richiamo), **Vista 2D libera** `VD`, **Abachi** ▾ (**Abaco/Quantità**, **Computo dei materiali**, **Elenco tavole**, **Blocco annotazioni**, **Abachi predefiniti**)
Tavole	**Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta
Grafica	**Visibilità e grafica** `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente**
Finestre	**Passa a vista**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi le altre**, **Pannelli**

Tavole ▸ Vista funziona solo mentre è aperta una tavola.

Salva vista funziona solo mentre è aperta una vista 3D, e **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D. Sotto gli strumenti, la scheda **Indice del progetto** contiene l'intero albero del progetto.


Ogni menu ▾ elenca anche, in grigio, le voci non ancora disponibili; la ricerca dei comandi le trova tutte.

Gli strumenti di Progetto

Gruppo	Riquadri
Impostazioni	**Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili per categoria**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**)
Interroga	**Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando

Snap attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo, come l'interruttore **Snap** della barra di stato. **Impostazioni aggiuntive ▸ Snap...** apre la finestra **Snap**: gli incrementi lineari e angolari, gli snap ad oggetto e le sostituzioni (vedi Snap).


Copyright © 2026 BIMopen

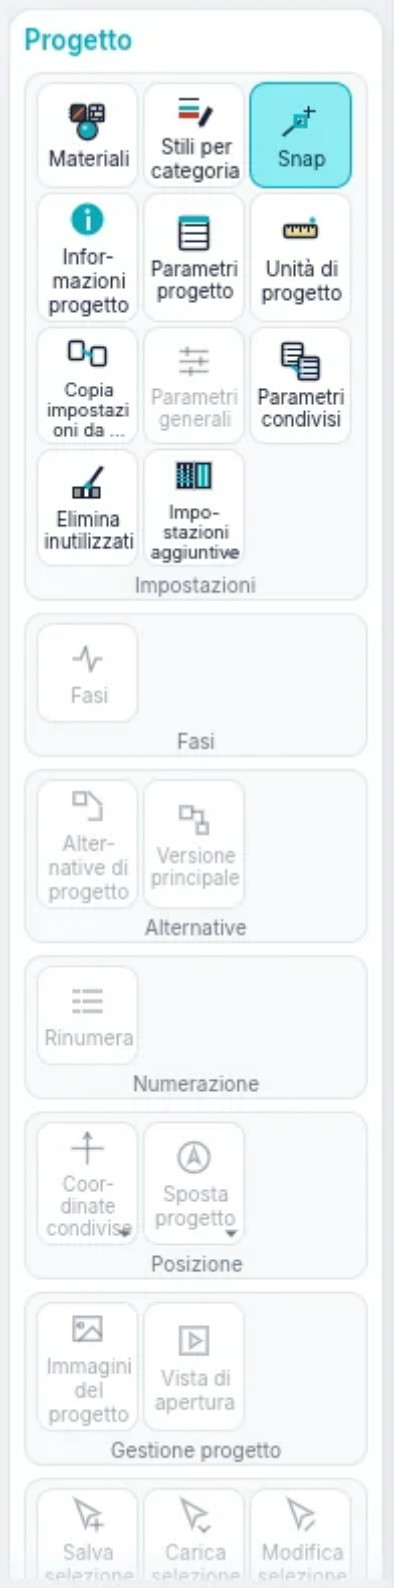

Gli strumenti di Progetto

Copyright © 2026 BIMopen

La scheda contestuale Modifica

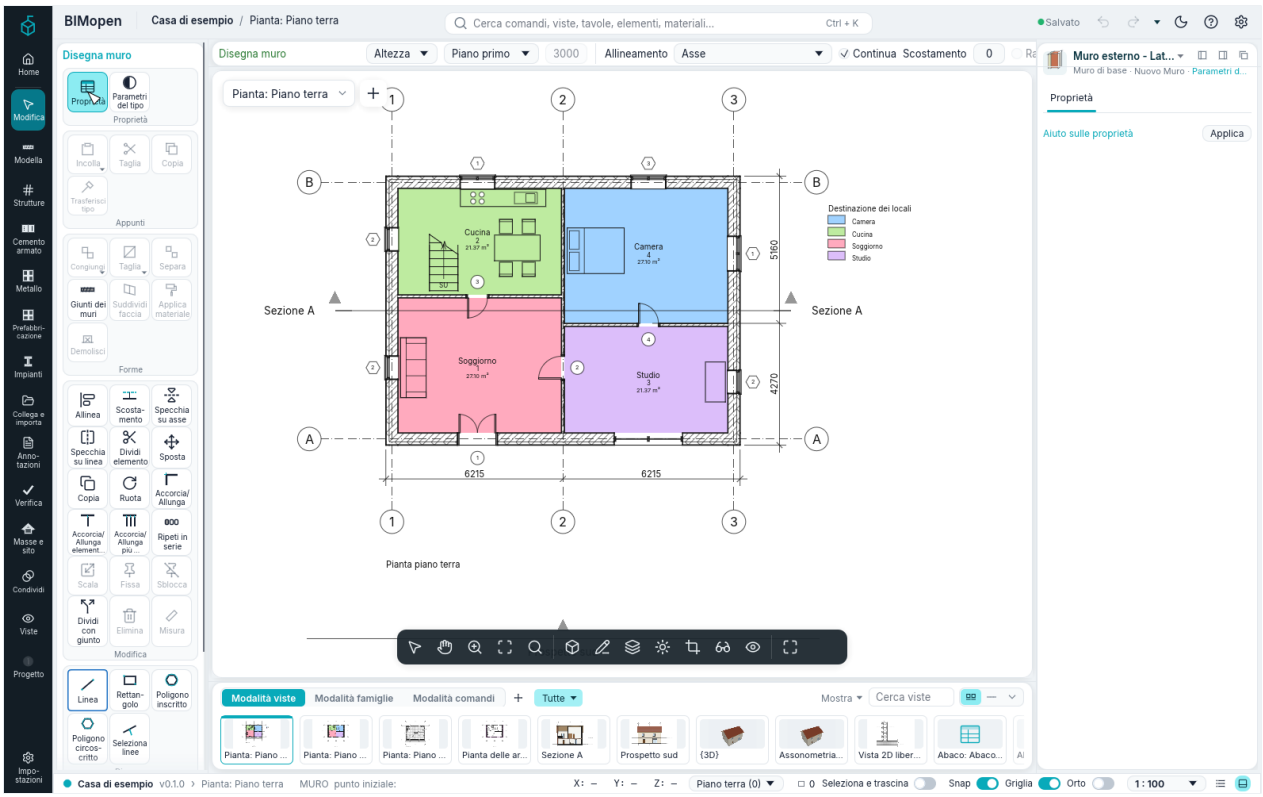

Lo strumento muro al lavoro: la scheda contestuale Modifica nel pannello degli strumenti e la striscia delle opzioni sopra la vista

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, la barra laterale sceglie da sola la scheda contestuale **Modifica**, disegnata con un bordo tratteggiato, e il pannello degli strumenti mostra i suoi gruppi sotto il nome di ciò che stai facendo, nel colore d'accento: **Disegna muro** mentre disegni muri, **Selezione: muri** con muri selezionati, **Selezione multipla** con elementi di categorie diverse, **Modifica | …** negli altri modi. Quando lo strumento finisce, o la selezione viene annullata, il pannello torna alla scheda in cui eri; `Esc` o un clic su uno spazio vuoto fanno lo stesso. Un clic su **Modifica** mostra i suoi gruppi in qualunque momento.

Ha sempre questi gruppi:

Gruppo	Riquadri
Proprietà	**Proprietà**: mostra o nasconde il pannello dell'elemento; **Parametri del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà
Modifica	**Allinea** `AL`, **Scostamento** `OF`, **Specchia su asse** `MM`, **Specchia su linea** `DM`, **Dividi elemento** `SL`, **Dividi con giunto** `SG`, **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Accorcia/Allunga** `TR`, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**, **Ripeti in serie** `AR`, **Scala** `RE`, **Fissa** `PN`, **Sblocca** `UP`, **Elimina** (`Del`)

Elimina funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

Quando	Gruppo e riquadri
Qualcosa selezionato	**Selezione**: **Filtro** (vedi Selezione e modifica)
Porte o finestre selezionate	**Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera**
Muri selezionati	**Modifica muro**: **Collega sopra/sotto** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega sopra/sotto**
Un livello selezionato	**Vista**: **Apri pianta**
Sezioni o prospetti selezionati	**Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista**
Un richiamo selezionato	**Dettaglio**: **Vai a vista**
Facciate continue selezionate	**Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello**
Strumento **Pavimento** o **Tetto**	**Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri**

Copyright © 2026 BIMopen

Quando	Gruppo e riquadri
Strumento **Scale** o **Ringhiera**	**Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee**
Strumento **Montante**	**Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia**
Uno strumento di dettaglio	Le forme di disegno dello strumento



La scheda contestuale di una selezione

Striscia delle opzioni

Mentre uno strumento lavora, una striscia corre sopra la parte alta della vista: il nome di ciò che stai facendo, poi le impostazioni dello strumento. Valgono per i prossimi elementi che posizioni.



La striscia delle opzioni

Strumento	Impostazioni sulla striscia delle opzioni
Muro	**Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Allineamento**; **Continua**; **Scostamento**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Giunto alle estremità** e **Giunzione automatica** (in grigio); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia)
Porta, **Finestra**	**Carica famiglia**; **Modella sul posto** (in grigio); **Etichetta al posizionamento** con **Orizzontale** o **Verticale**, **Direttrice** e la sua lunghezza; **Etichette caricate...** (in grigio)
Oggetto	**Carica famiglia**; **Modella sul posto** (in grigio); **Ruota dopo l'inserimento**: l'oggetto posizionato resta selezionato e parte **Ruota**
Tetto	La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m

Copyright © 2026 BIMopen

Strumento	Impostazioni sulla striscia delle opzioni
Scale	**Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno**
Quote	Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro**
Dettaglio ingrandito (richiamo)	La scala della nuova vista di dettaglio, oppure **Rif. ad altra vista** e la vista di dettaglio o la vista 2D libera a cui punta il richiamo (sempre attivo in una vista 2D libera)
Contorno superficie	**Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset**

Gli interruttori **Orto** e **Snap** della barra di stato valgono per ogni strumento che disegna linee: **Orto** tiene i segmenti orizzontali o verticali, **Snap** aggancia estremi, punti medi e intersezioni. Con **Orto** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

Pannello dell'elemento

Il pannello dell'elemento, a destra, mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. La sua intestazione è una sola riga: il tipo con il suo menu e, sotto, la famiglia, il numero di elementi selezionati, come **Muri (1)**, e **Parametri del tipo**, che apre i parametri del tipo. Alla sua destra, **Chiudi** (che annulla la selezione) e **Altre azioni** (⋯: **Parametri del tipo** e le azioni della scheda contestuale). Sotto l'intestazione, le sue schede; le righe dei parametri sono basse, con una colonna larga per i valori:

Copyright © 2026 BIMopen



Il pannello dell'elemento: le proprietà della vista

Scheda	Che cosa contiene
Proprietà	Il selettore del tipo, poi i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Identificazione**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello. **Applica**, o `Enter`, conferma un valore che stai digitando
Materiali	Per muri, pavimenti e tetti: gli strati del tipo con i loro colori e spessori, e un'anteprima degli strati
Classificazione	La categoria, il tipo e la classe IFC

Copyright © 2026 BIMopen

Scheda	Che cosa contiene
Relazioni	Il livello, l'host, le porte e le finestre che ospita, le viste e gli abachi in cui compare

Il **selettore del tipo** è l'intestazione del pannello: una piccola anteprima del tipo (muri, pavimenti e tetti come i loro strati, porte, finestre e componenti come un'immagine), il nome del tipo con ▾ e, sotto, la famiglia. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento avrà quel tipo. L'elenco si apre sopra le righe: cerca i tipi per nome; sono raggruppati per famiglia, ciascuno con la sua anteprima. I tasti freccia si spostano, `Enter` sceglie, `Esc` chiude l'elenco.



Il selettore del tipo

Ciò che il pannello mostra dipende dalla situazione:

Situazione	Il pannello mostra
Nulla selezionato, nessuno strumento	Le proprietà della vista attiva (scala, dettaglio, stile grafico...), o della vista su cui si è fatto clic nell'Indice del progetto
Uno strumento attivo	Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**...
Un elemento selezionato	Il suo tipo e i suoi parametri di istanza
Più elementi di una categoria	Il loro numero, come **Muri (3)**

Copyright © 2026 BIMopen

Situazione	Il pannello mostra
Elementi di categorie diverse	**Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri**

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

Indice del progetto

Viste nella barra laterale mostra, sotto i suoi strumenti, l'**Indice del progetto**: le viste, gli abachi, le tavole e le famiglie del progetto in un albero. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.



L'Indice del progetto

Ramo	Che cosa contiene
Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti	Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante
Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (...)	Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree
Viste (tutto) ▸ Sezioni, **Prospetti**	Le sezioni e i prospetti
Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio	I richiami disegnati nelle sezioni
Viste (tutto) ▸ Viste 3D	**{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate
Viste (tutto) ▸ Viste 2D libere	Le viste 2D libere
Abachi/Quantità	Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti
Tavole (tutto)	Le tavole, come numero - nome
Famiglie	I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, componenti e gli altri

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste 2D libere compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;

Copyright © 2026 BIMopen

- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista ▸** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista...**, **Crea modello dalla vista...**, **Elimina**, **Rinomina...**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste...** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco...** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Famiglie**, un doppio clic apre i suoi parametri del tipo; il menu del clic destro ha **Parametri del tipo**, **Duplica...**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

Dopo un clic nell'Indice del progetto, la tastiera si muove al suo interno: `Up` e `Down` passano da una riga all'altra (le proprietà della vista compaiono nel pannello dell'elemento), `Right` apre un ramo, `Left` lo chiude o risale al ramo che contiene la riga, `Enter` apre la vista.


Da qui le viste vanno anche sulle tavole. Trascina una pianta, una sezione, un prospetto, una vista 2D libera, una legenda, una vista 3D salvata o un abaco sulla tavola aperta: il suo riquadro segue il cursore e resta dove lo rilasci. Oppure rilascialo sul nome di una tavola nell'albero: la tavola si apre e il riquadro segue il cursore finché non fai clic. Mentre trascini, l'albero scorre quando il cursore si avvicina al bordo. Il menu del tasto destro di una tavola ha **Aggiungi vista...**. Le viste su una tavola sono elencate sotto di essa; il menu del tasto destro di una vista ha **Rimuovi da tavola**, e quello di **Tavole (tutto)** ha **Nuova tavola...**. In una vista 3D il menu del tasto destro ha anche **Ingrandisci estensioni 3D**: tutto il modello, anche gli elementi nascosti nella vista. Una vista già su una tavola viene rifiutata, con il motivo nella riga di comando; legende e abachi possono stare su più tavole. Una vista 3D salvata appare sulla tavola con gli spigoli visti dalla sua camera.

Il menu del tasto destro di una pianta, di una sezione o di una vista 2D libera ha **Trova viste di riferimento**: le viste che mostrano il suo simbolo e le tavole su cui si trova; **Vai a vista** apre quella scelta.

Striscia delle viste e delle famiglie

La striscia sotto l'area di disegno ha tre modalità, scelte con i pulsanti alla sua sinistra:

- **Viste**: le anteprime vere delle viste, divise in **Tutte**, **Aperte (n)**, **Piante**, **Sezioni**, **Prospetti**, **3D**, **Legende**, **Abachi** e **Tavole**. La vista corrente è incorniciata, quelle aperte hanno una riga colorata. Fai clic su un'anteprima per aprire la vista; con il tasto destro si apre il menu della vista, con **Apri nella finestra attiva**; trascinala sulla tavola aperta, o sull'anteprima di una tavola, per metterla lì. **+** crea una nuova vista: **Vista 3D predefinita**, **Salva vista**, **Duplica**, **Tavola** o **Abaco/Quantità**.
- **Famiglie**: un'anteprima per ogni tipo, divise per categoria di famiglia. Fai clic su un'anteprima per posizionare quel tipo; trascinala in una pianta per inserirlo dove la lasci. Una porta o una finestra lasciata vicino a un muro entra nel muro, lungo di esso.
- **Comandi**: la cronologia della riga di comando. Fai clic su una riga che hai scritto per eseguirla di nuovo.

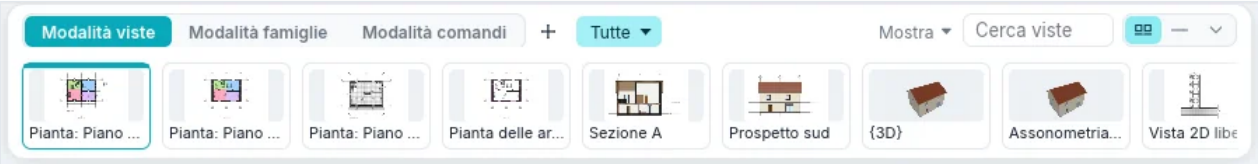

La striscia in modalità viste

A destra, **Mostra** filtra le anteprime per disciplina e fase, la casella di ricerca per nome, e tre pulsanti scelgono la dimensione: **Anteprime**, **Compatta** e **Nascondi**.



La striscia in modalità famiglie

Quando i gruppi non stanno accanto alle modalità, si raccolgono in un solo menu, come **Tutte ▾**. Per dare all'area di disegno lo spazio della striscia, nascondila con **Striscia viste**, l'ultimo pulsante della barra di stato, oppure con `F9`; lo stesso pulsante o tasto la riporta.

Copyright © 2026 BIMopen

Pannelli

Il pannello dell'elemento si può spostare. Trascinalo dalla sua intestazione: si aggancia a sinistra o a destra dell'area di disegno, oppure resta flottante dove lo lasci. I pulsanti in alto a destra del pannello lo agganciano a sinistra, a destra o lo rendono flottante; **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli** lo mostra o lo nasconde, insieme agli altri pannelli. Ogni pannello resta dove l'hai messo anche nelle sessioni successive.

Mentre trascini un pannello sono disegnati solo i posti dove si aggancia davvero, ciascuno come il pannello che diventerà. Il posto sotto il puntatore è disegnato marcato, gli altri appena accennati. Altrove non è disegnato nulla, e il pannello resta flottante dove lo lasci.

Finestre di dialogo

Ogni finestra di dialogo si apre al centro dello schermo, ogni volta che si apre, anche se l'ultima volta era stata spostata o la finestra ha cambiato dimensione. Una volta aperta resta dov'è: per spostarla trascinala per la barra del titolo. Un cambiamento al suo interno, come l'interruttore **Anteprima**, non la sposta.

Ogni finestra di dialogo ha una dimensione fissa, che non cambia con il suo contenuto. Fanno eccezione le finestre costruite attorno a un elenco o a una tabella lunghi (materiali, visibilità/grafica, stili oggetti, filtri, stili e motivi di linea, retini, spessori di linea, proprietà dell'abaco, parametri di progetto e condivisi, tasti di scelta rapida, elimina inutilizzati, classi di esportazione IFC, modelli di vista): trascinandone un bordo si ingrandiscono, mai più piccole di come si aprono la prima volta né più grandi dello schermo, e l'elenco cresce con loro. Si riaprono al centro con l'ultima dimensione data.

Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. In alto a sinistra della vista, il **selettore della vista** ne mostra il nome: il suo menu elenca le viste e dispone le finestre, e **+** accanto a esso crea una nuova vista. Anche **Viste ▸ Finestre** le dispone:

Copyright © 2026 BIMopen



Il selettore della vista

Riquadro	Che cosa fa
Passa a vista	Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta
Replica	Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom
Sovrapponi	Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla
Affianca	Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice colorati
Ingrandisci	La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto
Chiudi le altre	Chiude tutte le finestre tranne quella attiva
Pannelli	Mostra o nasconde **Proprietà**, l'**Indice del progetto**, la **Riga di comando**, la **Barra di navigazione**, **Tasti di scelta rapida** e **File recenti**

Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude. `Ctrl+Tab` passa alla finestra usata prima.

Affianca mette la finestra attiva in alto a sinistra e le altre dopo, dalla più recente; **Passa a vista** le elenca nello stesso ordine. Se affianchi di nuovo dopo aver lavorato in un'altra finestra, quella passa per prima.

Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Tasti di scelta rapida elenca i comandi con le loro scorciatoie. Cerca un comando per nome, oppure usa **Filtra** (**Tutto**, **Tutti gli elementi definiti**, **Tutti gli elementi non definiti**, **Tutti gli elementi riservati**); seleziona un comando, digita i tasti in **Premere nuovi tasti** e fai clic su **Assegna**. Gli stessi tasti possono andare a più comandi: digitati

Copyright © 2026 BIMopen

nell'area di disegno, la barra di stato mostra il primo, i tasti freccia passano agli altri e `Enter` o `Space` esegue quello mostrato; **Esporta...** scrive tutte le scorciatoie in un file XML e **Importa...** rilegge un file così come le tue scorciatoie (un file che non nomina nessun comando di BIMopen è rifiutato, e le tue scorciatoie restano); **Rimuovi** toglie i tasti che hai aggiunto. Le tue scorciatoie restano nelle sessioni successive e avviano il comando quando le digiti, come quelle predefinite.

Uno strumento non cambia mai da solo la vista attiva. Avviato in una vista in cui non può lavorare (un tetto o un locale in una vista 3D, un livello in una pianta, un'area fuori da una pianta delle aree), apre **Vai a vista**: le viste adatte, con la pianta del livello attivo già scelta. **Apri vista** apre la vista scelta e avvia lì lo strumento; **Annulla** lascia tutto com'era. **Modifica contorno** di un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera, da una sezione o un prospetto, chiede allo stesso modo una pianta del suo livello, e una nuova sezione o un nuovo prospetto lasciano attiva la pianta in cui li hai disegnati. **Sposta**, **Copia**, una **Ripeti in serie** lineare e **Specchia su linea** funzionano anche in sezioni e prospetti: lungo la vista; l'asse è il piano verticale perpendicolare alla vista per il suo primo punto, comunque sia disegnato. Una **Ripeti in serie** radiale funziona nelle piante e nelle viste 3D: in una sezione o in un prospetto resta scelta, ma i suoi clic non fanno nulla e la barra di stato chiede **Lineare**.

Viste in finestre separate

Una vista può uscire dall'area di disegno: **Finestra separata** nel suo menu (clic destro nell'**Indice del progetto**, sulla sua miniatura nella striscia delle viste o sulla barra del titolo di una finestra affiancata), oppure trascina la barra del titolo di una finestra affiancata o sovrapposta fuori dall'area di disegno. Sul computer la vista si apre in una finestra del sistema tutta sua, che puoi spostare anche su un altro monitor, ridimensionare e ingrandire; sul web resta flottante nella pagina, perché il browser non apre altre finestre. Una vista flottante nel programma ha anche **Finestra del sistema**, per portarla in una finestra del sistema.

Puoi separare più viste insieme. Ognuna ha i suoi strumenti, la sua barra della vista e, in 3D, il suo cubo di orientamento; la selezione si vede in tutte, e la vista attiva è l'ultima in cui hai fatto clic. **Riporta nella finestra principale**, in cima alla vista, la riporta nell'area di disegno; una vista flottante ci torna anche trascinandola sulla fascia in alto dell'area di disegno, che si evidenzia. Chiudere la finestra del sistema la riporta allo stesso modo. Dove era ogni vista separata resta con il progetto, e alla riapertura le viste separate tornano al loro posto.

Disegnare in ogni vista

Un muro si disegna allo stesso modo in una pianta e in una vista 3D, sul piano del livello: dal primo clic il muro che stai disegnando segue il cursore, nella pianta come impronta e in 3D come il suo volume trasparente, alla sua altezza e al suo spessore; una linea tratteggiata prolunga il suo asse, e altre lo tengono allineato ai punti già cliccati della catena. La quota temporanea, blu con le sue linee di richiamo e i trattini, dà la lunghezza e l'angolo; digita una lunghezza e premi `Enter` per disegnare il muro così lungo. Gli snap (estremità, punti medi, intersezioni, perpendicolare, facce e assi degli altri muri) lavorano anche in 3D. Il muro selezionato in una vista 3D mostra, come in pianta, le sue quote temporanee, le frecce per invertirlo e i punti alle estremità da trascinare. Nelle sezioni e nei prospetti un muro non si disegna: **Vai a vista** propone una pianta o la vista 3D.

Tetti e pavimenti si disegnano anche nella vista 3D, sul piano del loro livello: **Seleziona muri** prende il muro sotto il cursore (la sua sommità si evidenzia in arancione, `Tab` prende tutta la catena), le linee si disegnano con tutti gli strumenti dello schizzo e con le quote temporanee, e **Modifica perimetro** di un tetto o di un pavimento apre il suo schizzo in 3D. **Modifica contorno** di un muro funziona in 3D sul piano del muro, e in una sezione o in un prospetto che lo vede di fronte.

Mentre disegni o modifichi uno schizzo puoi cambiare vista (miniature, **Indice del progetto**, finestre separate): lo strumento resta attivo e continua nella nuova vista se lì può lavorare. Una catena di muri iniziata in pianta continua in 3D dall'ultimo punto, e uno schizzo di contorno iniziato in un prospetto continua in 3D. Il muro in corso e lo schizzo si vedono in tutte le viste aperte nello stesso momento.


Barra della vista

In basso al centro di ogni vista, una barra scura di pulsanti:

Pulsante	Che cosa fa
Seleziona e modifica	Termina la modalità di navigazione e torna alla selezione, `Esc`
Pan, **Orbita** (3D), **Zoom**	Con uno attivo, il tasto sinistro trascina la vista; `Esc` lo termina
Zoom per adattare	Adatta l'intera vista alla finestra, `Home`
Opzioni di zoom	Il menu dello zoom, vedi sotto
Lo stile grafico	**Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori pieni**
Il dettaglio	**Basso**, **Medio** o **Alto**
Sole e ombre	Nelle viste 3D, il sole e le sue ombre

Copyright © 2026 BIMopen

Pulsante	Che cosa fa
Ritaglio	**Ritaglia vista** ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; **Mostra regione di taglio** mostra o nasconde la sua cornice
Isola temporaneamente	Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo
Rivela nascosti	Mostra gli elementi nascosti, per mostrarli di nuovo
Schermo intero	La vista da sola nella finestra; **Esci da schermo intero** torna indietro

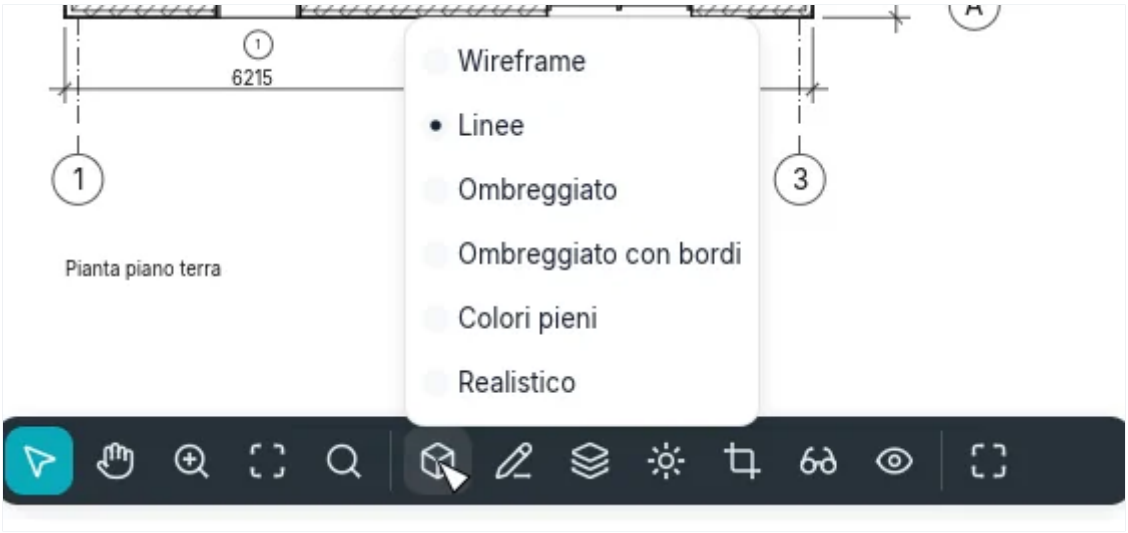

La barra della vista e gli stili grafici

La scala della vista è a destra nella barra di stato, per esempio **1 : 100**: apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter`. Una tavola non ha una scala propria: le sue viste hanno la loro.

Zoom

Opzioni di zoom, sulla barra della vista, apre il menu dello zoom: **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Zoom su regione** (trascina un rettangolo sulla vista; `Esc` rinuncia), **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Adatta tutto alla finestra** (tutte le finestre aperte), **Zoom dimensione tavola** (la vista alla dimensione di stampa), e **Pan/Zoom precedente** e **Pan/Zoom successivo**, che vanno avanti e indietro tra le inquadrature di quella finestra. Digitati: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.


La ruota di navigazione non è disponibile.

Muoversi nelle viste

In piante, sezioni, prospetti e tavole	
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro sul cursore
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati (Selezione e modifica)
`Home`	Adatta l'intera vista alla finestra

Nelle viste 3D	
Trascinamento con il pulsante destro, o `Shift` + pulsante centrale	Orbita intorno al modello
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro
`Home`	Adatta l'intero modello alla finestra

Copyright © 2026 BIMopen

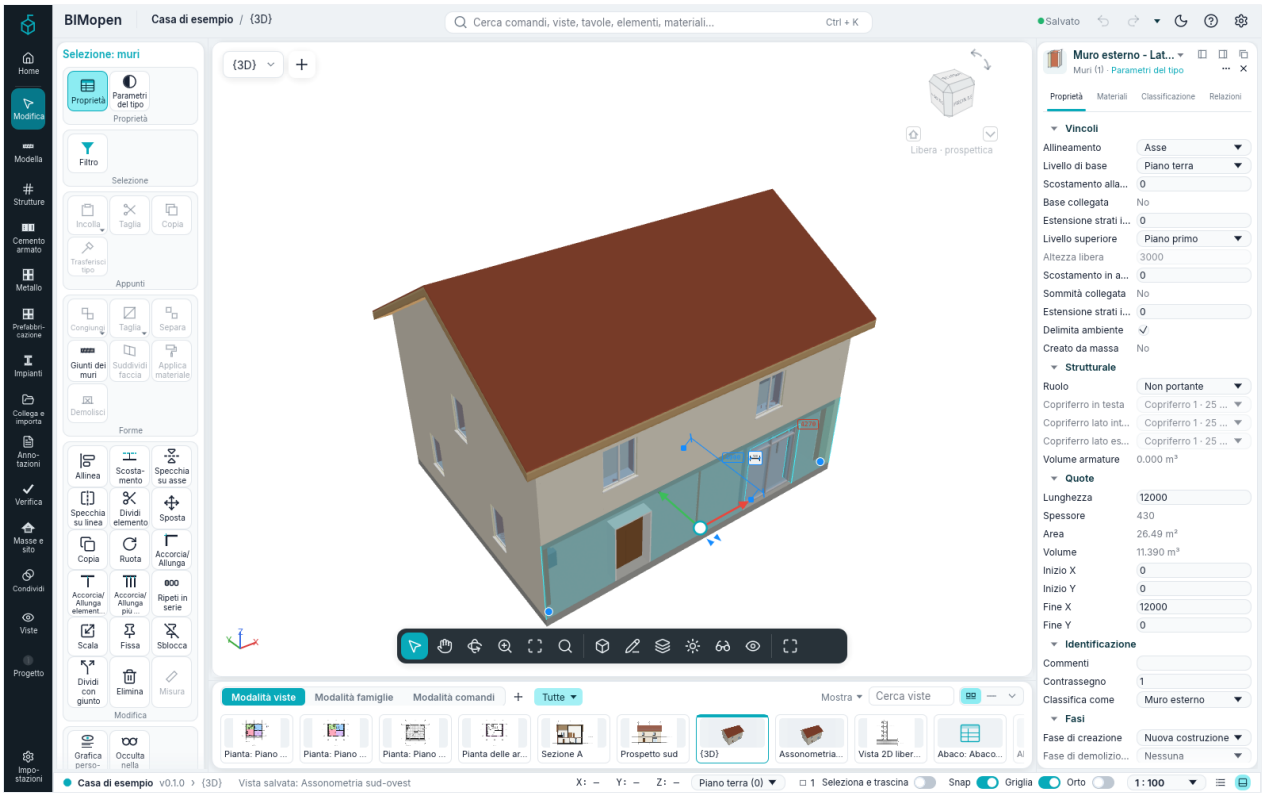

La finestra di BIMopen con la casa di esempio nella vista 3D

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata. Sulla selezione, le frecce di spostamento permettono di trascinarla: trascina una freccia per spostare lungo di essa, il centro per spostare liberamente in pianta; la distanza si vede mentre trascini, e il rilascio sposta come **Sposta**.

In 3D la rotella fa lo zoom tenendo fermo il punto del modello sotto il cursore, e l'orbita gira attorno al centro della selezione, o attorno al punto inquadrato quando non c'è selezione.

Il **Cubo di orientamento**, nell'angolo in alto della vista 3D, ruota con il modello. Spigoli e vertici sono smussati e ogni parte è un bersaglio a sé: le sei facce (**SOPRA**, **SOTTO**, **FRONTE**, **RETRO**, **DESTRA**, **SINISTRA**, i nomi scritti sulle facce, in prospettiva, girano con loro) guardano dritto quel lato; le dodici strisce degli spigoli guardano da tra due lati; gli otto triangoli dei vertici da tra tre (una vista isometrica). La parte sotto il puntatore si colora con il colore di evidenziazione, quella da cui guarda la vista ora resta evidenziata; al clic la vista ruota fin lì in una breve transizione. Trascina il cubo per orbitare.



Il cubo di orientamento

Sotto il cubo è scritto l'orientamento della vista: **Fronte · prospettica**, **Sopra – Fronte · prospettica**, **Isometrica · prospettica**, oppure **Libera · prospettica** quando la vista non guarda da nessuna parte del cubo.

Quando una faccia è vista di fronte, quattro triangoli attorno al cubo (**Ruota in alto**, **Ruota in basso**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**) ruotano la vista di un quarto verso la faccia oltre quel lato. Le due frecce curve in alto a destra, **Rotola a sinistra** e **Rotola a destra**, ruotano l'immagine di un quarto di giro in senso antiorario o orario.

Il pulsantino con la casa in basso a sinistra, **Vista di partenza**, riporta alla vista di partenza; con il clic destro su di esso, **Imposta come vista di partenza** fa della vista attuale quella di partenza (ogni vista 3D ha la sua, salvata con il progetto). Il pulsantino in basso a destra, **Menu del cubo**, o un clic destro sul cubo, apre il menu: **Ortogonale** / **Prospettica** (per ora la

Copyright © 2026 BIMopen

vista è solo prospettica: **Ortogonale** è in grigio, «Non ancora disponibile»); **Imposta come vista di partenza**; **Adatta alla finestra**, che adatta il modello alla finestra; **Opzioni...**, che apre la pagina **Cubo di orientamento** di **Opzioni**. Da destra a sinistra (arabo) il cubo sta in alto a sinistra e i due pulsantini si scambiano di lato; le frecce restano dove indicano.

Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene, con una selezione, prima i comandi di modifica (**Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Allinea**, **Offset** e gli altri), poi:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Seleziona tutte le istanze ▸ Visibile nella vista** o **▸ Nell'intero progetto**: gli elementi dello stesso tipo; **Seleziona precedente**: la selezione fatta prima;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Grafica personalizzata ▸ Per categoria...**: apre **Visibilità e grafica** sulle categorie della selezione;
- **Visibilità e grafica...**.


Mentre uno strumento è attivo, un clic destro apre invece il menu dello strumento, e il passaggio in corso resta: **Annulla** (ciò che fa `Esc`, che annulla ancora il passaggio), **Ripeti [comando]**, **Sostituzioni di snap ▸** (lo snap del prossimo punto, come i tasti a due lettere; in ogni vista, vedi Snap), **Zoom su regione**, **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Pan/Zoom precedente**, **Pan/Zoom successivo** e **Proprietà**. È lo stesso nelle piante, nelle sezioni, nei prospetti, nelle viste 3D e sulle tavole. Con il menu aperto, `Esc` o un clic nella vista lo chiudono soltanto.

Snap

Impostazioni aggiuntive ▸ Snap... (nello stile BIMopen il comando **Snap...**) apre la finestra **Snap**, la stessa nei due stili:

- **Snap disattivati** spegne tutto (come l'interruttore **Snap** della barra di stato, che resta com'era alla riapertura del programma).
- **Incrementi di aggancio per quote lineari** e **per quote angolari**, ciascuno con la sua casella: valori separati da punto e virgola (per impostazione 1000; 100; 10 mm e 90°; 45°; 15°; 5°; 1°). Lo zoom sceglie il passo: con lo zoom avanti passi più fini.
- **Snap ad oggetto**: una casella per **Punto finale**, **Punto medio**, **Vicino**, **Griglia del piano di lavoro**, **Quadrante**, **Intersezione**, **Centro**, **Perpendicolare**, **Tangente** e **Oggetti remoti**, con le loro due lettere; **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto**. Con **Vicino** spento, sulla linea sotto il cursore restano gli snap ai suoi estremi e al suo punto medio anche se lontani. **Oggetti remoti** (spento all'inizio) allinea il punto, in orizzontale o in verticale, agli estremi di linee lontane, con una guida tratteggiata.
- **Sostituzioni temporanee**: l'elenco delle due lettere che valgono per un punto.
- **Ripristina predefiniti** rimette tutto com'era all'inizio.

Copyright © 2026 BIMopen

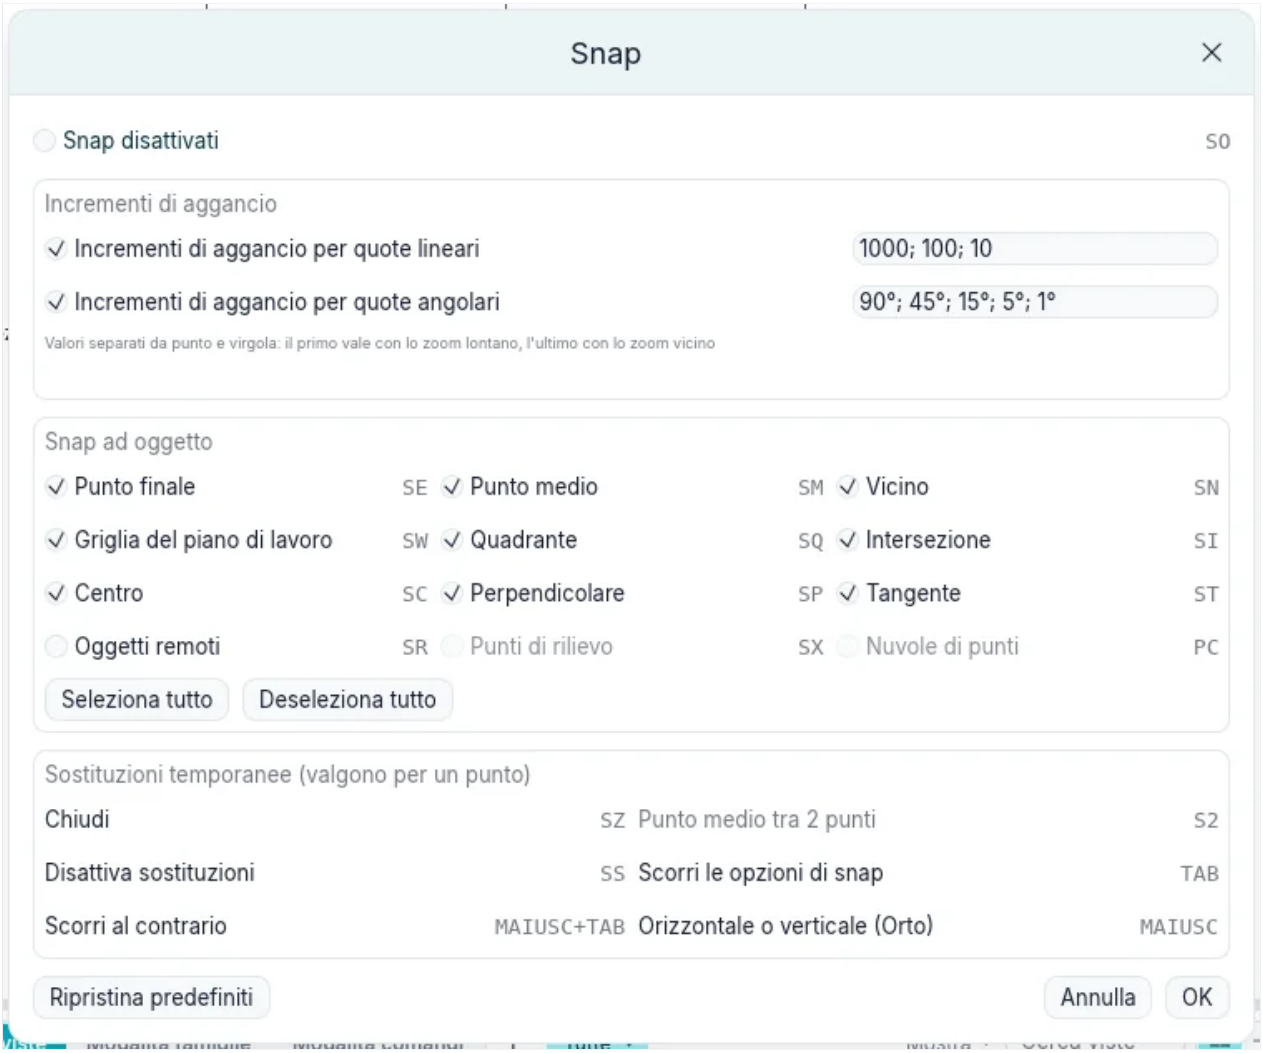

Snap

Le impostazioni sono del programma, non del progetto: restano tra una sessione e l'altra.


Mentre si disegna da un punto (muri, linee, griglie, piani di riferimento, schizzi, e il secondo raggio di **Ruota**) il segmento aggancia la sua direzione allo stesso modo in ogni vista: in orizzontale o in verticale, parallelo o perpendicolare a una linea vicina, oppure a un multiplo dell'incremento angolare che lo zoom dà; solo quando il cursore è a pochi pixel da quella direzione, altrimenti l'angolo resta libero. Una guida tratteggiata segue la direzione, un arco con il valore mostra l'angolo, e la barra di stato dice ad esempio *Snap: Angolo 30° · passo 15°*. La lunghezza si arrotonda all'incremento lineare. **Angolo misurato da**, sulla barra delle opzioni, conta gli angoli dall'**Asse orizzontale** della vista oppure dal **Segmento precedente**. Nella vista 3D tutto si misura sul piano di lavoro (il piano del livello). Dalla riga di comando `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` cambia le impostazioni e `snap` da solo le mostra.

Il comando `anglesnap 0,0 3,0.02` (anche via MCP, e `snap` con due punti) restituisce la direzione in cui un segmento aggancia, con le stesse regole di ogni vista.

In cima al menu, **Ripeti [comando]** riavvia l'ultimo strumento usato; `Enter` fa lo stesso quando nessuno strumento è attivo e la riga di comando è vuota. Il menu è lo stesso in piante, sezioni e viste 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Ricerca dei comandi e riga di comando

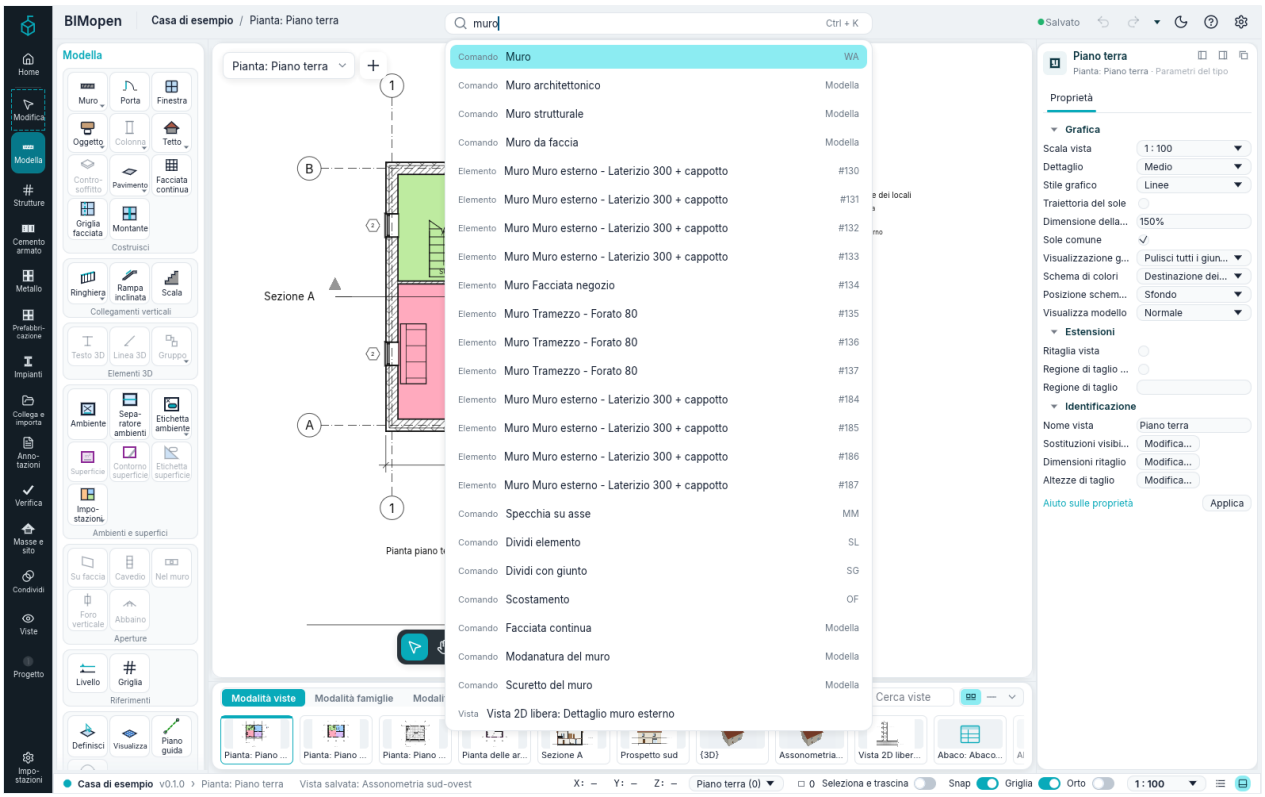


La ricerca dei comandi: comandi, elementi e viste che corrispondono a ciò che si scrive

Premi `Ctrl+K`, o fai clic nella casella di ricerca al centro della barra superiore, e scrivi qualche lettera: l'elenco mostra i comandi, le viste, le tavole, gli abachi, gli elementi e i materiali che corrispondono. Fai clic su un risultato, o sceglilo con i tasti freccia e premi `Enter`: un comando parte, una vista si apre, un elemento viene selezionato e mostrato, un materiale si apre in **Materiali**. La ricerca trova ogni comando del pannello degli strumenti, anche quelli della scheda contestuale (con una vista selezionata su una tavola, «attiva» trova **Attiva vista**), e lo esegue come il suo riquadro.

La casella di ricerca è anche la riga di comando. Non serve farci clic: tutto ciò che digiti in una vista mentre nessun campo è in modifica va lì. `Enter` esegue così com'è scritta una scorciatoia da tastiera (`WA`, `DR`, `ZF`…) o un comando con i suoi argomenti (`wall 0,0 5,0`); `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il registro di ciò che è stato fatto, i comandi eseguiti, i loro risultati e gli errori in rosso, è in **Registro dei comandi** all'estremità destra della barra di stato e nella modalità **Comandi** della striscia. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra il progetto, la versione e la vista attiva, poi:



La barra di stato

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`;
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- mentre trascini, la lunghezza dello spostamento, come **Sposta: 1500**;
- altrimenti l'ultima riga del registro dei comandi.

A destra: le coordinate del cursore (**X**, **Y**, **Z**) in metri; il livello attivo, il cui menu apre la pianta di un altro livello; il numero di elementi selezionati, che apre **Filtro**; gli interruttori **Seleziona e trascina** (trascina gli elementi senza selezionarli prima), **Snap**, **Griglia** e **Orto**; la scala della vista; **Registro dei comandi**; e **Striscia viste** (F9), che nasconde la striscia delle viste o la mostra di nuovo.

La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;

Copyright © 2026 BIMopen

- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, `Shift` + clic lo toglie; `Tab` evidenzia l'elemento successivo sotto il cursore, o una catena di muri uniti;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Su uno schermo a sfioramento si fa lo stesso con le dita e con la penna: vedi la modalità touch.

Copyright © 2026 BIMopen

Stili dell'interfaccia


BIMopen ha due stili dell'interfaccia e una modalità touch. Tutti eseguono gli stessi comandi, con gli stessi nomi, le stesse scorciatoie da tastiera e gli stessi risultati; cambiano solo l'aspetto e la posizione degli strumenti.

- Lo stile **BIMopen**, descritto in L'interfaccia e illustrato in tutto questo manuale: la barra laterale, il pannello degli strumenti, la ricerca dei comandi, il pannello dell'elemento e la striscia delle viste. BIMopen si avvia in questo stile.
- Lo stile **Classica**: la barra multifunzione con le sue schede, la barra delle opzioni, la tavolozza **Proprietà** e l'**Indice del progetto** in pannelli.
- La **Modalità touch**: la disposizione per gli schermi a sfioramento e le penne, su un monitor touch, un tablet o un telefono.

Scegliere lo stile

1. Fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, oppure apri il menu dell'applicazione e scegli **Opzioni**.
2. In **Interfaccia utente**, imposta **Interfaccia** su **Classica** o **BIMopen**. BIMopen parte nello stile **BIMopen**.

La finestra cambia subito. La scelta resta memorizzata, sul computer e nel browser, e la sessione successiva si apre nello stesso stile. **Tema** (**Chiaro** o **Scuro**) vale per entrambi gli stili.

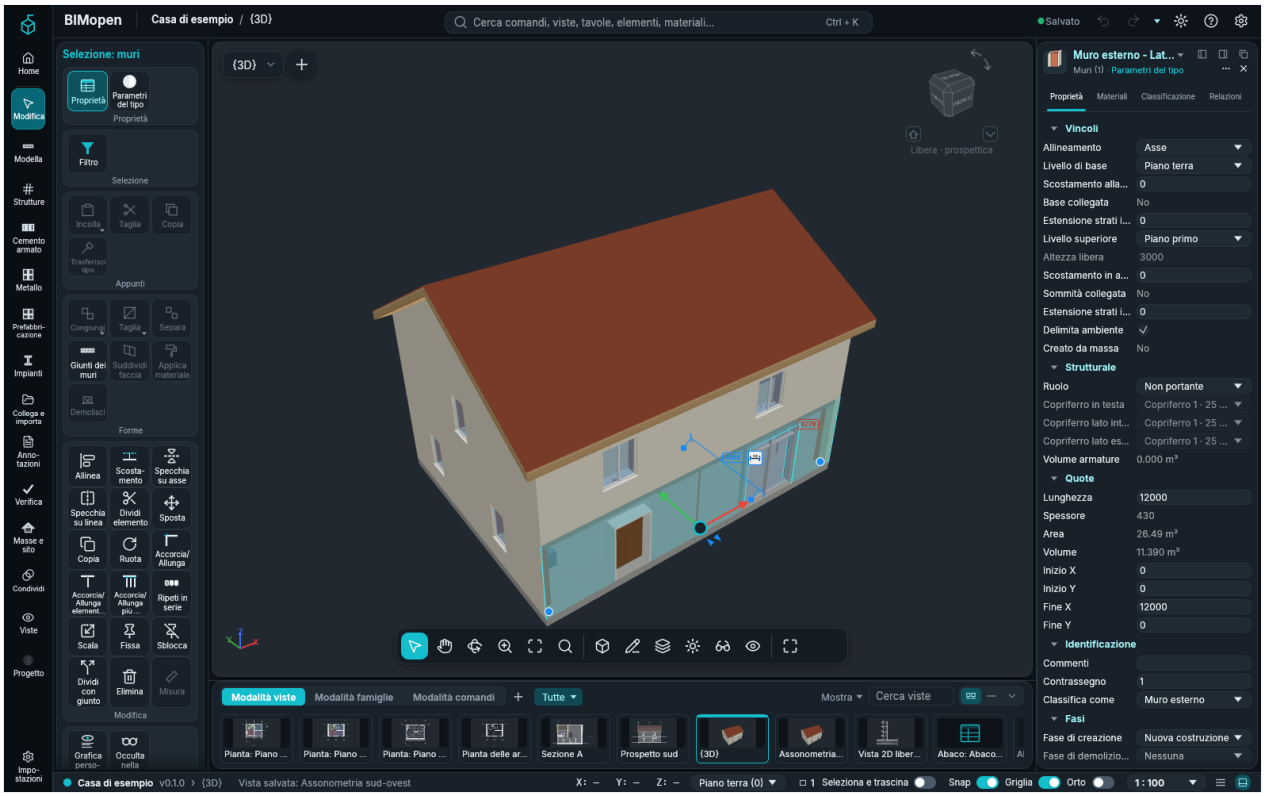


Lo stile BIMopen nel tema scuro

In arabo l'intera finestra è speculare, in ogni stile: la barra laterale e il pannello degli strumenti, o le tavolozze, sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra.

Copyright © 2026 BIMopen

Lo stile Classica

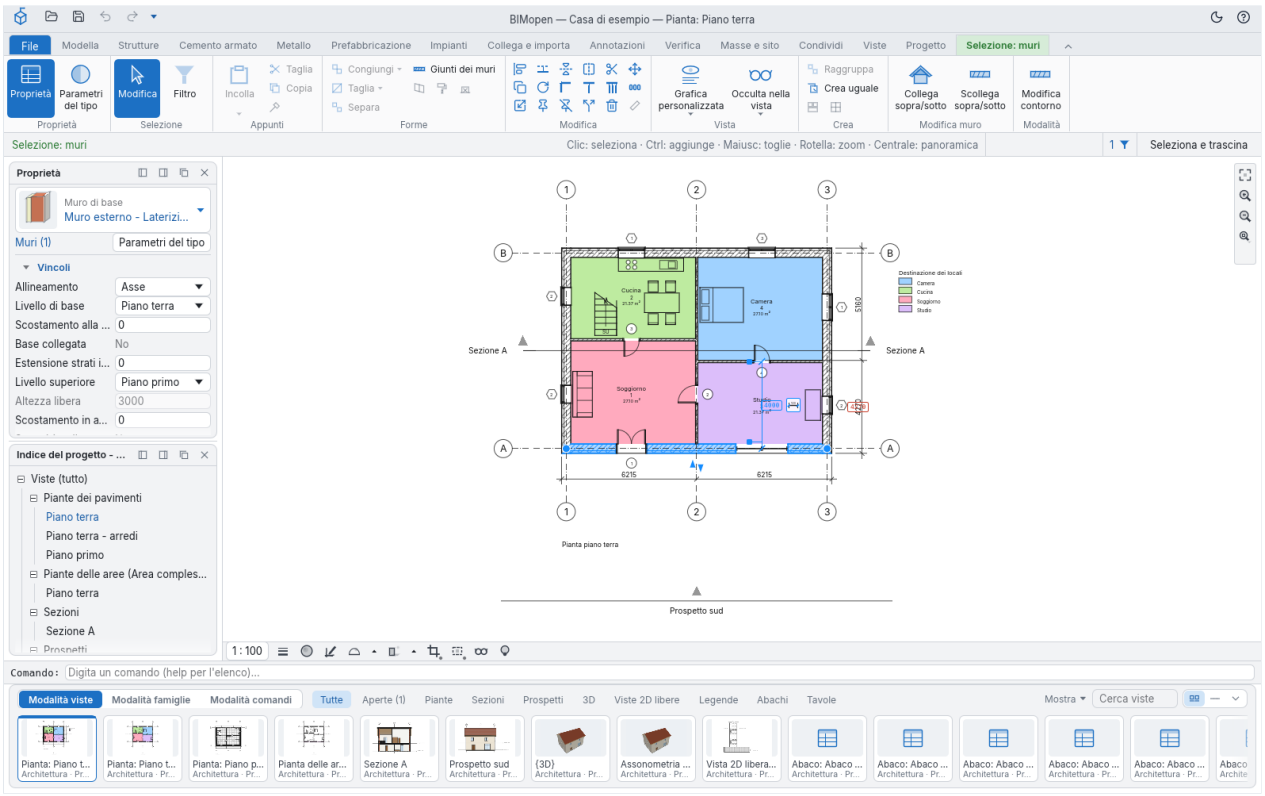

Lo stile Classica

Parte	Dove	Che cosa contiene
Barra del titolo	In alto	La barra di accesso rapido (**Apri...**, **Salva**, **Annulla**, **Ripristina** e gli strumenti che aggiungi), il progetto e la vista attiva, il tema chiaro o scuro e il menu **?**
Barra multifunzione	Sotto la barra del titolo	**File**, che apre il menu dell'applicazione, poi le schede (**Modella**, **Strutture**, **Cemento armato**, **Metallo**, **Prefabbricazione**, **Impianti**, **Collega e importa**, **Annotazioni**, **Verifica**, **Masse e sito**, **Condividi**, **Viste**, **Progetto**) con i loro gruppi di pulsanti, e la scheda contestuale mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato
Barra delle opzioni	Sotto la barra multifunzione	Le opzioni dello strumento attivo, come la striscia delle opzioni dello stile **BIMopen**, e alla sua estremità destra ciò che lo strumento si aspetta o l'elemento sotto il cursore, il numero di elementi selezionati e **Seleziona e trascina**; con il tasto destro, **Ancora in basso**
Proprietà e **Indice del progetto**	A sinistra	La scheda **Proprietà** del pannello dell'elemento, e l'**Indice del progetto** di **Viste**, come pannelli che si agganciano su entrambi i lati o restano flottanti
Area di disegno	Al centro	Le viste, ciascuna con la sua barra di controllo della vista in basso (scala, dettaglio, ritaglio, isola) e la barra di navigazione sul bordo destro (**Zoom per adattare**, **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Opzioni di zoom**)
Riga di comando	Sotto l'area di disegno	Il registro e il prompt; ciò che digiti in una vista va lì
Striscia delle viste e delle famiglie	In basso	La stessa striscia dello stile **BIMopen**

La barra laterale dello stile **BIMopen** elenca le stesse schede della barra multifunzione, con gli stessi nomi e nello stesso ordine, e la scheda contestuale come **Modifica**; **Viste** contiene anche l'**Indice del progetto**.

Tutto lo stile Classica

Ogni funzione dello stile **Classica** è nello stile **BIMopen**, una volta sola:

- ogni pulsante della barra multifunzione è un riquadro del pannello degli strumenti, sotto la stessa scheda della barra laterale e nello stesso gruppo, e la scheda contestuale è **Modifica** nella barra laterale, scelta da sola mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato;

Copyright © 2026 BIMopen

- il marchio di BIMopen in cima alla barra laterale apre il menu dell'applicazione; la barra superiore ha annulla, ripristina, gli strumenti di accesso rapido e il menu **?**;
- **Viste** contiene l'intero **Indice del progetto**, con i suoi menu;
- una miniatura della striscia delle viste si può trascinare sulla tavola aperta, o sulla miniatura di una tavola, e il suo menu del tasto destro ha le azioni dell'Indice del progetto e **Apri nella finestra attiva**;
- il menu del selettore della vista dispone le finestre delle viste (**Passa a vista**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Ingrandisci**, **Replica**, **Chiudi nascoste**); `Ctrl+Tab` passa alla finestra precedente;
- il tasto destro su un riquadro offre **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore, funziona qualunque scheda sia aperta e il suo tasto destro offre **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido**;
- i suggerimenti dei tasti funzionano come sulla barra multifunzione: premi e rilascia `Alt` (o premi `F10`), poi la lettera di una scheda apre quella scheda nella barra laterale (la sua lettera compare sulla barra laterale) e le lettere di uno strumento lo avviano.

Modalità touch

La **Modalità touch** dispone l'interfaccia per gli schermi a sfioramento e le penne: telefoni, tablet e monitor touch. Esegue gli stessi comandi dei due stili, con gli stessi nomi; cambia solo la disposizione, e ogni comando è grande abbastanza per un dito.

Attivarla

Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Modalità touch ha tre valori:

Valore	Effetto
Automatica	Attiva dove il dispositivo è pensato per il tocco: in un browser con il dito come puntatore o con una finestra larga al massimo 900 pixel, e su Android. Sul desktop resta spenta
Sempre	Sempre attiva, anche sul desktop (un monitor touch, un tablet PC)
Mai	Mai attiva


BIMopen ricorda la scelta con le altre preferenze. **Menu ▸ Esci dalla modalità touch** riporta l'altra interfaccia fino al prossimo avvio.

Telefono, orizzontale e tablet

La disposizione segue lo spazio che ha la finestra.

Su un monitor touch, o in qualsiasi finestra larga (qui 1920 × 1080): la barra a sinistra apre una tavolozza di strumenti per ogni categoria (**Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste**, **Progetto**), le proprietà restano a destra, la striscia delle viste e delle famiglie in basso, e il campo **Comando o ricerca** nella barra in alto, accanto ad **Annulla**, **Ripristina** e **Penna**.


Copyright © 2026 BIMopen

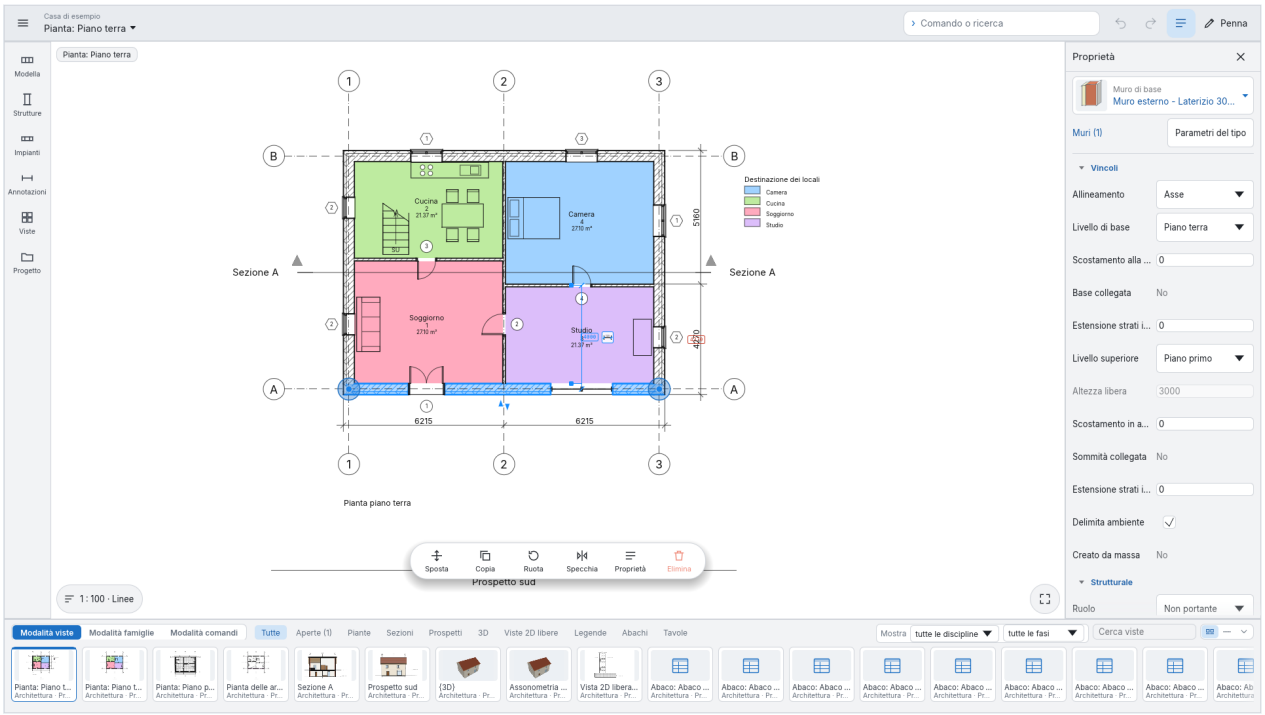

La modalità touch su un monitor touch, 1920 × 1080

Su un tablet, in verticale (800 × 1280) o in orizzontale (1280 × 800): la stessa disposizione che su un monitor. Dove la finestra è stretta le proprietà vengono messe da parte, per lasciare spazio al disegno: **Proprietà** nella barra in alto le riporta.

Copyright © 2026 BIMopen

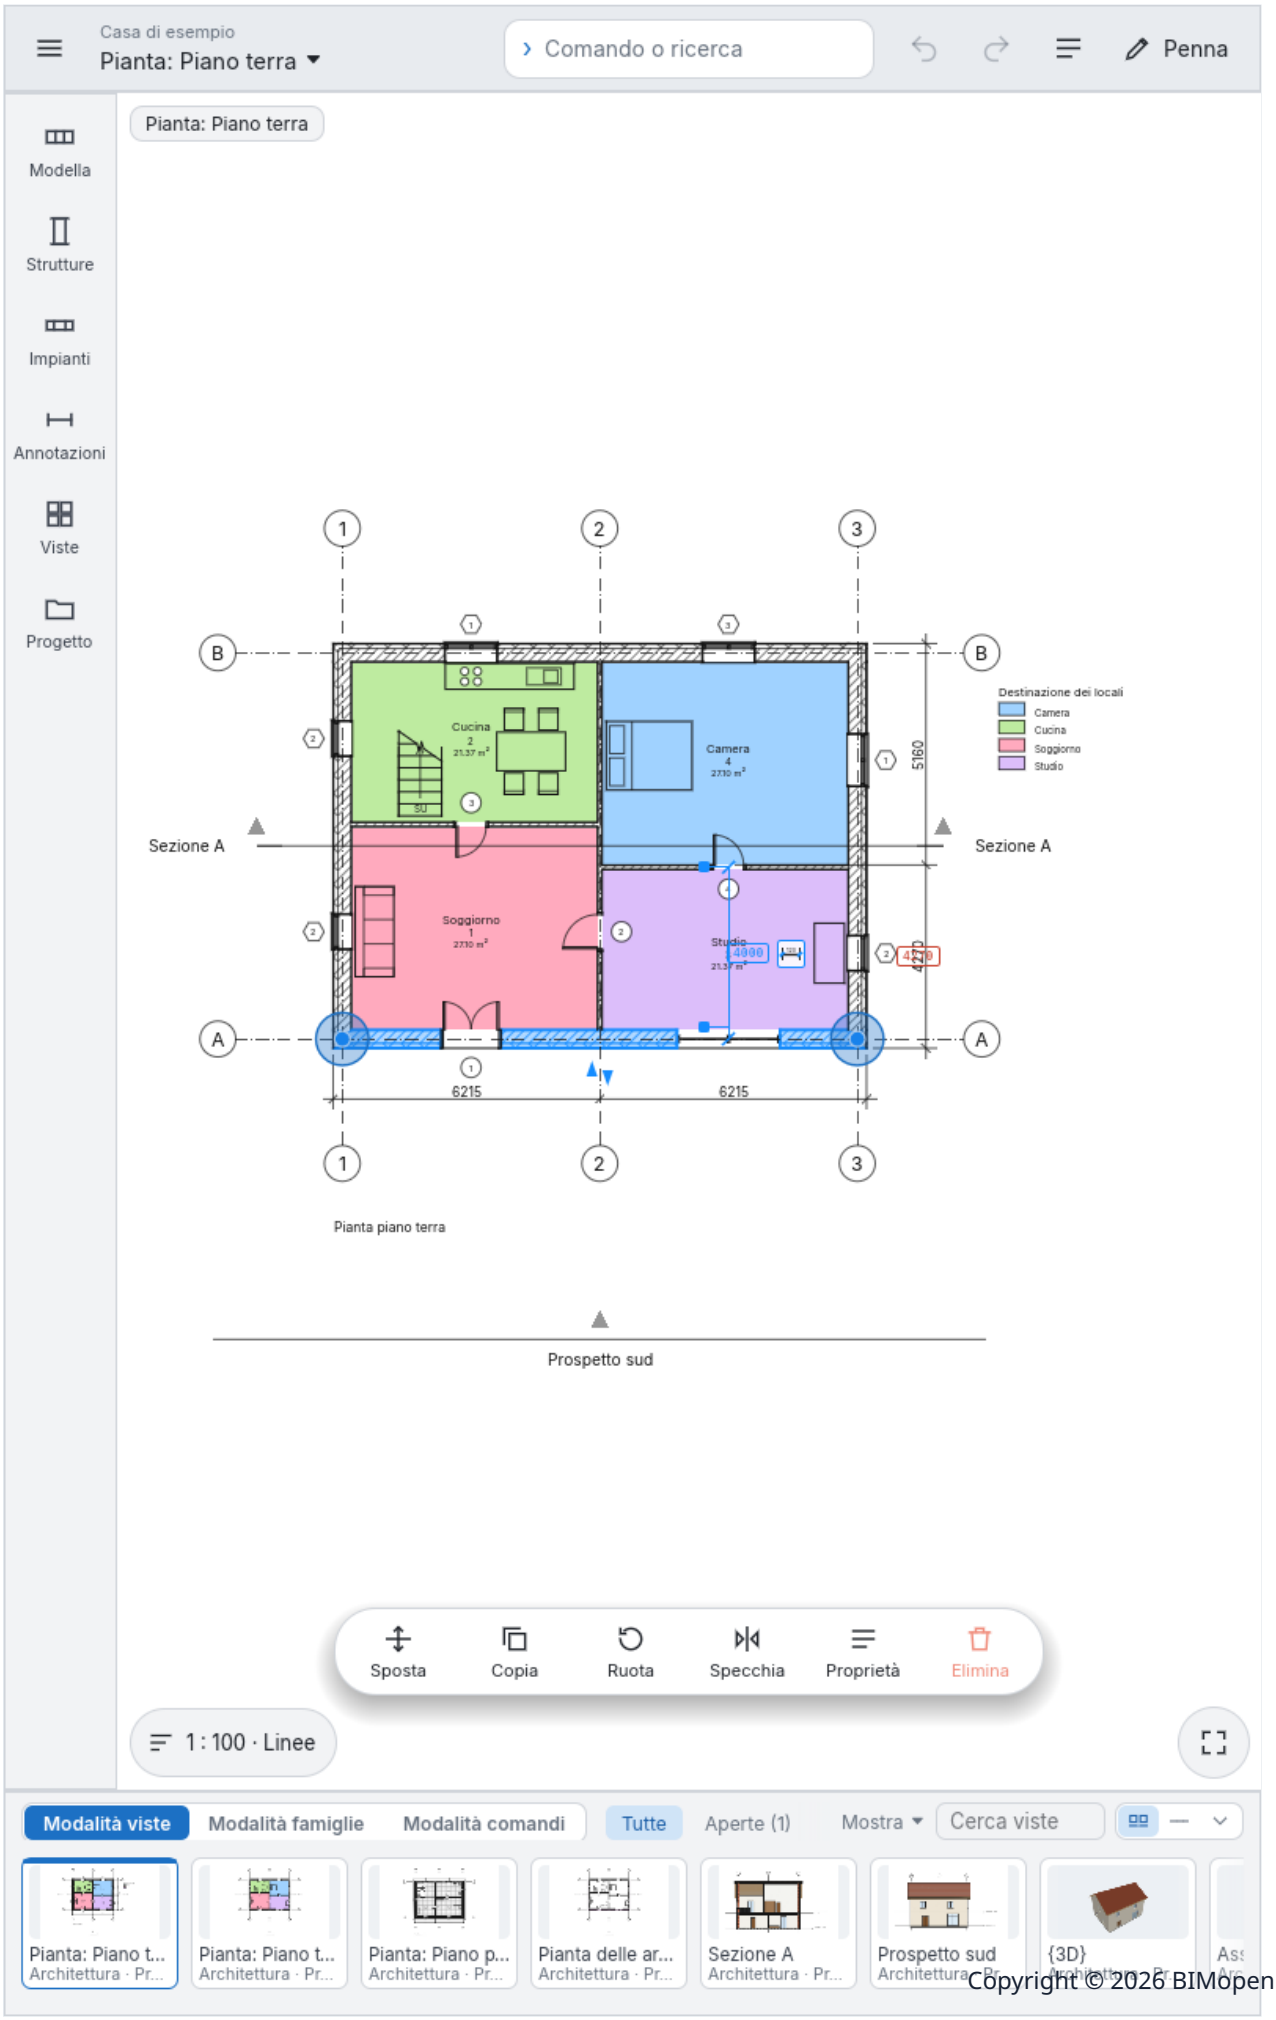

Copyright © 2026 BIMopen

La modalità touch su un tablet in verticale, 800 × 1280



La modalità touch su un tablet in orizzontale, 1280 × 800

Su un telefono, in verticale (stretto e alto): una barra in alto compatta con il menu, il progetto e la vista (un tocco apre le viste), **Annulla**, **Ripristina**, **Comando o ricerca** e **Penna**; il disegno occupa tutta la larghezza; cinque grandi pulsanti in basso, **Viste**, **Famiglie**, **Strumenti** (**Modifica** quando c'è una selezione), **Proprietà** e **Comandi**, ognuno apre un pannello dal basso. Trascina la maniglia del pannello in su per allungarlo, in giù per accorciarlo o chiuderlo; un tocco fuori lo chiude.


Copyright © 2026 BIMopen



La modalità touch su un telefono in verticale, 412 × 915

Copyright © 2026 BIMopen

Su un telefono in orizzontale (basso e largo): una barra a sinistra con le categorie **Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste** e **Progetto**, più le viste e le proprietà; i pannelli si aprono a destra.

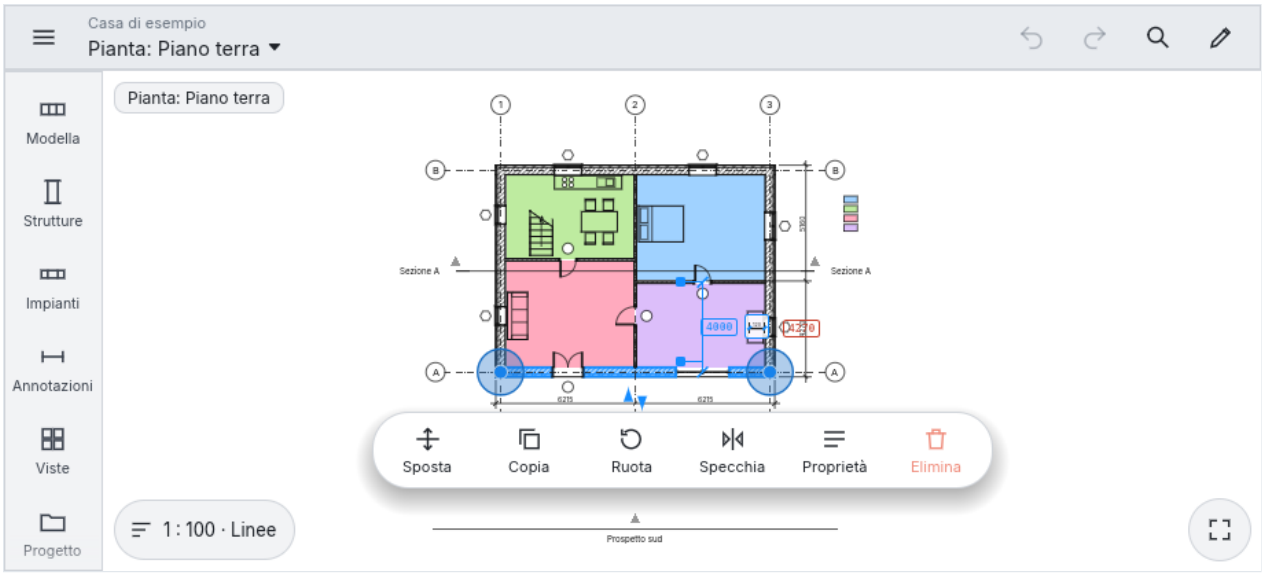

La modalità touch su un telefono in orizzontale, 915 × 412

Gli strumenti sono grandi riquadri con icona e nome. Uno strumento non ancora presente è grigio, **Non ancora disponibile**; uno che non funziona nella vista 3D (**Livello**, **Griglia**, **Piano di riferimento**, le annotazioni) lì è grigio, **Non disponibile nella vista 3D**. Un tocco su un riquadro grigio dice perché.

Mentre uno strumento lavora, una striscia verde sotto la barra in alto mostra le sue opzioni e **Fine**, che lo termina (o conclude uno schizzo). Mentre disegni un muro, **Lunghezza…** apre la riga di comando: scrivi la lunghezza del muro successivo e, se serve, l'angolo, come `4,5` o `4,5 90`.

Un tocco seleziona, e i muri selezionati mostrano grandi maniglie alle estremità. Sul disegno una barra mobile offre **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia**, **Proprietà** ed **Elimina**; una pressione prolungata apre il menu contestuale. In basso a sinistra il pulsante della vista mostra la scala e lo stile grafico e apre **Scala**, **Dettaglio**, **Stile grafico**, **Sole e ombre**, **Ritaglio** e **Isola temporaneamente**; in basso a destra **Zoom per adattare**.

Gesti e penna


Gesto	Che cosa fa
tocco	seleziona, o colloca il punto dello strumento attivo
trascinamento con un dito	come con il mouse: una finestra di selezione, una maniglia, un elemento
pressione prolungata	il menu contestuale
due dita	sposta la vista; avvicina o allontana le dita per lo zoom; nella vista 3D ruotale per girare il modello
doppio tocco	adatta la vista alla finestra

Penna nella barra in alto è per chi usa una penna: la penna disegna e seleziona, le dita muovono solo la vista (un dito sposta, due dita spostano, ingrandiscono e girano). Una tavolozza della penna sul lato del disegno ha **Seleziona**, **Muro**, **Porta**, **Finestra**, **Linea di dettaglio**, **Allineata**, **Testo** e **Altri strumenti…**. In un browser è il browser a distinguere la penna dal dito; nell'app per desktop un tocco che riporta una pressione è preso per una penna.

Copyright © 2026 BIMopen

Progetti e file

Questo capitolo descrive come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi, le sue impostazioni e le opzioni di BIMopen stesso.

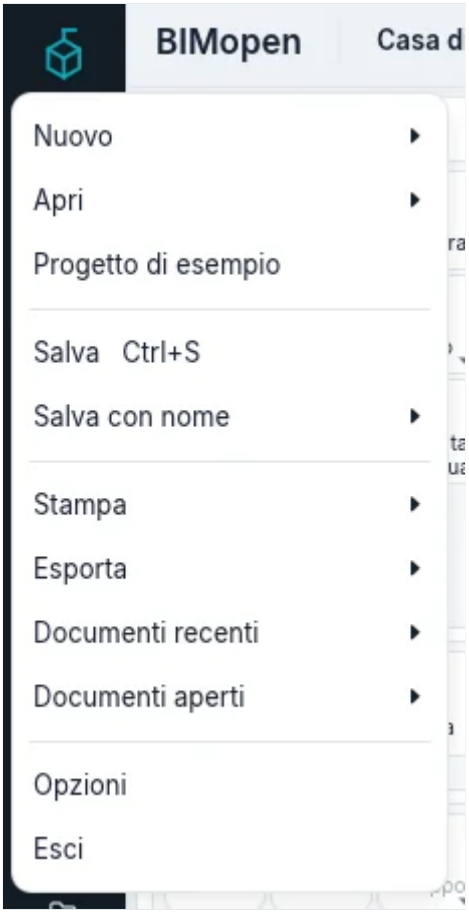


Il menu dell'applicazione, sul marchio di BIMopen

Creare un progetto

Menu dell'applicazione ➤ Nuovo ➤ Progetto... apre **Nuovo progetto**:

- **File modello**: il modello predefinito di BIMopen, o quello impostato in **Opzioni ➤ Posizione dei file**; il **Modello imperiale di BIMopen** (vedi Unità imperiali); un file modello scelto con **Sfoglia...**; oppure **Nessuno**, che parte da due livelli e un tipo per ciascun genere e chiede il sistema di misura: **Imperiale** o **Metrico**.
- **Crea nuovo**: **Progetto** o **Modello di progetto**.

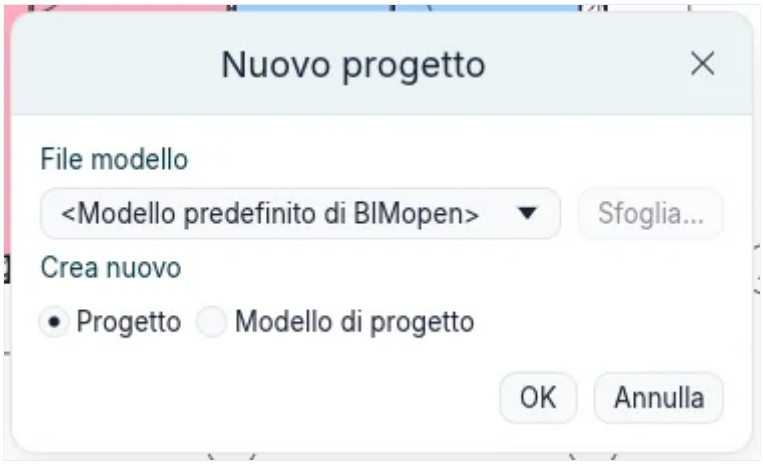

Nuovo progetto

Copyright © 2026 BIMopen

Un progetto creato da un modello ha tutto ciò che aveva il modello: tipi, impostazioni, viste, tavole, informazioni sul progetto e impostazioni di stampa. Al salvataggio chiede un nome, così il modello non viene sovrascritto.

Modelli

Un modello è un file `.bimtpl`. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Modello...** salva il progetto aperto come modello; anche un progetto creato come **Modello di progetto**, o un modello aperto, si salva come modello.

Aprire un progetto

`Ctrl+O` o **Menu dell'applicazione ➤ Apri...** apre un progetto. **Menu dell'applicazione ➤ Documenti recenti** elenca gli ultimi progetti, dal più recente; una puntina tiene un progetto nell'elenco. Senza un file, BIMopen si avvia su **File recenti**, con i progetti recenti, **Apri...**, **Nuovo** e il **Progetto di esempio** (a meno che **Attiva pagina dei file recenti all'avvio** non sia disattivato nelle opzioni). Anche trascinare un file di progetto sulla finestra lo apre.

Un progetto già aperto in un'altra finestra di BIMopen si apre in sola lettura: **Salva** chiede un nuovo nome. Se BIMopen si è fermato senza salvare (un arresto anomalo, un'interruzione di corrente), riaprire il progetto riporta il lavoro non salvato come modifiche non salvate.

Salvare

`Ctrl+S`, o un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore, salva il progetto; fino ad allora il file resta com'era all'ultimo salvataggio, e la barra superiore dice **Modifiche non salvate**. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Progetto...** lo scrive in un nuovo file e prosegue su quello.

Salva con nome ➤ Opzioni... apre **Opzioni di salvataggio del file**: **Backup massimi** conserva quel numero di versioni precedenti accanto al file (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`...), eliminando la più vecchia; **Comprimi file** riscrive il file senza le sue parti obsolete al salvataggio successivo.

Quando un progetto modificato resta non salvato per l'intervallo impostato in **Opzioni ➤ Generale** (**Intervallo promemoria di salvataggio**, 30 minuti all'inizio), **Promemoria di salvataggio** propone di salvarlo, di non salvarlo o di cambiare l'intervallo.

È aperto un progetto alla volta: il progetto aperto prende il posto di quello aperto prima, e le viste di quello si chiudono con lui. Aprire il progetto già aperto lo lascia com'è, se non ha modifiche non salvate; con modifiche, rispondere **No** alla domanda se salvarle le scarta e riapre il file com'era all'ultimo salvataggio, come chiuderlo senza salvare e riaprirlo.

Prima di **Nuovo**, **Apri...**, un documento recente, un file trascinato, `open` dalla riga di comando, il progetto di esempio o la chiusura della finestra, un progetto modificato chiede **Salvare le modifiche apportate a ...?**: **Sì** lo salva, **No** scarta le modifiche, **Annulla** lo lascia aperto.

Nel browser, **Apri...** usa la finestra di scelta dei file del browser, e **Salva** scarica il file; backup, recupero dopo un arresto anomalo e apertura in sola lettura richiedono un file su disco e sono solo sul desktop.

Impostazioni del progetto


Informazioni sul progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta nome, numero, cliente, indirizzo, data di consegna e stato del progetto: i cartigli di ogni tavola li mostrano.

Unità di misura del progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Unità di misura elenca le grandezze (lunghezza, area, volume, angolo, pendenza e le altre) con un esempio per ciascuna, e il **Simbolo decimale/raggruppamento cifre**. **Formato...** di una grandezza ne imposta l'unità, l'**Arrotondamento** (un numero di decimali, o **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, come 5 mm), il **Simbolo unità di misura**, **Elimina gli zero finali**, il segno più per i valori positivi e il raggruppamento delle cifre.

Copyright © 2026 BIMopen

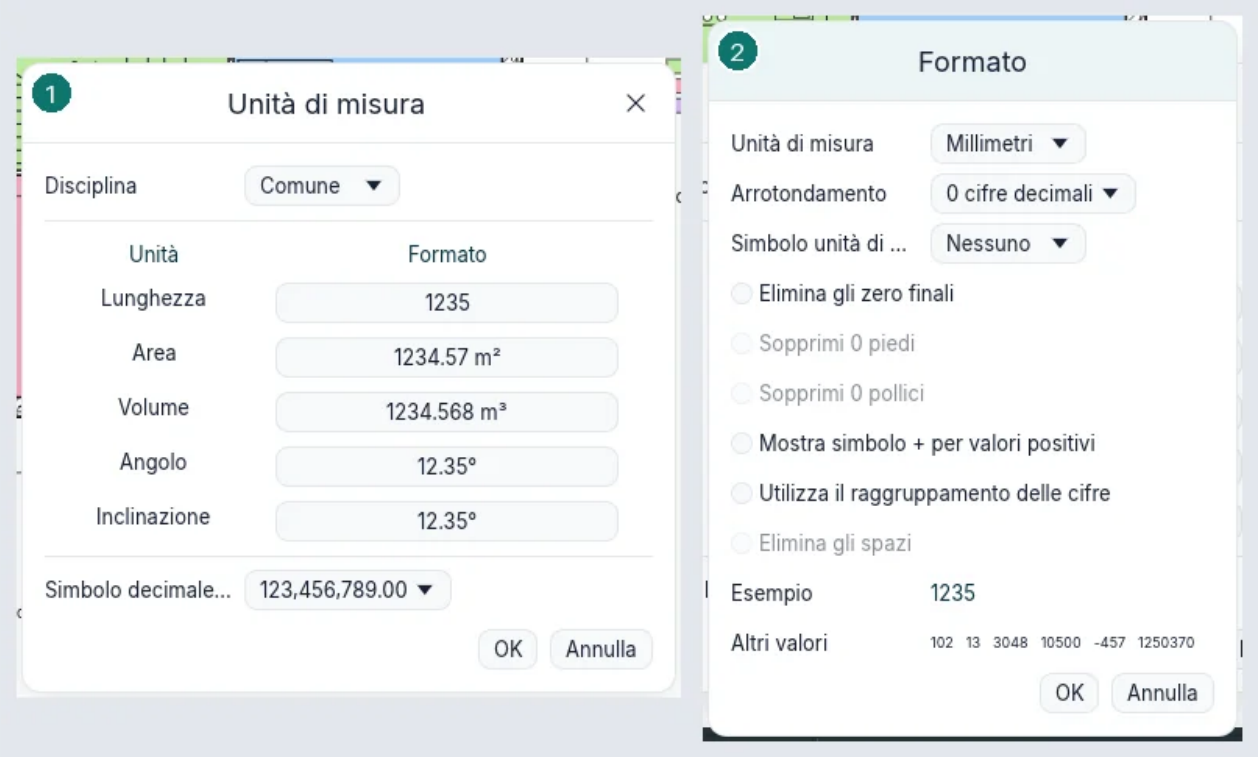

Unità di misura, poi Formato... di una grandezza


Unità imperiali

In **Formato...** le unità di una lunghezza sono in due gruppi, **Metrico** e **Imperiale**: **Piedi e pollici frazionari** (`5' - 6 1/2"`), **Pollici frazionari** (`66 1/2"`), **Piedi decimali** e **Pollici decimali**. Le aree possono essere in **Piedi quadrati**, **Pollici quadrati** o **Acri**, i volumi in **Piedi cubi**, **Pollici cubi** o **Iarde cubiche**, le pendenze come **Alzata/12"** o come rapporto. Con le frazioni l'**Arrotondamento** è al pollice più vicino o al più vicino da 1/2" a 1/256"; un valore che arrotondato arriva a 12" passa nei piedi: a 1/16", `11 63/64"` si legge `1' - 0"`. **Sopprimi 0 piedi** scrive `4"` invece di `0' - 4"`, **Elimina gli spazi** scrive `1'-2"` invece di `1' - 2"`, e **Simbolo unità di misura** sceglie tra `'` e `ft`, o tra `ft²` e `SF`. **Altri valori** mostra il formato su qualche valore in più.

Il **Formato campo...** di un campo di abaco e il **Formato unità** di un tipo di quota hanno gli stessi campi, oltre a **Usa impostazioni di progetto**: un computo può dare i volumi in iarde cubiche in un progetto in piedi cubi, e un tipo di quota per i dettagli può arrotondare a 1/32" dove le piante arrotondano a 1/16".

Il modello resta in metri: cambiare le unità cambia come i valori si mostrano e si scrivono, mai la geometria. Passare un progetto da metrico a imperiale e ritorno lascia ogni elemento dov'era.

Copyright © 2026 BIMopen

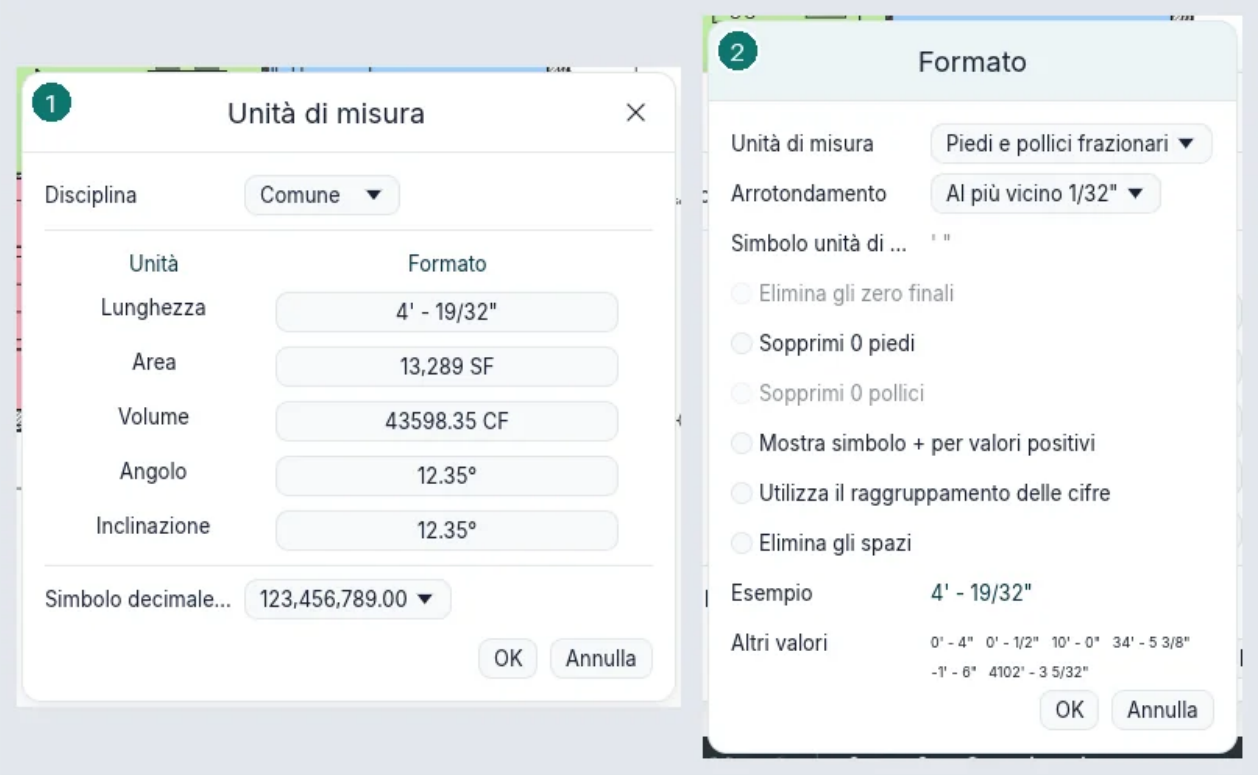

Unità di misura in piedi e pollici


In un progetto in piedi e pollici le scale delle viste sono quelle architettoniche, da `12" = 1'-0"` a `3/64" = 1'-0"`, e quelle ingegneristiche, da `1" = 10'-0"` a `1" = 100'-0"`: nella barra della vista, nelle Proprietà e sulle tavole. Una scala che non è né l'una né l'altra si mostra come rapporto.

Scala	Rapporto	Uso tipico
`12" = 1'-0"`	1:1	dettagli al vero
`6" = 1'-0"`	1:2	giunzioni e nodi complessi
`3" = 1'-0"`	1:4	dettagli di muratura e falegnameria
`1 1/2" = 1'-0"`	1:8	dettagli di componenti e finestre
`1" = 1'-0"`	1:12	dettagli costruttivi standard
`3/4" = 1'-0"`	1:16	nodi strutturali
`1/2" = 1'-0"`	1:24	sezioni di muro e prospetti parziali
`3/8" = 1'-0"`	1:32	piante di cucine e bagni, dettagli ingranditi
`1/4" = 1'-0"`	1:48	lo standard architettonico per piante e sezioni
`1/8" = 1'-0"`	1:96	lo standard di ingegneria e impianti, piante generali
`3/32" = 1'-0"`	1:128	piante di grandi edifici commerciali
`1/16" = 1'-0"`	1:192	piante chiave e disposizioni generali
`3/64" = 1'-0"`	1:256	planimetrie di siti molto grandi
`1" = 10'-0"`	1:120	planimetrie di ingegneria civile e di sito
`1" = 20'-0"`	1:240	piani di lottizzazione
`1" = 30'-0"`	1:360	opere civili e reti di servizi
`1" = 40'-0"`	1:480	rilievi topografici e stradali
`1" = 50'-0"`	1:600	urbanistica e planimetrie di inquadramento
`1" = 60'-0"`	1:720	rilievi territoriali
`1" = 100'-0"`	1:1200	mappe catastali

Copyright © 2026 BIMopen



Una pianta a 1/4" = 1'-0", quotata a 1/16"

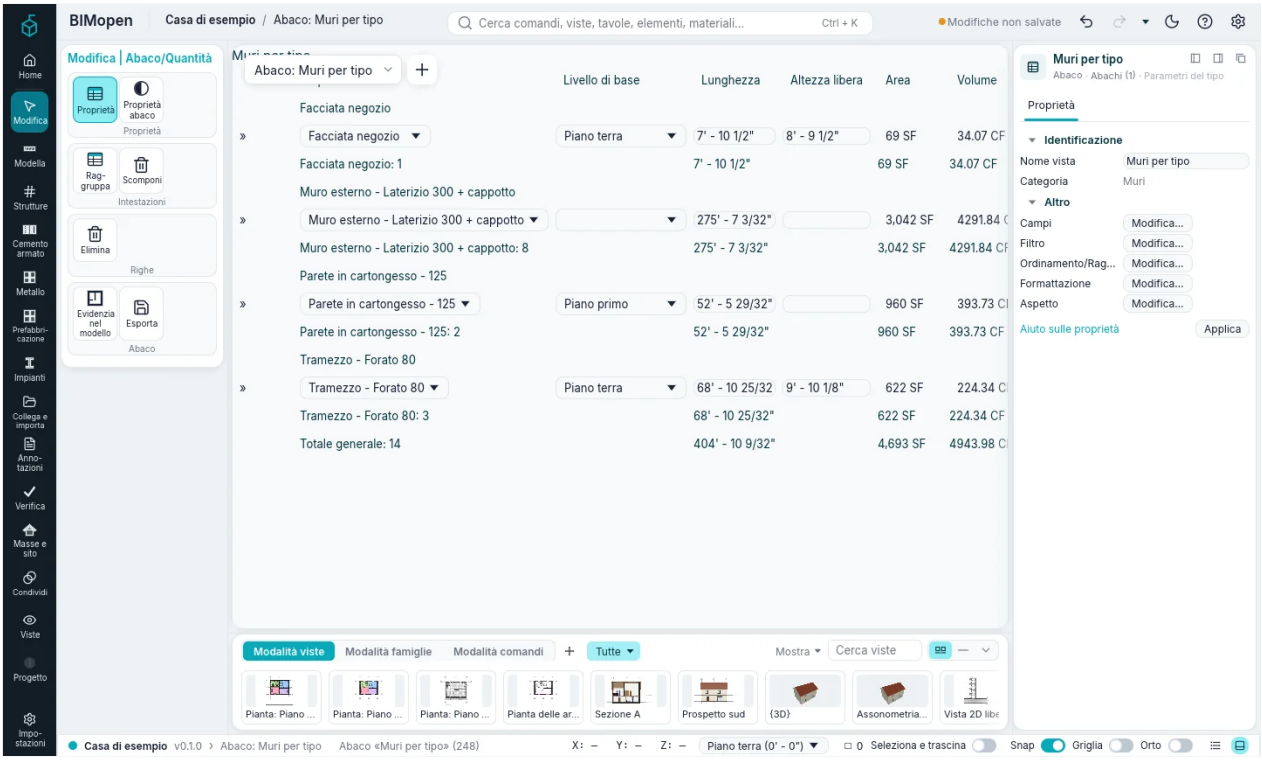


Un abaco in piedi e pollici

Il **Modello imperiale di BIMopen** ha gli stessi tipi del modello metrico, con misure commerciali statunitensi: muri con montanti in legno 2x4 e 2x6, con blocchi da 8" e mattoni, con montanti metallici; porte da 30" a 36" x 80"; finestre con davanzale a 3'-0"; scale con alzate al massimo di 7 3/4" e pedate di almeno 10"; ringhiere alte 36" e 42". Le lunghezze sono

Copyright © 2026 BIMopen

arrotondate a 1/32" e anche le quote, gli incrementi di aggancio per quote lineari sono 4', 1', 6" e 1", la griglia del piano di lavoro è di 4', le piante sono a 1/8" = 1'-0" e i testi sono alti 3/32" e 1/8". Sono punti di partenza: ciascuno si può cambiare nel progetto. Cambiare le unità di un progetto non rinomina i suoi tipi.

Suggerimento: per disegni leggibili in cantiere, dai ai tipi di quota un arrotondamento più largo: nei **Parametri del tipo** di un tipo di quota, **Formato unità** apre **Formato**; togli **Usa impostazioni di progetto** e arrotonda a 1/16" o 1/8".

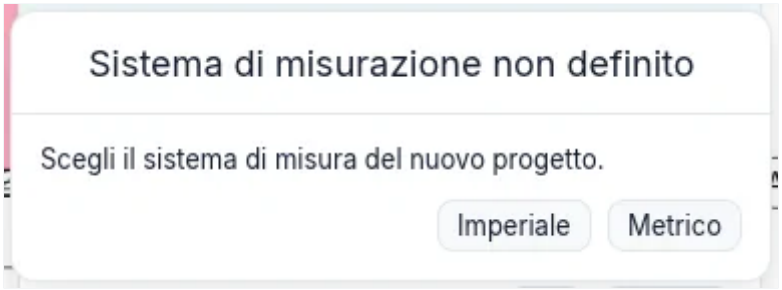

Un nuovo progetto senza modello chiede il sistema di misura

Scrivere le lunghezze

Una lunghezza scritta nelle Proprietà, su una quota temporanea, nella striscia delle opzioni, in una finestra di dialogo o nella riga di comando si legge così:

- con un'unità, in quell'unità, in qualsiasi progetto: `300mm`, `1.2 m`, `1 m 20 cm`, `6"`, `5.5'`, `5.5 ft`;
- piedi e pollici: `5'6"`, `5' 6 1/2"`, `5'-6 1/2"`; dopo i piedi l'ultimo `"` si può omettere (`5'6`), e i pollici da 12 in su passano nei piedi (`5' 14"` è `6'-2"`);
- un numero senza unità è nell'unità di lunghezza del progetto; in un progetto in piedi due numeri sono piedi e pollici: `8 6` è `8'-6"`, `8 6 1/2` è `8'-6 1/2"`;
- le frazioni sono di pollice; una frazione di piede si scrive come decimale (`5.5'`);
- dopo `=`, una formula: `=10' + 6"`, `=12'/5`, `=3000mm/2`; i suoi numeri senza unità sono nell'unità del progetto.

Il simbolo decimale è quello del progetto. Mentre un valore si modifica si mostra a piena precisione (fino a 1/256" in piedi e pollici), così confermarlo senza cambiarlo non cambia nulla. Nella riga di comando un numero senza unità è in metri in un progetto metrico e in piedi in un progetto in piedi e pollici; una lunghezza può sempre portare la sua unità: `wall 0,0 20',0`.

Impostazioni sole


Impostazioni ➤ Impostazioni aggiuntive ➤ Impostazioni sole apre le impostazioni del sole della vista attiva, come il pulsante del sole della barra di controllo della vista (vedi Viste e grafica).

Opzioni

Menu dell'applicazione ➤ Opzioni ha quattro schede; le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Scheda	Che cosa imposta
Generale	L'intervallo del promemoria di salvataggio
Interfaccia utente	Il tema (**Chiaro** o **Scuro**), la lingua, lo stile e la dimensione dell'interfaccia; **Attiva pagina dei file recenti all'avvio**; nello stile **Classica**, la scheda della barra multifunzione quando termina una selezione o si chiude uno strumento (**Rimani su scheda Modifica** o **Torna alla scheda precedente**) e **Visualizza scheda contestuale alla selezione**; **Assistente descrizione comandi** (**Nessuno**, **Minima**, **Normale**, **Elevata**)
Grafica	**Inverti colore sfondo**, **Colore selezione**, **Colore evidenziazione**, **Usa anti-aliasing per viste 3D**, **Aspetto testo quota temporanea** (dimensione e sfondo)
Posizione dei file	**Percorso del file modello predefinito** (il modello di **Nuovo**) e **Percorso di default per i file utente** (dove si aprono le finestre dei file)

Copyright © 2026 BIMopen

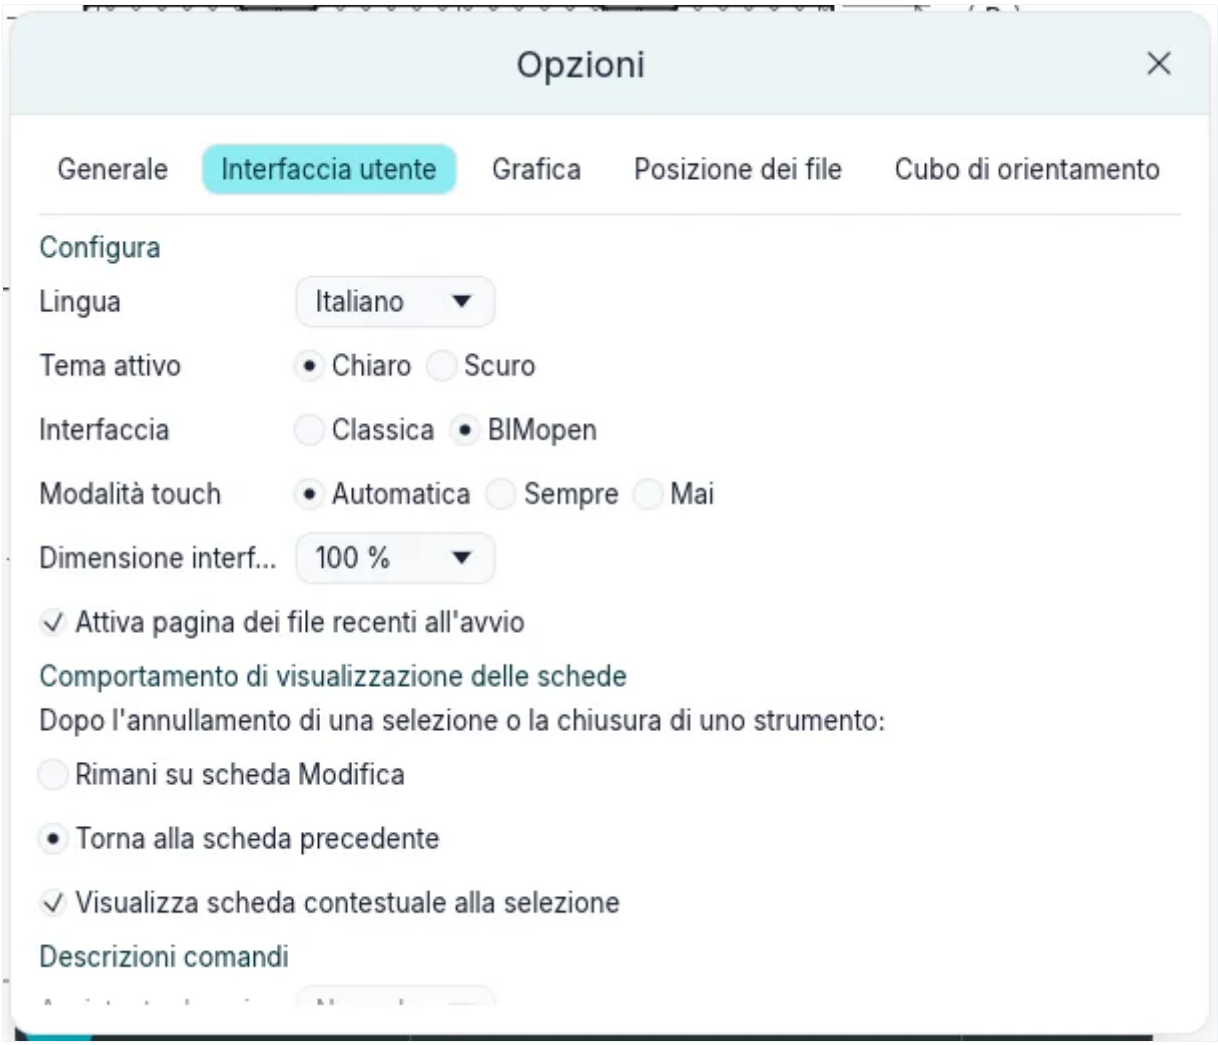


Opzioni, scheda Interfaccia utente

Copiare le impostazioni da un progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Copia impostazioni da progetto copia impostazioni da un altro progetto in questo. In **Selezione elementi da copiare** si sceglie il progetto con **Sfoglia...** (**Copia da:**), poi si spunta che cosa copiare: i tipi di muri, pavimenti, tetti, porte e finestre, scale, ringhiere, pannelli e montanti di facciata continua, gli stili di linea, i tipi di campitura, i materiali, i motivi di riempimento e di linea, gli spessori di linea, gli stili per categoria, i modelli di vista, i filtri, i tipi di finestra di layout, i cartigli, le unità di misura del progetto, le impostazioni di stampa e le informazioni sul progetto (**Seleziona tutto**, **Nessuno**).

Copyright © 2026 BIMopen

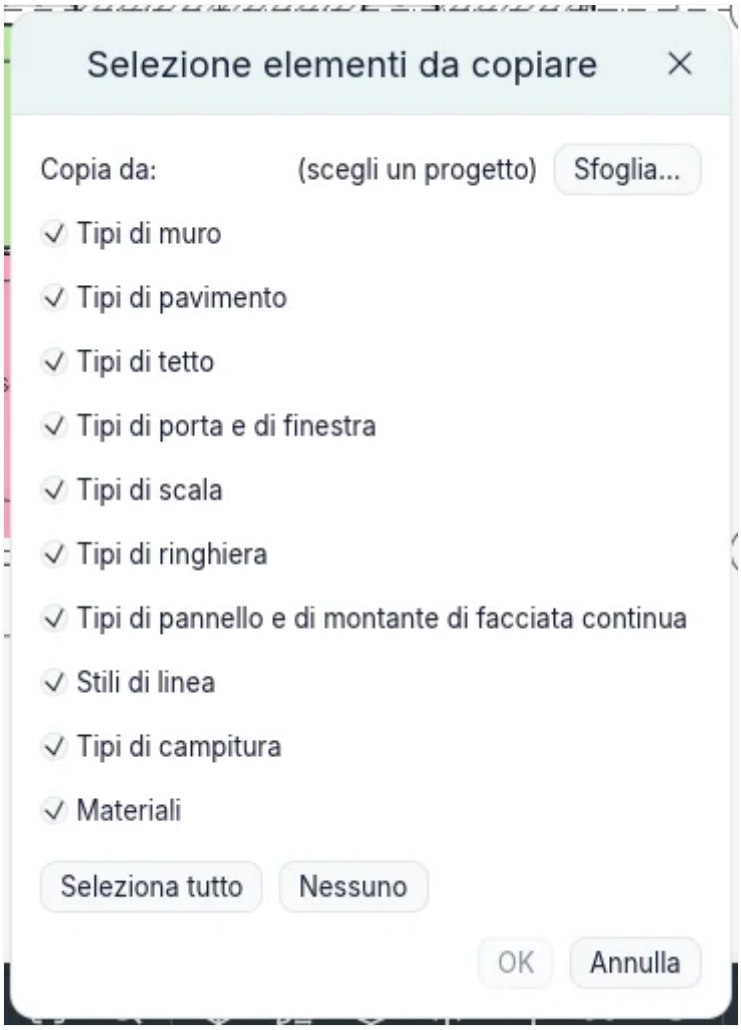

Copiare le impostazioni da un altro progetto

Ciò che viene copiato porta con sé ciò che usa: un tipo di muro i suoi materiali, un materiale i suoi motivi, un modello di vista i suoi filtri. Quando i nomi sono già nel progetto, **Duplica tipi** chiede se **Sovrascrivi** o **Trasferisci solo nuovi**. L'intera copia è un solo passo di annullamento.

Scambiare file

Esportare in IFC

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ IFC... scrive il modello in IFC4: muri con il loro asse e il loro corpo, aperture, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, arredi e locali come spazi, sui loro piani.

Esporta ➤ Opzioni ➤ Opzioni IFC... apre **Classi di esportazione IFC**: la classe IFC di ogni categoria; **Non esportato** esclude una categoria, e **Standard** torna alle classi predefinite. Le classi si conservano con il progetto.

Aprire file IFC

Menu dell'applicazione ➤ Apri ➤ IFC... crea un nuovo progetto da un file IFC2x3 o IFC4, in metri o millimetri: i piani diventano livelli, i muri vengono ricostruiti dal loro asse (o dal lato lungo del loro corpo), le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri tagliati dalle loro aperture, e gli spazi diventano locali. I messaggi contano ciò che non è stato letto.

Apri ➤ Opzioni IFC... apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC (muri, pavimenti, porte, finestre, locali o **Non importato**), e **Standard**. Le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Gli oggetti con una forma che non sono muri, pavimenti, porte, finestre o spazi restano oggetti importati, da convertire: vedi Importazione e conversione.

Copyright © 2026 BIMopen

Altre esportazioni

La stampa in PDF e l'esportazione di immagini sono descritte in Tavole, abachi e stampa; gli abachi si esportano come testo delimitato dallo stesso capitolo. `bimopen-cli convert` esporta dalla riga di comando (vedi Riga di comando e MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Importazione e conversione

Un modello fatto con un altro programma arriva come file IFC. BIMopen ne legge muri, pavimenti, porte, finestre e spazi come elementi propri. Tutto il resto che ha una forma (tetti, travi, pilastri, scale, ringhiere, facciate continue, arredi, sanitari) resta un **oggetto importato**: la sua geometria come è stata letta, come modello generico. **Converti** fa poi di ogni oggetto importato un elemento BIMopen di qualunque categoria, quando e quanto serve.

Aprire un file IFC

1. Apri il menu dell'applicazione (il marchio di BIMopen in cima alla barra laterale) e scegli **Apri ➤ IFC…**.
2. Scegli un file IFC2x3 o IFC4.

BIMopen crea un nuovo progetto: i piani diventano livelli, i muri sono ricostruiti dal loro asse, le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri che le loro aperture tagliano, gli spazi diventano locali. Ogni altro oggetto con una forma diventa un oggetto importato. Ognuno ricorda:


- il file da cui viene e il suo formato (`casa.ifc · IFC4`);
- la sua classe IFC (`IfcRoof`, `IfcFurniture`…) e il suo identificativo;
- l'oggetto di cui fa parte: le rampe di una scala, i pannelli di una facciata continua;
- i suoi insiemi di proprietà e quantità, in **Proprietà** sotto **Proprietà IFC**.

I messaggi contano che cosa è stato letto, che cosa è stato approssimato e che cosa è rimasto fuori.

Importa opzioni IFC

Coordina ▸ Opzioni IFC… apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC quando si apre un file.

Copyright © 2026 BIMopen

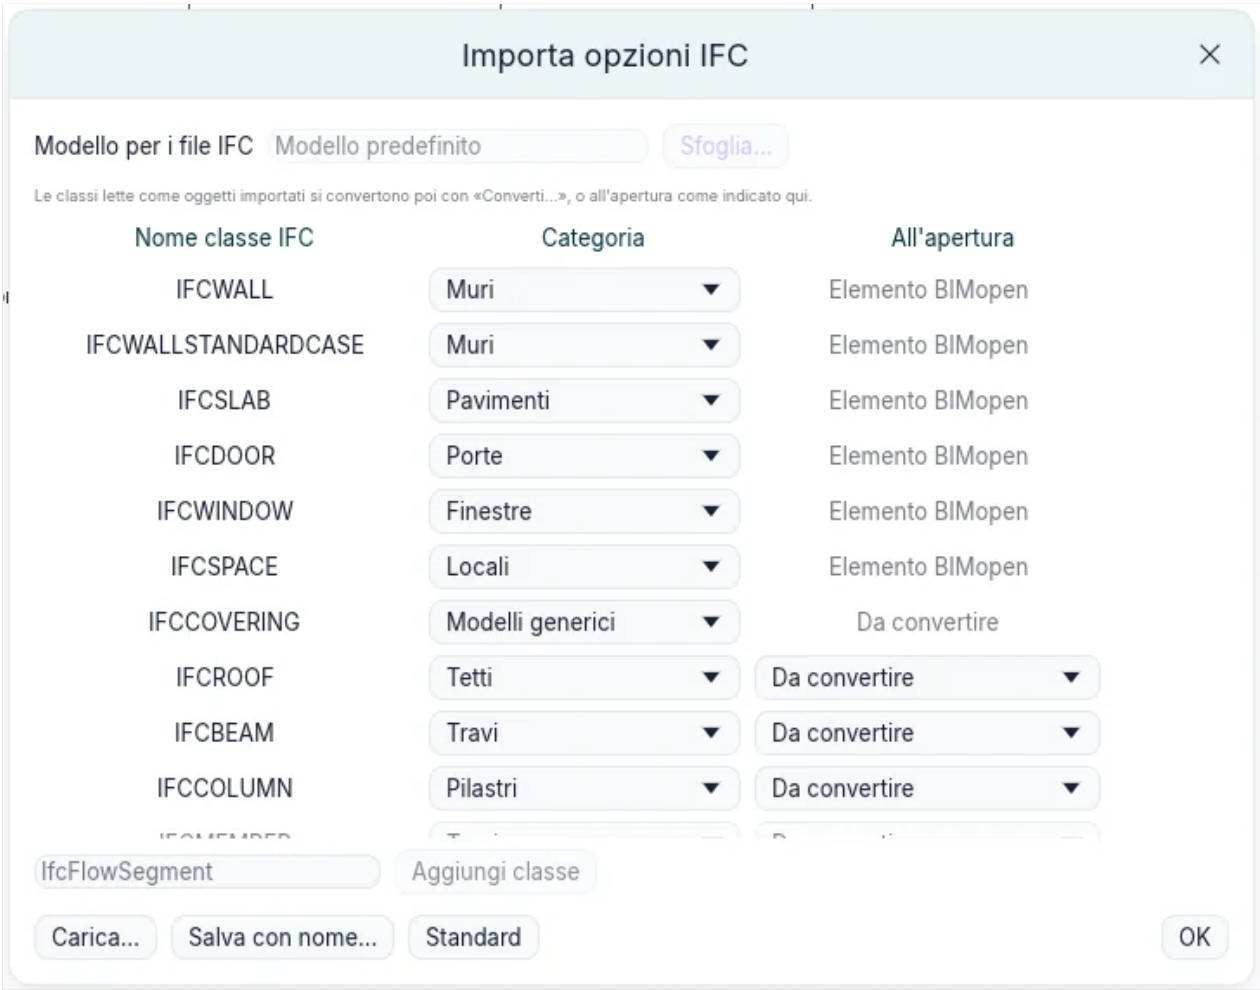


Ogni classe IFC, la sua categoria e che cosa succede all'apertura

- Muri, solette, porte, finestre e spazi si leggono come **Elemento BIMopen**; ciascuno si può leggere invece come oggetto importato (**Modelli generici**) o lasciare fuori (**Non importato**).
- Le altre classi si leggono come oggetti importati. **Categoria** è la categoria proposta per ogni classe quando la si converte: qualunque categoria di BIMopen.
- **All'apertura** dice che cosa succede loro all'apertura del file: **Da convertire** le lascia per dopo; **Mantieni la geometria**, **Ricostruisci come elemento BIMopen** o **Crea un componente** le converte subito (vedi sotto).
- **Aggiungi classe** aggiunge una classe che l'elenco non ha.
- **Carica...** legge un file di assegnazione delle classi, **Salva con nome...** ne scrive uno: un file di testo, una classe per riga. **Standard** rimette l'assegnazione predefinita.

Le opzioni restano da una sessione all'altra.

Stato conversione

Finché il progetto contiene oggetti importati ancora da convertire, la barra della vista mostra **Stato conversione**, con il loro numero. Il suggerimento dice quanti sono e in quante classi IFC.

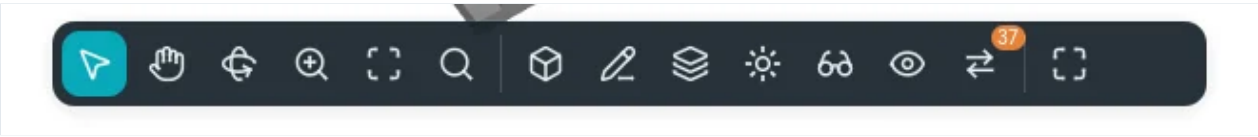


Stato conversione nella barra della vista

Fai clic: la vista mostra ogni oggetto nel colore del suo stato, dentro una cornice verde acqua.

Colore	Stato	Significato
Arancione	**Da convertire**	importato, ancora modello generico

Copyright © 2026 BIMopen


Colore	Stato	Significato
Giallo	**Categoria assegnata**	geometria importata mantenuta, con una categoria
Verde	**Convertito**	elemento BIMopen o istanza di componente
Rosso	**Non riconoscibile**	la ricostruzione non ha riconosciuto la forma: solo geometria
Grigio	**Nato in BIMopen**	non importato

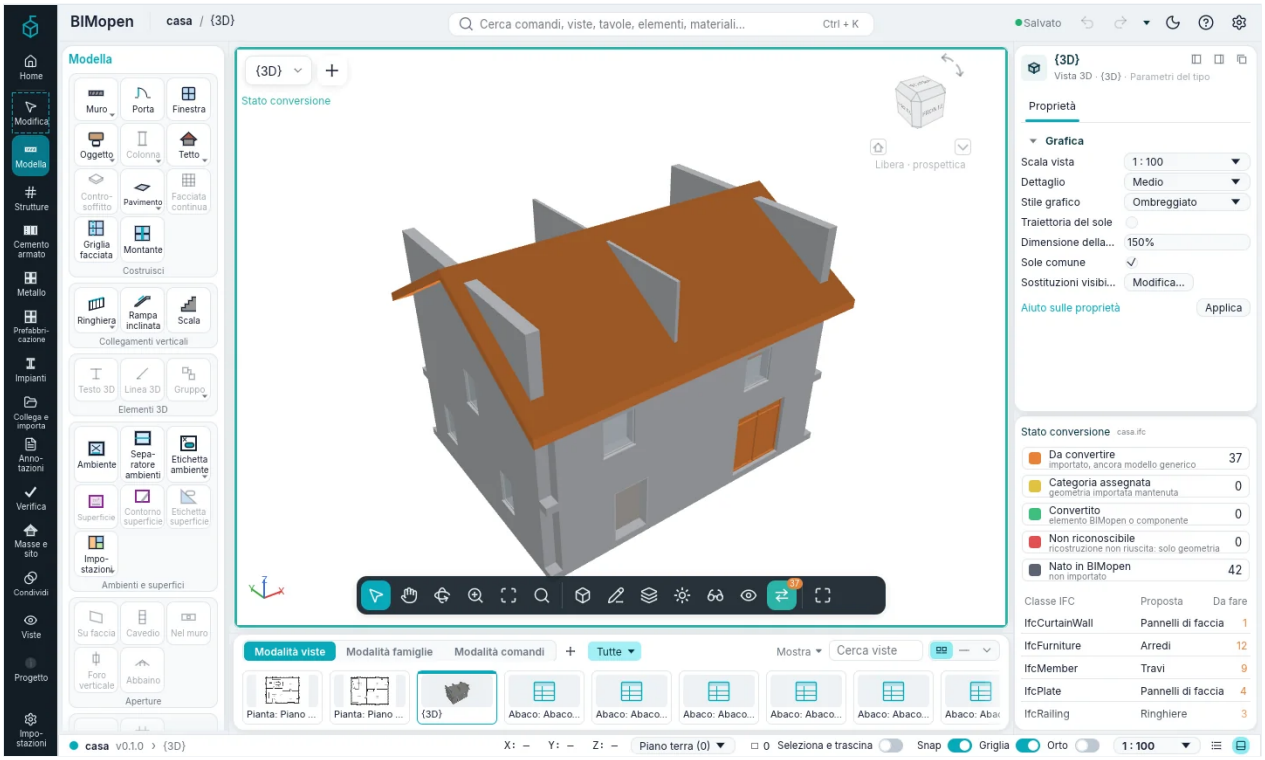

Stato conversione nella vista 3D, con il suo pannello

Funziona in piante, sezioni, prospetti e viste 3D, e cambia solo la finestra: il modello e le altre viste restano come sono. Mentre è attivo si selezionano solo gli oggetti importati.

Copyright © 2026 BIMopen

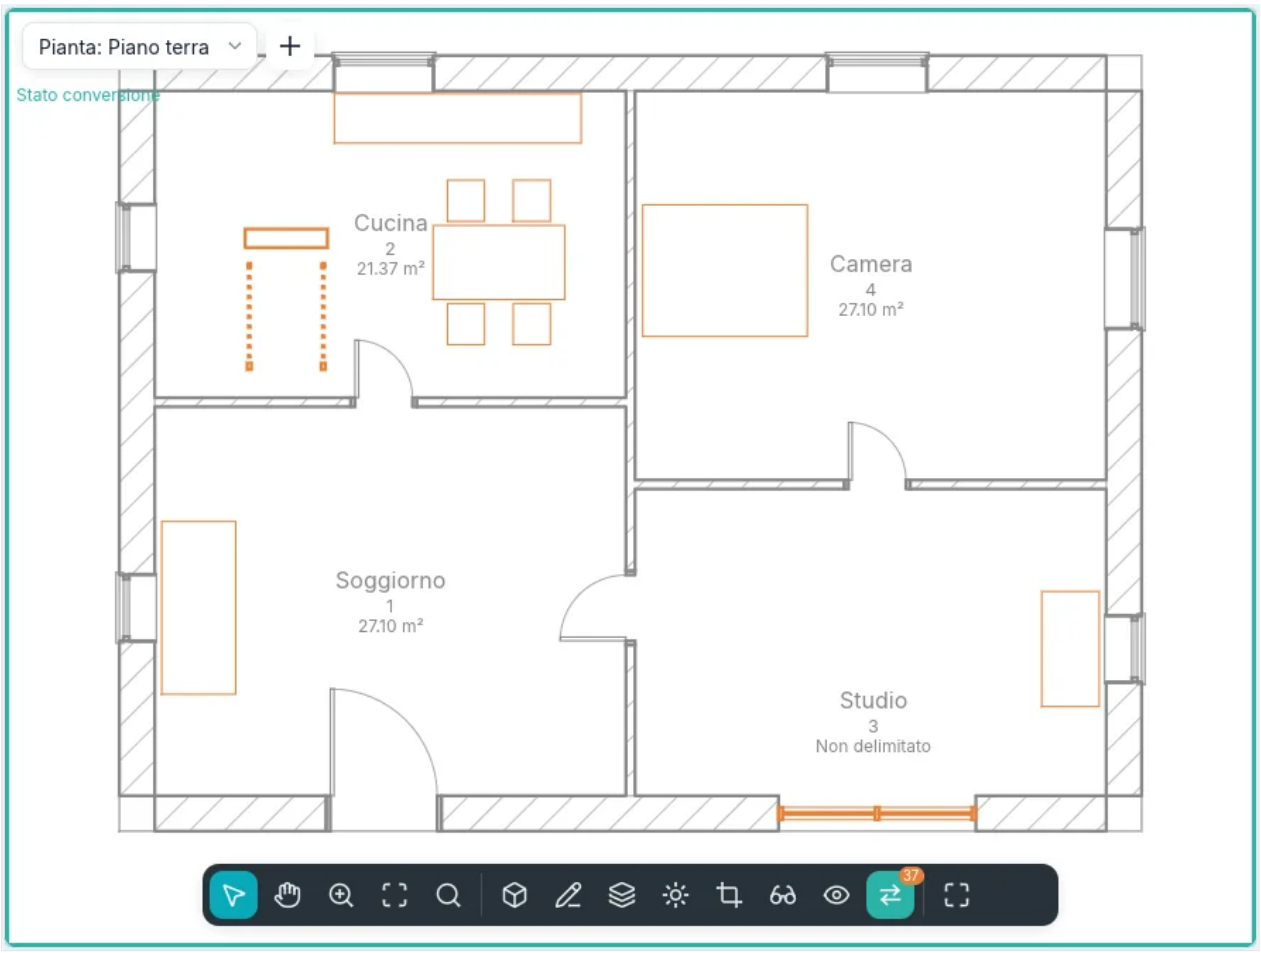

Lo stesso in pianta

Il pannello **Stato conversione**, sotto **Proprietà**, ha:

- la legenda con il conteggio di ogni stato: un clic su uno stato lo nasconde nella vista, o lo mostra di nuovo;
- le classi IFC con oggetti ancora da convertire, la categoria proposta per ciascuna e quanti ne restano. Un clic su una classe seleziona i suoi oggetti da convertire e apre **Converti...**.


Quando non resta niente da convertire, il pannello lo dice. Spegni **Stato conversione** e il suo pulsante esce dalla barra della vista.

Nello stile Classica il pannello è una scheda accanto a **Proprietà**; in modalità touch è un pannello a scomparsa, aperto dalle impostazioni della vista.

Convertire un oggetto importato

Seleziona uno o più oggetti importati: si apre la scheda contestuale **Modifica | Oggetti importati**. **Converti...** apre **Converti oggetto importato**.

Copyright © 2026 BIMopen

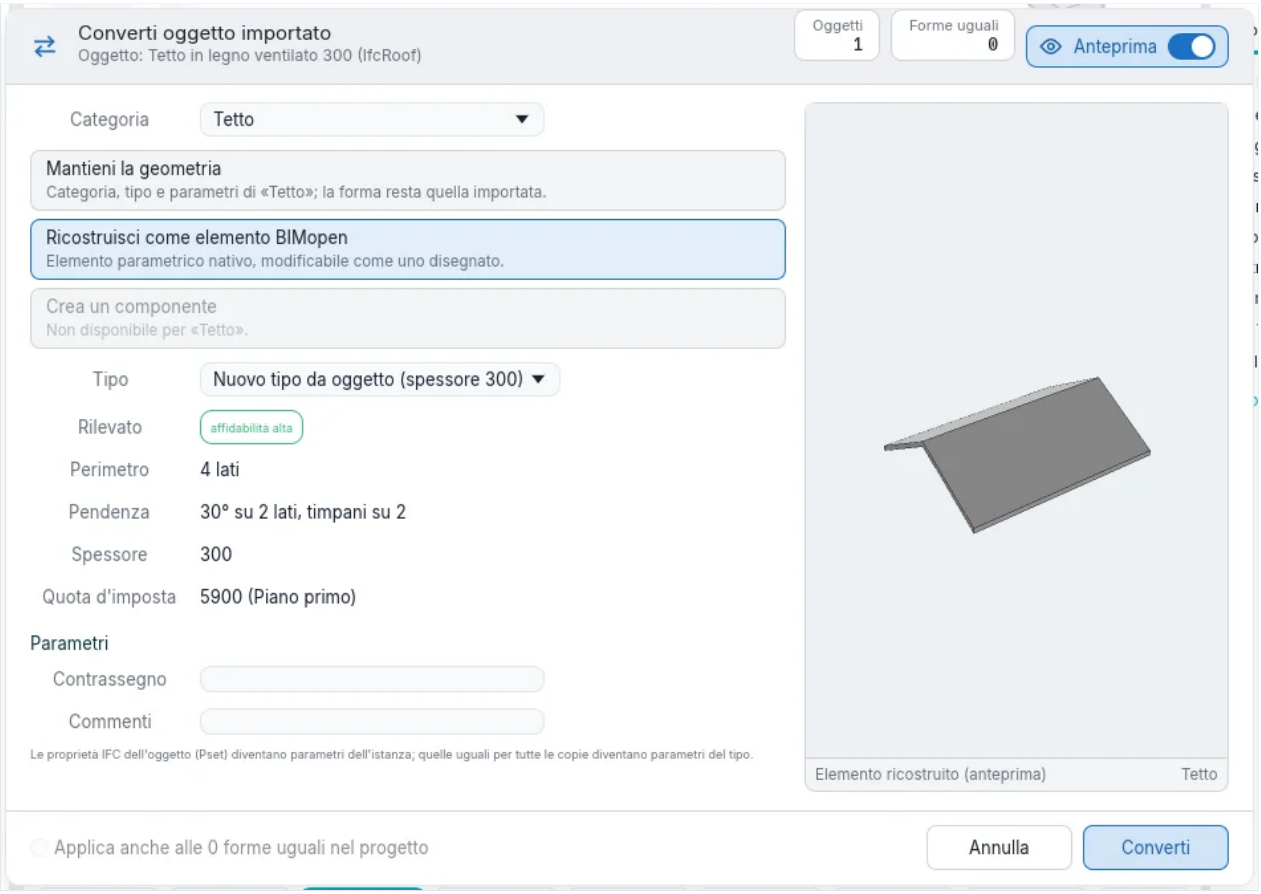

Il tetto, ricostruito come tetto di BIMopen

1. **Categoria**: che cosa diventa l'oggetto. Viene proposta per prima quella della classe.
2. Uno dei tre modi (sotto). Un modo che non vale per la categoria è grigio.
3. **Tipo**: uno dei tipi della categoria, o un nuovo tipo fatto dall'oggetto.
4. **Rilevato**: che cosa BIMopen legge nella forma e quanto ne è sicuro.
5. **Parametri**: **Contrassegno** e **Commenti**, e le proprietà IFC dell'oggetto.
6. **Converti**.

L'anteprima mostra che cosa diventerà l'oggetto. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde; il dialogo mantiene la sua dimensione.


I tre modi

Modo	Categorie	Che cosa succede
Mantieni la geometria	tutte	L'oggetto prende la categoria, un tipo e i parametri. Conta negli abachi, nei filtri, nella visibilità e nell'esportazione IFC come elemento di quella categoria; la sua forma resta quella importata. Si sposta, ruota e specchia.
Ricostruisci come elemento BIMopen	muri, pavimenti, tetti, porte, finestre	BIMopen legge la forma e crea l'elemento nativo, modificabile come uno disegnato: asse, spessore e altezza di un muro; contorno, spessore e quota superiore di un pavimento; perimetro, pendenze, spessore e quota d'imposta di un tetto; una porta o una finestra nel muro in cui si trova, con larghezza, altezza e davanzale.
Crea un componente	arredi, sanitari, modelli generici, porte, finestre, pilastri, travi	La geometria diventa un tipo di componente con **Larghezza**, **Profondità** e **Altezza** dal suo ingombro; cambiandole la forma si allunga. L'oggetto diventa una sua istanza.

Una forma che non si può ricostruire come la categoria scelta diventa rossa (**Non riconoscibile**) e resta com'era: convertila di nuovo mantenendo la geometria. La ricostruzione di pilastri, travi, scale e ringhiere arriva in una fase successiva.

Categoria in **Proprietà** fa lo stesso di **Mantieni la geometria**: scegliere lì una categoria converte subito l'oggetto selezionato.


Copyright © 2026 BIMopen

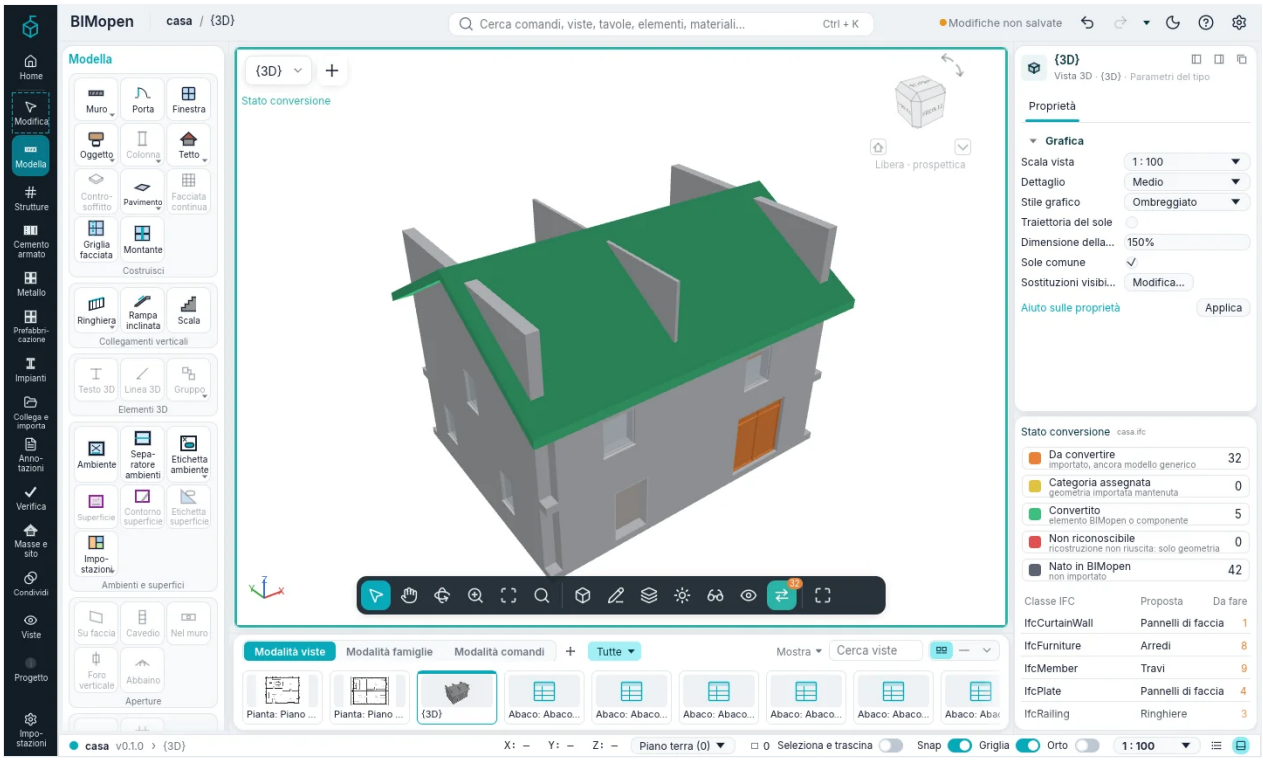

Gli oggetti convertiti diventano verdi

Componenti da oggetti importati

Crea componente nella scheda contestuale apre il dialogo con **Crea un componente** scelto.

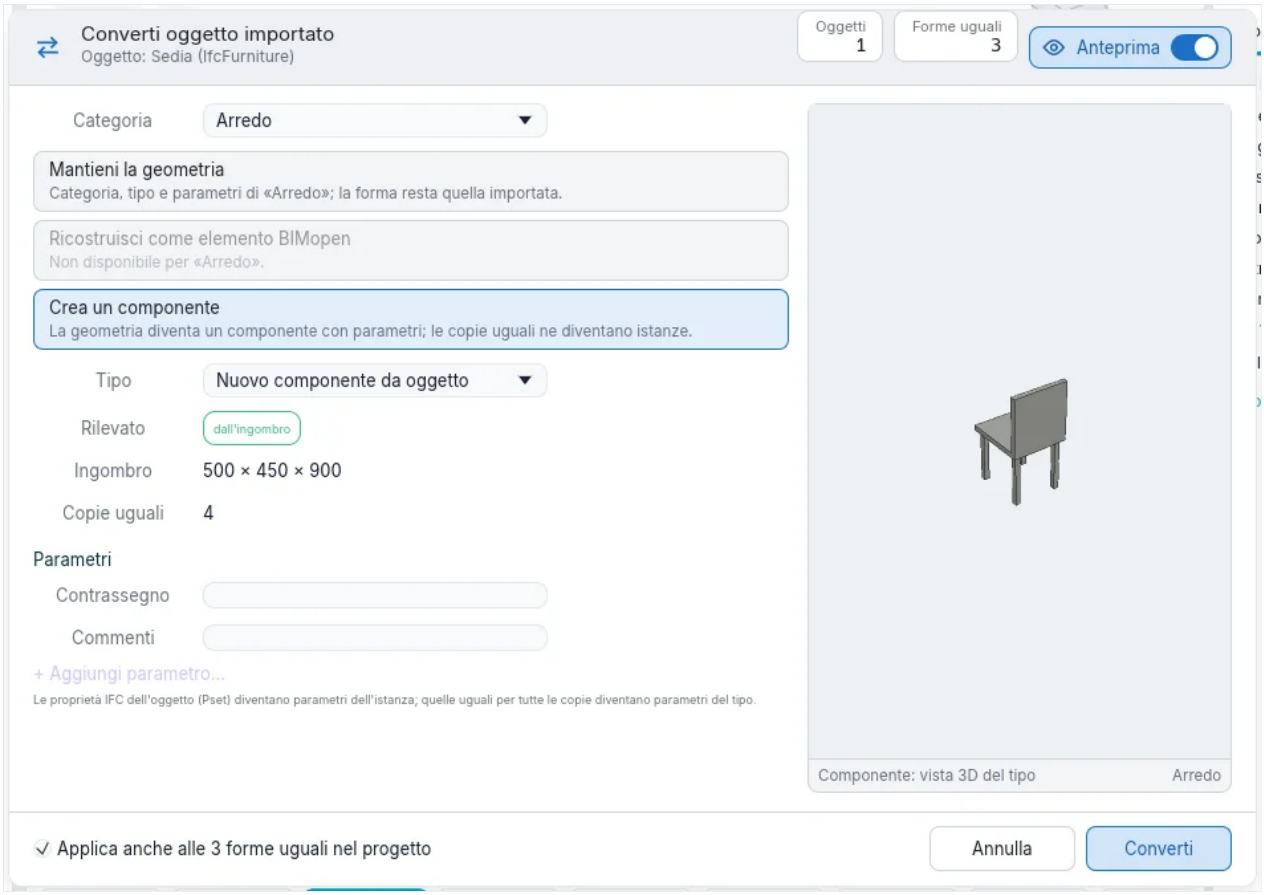

Una sedia diventa un componente; le sue tre copie ne diventano istanze

Le proprietà IFC uguali in tutte le copie diventano parametri del tipo; quelle diverse restano a ogni istanza. Il componente compare nell'Indice del progetto sotto **Oggetti importati**, e i suoi **Parametri del tipo** cambiano tutte le istanze insieme.

Copyright © 2026 BIMopen

Forme uguali

Le copie di una stessa forma, spostate e ruotate in pianta, si riconoscono come uguali. **Seleziona forme uguali** le seleziona; nel dialogo, **Applica anche alle N forme uguali nel progetto** le converte insieme (attivo di default quando si crea un componente). Come istanze di un solo componente occupano meno memoria e si disegnano più in fretta nei modelli grandi.

Selezionare gli oggetti importati

- **Seleziona classe** seleziona gli oggetti importati della stessa classe IFC.
- Una classe nel pannello **Stato conversione**, o **Converti tutti (N)...** su una classe nell'Indice del progetto, seleziona i suoi oggetti da convertire e apre il dialogo.
- Un oggetto che fa parte di un altro (una rampa di una scala) va con lui: convertire l'intero prende con sé le sue parti.

Gli oggetti importati nell'Indice del progetto

Oggetti importati nell'Indice del progetto elenca ogni file letto, con il suo formato e quanti oggetti restano da convertire; sotto, le classi IFC, sotto ogni classe i suoi oggetti, con il colore del loro stato e, una volta convertiti, la categoria che sono diventati. Gli oggetti fatti di parti elencano sotto di sé le loro parti.



Oggetti importati nell'Indice del progetto

- **Solo da convertire** nasconde ciò che è già convertito.
- Un clic su un oggetto lo seleziona; un doppio clic lo mostra in una vista.
- Il tasto destro su una classe: **Converti tutti (N)...**, **Seleziona tutti da convertire (N)**, **Ripristina originali (N)**.
- Il tasto destro su un file: le stesse voci, e **Rimuovi riferimenti all'origine...**.
- Il tasto destro su un oggetto: **Converti...**, **Seleziona forme uguali**, **Mostra nella vista**, **Occulta nella vista**, **Ripristina originale**.

Ripristinare gli originali

Ciò che una conversione sostituisce resta nel progetto, nel file `.bimopen`: l'oggetto originale, con le parti che ha preso con sé. **Ripristina originale** (nella scheda contestuale, nell'Indice del progetto o nel menu del tasto destro) lo rimette com'era stato importato, di nuovo arancione.

Copyright © 2026 BIMopen



Il ripristino chiede prima conferma

Chiede prima conferma, e dice che cosa andrà perso: le modifiche fatte su elementi ricostruiti o componenti, e le porte e finestre ospitate nei muri convertiti. Un componente creato dalla conversione se ne va con la sua ultima istanza. Annulla toglie una conversione o un ripristino come ogni altra modifica.

La geometria degli originali è conservata una sola volta per ogni mesh uguale, quindi tenerli costa poco. Quando le conversioni sono definitive, **Rimuovi riferimenti all'origine…** sul file nell'Indice del progetto elimina gli originali: dopo, **Ripristina originale** non è più possibile.

Prossimamente


- **Aggiorna da file**: rileggere il file d'origine e aggiornarne gli oggetti.
- Strumenti per faccia, per mettere muri, pavimenti e tetti su forme libere e curve.
- La ricostruzione di pilastri, travi, scale e ringhiere.
- La conversione degli oggetti dei file OBJ e glTF con lo stesso dialogo.

Copyright © 2026 BIMopen

Selezione e modifica

Prima di quasi ogni modifica si seleziona ciò che si vuole cambiare. Questo capitolo descrive come gli elementi vengono evidenziati e selezionati, come si affina una selezione, come si trascinano gli elementi selezionati e gli strumenti del gruppo **Modifica**. Tutto funziona allo stesso modo nell'applicazione desktop e nel browser.

Evidenziare e selezionare

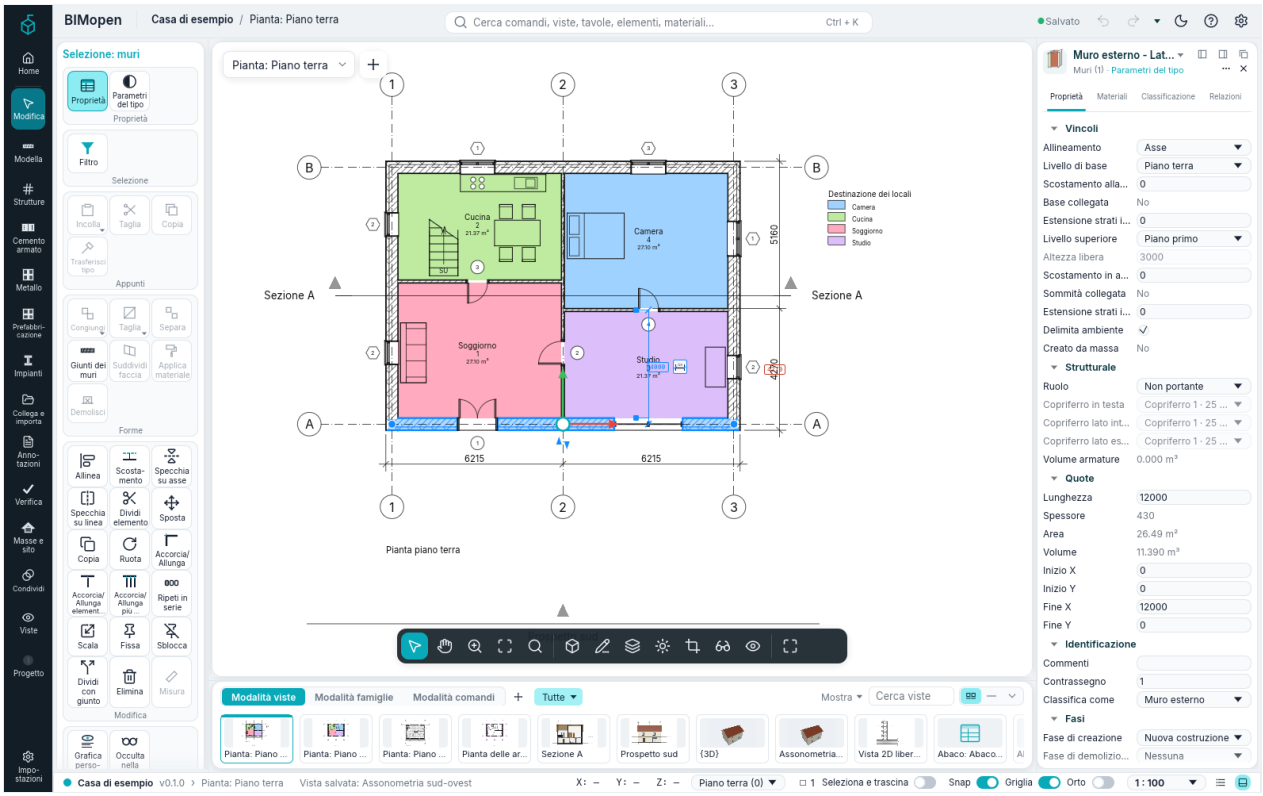


Un muro selezionato nella pianta: la sua scheda contestuale a sinistra, le sue proprietà nel pannello dell'elemento a destra

Porta il cursore su un elemento: le sue linee si disegnano più spesse, la barra di stato in fondo alla finestra lo nomina (categoria e tipo, come **Muri : Muro esterno...**) e dopo un istante le stesse parole compaiono sotto il cursore. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. Un elemento selezionato è disegnato nel colore di selezione in ogni vista in cui compare, e il numero all'estremità destra della barra di stato dice quanti elementi sono selezionati.

Un clic destro su un elemento lo seleziona e apre il menu contestuale. `Esc`, o un clic in un punto vuoto, annulla la selezione.

Per...	Fai così
aggiungere un elemento alla selezione	`Ctrl` + clic
togliere un elemento dalla selezione	`Shift` + clic
selezionare ciò che è tutto dentro una finestra	trascina da sinistra a destra
selezionare ciò che una finestra tocca	trascina da destra a sinistra (la finestra è tratteggiata)
aggiungere, o togliere, ciò che una finestra prende	trascina con `Ctrl`, o con `Shift`
selezionare di nuovo ciò che era selezionato prima	`Ctrl+Left`, o clic destro ▸ **Seleziona precedente**

Copyright © 2026 BIMopen

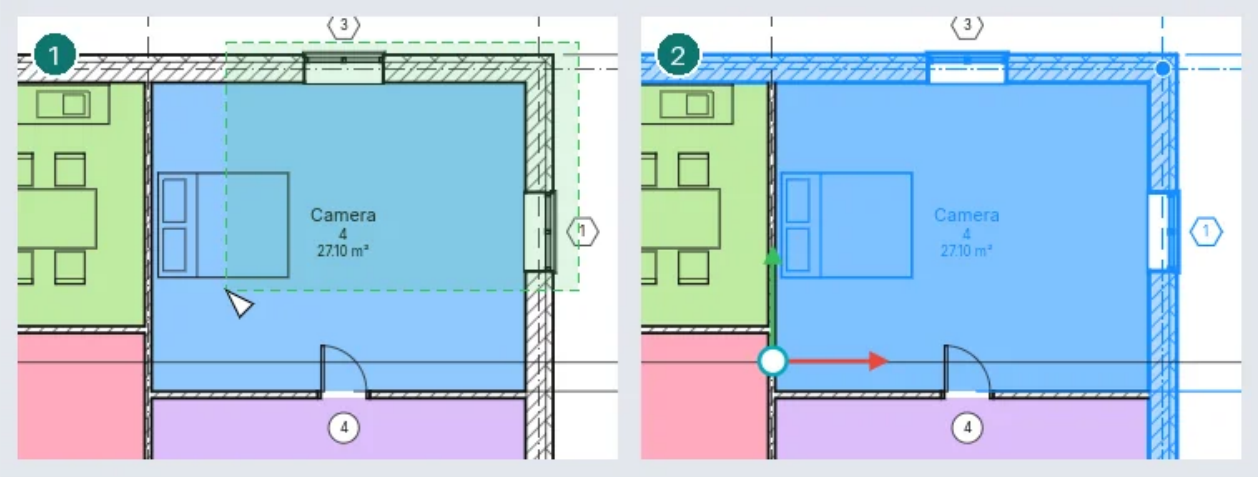

Una finestra da destra a sinistra seleziona ciò che tocca


Le finestre funzionano nelle piante, nelle sezioni, nelle tavole e nelle viste 3D. In una vista 3D il pulsante sinistro seleziona; il pulsante destro orbita e il pulsante centrale sposta la vista (vedi L'interfaccia).

Elementi vicini: TAB

Quando gli elementi sono vicini o uno sopra l'altro, quello evidenziato può non essere quello che vuoi. Tieni fermo il cursore e premi `Tab`: viene evidenziato l'elemento successivo sotto il cursore e la barra di stato lo nomina. `Shift+Tab` torna indietro. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. In una vista 3D `Tab` passa dall'elemento più vicino a quelli dietro; su una tavola, tra le viste collocate una sopra l'altra.

Catene di muri e linee

Muri e linee uniti alle estremità formano una catena. Con il cursore su uno di essi, `Tab` evidenzia l'intera catena (la barra di stato dice **Catena di n elementi uniti**); un clic la seleziona. Una catena può mescolare muri, separatori ambienti e contorni superficie; le linee di dettaglio fanno catena con le linee di dettaglio della loro vista. Dove se ne incontrano tre o più, la catena prosegue lungo quello che forma l'angolo più piccolo con l'ultimo; un muro che si ferma contro un altro tra le sue estremità porta la catena lungo quel muro.

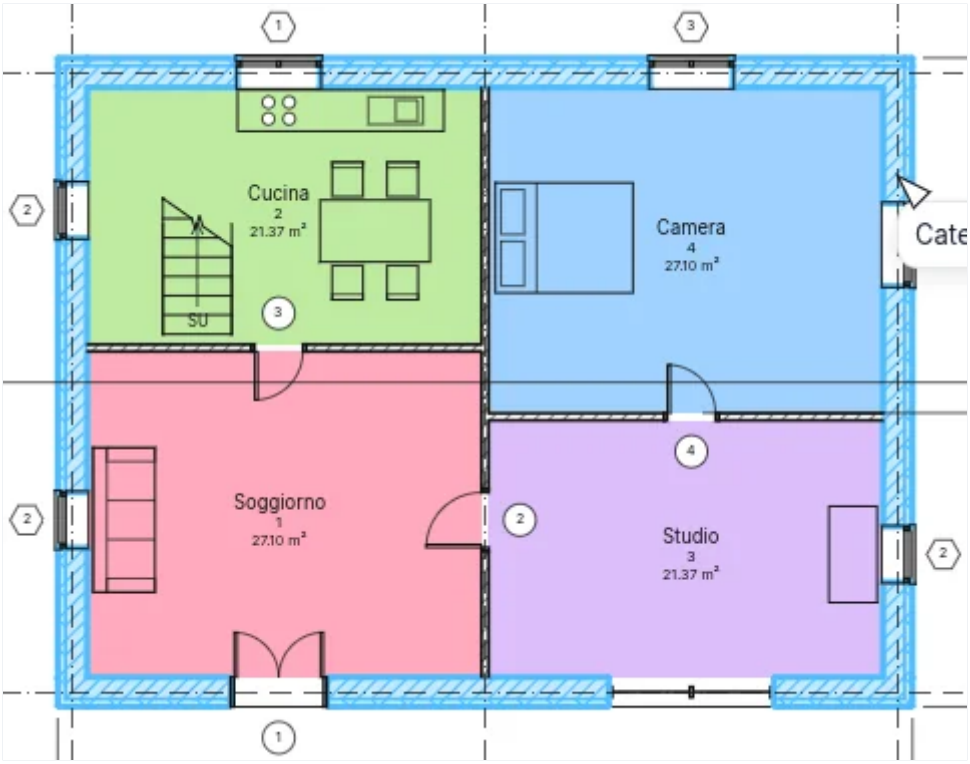

TAB: tutta la catena dei muri

Copyright © 2026 BIMopen

Parte di una catena. Seleziona il primo elemento della parte, porta il cursore sull'ultimo e premi `Tab`: vengono evidenziati gli elementi compresi. Premendo di nuovo `Tab` si evidenzia l'intera catena, la terza volta solo l'ultimo elemento. Fai clic per selezionare ciò che è evidenziato. Su una catena chiusa la parte gira dal lato dove si trova il cursore: vicino all'estremità dell'ultimo elemento che quel verso raggiunge per prima.

Elementi uniti in un punto. Seleziona un elemento e tieni il cursore su di esso, vicino a un'estremità dove ne sono uniti altri. `Tab` lo evidenzia insieme al più vicino di quelli uniti lì; `Tab` di nuovo, tutti gli elementi uniti lì. Fai clic per selezionarli.

Una catena selezionata. Dove due muri o linee selezionati si incontrano compare un controllo rotondo. Trascinalo per spostare il giunto: le estremità selezionate lì si muovono insieme e restano unite; gli elementi non selezionati restano dove sono. Trascina la catena con `Shift` per spostarla intera, in orizzontale o in verticale; trascinala con `Ctrl` per collocarne una copia.

Filtrare una selezione

Fai clic sul numero nella barra di stato, o su **Filtro** nella scheda contestuale, per aprire **Filtro**. Elenca le categorie presenti nella selezione, quanti elementi ha ciascuna e il totale. Togli la spunta a una categoria per lasciarne fuori gli elementi: la selezione e il numero nella barra di stato si aggiornano subito. **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** mettono o tolgono la spunta a tutte le categorie. **OK** conserva la selezione, **Annulla** riporta quella di partenza.



Filtro

Seleziona tutte le istanze

Clic destro su un elemento ▸ **Seleziona tutte le istanze**, poi **Visibile nella vista** (gli elementi dello stesso tipo mostrati nella vista attiva) o **Nell'intero progetto**. Digitare `SA` e `Enter` fa lo stesso di **Visibile nella vista**. L'elemento deve avere un tipo: i locali, per esempio, non ne hanno.

Trascinare gli elementi

Trascina un elemento selezionato per spostarlo; tutta la selezione si muove insieme, e un trascinamento si annulla con un solo `Ctrl+Z`. Una quota temporanea mostra lo spostamento, e la barra di stato la sua lunghezza (**Sposta: 1500**). Con **Seleziona e trascina** attivo nella barra di stato, un elemento si può trascinare senza selezionarlo prima; con il pulsante spento, un trascinamento che parte da un elemento non selezionato disegna una finestra.

- Un muro unito alle estremità a muri non selezionati si muove solo perpendicolarmente a sé stesso, e i muri uniti si allungano per restare uniti. Anche i muri che si fermano contro di esso lo seguono. Tieni premuto `Shift` per spostarlo liberamente; i muri uniti lo seguono comunque.

Copyright © 2026 BIMopen

- Ogni altro elemento si muove liberamente; tieni premuto `Shift` per mantenere lo spostamento orizzontale o verticale.
- Porte e finestre si muovono con il loro muro e mantengono la loro posizione lungo di esso. Trascinate da sole scorrono lungo il muro; lasciate su un altro muro, passano in quello.
- Tieni premuto `Ctrl` quando inizi a trascinare per collocare invece una copia.

Gli elementi si trascinano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (lungo la vista), sulle tavole (le viste) e nelle viste 3D, dove si muovono sul piano orizzontale in cui li hai presi. I tasti freccia spostano la selezione di un piccolo passo, arrotondato a un valore ordinato secondo lo zoom della vista; con `Shift`, di dieci passi.

Gli strumenti di modifica

Il gruppo **Modifica** della scheda contestuale ha tre righe: **Allinea**, **Scostamento**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Dividi elemento**, **Dividi con giunto**; **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Accorcia/Allunga**, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**; **Ripeti in serie**, **Scala**, **Fissa**, **Sblocca**, **Elimina**. La barra di stato dice che cosa si aspetta ogni strumento, e la striscia delle opzioni ne mostra le opzioni. `Esc` annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento.

Sposta, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie** e **Scala** lavorano sulla selezione. Avviati senza nulla di selezionato, ti lasciano selezionare prima (clic, `Ctrl`, finestre, `Tab`), poi proseguono quando premi `Enter` o **Fine** nella striscia delle opzioni.


Sposta, **Copia** e **Ruota** funzionano anche nelle viste 3D: i loro punti si prendono sul piano del livello cliccato.

Prima di ogni clic lo strumento mostra che cosa farebbe il clic: la selezione disegnata dove andrebbe (spostata, copiata, ruotata, specchiata rispetto all'asse sotto il cursore, spostata con l'offset dal lato del cursore, allineata al riferimento), che segue il cursore, con accanto la distanza o l'angolo.

Dove uno strumento chiede un secondo punto, puoi digitare invece una distanza (o un angolo) e premere `Enter`: compare accanto al cursore mentre scrivi, e si misura verso il cursore.

Sposta

Fai clic su un punto base, poi sulla destinazione. Lo strumento termina e gli elementi restano selezionati. Opzioni:

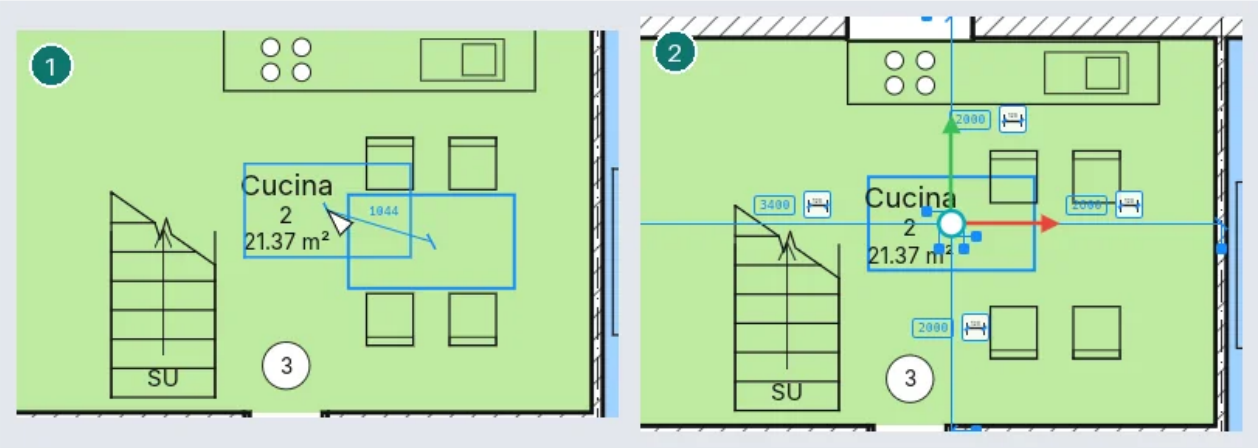

Sposta: l'anteprima, poi il risultato

- **Vincola**: lo spostamento è lungo il muro selezionato o perpendicolare a esso (orizzontale o verticale per gli altri elementi);
- **Dividi**: i muri uniti a quelli spostati non li seguono, e una porta o una finestra si può spostare su un altro muro;
- **Copia**: si collocano invece delle copie; con **Multipli**, una a ogni clic fino a `Esc`.


Copia

Come **Sposta**, ma si colloca una copia. Con **Multipli**, una copia a ogni clic fino a `Esc`; **Vincola** come per Sposta.

Ruota

Il centro di rotazione compare al centro della selezione; trascinalo per metterlo altrove. Fai clic sul primo raggio, poi sul secondo: la selezione ruota dell'angolo tra i due, mostrato da una quota angolare temporanea. Invece del secondo raggio, digita l'angolo e premi `Enter`, oppure scrivilo in **Angolo** nella striscia delle opzioni e premi `Enter`. **Copia** ruota una copia; senza **Dividi**, i muri uniti a quelli ruotati li seguono.

Copyright © 2026 BIMopen

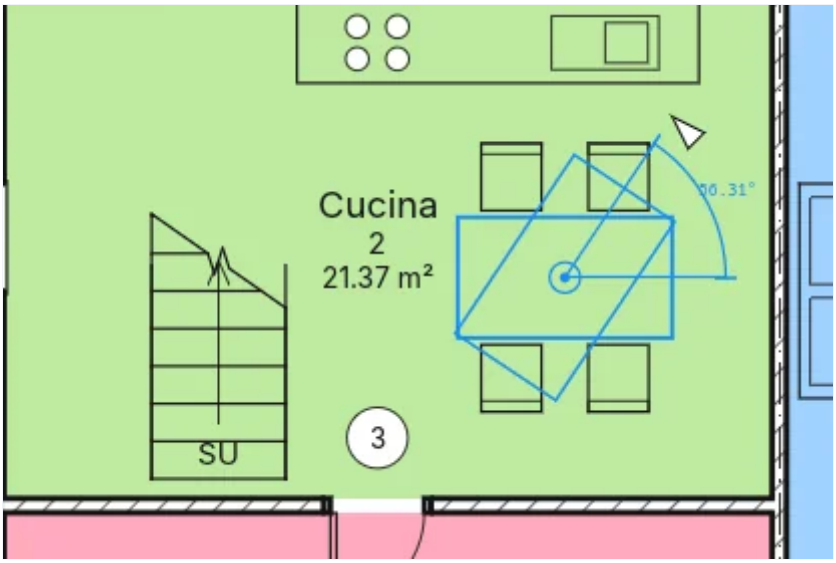

Ruota: l'angolo prima del secondo clic

Specchia su asse e Specchia su linea

Specchia su asse: fai clic su un muro, una griglia o una linea come asse. **Specchia su linea**: fai clic su due punti. **Copia** è spuntato: si colloca una copia speculare; togli la spunta per specchiare gli elementi stessi.

Ripeti in serie

Lineare: fai clic su due punti. **Numero** è quanti elementi in tutto. Con **Sposta a: 2°** i due punti danno la spaziatura; con **Ultimo**, l'ultimo elemento va al secondo punto e gli altri si distribuiscono uniformemente. **Vincola** mantiene la direzione lungo la selezione o perpendicolare a essa.

Radiale: trascina il centro attorno a cui girano le copie, fai clic sul primo raggio, poi sul secondo (oppure digita l'angolo e premi `Enter`, anche in **Angolo**). Con **2°** l'angolo è tra elementi vicini, con **Ultimo** è l'apertura totale.

Offset

Sposta un muro o una linea perpendicolarmente a sé stesso, o ne colloca una copia (**Copia** è spuntato).

- **Numerico**: imposta **Scostamento**, poi fai clic sull'elemento dal lato verso cui deve andare. Premi prima `Tab` per spostare l'intera catena (della stessa categoria) come un tutto: i suoi angoli si mantengono.
- **Grafico**: fai clic sull'elemento (`Tab` per la catena), poi su due punti: la distanza tra di essi, perpendicolare all'elemento, è l'offset. Puoi invece digitarla. `Ctrl` copia.

Allinea

Fai clic sul riferimento, poi sull'elemento da allineare: la faccia dell'elemento più vicina al tuo clic va sulla faccia del riferimento più vicina al suo clic. **Preferenza:** sceglie **Superfici del muro** o **Linee d'asse del muro**. Dopo l'allineamento compare un lucchetto sulla faccia allineata: fai clic per mantenere i due allineati, così che spostando il riferimento si sposta anche l'altro. Senza **Allineamento multiplo** il clic successivo sceglie un nuovo riferimento; con l'opzione (o tenendo premuto `Ctrl`) puoi allineare più elementi allo stesso. `Esc` una volta inizia un nuovo allineamento, due volte termina lo strumento.

Accorcia/Allunga

Muri e linee si riducono o si estendono; fai clic su ciascuno dalla parte da tenere.

- **Accorcia/Allunga**: due elementi, che poi si incontrano in un angolo;
- **Accorcia/Allunga elemento singolo**: il contorno, poi l'elemento;
- **Accorcia/Allunga più elementi**: il contorno, poi ogni elemento a turno.

Dividi elemento e Dividi con giunto

Dividi elemento: fai clic su un muro o su una linea dove deve diventare due. Con **Elimina segmento interno**, fai clic su due punti: la parte fra di essi viene rimossa, con le porte e le finestre che contiene. **Dividi con giunto**: imposta **Distanza giunto**, poi fai clic: le due parti restano a quella distanza.

Copyright © 2026 BIMopen

Scala

Si possono mettere in scala muri e linee (e la posizione delle quote); con qualsiasi altra cosa selezionata, **Scala** non è disponibile. **Grafico**: fai clic sull'origine, sulla fine di un primo vettore, sulla fine di un secondo: gli elementi si scalano secondo il rapporto tra le due lunghezze (puoi digitare la seconda). **Numerico**: imposta **Fattore di scala**, poi fai clic sull'origine. Porte e finestre mantengono la loro distanza dal centro del muro.

Fissa e Sblocca

Fissa tiene gli elementi selezionati dove sono: non si possono trascinare, spostare con uno strumento né eliminare, e un messaggio lo dice. Un elemento fissato mostra una puntina quando è selezionato; fai clic sulla puntina, o usa **Sblocca**, per liberarlo.

Eliminare, annullare e ripristinare

Elimina (o il tasto `Del`) rimuove la selezione e ciò che ospita; gli elementi fissati restano. `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica e `Ctrl+Y` la ripristina: ogni strumento, trascinamento o spostamento con i tasti freccia è un solo passo.

Scorciatoie digitate

Digita le lettere e premi `Enter`: `MV` **Sposta**, `CO` **Copia**, `RO` **Ruota**, `MM` **Specchia su asse**, `DM` **Specchia su linea**, `AR` **Ripeti in serie**, `OF` **Scostamento**, `AL` **Allinea**, `TR` **Accorcia/Allunga**, `SL` **Dividi elemento**, `SG` **Dividi con giunto**, `RE` **Scala**. `PN` fissa e `UP` sblocca la selezione, `SA` seleziona tutte le sue istanze visibili nella vista. Scorciatoie da tastiera le elenca tutte.

Non ancora disponibile

- `Tab` per raggiungere una parte di un elemento: un pannello o un montante di facciata continua, una parte di un muro sovrapposto;
- **Seleziona tutte le istanze** da un tipo nell'Indice del progetto;
- **Raggruppa e associa** di **Ripeti in serie**;
- la divisione dei muri lungo una linea orizzontale nei prospetti e nelle viste 3D;
- taglia, copia e incolla tramite gli appunti, **Incolla allineato**, **Crea uguale**.

Copyright © 2026 BIMopen


Muri, porte e finestre

Questo capitolo descrive come si disegnano i muri, come si uniscono e si collegano a tetti e pavimenti, come si impostano i loro tipi e strati, e come vi si inseriscono porte e finestre, come si ribaltano, si spostano e come sono disegnate con ogni impostazione di **Dettaglio**.

Disegnare i muri

Crea ▸ **Costruisci** ▸ **Muro** (o `WA`) avvia lo strumento muro, in una pianta, una sezione, un prospetto o nella vista 3D. Scegli il tipo di muro nel selettore dei tipi in cima al pannello dell'elemento; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni muro di quel tipo. La scheda contestuale **Disegna muro** mostra il gruppo **Disegna**, e la striscia delle opzioni mostra:

Opzione	Che cosa fa
Altezza o **Profondità**	Il muro sale dal livello (**Altezza**) o scende da esso (**Profondità**)
Un livello, o **Non collegata** con un valore	Il muro arriva a quel livello, o è alto (o profondo) quanto il valore
Livello	Solo in una vista 3D: il livello su cui poggiano i muri; prende il livello della superficie del primo clic
Allineamento	Il piano del muro che corre lungo i clic: **Asse** (predefinito), la linea d'asse del nucleo, o una delle superfici di finitura e del nucleo, esterna o interna
Continua	Attivo, ogni clic termina un muro e inizia il successivo; spento, ogni due clic fanno un muro a sé
Scostamento	La linea di allineamento corre a questa distanza dai clic, verso l'esterno
Raggio	Non disponibile: richiede i muri curvi, ed è mostrato disattivato
Giunto alle estremità	Non ancora disponibile, mostrato in grigio: i muri disegnati si uniscono sempre; il giunto di un'estremità si impedisce poi dal suo controllo
Giunzione automatica	Non ancora disponibile, mostrata in grigio e spuntata: i muri si uniscono a quelli che incontrano




La striscia delle opzioni dello strumento muro

Nella vista 3D il muro che stai disegnando segue il cursore come un solido, con il suo spessore e la sua altezza fino al livello superiore (o all'altezza digitata), sul piano del livello, con lunghezza e angolo come quota temporanea; **Maiusc** lo tiene ortogonale ed **Esc** lo toglie. Anche **Rettangolo**, i poligoni e **Seleziona linee** funzionano lì: i muri di tutta la forma seguono il cursore, e la linea del livello sotto il cursore si seleziona come in pianta.

Durante il disegno:

- l'esterno del muro è a sinistra della direzione di disegno: disegnato da sinistra a destra, la superficie esterna è in alto. L'anteprima mostra la superficie esterna più spessa;
- la **barra spaziatrice** porta l'esterno del muro successivo dall'altra parte;
- dopo il primo punto, digita una lunghezza e premi Invio: il valore compare in un riquadro accanto al cursore e il muro termina a quella distanza, nella direzione del cursore (griglie, separatori ambienti, contorni superficie, sezioni e prospetti accettano allo stesso modo una lunghezza digitata);
- **Esc** termina la catena; ancora **Esc**, o **Modifica**, chiude lo strumento.

Copyright © 2026 BIMopen

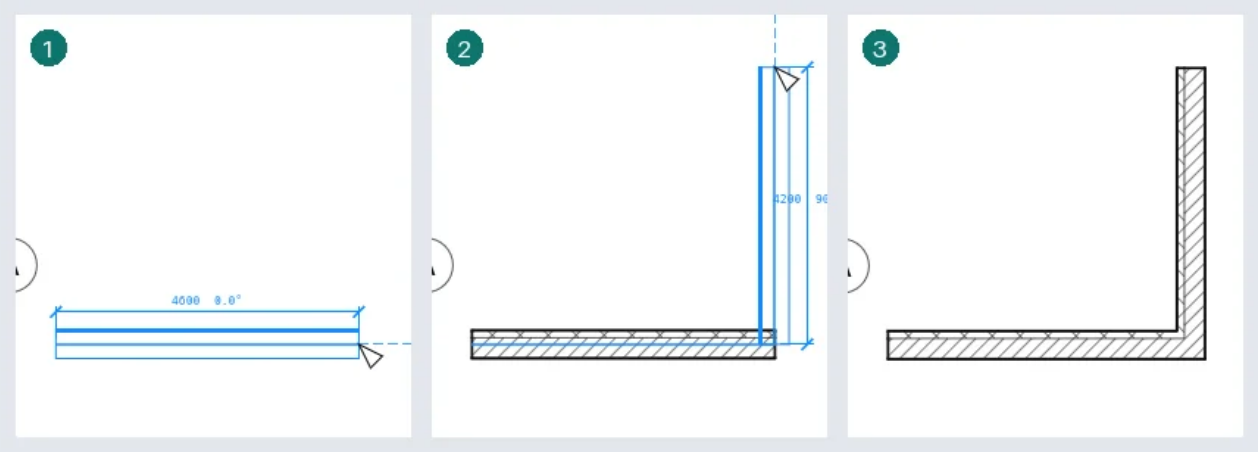


Disegnare una catena di muri

Il gruppo **Disegna** sceglie la forma:

Forma	Come
Linea	Clicca l'inizio e la fine di ogni muro
Rettangolo	Clicca due angoli opposti: quattro muri uniti, con l'esterno all'esterno
Poligono inscritto	Imposta **Lati** nella striscia delle opzioni, clicca il centro e un vertice: i vertici stanno sul cerchio
Poligono circoscritto	Lo stesso, ma i lati toccano il cerchio
Seleziona linee	Clicca una linea della pianta (una linea o un bordo di un elemento): un muro lungo di essa. Premi **TAB** su una linea per prendere tutta la catena di linee unite a essa, poi clicca

L'allineamento e il ribaltamento

Seleziona un muro: punti blu segnano le estremità della sua linea di allineamento, e due frecce stanno sul suo lato esterno. Un clic sulle frecce ribalta il muro attorno alla linea di allineamento: il primo e l'ultimo strato si scambiano, e porte e finestre mantengono il loro orientamento. Cambiare l'**Allineamento** di un muro già posizionato non lo sposta; il ribaltamento successivo lo gira attorno al nuovo piano. Cambiare il tipo di un muro, o i suoi strati, lascia la linea di allineamento dov'era.

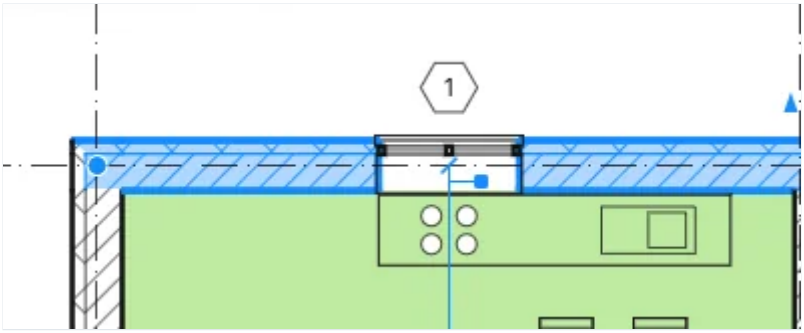

Un muro selezionato: estremità e frecce di inversione

Collegare i muri a tetti e pavimenti

Un muro può seguire un tetto o un pavimento invece di un'altezza fissa.

1. Seleziona i muri.
2. **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**.
3. Nella striscia delle opzioni, **Associa muro: Parte superiore** o **Base**.
4. Clicca il tetto o il pavimento, in una pianta, in una sezione o nella vista 3D.

Copyright © 2026 BIMopen

Con **Parte superiore** i muri salgono o scendono fino all'intradosso del tetto (seguendone le falde: i muri di timpano arrivano al colmo) o del pavimento sopra di loro. Con **Base** poggiano sulla faccia superiore del pavimento sotto di loro. Da quel momento lo seguono: un tetto più inclinato, un tetto alzato con il suo offset di base, un pavimento spostato portano con sé i muri.

Per scollegarli: seleziona i muri, **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Scollega sopra/sotto**, poi clicca l'elemento da cui staccarli, oppure premi **Dissocia tutti** nella striscia delle opzioni. I muri mantengono l'altezza che hanno in quel momento, e possono essere collegati di nuovo quando vuoi. Se si elimina un tetto o un pavimento a cui sono collegati dei muri, anche questi mantengono la loro altezza.

Le proprietà **L'altezza è associata** e **La base è associata** mostrano lo stato (sola lettura); finché la parte superiore è associata, **Altezza libera** è di sola lettura.

Modificare il contorno di un muro

Un muro non deve essere per forza un rettangolo: il suo contorno si disegna in un prospetto o in una sezione paralleli, con i fori, come per un timpano o un muro a gradoni.

1. Seleziona il muro e fai clic su **Modalità ▸ Modifica contorno** nella sua scheda contestuale. Da una pianta o da una vista non parallela al muro, **Vai a vista** elenca le sezioni e i prospetti paralleli: scegline uno e fai clic su **Apri vista**.
2. La modalità di disegno si apre con il contorno del muro in magenta. Cambialo con **Linea** e **Rettangolo** (vedi la modalità di disegno): seleziona una linea e premi `Del`, disegnane di nuove, o un **Cerchio**. Ogni perimetro chiuso dentro il contorno è un foro attraverso tutti gli strati; un perimetro dentro un foro è di nuovo pieno.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica** (o **Annulla modalità di modifica** per lasciare il muro com'era).

Il muro prende quel contorno in 3D, nelle sezioni e in pianta, dove è tagliato solo dove il contorno raggiunge il piano di taglio; porte e finestre lo tagliano ancora, anche sopra un foro, che resta un foro. Una parte superiore collegata a un tetto o a un pavimento lo limita ancora. Pianta, sezioni, prospetti e vista 3D mostrano un solo solido, ricavato dallo stesso contorno e dagli stessi fori. Gli strati che si ripiegano rivestono i fori come rivestono porte e finestre (vedi Tipi di muro e strati). Una facciata continua tiene i pannelli e i montanti dentro il nuovo contorno. **Modalità ▸ Reimposta contorno** lo rende di nuovo rettangolare; `Ctrl+Z` annulla l'una e l'altra cosa.

Il contorno si modifica anche nella vista 3D: il disegno si trova sul piano del muro e la vista resta 3D. Solo da una pianta compare **Vai a vista**, e non cambia nulla finché una vista non si apre con **Apri vista**. Durante il disegno il contorno originale del muro è tracciato con linee di riferimento tratteggiate; il disegno si aggancia ai loro estremi e su di esse.

Giunti dei muri

I muri le cui estremità si incontrano si uniscono da soli, e così un muro che termina sul fianco di un altro e due muri che si incrociano. Con il dettaglio **Medio** e **Alto** ogni strato è risolto rispetto agli strati dell'altro muro:

- in un angolo (a L), ogni strato incontra lo stesso strato dell'altro muro: le finiture girano l'angolo e i nuclei si incontrano;
- in un giunto a T, il nucleo del muro che termina attraversa le finiture dell'altro muro fino al suo nucleo; le sue finiture si fermano alla superficie, che lì resta aperta;
- dove due muri si incrociano (a X), un nucleo attraversa le finiture dell'altro muro;
- i pezzi dello stesso materiale si fondono senza linee tra loro; una linea sottile separa due materiali diversi; il contorno libero è disegnato spesso.

Con il dettaglio **Basso** i muri uniti sono un solo riempimento, senza linee tra loro. Le sezioni e la vista 3D usano gli stessi pezzi, quindi nulla si sovrappone.

Lo strumento Giunti dei muri

Forme ▸ Giunti dei muri nella scheda contestuale, poi clicca il quadrato grigio che compare su un angolo. La striscia delle opzioni propone:

- **Configurazione: Testa** (un muro prosegue, l'altro si ferma contro di esso), **Giunto d'angolo** (entrambi terminano sulla bisettrice) o **Squadra** (il muro che si ferma termina a squadra); **Precedente** e **Successivo** cambiano quale muro prosegue;
- **Visualizza: Calcola unioni**, **Non calcolare unioni** (i muri si accostano, con una linea spessa tra loro) o **Utilizza le impostazioni della vista**.

Ogni modifica si può annullare. **Esc** chiude lo strumento.

La proprietà della pianta **Visualizzazione giunti dei muri** (in **Grafica**) è l'impostazione della vista: **Pulisci tutti i giunti muri**, oppure **Pulisci giunti muri dello stesso tipo** per lasciare una linea spessa dove si incontrano muri di due tipi, a meno che il loro angolo sia impostato su **Calcola unioni**.

Copyright © 2026 BIMopen


Impedire un giunto

Per evitare che un'estremità di un muro si unisca (un giunto di dilatazione, per esempio), seleziona il muro, fai clic destro sul punto blu di quell'estremità e scegli **Impedisci giunto**: entrambi i muri terminano allora a squadra, distanti. Un piccolo segno accanto all'estremità lo indica; cliccalo, oppure fai clic destro sul punto e scegli **Consenti giunto**, per unirla di nuovo.

Tipi di muro e strati

Parametri del tipo (il riquadro del pannello degli strumenti con un muro selezionato, il pulsante sotto il selettore del tipo di **Proprietà**, o il menu di un tipo nel Browser di progetto) mostra i parametri di un tipo di muro; una modifica vale per tutti i muri di quel tipo.

Parametri del tipo

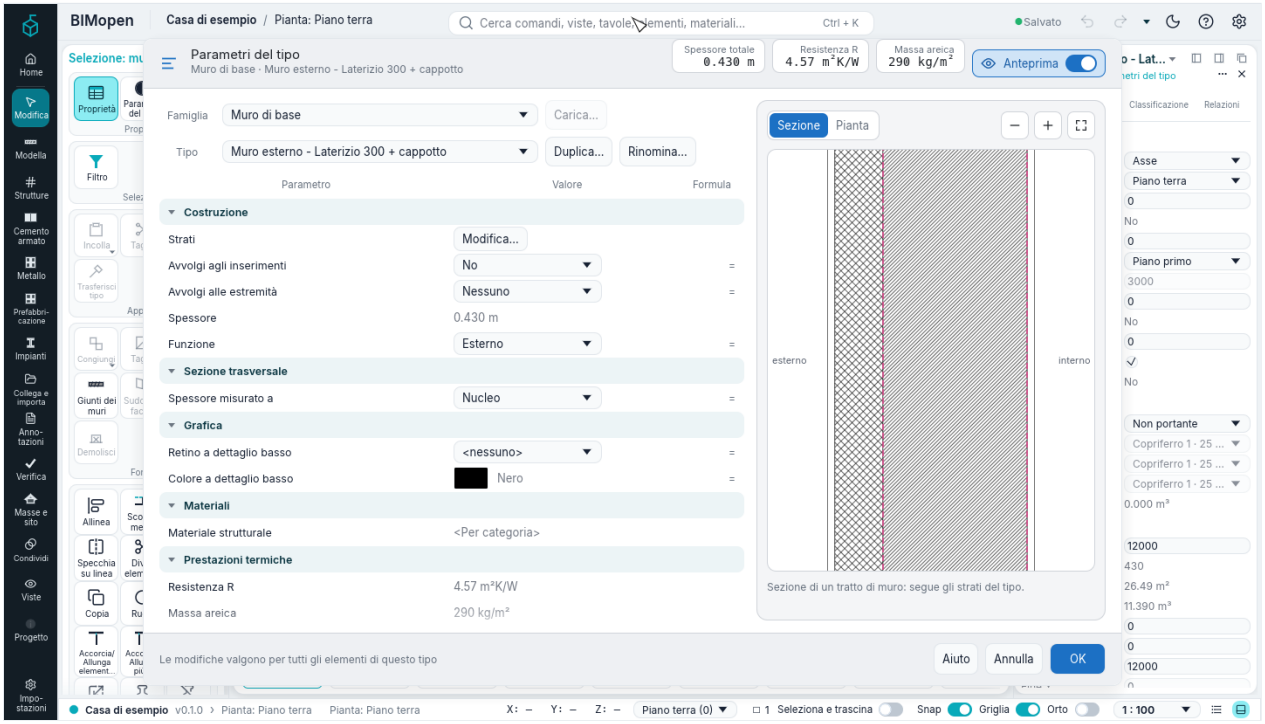

I Parametri del tipo di un tipo di muro, con la sua sezione

In alto ci sono la famiglia e il tipo e, per un tipo con strati, le tre cifre di **Strati del tipo**: **Spessore totale**, **Resistenza R** e **Massa areica**. Sotto, **Famiglia** con **Carica...** (una famiglia dalla libreria; grigio per i muri e le altre famiglie di sistema, che si duplicano anziché caricarsi) e **Tipo** con gli altri tipi della famiglia, **Duplica...** (una copia, che diventa il tipo dei muri selezionati; il suo nome non segue gli strati) e **Rinomina...**. Seguono i parametri in una tabella **Parametro · Valore · Formula**, in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:

- **Costruzione**: **Strati** con **Modifica...**, che apre **Strati del tipo**; **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**); **Avvolgi alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**); **Spessore** (la somma degli strati in metri, sola lettura); **Funzione** (**Esterno**, **Interno**, **Fondazione**, **Contenimento**, **Intercapedine**, **Nucleo**).
- **Sezione trasversale**: **Spessore misurato a** (**Nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**).
- **Grafica**: **Retino a dettaglio basso** e **Colore a dettaglio basso** (un campione che apre la scelta del colore), cioè come si riempiono i muri tagliati del tipo con il dettaglio **Basso**.
- **Materiali**: **Materiale strutturale**, di sola lettura: il materiale dello strato segnato come strutturale in **Strati del tipo**, «» se non ce n'è.
- **Prestazioni termiche**: **Resistenza R** e **Massa areica**, di sola lettura e calcolate dagli strati (mostrano «—» finché a un materiale mancano i valori termici); **Assorbimento solare** (da 0 a 1, all'inizio 0,7) e **Ruvidità** (da **1 · Molto liscio** a **5 · Molto ruvido**).
- **Identificazione**: **Nota chiave** (si scrive, oppure **...** apre le **Note chiave** del progetto: codici e descrizioni da aggiungere, cambiare o eliminare; una riga scelta e **OK** ne danno il codice al tipo), **Codice assieme**, **Descrizione assieme** (sola lettura), **Modello**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **Collegamento web**, **Descrizione**, **Contrassegno del tipo** (ciò che mostra un'etichetta di muro), **Resistenza al fuoco** e **Costo**.


Copyright © 2026 BIMopen

La colonna **Formula** segna con «=» i valori che si possono cambiare. Ogni modifica si applica subito e Ctrl+Z la annulla, un passo ciascuna; **Annulla** annulla tutte le modifiche fatte da quando la finestra si è aperta, **OK** le tiene, **Aiuto** apre questa pagina.

A destra l'anteprima disegna il tipo come **Strati del tipo**: **Sezione** (il muro tagliato, gli strati affiancati) o **Pianta** (l'estremità del muro), con i pulsanti per ridurre, ingrandire e adattare; pavimenti e tetti mostrano gli strati sovrapposti; porte, finestre, componenti e facciate continue un'immagine di un loro elemento. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre (un occhio e un interruttore acceso/spento), la nasconde e la tabella si allarga nello spazio liberato, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. Pavimenti, tetti e le altre famiglie usano la stessa finestra, con i loro parametri.

Strati del tipo

Strati ▸ Modifica... apre **Strati del tipo**, la stessa finestra per muri, pavimenti, tetti e controsoffitti. In alto ci sono la famiglia e il tipo, e tre valori aggiornati a ogni modifica: **Spessore totale** (in metri), **Resistenza R** (m^2K/W: la somma di spessore / conducibilità termica degli strati, più 0,17 per le due superfici) e **Massa areica** (kg/m^2: la somma di spessore × densità). R e massa compaiono quando ogni materiale ha la sua **Conducibilità termica** e la sua **Densità** (i materiali del modello di progetto le hanno, gli altri si completano in **Materiali**); altrimenti mostrano «—».

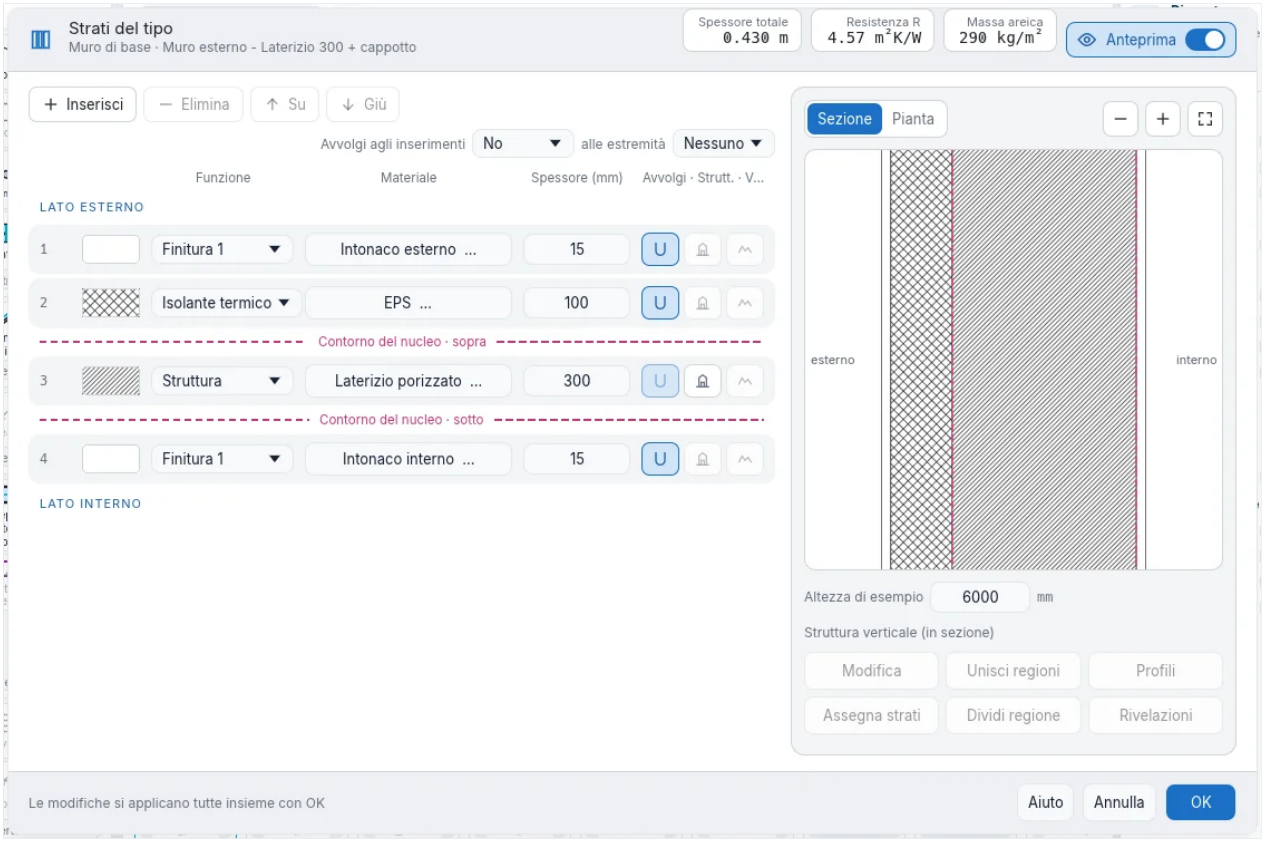

Strati del tipo

A sinistra c'è l'elenco degli strati, dal **LATO ESTERNO** in alto al **LATO INTERNO** in basso. Ogni strato è una scheda con il numero, un campione del materiale (colore e retino di sezione), la **Funzione** (**Struttura**, **Supporto**, **Isolante termico**, **Strato d'aria**, **Finitura 1**, **Finitura 2**, **Membrana**), il **Materiale** (un clic apre **Materiali** per sceglierlo), lo **Spessore** in millimetri e tre interruttori:

- **Avvolgimento**: lo strato può avvolgersi alle aperture e alle estremità (mai uno strato del nucleo di un muro);
- **Materiale strutturale**: il materiale dello strato è quello strutturale del tipo (uno solo, nel nucleo);
- **Variabile**: lo spessore dello strato può variare (uno solo, nei pavimenti e nei tetti).

Due linee tratteggiate, **Contorno del nucleo · sopra** e **Contorno del nucleo · sotto**, delimitano il nucleo. Un clic su una scheda la seleziona; **Inserisci** aggiunge uno strato sotto quello selezionato; **Elimina**, **Su** e **Giù** agiscono sullo strato selezionato e sono grigi senza selezione. In un muro anche un contorno del nucleo si seleziona con un clic e si sposta con **Su** e **Giù**. Uno strato membrana non ha spessore, e ogni altro strato è spesso almeno 4 mm: altri valori sono rifiutati, la finestra resta aperta e la riga di stato in basso dice perché.

Copyright © 2026 BIMopen

Per i muri, nella riga dei pulsanti:

- **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**): gli strati con l'avvolgimento fuori dal nucleo su quel lato girano dentro gli stipiti di porte e finestre; gli strati dietro di loro arretrano;
- **alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**): lo stesso alle estremità libere dei muri.


A destra l'anteprima segue ogni modifica. **Sezione** mostra il muro tagliato, con gli strati affiancati e alti quanto **Altezza di esempio** (6000 mm all'inizio), oppure il pavimento, il tetto o il controsoffitto con gli strati sovrapposti; **Pianta** (solo muri) mostra l'estremità del muro con gli strati che vi si avvolgono. Lo strato selezionato è contornato e il nucleo sta tra due linee tratteggiate. I pulsanti sopra il disegno lo rimpiccioliscono, lo ingrandiscono e lo adattano; anche la rotellina, il pizzico e il trascinamento lo ingrandiscono e lo spostano, e un clic su uno strato lo seleziona nell'elenco. Sotto, per i muri, **Struttura verticale (in sezione)** raccoglie **Modifica**, **Unisci regioni**, **Profili**, **Assegna strati**, **Dividi regione** e **Rivelazioni**, non ancora disponibili (grigi).

L'anteprima disegna ogni strato esattamente come le piante e le sezioni al dettaglio **Medio**: il motivo di sezione del materiale nel suo colore, sullo sfondo della vista in **Linee** o sul colore di ombreggiatura del materiale negli stili ombreggiati, secondo lo stile grafico della vista attiva e il tema. Un materiale cambiato in **Materiali** cambia allo stesso modo l'anteprima, le piante, le sezioni e la vista 3D; le sostituzioni di una vista (**Visibilità/Grafica**, filtri, sostituzioni di un elemento) cambiano solo quella vista, mai l'anteprima.

L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre, nasconde l'anteprima e l'elenco prende tutta la larghezza, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. In basso, **OK** applica tutte le modifiche in un solo passo, che Ctrl+Z annulla; **Annulla** chiude senza cambiare nulla; **Aiuto** apre questa pagina. In una finestra stretta l'anteprima sta sopra l'elenco.

Il risvolto si vede in ogni vista: in pianta, nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti gli strati spuntati rivestono gli stipiti, l'architrave e il davanzale di porte e finestre, i lati dei fori di un contorno modificato (vedi Modificare il contorno di un muro) e le estremità libere. Un tipo di porta o di finestra sostituisce il risvolto del muro con la sua **Chiusura muro**.

Proprietà dei muri

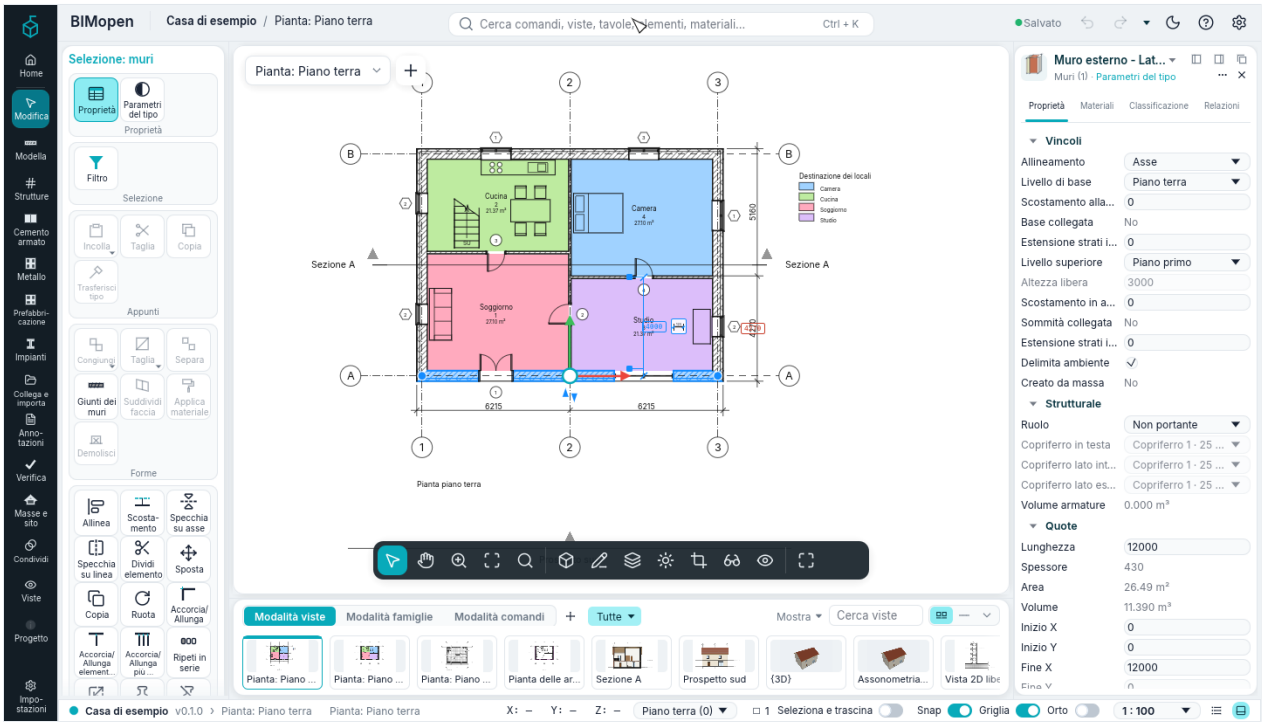

Un muro selezionato, con le sue Proprietà

Con un muro selezionato, **Proprietà** mostra in alto il selettore del tipo: l'immagine del tipo, la sua famiglia e il suo nome. Un clic apre l'elenco dei tipi raggruppati per famiglia (**Muro di base**, **Facciata continua**), ciascuno con una piccola immagine — gli strati di un muro affiancati nei colori dei materiali, la griglia di una facciata continua — e il tipo corrente evidenziato; scrivendo in **Cerca un tipo...** restano i tipi il cui nome contiene il testo, le frecce e Invio ne scelgono uno. Sotto, **Muri (1)** dice cosa si sta vedendo e **Parametri del tipo** apre la finestra descritta sopra.

Copyright © 2026 BIMopen

I parametri sono in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:


- **Vincoli**: **Allineamento** (**Asse**, **Asse del nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**, **Faccia esterna del nucleo**, **Faccia interna del nucleo**), **Livello di base**, **Scostamento alla base**, **Base collegata** (sola lettura), **Estensione strati in basso**, **Livello superiore** (un livello, o **Non collegata**), **Altezza libera** (si scrive solo con **Non collegata**, altrimenti è grigia; alla riga di comando viene rifiutata, dicendo perché, finché il muro ha un livello superiore), **Scostamento in alto** (solo con un livello, altrimenti grigio), **Sommità collegata** (sola lettura), **Estensione strati in alto**, **Delimita ambiente** (se la togli, i locali attorno al muro lo ignorano) e **Creato da massa** (sola lettura).
- **Strutturale**: **Ruolo** (**Non portante**, **Portante**, **Controvento**, **Combinato**). Un muro diverso da **Non portante** è strutturale, e se ne scelgono **Copriferro in testa**, **Copriferro lato interno** e **Copriferro lato esterno** (25, 35 o 40 mm); altrimenti sono grigi. **Volume armature** è di sola lettura.
- **Quote**: **Lunghezza**, **Spessore**, **Area**, **Volume** e gli estremi della linea del muro.
- **Identificazione**: **Commenti**, **Contrassegno** e **Classifica come** (**Muro esterno**, **Muro interno**, **Tramezzo**, **Muro di fondazione**; finché non se ne sceglie uno, secondo la funzione del tipo).
- **Fasi**: **Fase di creazione** (**Stato di fatto**, **Nuova costruzione**) e **Fase di demolizione** (**Nessuna**, **Stato di fatto**, **Nuova costruzione**). Restano con il muro; le viste non disegnano ancora le fasi.

Estensione strati in basso e **in alto** portano gli strati esterni al nucleo sotto la base e sopra la sommità di quella distanza (una negativa li accorcia), nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti; il nucleo resta tra la base e la sommità. In alto si estendono dove la sommità è piana, non dove il muro è associato a un tetto o a un piano inclinato.

Con più muri selezionati il filtro dice **Muri (n)**, il selettore del tipo mostra il loro tipo (o «‹valori diversi›») e ogni riga mostra il valore comune ai muri, o «‹valori diversi›» dove differiscono; una modifica va a tutti in un solo passo. **Aiuto sulle proprietà** in basso apre questa pagina; **Applica** conferma il valore che si sta scrivendo. Ogni modifica è un passo che Ctrl+Z annulla.

Inserire porte e finestre

Crea ▸ Costruisci ▸ Porta (`DR`) o **Finestra** (`WN`), in una pianta o nella vista 3D. Scegli il tipo, poi passa su un muro: l'apertura segue il cursore lungo di esso, e le quote temporanee misurano dalla sua linea d'asse alle linee d'asse dei muri più vicini che attraversano il muro ospite, da ciascun lato. Una porta si apre verso il lato del muro su cui sta il cursore; la **barra spaziatrice** porta la sua cerniera sull'altro stipite. Clicca per inserirla: il muro è tagliato in ogni vista. Una finestra prende l'**Altezza di default della soglia** del suo tipo.

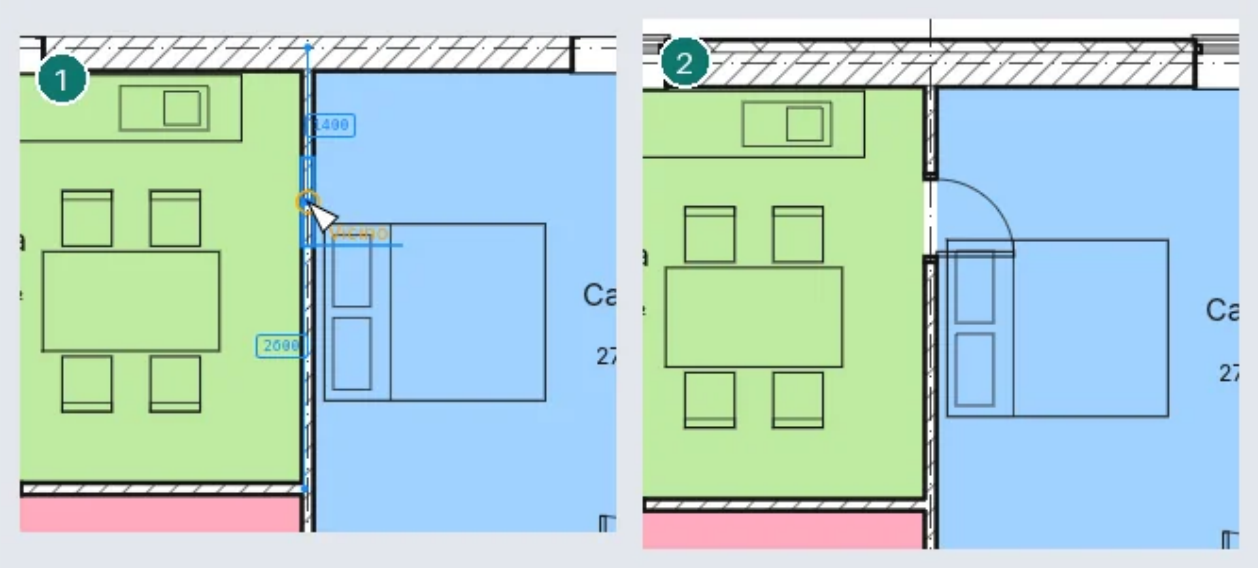

Una porta: lungo il muro, poi posata

Porte e finestre ricevono un **Contrassegno** che conta per categoria (1, 2, 3…), a partire dal più alto.


Etichette

Etichetta al posizionamento, nella striscia delle opzioni degli strumenti porta e finestra, etichetta ogni apertura man mano che viene inserita. La striscia delle opzioni propone allora **Orizzontale** o **Verticale**, e **Direttrice** con la sua lunghezza. L'etichetta di una porta mostra il suo **Contrassegno**; quella di una finestra il **Contrassegno tipo** del suo tipo. **Documenta ▸ Assegna etichette a tutti** etichetta le aperture ancora senza etichetta.

Copyright © 2026 BIMopen

Ribaltare una porta o una finestra

Seleziona una porta o una finestra in pianta: le frecce attraverso il muro, sul lato verso cui si apre, ne ribaltano il verso di apertura; le frecce accanto, lungo il muro, portano la cerniera sull'altro stipite. Il menu contestuale fa lo stesso: **Inverti in senso orizzontale** (la cerniera) e **Inverti in senso verticale** (il verso).

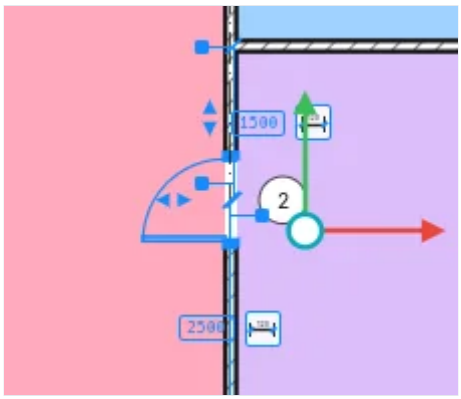

Una porta selezionata e le frecce di inversione

Spostare una porta o una finestra in un altro muro

Selezionala, **Selezione: porte ▸ Host ▸ Seleziona nuovo host** (o **Selezione: finestre**), poi clicca un altro muro: l'apertura si sposta lì, dove hai cliccato, con il suo tipo e la sua soglia. Resta selezionata.

Trascinando una porta o una finestra resta in un muro: il puntatore viene proiettato sulla linea di allineamento del muro, così l'apertura scorre lungo il muro, tra le sue estremità, con le quote temporanee verso i muri più vicini, in pianta, in sezione, in prospetto o nella vista 3D; lì un clic sul vetro di una finestra seleziona la finestra, non ciò che si vede attraverso. Rilasciata sopra un altro muro, passa a quel muro; rilasciata nel vuoto, resta nell'ultimo punto valido del suo. I tasti freccia la spostano lungo il muro allo stesso modo.

Proprietà di porte e finestre

Istanza: **Livello**, **Altezza della soglia**, **Larghezza** e **Altezza** (del tipo), **Altezza estremità**, **Commenti**, **Contrassegno**. Cambiare **Altezza della soglia** o **Altezza estremità** sposta l'apertura in alto o in basso; le sue dimensioni restano.

Copyright © 2026 BIMopen



Le proprietà di una porta

Tipo: **Chiusura muro** (**Per tipo di host**, o un risvolto proprio), **Funzione** (**Interno** o **Esterno**), **Materiale porta** (**Materiale vetro** per le finestre) e **Materiale telaio**, **Larghezza infisso**, **Spessore** (dell'anta di una porta, o la profondità del telaio di una finestra), **Altezza di default della soglia** e **Rientro finestra** (finestre: quanto il telaio sta dentro rispetto alla superficie esterna), **Proiezione esterna infisso** e **Proiezione interna infisso** (porte), **Ante** e **Contrassegno tipo**. Una porta non può diventare una finestra cambiando tipo.

Come sono disegnati muri, porte e finestre

Il **Dettaglio** della pianta decide:


	Basso	Medio	Alto
Muri	Un riempimento (o il retino a dettaglio basso del tipo), muri uniti fusi	Ogni strato con il motivo di sezione del suo materiale	Come **Medio**
Finestre	Il telaio come un solo contorno, il vetro lungo di esso, il muro sotto visto come linee	Il telaio tagliato a ogni stipite e al montante di una finestra a due ante, al suo rientro; una linea di vetro; il davanzale esterno e la soglia interna	Come **Medio**, con vetro doppio
Porte	L'anta come linea e il suo arco di apertura	Il telaio a ogni stipite, l'anta con il suo spessore, l'arco di apertura	Come **Medio**, con le mostre sporgenti dalle superfici

In ogni caso gli strati terminano agli stipiti dell'apertura, chiusi dalla linea di taglio, oppure vi si ripiegano come chiedono i tipi. Nelle sezioni e in 3D porte e finestre mostrano telaio, ante, vetro e davanzali, nei materiali del tipo.

Copyright © 2026 BIMopen

Facciate continue

Una facciata continua è un muro di un tipo di facciata continua, disegnato con lo strumento **Muro**: scegli **Facciata continua** (un solo pannello di vetro lungo quanto il muro), **Vetrata esterna** (linee di griglia dal tipo) o **Facciata negozio** (linee di griglia e montanti) nel selettore dei tipi, poi disegna come per ogni muro, in pianta o in 3D, con **Continua** e le forme di **Disegna**. Un muro di base diventa facciata continua scegliendo un tipo di facciata continua nel selettore dei tipi; le porte e le finestre che ospita vengono eliminate, perché una facciata continua non le ospita, e un messaggio lo dice (annullare le riporta).

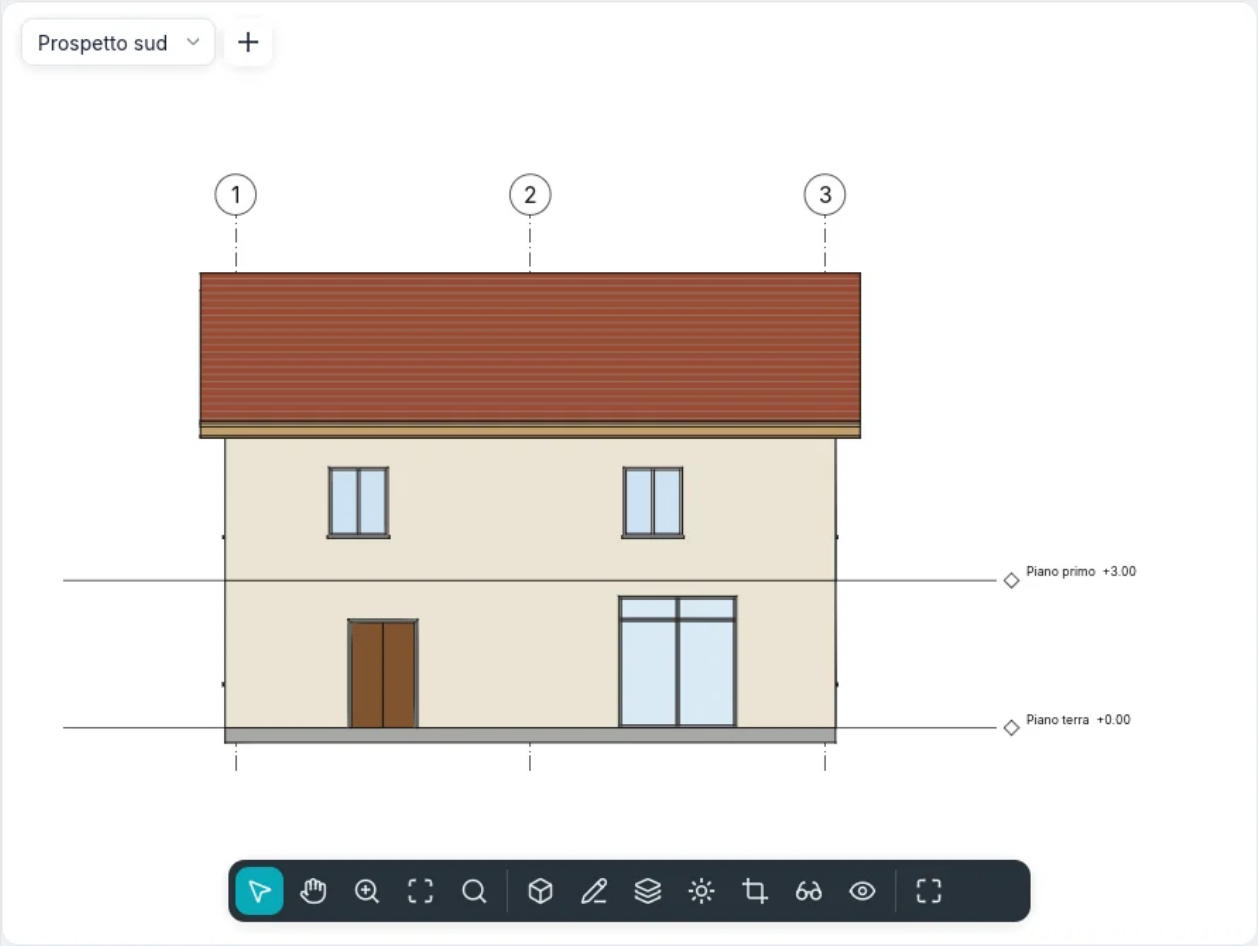

Una facciata negozio nel prospetto sud

In pianta ogni pannello di vetro è disegnato con il suo spessore e i montanti sono tagliati. Un tipo con **Incorpora automaticamente** spuntato (la **Facciata negozio**) disegnato lungo un muro vi taglia il suo vano, in pianta, nelle sezioni, in 3D e in IFC. Il muro resta uno solo: ai lati e sopra il vano prosegue con i suoi strati, la sua area netta non conta il vano, e spostando o ridimensionando la facciata il vano la segue.

- **Layout verticale** e layout orizzontale del tipo (**Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**) con la loro spaziatura, e **Numero griglie verticali** e **Giustificazione verticale** dell'istanza, dispongono da soli le linee di griglia.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Griglia facciata continua**: clicca vicino al bordo superiore o inferiore per una linea verticale, vicino a un lato per una orizzontale, in un prospetto, una sezione, una pianta o nella vista 3D (sulla faccia sotto il cursore); si aggancia al centro e ai terzi del pannello.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Montante**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia**, con il tipo di montante scelto nel selettore dei tipi; clicca la linea di griglia in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.
- Seleziona la facciata continua, poi **Pannello** nella sua scheda contestuale: scegli un tipo di pannello (una **Porta di facciata continua**, un pannello vetrato o pieno, o nessuno) e clicca il pannello da cambiare, in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.


Pannelli e montanti hanno i loro abachi, e l'esportazione IFC scrive la facciata continua con le sue lastre e i suoi elementi.

- **Griglia facciata continua ▸ Posizionamento**: **Tutti i segmenti** (tutta la linea), **Un segmento** (solo attraverso il pannello cliccato) o **Tutti eccetto selezionati** (clic per posizionare la linea, clic sui segmenti da escludere, poi clic fuori dalla linea).
- Con una facciata continua selezionata, **Aggiungi/Rimuovi segmenti**: un clic su un segmento di una linea di griglia lo toglie (i due pannelli ai lati diventano uno e il suo montante sparisce) o lo rimette. I pannelli restano rettangolari: un segmento che darebbe un pannello a L viene rifiutato.

Copyright © 2026 BIMopen

- Con il cursore su una facciata continua, TAB evidenzia il pannello sotto il cursore; un clic seleziona solo quello. Il pannello dell'elemento ne mostra **Larghezza** e **Altezza**, e il selettore del tipo ne cambia il tipo.

Muri sovrapposti

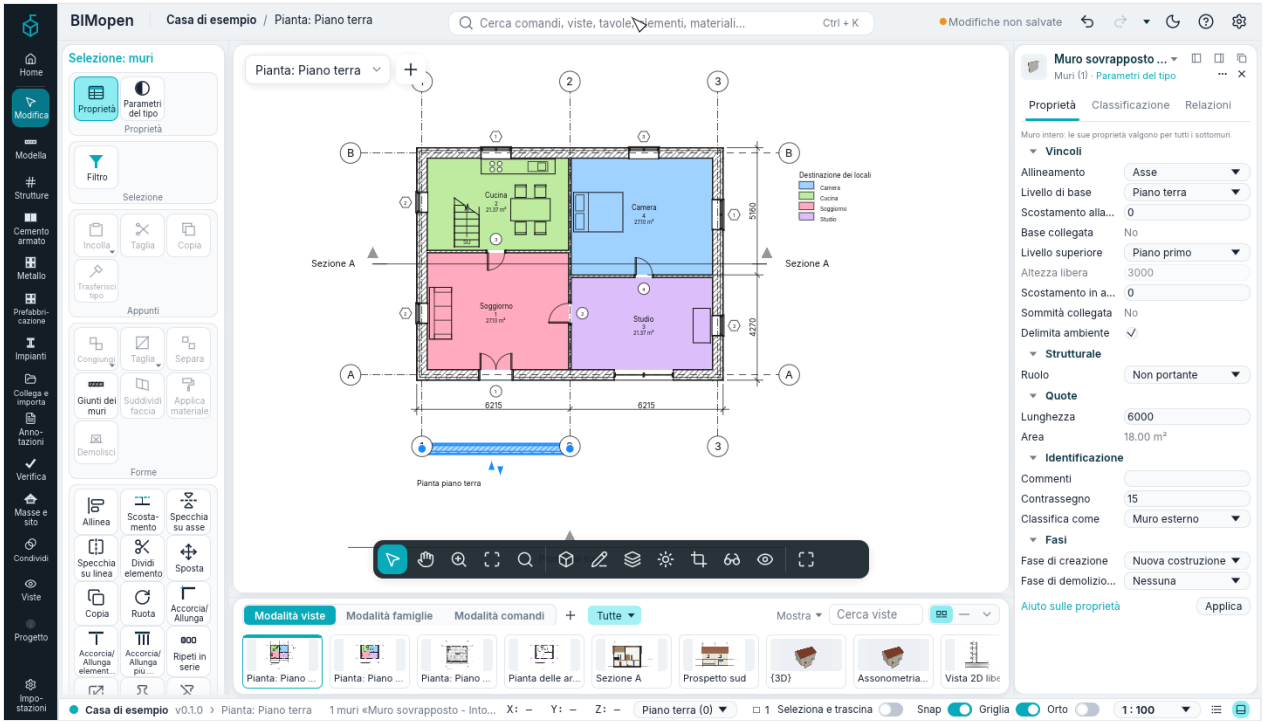

Un muro sovrapposto selezionato, con le sue Proprietà


Un **muro sovrapposto** è fatto di sottomuri uno sopra l'altro: per esempio un muro intonacato su uno zoccolo in pietra. Ogni sottomuro è un tipo di muro di base, con i suoi strati e materiali. Il modello ne ha uno, **Muro sovrapposto - Intonaco su zoccolo in pietra** (il muro esterno su uno zoccolo in pietra di 0,9 m): sceglilo nel selettore del tipo di **Muro** e disegnalo come ogni muro.

Il muro sovrapposto tiene la linea, i livelli e l'altezza; i suoi sottomuri li seguono. In pianta, in sezione, in prospetto e nella vista 3D ogni sottomuro è disegnato con gli strati del suo tipo, nei colori dei loro materiali. I sottomuri si uniscono ai muri che incontrano, ciascuno alla sua altezza: all'angolo tra due muri sovrapposti lo zoccolo incontra lo zoccolo e il muro sopra il muro sopra, un muro di base incontra a turno ogni sottomuro, e due pile di altezze o spessori diversi si incontrano su ogni altezza in comune; ogni strato si chiude attorno all'angolo, in pianta e in 3D. L'**Abaco dei muri** elenca i sottomuri, una riga ciascuno. Una porta o una finestra messa su un muro sovrapposto taglia ogni sottomuro che attraversa, con il davanzale misurato dalla base del muro sovrapposto.

Un clic seleziona il muro intero; **Tab** passa a ciascun sottomuro, dal basso in alto (la barra di stato dice «Tab · elemento successivo»). Le Proprietà del muro intero valgono per tutti i suoi sottomuri; il suo **Allineamento** è il piano su cui è disegnato, come per ogni muro: le facce della fascia occupata dai suoi sottomuri, o il nucleo del sottomuro variabile. Dando a un muro di base un tipo sovrapposto, o a un muro sovrapposto un tipo di base, il muro resta sul suo allineamento. Di un sottomuro si modificano solo **Delimita ambiente** e **Ruolo**: il resto viene dal muro sovrapposto e dal suo tipo, e il suo tipo si cambia nel tipo sovrapposto. **Scomponi in muri singoli**, nel menu contestuale e con il muro selezionato, fa di ogni sottomuro un muro di base indipendente dove si trova; non si ricompongono (Ctrl+Z annulla). Il contorno di un muro sovrapposto o di un sottomuro non si modifica ancora.

Copyright © 2026 BIMopen

I sottomuri del tipo

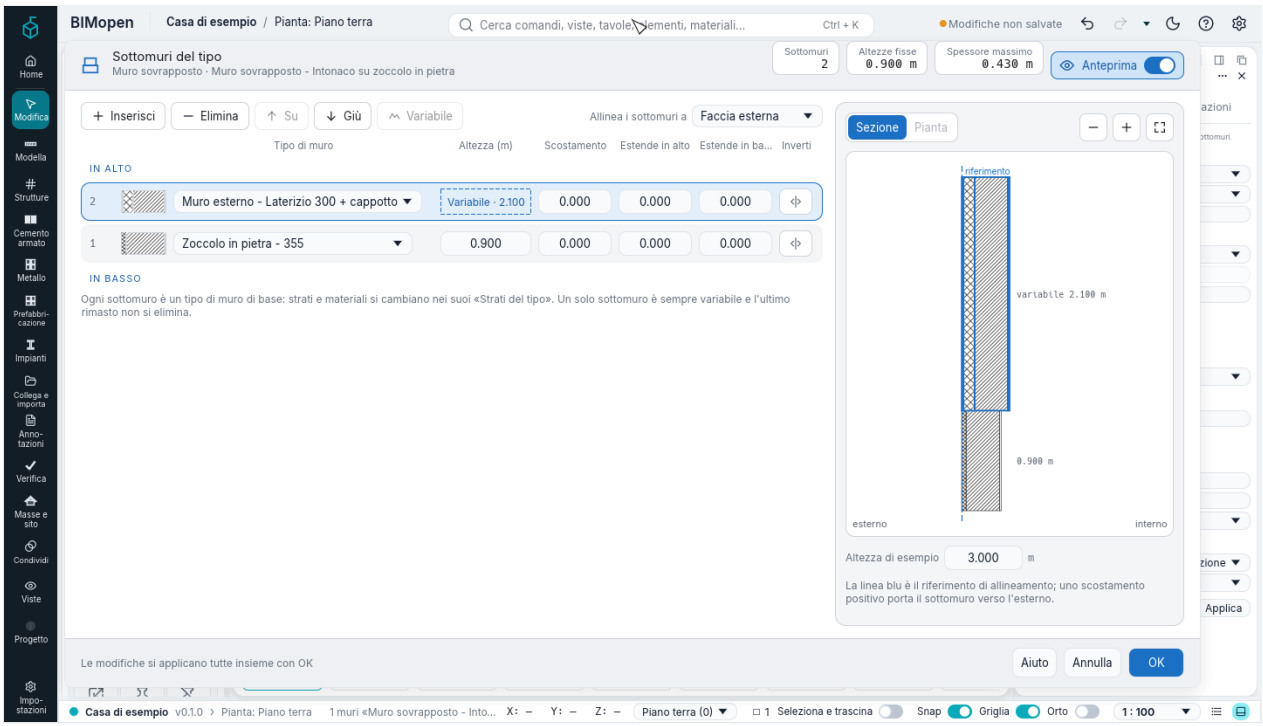

I Sottomuri del tipo del muro sovrapposto del modello

I **Parametri del tipo** di un tipo di muro sovrapposto mostrano **Sottomuri** con **Modifica...**, che apre **Sottomuri del tipo**. In alto il tipo e tre cifre: quanti sottomuri, la somma delle altezze fisse e lo spessore massimo. La tabella elenca i sottomuri da **IN ALTO** a **IN BASSO**, numerati dal basso: **Tipo di muro** (un tipo di muro di base), **Altezza** in metri, **Scostamento** dalla linea di riferimento (positivo verso l'esterno), **Estende in alto** ed **Estende in basso** (quanto gli strati fuori dal nucleo vanno oltre il sottomuro; negativo, si fermano prima) e **Inverti**. Un solo sottomuro è **Variabile**: la sua altezza è quanto resta dell'altezza del muro.

Inserisci aggiunge un sottomuro sotto quello selezionato, **Elimina** lo toglie (mai l'ultimo; eliminando il variabile diventa variabile quello sopra), **Su** e **Giù** lo spostano, **Variabile** lo rende il variabile. Un **Estende in basso** positivo aggancia la sommità del sottomuro sotto («Agganciato»): i suoi strati si fermano dove cominciano quelli del sottomuro sopra. **Allinea i sottomuri a** sceglie il piano di ogni sottomuro che sta sulla linea di riferimento, tra quelli dell'**Allineamento** (**Asse**, **Faccia esterna**...).

A destra la sezione del tipo, alta quanto l'**Altezza di esempio**, la linea di riferimento in blu, l'esterno a sinistra; un clic su un sottomuro ne seleziona la riga. La sottile striscia **Anteprima** la nasconde e la mostra, e la finestra conserva dimensione e posizione. **OK** applica le modifiche in un solo passo (Ctrl+Z annulla); **Annulla** lascia il tipo com'era.

Livelli

Crea ▸ Riferimenti ▸ Livello disegna un livello in una sezione o in un prospetto con due clic, all'altezza del primo; durante il disegno una quota temporanea dà la distanza dal livello più vicino. La striscia delle opzioni mostra:

- **Crea vista di pianta**: attiva, il nuovo livello ha la sua pianta; spenta, è un livello di riferimento senza pianta, che muri e altri elementi possono comunque prendere come base o sommità;
- **Tipi di vista di pianta...**: i tipi di pianta che il livello riceve (**Pianta dei pavimenti**; le piante del controsoffitto non sono ancora disponibili);
- **Offset**: quanto sopra i clic va il livello.


Piani di lavoro

Ogni vista disegna e posiziona su un piano di lavoro. Quello di una pianta è il suo livello, quello di una vista 3D il livello più basso; una sezione o un prospetto non ne hanno finché non se ne imposta uno. Il piano resta con la vista.

Impostare il piano di lavoro

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Definisci apre la finestra **Piano di lavoro**. **Piano di lavoro corrente** mostra il piano che la vista usa ora. In **Specifica un nuovo piano di lavoro**:

Copyright © 2026 BIMopen

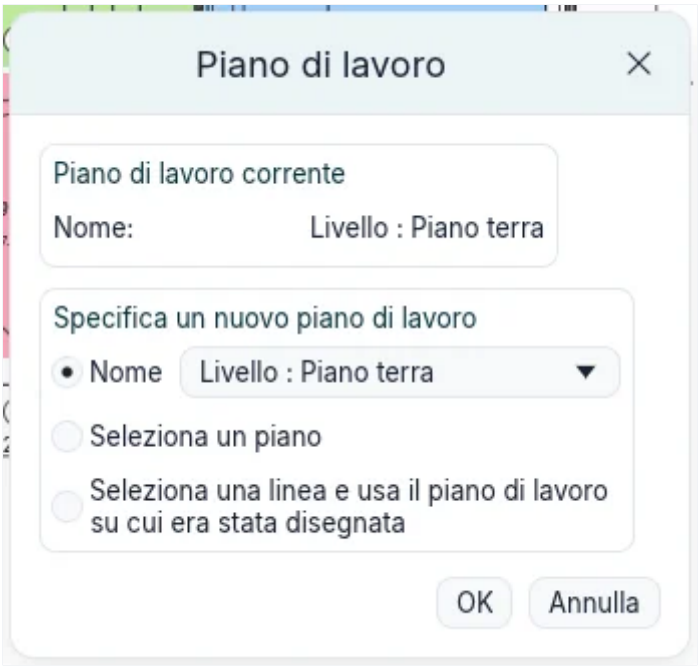

Piano di lavoro

- **Nome**: scegliere nell'elenco un livello, una griglia o un piano di riferimento con nome (sceglierlo seleziona **Nome**), poi **OK**;
- **Seleziona un piano**: dopo **OK**, cliccare un muro (in pianta la sua faccia dal lato del cursore, in sezione o in 3D quella rivolta verso chi guarda), una griglia, un piano di riferimento o, in sezione, un livello;
- **Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata**: dopo **OK**, cliccare un muro o un separatore ambienti: il suo livello diventa il piano di lavoro.

Un piano che non giace nella vista, come una griglia scelta in pianta o un livello in sezione, non viene impostato lì: **Vai a vista** elenca le viste in cui giace (le sezioni e i prospetti rivolti verso un piano verticale, le piante di uno orizzontale) e le viste 3D, e **Apri vista** apre quella scelta con quel piano di lavoro. **Annulla** riporta il piano precedente.

Mostrare il piano di lavoro

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Visualizza disegna la griglia del piano di lavoro nella vista, sopra il modello, quando il piano giace nella vista (in 3D sempre); **Visualizza** di nuovo la nasconde. In una sezione senza piano di lavoro apre prima la finestra **Piano di lavoro**. Un clic sul bordo della griglia la seleziona: la striscia delle opzioni mostra **Spaziatura**, la distanza tra le sue linee (1 m all'inizio). Mentre la griglia è visibile, i punti dei muri e delle altre linee disegnati in pianta si agganciano agli incroci delle sue linee.

In una vista 3D, un clic dove sotto il cursore non c'è alcun elemento cade sul piano di lavoro della vista quando ne è stato impostato uno: un componente posizionato a est della casa con il piano di lavoro sul primo piano sta sul primo piano.

Piani di riferimento

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Piano di riferimento (o digitare `RP`) disegna un piano di riferimento con due clic, come una griglia. Disegnato in pianta è il piano verticale che passa per la linea, mostrato come una linea tratteggiata verde in ogni pianta e nelle sezioni e nei prospetti che lo attraversano. Disegnato in una sezione o in un prospetto è il piano che passa per la linea attraverso la profondità della vista (una linea orizzontale dà un piano orizzontale), mostrato nelle viste rivolte nello stesso verso. Selezionato, gli si dà un **Nome** nel pannello dell'elemento: un piano di riferimento con nome è elencato nella finestra **Piano di lavoro** e il suo nome è scritto all'inizio della sua linea. I piani di riferimento si agganciano, si spostano, si copiano, si ruotano, si specchiano e si eliminano come le griglie.

Alla riga di comando

Le stesse operazioni, digitate:

```
attach                    attach the selected walls to the roof over them
attach 412                attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398           attach their base to the floor 398
detach all                detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow    wall 57 does not join at its end
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

Non ancora disponibile

Muri curvi (**Arco**, **Cerchio**, **Raggio**), **Seleziona superfici**, muri strutturali, muri sovrapposti, estrusioni e scanalature, strati composti verticalmente (regioni), **Unisci geometria**, fasi, e lucernari nei tetti.

Copyright © 2026 BIMopen


Pavimenti, tetti, scale e componenti

Pavimenti, tetti, scale e ringhiere si disegnano in **modalità di disegno**: prima si tracciano le loro linee, e l'elemento nasce solo quando il disegno è terminato. I componenti (arredi e sanitari) si posizionano con un clic. Le facciate continue sono descritte in Muri, porte e finestre.

Modalità di disegno

Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento, **Tetto**, **Scale** e **Ringhiera** aprono la modalità di disegno. La scheda contestuale prende il nome di ciò che si disegna (**Modifica | Crea contorno pavimento**, **Crea perimetro tetto**, **Crea disegno scale**, **Crea percorso ringhiera**) e contiene:

- il gruppo **Modalità**: **Termina modalità di modifica** crea l'elemento; **Annulla modalità di modifica** scarta il disegno e lascia il modello com'era;
- il gruppo **Disegna**, con gli strumenti di disegno dell'elemento;
- per scale e ringhiere, il gruppo **Strumenti**.

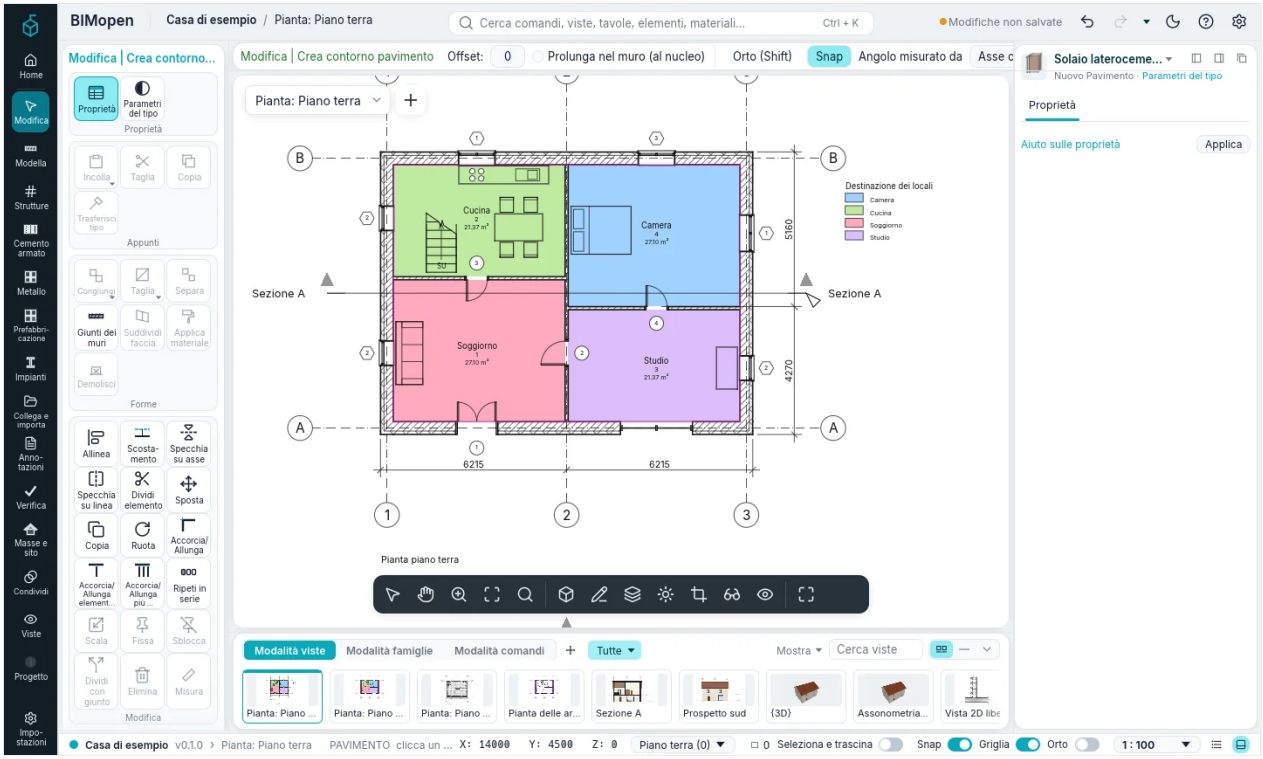

Modalità disegno: la scheda contestuale e le linee magenta

Durante il disegno non si crea nulla: le linee sono magenta e il modello cambia solo con **Termina modalità di modifica**. L'intero elemento è poi un solo passo della cronologia: un `Ctrl+Z` lo toglie.

Disegnare le linee

Strumento	Come disegna
Linea	Clic dopo clic: ogni clic chiude una linea e inizia la successiva. Accanto alla linea sotto il cursore compaiono lunghezza e angolo; `Shift` la tiene orizzontale o verticale. Con **Continua** disattivato nella striscia delle opzioni, ogni linea è disegnata da sola. Un clic sull'inizio della catena chiude il perimetro Scrivi una lunghezza e premi `Enter`: la linea finisce a quella distanza nella direzione del cursore (anche la rampa di una scala).
Rettangolo	Due angoli opposti: quattro linee
Seleziona muri	Clic su un muro: la sua linea entra nel disegno (vedi sotto). Premi Tab su un muro, poi fai clic, per selezionare tutta la catena di muri uniti alle estremità
Seleziona linee	Passa su un muro, una griglia, una linea o il bordo di un pavimento o di un tetto: la linea sotto il cursore si evidenzia con il suo nome (le facce del muro, il confine di ogni strato, i suoi due **Contorno del nucleo** e il suo asse); Tab passa alla successiva lì. Clic per aggiungere una linea del disegno su di essa (spostata di **Offset** verso il cursore)

Copyright © 2026 BIMopen

Strumento	Come disegna
Freccia di inclinazione	Clic sulla coda, poi sulla testa della freccia (pavimenti e tetti)

Offset nella striscia delle opzioni sposta di quella distanza le linee disegnate (e quelle dei muri selezionati).

Gli archi del gruppo **Disegna** (e un cerchio, come due metà) sono ciascuno una sola linea di disegno: si selezionano, si misurano e si trascinano come archi, restano archi nel pavimento, tetto, scala, contorno del muro o campitura, e **Modifica contorno** o **Modifica disegno** li restituiscono come archi. In ogni vista un punto del disegno si aggancia agli estremi e ai punti medi delle linee e degli archi del disegno, ai centri degli archi, dove le linee si incrociano e su una linea o un arco; dal punto da cui si disegna, al piede della perpendicolare e al punto in cui una linea tocca un arco. Il simbolo e il suo nome mostrano dove il punto si aggancia; `S C` e `S P` chiedono il centro o la perpendicolare per il punto successivo.

Pavimenti e tetti richiedono perimetri chiusi. Un perimetro disegnato dentro quello esterno è un'**apertura**: il pavimento o il tetto ha lì un foro. Se **Termina modalità di modifica** trova linee che non si chiudono o che si intersecano, un messaggio lo dice e il disegno resta aperto per correggerlo (**Continua**).

Selezionare e modificare le linee del disegno

`Esc` termina la catena in corso; un secondo `Esc` posa lo strumento di disegno (come **Modifica**). Finché il disegno è aperto le sue linee sono elementi della vista, e **Modifica** lavora su di esse come sulle altre linee; nient'altro si può selezionare finché il disegno non è terminato:

- la linea sotto il cursore si evidenzia; un clic la seleziona, `Ctrl` aggiunge linee, `Shift` le toglie, una finestra ne seleziona più d'una, `Tab` la catena di linee unite;
- l'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo: la linea vicina resta dov'è e l'unione si interrompe; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme; una linea trascinata porta con sé le linee unite a essa;
- **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie**, **Allinea**, **Offset**, **Accorcia/Allunga** e **Dividi elemento** lavorano su di esse, e il disegno resta aperto;
- una sola linea selezionata mostra le quote temporanee verso la linea parallela più vicina da ogni lato (un'altra linea del disegno, il contorno originale del muro, un muro, una griglia, un livello): fai clic sul valore e scrivi una distanza per spostare la linea; il simbolo accanto la rende una quota permanente, che resta finché il disegno è aperto;
- le sue proprietà sono nel pannello dell'elemento: **Definisce l'inclinazione** e **Inclinazione**, per una linea di tetto presa da un muro la sua **Sporgenza**, e la **Lunghezza**.

Allinea prende come riferimento la linea sotto il cursore, e `Tab` passa alla successiva lì, così una linea del disegno si allinea a uno strato o al contorno del nucleo di un muro. Mentre si disegna o si trascina un estremo, i punti si agganciano agli angoli delle facce, degli strati e dei contorni del nucleo dei muri, poi su quelle linee. `Del` elimina le linee selezionate. `Ctrl+Z` durante il disegno annulla l'ultima modifica al disegno, non al modello. Tutto questo funziona in pianta, in sezione e in prospetto (il contorno di un muro) e, per selezionare, trascinare gli estremi ed eliminare, nella vista 3D.

Modificare il disegno di un elemento

Seleziona un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera: il gruppo **Modalità** della sua scheda contestuale ha **Modifica contorno** (pavimenti), **Modifica perimetro** (tetti), **Modifica disegno** (scale) o **Modifica percorso** (ringhiere). La modalità di disegno si apre con le linee, le aperture, le inclinazioni e la freccia dell'elemento; **Termina modalità di modifica** modifica lo stesso elemento, **Annulla modalità di modifica** lo lascia invariato.

Il disegno si apre con **Modifica** attivo: le sue linee si possono subito selezionare e modificare.

In una pianta il disegno si fa sul livello; nella vista 3D si trova sul piano dell'elemento (la faccia superiore del pavimento, la base del tetto) e la vista 3D resta aperta.

Anche un nuovo pavimento si può disegnare nella vista 3D: **Pavimento** avviato lì mette il disegno sul piano del livello, la linea che stai disegnando segue il cursore con la sua lunghezza e **Termina modalità di modifica** crea il pavimento senza lasciare la vista 3D. Nella vista 3D il **Livello** della striscia delle opzioni sceglie il piano di lavoro: il livello sul cui piano sta il disegno e su cui va il pavimento. **Seleziona muri** prende il muro la cui faccia è sotto il cursore. Tetti da perimetro, scale e ringhiere si disegnano in pianta.

Pavimenti

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Fai clic sui muri attorno al pavimento, oppure premi Tab su uno di essi e fai clic per selezionarli tutti. Ogni linea va sulla **faccia interna** del suo muro; le linee dei muri che si incontrano vengono accorciate o allungate fino a incontrarsi nell'angolo.
3. Oppure disegna il contorno con **Linea** o **Rettangolo**; disegna un perimetro al suo interno per un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.



Un pavimento: TAB sui muri, clic, Termina modalità di modifica

Nella striscia delle opzioni, **Prolunga nel muro (al nucleo)** porta le linee selezionate dentro il muro fino alla faccia del suo nucleo, e **Offset** le sposta (un offset negativo le allontana dai muri). Il tipo del nuovo pavimento è quello del selettore di tipo in cima a **Proprietà**.

Pavimenti inclinati

Un pavimento si inclina in una sola direzione, impostata in uno dei due modi durante il disegno:

- una **Freccia di inclinazione**: le sue proprietà sono **Specifica** (**Altezza estremità finale**, dalle altezze dei suoi due estremi, oppure **Inclinazione**), **Offset di altezza estremità finale**, **Offset di altezza estremità iniziale** e **Inclinazione**. Le altezze si misurano dalla faccia superiore del pavimento;
- una linea del contorno con **Definisce l'inclinazione** spuntato e la sua **Inclinazione** in gradi: il pavimento sale da quella linea, verso l'interno.

Il pavimento è inclinato in 3D e nelle sezioni. Il suo **Angolo di inclinazione** in **Proprietà** cambia l'inclinazione in seguito.


Pavimenti sopra i muri

Quando un pavimento attraversa dei muri (un solaio superiore appoggiato sui muri di sotto, per esempio), la sua soletta viene tagliata da quei muri: in 3D e nelle sezioni il muro si ferma sotto il pavimento e prosegue sopra, e nelle aperture del pavimento i muri passano.

Proprietà dei pavimenti

Proprietà	Che cos'è
Livello, **Offset di altezza**	Il livello e l'altezza della faccia superiore rispetto a esso
Angolo di inclinazione	L'inclinazione di un pavimento inclinato, in gradi
Spessore	Dagli strati del tipo (sola lettura)
Perimetro, **Area**, **Volume**	Senza le aperture (sola lettura)
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

Copyright © 2026 BIMopen

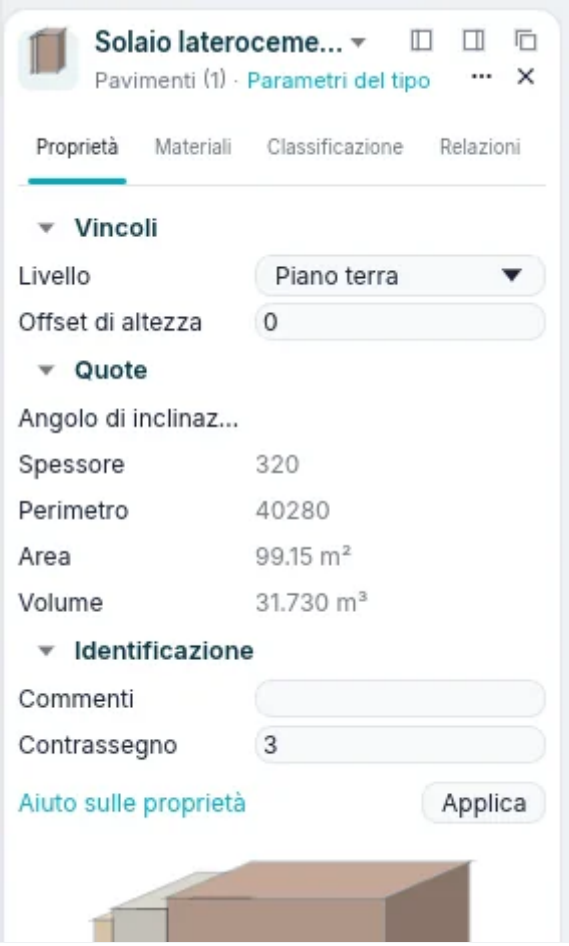


Le proprietà di un pavimento

Parametri del tipo contiene la **Struttura** del pavimento (i suoi strati) e lo spessore di default.

Tetti

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Tetto**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione**, **Sporgenza** e **Prolunga nel muro (al nucleo)**.
2. Seleziona i muri (Tab per tutta la catena). Ogni linea va sulla **faccia esterna** del suo muro, spostata in fuori della sporgenza (dalla faccia del nucleo con **Prolunga nel muro (al nucleo)**).
3. Oppure disegna il perimetro con **Linea** o **Rettangolo**; un perimetro interno è un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

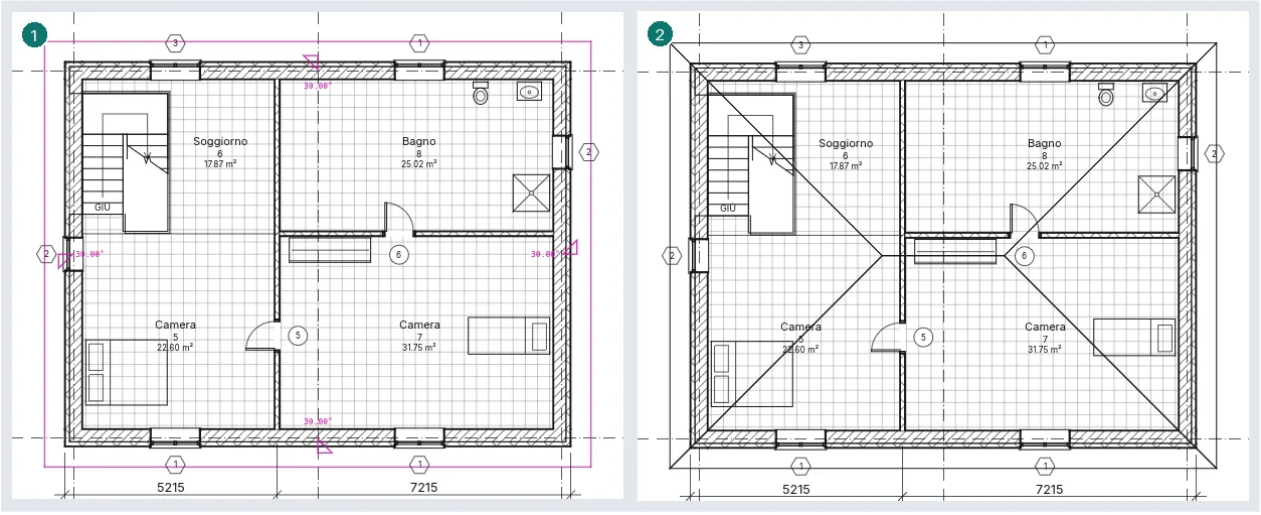

Un tetto: l'impronta, poi il tetto

Copyright © 2026 BIMopen

Ogni linea con **Definisce l'inclinazione** sale verso l'interno con la sua **Inclinazione** (30° come predefinito); accanto è disegnato un piccolo triangolo con l'inclinazione. La forma deriva da quelle linee:

- tutte le linee definiscono l'inclinazione: un tetto **a padiglione**;
- due linee opposte no: un tetto **a due falde**, e i muri sotto le testate salgono fino al colmo quando sono collegati;
- nessuna linea definisce l'inclinazione: un tetto **piano**, oppure un tetto inclinato lungo una **Freccia di inclinazione** (allora nessuna linea può definire un'inclinazione).



A padiglione, a due falde e piano

Per cambiare una linea, premi due volte `Esc`, fai clic sulla linea e cambia in **Proprietà Definisce l'inclinazione del tetto**, **Inclinazione** o (per le linee prese dai muri) **Sporgenza**.

Seleziona dei muri, fai clic su **Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**, poi sul tetto: salgono fino al suo intradosso, testate comprese (Muri, porte e finestre ne dice di più).

Proprietà dei tetti


Proprietà	Che cos'è
Livello di base, **Offset della base dal livello**	Dove sono le gronde: come predefinito in cima ai muri del livello
Inclinazione	L'inclinazione di ogni linea che ne definisce una (o della freccia)
Spessore, **Altezza massima del colmo**, **Area**, **Volume**	Sola lettura
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

In pianta un tetto mostra il perimetro, i colmi e i displuvi; in 3D le falde, le sporgenze e gli strati.

Scale

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Scale**. La modalità di disegno parte con **Rampa**.
2. Fai clic dove sta la prima alzata, poi dove finisce la rampa: la rampa si aggancia a pedate intere e la barra di stato conta le alzate create e rimanenti (per esempio `9 alzate create, 8 rimanenti`).
3. Per girare, fai clic di nuovo lontano dalla fine della prima rampa e disegna la successiva: un pianerottolo le unisce. A qualunque angolo il pianerottolo è chiuso dalle alzate delle due rampe, con l'angolo esterno dove si incontrano i loro lati esterni.
4. Quando tutte le alzate sono posizionate, fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Copyright © 2026 BIMopen

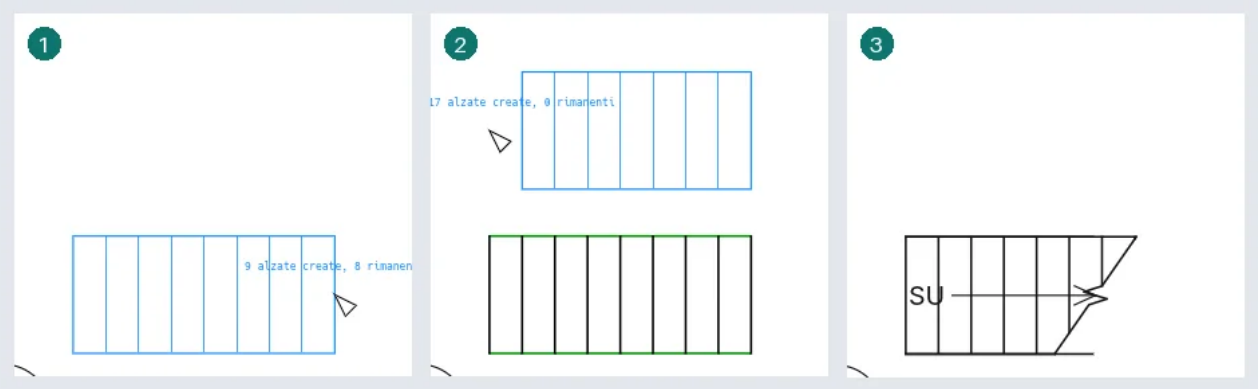

Una scala per rampe: il conto delle alzate fatte e rimaste

Linee guida tratteggiate mostrano dove può iniziare la rampa successiva: il prolungamento dell'ultima rampa oltre la sua fine e le linee della sua prima e ultima alzata. Un clic vicino a esse vi si aggancia. In una vista 3D la scala si disegna allo stesso modo, sul piano del livello attivo.

Una rampa curva (una scala a chiocciola): con **Rampa** attiva fai clic su **Arco da centro ed estremità**, poi sul centro, sull'inizio della linea di rampa (la sua distanza dal centro è il raggio della linea di percorrenza) e sulla fine, girando oltre il mezzo giro se serve, ma meno di un giro (oltre, la rampa si ferma prima e la barra di stato avvisa che le rampe si sovrapporrebbero). Le alzate partono dal centro a una pedata l'una dall'altra sulla linea di rampa; anche linee di alzata disegnate a raggiera da un centro fanno una rampa curva. Una seconda rampa curva attorno allo stesso centro e sulla stessa linea di rampa (un clic vicino li prende) si unisce alla prima con un pianerottolo ad arco.

Una scala si può anche disegnare per linee. Nel suo disegno fai clic su **Disegna ▸ Contorno** e disegna i bordi sinistro e destro (verdi), poi su **Alzata** e disegna le linee delle alzate (nere) fra di essi, con **Linea** o **Seleziona linee**. Alzate parallele e a passo regolare formano una rampa, larga quanto le alzate; un pianerottolo unisce due rampe fino alle linee di contorno. Ogni alzata è alta quanto il piano diviso per il numero di alzate desiderato; con meno linee di alzata la scala si ferma prima del livello superiore (**Proprietà** mostra il numero effettivo). **Modifica disegno** restituisce le stesse linee. Ogni rampa disegnata con **Rampa** diventa subito linee di contorno e di alzata come queste: si possono spostare o eliminare come le altre. Un pianerottolo segue le sue linee di contorno: dividi il bordo esterno con **Dividi elemento** e trascina un pezzo per fare una rientranza, oppure disegnalo più largo delle rampe.


Le linee di alzata non devono per forza essere rette o parallele: disegnale con qualsiasi strumento di disegno, anche ad arco, oppure inclinane una. Ogni pedata è allora l'area fra una linea di alzata e la successiva della sua rampa, chiusa dalle linee di contorno, e il pianerottolo l'area fra l'ultima alzata di una rampa e la prima della successiva; la scala si costruisce così in pianta, sezione, prospetto e 3D (una scala monolitica come un'unica soletta sotto le pedate), e le ringhiere seguono le linee di contorno su quelle pedate. Una linea di alzata che va oltre un contorno viene tagliata lì. Una linea di alzata che non tocca entrambi i contorni, o linee di alzata più o meno di quelle che servono all'altezza della scala, danno un avviso; la scala viene creata lo stesso. Una scala disegnata così mantiene le sue linee quando cambiano **Larghezza** o **Profondità reale pedata**: si modificano in **Modifica disegno**. Le alzate si susseguono come le uniscono i contorni, qualunque linea sia stata disegnata per prima: la scala parte dall'alzata su cui comincia la prima linea di contorno, altrimenti dalla prima alzata disegnata; una pedata più profonda delle altre (ma non quanto un pianerottolo) resta nella sua rampa. La **Lunghezza dell'aggetto** e il **Profilo dell'aggetto** del tipo corrono lungo ogni linea di alzata, e lungo il bordo di un pianerottolo sopra l'alzata che lo raggiunge (in pianta, una linea davanti a ogni alzata); i **Montanti centrali** corrono sotto le pedate da una linea di alzata all'altra, seguendole dove i contorni girano; la **Parte inferiore del montante** di una scala monolitica è **Liscia** o **A gradini** anche qui.

La **Larghezza** nella striscia delle opzioni è quella della nuova scala (come predefinito quella del tipo). **Strumenti ▸ Tipo di ringhiera** sceglie le ringhiere della nuova scala: un tipo di ringhiera, messo su entrambi i lati, oppure **Nessuno**.

Il numero di alzate deriva dall'altezza fra **Livello di base** e **Livello superiore** (con i loro offset) e dall'**Altezza massima alzata** del tipo; cambiare un livello o un offset in **Proprietà** cambia le alzate. **Modifica disegno** riapre le sue linee di contorno e di alzata: cambiale o eliminale (clic, `Del`) e disegna di nuovo le rampe; le ringhiere della scala seguono. **Livello superiore di multipiano** ripete la scala, con le sue ringhiere, piano per piano fino a quel livello; un piano di altezza diversa da quella della scala non ne riceve la copia, e un avviso lo nomina. Con la scala selezionata, le frecce blu d'inversione accanto alla prima alzata la fanno salire dall'altra estremità; **Etichetta SU**, **Freccia in alto**, **Etichetta GIÙ** e **Freccia GIÙ** in **Proprietà** mostrano o nascondono le parti del simbolo in pianta. Il punto di manipolazione quadrato sotto il testo **SU** lo sposta altrove.

In pianta la scala mostra le pedate fino alla linea di taglio, la linea di interruzione, la freccia e il testo **SU**/**GIÙ**; in 3D pedate e alzate, oppure una soletta monolitica, i pianerottoli e le ringhiere.

Copyright © 2026 BIMopen

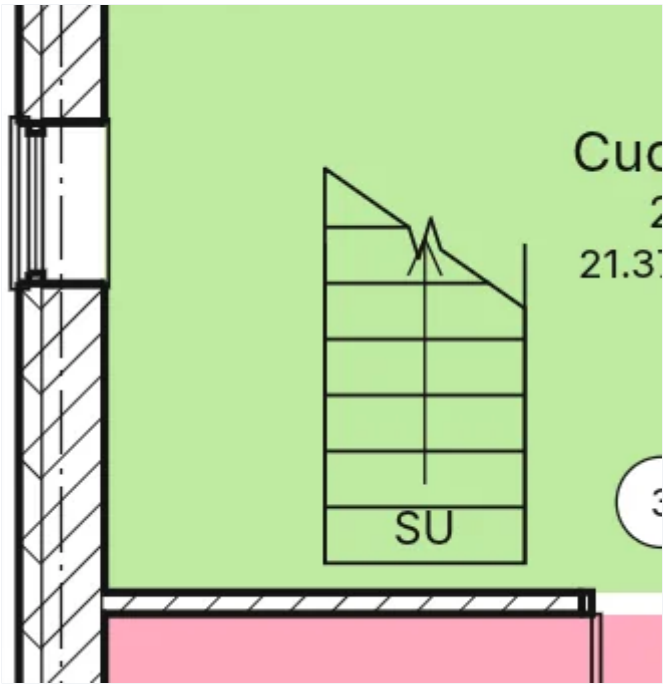


Una scala in pianta

Come è costruita una scala

Le **Parametri del tipo** della scala ne decidono la costruzione:

- **Scale monolitiche** spuntato: ogni rampa è una soletta in calcestruzzo sagomata a gradini; il suo intradosso è parallelo alla pendenza, **Spessore soletta** sotto gli spigoli interni dei gradini, e i pianerottoli hanno lo stesso spessore: l'intradosso inclinato di una rampa incontra quello del pianerottolo lungo una linea, senza gradino; ogni rampa finisce con l'ultima pedata: il pianerottolo, a filo, o il solaio superiore fa l'ultima alzata, così gradini e soletta appaiono come un solo solido senza linee attraverso le alzate.
- altrimenti pedate (**Spessore della pedata**) con alzate (**Tipo di alzata Diritta**, **Spessore alzata**) o aperte (**Nessuna**), su montanti: **Montante destro** e **Montante sinistro Chiuso** (una tavola in cui sono incastrate le pedate), **Aperto** (una tavola sagomata ai gradini, con le pedate sopra) o **Nessuno**, e **Montanti centrali** sotto le pedate, con il loro **Spessore montante scala** e **Altezza montante scala**.
- **Inizia con alzata** e **Termina con alzata** deselezionati: la tavola della prima o dell'ultima alzata della scala non viene costruita.
- **Tipo di alzata Obliqua** inclina ogni tavola d'alzata, con la sommità sotto il fronte della pedata superiore; **Connessione alzata-pedata** prolunga ogni pedata sotto l'alzata dietro di essa (**Estendi pedata sotto alzata**) o l'alzata in basso dietro la pedata (**Estendi alzata dietro pedata**).
- **Lunghezza dell'aggetto** fissa quanto la pedata sporge oltre l'alzata; **Estendi sotto la base** sposta il piede dei montanti (negativo: sotto il livello di base); **Materiale pedata**, **Materiale alzata**, **Materiale montante scala** e **Materiale della scala monolitica** colorano le parti; **Simbolo di interruzione in pianta** e **Dimensione del testo** regolano il simbolo in pianta.

Copyright © 2026 BIMopen

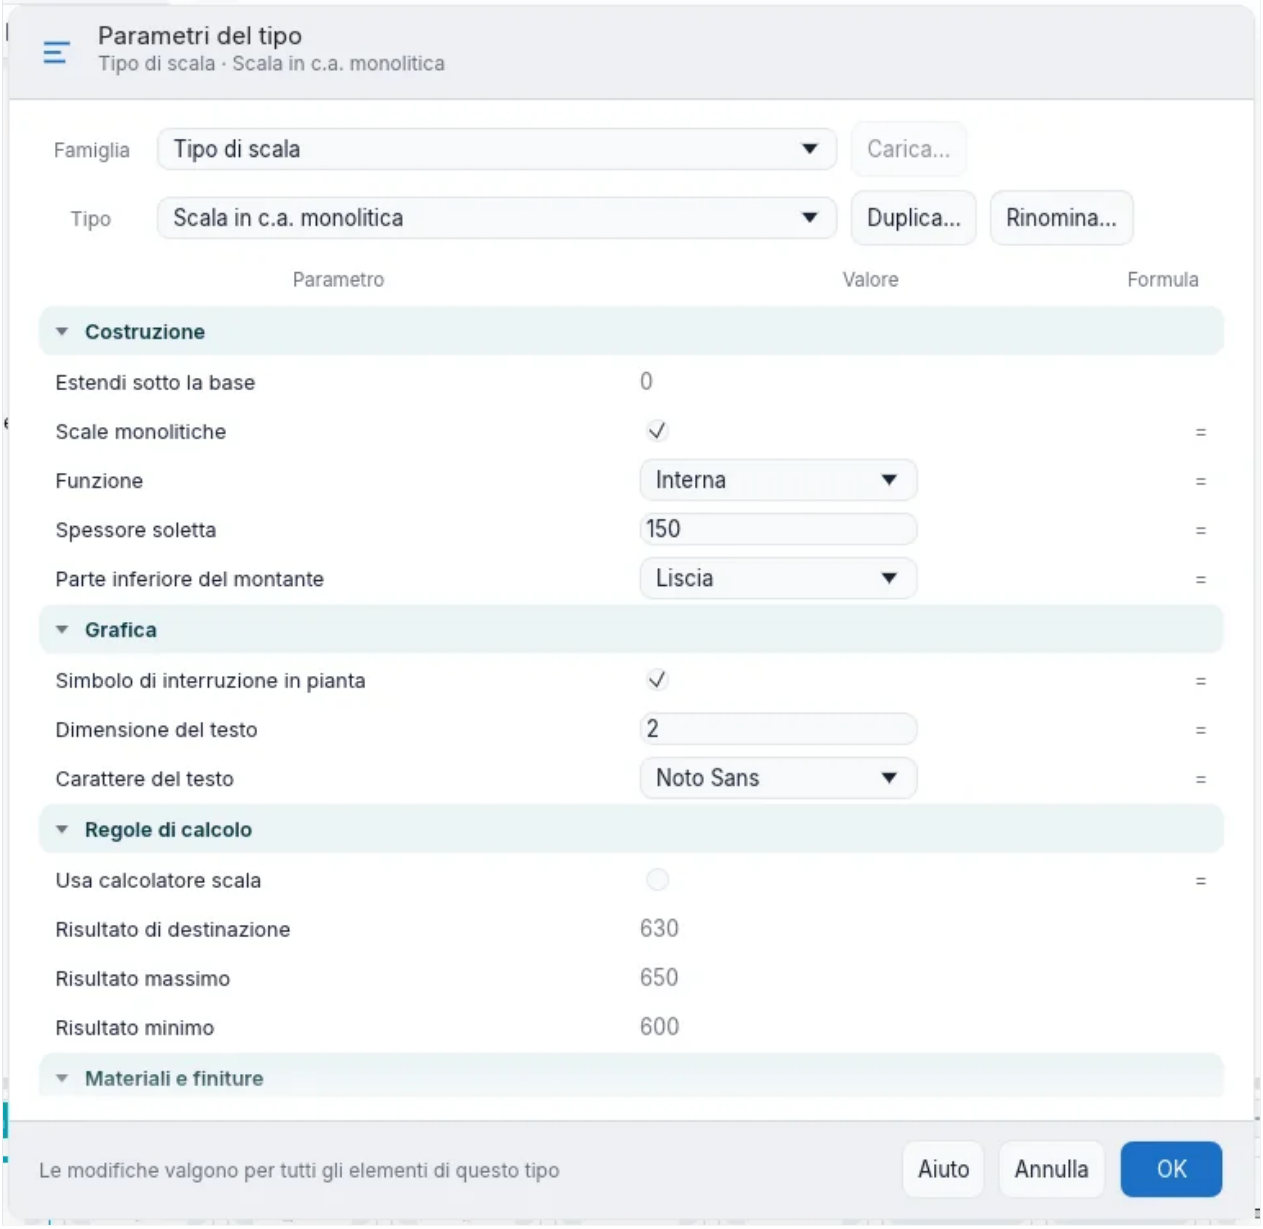

I parametri del tipo di una scala

Il pianerottolo si ferma dietro l'ultima alzata della rampa che vi arriva, seguendone la faccia posteriore; in una scala monolitica comincia sulla faccia dell'alzata. In una scala monolitica il cui solaio superiore ha il bordo sull'ultima alzata, l'intradosso della rampa prosegue sotto quel solaio fino a incontrarne l'intradosso, come sotto un pianerottolo.

Una sezione attraverso la scala la mostra tagliata con la sua soletta. **Volume** in **Proprietà** e nell'abaco delle scale è il volume dei suoi solidi.

Il **Carattere del testo** del tipo, il **Profilo dell'aggetto** (**Predefinito** o **Arrotondato**) e **Applica profilo di aggetto** (solo anteriore, anteriore e sinistra, oppure anteriore, sinistra e destra: oltre un lato senza montante chiuso), l'**Offset montante scala aperto**, **Taglia montanti alla sommità** (**Allinea al livello** ferma i montanti laterali al livello superiore) e i dati di **Identificazione** (**Codice**, **Modello prodotto**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **URL**, **Descrizione**, **Codice assieme**) sono in **Parametri del tipo**, come la **Parte inferiore del montante** di una scala monolitica (**Liscia**, una soletta inclinata, o **A gradini**: la soletta segue i gradini). In **Regole di calcolo**, **Usa calcolatore scala** con un **Risultato di destinazione**, **massimo** e **minimo** controlla 2 alzate + 1 pedata: una scala fuori dall'intervallo viene creata, e un avviso lo dice.

Rampe inclinate

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Rampa inclinata**. La modalità di disegno inizia con **Rampa**.
2. Fai clic dove inizia una rampa, poi dove finisce: ha al massimo la pendenza **Inclinazione massima della rampa inclinata (1/x)** del tipo e sale al massimo di **Lunghezza massima inclinata** (mentre si disegna, una rampa più lunga si ferma lì); accanto al cursore compaiono la lunghezza fatta e quella rimasta.

Copyright © 2026 BIMopen

3. Disegna la rampa successiva lontano dalla fine della prima: un pianerottolo le unisce. **Contorno** e **Alzata** disegnano una rampa inclinata per linee, con una linea di alzata all'inizio e alla fine di ogni rampa.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

La **Forma** del tipo è **Spesso** (con il suo **Spessore**) o **Solido** (fino alla base), e **Materiale rampa inclinata** la colora. Ringhiere, **Modifica disegno** e **Proprietà** funzionano come per le scale.

Con **Arco da centro ed estremità** nel gruppo **Disegna**, fai clic sul centro, sull'inizio della linea della rampa e poi sulla sua fine attorno al centro: la rampa gira attorno al centro, con due linee radiali alle estremità e due archi di contorno ai lati. **Mostra freccia SU in tutte le viste** del tipo disegna la freccia SU intera e **SU** anche nella pianta del livello superiore; il **Carattere del testo** e i dati di **Identificazione** sono come per le scale.


Ringhiere

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Collegamenti verticali** ▸ **Ringhiera**.
2. Disegna il percorso con **Linea**: una sola catena di linee collegate (un percorso a pezzi, chiuso o che torna su se stesso è rifiutato da **Termina modalità di modifica**).
3. Per mettere la ringhiera su una scala, fai clic su **Strumenti** ▸ **Seleziona nuovo host** e poi sulla scala: il percorso disegnato su di essa sale con la scala.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Modifica percorso riapre il percorso di una ringhiera. **Crea** ▸ **Collegamenti verticali** ▸ **Ringhiera** ▸ **Posiziona su ospite** mette una ringhiera su ogni lato della scala o della rampa su cui fai clic: nella barra delle opzioni **Posizione** sceglie **Su pedate** (sul bordo della scala) o **Su cosciale** (sopra il cosciale, dove la scala ne ha uno), **Offset dal percorso** la sposta verso l'interno della scala e **Inverti** passa dall'una all'altra posizione. Le stesse due voci sono in **Proprietà** di una ringhiera di scala.

I **Parametri del tipo** della ringhiera valgono per tutte le ringhiere di quel tipo: **Altezza ringhiera** (quella del corrente superiore), **Spaziatura balaustre**, **Offset balaustra** (balaustre e montanti spostati di lato) e i dati di identità; l'anteprima mostra la ringhiera su una scala di esempio, vista di lato. **Struttura del corrente (non continuo)** ▸ **Modifica…** apre l'elenco dei correnti sotto quello superiore (**Nome**, **Altezza** sul piano di calpestio, **Offset** di lato, **Sezione** quadrata o tonda) con **Inserisci**, **Elimina**, **Su** e **Giù**. **Posizionamento balaustre** ▸ **Modifica…** apre la **Trama principale**: la balaustra o **Nessuna**, dove parte e dove arriva (**Ospite**, **Corrente superiore** o uno dei correnti) con i loro offset, la distanza tra le balaustre, **Interrompi trama a** (a fine di ogni segmento, agli angoli maggiori di un valore o mai), **Giustifica**, **Riempimento eccedenza** e **Usa balaustra per pedata** con quante balaustre su ogni pedata; e i **Montanti** iniziale, d'angolo e finale (il montante o **Nessuno**, i suoi offset, **Spazio** lungo il percorso, **Offset** di lato) con **Montanti agli angoli a**. Le modifiche di queste due finestre si applicano con **OK** e si annullano con un solo `Ctrl+Z`. Le righe **Corrente superiore**, **Corrimano 1** e **Corrimano 2** sono in grigio: non ancora disponibili.

Copyright © 2026 BIMopen

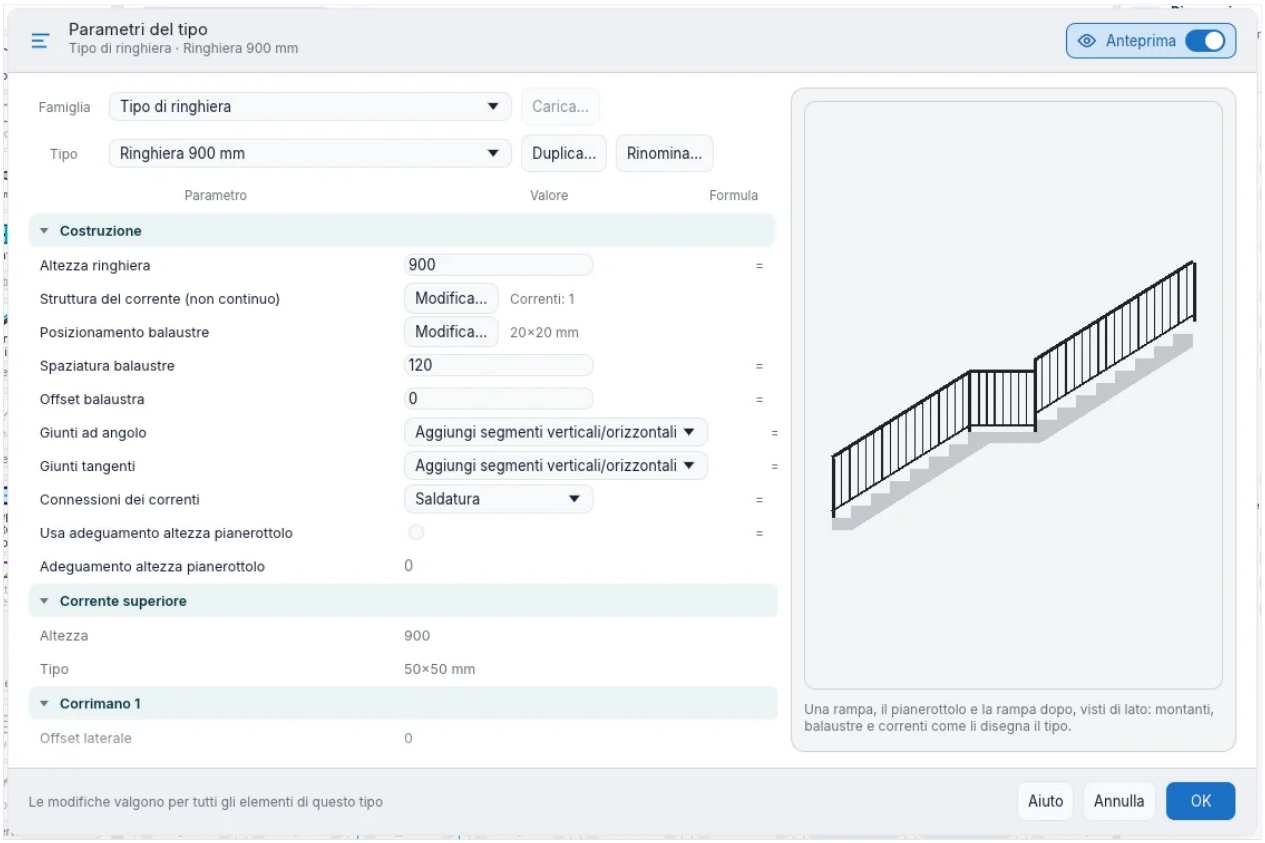

I parametri del tipo di una ringhiera, con l'anteprima

Le ringhiere di una scala proseguono sui pianerottoli come un unico corrente, alla loro altezza sopra la linea dei bordi dei gradini e sopra i pianerottoli. Dove una rampa parte da un pianerottolo un'alzata più in alto, i **Giunti tangenti** (il corrente prosegue diritto) e i **Giunti ad angolo** (il corrente gira) del tipo decidono il giunto: **Estendi correnti fino al giunto** (solo giunti tangenti) prolunga il corrente inclinato fino al pianerottolo, **Aggiungi segmenti verticali/orizzontali** sale in verticale alla prima alzata, **Nessun connettore** lascia uno spazio vuoto.

I correnti sono tagliati a 45° a ogni giunto, dove il percorso gira e dove cambia la pendenza: con **Connessioni dei correnti** **Saldatura** ogni corrente è un pezzo solo, con **Taglio** i suoi pezzi sono tagliati sul piano verticale del giunto. Un montante sta all'inizio e alla fine di ogni ringhiera e a ogni cambio di direzione in pianta e dove cambia la pendenza, come dove una rampa incontra un pianerottolo. **Usa adeguamento altezza pianerottolo** con **Adeguamento altezza pianerottolo** alza (o abbassa) di tanto il corrente sopra i pianerottoli.


Il percorso di una ringhiera di scala segue il contorno della scala. Ogni montante appoggia per intero sulla pedata, sul pianerottolo o sul pavimento sotto di lui: dove cadrebbe sulla linea di un'alzata si sposta di mezza sezione, così nessun montante entra nei gradini o resta sospeso davanti al primo. Fra due montanti le balaustre hanno passo uniforme, mai più largo della spaziatura.

Posiziona su ospite funziona in pianta e nella vista 3D: la scala sotto il cursore mostra dove vanno le due ringhiere. **Su cosciale** si sceglie solo per una scala che ha un cosciale: su una scala monolitica è in grigio, nella barra delle opzioni e in **Proprietà**. Un tipo di ringhiera nuovo ha **Giunti ad angolo** e **Giunti tangenti** su **Aggiungi segmenti verticali/orizzontali**, **Saldatura**, nessun adeguamento altezza pianerottolo, un corrente inferiore a 0,100 m (30×30), balaustre 20×20 dal corrente inferiore al corrente superiore ogni 0,120 m, interrotte a fine di ogni segmento e ridimensionate alla sua lunghezza, e montanti 50×50 sull'ospite: dove una rampa incontra un pianerottolo il montante sta sul pianerottolo alla linea dell'alzata, con il tratto verticale del corrente, e nulla passa sopra le pedate. Dove il corrente sale in verticale all'inizio di una rampa, un corrente basso resta sul pianerottolo senza entrare nel primo gradino. **Modifica giunzioni** (un giunto alla volta) è in grigio: non ancora disponibile.

Componenti

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Componente**. Il selettore di tipo elenca i componenti caricati nel progetto; un'anteprima segue il cursore, in pianta e nella vista 3D.
2. Premi la Space per ruotare l'anteprima di 90°.
3. Fai clic per posizionare il componente sul livello della pianta.

Copyright © 2026 BIMopen

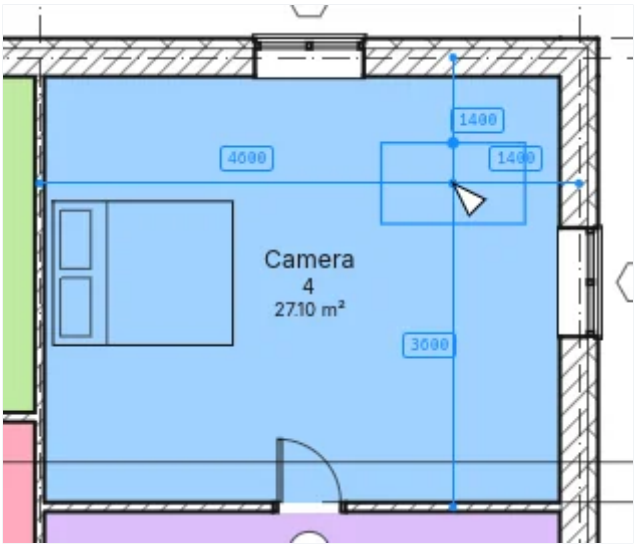

Un componente segue il cursore prima del clic

Modalità ▸ Carica famiglia apre la libreria, per cartella (**Arredi**, **Sanitari**): scegli una famiglia e fai clic su **Apri** per aggiungere i suoi tipi al progetto.



Carica famiglia

Seleziona un componente e fai clic su **Host ▸ Seleziona nuovo host**, poi su un pavimento: il componente si sposta sul pavimento e resta sulla sua faccia superiore (fai clic in un punto vuoto per riportarlo sul livello). Le sue proprietà sono **Livello**, **Host**, **Offset dal livello**, **Rotazione**, **Contrassegno** e **Commenti**; **Parametri del tipo** ha larghezza, profondità, altezza e materiale.

Copyright © 2026 BIMopen

Abachi e IFC

Pavimenti, tetti, scale, ringhiere e arredi hanno i loro abachi (**Viste ▸ Crea ▸ Abachi ▸ Abaco/Quantità**), una riga per elemento. **Esporta ▸ Esporta IFC4…** scrive i pavimenti come solette (con aperture e inclinazioni), i tetti, le scale con rampe e pianerottoli, le ringhiere, gli arredi e i sanitari. Una scala multipiano è scritta una volta in ogni piano in cui si ripete, con le sue ringhiere.

Non ancora in BIMopen

Controsoffitti, tetti da estrusione, cavedi e aperture verticali, bordi dei solai, fasce, grondaie e intradossi vengono dopo il riallineamento di questo capitolo.


Copyright © 2026 BIMopen

Viste e grafica

Questo capitolo descrive le viste del modello, come viene disegnata ciascuna e come cambiare ciò che una vista mostra e in che modo: stili grafici, scala e dettaglio, le altezze di taglio di una pianta, le regioni di taglio, nascondere e isolare, **Visibilità e grafica**, filtri e modelli vista. Spessori di linea, motivi di linea e stili per categoria sono descritti negli stessi termini dalle finestre del programma di **Impostazioni** nella barra laterale.

Viste 3D

Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D predefinita apre la vista 3D predefinita, **{3D}**, inquadrando l'intero modello; aperta di nuovo, mostra il modello come lo si era lasciato. Trascina per orbitare (oppure **Maiusc** e il pulsante centrale), trascina con il pulsante centrale per eseguire una panoramica e gira la rotellina per ingrandire sul cursore; vedi L'interfaccia.

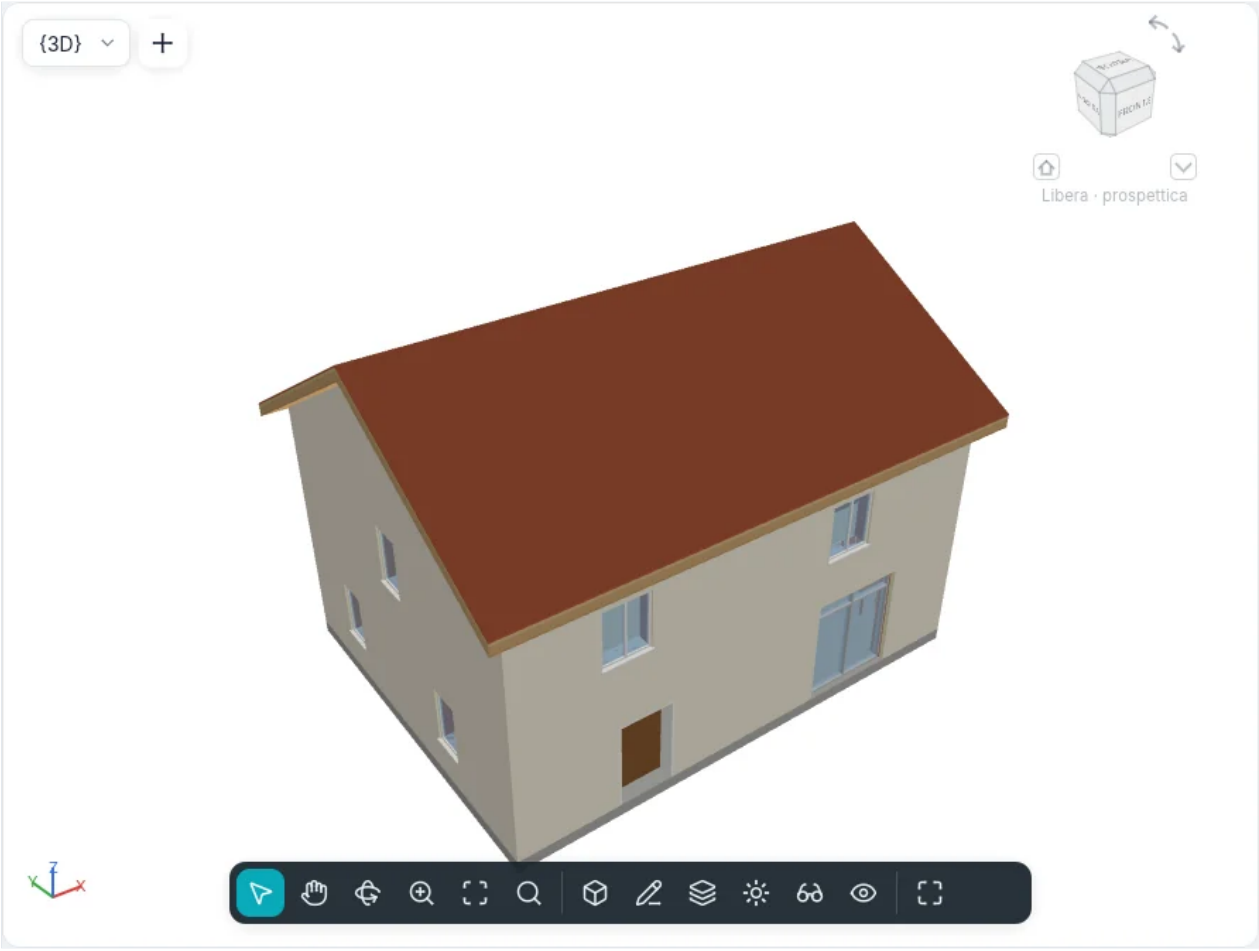

La vista 3D predefinita, {3D}

Per conservare un'inquadratura, **Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Salva vista**: digita un nome e premi Invio. La nuova vista compare tra le **Viste 3D** nell'**Indice del progetto** e si apre subito; mantiene l'inquadratura con cui è stata lasciata. Anche rinominare **{3D}** nell'**Indice del progetto** (clic destro ▸ **Rinomina...**) ha lo stesso effetto: **{3D}** diventa una vista con un nome e la successiva vista 3D predefinita è una nuova **{3D}**.

Un elemento selezionato è velato di blu e semitrasparente, con i bordi blu: ciò che gli sta dietro resta visibile.

I pavimenti tagliano i muri che attraversano: dove una soletta incrocia un muro, il muro si ferma sotto di essa e prosegue sopra, così il bordo della soletta e la faccia del muro sono un'unica superficie.


Stili grafici

Il pulsante **Stile grafico** della barra di controllo della vista, in basso in ogni finestra di vista, offre:

Stile	Che cosa viene disegnato
Wireframe	Tutti i bordi, anche quelli dietro altre facce; nessuna faccia

Copyright © 2026 BIMopen

Stile	Che cosa viene disegnato
Linee	Le facce come carta bianca e i bordi che stanno davanti in inchiostro scuro, sullo sfondo chiaro come su quello scuro
Ombreggiato	Le facce illuminate, nel colore del loro materiale
Ombreggiato con bordi	Come **Ombreggiato**, con i bordi davanti
Colori pieni	Le facce nel colore del loro materiale, uguale con qualsiasi luce
Realistico	Le facce come in una fotografia: la luce del sole e del cielo del progetto, i riflessi, le ombre d'ambiente, il vetro trasparente, la foschia

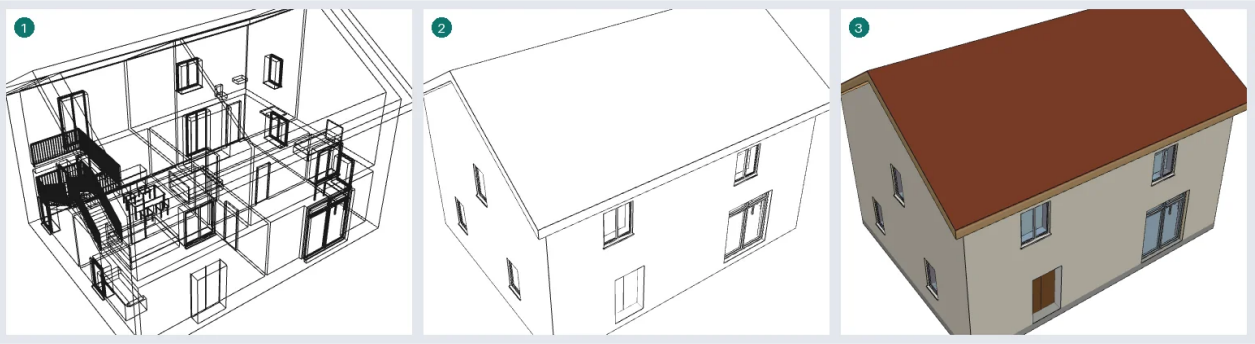


Wireframe, Linee e Ombreggiato con bordi

Lo stile appartiene alla vista e si può annullare. Le scorciatoie da tastiera `WF`, `HL` e `SD` scelgono **Wireframe**, **Linee** e **Ombreggiato**.

I bordi sono quelli reali: dove due facce si incontrano ad angolo, e il contorno di ogni faccia e di ogni apertura. Un muro con una finestra mostra il proprio contorno e quello della finestra, e nessuna linea dove si incontrano i pezzi del muro.

Anche piante, sezioni e prospetti hanno uno stile grafico. Una pianta è disegnata in **Linee** finché non si sceglie un altro stile. In **Linee** le superfici, tagliate o viste, non sono colorate: ciò che è tagliato mostra il motivo di sezione del suo materiale; al livello di dettaglio **Basso** il retino a dettaglio basso del tipo, altrimenti solo il contorno. In **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi** e **Colori pieni** ogni elemento visto o tagliato è riempito con il colore di ombreggiatura del suo materiale (una parte senza materiale prende quello della sua categoria, da **Stili per categoria**, altrimenti il colore predefinito della categoria; la vista 3D segue la stessa regola): muri (ogni strato dove è tagliato), pavimenti, tetti, porte, finestre, arredi e componenti, scale e ringhiere. Le piante sono piatte; in sezioni e prospetti **Ombreggiato** scurisce un poco le facce girate rispetto a chi guarda, come le falde di un tetto, mentre **Colori pieni** le lascia tutte uguali. Ai livelli di dettaglio **Medio** e **Alto** i motivi di sezione restano sopra il colore. Tavole, stampe e disegni esportati mostrano le viste come lo schermo.

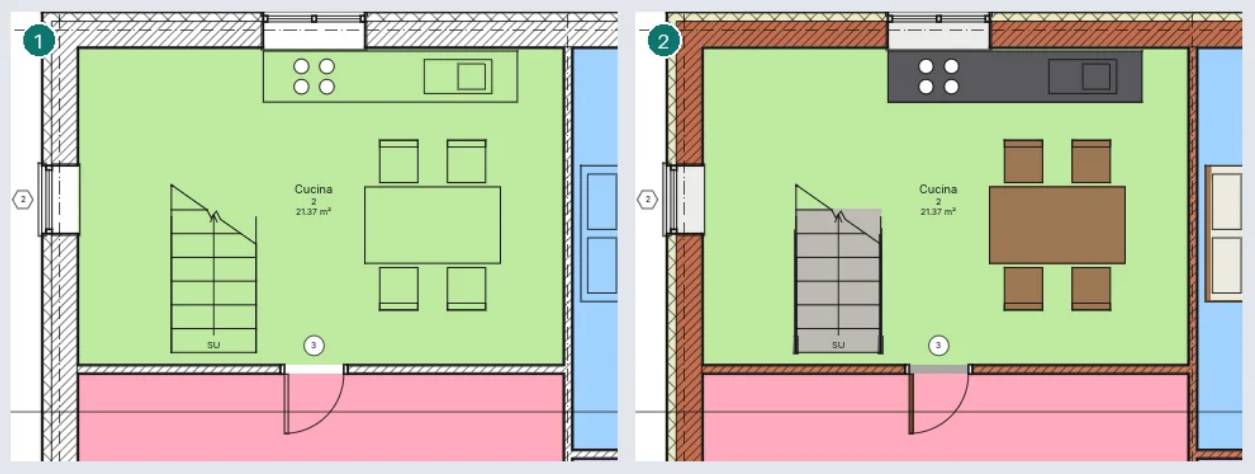

Una pianta in Linee e in Ombreggiato

Lo schema di colori dei locali si vede in ogni stile. Con **Posizione schema colori** su **Sfondo** sta sotto le linee del modello: in pianta sopra i pavimenti e sotto gli arredi, in sezione sopra le superfici viste attraverso ogni locale tagliato. Su **Primo piano** copre il modello, sotto le annotazioni.

Copyright © 2026 BIMopen

Stile Realistico

Realistico disegna la vista 3D come una fotografia, in tempo reale, con la scheda grafica, e la vista resta modificabile come negli altri stili.

- **Luce del sole e del cielo.** La luce è quella del sole del progetto (luogo, data e ora delle **Impostazioni del sole**) e del cielo che quel sole dà: azzurro di giorno, più caldo e più scuro al tramonto. Il sole illumina anche con le ombre spente; con **Proietta ombre** le sue ombre sono quelle degli altri stili. La parte in ombra resta illuminata dal cielo e dal terreno. Il disco del sole compare quando entra nell'inquadratura, con un alone, e il modello lo nasconde. Verso il tramonto la luce del sole si fa calda e più debole e le ombre si allungano; dopo il tramonto resta solo il cielo, che si spegne in un crepuscolo blu-viola con una fascia rosata sull'orizzonte dalla parte del sole; di notte il cielo è blu scuro e la scena quasi buia (le superfici autoilluminate restano visibili). Trascinando il sole o seguendo uno studio del soleggiamento la luce cambia con continuità.
- **Luna e stelle.** La luna è dove si trova nel luogo, alla data e all'ora del progetto, nella sua fase: illuminata sul lato rivolto al sole, il resto appena grigio (luce cinerea), più rossa vicino all'orizzonte. Di notte è lei la luce: con **Proietta ombre** il modello fa le ombre della luna, e la luna piena illumina la scena con dolcezza mentre la luna nuova la lascia quasi buia. Tramontato il sole compaiono le stelle più luminose al loro posto, tanto più numerose quanto più il cielo è scuro.
- **Materiali.** Le superfici hanno l'aspetto del loro materiale (scheda **Aspetto** di **Materiali**): l'immagine della trama alla sua dimensione reale, la ruvidità e la sua mappa, il rilievo, il metallo, il vetro e l'acqua, l'autoilluminazione (si vede, non illumina gli altri). Un materiale senza aspetto proprio lo ricava dal suo colore e dalla sua trasparenza; una parte senza materiale prende il colore della sua categoria. Sul web le immagini arrivano dopo: finché non ci sono si vede il colore. L'anteprima della scheda **Aspetto** è disegnata dallo stesso renderer, su una sfera, un cubo o una parete di 2 × 2 m (senza scheda grafica, da un'immagine calcolata a parte).
- **Vetro.** Il vetro lascia vedere ciò che c'è dietro e riflette il cielo e il sole, di più quando lo si guarda di sbieco. I vetri sono disegnati dal più lontano al più vicino.
- **Ombre d'ambiente.** Con **Ombre d'ambiente** gli angoli e gli incavi, dove arriva meno luce del cielo, sono più scuri.
- **Foschia.** In lontananza l'aria vela il modello: **Foschia in lontananza** ne regola la quantità e rende il cielo più o meno limpido.
- **Esposizione. Automatica** segue la luce della scena e si adatta in circa mezzo secondo quando cambia (girando la camera dal cielo all'ombra, o cambiando l'ora). **Manuale** usa il **Valore (EV)**: più alto è più scuro, circa 15 sotto il sole di mezzogiorno.

Nel gruppo **Realistico** delle Opzioni grafiche della vista: **Esposizione** e **Valore (EV)**, **Punto del bianco** (la luce mostrata bianca: 6500 K è la luce del giorno così com'è, un valore più basso raffredda l'immagine, uno più alto la scalda), **Saturazione**, **Alte luci** e **Toni scuri** (abbassano o alzano i toni più chiari e più scuri) e **Foschia in lontananza**. **Mostra bordi nel Realistico** disegna i bordi sopra le facce. Lo **Schema** di illuminazione è per ora sempre **Esterno: sole**. **Sole**, **Luce d'ambiente** e **Intensità delle ombre** regolano la luce del sole, quella del cielo e quanto sono scure le ombre del sole.

Lo **Sfondo Cielo fisico (ora e luogo)** mostra dietro al modello lo stesso cielo che lo illumina, con il disco del sole; con **Nessuno**, **Cielo** o **Sfumatura** lo sfondo resta quello scelto e il cielo illumina comunque il modello. Passando a **Realistico**, una vista con lo sfondo **Nessuno** prende **Cielo fisico (ora e luogo)**. Gli elementi selezionati e la traiettoria del sole si vedono come negli altri stili.

Sul web senza WebGPU (con WebGL2) il **Realistico** funziona senza ombre d'ambiente e l'esposizione automatica si regola dal cielo invece che dall'immagine. Sul web e su Android, mentre la camera si muove, la vista può essere disegnata più piccola per restare fluida, e torna nitida quando si ferma. Senza scheda grafica il **Realistico** si vede come **Ombreggiato** e la barra di stato lo dice. Piante, sezioni e prospetti in **Realistico** sono per ora disegnati come in **Ombreggiato**; tavole, stampe e immagini esportate non mostrano ancora il **Realistico**.

Sole e ombre

Piante, sezioni, prospetti e viste 3D mostrano il sole (le viste di disegno, le legende, le tavole e gli abachi no). La barra di controllo della vista ha due pulsanti, ciascuno con una piccola freccia per il suo menu (lo apre anche il tasto destro):


- **Traiettoria del sole**: il suo menu ha **Mostra la traiettoria del sole** / **Nascondi la traiettoria del sole**, **Impostazioni del sole…** e **Adatta al modello** (inquadra la traiettoria intera);
- **Ombre**: il suo menu ha **Attiva le ombre** / **Disattiva le ombre**, **Opzioni grafiche della vista…** e **Anteprima dello studio del soleggiamento**.

Mentre uno dei due è attivo, la barra mostra anche l'ora e la data del sole, ciascuna con **−** e **+** (un quarto d'ora, un giorno). Gli stessi pulsanti e menu sono nel menu **Sole e ombre** della barra della vista nello stile BIMopen, nel foglio della vista della modalità touch e nel menu contestuale della vista. **Traiettoria del sole** è anche una casella delle **Proprietà** della vista (**Grafica**), con **Dimensione della traiettoria** (100–500 %, 150 % se non cambiata) e **Sole comune**.

Copyright © 2026 BIMopen

Le ombre si calcolano dal modello e dal sole, uguali in ogni vista: in pianta cadono su ciò che la pianta mostra e, dove non c'è nulla, sul piano di un livello (**Ombre sul livello** nelle impostazioni del sole, altrimenti sul terreno, il livello più basso); in sezione e in prospetto cadono sulle facciate e su ciò che sta dietro, da gronde, balconi, rientranze e altri edifici; nelle viste 3D le disegna la scheda grafica (il processore quando non c'è). In **Linee** (linee nascoste) un'ombra è un grigio della carta, negli stili ombreggiati scurisce i colori dei materiali. Le facce tagliate dalla vista restano in luce.

La traiettoria del sole è un anello intorno al modello con i punti cardinali al nord vero, l'arco del giorno con le sue ore, l'analemma (dove sta il sole a quell'ora durante l'anno: un otto continuo, ogni giorno all'ora d'orologio della data scelta), il tratto che uno studio percorre, e il sole con la sua ora e data; in una vista 3D è una cupola sopra l'anello. In pianta, in sezione, in prospetto e in 3D il sole si trascina: lungo il giorno si aggancia ai quarti d'ora, lungo l'anno segue l'analemma giorno per giorno (al cambio dell'ora legale l'orologio si sposta del cambio, così il sole non salta); `Shift` mentre trascini prende l'altro, e **Lungo la giornata** / **Lungo l'anno** nel menu della traiettoria scelgono quale viene prima. Le ombre seguono il trascinamento: in pianta, in sezione e in prospetto, mentre il sole si muove, sono una bozza più grossolana, ogni vista mostra le sue ultime ombre finché le nuove non sono pronte, e sono disegnate per intero quando il sole viene rilasciato. Con la vista sotto il cursore (e nulla selezionato, o dopo un clic sul sole), `Left` e `Right` spostano l'ora, `Up` e `Down` la data. Con **Luce fissa** il sole sta fermo e non ha traiettoria.

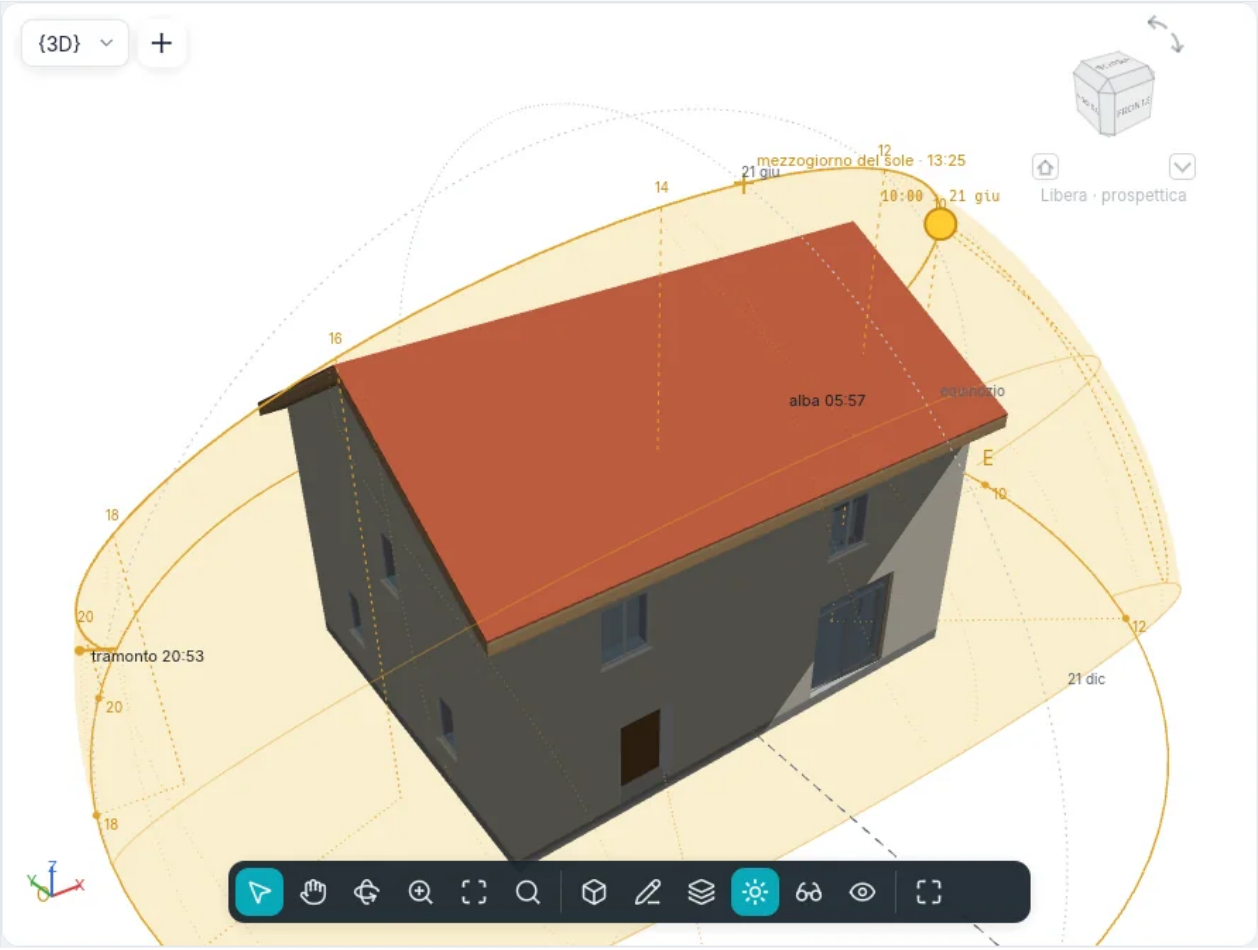

Traiettoria del sole e ombre nella vista 3D

Il menu della traiettoria (nella barra della vista, nel menu della vista e in modalità touch) ha anche gli **Aiuti visivi** per leggerla: **Linee verticali delle ore** (da ogni ora pari una linea tratteggiata scende a terra e va all'anello, con l'ora lì; in pianta un punto sull'anello), **Proiezione a terra dell'arco**, **Mezzogiorno del sole** (il punto più alto dell'arco con la sua ora d'orologio, e la linea nord–sud), **Fascia dell'anno** (il cielo che il sole attraversa nell'anno, in giallo tenue, gli archi dei solstizi e dell'equinozio, gli analemmi delle ore pari), **Alba e tramonto** (segni sull'anello con le loro ore; la barra della vista le mostra con la durata del giorno) e **Analemma**; tutti tranne la proiezione sono attivi all'inizio. In una vista 3D ciò che sta dietro al modello è nascosto da esso. Le **Impostazioni del sole** mostrano anche albe e tramonti dell'anno in un grafico: un clic o un trascinamento sul grafico sceglie il giorno.

Sole comune: le viste condividono il sole del progetto, a meno che ne abbiano uno proprio (la proprietà **Sole comune**). Spostare il sole comune in una vista lo sposta in tutte le viste che lo condividono; una vista con il proprio sole non cambia. **Sole comune a tutte le viste** nelle impostazioni del sole riporta tutte le viste su di esso.

Copyright © 2026 BIMopen

Ogni modifica è un passo di **Annulla**; il comando `sun` fa lo stesso dalla riga di comando e via MCP (vedi Riga di comando e MCP).

Impostazioni del sole


Impostazioni del sole... apre una finestra con l'azimut, l'altezza, l'ora e la data del sole nell'intestazione:

- a sinistra le **preimpostazioni**: una riga non salvata per ogni modalità, quelle predefinite (**Solstizio d'estate**, **Solstizio d'inverno**, **Equinozio di primavera**, **Equinozio d'autunno**, **Estate, dalle 9 alle 17**, **Luce dall'alto a destra**) e quelle del progetto; **Salva...**, **Duplica...**, **Rinomina...** ed **Elimina** (si rinominano o si eliminano solo quelle del progetto);
- al centro la modalità e i suoi campi:

Modalità	Che cosa chiede
Istante	la **Data** e l'**Ora**; **Sole comune a tutte le viste**
Un giorno	la **Data**, **Dall'alba al tramonto** o un'**Ora di inizio** e un'**Ora di fine**, l'**Intervallo tra i fotogrammi** (15, 30 o 45 minuti, 1 ora); ne segue il numero di **Fotogrammi**
Più giorni	**Dal giorno** e **Al giorno** (giorno/mese), l'**Ora**, l'**Intervallo** (1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese)
Luce fissa	**Azimut (°)** e **Altezza (°)**; **Relativa alla vista**: la luce segue la direzione della vista

Poi la **Località** del progetto (una città, o **Personalizzata** con latitudine e longitudine: una sola per tutto il progetto; una località personalizzata prende il fuso orario della città più vicina; un nuovo progetto parte da **Roma**, la casa di esempio sta a **Cagliari**) con l'**Ora legale**, che è automatica: la regola del luogo (Europa, Nord America, Cile, Australia sud-orientale, Nuova Zelanda, Egitto, o nessuna) e la domenica esatta dell'**Anno** del sole, così le ore della traiettoria e degli studi sono quelle dell'orologio; la regola si può cambiare. Poi **Ombre sul livello** con il suo **Livello del terreno**; - a destra l'anteprima: il cielo visto dall'alto, con la traiettoria del giorno, l'analemma e il sole. **Anteprima** nell'intestazione, a destra dei valori, è un interruttore che la nasconde e la mostra; la finestra tiene la sua dimensione, e senza anteprima le impostazioni ne prendono lo spazio.

Applica cambia il sole della vista e lascia aperta la finestra, **OK** lo cambia e la chiude, **Annulla** non cambia nulla. I progetti fatti prima che il progetto avesse una località tengono il luogo e la data di ogni vista: la prima vista il cui sole era stato cambiato dà al progetto la sua località, e le viste il cui sole era stato cambiato tengono il loro come proprio.

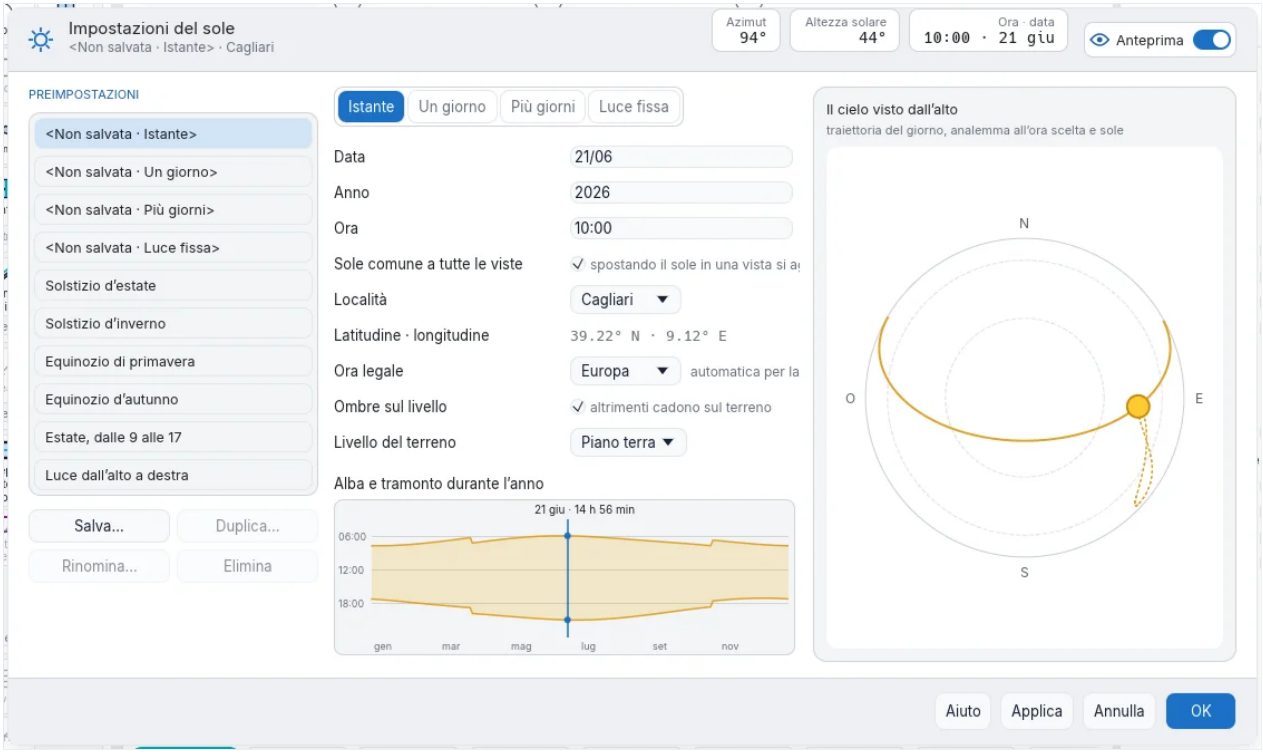

Impostazioni del sole

Copyright © 2026 BIMopen


Studio del soleggiamento

Anteprima dello studio del soleggiamento (nel menu **Ombre**) mostra sopra la vista la barra dello studio: ⏮ **−10**, ◂, ▸ **Riproduci** / ⏸ **Pausa**, ▸, **+10** ⏭ e **fotogramma n di N**. Un sole di un istante si studia lungo il suo giorno. **Salva come immagine** salva il fotogramma mostrato come PNG con il nome della vista, la data e l'ora; **Esporta studio…** salva tutti i fotogrammi come sequenza di immagini PNG o JPEG (un filmato richiede un codificatore video che BIMopen non ha: la scelta è in grigio, con il motivo). **×** chiude la barra; la chiude anche un'altra vista.

Opzioni grafiche della vista

Opzioni grafiche della vista… imposta per la vista attiva: lo **Stile di visualizzazione**, il **Contorno esterno** (**Nessuno**, **Medio**, **Spesso**: una linea più spessa sul profilo esterno del modello), **Proietta ombre**, **Ombre d'ambiente** (angoli e incavi scuriti), il sole (il suo pulsante apre le **Impostazioni del sole**), **Sole**, **Luce d'ambiente** e **Intensità delle ombre** (0–100) e, per le viste 3D, lo **Sfondo** (**Nessuno**, **Cielo**, **Sfumatura**). L'anteprima disegna la vista con le opzioni scelte; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde e la mostra, come nelle impostazioni del sole. I modelli di vista portano queste opzioni con lo stile di visualizzazione, e il sole e le ombre come **Sole e ombre**.

Il gruppo **Realistico** e **Mostra bordi nel Realistico** valgono per lo stile **Realistico** (vedi Stile Realistico); **Sfondo** offre anche **Cielo fisico (ora e luogo)**. Con lo stile **Realistico** l'anteprima è disegnata dalla scheda grafica, come la vista.

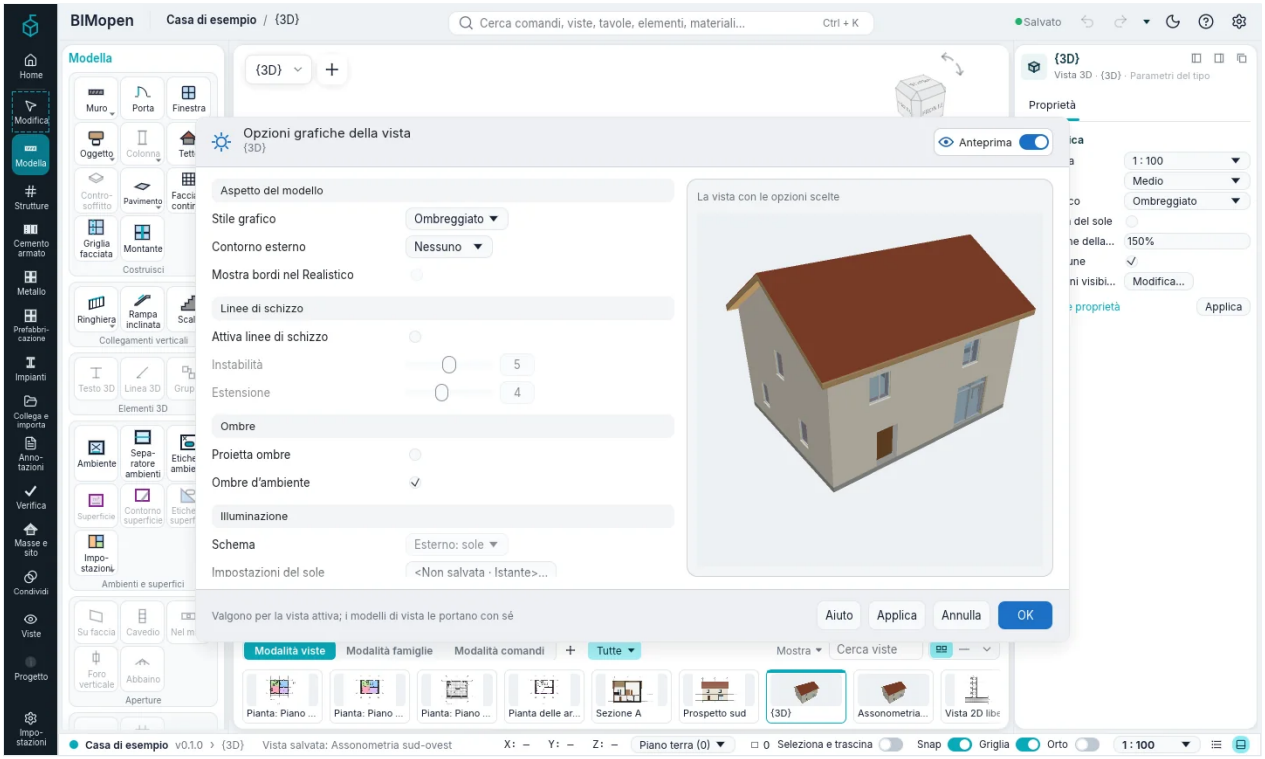

Opzioni grafiche della vista

Linee di schizzo

Il gruppo **Linee di schizzo** delle **Opzioni grafiche della vista…** disegna le linee della vista come a mano. **Attiva linee di schizzo** le accende per la vista attiva; **Instabilità** (0–10) dice quanto ondeggia ogni linea e quante volte è ripassata (0 dritta, due volte da 4, tre volte da 8); le linee lunghe ondeggiano più delle corte. **Estensione** (0–10) dice quanto le linee oltrepassano i loro estremi, oltre gli spigoli dove si incontrano (0 le ferma lì). Partono da 5 e 4. Il pulsante ✎ della barra della vista (in ogni stile dell'interfaccia; in modalità touch, nel pannello della vista) le accende e le spegne per la vista attiva: **Attiva linee di schizzo** / **Disattiva linee di schizzo**.

Valgono in ogni vista (piante, sezioni, prospetti, viste di disegno, viste 3D, viste sulle tavole) e in ogni stile di visualizzazione: per le linee del modello, dei componenti di dettaglio e dei motivi di riempimento. Le annotazioni restano dritte: quote, testi, livelli, griglie, piani di riferimento, etichette, simboli e contrassegni delle viste. Una vista disegna le stesse linee a ogni ridisegno e dopo un'orbita che torna indietro, e si stampa e si esporta esattamente come la mostra la finestra: PDF e SVG tengono le linee vettoriali, una sezione o un prospetto stampati lasciano fuori solo le parti che le superfici più vicine nascondono. Selezione e snap usano sempre le linee dritte. I modelli di vista portano l'impostazione con le altre opzioni grafiche. Dalla riga di comando: `graphicoptions {"sketchy":true,"instability":5,"extension":4}`.

Copyright © 2026 BIMopen



Linee di schizzo

Piante e altezze di taglio

Viste ▸ Crea ▸ Pianta ▸ Pianta dei pavimenti apre **Nuova pianta**: scegli i livelli e la scala, poi **OK**. Con **Non duplicare viste esistenti** attivo, i livelli che hanno già una pianta vengono esclusi; disattivalo per fare una seconda pianta di un livello.

Una pianta è un taglio orizzontale del modello al **Piano di taglio** delle sue altezze di taglio. I muri che attraversano il piano di taglio sono disegnati tagliati, con i motivi di sezione dei materiali dei loro strati con il dettaglio **Medio** e **Alto**; i muri più bassi e i pavimenti del livello sono visti dall'alto.

Per cambiare le altezze di taglio, non selezionare nulla (così **Proprietà** mostra la vista), poi **Altezze di taglio ▸ Modifica...**. Ogni piano è misurato da un livello, con uno scostamento:

Piano	Livello
Parte superiore	Il livello della pianta stessa (**Livello associato**), il **Livello sopra**, un livello per nome, oppure **Illimitato**
Piano di taglio	Sempre il livello della pianta stessa
Parte inferiore	Il livello della pianta stessa, il **Livello sottostante** o un livello per nome
Profondità della vista	Come **Parte inferiore**, oppure **Illimitato**

Copyright © 2026 BIMopen



Altezze di taglio

OK imposta i quattro piani insieme, come un'unica modifica. Devono restare in ordine, dall'alto in basso (parte superiore, piano di taglio, parte inferiore, profondità della vista): altrimenti la finestra spiega che cosa non va e resta aperta. I pavimenti sotto la parte inferiore, fino alla profondità della vista, sono disegnati *oltre* con linee sottili; lo stesso vale per i pavimenti poco sotto la parte inferiore, come una soletta ribassata, anche con la profondità della vista uguale alla parte inferiore.

Sfondo chiaro e scuro

Opzioni ▸ Tema ▸ Scuro (oppure **Inverti colore sfondo**) rende scura l'area di disegno. Come su uno sfondo invertito, linee, testi e motivi neri sono disegnati chiari, i colori mantengono la tinta, e i riempimenti a colori, come quelli dei locali, sono scuriti, così il testo sopra resta leggibile. **Opzioni ▸ Dimensione interfaccia** ingrandisce tutta l'interfaccia, dal 100 % al 250 %, in aggiunta alla scala dello schermo stesso: utile sugli schermi con molti pixel. Viene conservata per il prossimo avvio.

Copyright © 2026 BIMopen



Una pianta su sfondo scuro

Aprire una vista dal suo simbolo

Fai doppio clic sul simbolo di una vista per aprirla: una linea di sezione o la sua testa, un simbolo di prospetto, il contorno di un dettaglio (un richiamo di riferimento apre la vista a cui punta), la linea di un livello in una sezione o in un prospetto (si apre la sua pianta), o una vista posizionata su una tavola. La finestra della vista diventa quella attiva.


Viste ▸ Crea ▸ Prospetto ▾ ▸ Prospetto telaio crea un prospetto di una griglia: fare clic accanto alla griglia, dal lato da cui guardarla (prima del clic una linea e una freccia mostrano la vista). Il prospetto guarda la griglia più vicina, largo quanto la campata tra le griglie che la incrociano e profondo fino alla griglia successiva parallela a essa.

Scala, dettaglio e regione di taglio

La barra di controllo della vista mostra la **Scala vista** e il **Dettaglio** della vista (anche nelle viste 3D).

- A una scala minore il modello è disegnato più piccolo sulla carta, mentre testi, etichette e simboli mantengono la loro dimensione sulla carta: in scala 1:200 un testo copre il doppio del modello rispetto alla scala 1:100.
- A **Basso** un muro tagliato è un unico riempimento; a **Medio** e **Alto** si vedono i suoi strati, ciascuno con il proprio materiale.

Copyright © 2026 BIMopen

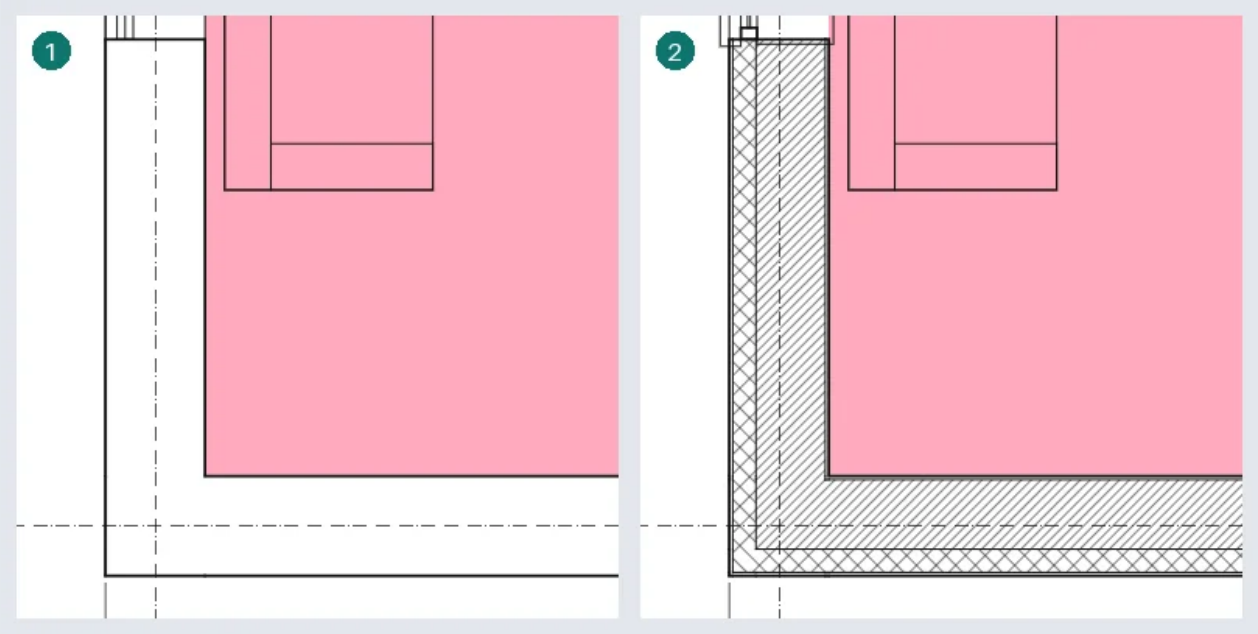

Lo stesso angolo al dettaglio Basso e Alto

Le sezioni tagliano il modello allo stesso modo. Muri, pavimenti e tetti che si incontrano nel taglio sono disegnati come un tutto: un contorno spesso attorno, una linea sottile solo dove si incontrano due materiali, nessuna tra parti dello stesso materiale; i muri collegati a un tetto si fermano sotto di esso. Ogni strato tagliato ha il retino di sezione del suo materiale (a **Basso**, il **Retino a dettaglio basso** del tipo nel suo **Colore del retino a dettaglio basso**, impostabili sui tipi di muro, pavimento e tetto; altrimenti solo il contorno). Arredi e apparecchi sanitari non si tagliano mai: si vedono interi. Una finestra è tagliata con il telaio nella linea spessa di taglio e il vetro in linee sottili; ciò che sta oltre il taglio è disegnato con le linee di proiezione, più sottili. Oltre il taglio, e nei prospetti, una faccia davanti nasconde ciò che sta dietro, e il vetro di una finestra è opaco: ogni finestra mostra il suo telaio e il suo vetro, non i locali dietro.

Copyright © 2026 BIMopen



Una sezione: ciò che è tagliato e ciò che si vede oltre


Ritaglia vista ritaglia la vista alla sua regione di taglio, **Mostra regione di taglio** disegna la regione; trascina i suoi bordi per ridimensionarla. Per digitarne la dimensione: **Proprietà ▸ Dimensioni ritaglio ▸ Modifica…** , poi **Larghezza** e **Altezza**; la regione mantiene il suo centro.

Nascondere e isolare

Isola temporaneamente (gli occhiali sulla barra di controllo della vista) agisce sugli elementi selezionati, solo nella vista attiva, e non modifica il progetto:

Comando	Scorciatoia	Che cosa resta visibile
Isola elemento	`HI`	Solo gli elementi selezionati
Nascondi elemento	`HH`	Tutto tranne gli elementi selezionati
Isola categoria	`IC`	Solo le categorie degli elementi selezionati
Nascondi categoria	`HC`	Tutto tranne quelle categorie

Copyright © 2026 BIMopen

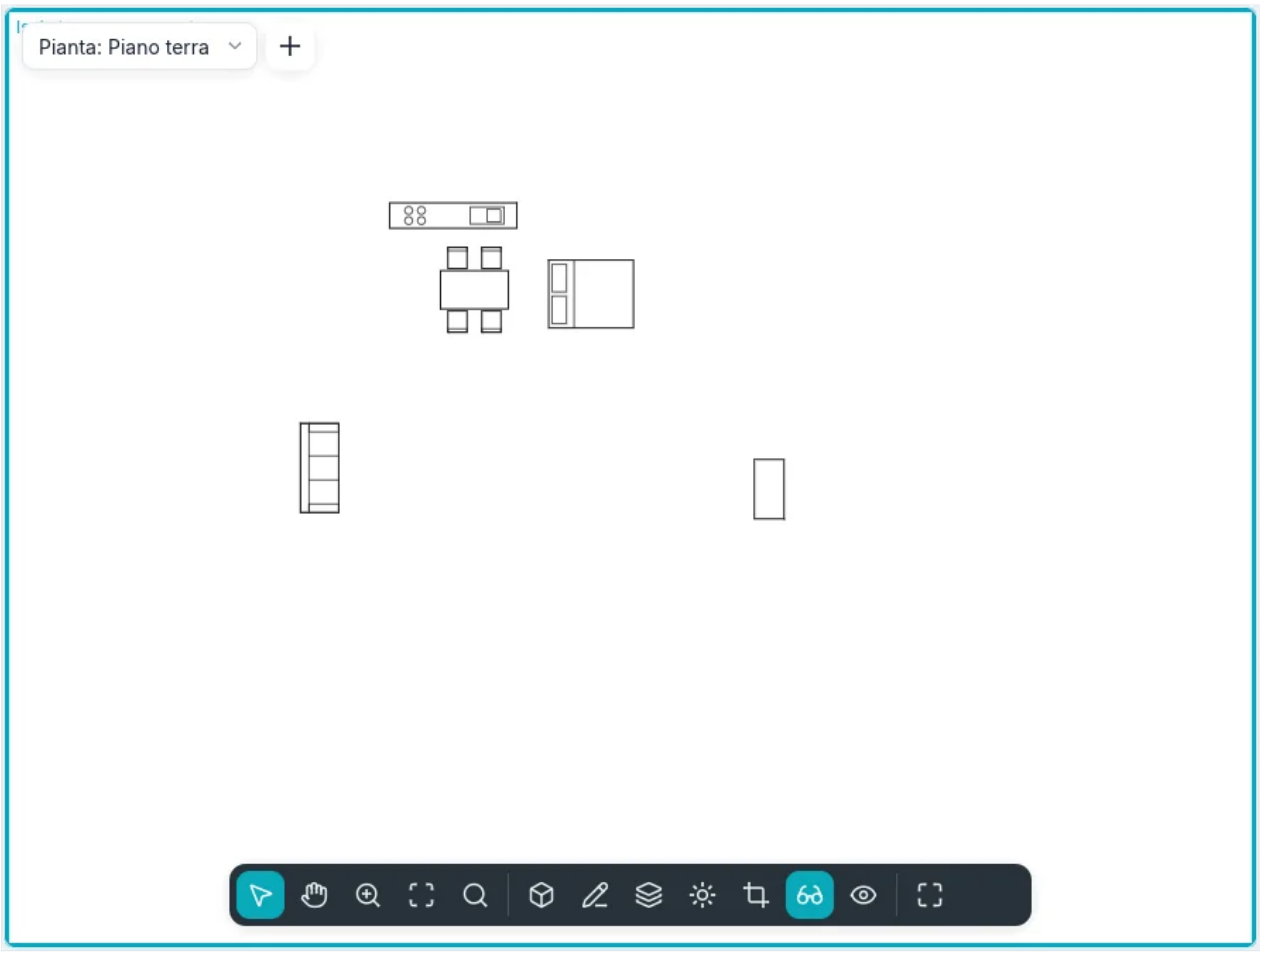

Isola categoria: solo gli arredi, un bordo colorato

La vista riceve un bordo colorato. Ogni uso restringe ciò che viene mostrato: nascondere un elemento e poi un altro nasconde entrambi. **Ripristina Isola temporaneamente** (`HR`) mostra di nuovo tutto; **Applica Nascondi/Isola alla vista** nasconde in modo permanente ciò che era nascosto per il momento.

Per nascondere in modo permanente nella vista, seleziona gli elementi, poi clic destro ▸ **Nascondi in vista** ▸ **Elementi** oppure **Categoria**, oppure **Viste** ▸ **Nascondi in vista** della scheda contestuale, oppure digita `EH` (elementi) o `VH` (categoria).


Rivela nascosti (la lampadina sulla barra di controllo della vista, oppure `RH`) incornicia la vista in magenta e mostra in magenta ciò che è nascosto, il resto in mezzitoni. Un elemento nascosto può allora essere selezionato e mostrato di nuovo: clic destro ▸ **Scopri nella vista** ▸ **Elementi** (oppure **Categoria**). Fai di nuovo clic sulla lampadina, o digita `RH`, per uscire.

Visibilità e grafica

Viste ▸ **Grafica** ▸ **Visibilità e grafica** (oppure `VG`, oppure **Proprietà** ▸ **Sostituzioni visibilità/grafica** ▸ **Modifica...**) mostra, per la vista attiva, una riga per categoria:

- la casella mostra o nasconde la categoria; **Mostra le categorie del modello in questa vista** le mostra o le nasconde tutte;
- **Linee di proiezione** e **Linee di taglio**: **Sostituisci...** imposta spessore, colore e motivo;
- **Motivi di superficie** e **Motivi di sezione**: i motivi del materiale, nascosti, in un altro colore o sostituiti da un altro motivo di riempimento;
- **Mezzitoni** fonde le linee con lo sfondo;
- **Trasparente** rende le superfici semitrasparenti nella vista 3D;
- **Dettaglio** disegna la categoria a un livello diverso da quello della vista.

Copyright © 2026 BIMopen

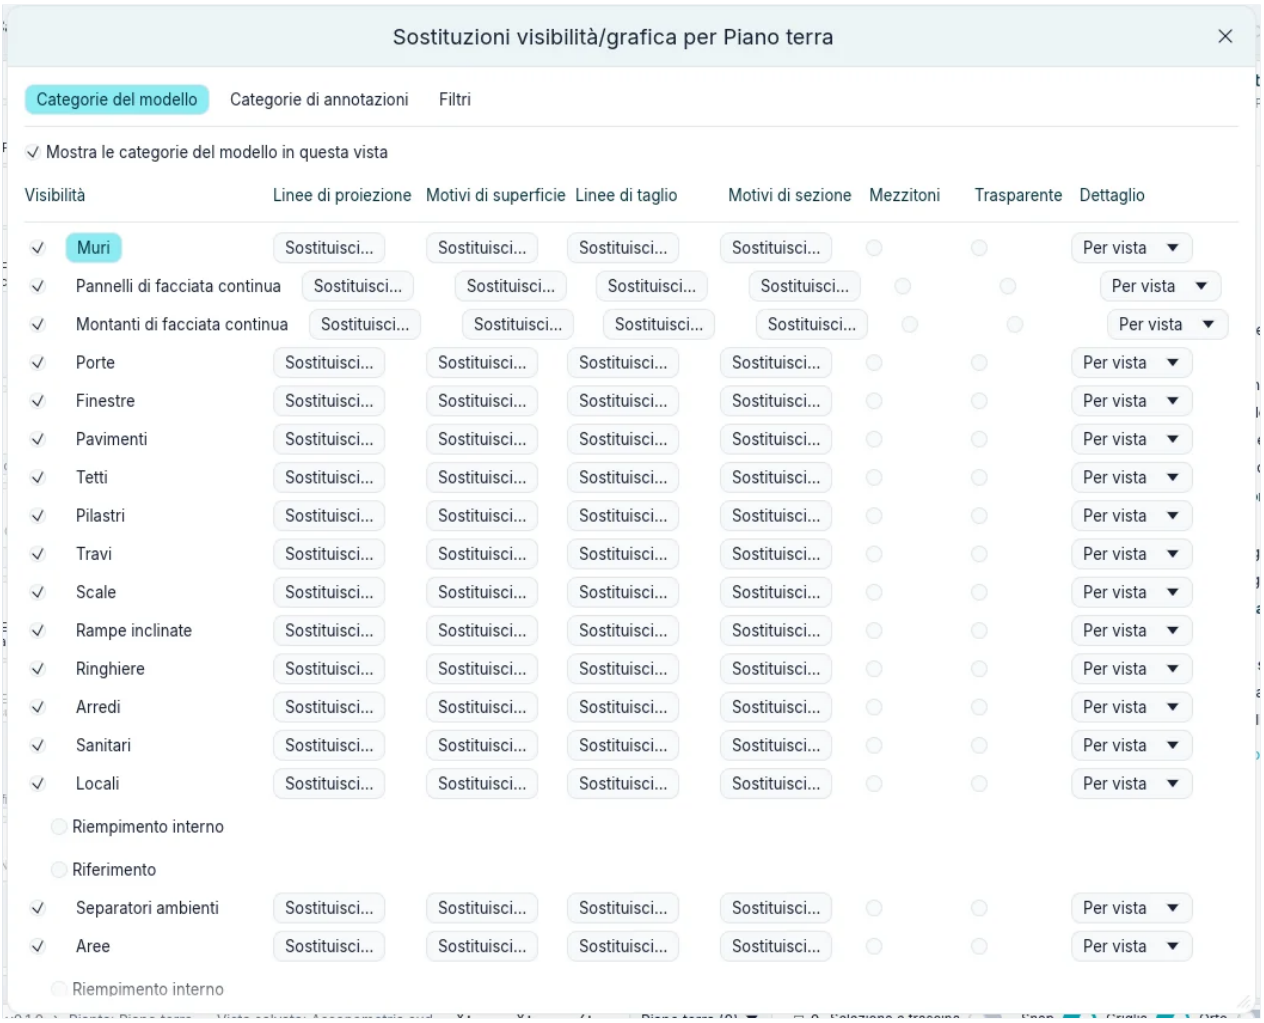

Visibilità e grafica

Cancella sostituzioni riporta le righe selezionate agli stili per categoria. Le modifiche si vedono subito: **Applica** le conserva e lascia la finestra aperta, **Annulla** (o la × della finestra) annulla ciò che non è stato applicato, **OK** le conserva e chiude.

Un singolo elemento può avere una grafica propria in una vista: selezionalo, poi clic destro ▸ **Grafica personalizzata ▸ Per elemento...** (oppure il gruppo **Vista** della scheda contestuale). **Grafica elemento specifica della vista** ha **Visibile**, **Mezzitoni**, **Trasparente**, i motivi di superficie e di sezione e le linee di proiezione e di taglio. Valgono solo in questa vista, sopra quelli della categoria e dei filtri.

Filtri

Viste ▸ Grafica ▸ Filtri elenca i filtri del progetto: **Nuovo**, **Duplica**, **Rinomina**, **Elimina**. Un filtro ha delle categorie e fino a quattro regole sui loro parametri, che un elemento deve soddisfare tutte.

Copyright © 2026 BIMopen



Un filtro: categorie e regole

In **Visibilità e grafica ▸ Filtri**, **Aggiungi** applica un filtro alla vista; la sua riga imposta poi visibilità, linee, **Mezzitoni** e **Trasparente** per gli elementi che lo superano. Dove i filtri sono in disaccordo, vince quello più in alto nell'elenco: **Su** e **Giù** spostano il filtro selezionato.

Modelli vista

Viste ▸ Grafica ▸ Modelli vista ▸ Crea modello da vista corrente conserva, con un nome, scala, dettaglio, stile grafico, altezze di taglio e grafica della vista come modello. **Modelli vista ▸ Applica modello alla vista corrente** li assegna a un'altra vista dello stesso tipo: una pianta (anche una seconda pianta di un livello), una sezione o un prospetto, oppure una vista 3D. Una vista non segue le modifiche successive del suo modello finché questo non viene applicato di nuovo, e la grafica dei singoli elementi non fa mai parte di un modello.



Modelli vista


Copyright © 2026 BIMopen

Gestione delle viste

Clic destro su una vista nell'**Indice del progetto**:

- **Duplica vista ▸ Duplica** copia la vista con le sue proprietà; **Duplica con dettagli** copia anche le sue quote, testi, etichette e dettagli 2D. La copia si apre;
- **Rinomina…** chiede il nuovo nome (**Rinomina vista**); i nomi restano univoci tra le viste.

Viste ▸ Finestre ▸ Affianca mostra tutte le viste aperte una accanto all'altra, riempiendo l'area di disegno: con tre finestre, quella attiva a sinistra a tutta altezza e due impilate a destra.

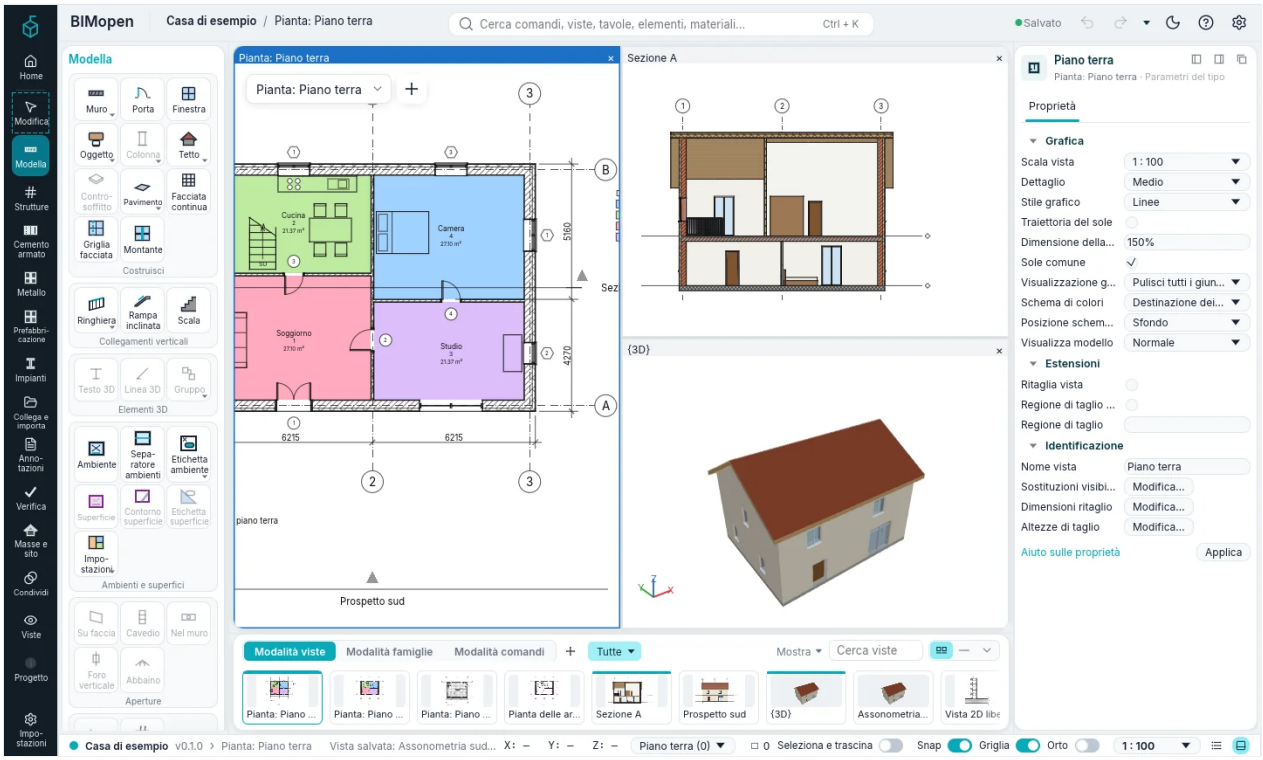

Affianca: tre viste aperte

Copyright © 2026 BIMopen

Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descrive le quote e i vincoli, le note di testo, le etichette, i locali e le aree con i loro schemi di colori, le viste di legenda e gli strumenti di disegno 2D: linee di dettaglio, campiture, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti, isolamento e viste 2D libere. Le annotazioni appartengono alla vista in cui sono fatte: una quota collocata in una pianta non compare in un'altra pianta.

Prima di ogni clic, ogni strumento mostra ciò che creerebbe dove si trova il cursore: la quota con il suo valore, il riquadro della nota, l'etichetta sull'elemento sotto il cursore, la regione che un locale o un'area occuperebbe, la linea, la campitura, il componente o l'isolamento che si sta disegnando.


Quote

Annotazioni ▸ Quota contiene gli strumenti di quotatura: **Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, **Lunghezza arco** e le quote di punto **Quota altimetrica punto**, **Coordinata punto** e **Inclinazione in un punto**. Funzionano in piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e legende. Scegli il tipo di quota nel selettore dei tipi mentre lo strumento è attivo; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni quota di quel tipo.

Quote allineate e lineari

Con **Allineata**, la barra delle opzioni offre quale parte del muro viene scelta (**Linee d'asse del muro**, **Superfici del muro**, **Centro del nucleo**, **Superfici del nucleo**) e che cosa sceglie un clic:

- **Riferimenti**: clicca i riferimenti uno dopo l'altro (superfici o linee d'asse dei muri, griglie, bordi di porte e finestre, linee di dettaglio, bordi dei simboli di legenda), poi clicca un punto vuoto per collocarvi la linea di quota. Mentre scegli, la stringa segue il cursore. Premi **TAB** su un muro per scorrere i suoi riferimenti.
- **Muri interi**: un clic quota un intero muro. **Opzioni** apre le opzioni di quotatura automatica: **Aperture** con i loro **Centri** o con entrambe le **Larghezze**, **Muri intersecanti** e **Griglie intersecanti**. Una griglia che cade sull'estremità di un muro non aggiunge alcuna linea di guida.

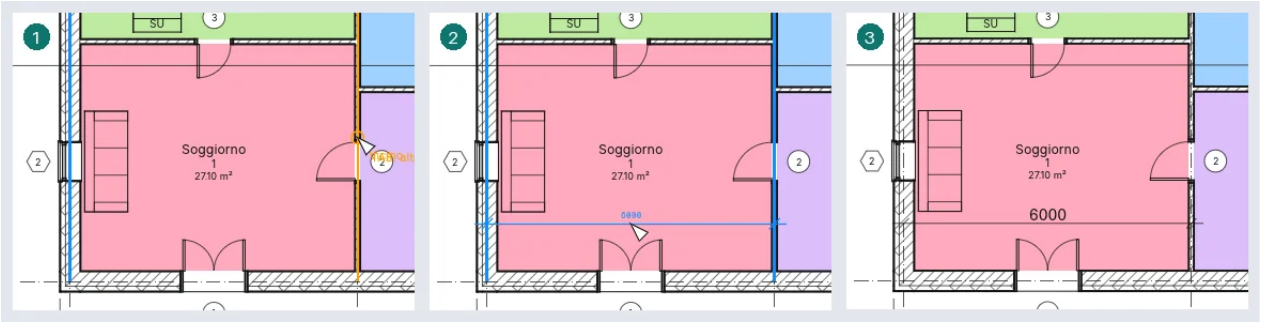

Allineata: due riferimenti, poi la posizione della linea

Lineare misura lungo l'orizzontale o la verticale della vista, tra punti come le estremità dei muri: dove collochi la linea decide quale delle due, e la **barra spaziatrice** passa dall'una all'altra.


Angolare misura l'angolo tra due muri, griglie o linee che si incontrano; più linee per lo stesso punto danno una stringa di angoli, ciascuno con il suo valore; l'ultimo clic sceglie il settore. **Radiale** e **Lunghezza arco** quotano un arco: cliccalo, poi clicca dove va la quota.

Modificare una quota

- Seleziona una quota e clicca il suo valore: si apre **Testo della quota**. **Usa valore effettivo** mantiene la misura e aggiunge testo sopra, sotto, prima o dopo; **Sostituisci con testo** mostra al suo posto delle parole (un numero viene rifiutato).
- Trascina il controllo blu sotto il testo per allontanarlo dalla linea; trascinato di nuovo vicino alla linea, si aggancia al suo posto. Un testo spostato lontano riceve una direttrice ad arco verso il suo segmento; **Direttrice** nella barra delle opzioni la rimuove.
- **Selezione: quote ▸ Linee di guida ▸ Modifica linee di guida**: clicca gli elementi per aggiungere linee di guida, clicca una linea di guida esistente per rimuoverla, poi clicca un punto vuoto per terminare. Ogni linea di guida di una quota selezionata ha un controllo a metà: clic con il tasto destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento; oppure ▸ **Elimina linee di guida**. Il controllo all'estremità di una linea di guida dalla parte dell'elemento ne trascina la distanza dall'elemento; vicino alla distanza di un'altra linea di guida prende la stessa.

Copyright © 2026 BIMopen

- Seleziona un elemento misurato dalla quota e clicca un valore accanto a esso: digita una nuova distanza e premi Invio, e l'elemento si sposta: un muro, una griglia, una porta o una finestra (lungo il suo muro) o una linea di dettaglio.

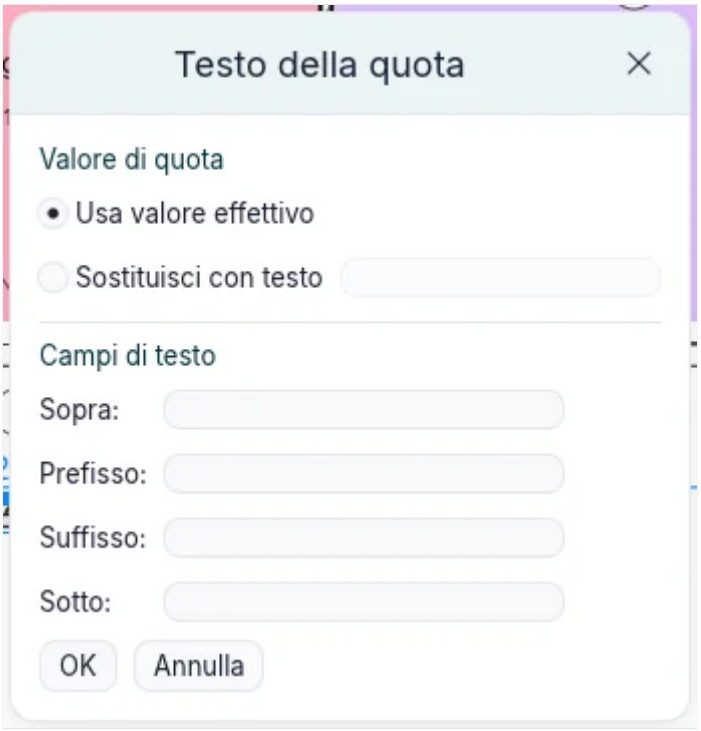

Testo della quota

Il tipo imposta il segno di estremità (diagonale, freccia piena o punto), le estensioni della linea di quota e delle linee di guida (**Controllo della linea di guida**: uno spazio dall'elemento, oppure **Fissato a linea di quota** con la sua **Lunghezza linea di guida**), lo **Snap distanza linea di quota** (durante il posizionamento la linea si aggancia a multipli di questa distanza da ciò che misura; 0 lo disattiva), lo **Spessore di linea** e lo **Spessore della linea del contrassegno**, il **Simbolo linea d'asse**, il **Modello linea d'asse** e il **Contrassegno linea d'asse** (**Predefinito** è quello del tipo) delle linee di guida verso le linee d'asse, il colore, la dimensione del testo, l'offset, lo sfondo, il grassetto, il corsivo e la sottolineatura, le unità (**Formato unità** apre **Formato**: **Usa impostazioni di progetto**, oppure un'unità con il suo arrotondamento, anche **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, il simbolo e le opzioni) e, per le quote lineari, il **Tipo di stringa di quote**: **Continuo**, **Linea base** (valori sovrapposti a partire dal primo riferimento) oppure **Coordinata** (valori dal primo riferimento lungo un'unica linea). **Mostra altezza apertura** scrive l'altezza di una porta o di una finestra sotto la larghezza misurata da stipite a stipite. I tipi radiali possono omettere il prefisso **R** e il loro segno di centro (**Contrassegni centrali**, con la sua dimensione). Con le frecce, un segmento troppo corto per contenerle le ha all'esterno, e la linea prosegue oltre di esse di **Prolungamento linea di quota invertita**. **Annotazioni ▸ Quota ▸ Tipi di quota** apre le proprietà del tipo corrente di ciascuna famiglia, da impostare prima di quotare.


Una stringa di tipo linea base selezionata mostra un controllo di inversione alla sua origine: cliccalo, o premi la **barra spaziatrice**, per misurare dall'altra estremità. **Offset della linea base** nelle sue proprietà imposta la distanza tra le sue linee su carta.

Un tipo a coordinate ha **Impostazioni quote coordinate** nei parametri del tipo: **Modifica…** apre una finestra con **Orientamento testo** (**Allineato** alle linee di guida oppure **Orizzontale**), **Posizione del testo** (**In linea con la linea di guida** oppure **Sopra la linea di guida**), **Visibilità origine**, **Contrassegno origine** (**Valore zero**, **Cerchio** o il **Contrassegno** del tipo) e **Stile linea di quota** (**Continua** oppure **Nessuna**, che lascia solo le linee di guida e i contrassegni).

Quote temporanee

Seleziona un elemento e le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti paralleli più vicini: muri, griglie, livelli, piani di riferimento, bordi dei pavimenti, linee di separazione dei locali e linee di dettaglio. Compaiono per ogni categoria in ogni vista in cui l'elemento è disegnato: piante, sezioni, prospetti e viste 3D, dove stanno sul livello dell'elemento. Un livello selezionato mostra, in una sezione o in un prospetto, le distanze dai livelli sopra e sotto.

Copyright © 2026 BIMopen

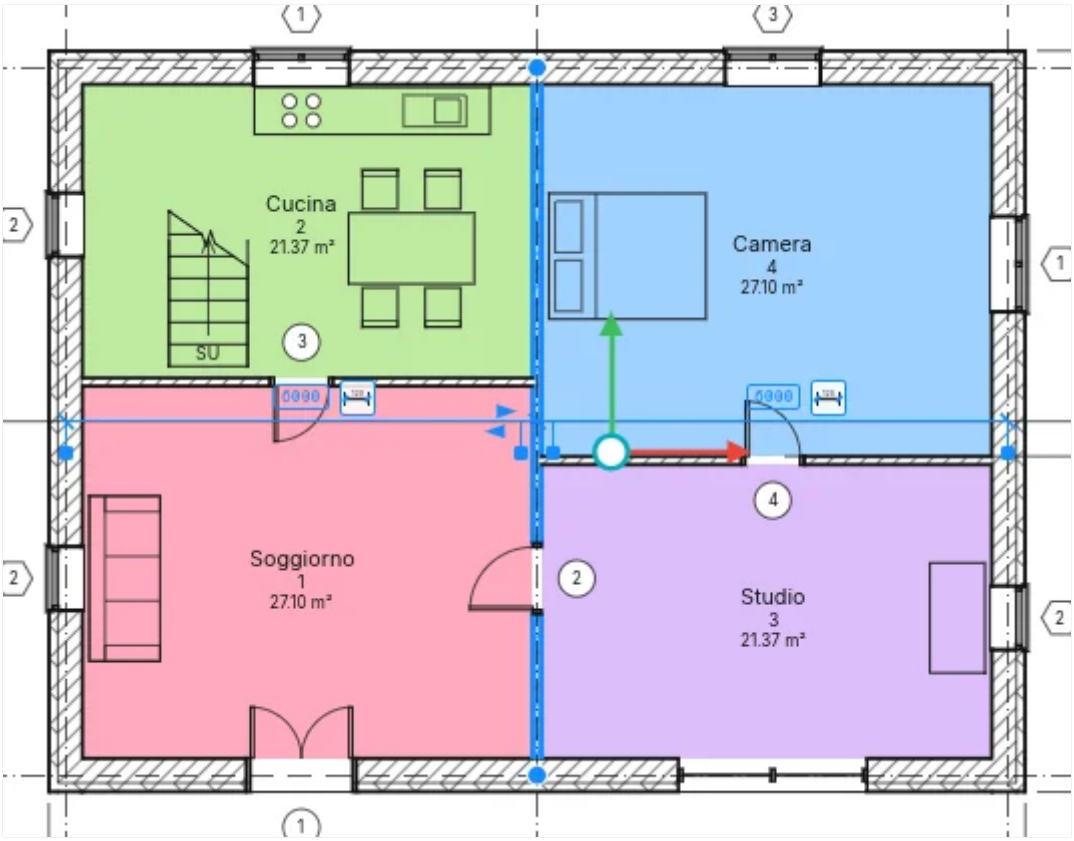

Quote temporanee di un muro selezionato

Clicca un valore, digitane uno nuovo e premi Invio per spostare l'elemento: una lunghezza può avere un'unità propria (`2.5 m`) e una formula comincia con `=` (`=8000/2`). Clicca il simbolo di quota accanto per renderla permanente.

Ogni linea di guida ha un controllo blu. Trascina quello sul riferimento su un qualsiasi altro riferimento per misurare da lì; oppure clic destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento. Un clic su un controllo passa da un riferimento all'altro dello stesso oggetto: l'asse del muro, le sue facce, le facce del nucleo e il centro del nucleo. L'elemento ricorda i riferimenti scelti, per ogni vista, e questi lo seguono quando il riferimento si sposta; clic destro ▸ **Ripristina riferimenti** torna a quelli più vicini.

Con più elementi selezionati non ne è mostrata alcuna, e la barra delle opzioni offre **Mostra quote** per mostrarle per tutti gli elementi selezionati.

Mentre si colloca un componente, una porta o una finestra, le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti più vicini; **Tab** passa ai successivi. Fermando il puntatore per un momento, l'elemento resta lì mentre il puntatore va verso uno dei suoi valori, e un clic sul valore permette di scrivere la distanza a cui va. Mentre si disegna sono mostrati la lunghezza e l'angolo; **Ruota** mostra l'angolo come una quota angolare, e un angolo digitato ruota la selezione.

Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Quote temporanee stabilisce da dove misurano i muri (**Asse**, **Facce**, **Centro del nucleo**, **Facce del nucleo**) e le porte e finestre (**Asse** o **Aperture**), per tutto il progetto. La stessa finestra imposta il testo di tutte le quote temporanee, per l'applicazione: da 8 a 20 pt (8 all'inizio), su sfondo trasparente o pieno. Accanto alle impostazioni un'anteprima mostra tre muri quotati come scelto; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde, la finestra mantiene la sua dimensione, e la scelta resta.

Copyright © 2026 BIMopen




Impostazioni delle quote temporanee

Vincoli

Seleziona una quota: su ogni segmento compare un lucchetto. Cliccalo per bloccare il segmento: la distanza resta allora costante quando uno dei due elementi si sposta, e uno spostamento che la romperebbe viene rifiutato. Cliccalo di nuovo, o clicca con il tasto destro ▸ **Attiva/Disattiva blocco**, per sbloccare; clic con il tasto destro ▸ **Mostra correlati** seleziona i due elementi che il blocco collega. Una stringa di due o più segmenti mostra **EQ**: cliccalo e i riferimenti diventano equidistanti, e restano tali quando uno di essi si sposta. **Visualizzazione eguaglianza** nelle proprietà mostra i valori al posto di **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen

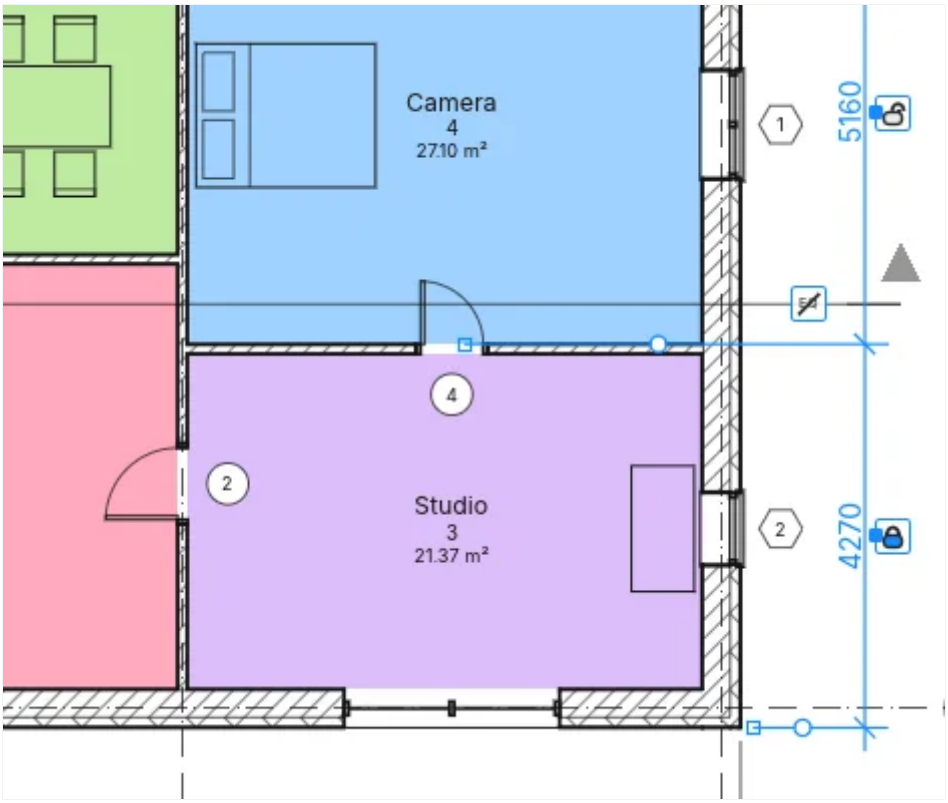

Lucchetti ed EQ su una quota selezionata

Selezionando un elemento tenuto da un vincolo, il vincolo compare come linee tratteggiate blu, a meno che la categoria **Vincoli** sia nascosta in **Visibilità e grafica**. Eliminare una quota che tiene un vincolo chiede che cosa fare: **OK** elimina la quota e mantiene il vincolo; **Elimina elementi** elimina entrambi. Anche **Modifica ▸ Allinea** con il lucchetto chiuso è un vincolo.

Quote di punto

- **Quota altimetrica punto**: in una pianta, clicca un pavimento, un tetto o il livello; in una sezione, un punto qualsiasi. Il valore è in metri con il suo segno.
- **Coordinata punto**: le coordinate nord ed est di un punto in una pianta.
- **Inclinazione in un punto**: la pendenza di una falda di tetto in una pianta, o di una linea inclinata in una sezione, con una freccia rivolta verso il basso.

Copyright © 2026 BIMopen



Quote altimetriche in una sezione

La barra delle opzioni offre **Direttrice** e, con una direttrice, **Spalla**: senza direttrice un clic colloca la quota di punto; con una direttrice, clicca il punto e poi il testo; con una spalla, il punto, la piega e il testo. Mentre passi con il cursore, il valore è mostrato accanto a esso. Per le quote altimetriche offre anche **Base relativa:** (per un tipo con **Origine quota altimetrica Relativo**) e, nelle piante, **Visualizza quote altimetriche:**: la quota effettiva, la sommità, la base, o entrambe. Per le inclinazioni, **Rappresentazione dell'inclinazione:** disegna una **Freccia** o, nelle sezioni, un **Triangolo**.

Una quota di punto selezionata ha controlli sul punto, sulla spalla e sul testo: trascina il punto e la quota misura ciò che trova lì. Una quota di punto su un pavimento o su un tetto viene eliminata con esso. Mentre colloca una quota di punto, **Esc** lascia quella a metà; un secondo **Esc** termina lo strumento.

Il tipo di quota di punto imposta **Indicatore quota altimetrica**, **Indicatore altezza** e **Indicatore base** (l'indicatore altezza o base, poi quello della quota altimetrica, poi il valore; il **... come prefisso/suffisso** di ciascuno lo mette invece dopo il valore), il **Simbolo**, **Includi quota altimetrica** e l'**Indicatore Nord/Sud** e l'**Indicatore Est/Ovest** delle coordinate (con **Indicatore come prefisso/suffisso**), e la **Lunghezza della linea direttrice** e la **Direzione inclinazione** (**Giù** o **Su**) delle inclinazioni.

Testo

Annotazioni ▸ Testo ▸ Testo (`TX`): clicca dove va la nota e digita; Invio inizia una nuova riga. Un clic dà una nota che non va a capo; trascinando le si dà una larghezza, e le parole vanno a capo al suo interno. Cliccare altrove termina la nota, ed **Esc** termina lo strumento. `Tab` mentre digiti sposta il testo alla tabulazione successiva. La dimensione del testo è su carta: la nota mantiene la sua dimensione di stampa a qualsiasi scala della vista.


Il gruppo **Formato** imposta, prima di collocarla o su una nota selezionata:

- la direttrice: **Nessuna direttrice**, **Un segmento** (clicca la punta, poi la nota), **Due segmenti** (punta, gomito, nota) oppure **Curva**;
- l'allineamento, a sinistra, al centro o a destra, e **Grassetto**, **Corsivo** e **Sottolineato** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U mentre digiti o sulle note selezionate), che si applicano all'intera nota;
- su una nota selezionata, **Aggiungi linea direttrice dritta a sinistra** e gli altri tre pulsanti delle direttrici, e **Rimuovi linea direttrice più recente**;
- **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra** (**In alto**, **Al centro**, **In basso**): dove le direttrici si uniscono alla nota; scelti durante il posizionamento, restano per le note successive;
- **Formato paragrafo**: i paragrafi come elenco, con **Elenco puntato**, **Elenco numerato**, **Elenco con lettere minuscole** o **Elenco con lettere maiuscole**; il testo di ogni voce inizia alla prima tabulazione, e le righe a capo sono rientrate di una.

Vicino alla linea dell'angolo di un'altra nota, una nuova nota vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra.


Copyright © 2026 BIMopen

Su una nota selezionata, trascina la croce per spostare il riquadro (le punte delle direttrici restano ferme), i controlli rotondi laterali per cambiarne la larghezza e il controllo di rotazione per ruotarla. Un controllo a metà di ogni direttrice crea un gomito se trascinato, oppure piega una direttrice curva. Fai doppio clic al suo interno per modificarne le parole. Le sue proprietà includono **Linee direttrici arco**, **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra**, e **Mantieni leggibile**, che non la mostra mai capovolta. Il tipo di testo imposta il colore (di testo, bordo e direttrici), lo sfondo (**Opaco** maschera ciò che sta dietro), **Mostra bordo** con il suo offset, la punta della direttrice, lo **Spessore di linea** del bordo e delle direttrici, la dimensione, le **Dimensioni tabulazione** (12,7 mm), il grassetto, il corsivo e la sottolineatura. Il piccolo pulsante **Tipi di testo** del gruppo **Testo** apre **Tipi di testo: parametri del tipo**, dove **Duplica...** crea un nuovo tipo di testo.

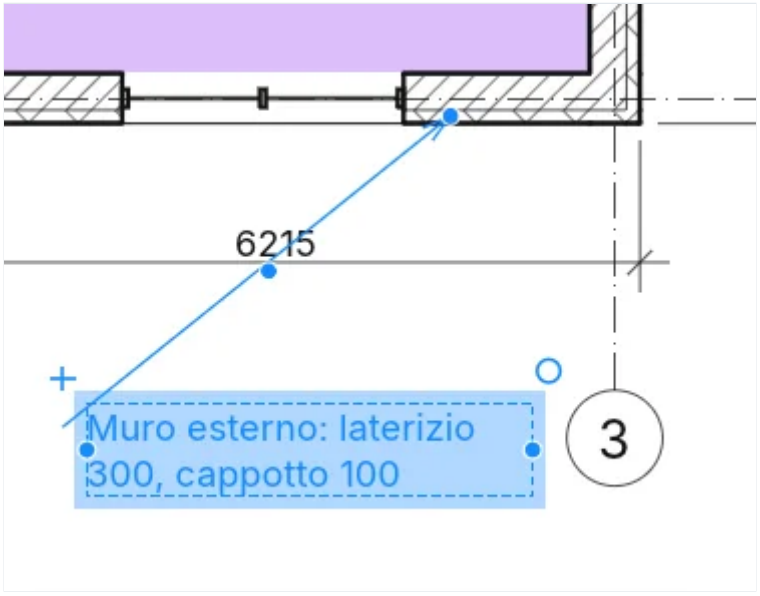

Una nota selezionata con direttrice e controlli

Annotazioni ▸ Testo ▸ Trova/Sostituisci trova parole nelle note della selezione corrente, della vista corrente o dell'intero progetto (**Ambito:**), con opzioni per maiuscole e parole intere. **Trova tutti** elenca le corrispondenze con la vista in cui si trovano; **Trova successivo**, o un clic su una riga, seleziona quella nota e ne mostra l'intero testo sotto **Contesto**. **Sostituisci** cambia la corrispondenza evidenziata (la prima, se nessuna lo è), **Sostituisci tutto** ogni corrispondenza, e **Chiudi** chiude la finestra. Sulle note selezionate si trova anche sotto **Strumenti** della loro scheda.

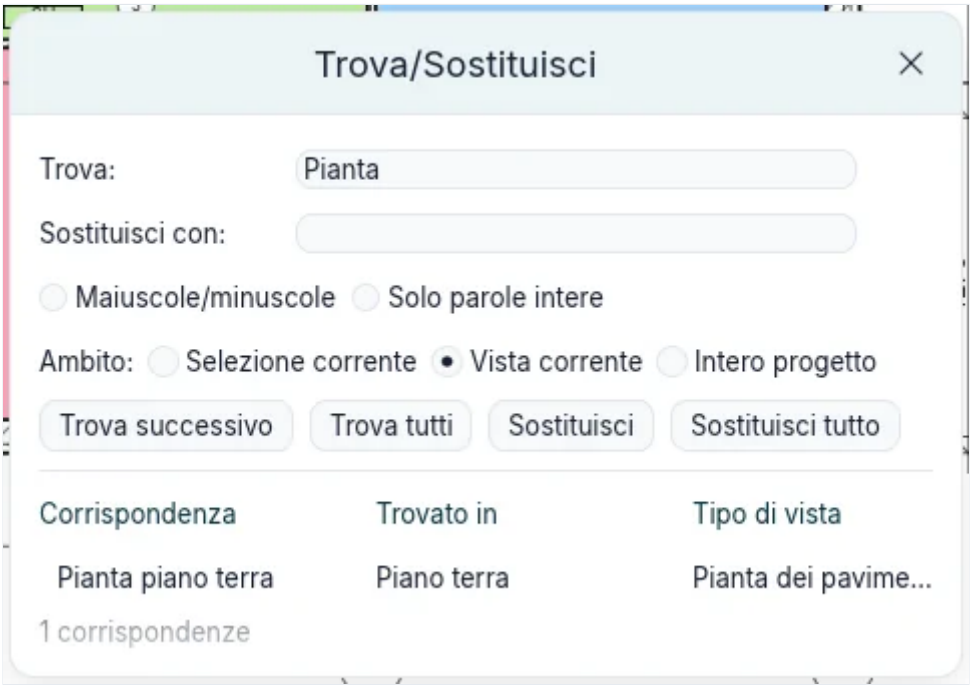

Trova/Sostituisci


Copyright © 2026 BIMopen

Simboli

Annotazioni ▸ Simbolo ▸ Simbolo (SY) colloca un simbolo di annotazione 2D in una pianta, una sezione, una vista 2D libera o una legenda: una **Freccia nord**, un **Simbolo linea d'asse**, una **Freccia di flusso**, un **Bersaglio** o un **Delta revisione**, gli ultimi due con un testo proprio. Il simbolo segue il cursore prima del clic; la **barra spaziatrice** lo ruota di un quarto, oppure **Rotazione** nella barra delle opzioni ne imposta l'angolo. Con **Numero di linee direttrici:** superiore a zero, il clic colloca il simbolo e i clic successivi collocano le estremità delle sue direttrici. Il tipo imposta la dimensione del simbolo su carta e la punta delle sue direttrici; **Duplica...** in **Parametri del tipo** ne crea uno nuovo.

Etichette

Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Etichetta per categoria (TG): passa con il cursore su un elemento (una porta, una finestra, un muro, un locale o un'area) e clicca per etichettarlo. La barra delle opzioni imposta **Orizzontale** o **Verticale**, la **Direttrice** e la sua lunghezza; la **barra spaziatrice** cambia l'orientamento, durante il posizionamento o su un'etichetta selezionata. Gli strumenti porta e finestra hanno **Etichetta al posizionamento**, così ogni nuova porta o finestra arriva con la sua etichetta.

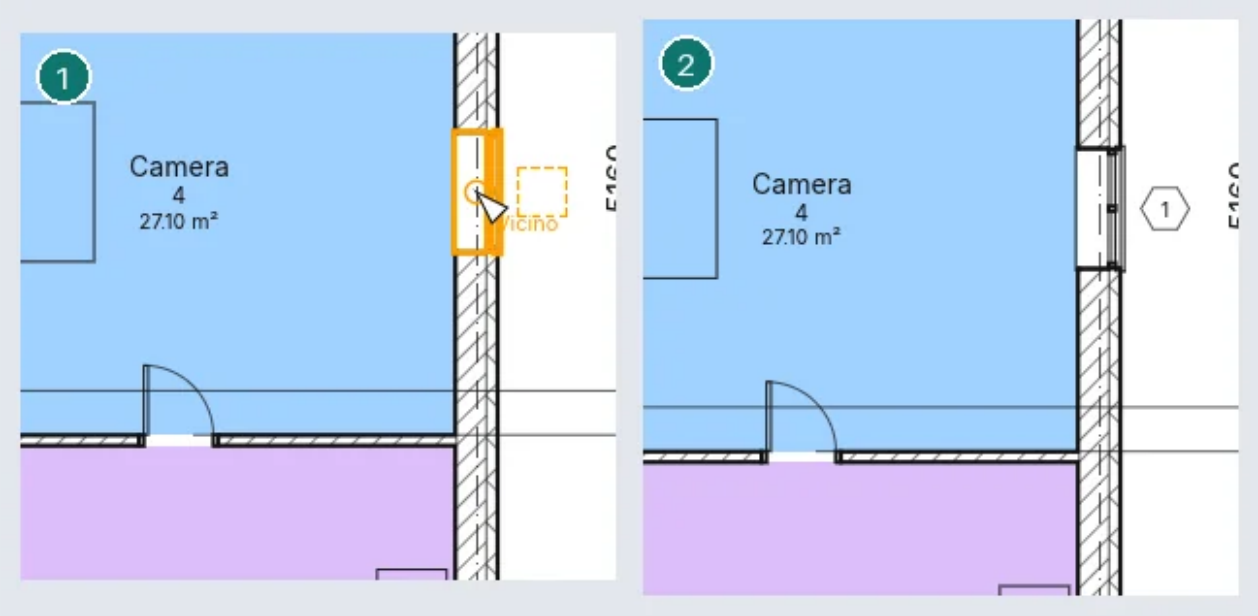

Etichetta per categoria: l'anteprima, poi l'etichetta

Assegna etichette a tutti apre **Assegna etichette mancanti**: spunta le categorie, il tipo di etichetta di ciascuna, la direttrice e l'orientamento, per tutti gli elementi della vista o solo per quelli selezionati; solo gli elementi senza etichetta ne ricevono una.

Copyright © 2026 BIMopen



Etichetta tutto

Con una direttrice, **Estremità associata** la termina sull'elemento; **Estremità libera** la termina dove hai cliccato, e un'etichetta selezionata mostra un controllo per trascinare quella estremità ovunque (**Estremità linea direttrice** nelle proprietà passa dall'una all'altra). Un'etichetta si allinea alle altre etichette dello stesso tipo mentre la collochi o la trascini: vicino alla linea del centro di un'altra etichetta vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra. Le etichette nascoste nella vista (**Visibilità e grafica**) vengono attivate quando etichetti, e il messaggio lo segnala.


Fai doppio clic su un'etichetta per modificare ciò che mostra: il contrassegno di una porta o il contrassegno di tipo di un muro sul posto; il numero e il nome di un locale o di un'area insieme in **Modifica valori dei parametri**. Un'etichetta accetta un altro tipo della propria categoria dal selettore dei tipi, e **Seleziona nuovo host** (gruppo **Host**) la sposta su un altro elemento della stessa categoria. I tipi di etichetta dei locali scelgono se mostrare il numero, l'area e il volume. L'etichetta di un locale o di un'area impostata su **Modello** mantiene un angolo: ruota con **Ruota**, e la **barra spaziatrice** la allinea a turno a ciascun muro vicino (**Rotazione** nelle sue proprietà). Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale, e il messaggio lo segnala.

Locali

Inizio ▸ Ambienti e superfici ▸ Ambiente (`RM`), poi clicca all'interno di una regione racchiusa da muri o separatori ambienti: il locale la riempie, anche attorno a muri isolati. Nella barra delle opzioni:

- **Limite superiore** e **Offset**: il locale raggiunge quel livello più l'offset (4000 mm per impostazione predefinita); un livello più alto dà un locale su più piani, come un atrio;
- **Etichetta al posizionamento**, attivo per impostazione predefinita, con l'orientamento e la direttrice dell'etichetta;
- **Locale**: **Nuovo**, oppure un locale non posizionato, per rimetterlo;
- **Evidenzia contorni**: i muri e le linee che delimitano i locali diventano arancioni, e l'avviso li elenca.

Copyright © 2026 BIMopen

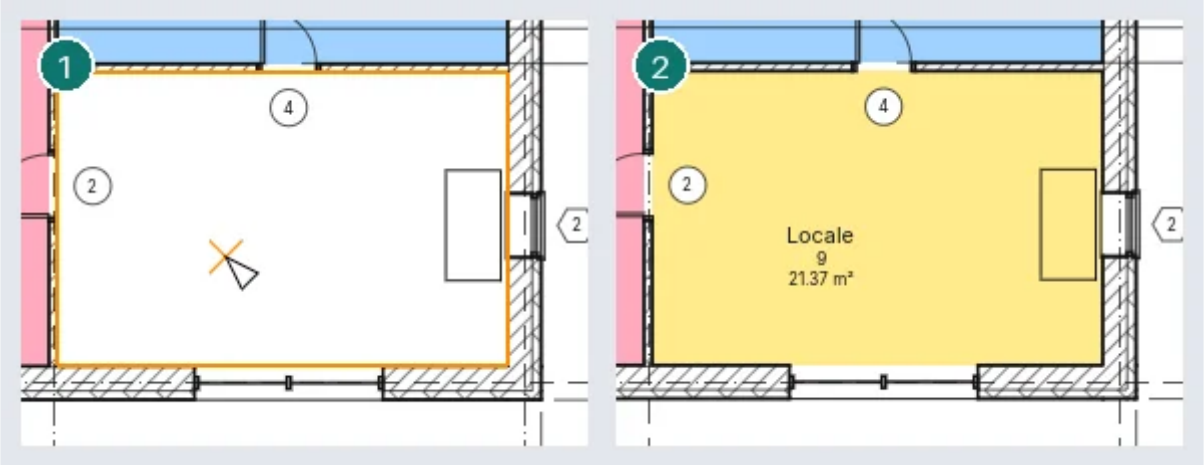

Ambiente: la regione che riempie, poi il locale con l'etichetta

Un locale collocato in uno spazio aperto viene conservato con un avviso, e prende la sua forma quando lo spazio viene chiuso; un secondo locale in una regione già occupata è contrassegnato come **Locale ridondante** e non viene contato due volte. Vengono segnalati con un avviso anche un numero che un altro locale ha già, un locale più basso dell'altezza di calcolo (1200 mm) e una base sopra di essa, come pure un separatore ambienti tracciato sopra un altro.

Un muro delimita i locali di un livello quando si trova alla sua altezza di calcolo: 1200 mm finché **Altezza di calcolo automatica dei locali** è spuntata nelle proprietà del livello, altrimenti la sua **Altezza di calcolo**.

Una sezione mostra i locali che taglia quando sono selezionati o sotto il cursore (**TAB** raggiunge un locale dietro altri elementi). Un locale selezionato in essa ha una freccia in alto e una alla base: trascinale per cambiarne l'**Offset limite** e l'**Scostamento alla base**.

Separatore ambienti disegna linee che dividono uno spazio in locali senza muri. Un muro delimita i locali finché la sua proprietà **Delimita il locale** è attiva. I pavimenti e i tetti sovrastanti limitano il volume del locale.

Eliminare un locale lo toglie dalla pianta ma lo mantiene nel progetto, **Non posizionato**, con i suoi dati; le sue etichette se ne vanno con lui. Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale. Un'etichetta di locale trascinata fuori dal proprio locale chiede se **Sposta in locale**.

I locali si vedono attraverso le loro etichette. In **Visibilità e grafica**, **Locali** ha **Riempimento interno** e **Riferimento** (le linee a croce). **Impostazioni ▸ Calcolo aree e volumi** si apre su **Calcolo**: il contorno del locale alla finitura del muro, all'asse, allo strato del nucleo o all'asse del nucleo, e **Aree e volumi** per calcolare anche i volumi (per impostazione predefinita solo le aree; il volume è sempre misurato alla finitura del muro). La sua seconda scheda è **Schemi aree**.

Aree

Le aree appartengono a uno schema di aree: **Area complessiva** (che non si può eliminare) e **Affittabile** sono presenti in ogni progetto, e **Schemi aree ▸ Nuovo** ne aggiunge altri.

1. **Ambienti e superfici ▸ Superficie ▸ Pianta delle aree**: scegli lo schema e i livelli. Rispondi **Sì** per disegnare i contorni superficie lungo i muri esterni, **No** per disegnarle tu.
2. **Superficie ▸ Contorno superficie**: disegna i contorni, oppure scegli dei muri; con le regole delle aree attive, un muro esterno di una pianta complessiva dà la sua superficie esterna.
3. **Superficie ▸ Superficie**: clicca all'interno dei contorni. L'area è etichettata quando viene collocata; **Etichetta ▸ Etichetta superficie** la etichetta in seguito. Collocata dove nessun contorno chiude una regione, l'area viene conservata con un avviso e prende la sua forma quando lo fanno; una seconda area in una regione è **Area ridondante**.


Eliminare un'area la lascia nel progetto, non posizionata, senza le sue etichette; **Area:** nella barra delle opzioni dello strumento **Superficie** elenca le aree non posizionate, per rimetterne una con un clic.

Schemi di colori

Uno schema di colori riempie i locali o le aree di una pianta (e i locali tagliati da una sezione) in base a un valore (nome, numero, reparto, tipo di area) o a intervalli di area. Si imposta nella proprietà **Schema di colori** della pianta; **(nessuno)** lo disattiva. **Impostazioni ▸ Schemi di colore** (**Modifica schema colori**) crea e duplica gli schemi e modifica il titolo, il parametro, i valori con il loro colore e la visibilità, il loro ordine e gli intervalli. **Applica** mantiene le modifiche e imposta lo schema della


Copyright © 2026 BIMopen

vista con la finestra aperta. **Posizione schema colori**, una proprietà della vista, disegna i riempimenti nello **Sfondo** (sotto il modello) o in **Primo piano** (sopra il modello, sotto le annotazioni).

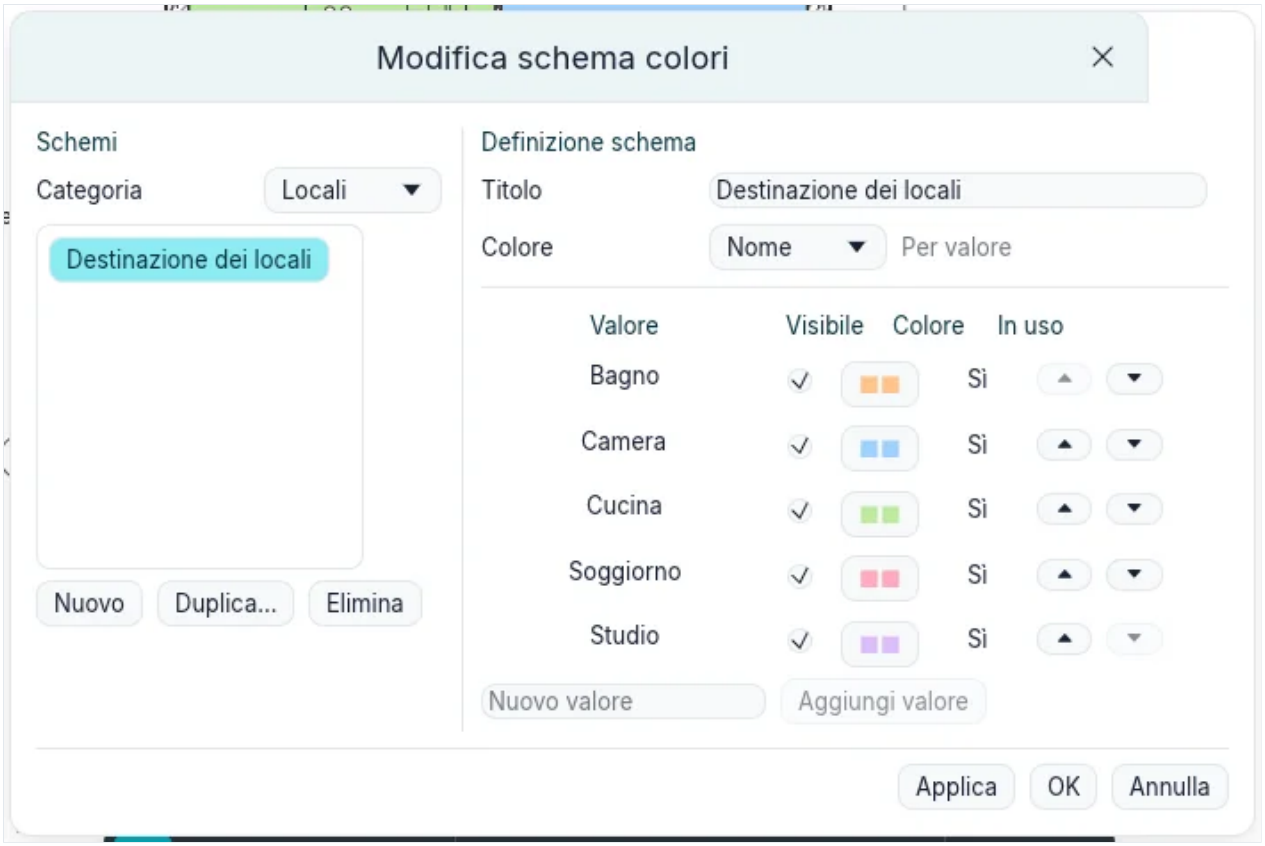

Modifica schema colori

Ambienti e superfici ▸ Legenda colloca la legenda dello schema della pianta: un campione e un'etichetta per ogni valore. I suoi **Valori visualizzati** sono **Per vista** (quelli presenti nella pianta) oppure **Tutto**, e **Colonne** distribuisce i campioni su più colonne. Una pianta può avere più legende; eliminarne una lascia lo schema.

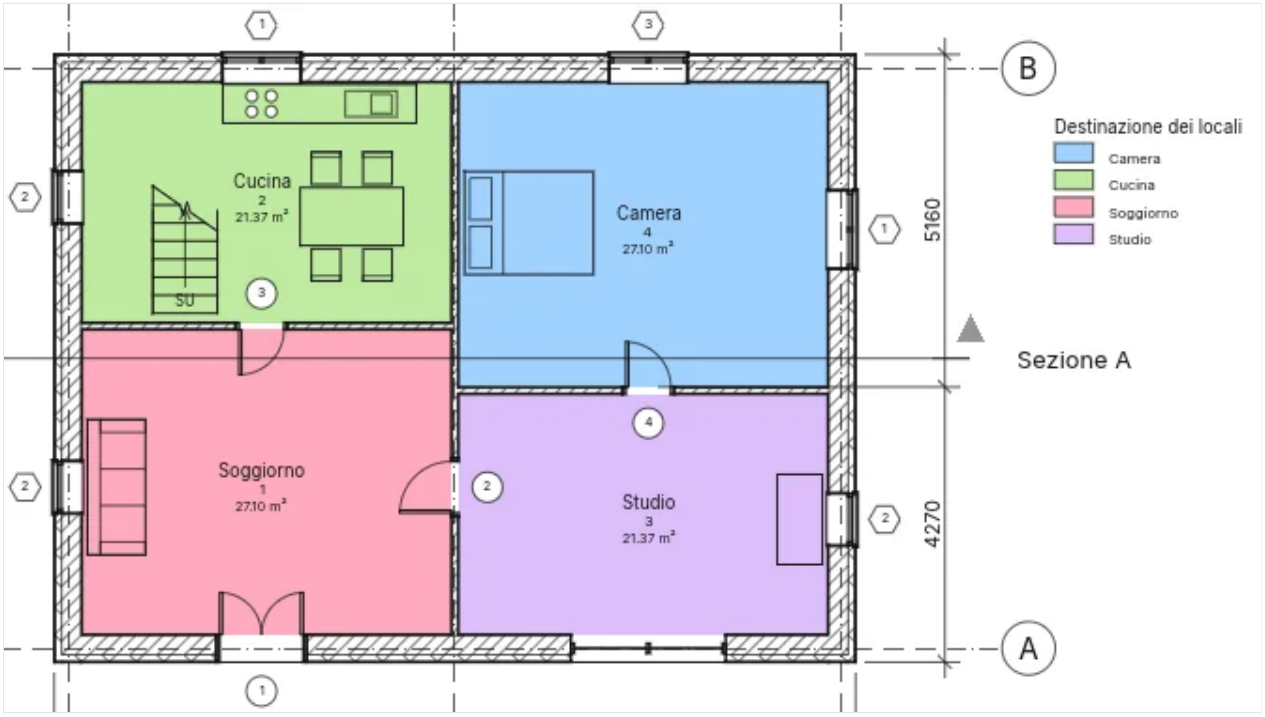


I locali a colori e la legenda

Copyright © 2026 BIMopen

Viste di legenda

Viste ▸ Legende ▸ Legenda apre **Nuova vista di legenda**: un nome e una scala. La legenda si apre ed è elencata sotto **Legende** nell'Indice del progetto. **Annotazioni ▸ Componente ▸ Componente legenda** colloca il simbolo di un tipo: nella barra delle opzioni, il tipo, la **Vista** da cui lo si vede (un muro in pianta o in sezione; un pavimento o un tetto in sezione o in pianta; una porta, una finestra o un componente in pianta, davanti o dietro) e la **Lunghezza host**, il tratto di muro in cui si trova una porta o una finestra. I componenti di legenda si disegnano al livello di dettaglio della legenda, si possono spostare e quotare (i bordi di porte, finestre e componenti; non muri, pavimenti e tetti) e non vengono contati dalle tabelle. Testo, linee di dettaglio e campiture funzionano come in una vista 2D libera. Una legenda può essere collocata su più tavole.

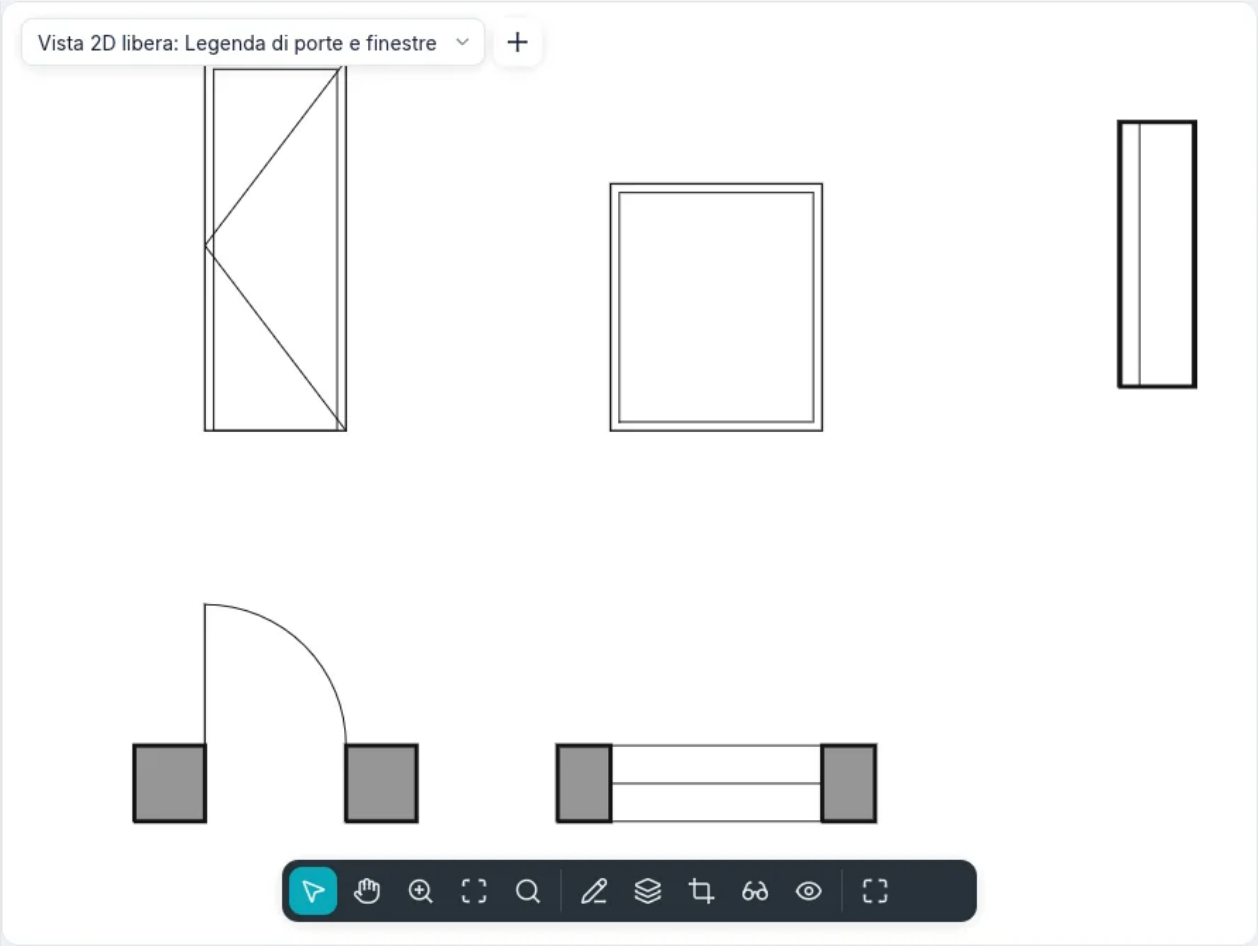

Una vista di legenda

Un tipo trascinato da **Famiglie** nell'Indice del progetto in una legenda diventa il suo componente di legenda dove viene rilasciato; un tipo di **Famiglie ▸ Simboli** colloca quel simbolo di annotazione. **Crea uguale**, nel menu contestuale di un elemento selezionato, avvia lo strumento che lo colloca con il suo tipo: per un componente di legenda, anche con la sua vista e la lunghezza host.

Linee di dettaglio e campiture

Annotazioni ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio (`DL`) disegna linee solo nella vista aperta, con lo stile di linea del gruppo **Stile di linea**. Il gruppo **Disegna** offre **Linea**, **Rettangolo**, **Poligono inscritto**, **Poligono circoscritto**, **Cerchio**, **Arco inizio-fine-raggio**, **Arco da centro ed estremità**, **Arco tangente**, **Spline**, **Ellisse**, **Ellisse parziale** e **Arco smusso**. La barra delle opzioni mostra ciò che la forma richiede:

Copyright © 2026 BIMopen



Il gruppo Disegna


Opzione	Cosa fa
Continua	Ogni linea (o arco, o spline) inizia dove è terminata la precedente; disattivata, ognuna è a sé
Offset:	Ciò che si disegna si sposta di tanto di lato; le linee concatenate si uniscono ai loro angoli
Raggio:	Un cerchio, un poligono o un arco da centro ed estremità di quel raggio (un cerchio richiede un solo clic); le linee concatenate e i rettangoli hanno gli angoli arrotondati. **Offset:** viene allora ignorato
Lati:	Il numero di lati di un poligono

Dopo il primo clic, digita una lunghezza (una linea, una corda) o un raggio (cerchi, poligoni, archi, assi dell'ellisse) e premi `Enter`; il valore è mostrato accanto al cursore. Un arco da centro ed estremità non supera mai i 180°: oltre, gira dall'altra parte, e un angolo digitato ne imposta l'estremità. Un arco tangente inizia all'estremità di una linea o di un arco che clicchi. `Shift` mantiene orizzontali o verticali le linee e i raggi dei poligoni, fa ruotare corde, raggi degli archi e assi dell'ellisse a passi di 45°, e mantiene l'ampiezza di un arco a 90°, 180° o 270°. `Esc` termina una catena o una spline. Le stesse forme e opzioni sono in ogni disegno (pavimenti, tetti, regioni, nuvole di revisione, profili dei muri).

Seleziona linee crea una linea di dettaglio sulla faccia, sull'asse o sullo strato di un muro, su una griglia o su un'altra linea sotto il cursore (`Tab` per la successiva), spostata da **Offset:**; con **Fissa** la linea resta su di essa e la segue quando si sposta. **Arco smusso** sceglie due linee e ne arrotonda l'angolo, con l'arco sotto il cursore o del **Raggio:** impostato. Una linea di dettaglio selezionata ha controlli alle estremità e una quota temporanea della sua lunghezza: digita un valore per cambiarla. Il cursore si aggancia alle estremità, ai punti medi, ai centri e agli incroci delle linee di dettaglio della vista. L'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo e lascia la linea vicina dov'è; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme, in un solo passo di annullamento.

Campitura ▸ Campitura apre la modalità disegno: il contorno si traccia con ogni forma del gruppo **Disegna** e con **Seleziona linee**, e gli anelli dentro un altro sono fori. Le curve sono conservate come brevi segmenti dritti. `Esc` termina una catena e conserva il disegno; **Modifica** e gli strumenti di modifica agiscono sulle sue linee. **Termina modalità di modifica** crea la campitura nel tipo di campitura corrente, oppure dice perché non può (un contorno aperto o autointersecante). **Modifica contorno** di una campitura selezionata riapre il suo disegno. Il tipo ne imposta il motivo di riempimento, il colore e lo sfondo (**Opaco** nasconde ciò che sta dietro). **Campitura ▸ Mascheratura** crea una campitura del colore della carta che nasconde ciò che si trova sotto. Una campitura mostra la sua **Area** e ha **Commenti**. Una campitura selezionata ha un controllo su ogni vertice: trascinane uno per cambiarne la forma.

Copyright © 2026 BIMopen

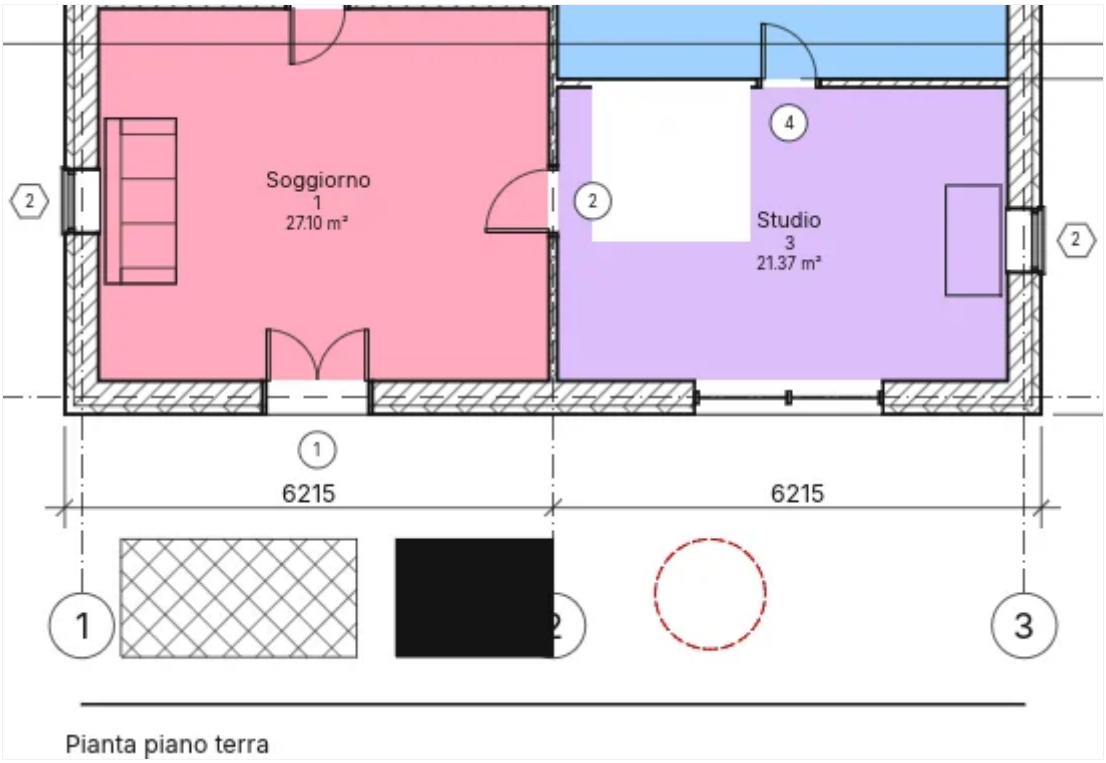


Regioni campite, linee di dettaglio e una regione di mascheratura

Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento

- **Componente ▸ Componente di dettaglio**: un simbolo 2D (mattone, blocco, legno, profilo in acciaio, pannello isolante, linea di interruzione) collocato in una vista 2D libera o di dettaglio; la **barra spaziatrice** lo allinea a turno a ciascun muro o linea di dettaglio vicino al cursore (un quarto di giro se non ce ne sono).
- **Componente ▸ Dettaglio ripetuto**: clicca un inizio e una fine; il tipo imposta il componente ripetuto, il **Layout** (riempi lo spazio disponibile, distanza fissa, numero fisso, spaziatura massima), la **Spaziatura**, **Interno** e la rotazione all'interno del motivo. L'istanza ha il **Numero** quando il layout è a numero fisso.
- **Isolamento**: clicca due punti; **Larghezza** e **Offset** (l'isolamento corre di tanto a sinistra dei clic) nella barra delle opzioni; con **Seleziona linee** spuntato, un clic su una linea di dettaglio o su un muro lo disegna lungo quella linea. La larghezza dell'isolamento e il rapporto di rigonfiamento nelle sue proprietà. Un isolamento selezionato, e un dettaglio ripetuto selezionato, hanno un controllo a ciascuna estremità.

Copyright © 2026 BIMopen

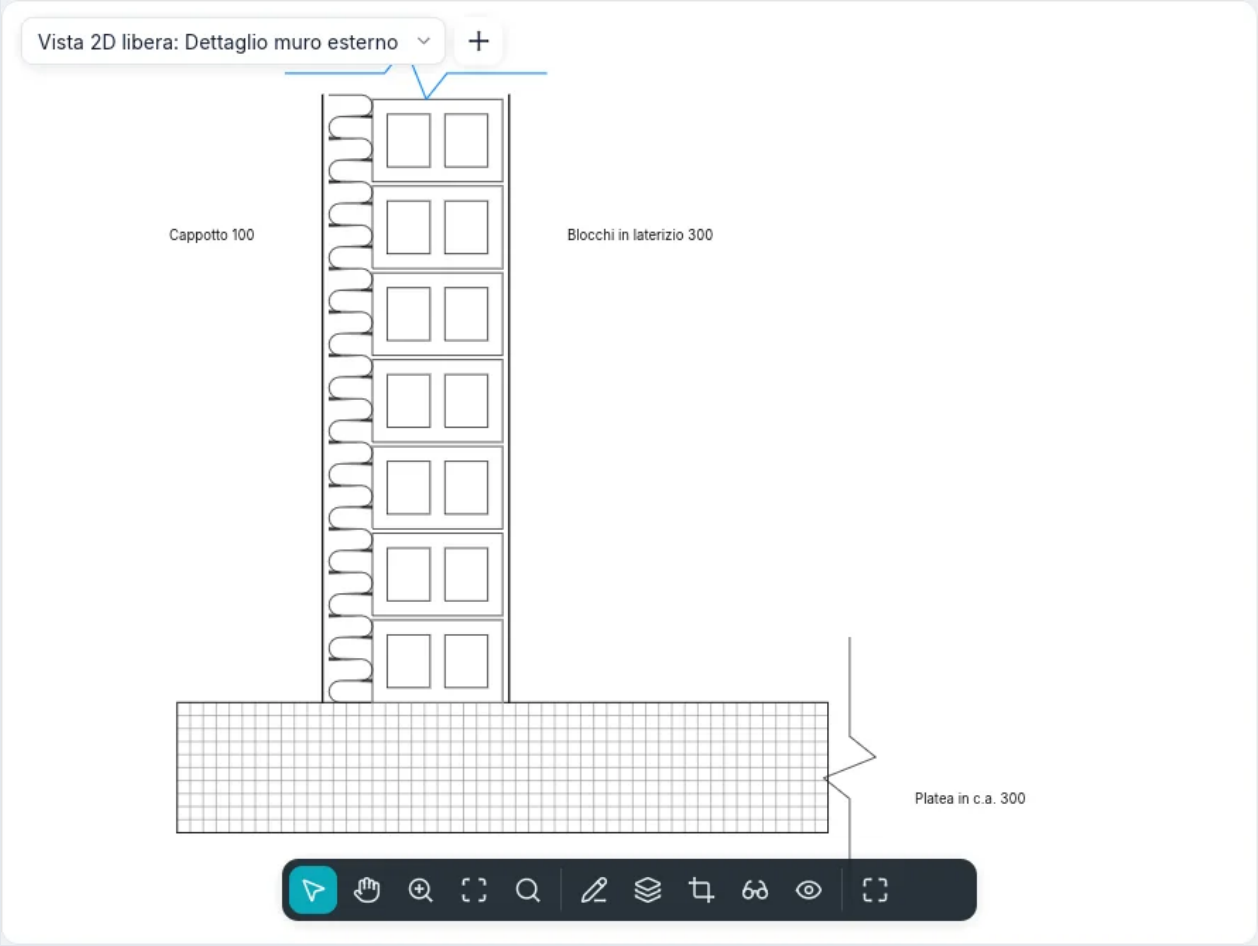

Un dettaglio di muro in una vista 2D libera

Ordine di disegno

Seleziona solo elementi di dettaglio: **Disponi** offre **Porta in primo piano**, **Porta avanti**, **Porta indietro** e **Porta sotto**. Gli elementi di dettaglio si disegnano sempre sopra il modello, e uno nuovo va in cima. **Annulla** ripristina l'ordine precedente.

Viste 2D libere

Viste ▸ Crea ▸ Vista 2D libera chiede un nome e una scala (o una personalizzata). La vista si apre ed è elencata sotto **Viste 2D libere**; tutto ciò che vi si disegna è 2D, senza alcun modello dietro. Può essere collocata su una sola tavola. **Duplica vista ▸ Duplica con dettagli** copia una vista con i suoi elementi di dettaglio, il testo, le quote e i componenti di legenda.

Visualizza modello nelle proprietà di una pianta, di una sezione o di una vista di dettaglio disegna il modello **Normale**, in **Mezzitoni** (in grigio sotto i dettagli) o per nulla (**Non visualizzato**), lasciando i dettagli e le annotazioni.

Viste ▸ Crea ▸ Dettaglio con **Rif. ad altra vista** spuntato nella barra delle opzioni disegna un richiamo che punta a una vista di dettaglio o a una vista 2D libera esistente invece di crearne una nuova: la sua testa ne riporta il nome e un doppio clic la apre; **Vista di riferimento** nelle sue proprietà la cambia. In una vista 2D libera il richiamo è sempre di questo tipo.

Nascondi nelle scale minori di nelle proprietà di una sezione o di un richiamo ne nasconde il simbolo nelle viste la cui scala è minore, per esempio un dettaglio 1 : 50 omesso dalla pianta 1 : 100.

Da riga di comando

Ogni strumento ha il suo comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguito da un comando ne mostra l'uso; Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate.


Copyright © 2026 BIMopen

Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descrive come si documenta il progetto: le tavole e i loro cartigli, le viste posizionate su di esse, le revisioni, gli abachi, i disegni stampati e le immagini esportate.

Tavole

Una tavola è un disegno da stampare: un cartiglio e le viste posizionate su di esso. Le tavole sono elencate sotto **Tavole (tutto)** nell'Indice del progetto, per numero.

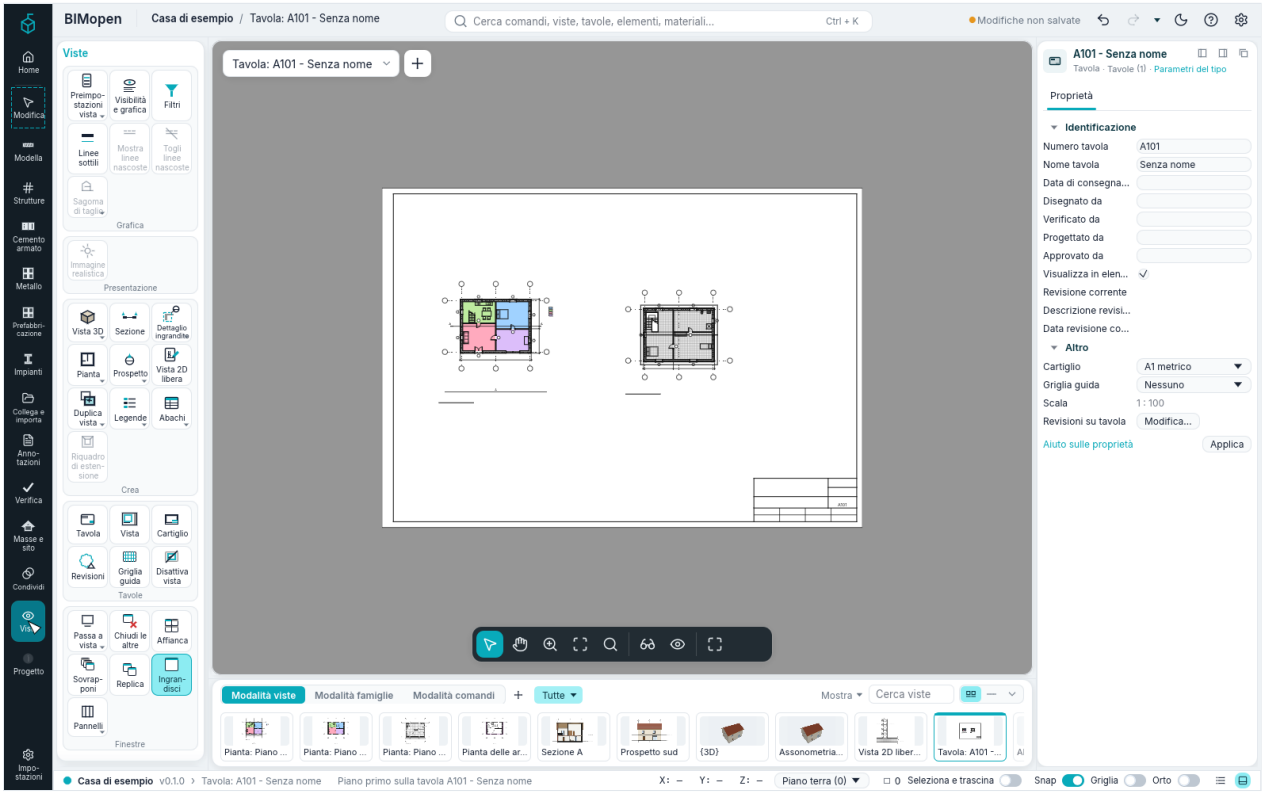


Una tavola con le due piante dei piani, e gli strumenti di Documenta nella barra laterale

Creare una tavola

Documenta ➤ Tavole ➤ Tavola apre **Nuova tavola**: si sceglie un cartiglio (ne è indicato il formato del foglio), **Nessuno**, o una delle tavole segnaposto dell'elenco tavole. **OK** crea la tavola con il primo numero libero (**A101**, **A102**...) e la apre.

Copyright © 2026 BIMopen

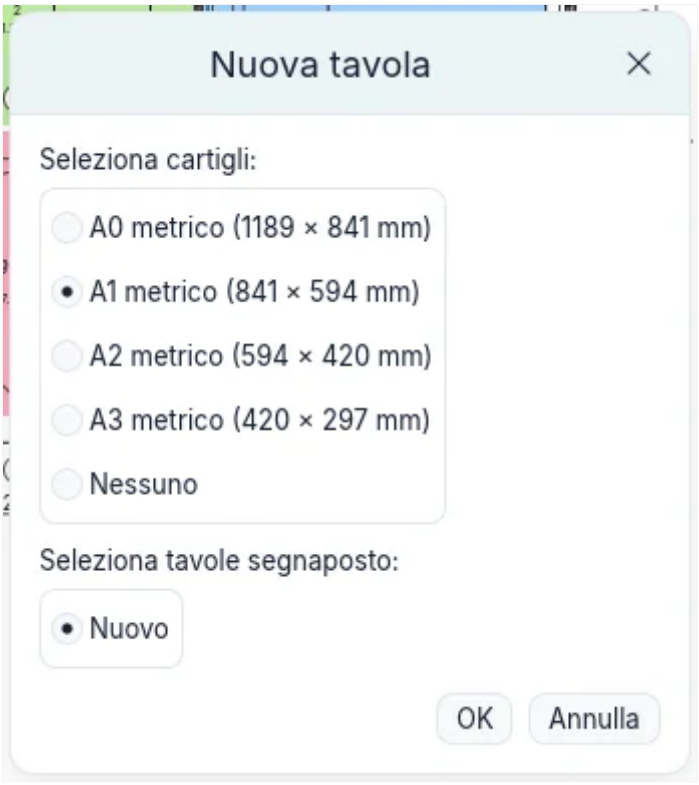

Nuova tavola

Tasto destro su una tavola nell'Indice del progetto ➤ **Rinomina...** per cambiarne numero e nome in **Titolo della tavola**. Gli altri parametri della tavola sono nel pannello dell'elemento: **Numero tavola**, **Nome tavola**, **Data di consegna della tavola**, **Disegnato da**, **Verificato da**, **Progettato da**, **Approvato da**, **Visualizza in elenco tavole**, la sua griglia guida e le sue revisioni. Più tavole scelte insieme nell'Indice del progetto (con `Ctrl` o `Shift`) si modificano insieme: il pannello mostra i valori che hanno in comune.

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta ciò che mostra ogni tavola: **Data di consegna del progetto**, **Stato del progetto**, **Nome del cliente**, **Indirizzo del progetto**, **Nome del progetto** e **Numero del progetto**.

Cartigli

Il cartiglio mostra le informazioni sul progetto, numero e nome della tavola, le persone e le date, la revisione corrente e la scala (**Come indicato** quando le viste hanno scale diverse); sopra di esso, una tabella elenca le revisioni della tavola con numero, descrizione e data. Un doppio clic su uno dei suoi campi permette di scriverne il valore sul posto.

- Un clic su una linea del cartiglio lo seleziona: il selettore del tipo lo cambia con un altro formato del foglio, `Del` lo rimuove (la tavola e le sue viste restano).
- **Documenta ➤ Tavole ➤ Cartiglio** ne inserisce uno nella tavola aperta: lo si sceglie nel selettore del tipo, il suo riquadro segue il cursore, un clic lo posiziona.
- **Parametri del tipo** ne mostra **Larghezza tavola** e **Altezza tavola**; **Duplica...** crea un nuovo formato del foglio.


Viste sulle tavole

Si trascina una vista dall'Indice del progetto sulla tavola, oppure si usa **Documenta ➤ Tavole ➤ Vista** (**Viste**, poi **Aggiungi vista alla tavola**): la vista segue il cursore alla sua scala, e un clic la posiziona come finestra di layout. Una vista sta su una sola tavola; un abaco su più tavole.

Una finestra di layout selezionata:

- si sposta con il mouse o con i tasti freccia, a meno che non sia fissata (**Fissa**); vicino a un'altra vista, il suo titolo si allinea a quello dell'altra e una linea tratteggiata lo mostra;
- ha la sua **Scala vista**, il suo **Titolo sulla tavola** (che si scrive anche con un doppio clic sul titolo) e la sua **Rotazione sulla tavola** (90° in senso orario o antiorario; il titolo resta orizzontale);
- mostra l'estremità della linea del titolo, che si può trascinare;
- prende un tipo di finestra di layout dal selettore del tipo: **Nessun titolo**, **Titolo con linea** o **Titolo senza linea**, o un tipo proprio (**Mostra il titolo**, **Mostra linea di guida**, spessore, colore e motivo della linea);
- lascia la tavola con `Del`; la vista resta nel progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

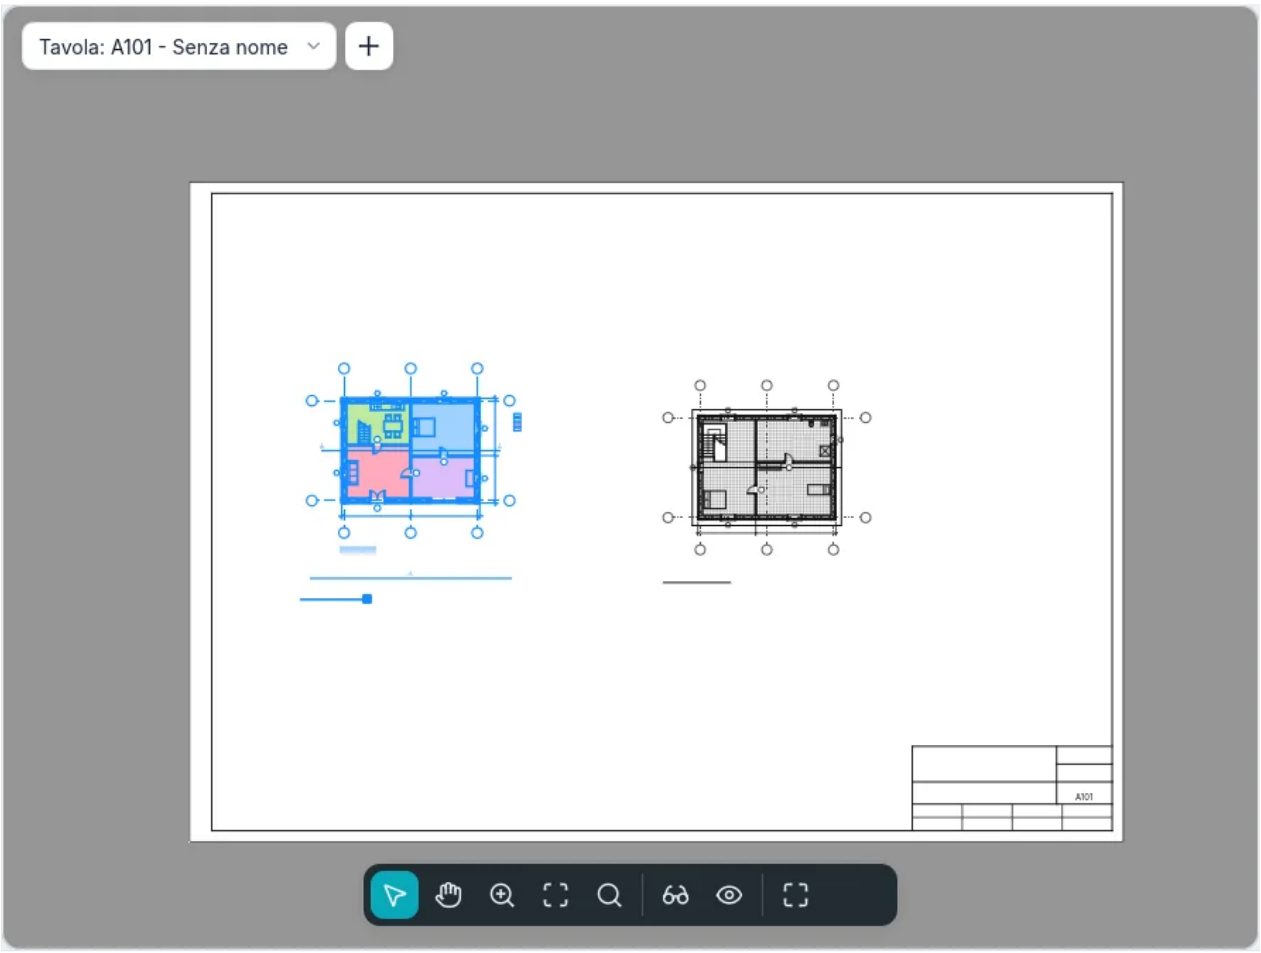

Una finestra di vista scelta su una tavola

Attiva vista (nella scheda **Selezione: finestre di layout** o dal tasto destro) modifica la vista dove si trova sulla tavola, il resto della tavola in mezzatinta; **Disattiva vista** torna alla tavola. Una vista ruotata sulla sua tavola non si può attivare: prima se ne toglie la rotazione. Un doppio clic su una vista la apre in una finestra propria.

Griglie guida

Documenta ➤ Tavole ➤ Griglia guida chiede un nome e copre la tavola con una griglia. Selezionata, se ne trascinano gli angoli o se ne imposta la **Spaziatura guida**; il parametro **Griglia guida** della tavola mostra la stessa griglia su altre tavole, o nessuna. Le viste trascinate vicino alle linee della griglia vi si agganciano. La griglia non viene mai stampata.

Elenco tavole

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Elenco tavole crea un abaco delle tavole: numero, nome e qualsiasi altro campo. Le tavole con **Visualizza in elenco tavole** disattivato ne restano fuori. **Righe ➤ Nuovo** aggiunge una tavola segnaposto: una riga che non è ancora una tavola e non è nell'Indice del progetto. **Filtra tavole segnaposto** mostra tutte le righe, nasconde i segnaposto o mostra solo quelli. Un segnaposto scelto in **Nuova tavola** diventa una tavola vera.

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Blocco annotazioni crea un abaco dei simboli posizionati con **Simbolo**, di una sola famiglia (frecce nord, bersagli, delta di revisione...): in **Nuovo blocco annotazioni** si sceglie la **Famiglia** e si scrive il **Nome blocco annotazioni**, poi **OK**. Si apre prima **Proprietà blocco annotazioni**, con le stesse schede di ogni abaco; ogni riga mostra di base il tipo del simbolo, il suo testo e il conteggio.

Revisioni

Documenta ➤ Tavole ➤ Emissione/Revisione tavole elenca le revisioni del progetto, una per riga: **Sequenza**, **Numerazione** (**Numerica**, **Alfabetica** o nessuna), **Data**, **Descrizione**, **Emessa**, **Assegnata a**, **Emessa da** e **Mostra**. **Aggiungi** ne aggiunge una; una riga scelta dal suo numero di sequenza si unisce a quella sopra o sotto (le sue nuvole la seguono) o si sposta in su e in giù. **Numerazione** è **Per progetto** o **Per tavola** (la posizione della revisione tra le revisioni della tavola); **Ordine alfabetico ➤ Opzioni...** imposta le lettere usate. Una revisione emessa non si può cambiare, e nemmeno le sue nuvole, finché **Emessa** non viene disattivato.


Copyright © 2026 BIMopen

Documenta ➤ Dettaglio ➤ Nuvola di revisione disegna una nuvola in una pianta, una sezione, una vista di disegno o su una tavola: si disegnano anelli chiusi con le forme del gruppo **Disegna**, poi **Termina modalità di modifica**; **Modifica disegno** di una nuvola selezionata li riapre, a meno che la sua revisione sia emessa. La nuvola prende l'ultima revisione non emessa; selezionata, mostra la sua **Revisione** (da cambiare), il suo numero, la data e le persone, il suo **Contrassegno** e i **Commenti**. **Mostra** di una revisione disegna le sue nuvole ed etichette, le conserva senza disegnarle, o le nasconde.

Una tavola elenca le revisioni delle nuvole delle sue viste e delle sue nuvole. Le sue **Revisioni su tavola** (nel pannello dell'elemento, **Modifica...**) aggiungono altre revisioni all'elenco.

Abachi

Un abaco è una tabella degli elementi del modello, e una vista come le altre: si apre in una finestra dell'area di disegno, si affianca, si sovrappone e si alterna a piante, sezioni e viste 3D, ed è elencato sotto **Abachi/Quantità** nell'Indice del progetto. Segue subito ogni modifica del modello, e ogni modifica fatta nell'abaco cambia il modello.

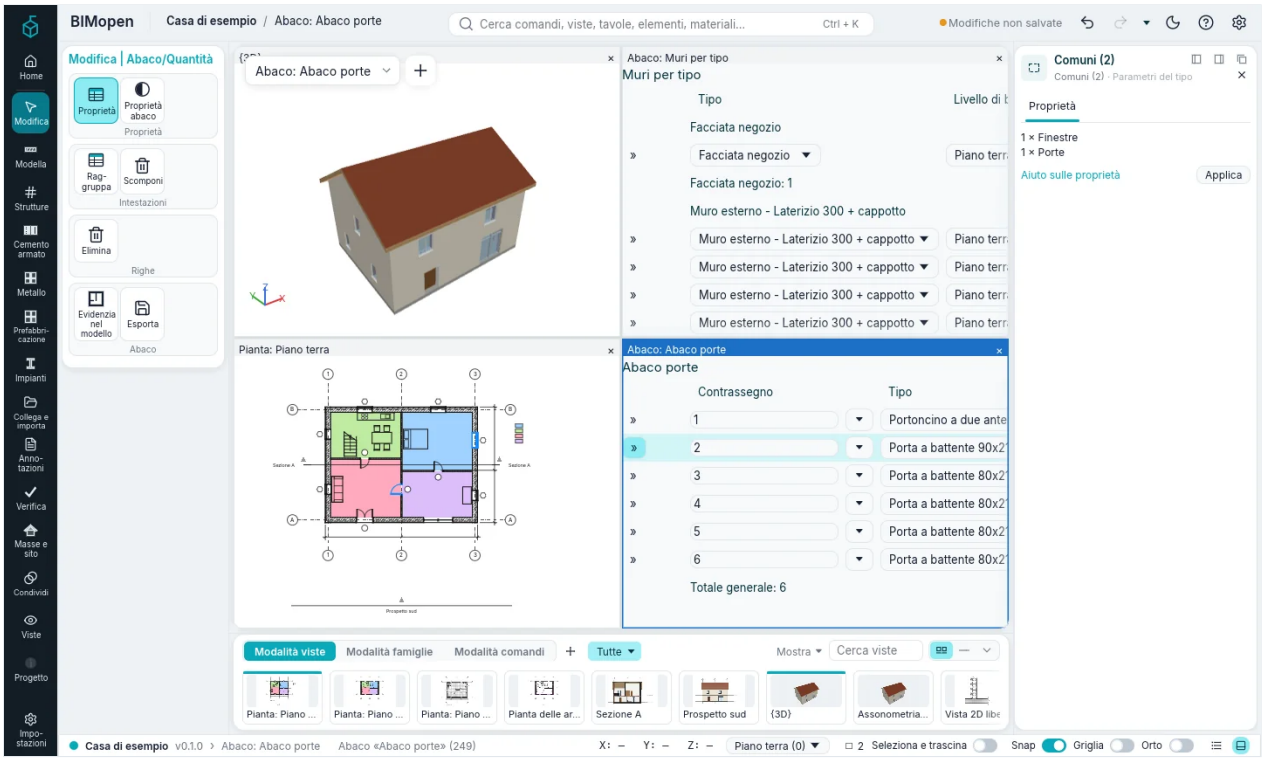

Abachi accanto alla pianta, selezionati insieme

Creare un abaco

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Abaco/Quantità apre **Nuovo abaco**: si sceglie una categoria, un nome (quello proposto segue la categoria finché non se ne scrive uno) e **Componenti di costruzione dell'abaco** oppure **Chiavi dell'abaco**. **OK** apre **Proprietà abaco**; il suo **OK** crea l'abaco e ne apre la vista. **Computo dei materiali**, nello stesso menu, elenca i materiali degli strati di muri, pavimenti e tetti.

Proprietà abaco

La finestra si riapre dal pannello dell'elemento dell'abaco (ogni scheda ha il suo pulsante **Modifica...**) o dal tasto destro sull'abaco nell'Indice del progetto. Le sue schede:

Scheda	Che cosa imposta
Campi	Le colonne, scelte da **Campi disponibili:** e messe in ordine; i campi dei locali in cui si trovano gli elementi; **Aggiungi parametro...** per un parametro di progetto o condiviso; **Valore calcolato...** per una formula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` e unità) o una percentuale
Filtro	Fino a quattro criteri, che un elemento deve soddisfare tutti
Ordinamento/ Raggruppamento	Fino a quattro livelli di ordinamento, ciascuno con **Intestazione**, piè di pagina e **Riga vuota**; i totali generali; **Elenca ogni istanza** (disattivato: una riga per tipo)
Formattazione	Per campo: intestazione, orientamento, allineamento, campo nascosto, **Formato...** (unità, arrotondamento, simbolo), totali e **Formattazione condizionale...** (un colore di sfondo dove un valore supera una prova)

Copyright © 2026 BIMopen

Scheda	Che cosa imposta
Aspetto	Linee della griglia e bordo con i loro stili di linea, il titolo e le intestazioni delle colonne, una riga vuota, **Testo intestazione** e **Testo corpo** (dimensione, **Grassetto**, **Corsivo**); visibili quando l'abaco è su una tavola

Lavorare in una vista abaco

- Una cella modifica l'elemento, o il suo tipo per un parametro del tipo; ogni modifica è un passo di annullamento.
- Una riga seleziona i suoi elementi in tutte le viste. **Evidenzia nel modello**, nella scheda **Modifica | Abaco/Quantità**, apre **Mostra gli elementi nella vista**, che porta in primo piano una pianta inquadrata su di loro; **Mostra** passa alla vista successiva.
- **Righe ➤ Elimina** elimina gli elementi delle righe selezionate, dopo averlo chiesto.
- Le intestazioni scelte insieme si uniscono sotto un'intestazione comune con **Raggruppa** e si separano con **Scomponi**; **Nascondi colonna** e **Scopri tutte le colonne** agiscono sulla colonna scelta.

Abachi sulle tavole

Si trascina un abaco dall'Indice del progetto su una tavola. Selezionato sulla tavola, mostra i suoi controlli: la Z sul bordo destro di un segmento lo divide in due, la freccia al centro di un segmento lo sposta (lasciato sul segmento accanto, i due si uniscono), il punto in basso di un segmento ne sposta l'ultima riga, e i triangoli in cima alle colonne ne impostano la larghezza. Un doppio clic, o **Modifica abaco** dal tasto destro, apre la vista dell'abaco. Lo stesso abaco può stare su più tavole.



Contrassegno	Tipo	Livello	Larghezza	Altezza	Altezza della soglia
Piano primo					
5	Porta a battente 80x210	Piano primo	800	2100	0
6	Porta a battente 80x210	Piano primo	800	2100	0
Piano primo: 2					
Piano terra					
1	Portoncino a due ante 140x220	Piano terra	1400	2200	0
2	Porta a battente 90x210	Piano terra	900	2100	0
3	Porta a battente 80x210	Piano terra	800	2100	0
4	Porta a battente 80x210	Piano terra	800	2100	0
Piano terra: 4					
Totale generale: 6					

Un abaco su una tavola, con i suoi controlli

Abachi chiave e computo dei materiali

Un abaco chiave (**Chiavi dell'abaco** in **Nuovo abaco**) definisce insiemi di valori con un nome, una riga per chiave, aggiunte ed eliminate con **Righe**. Il suo **Nome chiave** diventa un parametro della categoria: scegliere una chiave per un elemento gli dà tutti i valori di quella riga.

Un computo dei materiali elenca, per ogni elemento, i materiali dei suoi strati con la loro area e il loro volume; i suoi campi si ordinano, si raggruppano e si sommano come gli altri.

Parametri di progetto e condivisi

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri di progetto aggiunge parametri agli elementi di alcune categorie, o ai loro tipi, con un nome, un tipo di valore e il gruppo in cui compaiono nel pannello dell'elemento.

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri condivisi apre **Modifica parametri condivisi**: il file di parametri condivisi in uso (**Sfoglia...**, **Crea...**), i suoi gruppi e i parametri di ogni gruppo. Un parametro condiviso mantiene nome e tipo, e ha un identificativo proprio, così più progetti aggiungono lo stesso parametro. In **Proprietà parametro** si sceglie **Parametro condiviso** e **Seleziona...** per aggiungerne uno al progetto; **Esporta...** riscrive nel file un parametro condiviso del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

Esportare e riusare gli abachi

- **Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Rapporti ➤ Abaco...** scrive l'abaco come testo delimitato: **Esporta abaco** imposta il delimitatore di campo, il qualificatore di testo e quali intestazioni e righe di gruppo vanno nel file.
- **Crea modello dalla vista...**, dal tasto destro su un abaco, crea un modello di vista con i suoi campi, filtro, ordinamento, formattazione e aspetto; **Applica modello vista...** li dà a un altro abaco.
- **Salva in un nuovo file...**, dal tasto destro, scrive la configurazione dell'abaco, senza gli elementi, in un file a sé. **Crea ➤ Carica da libreria ➤ Inserisci da file ➤ Inserisci viste da file...** porta in questo progetto gli abachi di un altro, con i loro parametri di progetto.


Stampa

La stampa scrive file PDF: sul desktop si salvano dove si sceglie, nel browser vengono scaricati.

La finestra Stampa

`Ctrl+P`, o **Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Stampa...**, apre **Stampa**:

- **File**: il nome del file e, quando si stampano più viste o tavole, **Unisci viste/tavole selezionate in un unico file** (una pagina ciascuna) o **Crea file separati** (un file ciascuna, con il nome della tavola o della vista).
- **Intervallo di stampa**: **Finestra corrente**, **Parte visibile della finestra corrente** (solo ciò che la finestra mostra), o **Viste/tavole selezionate** con **Seleziona...**.
- **Inverti ordine di stampa** stampa per prima l'ultima pagina.
- **Impostazioni**: le impostazioni di stampa in uso, cambiate con **Impostazioni...**; **Anteprima** mostra le pagine.

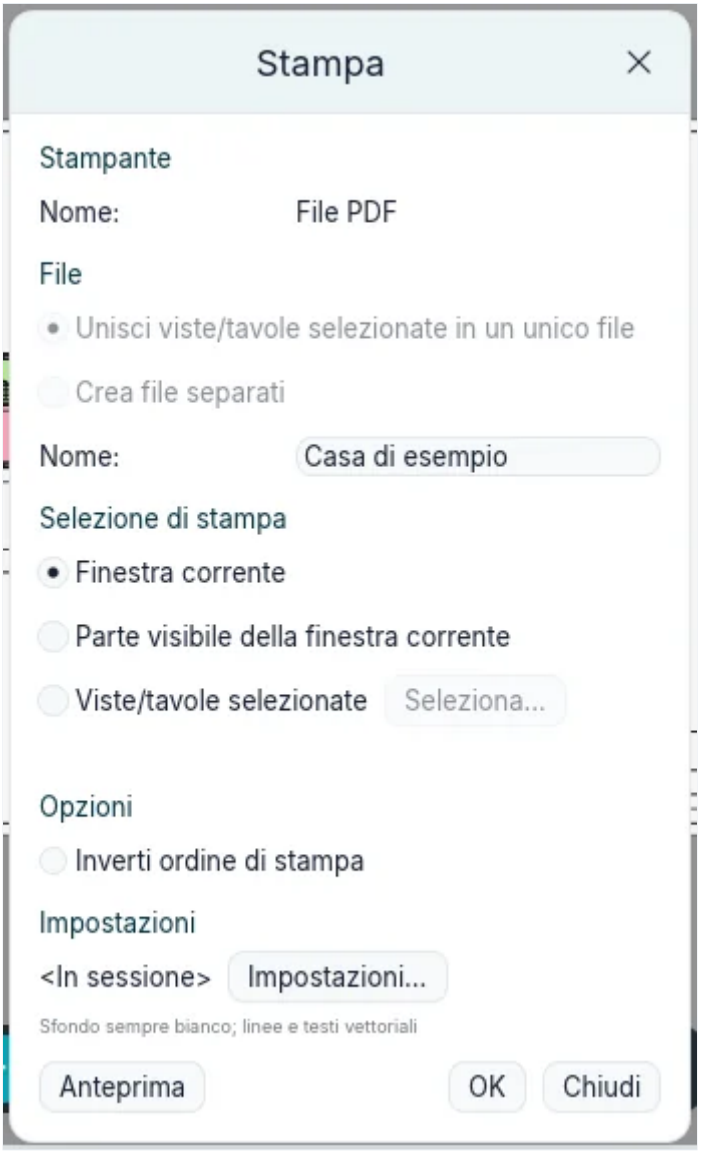

Stampa

Copyright © 2026 BIMopen

Piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e tavole si stampano come disegni; la finestra 3D si stampa come immagine della vista; un abaco stampa la sua tabella su una pagina. La pagina è sempre bianca, gli elementi nascosti temporaneamente in una finestra vengono stampati, e ogni tavola stampata riporta la data e l'ora della stampa.

Insiemi di viste/tavole


Seleziona... apre **Insieme di viste/tavole**: si spuntano le tavole e le viste da stampare (**Mostra** tavole, viste o entrambe; **Seleziona tutto**, **Deseleziona tutto**). Un insieme si salva con un nome con **Salva con nome...** e si conserva nel progetto; **Salva**, **Ripristina**, **Rinomina...** ed **Elimina** gestiscono gli insiemi salvati, e l'elenco dei nomi ne riprende uno.

Impostazioni di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Impostazioni di stampa..., o **Impostazioni...** in **Stampa**, imposta:

Impostazione	Che cosa fa
Dimensioni e Orientamento	Il foglio (da A0 ad A4, o il formato della tavola stessa) e il suo orientamento
Posizionamento sul foglio	**Centro**, o uno scostamento dall'angolo in basso a sinistra
Viste con linee nascoste	**Elaborazione vettoriale** (sezioni e prospetti stampano solo le linee che si vedono: le linee dietro superfici più vicine vengono tolte, non solo coperte, e le linee sovrapposte si stampano una volta sola, così il PDF si apre pulito in altri programmi) o **Elaborazione raster** (le pagine come immagini, alla qualità raster scelta)
Zoom	**Adatta alla pagina**, o una percentuale della dimensione reale
Colori	**Linee nere**, **Scala di grigi** o **Colore**
Opzioni	**Mostra collegamenti viste in blu**, **Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento**, **Nascondi regioni di taglio**, **Sostituisci mezzitoni con linee sottili**, **Mantieni linee coincidenti** (spenta: due linee una sull'altra in sezioni e prospetti stampati ed esportati diventano una; accesa: restano entrambe, ciascuna col proprio elemento)

Copyright © 2026 BIMopen

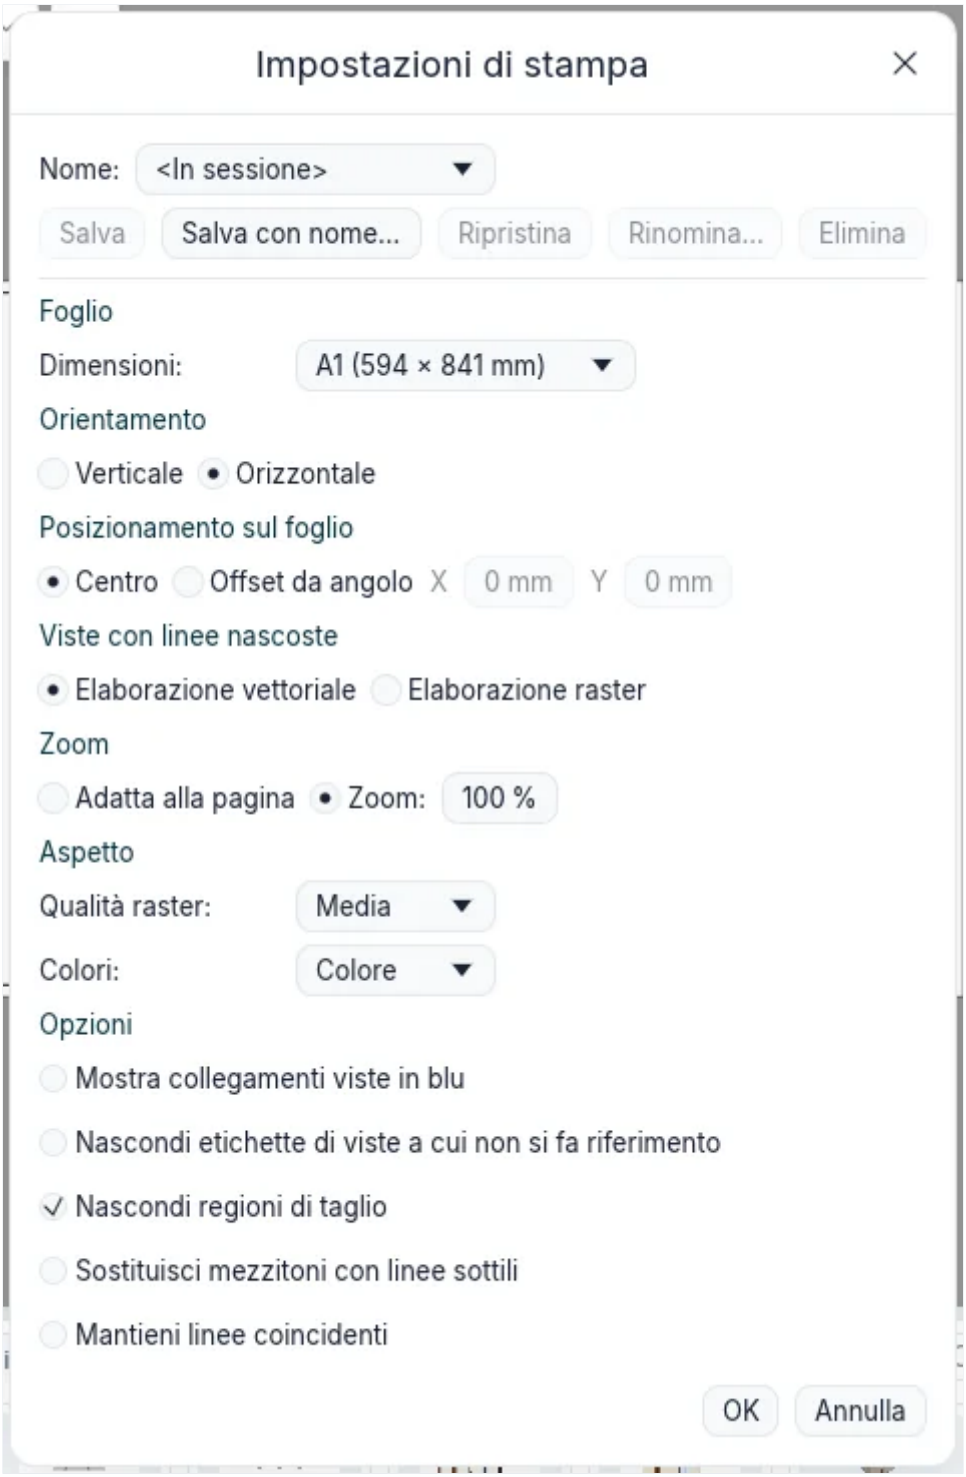

Impostazioni di stampa

Le impostazioni si salvano con un nome con **Salva con nome...**, e si conservano nel progetto. Chiudere la finestra dopo aver cambiato impostazioni salvate chiede se salvare le modifiche; **No** le mantiene solo per questa sessione.

Anteprima di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Anteprima di stampa, o **Anteprima** in **Stampa**, mostra le pagine come verranno stampate, con i loro colori: **Pagina precedente** e **Pagina successiva** le scorrono, la rotellina ingrandisce e il trascinamento sposta; **Stampa...** stampa, **Chiudi** torna indietro.

Copyright © 2026 BIMopen

Esportare immagini

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Immagini e animazioni ➤ Immagine... apre **Esporta immagine**:

- il nome del file e l'**Intervallo d'esportazione**: la finestra corrente, la sua parte visibile, o le viste e le tavole scelte (un file ciascuna);
- le **Dimensioni immagine**: **Adatta vista/e o tavola/e a** un numero di pixel in orizzontale o in verticale, o una percentuale di zoom della dimensione reale a una risoluzione;
- le opzioni, come per la stampa: collegamenti delle viste in blu, regioni di taglio ed etichette di viste a cui non si fa riferimento nascoste;
- il **Formato** delle viste senza ombreggiatura e delle viste ombreggiate: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La finestra 3D viene esportata così come è mostrata, con il suo stile grafico.

Copyright © 2026 BIMopen

Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra superiore fa lo stesso di `help`.

Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità e grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Free Height 2.7m`, in italiano `set Altezza libera 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

Punti e lunghezze

Digiti	Significa
`3,4`	Il punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente
`@4<90`	4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una lunghezza con la sua unità
`2.7` o `2,7`	Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Altezza libera 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nel pannello dell'elemento, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandi che userai spesso

Comando	Che cosa fa
`new`, `sample`	Un progetto nuovo, il progetto di esempio
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Apre e salva un progetto
`undo`, `redo`	Annulla e ripristina l'ultima modifica
`view 3d`, `view Ground Floor`	Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Seleziona per categoria, tutto, niente
`set <parameter> <value>`	Imposta un parametro della selezione, come nel pannello dell'elemento
`type <type name>`	Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selezione
`delete`	Elimina la selezione
`list walls`, `params 102`, `info`	Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto
`schedule doors`	Mostra un abaco alla riga di comando
`export house.ifc`	Esporta IFC, SVG, PNG o CSV, in base all'estensione del file

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sottocomando	Che cosa fa
`info <file>`	Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva
`convert <in> <out>`	Apre `<in>` (`.bimopen` o `.ifc`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bimopen`
`run`	Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file
`commands`	Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo
`mcp`	Il server MCP su standard input e standard output
`--version`	La versione

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bimopen
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

Strumento	Argomenti	Che cosa fa
`command_line`	`line`	Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona
`execute`	`command`, `args`	Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON
`inspect_model`	–	Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione
`query_elements`	`category` (facoltativo)	Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tutti i parametri di un elemento
`schedule`	`kind`	Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista 2D libera, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> **Tip**
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera. Nella riga di comando una scorciatoia digitata aspetta `Enter`, come qualsiasi comando; digitata sopra l'area di disegno, agisce appena completa quando nulla di più lungo comincia con le sue lettere (vedi sotto). Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

Tasti

Tasto	Che cosa fa
`Ctrl+Z`	Annulla l'ultima modifica
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Ripristina la modifica appena annullata
`Ctrl+S`	Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file
`Ctrl+P`	Apre **Stampa**
`Ctrl+A`	Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D
`Del`	Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano
`Home`	Adatta l'intera vista alla sua finestra
`F1`	Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul riquadro sotto il mouse o sullo strumento attivo
`F9`	Nello stile BIMopen, nasconde la striscia delle viste o la mostra di nuovo
`Esc`	Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione
`Enter`	Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nel pannello dell'elemento
`Up` / `Down`	Alla riga di comando, le righe digitate prima
`Space`	Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota
`Shift`	Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con un clic o una finestra, toglie elementi dalla selezione; trascinando, libera un muro unito o mantiene lo spostamento orizzontale o verticale
`Ctrl` + clic	Aggiunge un elemento alla selezione; tenuto all'inizio di un trascinamento, colloca una copia
`Tab` / `Shift+Tab`	Evidenzia l'elemento successivo (precedente) sotto il cursore, o una catena di muri e linee uniti
`Ctrl+Left`	Seleziona di nuovo ciò che era selezionato prima
`Left` `Right` `Up` `Down`	Spostano la selezione di un piccolo passo; con `Shift`, dieci passi

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

`Alt` premuto e rilasciato, oppure `F10`, mostra i suggerimenti dei tasti della barra laterale e del pannello degli strumenti. Senza strumenti attivi e senza nulla digitato, `Enter` ripete l'ultimo strumento. Dopo un clic nell'Indice del progetto, i tasti freccia e `Enter` si muovono nel suo albero.

Mouse

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Rotella	Zoom sul cursore	Zoom

Copyright © 2026 BIMopen

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Pulsante centrale, trascinamento	Spostamento della vista	Spostamento della vista; con `Shift`, orbita
Pulsante sinistro, trascinamento	Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati	Lo stesso
Pulsante destro	Menu contestuale; con uno strumento attivo, il menu dello strumento (**Annulla**, **Sostituzioni di snap ▸**...)	Lo stesso; trascinando, orbita
Doppio clic	Termina uno schizzo	–

Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

Con il cursore nell'area di disegno, le lettere vanno nella riga di comando (nello stile BIMopen, nella ricerca), e una scorciatoia agisce appena digitata, senza `Enter`, quando nessuna scorciatoia o nome di comando più lungo comincia con le sue lettere: `VR` (altezze di taglio), `WT` (affianca), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (linea di dettaglio), `RT` (etichetta ambiente), `TG` (etichetta per categoria), `TX`, `CC` (copia), `MV`, `RM`, `LL` (livello), `RC` (nuvola di revisione), `PP` (mostra o nasconde **Proprietà**), `PT`, `RP` e le scorciatoie che hai aggiunto. Le altre cominciano nomi più lunghi e aspettano la lettera successiva, uno spazio (seguono argomenti) o `Enter`: `VG` (`vgsub` ...), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); così `dim`, `wall 0,0 5,0` o `WA 0,0 5,0` digitati sopra la vista vengono eseguiti come digitati. `MA` e `PT` dicono nella barra di stato che non sono ancora disponibili; `RP` avvia il piano di riferimento. Digitata nella riga di comando stessa, una riga aspetta `Enter`.

Mentre uno strumento aspetta un punto, in ogni vista (piante, viste 2D libere, sezioni, prospetti, la vista 3D sul suo piano di lavoro, gli schizzi), due lettere sostituiscono gli snap solo per quel punto: `SE` (punto finale), `SM` (punto medio), `SN` (vicino), `SW` (griglia del piano di lavoro), `SQ` (quadrante), `SI` (intersezione), `SC` (centro), `SP` (perpendicolare), `ST` (tangente), `SR` (oggetti remoti), `SZ` (chiudi), `SO` (nessuno snap); `SS` annulla la sostituzione in corso. Si scelgono anche in **Sostituzioni di snap ▸** del pulsante destro; quelle a cui un nome più lungo comincia uguale vogliono `Enter`. La barra di stato lo dice, e `Esc` o il punto preso la terminano. Con più snap sotto il cursore, `Tab` passa al successivo e `Shift+Tab` al precedente. Le scorciatoie aggiunte in **Tasti di scelta rapida** con il nome di uno snap valgono come le sue due lettere.

Modellazione

Scorciatoia	Comando	Avvia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Porta
`WN`	`window`	Finestra
`SB`	`floor`	Pavimento (il pulsante **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Tetto
`CM`	`component`	Oggetto
`ST`	`stair`	Scale
`RA`	`railing`	Ringhiera
`CG`	`curtaingrid`	Griglia facciata continua
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Pannello di facciata continua
`GR`	`grid`	Griglia
`RM`	`room`	Ambiente
`RS`	`roomsep`	Separatore ambienti
`PA`	`areaplan`	La finestra di dialogo **Pianta delle aree**
`CA`	`areaboundary`	Contorno superficie
–	`area`	Superficie

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia
`LG`	`legend`	Legenda riempimento colore
`SC`	`colorscheme`	La finestra di dialogo **Schemi di colore**

Modifica

Scorciatoia	Comando	Avvia
`MV` o `M`	`move`	Sposta
`CO`	`copy`	Copia
`RO`	`rotate`	Ruota
`MM`	`mirror`	Specchia su asse
`DM`	`mirror`	Specchia su linea
`AR`	`array`	Ripeti in serie
`OF`	`offset`	Offset
`AL`	`align`	Allinea
`TR`	`trim`	Accorcia/Allunga
`SL`	`split`	Dividi elemento
`SG`	`split`	Dividi con giunto
`RE`	`resize`	Scala
`PN`	`pin`	Fissa la selezione
`UP`	`unpin`	Sblocca la selezione
`SA`	`selectinstances`	Seleziona tutte le istanze dei tipi della selezione visibili nella vista
`DEL`	`delete`	Elimina la selezione
`U`	`undo`	Annulla l'ultima modifica

Annotazione e dettaglio

Scorciatoia	Comando	Avvia
`DI`	`dim`	Quota allineata
`DL`	`lineardim`	Quota lineare
`DA`	`angulardim`	Quota angolare
`TX`	`text`	Testo
`TG`	`tag`	Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta
–	`detailline`	Linea di dettaglio
`RG`	`region`	Campitura
–	`mask`	Mascheratura
`CD`	`detailcomponent`	Componente di dettaglio
`RD`	`repeatingdetail`	Dettaglio ripetuto
`IS`	`insulation`	Isolamento

> Note
>
> Digitata da sola, `DL` avvia la linea di dettaglio; seguita da punti nella riga di comando, disegna una quota lineare (`lineardim`).

Copyright © 2026 BIMopen

Viste e impostazioni

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`SE`	`section`	Sezione
`EL`	`elevation`	Prospetto
`DT`	`callout`	Richiamo (il pulsante **Dettaglio**)
`DS`	`splitsegment`	Dividi segmento di una sezione
`VD`	`draftingview`	La finestra di dialogo **Vista 2D libera**
`PP`	`floorplan`	La finestra di dialogo **Pianta del pavimento**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista attiva
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilità e grafica**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**: lo stile grafico della vista attiva
`HH`, `HI`	–	**Nascondi elemento**, **Isola elemento** per ora
`HC`, `IC`	–	**Nascondi categoria**, **Isola categoria** per ora
`HR`	–	**Ripristina Isola temporaneamente**
`EH`, `VH`	–	**Nascondi in vista**: gli elementi selezionati, la loro categoria
`RH`	–	**Rivela nascosti**, attiva e disattiva
`TL`	`thinlines`	**Linee sottili**, attiva e disattiva
`SO`	`objectstyle`	**Stili per categoria**
`MA`	`material`	**Materiali**
`UN`	`units`	**Unità di misura**
`PU`	`purge`	**Elimina inutilizzati**
–	`filter`	**Filtri**
–	`viewtemplate`	**Modelli vista**
–	`applytemplate`	Applica un modello di vista alla vista attiva
–	`linestyle`	**Stili di linea**
–	`fillpattern`	**Retini**
–	`saveview3d`	Salva la vista {3D} con un nome
–	`renameview`	Rinomina la vista attiva

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Anche i comandi di zoom hanno scorciatoie digitate: `ZR` zoom su regione, `ZO` zoom indietro (2x), `ZF` adatta alla finestra, `ZA` adatta tutto alla finestra, `ZS` zoom dimensione tavola, `ZP` pan/zoom precedente. **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli ▸ Tasti di scelta rapida** dà a qualunque comando scorciatoie tue (L'interfaccia).

Copyright © 2026 BIMopen

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

Avviare BIMopen

L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interfaccia

Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi

Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli li mostra o li nasconde: spuntali di nuovo lì. Anche il riquadro **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo il pannello dell'elemento. Un clic sulla voce già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti: fai di nuovo clic per riaprirlo.

Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando, la casella di ricerca della barra superiore: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo del pannello dell'elemento o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

Un riquadro è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Contorno superficie** e **Superficie** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

`DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Documenta ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

Modellazione

«nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nel pannello dell'elemento un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

File

Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: **Modifiche non salvate** nella barra superiore indica che ci sono modifiche da salvare.

Apri… nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bimopen` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bimopen nella finestra per aprirlo**.

bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 BIMopen