
Manual de usuario de BIMopen

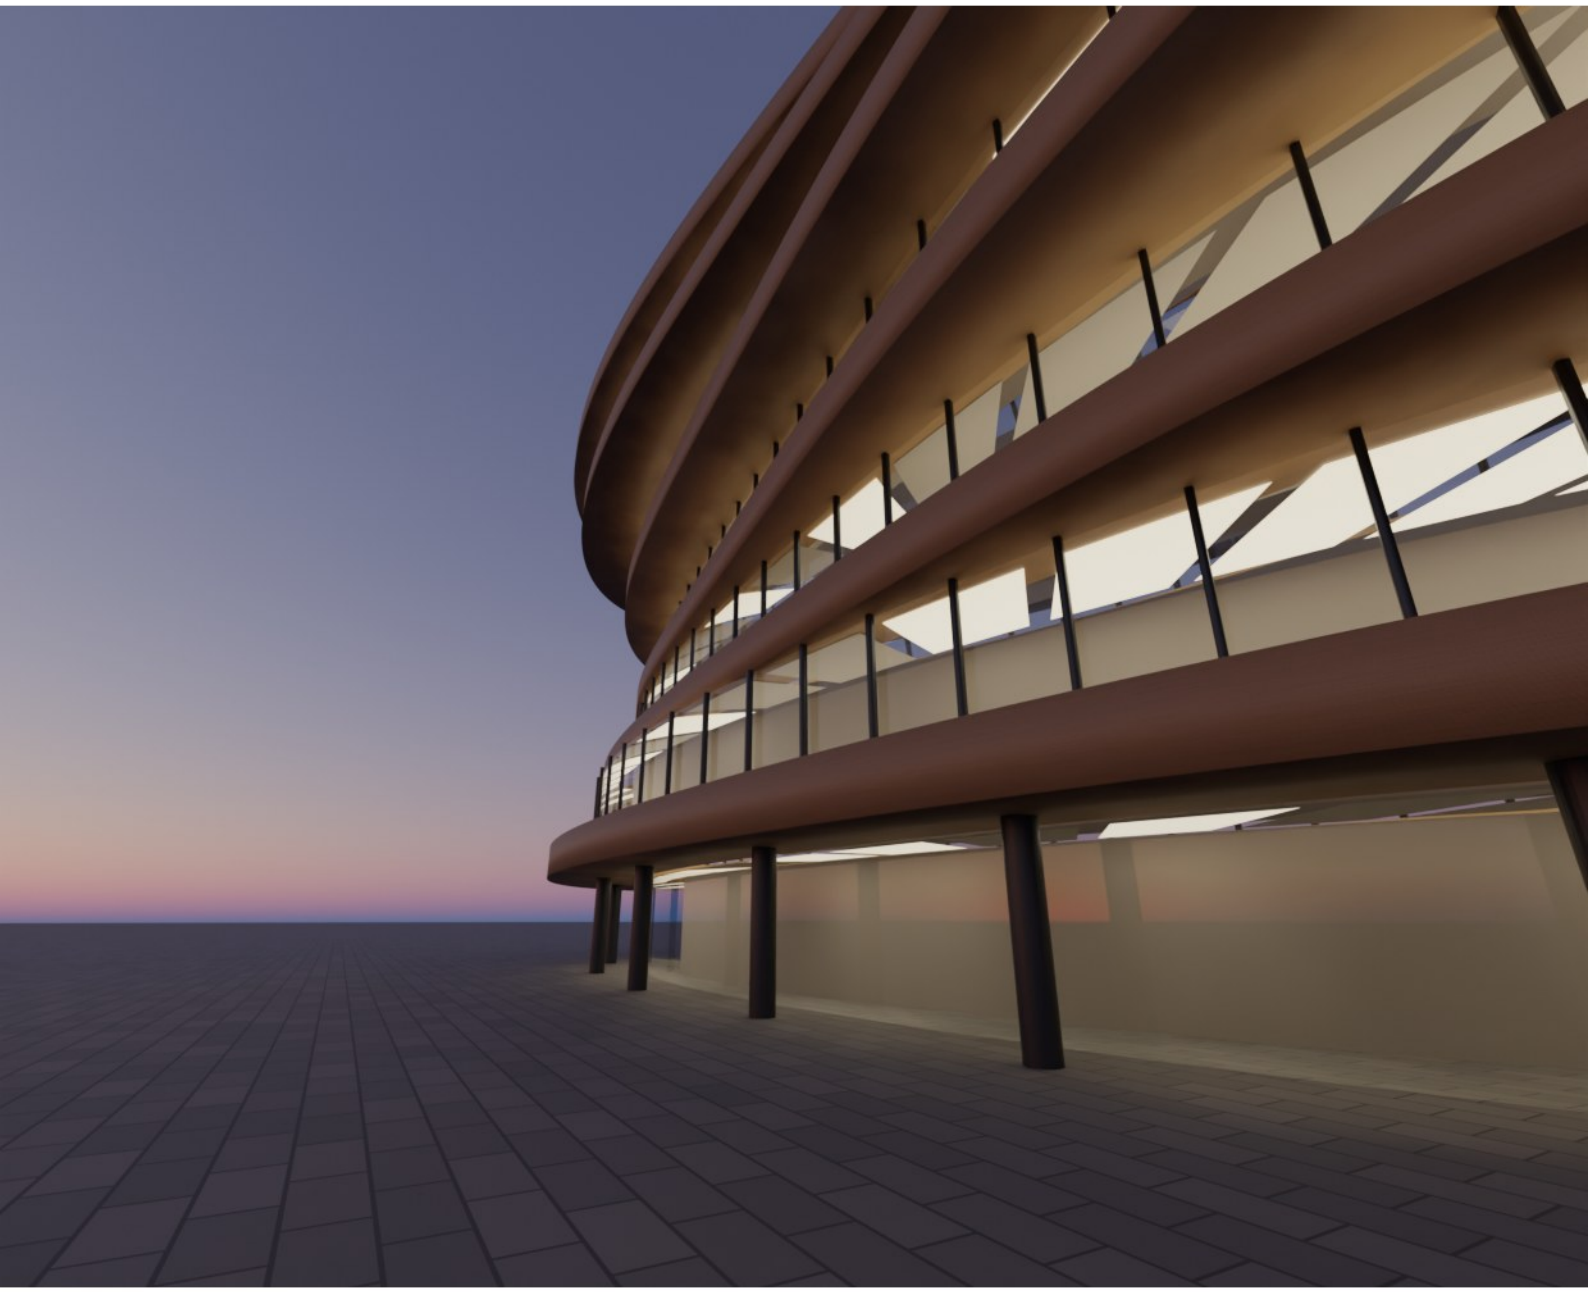

BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manual de usuario de BIMopen

Inicio

- Manual de usuario de BIMopen 8
  - Cómo está organizado este manual 8
  - Convenciones 9
  - Qué describe este manual 9

Primeros pasos

- Primeros pasos 10
  - Ejecutar BIMopen en el escritorio 10
    - Idioma y tema 10
  - Ejecutar BIMopen en el navegador 10
  - El proyecto de ejemplo 11
  - Tu primera casa 11
    - 1. Inicia un proyecto nuevo 11
    - 2. Abre la planta baja 11
    - 3. Dibuja cuatro muros 12
    - 4. Añade una puerta y una ventana 12
    - 5. Añade un suelo y una cubierta 12
    - 6. Mírala en 3D 13
    - 7. Coloca la planta en un plano 13
    - 8. Deshaz, rehaz y guarda 14
  - Y ahora 14

La interfaz

- La interfaz 15
  - Menú de la aplicación 15
    - Opciones 16
  - Barra de herramientas de acceso rápido 17
  - Cinta de opciones 17
    - La ficha Inicio 18
    - La ficha Anotar 18
    - La ficha Vista 18
    - La ficha Gestionar 19
    - La ficha contextual 19
  - Barra de opciones 20
  - Propiedades 20
  - Navegador de proyectos 21
  - Área de dibujo y ventanas de vista 22
    - Barra de controles de vista 23
    - Barra de navegación 24
    - Desplazarse por las vistas 24
    - El menú contextual de una vista 24
  - Línea de comandos 25
  - Barra de estado 25
  - La selección, en resumen 25

Proyectos y archivos

- Proyectos y archivos 26
  - Qué tratará este capítulo 26
  - Mientras tanto 26

Selección y modificación

- Selección y modificación 27
  - Qué tratará este capítulo 27
  - Mientras tanto 27

Muros, puertas y ventanas

- Muros, puertas y ventanas 28
  - Dibujar muros 28
  - La línea de ubicación y el volteo 28
  - Enlazar muros a cubiertas y suelos 29
  - Uniones de muro 29
    - La herramienta Uniones de muro 29
    - Impedir una unión 29
  - Tipos de muro y capas 29
  - Propiedades de los muros 30
  - Colocar puertas y ventanas 30
  - Etiquetas 30
  - Voltear una puerta o una ventana 30
  - Mover una puerta o una ventana a otro muro 30
  - Propiedades de puertas y ventanas 30
  - Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas 31
  - Muros cortina 31
  - En la línea de comandos 31
  - Aún no disponible 31

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

- Suelos, cubiertas, escaleras y componentes 32
  - Qué tratará este capítulo 32
  - Mientras tanto 32

Vistas y gráficos

- Vistas y gráficos 33
  - Qué tratará este capítulo 33
  - Mientras tanto 33

Anotación y detalles 2D

- Anotación y detalles 2D 34
  - Qué tratará este capítulo 34
  - Mientras tanto 34

Planos, tablas de planificación e impresión

- Planos, tablas de planificación e impresión 35
  - Tablas de planificación 35
    - Crear una tabla de planificación 35
    - Propiedades de tabla 35
    - Trabajar en una vista de tabla 35
    - Tablas en los planos 35
    - Tablas de claves y tablas de materiales 36
    - Parámetros de proyecto y compartidos 36
    - Exportar y reutilizar tablas 36
  - Qué tratará este capítulo 36
  - Mientras tanto 36

Línea de comandos y MCP

- Línea de comandos y MCP 37
  - La línea de comandos de la ventana 37
    - Los atajos escritos inician las herramientas 37
    - Puntos y longitudes 37
    - Argumentos en JSON 37
    - Comandos que usarás a menudo 38
  - bimopen-cli 38
  - MCP: BIMopen para agentes de IA 39

Atajos de teclado

- Atajos de teclado 40
  - Teclas 40
  - Ratón 40
  - Atajos escritos 41
    - Modelado 41
    - Modificación 41
    - Anotación y detalle 42
    - Vistas y configuración 42

Solución de problemas

- Solución de problemas 43
  - Iniciar BIMopen 43
    - La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error 43
    - La aplicación de escritorio no se compila en Linux 43
  - La interfaz 43
    - La paleta Propiedades, el Navegador de proyectos o la línea de comandos han desaparecido 43

- Lo que escribo acaba en la línea de comandos 43
- Un botón está atenuado 43
- DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle 43

Modelado 43

- «ningún muro en ese punto» 43
- Una altura definida en la línea de comandos es enorme 43


Archivos 44

- El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo 44
- Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos 44
- bimopen-cli imprime su uso y se detiene 44

Manual de usuario de BIMopen

BIMopen es una aplicación de código abierto para el modelado de información de construcción (BIM). Modelas el edificio con muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, escaleras y habitaciones, y los dibujos se obtienen del modelo: plantas, secciones, alzados, vistas 3D, tablas de planificación y planos son vistas del mismo modelo y cambian a la vez cuando lo editas.

BIMopen funciona en el escritorio (Linux, Windows, macOS) y en un navegador web, y se puede controlar desde una línea de comandos y por agentes de IA mediante MCP. Su interfaz habla seis idiomas: italiano, inglés, alemán, francés, español y árabe, este último escrito de derecha a izquierda.

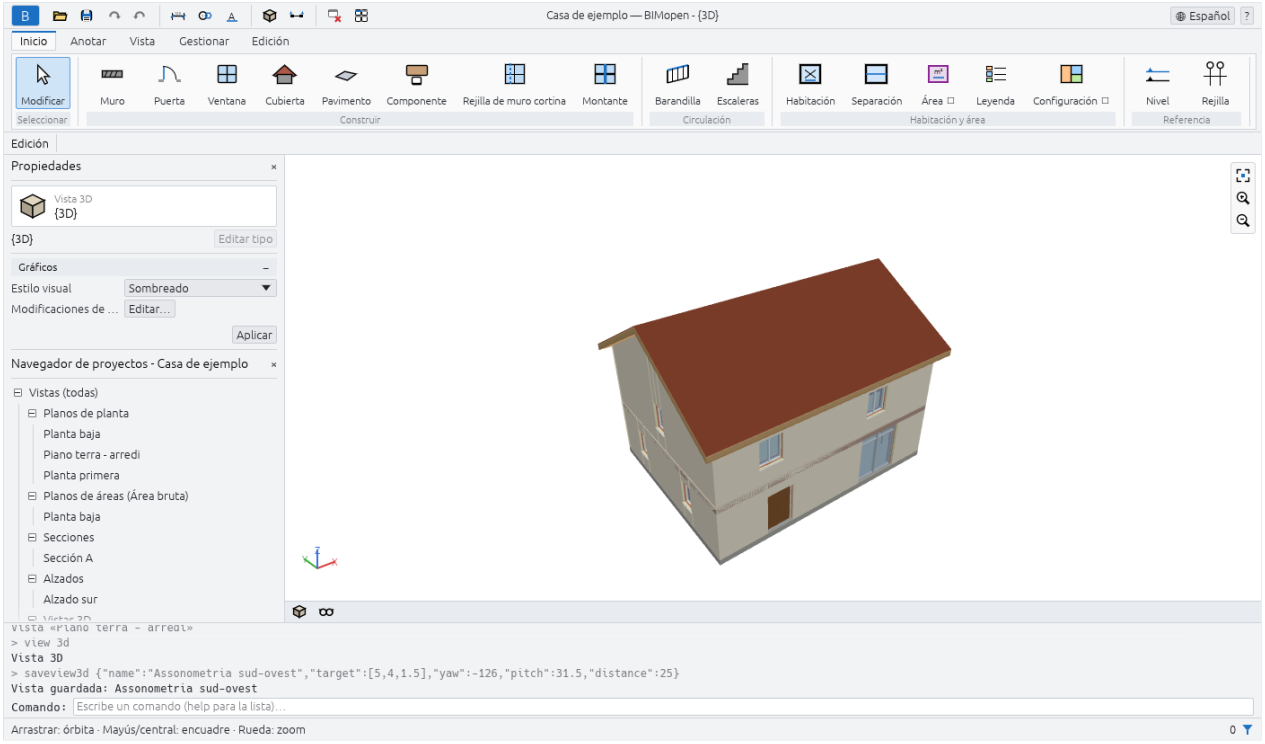

Cómo está organizado este manual

Capítulo	Qué trata
Primeros pasos	Instalar e iniciar BIMopen, el proyecto de ejemplo y una primera casa pequeña, desde un proyecto vacío hasta un plano
La interfaz	El menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido, la cinta de opciones, la barra de opciones, Propiedades, el Navegador de proyectos, el área de dibujo, la barra de estado, la línea de comandos y cómo desplazarse por las vistas
Proyectos y archivos	Abrir, guardar, exportar e importar proyectos
Selección y modificación	Seleccionar elementos y las herramientas de Modificar
Muros, puertas y ventanas	La envolvente del edificio y sus huecos
Suelos, cubiertas, escaleras y componentes	Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina y componentes colocados
Vistas y gráficos	Plantas, secciones, alzados, vistas 3D y cómo se dibujan
Anotación y detalles 2D	Cotas, texto, etiquetas, habitaciones, áreas y detalles 2D
Planos, tablas de planificación e impresión	Planos, tablas de planificación, impresión y configuración del proyecto
Línea de comandos y MCP	Escribir comandos, `bimopen-cli` y el servidor MCP para agentes
Atajos de teclado	Todas las teclas y los atajos escritos

Copyright © 2026 BIMopen

Capítulo	Qué trata
Solución de problemas	Qué hacer cuando algo no funciona como se espera

Los capítulos desde *Proyectos y archivos* hasta *Planos, tablas de planificación e impresión* se están redactando área por área: cada uno se completa cuando las funciones que describe se han comprobado una por una a través de la interfaz. Hasta entonces, enumeran lo que contendrán.

Convenciones

- Los nombres de la interfaz se escriben en **negrita**, tal como aparecen en la pantalla en español: ficha **Inicio**, botón **Muro**, paleta **Propiedades**.
- Un recorrido por la interfaz se escribe con flechas: **Inicio ▸ Construir ▸ Muro** significa la ficha **Inicio** de la cinta de opciones, su grupo **Construir** y su botón **Muro**.
- Las teclas se escriben así: `Ctrl+Z`; un atajo que se escribe con el teclado, letra por letra, se escribe en mayúsculas, como `WA`.
- Los comandos que se escriben en la línea de comandos, y su salida, se escriben `así`. Los puntos son `x,y` en metros.
- Las notas, los consejos y las advertencias se destacan aparte:

> **Note**
>
> Una nota añade algo que conviene saber.

> **Tip**
>
> Un consejo muestra una forma más rápida o mejor de hacer algo.

> **Warning**
>
> Una advertencia te avisa de algo que puede hacerte perder trabajo o dar un resultado incorrecto.

Qué describe este manual

Este manual describe BIMopen tal como es hoy, y solo lo que se ha probado en el programa. Cuando una función aún no está descrita, puede que ya exista: la hoja de ruta *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* enumera lo que está disponible y lo que está previsto. El manual completo también está en PDF, uno por idioma: la última entrada de la navegación, **PDF**, lo descarga.

BIMopen es software libre con licencia MIT o Apache 2.0. Autodesk y Revit son marcas comerciales de Autodesk, Inc.; BIMopen es un proyecto independiente, sin afiliación con Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Primeros pasos

Este capítulo muestra cómo iniciar BIMopen en el escritorio y en el navegador, qué contiene el proyecto de ejemplo y cómo modelar una primera casa pequeña: cuatro muros, una puerta, una ventana, un suelo, una cubierta, una vista 3D y un plano con la planta colocada. Lleva unos diez minutos.

Ejecutar BIMopen en el escritorio

BIMopen se compila a partir de su código fuente con Rust, versión 1.90 o posterior. En Linux, la interfaz gráfica necesita además los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

El programa es `bimopen`. Acepta un archivo que abrir y una opción:

Comando	Qué abre
`bimopen`	Un proyecto nuevo y vacío
`bimopen --sample`	La casa de ejemplo
`bimopen house.bimopen`	El proyecto guardado en `house.bimopen`

También puedes abrir un proyecto arrastrando un archivo `.bimopen` desde el gestor de archivos a la ventana.

Idioma y tema

La primera vez, BIMopen habla el idioma del sistema operativo si es uno de sus seis idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, árabe), y en caso contrario inglés. Para cambiarlo, usa el menú de idioma en el extremo derecho de la barra de título (el globo con el nombre del idioma), o **Menú de la aplicación ▸ Opciones ▸ Idioma**. La interfaz cambia al instante.

En **Opciones** también eliges el **Tema**, **Claro** u **Oscuro**, y si el fondo de las vistas se invierte (**Invertir color de fondo**: vistas oscuras con líneas claras). Elegir el tema oscuro también invierte el fondo; puedes volver a desactivarlo. BIMopen recuerda el idioma y el tema para la próxima vez.

Ejecutar BIMopen en el navegador

La versión web es el mismo programa, compilado para el navegador. Abre atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: se inicia con la casa de ejemplo. No hay que instalar nada, y el proyecto se queda en tu navegador: no se envía a ninguna parte.

La dirección acepta estas opciones, que se pueden combinar con `&`:

Dirección	Efecto
`app/?lang=de`	Abre en alemán durante esta visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Se inicia con un proyecto nuevo y vacío en lugar del ejemplo
`app/?webgl`	Dibuja con WebGL2 incluso donde WebGPU está disponible

El navegador debe admitir WebGPU o WebGL2. En el navegador algunas cosas funcionan de otra manera:

- **Abrir…** no puede mostrar un cuadro de diálogo de archivos: arrastra un archivo `.bimopen` a la página para abrirlo;
- **Guardar** y las exportaciones descargan el archivo, con el nombre del proyecto.

Para compilar tú mismo la versión web:


```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` necesita el destino `wasm32-unknown-unknown` de Rust y el comando `wasm-bindgen` de la versión indicada en `Cargo.lock`; con `wasm-opt` de binaryen instalado, el resultado es más pequeño.

Copyright © 2026 BIMopen

El proyecto de ejemplo

La casa de ejemplo muestra la mayor parte de lo que BIMopen sabe hacer. Ábrela con **Menú de la aplicación ▸ Proyecto de ejemplo**, con `bimopen --sample`, o escribiendo `sample` en la línea de comandos.

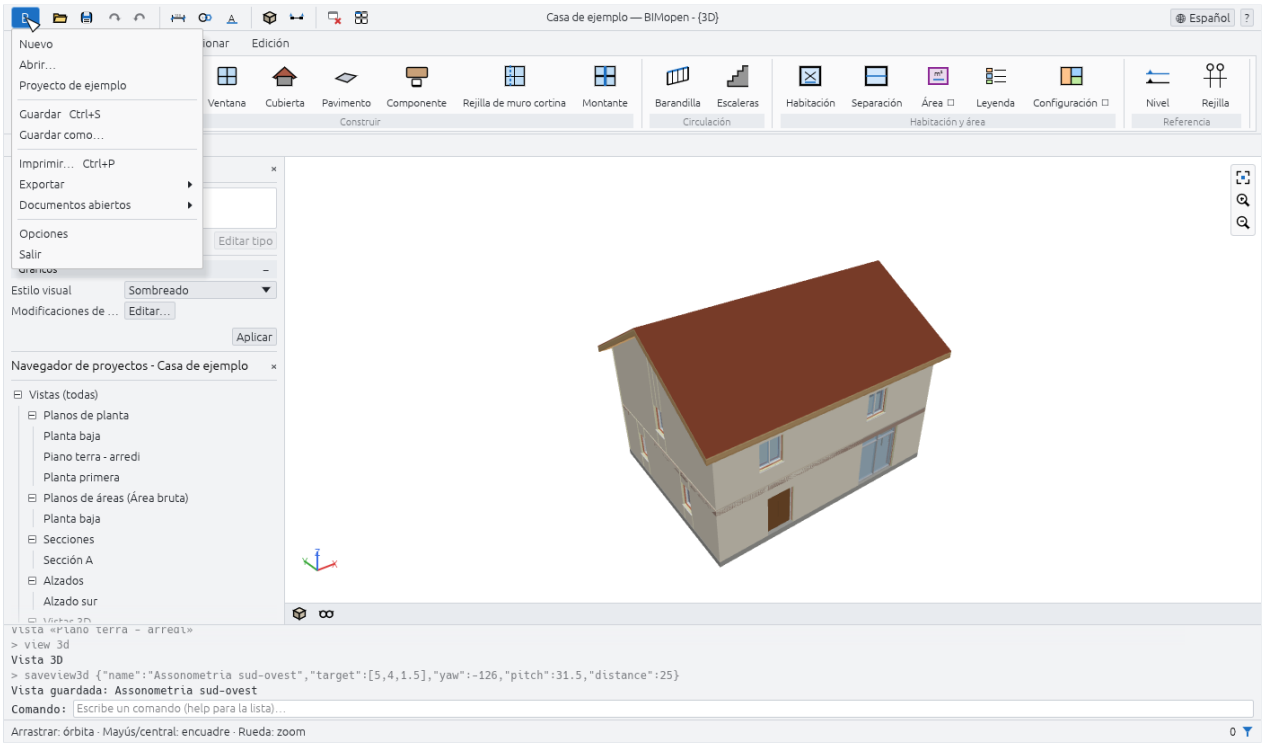

Contiene:

- dos niveles, cada uno con su planta, y cinco líneas de rejilla;
- quince muros de cuatro tipos, con capas, unidos en las esquinas;
- seis puertas y doce ventanas, etiquetadas en las plantas;
- dos suelos, una cubierta inclinada, una escalera con sus barandillas y un muro cortina de escaparate;
- mobiliario y aparatos sanitarios, ocho habitaciones coloreadas por uso, con una leyenda;
- una sección, un alzado, un plano de áreas, una vista 3D guardada y una vista de diseño con un detalle de muro;
- cotas, notas de texto y las tablas de planificación de muros, puertas, ventanas, habitaciones y materiales.

> **Tip**
>
> El ejemplo es un buen lugar para probar una herramienta antes de usarla en tu propio proyecto: un ejemplo nuevo está siempre a un clic, y nada de lo que cambies en él se guarda a menos que lo guardes tú.

Tu primera casa

Los pasos siguientes parten de un proyecto vacío y terminan con un plano. Cada paso indica el botón en el que hacer clic; el capítulo sobre la interfaz explica cada parte de la ventana.

1. Inicia un proyecto nuevo

1. Haz clic en el botón azul **B** en el extremo izquierdo de la barra de título: se abre el **menú de la aplicación**.
2. Haz clic en **Nuevo**.

El proyecto nuevo tiene dos niveles, **Planta baja** y **Planta primera**, una planta para cada uno y la vista 3D por defecto. Todavía no tiene muros. Sus tipos de muro, puerta, ventana, suelo y cubierta están listos para usar.

2. Abre la planta baja

En el **Navegador de proyectos**, bajo **Vistas (todas) ▸ Planos de planta**, haz doble clic en **Planta baja**. La planta se abre en el área de dibujo y la barra de título muestra **Planta: Planta baja**.


Copyright © 2026 BIMopen

Note

Un solo clic en una vista del Navegador de proyectos muestra sus propiedades en la paleta **Propiedades** sin abrirla. Un doble clic la abre.

3. Dibuja cuatro muros

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Muro**. La cinta de opciones pasa a la ficha contextual **Edición | Colocar: Muro**, la barra de opciones muestra los parámetros del muro y **Propiedades** muestra el tipo del próximo muro, **Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**.
2. En la barra de opciones, activa **Orto (Mayús)**: los muros quedan horizontales o verticales.
3. Haz clic en la planta donde va la primera esquina. La línea de comandos pide el punto siguiente: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Haz clic en la segunda, la tercera y la cuarta esquina. Mientras mueves el ratón, la longitud y el ángulo del muro que se está dibujando se muestran junto a él.
5. Vuelve a hacer clic en la primera esquina: los cuatro muros quedan unidos en las esquinas.
6. Pulsa `Esc` para detener la cadena, y `Esc` otra vez para terminar la herramienta.

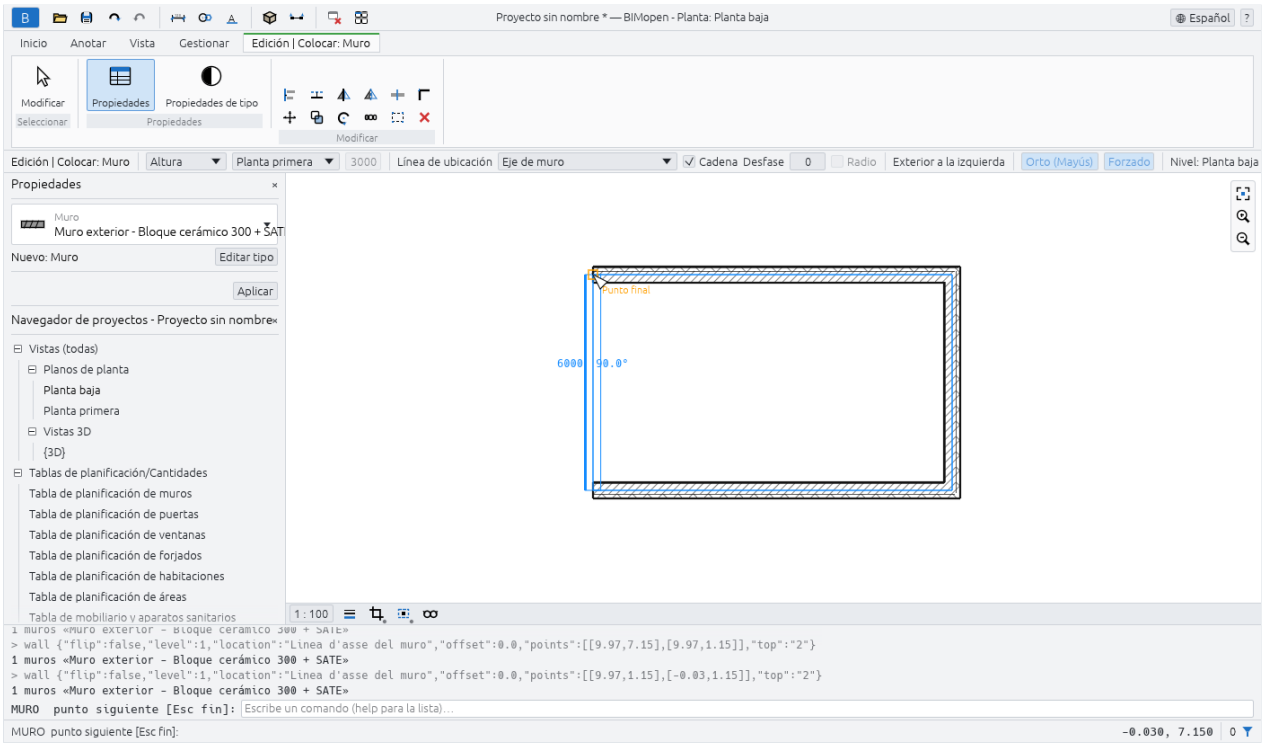

Tip

Puedes dibujar los mismos muros escribiendo sus esquinas en metros: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` final cierra la cadena. Consulta Línea de comandos y MCP.

4. Añade una puerta y una ventana

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Puerta** y luego en un muro donde va la puerta. La puerta se coloca en el muro, que se corta a su alrededor. La línea de comandos lo confirma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Pulsa `Esc`: la herramienta termina y la cinta de opciones vuelve a la ficha **Inicio**.
3. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Ventana**, haz clic en otro muro y pulsa `Esc`.


Una puerta o una ventana solo se puede colocar en un muro: tras un clic lejos de los muros, la línea de comandos responde `no wall at that point` y no se coloca nada.

5. Añade un suelo y una cubierta

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Pavimento**. La ficha contextual **Edición | Crear contorno de suelo** tiene un grupo **Dibujar** con dos formas de crear el suelo: **Línea de contorno**, punto por punto, o **Designar muros**.
2. Haz clic en **Designar muros**: se crea un suelo sobre el perímetro exterior de los muros del nivel, y la línea de comandos indica su área.


Copyright © 2026 BIMopen

3. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Cubierta**. En la barra de opciones elige la forma (**A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**), la **Pendiente** (30° por defecto) y el **Voladizo** (500 mm por defecto).
4. Haz clic en **Designar muros** en el grupo **Dibujar**: la cubierta cubre los muros del nivel, con el voladizo en todo el contorno.

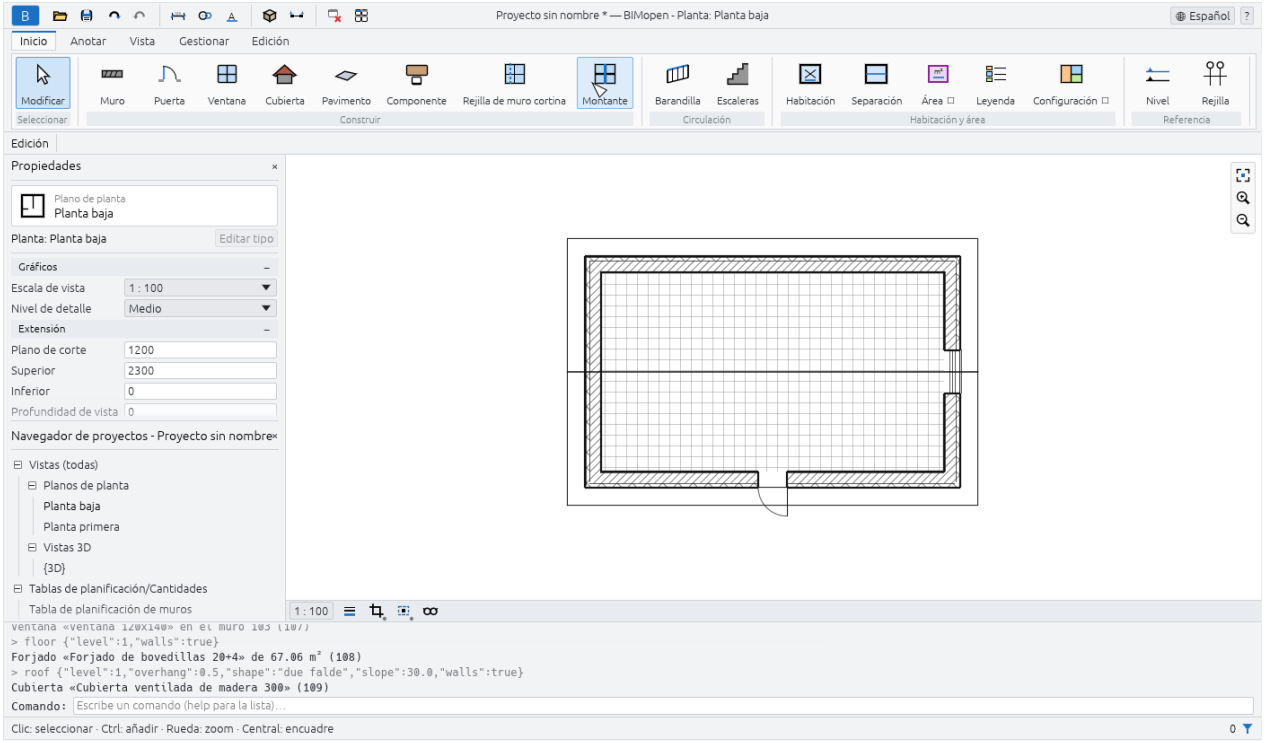

6. Mírala en 3D

Haz clic en el botón **Vista 3D** (el cubo) de la barra de herramientas de acceso rápido. Se abre la vista 3D por defecto, **{3D}**. Arrastra con el botón izquierdo del ratón para orbitar, arrastra con el botón central (o con `Shift` y el botón izquierdo) para encuadrar, y gira la rueda para hacer zoom. `Home` ajusta todo el modelo a la vista.

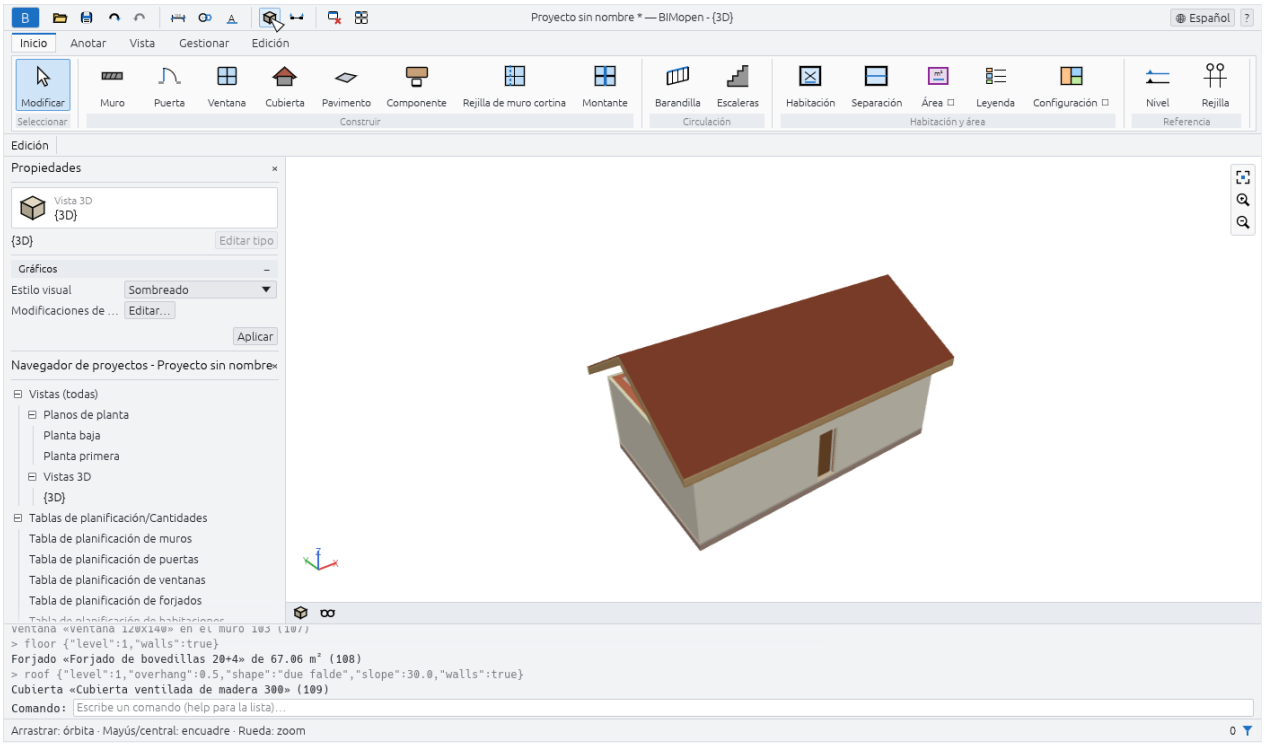


7. Coloca la planta en un plano

1. Haz clic en la ficha **Vista** y luego en **Composición de plano ▸ Plano**. El cuadro de diálogo **Nuevo plano** enumera los cajetines: ninguno, A0, A1, A2 o A3, con su tamaño en milímetros.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Haz clic en **Aceptar**. El plano se crea con el siguiente número libre (**A101** para el primero, luego **A102**…) y se abre.
3. Haz clic en **Composición de plano ▸ Vista**. El cuadro de diálogo **Vistas** enumera las vistas que aún no están en un plano.
4. Elige **Planta: Planta baja** y haz clic en **Añadir vista a plano**. La planta se coloca en el plano a su propia escala, 1 : 100, como ventana gráfica, que queda seleccionada.

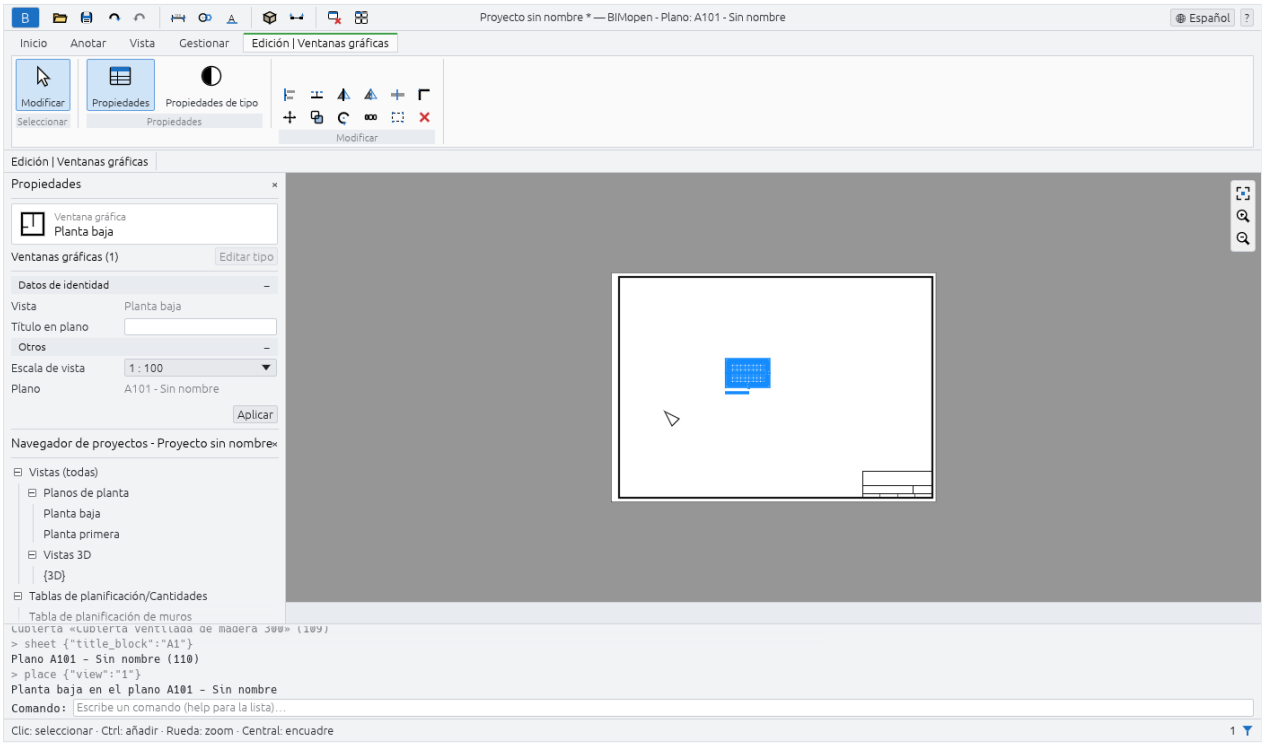

8. Deshaz, rehaz y guarda

- `Ctrl+Z` deshace el último cambio (aquí, la ventana gráfica desaparece); `Ctrl+Y` lo rehace. Las flechas de la barra de herramientas de acceso rápido hacen lo mismo.
- `Ctrl+S` guarda el proyecto. Un proyecto que nunca se ha guardado pide primero un nombre de archivo; el archivo tiene la extensión `.bimopen`. En el navegador, el archivo se descarga.

La barra de título muestra un asterisco tras el nombre del proyecto mientras haya cambios sin guardar: **Proyecto sin nombre ***.

Y ahora


- La interfaz describe cada parte de la ventana.
- Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos de dos letras, como `WA` para un muro.
- Línea de comandos y MCP muestra cómo escribir comandos, ejecutar scripts y dejar que un agente modele por ti.

Copyright © 2026 BIMopen

La interfaz

La ventana de BIMopen tiene las mismas partes en la versión de escritorio y en la web. De arriba abajo:

1. la **barra de título**, con el menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido, el nombre del proyecto y de la vista activa, el menú de idioma y el menú de ayuda;
2. la **cinta de opciones**, con sus fichas y sus grupos de herramientas;
3. la **barra de opciones**, con los parámetros de la herramienta activa;
4. a la izquierda, la paleta **Propiedades** encima del **Navegador de proyectos**;
5. el **área de dibujo**, donde las vistas se abren en ventanas, cada una con su barra de controles de vista;
6. la **línea de comandos**, con el registro de lo que se ha hecho;
7. la **barra de estado**.

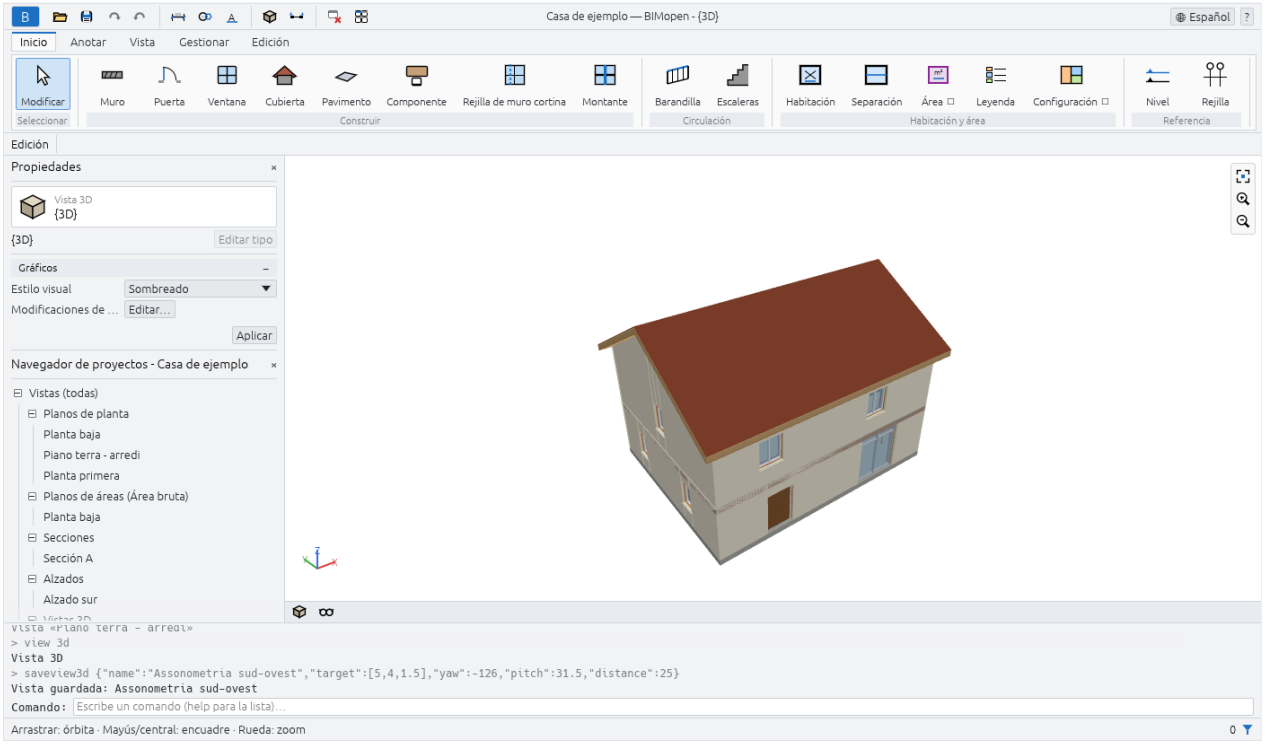


En árabe toda la ventana se refleja: las paletas están a la derecha, la cinta de opciones y la barra de opciones se leen de derecha a izquierda, y la barra de navegación está en el borde izquierdo de las vistas.

Menú de la aplicación

El botón azul **B** en el extremo izquierdo de la barra de título abre el menú de la aplicación: los comandos que actúan sobre todo el proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

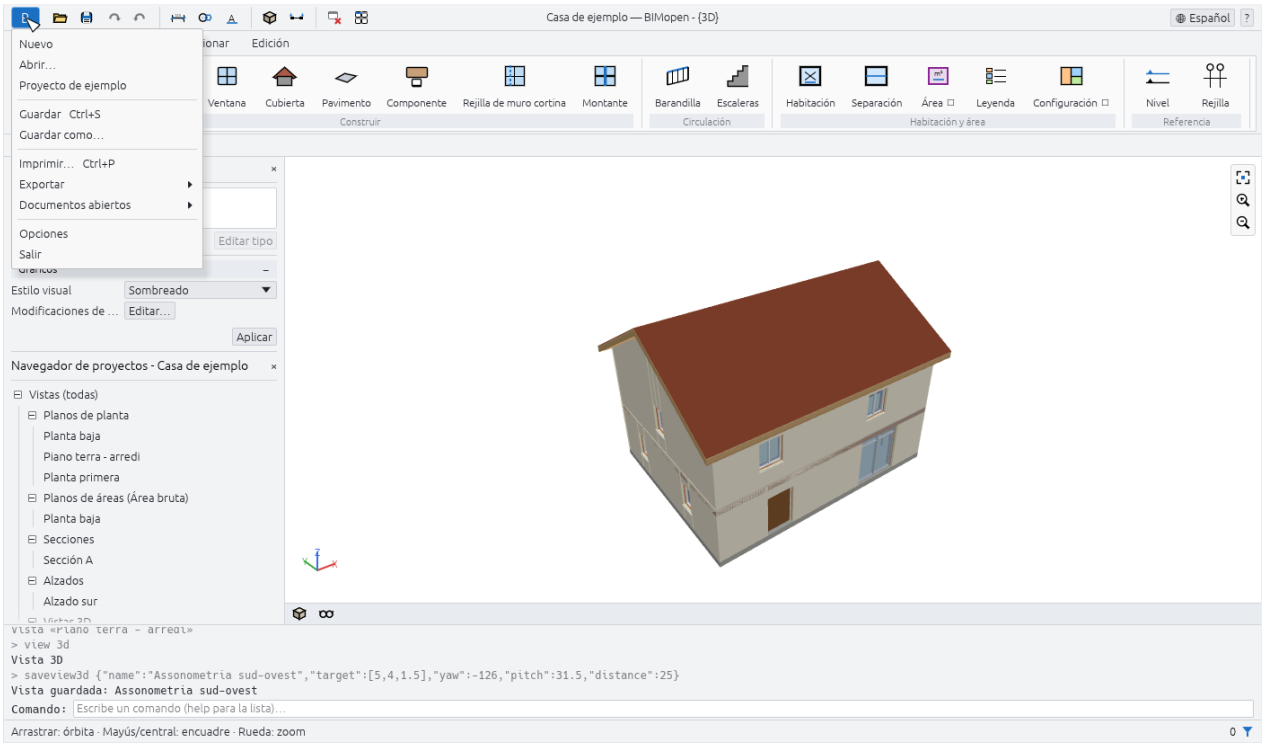

Elemento	Qué hace
Nuevo	Cierra el proyecto actual e inicia uno nuevo a partir de la plantilla por defecto: dos niveles con sus plantas y los tipos por defecto
Abrir…	Abre un proyecto `.bimopen`, o importa un modelo `.rvt`, elegido en un cuadro de diálogo de archivos. En el navegador, arrastra el archivo a la página
Proyecto de ejemplo	Abre la casa de ejemplo
Guardar `Ctrl+S`	Guarda el proyecto en su archivo; un proyecto nunca guardado pide un nombre, como **Guardar como…**
Guardar como…	Guarda el proyecto en un nuevo archivo `.bimopen` y sigue trabajando en ese archivo
Imprimir… `Ctrl+P`	Imprime planos en PDF
Exportar ▸ Exportar IFC4…	Escribe el modelo como archivo IFC4
Exportar ▸ Exportar planta SVG…	Escribe la planta activa como dibujo SVG
Exportar ▸ Exportar vista PNG…	Escribe la vista activa como imagen PNG
Documentos abiertos	Enumera las ventanas de vista abiertas; haz clic en una para traerla al frente
Opciones	Abre el cuadro de diálogo **Opciones**
Salir	Cierra BIMopen (solo en el escritorio)

Nuevo, **Abrir…** y **Proyecto de ejemplo** sustituyen el proyecto actual sin preguntar: guárdalo antes si quieres conservarlo.

> Warning
>
> Los cambios sin guardar se pierden al elegir **Nuevo**, **Abrir…** o **Proyecto de ejemplo**. El asterisco tras el nombre del proyecto en la barra de título te indica que hay cambios sin guardar.

Opciones

Menú de la aplicación ▸ Opciones tiene dos grupos:

Parámetro	Valores	Efecto
Interfaz de usuario ▸ Idioma	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	El idioma de toda la interfaz, al instante

Copyright © 2026 BIMopen

Parámetro	Valores	Efecto
Interfaz de usuario ▸ Tema	**Claro**, **Oscuro**	Los colores de la ventana. **Oscuro** también activa **Invertir color de fondo**
Gráficos ▸ Invertir color de fondo	activado, desactivado	Vistas con fondo oscuro y líneas claras

BIMopen recuerda el idioma y el tema la próxima vez que se inicia.

Barra de herramientas de acceso rápido

Junto al menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido mantiene los comandos más usados a un clic. Deja el ratón sobre un botón para leer qué hace y su atajo.

Botón	Qué hace
Abrir... (carpeta)	Como en el menú de la aplicación
Guardar (disco)	Guarda, `Ctrl+S`
Deshacer (flecha a la izquierda)	Deshace el último cambio, `Ctrl+Z`. Atenuado cuando no hay nada que deshacer
Rehacer (flecha a la derecha)	Rehace el cambio que se acaba de deshacer, `Ctrl+Y`. Atenuado cuando no hay nada que rehacer
Cota alineada	Inicia la herramienta de cota alineada, `DI`
Etiquetar todo	Etiqueta las puertas y ventanas de la planta abierta que aún no tienen etiqueta, `TG`
Texto	Inicia la herramienta de texto, `TX`
Vista 3D (cubo)	Abre la vista 3D por defecto, **{3D}**
Sección	Inicia la herramienta de sección, `SE`
Cerrar ocultas	Cierra todas las ventanas de vista excepto la activa. Atenuado cuando solo hay una abierta
Cambiar ventanas	Enumera las ventanas de vista abiertas; la activa aparece marcada

En el centro de la barra de título, cuando la ventana es lo bastante ancha, BIMopen muestra el nombre del proyecto y de la vista activa, por ejemplo **Casa de ejemplo — BIMopen - Planta: Planta baja**. Un asterisco tras el nombre del proyecto significa que tiene cambios sin guardar.

En el extremo derecho:

- el **menú de idioma**, un globo con el nombre del idioma actual: elige otro y la interfaz cambia al instante;
- el menú **?**: **Comandos** enumera todos los comandos en la línea de comandos (como escribir `help`), e **Información** muestra la versión, la licencia y los créditos.

? ▸ Ayuda (`F1`) abre este manual, en el idioma de la interfaz, en el navegador. `F1` abre la página de lo que estás haciendo: el cuadro de diálogo abierto, el botón de la cinta de opciones bajo el ratón (su información termina con **Pulse F1 para obtener más información**) o la herramienta activa.

Cinta de opciones

La cinta de opciones agrupa las herramientas en fichas, y cada ficha en grupos. El nombre de un grupo está escrito bajo sus botones. Un botón cuyo nombre va seguido de una pequeña marca abre un menú. Al dejar el ratón sobre un botón se muestra qué hace y, entre paréntesis, el atajo que puedes escribir para iniciarlo.

Ficha	Grupos
Inicio	**Seleccionar**, **Construir**, **Circulación**, **Habitación y área**, **Referencia**
Anotar	**Seleccionar**, **Cota**, **Texto**, **Detalle**, **Etiqueta**
Vista	**Crear**, **Gráficos**, **Composición de plano**, **Ventanas**
Gestionar	**Configuración**, **Consulta**
Edición	La ficha contextual: sus grupos dependen de la herramienta activa y de la selección

Copyright © 2026 BIMopen

La ficha Inicio


Grupo	Botones
Seleccionar	**Modificar**: termina la herramienta activa y vuelve a la selección, `Esc`
Construir	**Muro** `WA`, **Puerta** `DR`, **Ventana** `WN`, **Cubierta** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Componente** `CM`, **Rejilla de muro cortina** `CG`, **Montante** `MU`
Circulación	**Barandilla** `RA`, **Escaleras** `ST`
Habitación y área	**Habitación** `RM`, **Separación** `RS`, **Área** ▾ (**Plano de áreas**, **Línea de contorno de área**, **Área**), **Leyenda** `LG`, **Configuración** ▾ (**Cálculos de área y volumen**, **Esquemas de color**)
Referencia	**Nivel**: un nivel nuevo por encima del último; **Rejilla** `GR`

Línea de contorno de área y **Área** funcionan en un plano de áreas: hasta que se abre uno están atenuados, y su información de herramienta indica que primero hay que abrir un plano de áreas.

La ficha Anotar

Grupo	Botones
Seleccionar	**Modificar**
Cota	**Alineada** `DI`, **Lineal** `DL`, **Angular** `DA`
Texto	**Texto** `TX`
Detalle	**Línea de detalle**, **Región rellenada**, **Región de máscara**, **Componente de detalle** `CD`, **Detalle repetido** `RD`, **Aislamiento** `IS`
Etiqueta	**Etiquetar todo** `TG`

La ficha Vista

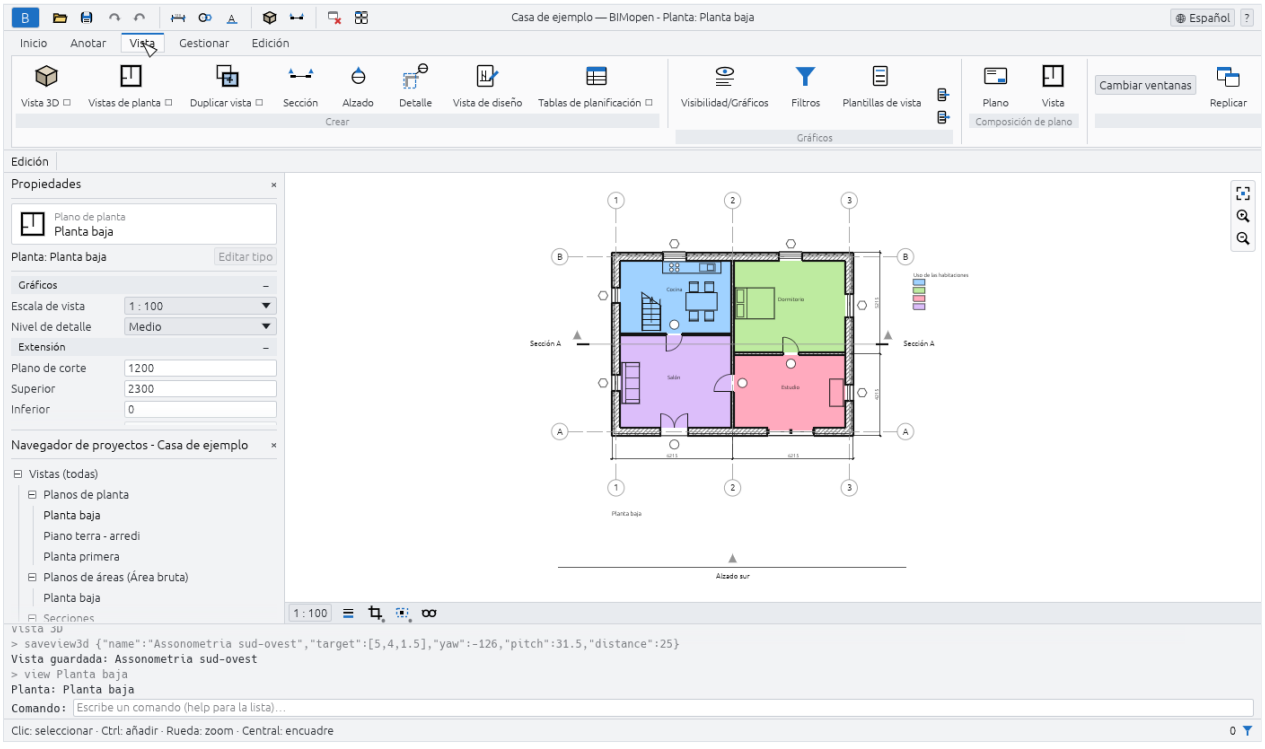

Grupo	Botones
Crear	**Vista 3D** ▾ (**Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**), **Vistas de planta** ▾ (**Plano de planta**, **Plano de áreas**), **Duplicar vista** ▾ (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Sección** `SE`, **Alzado** `EL`, **Detalle** `DT` (una llamada), **Vista de diseño** `VD`, **Tablas de planificación** ▾ (**Tabla de planificación/cantidades**, **Tablas de planificación predefinidas**)
Gráficos	**Visibilidad/Gráficos** `VG`, **Filtros**, **Plantillas de vista** y dos botones pequeños: **Aplicar plantilla a la vista actual**, **Crear plantilla a partir de la vista actual**
	Plano: un plano nuevo con el cajetín que elijas; **Vista**: coloca una vista en el plano abierto

Copyright © 2026 BIMopen

Grupo	Botones
Composición de plano	
Ventanas	**Cambiar ventanas**, **Replicar**, **Cascada**, **Mosaico**, **Maximizar**, **Cerrar ocultas**, **Interfaz de usuario**

Guardar vista solo funciona mientras hay una vista 3D abierta, **Duplicar con detalles** solo para vistas que no son 3D, y **Composición de plano ▸ Vista** solo mientras hay un plano abierto.


La ficha Gestionar

Grupo	Botones
Configuración	**Materiales**, **Información del proyecto**, **Estilos de objeto**, **Estilos de línea**, **Limpiar no utilizados**, **Unidades del proyecto** `UN`, **Forzado** y **Parámetros adicionales** (**Estilos de línea**, **Patrones de relleno**)
Consulta	**Comprobar**: comprueba los huecos y las referencias del modelo e informa en la línea de comandos

Forzado activa y desactiva el forzado de cursor para todo el programa: aparece resaltado mientras está activo.

La ficha contextual

Cuando inicias una herramienta o seleccionas algo, la cinta de opciones pasa por sí sola a la última ficha, que toma el nombre de lo que estás haciendo: **Edición | Colocar: Muro** mientras dibujas muros, **Edición | Muros** con muros seleccionados, **Edición | Selección múltiple** con elementos de categorías distintas. La ficha se distingue con su propio color. Cuando la herramienta termina, o se borra la selección, la cinta de opciones vuelve a la ficha que estabas usando.

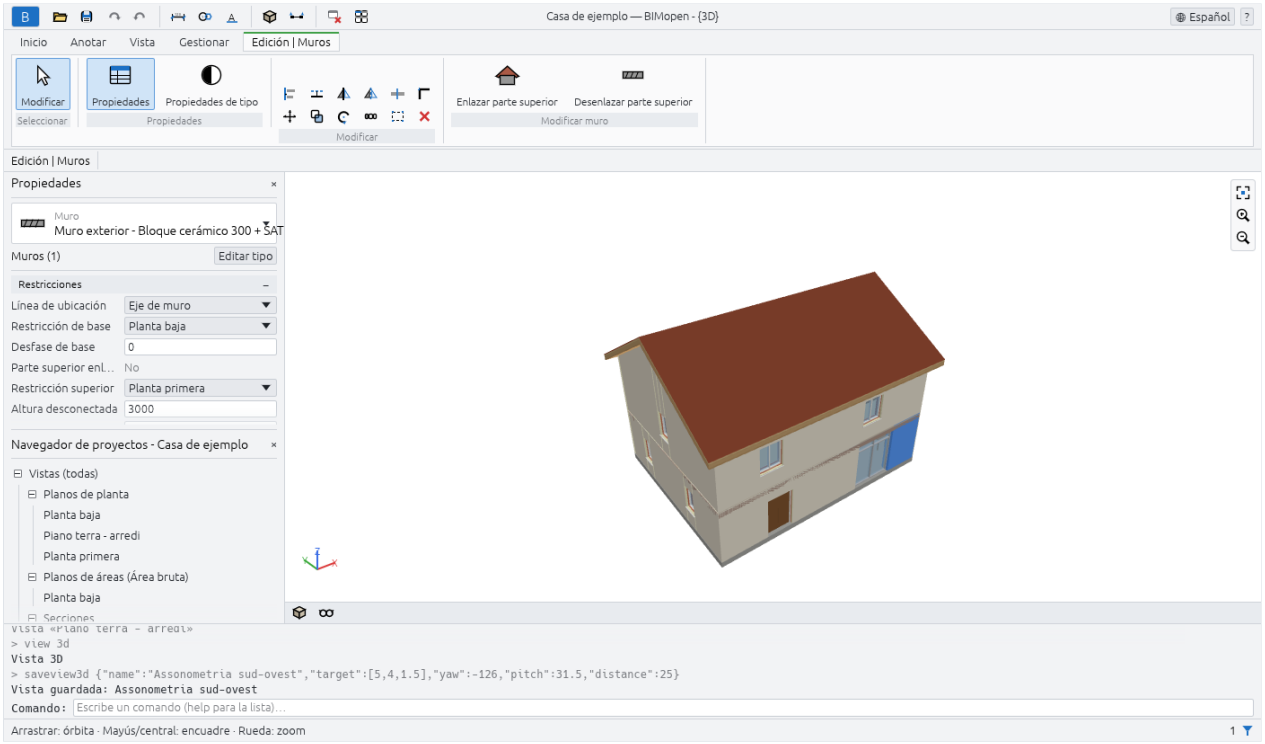

Siempre tiene estos grupos:

Grupo	Botones
Seleccionar	**Modificar**
Propiedades	**Propiedades**: muestra u oculta la paleta Propiedades; **Propiedades de tipo**: las propiedades del tipo de la selección, o del próximo elemento que colocará la herramienta
Modificar	Doce herramientas pequeñas en dos filas: **Alinear** `AL`, **Desfase** `OF`, **Simetría - Designar eje**, **Simetría - Dibujar eje** `MM`, **Dividir elemento** `SL`, **Recortar/Alargar a esquina** `TR`; **Mover** `MV`, **Copiar** `CO`, **Girar** `RO`, **Matriz** `AR`, **Todo** (`Ctrl+A`), **Eliminar** (`Del`)

Eliminar solo funciona cuando hay algo seleccionado. El capítulo sobre selección y modificación describe las herramientas de Modificar.

Copyright © 2026 BIMopen

Aparecen otros grupos según lo que esté seleccionado o según la herramienta:

Cuándo	Grupo y botones
Puertas o ventanas seleccionadas	**Hueco**: **Voltear sentido**, **Voltear bisagra**
Muros seleccionados	**Modificar muro**: **Enlazar parte superior** (los muros suben hasta la cubierta que tienen encima), **Desenlazar parte superior**
Un nivel seleccionado	**Vista**: **Abrir planta**
Secciones o alzados seleccionados	**Sección**: **Dividir segmento** (solo secciones), **Voltear**, **Ir a vista**
Una llamada seleccionada	**Detalle**: **Ir a vista**
Muros cortina seleccionados	**Muro cortina**: **Rejilla de muro cortina**, **Montante**, **Panel**
Herramienta **Pavimento** o **Cubierta**	**Dibujar**: **Línea de contorno**, **Designar muros**
Herramienta **Escaleras** o **Barandilla**	**Modo**: **Finalizar modo de edición**; **Dibujar**: **Tramo** o **Líneas**
Herramienta **Montante**	**Colocación**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla**, **Todas las líneas de rejilla**
Una herramienta de detalle	Las formas de dibujo de la herramienta

Barra de opciones

Bajo la cinta de opciones, la barra de opciones empieza con el nombre de la ficha contextual y luego muestra los parámetros de la herramienta activa. Se aplican a los próximos elementos que coloques. Al final, mientras hay una herramienta activa, muestra el nivel en el que estás trabajando: **Nivel: Planta baja**.

Herramienta	Parámetros de la barra de opciones
Muro	**Altura** o **Profundidad**; el nivel al que llega el muro, o **Sin conexión** con su valor; **Línea de ubicación**; **Cadena**; **Desfase**; **Radio** (atenuado: los muros curvos aún no están disponibles); **Exterior a la izquierda** o **Exterior a la derecha** (la barra espaciadora los intercambia)
Cubierta	La forma: **A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**; **Pendiente**, de 5° a 60°; **Voladizo**, hasta 2 m
Escaleras	**Anchura**, en milímetros; **Tipo de barandilla**, o **Ninguno**
Cotas	Lo que el cursor designa primero en un muro: **Ejes de muro** o **Caras de muro**
Detalle (llamada)	La escala de la nueva vista de detalle
Línea de contorno de área	**Línea** o **Seleccionar líneas**; con **Seleccionar líneas**, **Aplicar reglas de área** o un **Desfase**
Herramientas que dibujan líneas	**Orto (Mayús)**: solo segmentos horizontales y verticales; **Forzado**: forzado a extremos, puntos medios e intersecciones

Con **Orto (Mayús)** desactivado, mantener pulsada `Shift` mientras dibujas da la misma restricción; con él activado, `Shift` la libera.

Propiedades

La paleta **Propiedades** muestra y modifica los parámetros de aquello en lo que estás trabajando. De arriba abajo tiene:

- el **selector de tipo**: la familia en letra pequeña y el tipo debajo. Haz clic en él para elegir otro tipo: los elementos seleccionados cambian de tipo o, mientras hay una herramienta activa, el próximo elemento recibe ese tipo;
- una fila con lo que muestra la paleta, por ejemplo **Muros (1)** o **Nuevo: Muro**, y el botón **Editar tipo**, que abre las propiedades de tipo;
- los parámetros, en grupos (**Restricciones**, **Gráficos**, **Datos de identidad**...). Haz clic en el nombre de un grupo para plegarlo. Los valores en gris son de solo lectura: se calculan a partir del modelo;
- el botón **Aplicar**, que confirma un valor que estás escribiendo. `Enter` hace lo mismo.

Lo que muestra la paleta depende de la situación:

Copyright © 2026 BIMopen


Situación	La paleta muestra
Nada seleccionado, ninguna herramienta	Las propiedades de la vista activa (escala, nivel de detalle, estilo visual…), o de la vista en la que se ha hecho clic en el Navegador de proyectos
Una herramienta activa	El tipo del próximo elemento, como **Nuevo: Muro**, **Nuevo: Puerta**…
Un elemento seleccionado	Su tipo y sus parámetros de ejemplar
Varios elementos de una categoría	Su número, como **Muros (3)**
Elementos de categorías distintas	**Selección múltiple**, **Comunes (5)** y cuántos hay de cada categoría, como **3 × Muros**

Las longitudes se escriben y se leen en las unidades del proyecto (milímetros en un proyecto nuevo). Puedes escribir un valor con su unidad, por ejemplo `2.7m`.

Para cerrar la paleta, haz clic en × en su título; para volver a mostrarla, usa **Vista ▸ Ventanas ▸ Interfaz de usuario ▸ Propiedades** o el botón **Propiedades** de la ficha contextual.

Navegador de proyectos

El **Navegador de proyectos** enumera las vistas, las tablas de planificación, los planos y las familias del proyecto en un árbol. Su título lleva el nombre del proyecto. Haz clic en ⊟ o ⊞ para plegar o desplegar una rama.

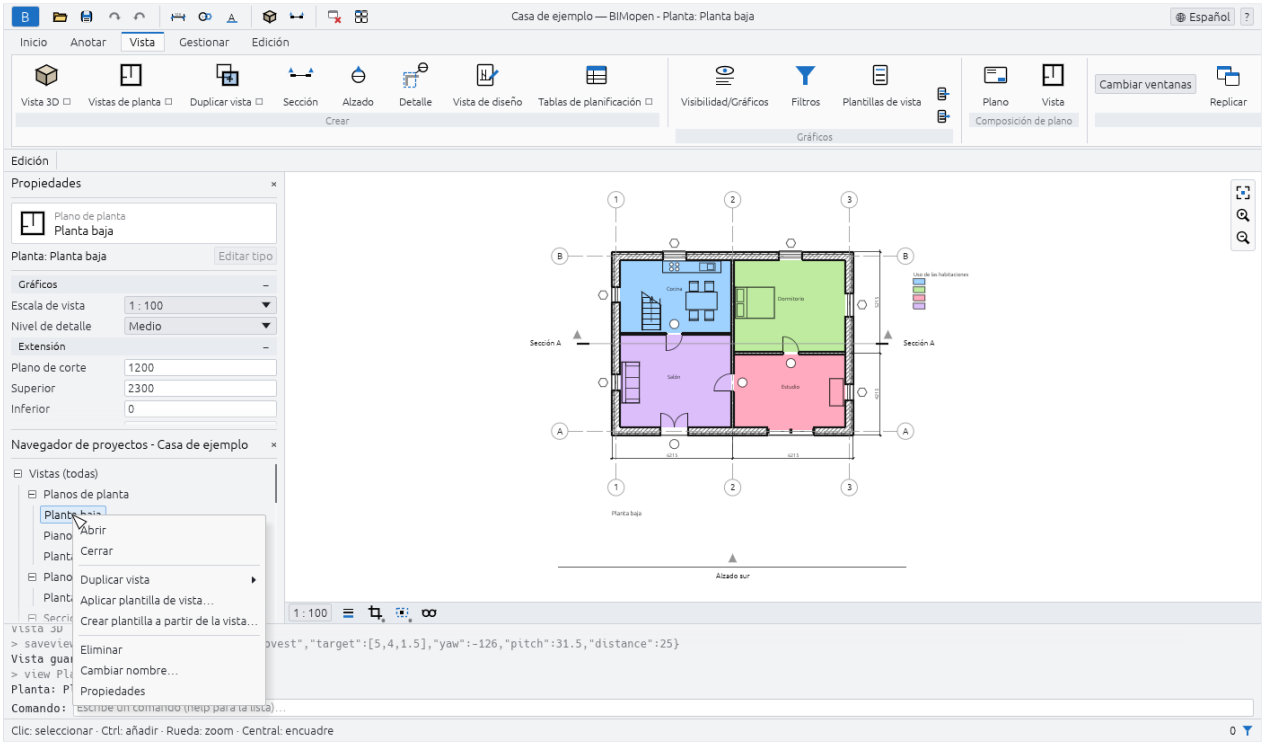

Rama	Qué contiene
Vistas (todas) ▸ Planos de planta	Las plantas de todos los niveles, desde el más bajo, y las llamadas dibujadas en planta
Vistas (todas) ▸ Planos de áreas (…)	Los planos de áreas, una rama por esquema de áreas
Vistas (todas) ▸ Secciones, Alzados	Las secciones y los alzados
Vistas (todas) ▸ Vistas de detalle	Las llamadas dibujadas en secciones
Vistas (todas) ▸ Vistas 3D	**{3D}**, la vista 3D por defecto, y las vistas 3D guardadas
Vistas (todas) ▸ Vistas de diseño	Las vistas de diseño
Tablas de planificación/ Cantidades	Las tablas de planificación del proyecto y luego las predefinidas

Copyright © 2026 BIMopen

Rama	Qué contiene
Planos (todos)	Los planos, como número - nombre
Familias	Los tipos del proyecto, por categoría: muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, componentes y los demás

Las ramas de planos de áreas, secciones, alzados, vistas de detalle y vistas de diseño solo aparecen cuando contienen algo. La vista activa está escrita en negrita.

Con una vista:

- un **clic** muestra sus propiedades en la paleta Propiedades, sin abrirla;
- un **doble clic** la abre;
- un **clic con el botón derecho** abre su menú: **Abrir**, **Cerrar** (cierra sus ventanas), **Duplicar vista** ▸ (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Aplicar plantilla de vista...**, **Crear plantilla a partir de la vista...**, **Eliminar**, **Cambiar nombre...**, **Propiedades**.

El menú de un plano tiene **Aplicar plantilla de vista a todas las vistas...** en lugar de los dos elementos de plantilla, y no tiene **Duplicar vista**. **{3D}** no se puede eliminar ni cambiar de nombre.

Con una tabla de planificación del proyecto, un clic la selecciona, un doble clic la abre, y el menú del botón derecho tiene **Abrir**, **Propiedades de tabla...** y **Eliminar**. Una tabla de planificación predefinida se abre con un clic.


Con un tipo, bajo **Familias**, un doble clic abre sus propiedades de tipo; el menú del botón derecho tiene **Propiedades de tipo**, **Duplicar...**, **Crear ejemplar** (inicia la herramienta que lo coloca, con ese tipo) y **Eliminar**.

Área de dibujo y ventanas de vista

Cada vista que abres es una ventana en el área de dibujo. Una vista que se vuelve a abrir pasa al frente; siempre queda abierta al menos una ventana. **Vista ▸ Ventanas** las organiza:

Botón	Qué hace
Cambiar ventanas	Enumera las ventanas abiertas; la activa aparece marcada
Replicar	Abre una segunda ventana de la vista activa, con su propio zoom
Cascada	Ventanas superpuestas, cada una con su barra de título: arrastra un título para mover una ventana y sus bordes para cambiar su tamaño
Mosaico	Todas las ventanas una junto a otra, cada una con una barra de título; la activa tiene el título y el marco azules
Maximizar	La ventana activa ocupa toda el área de dibujo; las demás esperan debajo
Cerrar ocultas	Cierra todas las ventanas excepto la activa
Interfaz de usuario	Muestra u oculta el **Navegador de proyectos**, **Propiedades**, la **Línea de comandos**, la **Barra de estado** y la **Barra de navegación**

Copyright © 2026 BIMopen

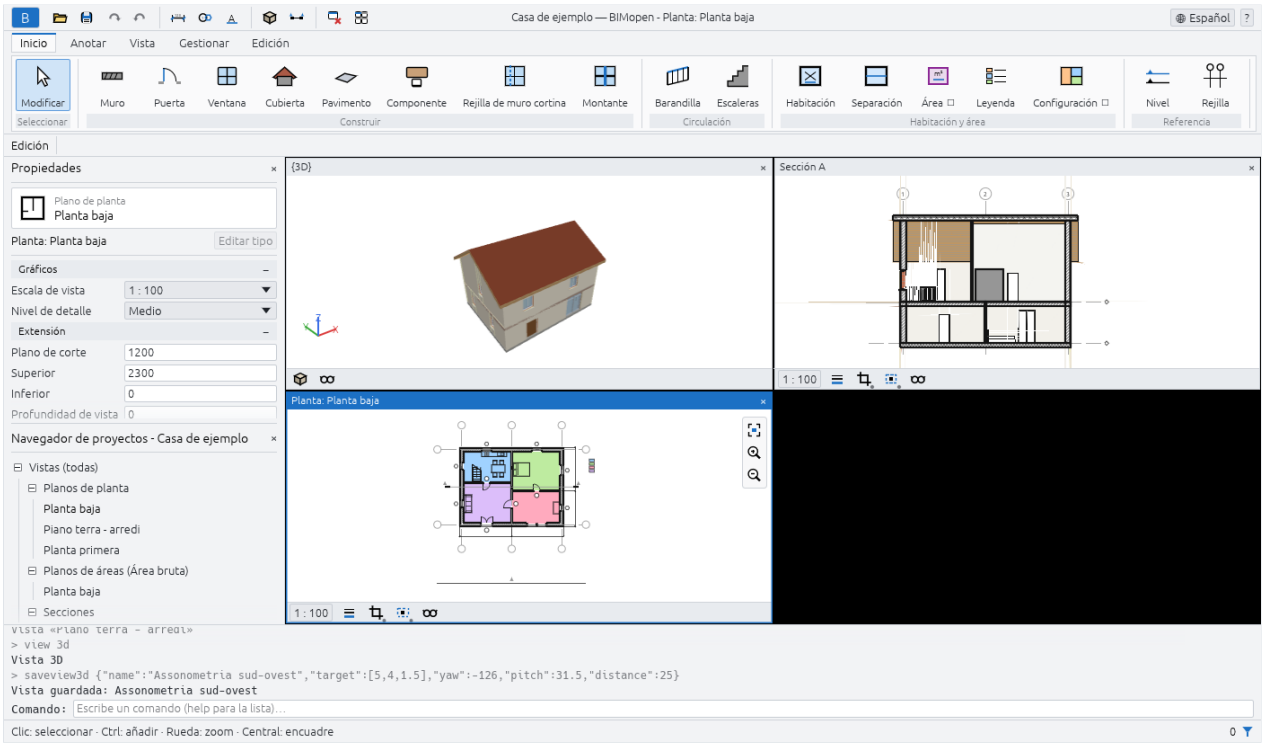

Haz clic en una ventana para activarla: las herramientas trabajan en la ventana activa, las demás solo muestran el modelo. En **Mosaico** y **Cascada**, la **×** de la barra de título de una ventana la cierra.


Barra de controles de vista

En la parte inferior de cada planta, sección, alzado, llamada y vista de diseño:

Control	Qué hace
La escala, por ejemplo **1 : 100**	Abre la lista de escalas; en **Personalizada** escribe otra, como `1 : 75`, y pulsa `Enter`
Nivel de detalle	**Bajo**, **Medio** o **Alto**
Recortar vista	Recorta la vista a su región de recorte, o deja de recortarla; un punto azul indica que está activo
Mostrar región de recorte	Muestra u oculta el marco de la región de recorte; un punto azul indica que está activo
Ocultar/Aislar temporalmente	Oculta o aísla elementos o categorías en esta vista hasta que lo restableces; aparece enmarcado mientras está activo

En una vista 3D, la barra tiene el **Estilo visual** (**Estructura alámbrica**, **Línea oculta**, **Sombreado**, **Sombreado con aristas**, **Colores coherentes**) y **Ocultar/Aislar temporalmente**. Un plano no tiene barra de controles de vista: sus vistas tienen su propia escala.

Copyright © 2026 BIMopen

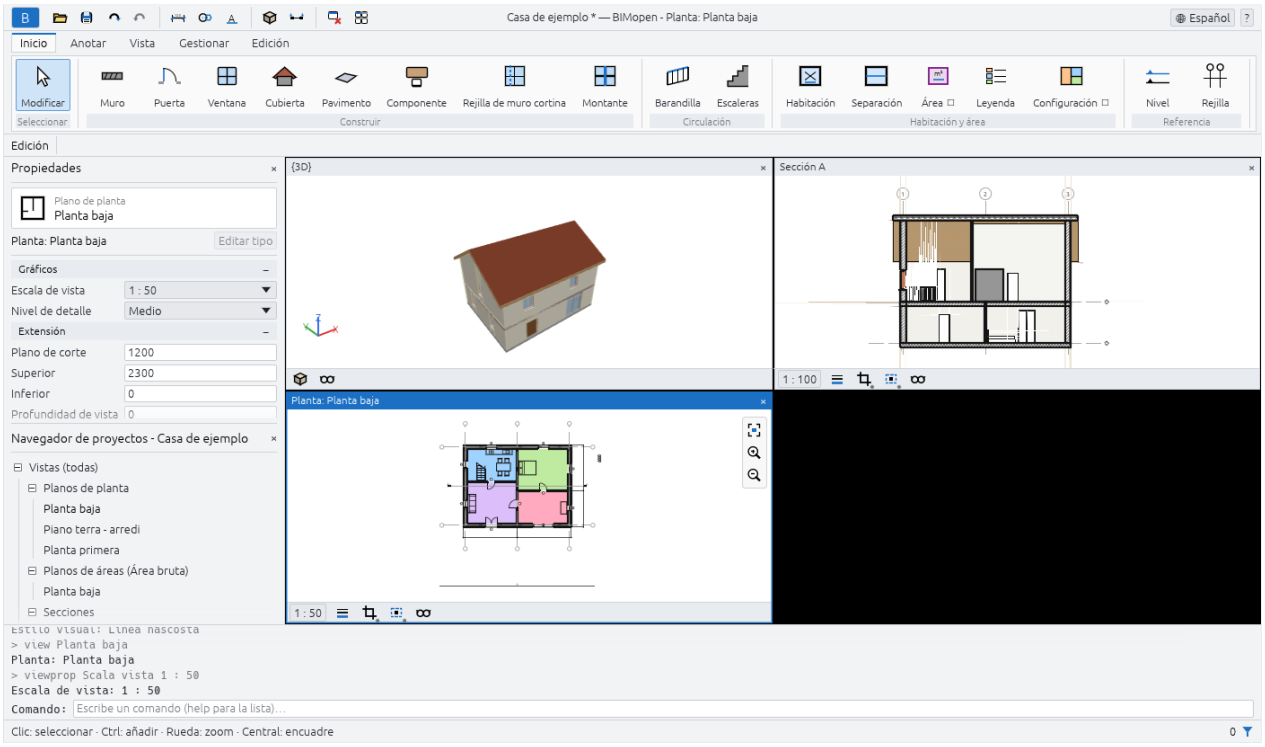

Barra de navegación

En el borde derecho de la vista activa (el borde izquierdo en árabe), tres botones: **Zoom en región ajustada** (lo mismo que `Home`), **Ampliar** y **Reducir**.

Desplazarse por las vistas

En plantas, secciones, alzados y planos	
Rueda del ratón	Amplía y reduce en el cursor
Arrastrar con el botón central	Encuadra
`Shift` + arrastrar con el botón izquierdo	Encuadra, mientras no hay ninguna herramienta activa
`Home`	Ajusta toda la vista a la ventana

En vistas 3D	
Arrastrar con el botón izquierdo (o derecho)	Orbita alrededor del modelo
Arrastrar con el botón central, o `Shift` + botón izquierdo	Encuadra
Rueda del ratón	Amplía y reduce
`Home`	Ajusta todo el modelo a la ventana

Un pequeño trípode en la esquina inferior de la vista 3D muestra las direcciones de los ejes: X rojo, Y verde, Z azul. Una vista 3D guardada recuerda dónde la dejaste.

El menú contextual de una vista

Haz clic con el botón derecho en una vista mientras no hay ninguna herramienta activa. Si el cursor está sobre un elemento que no está seleccionado, primero se selecciona el elemento. El menú tiene:

- **Cancelar**: borra la selección;
- **Ocultar en vista ▸ Elementos** o **▸ Categoría**: oculta los elementos seleccionados, o sus categorías completas, en esta vista;
- **Modificar gráficos en vista ▸ Por categoría...**: abre **Visibilidad/Gráficos** con las categorías de la selección;
- **Visibilidad/Gráficos...**.

Mientras hay una herramienta activa, un clic con el botón derecho hace lo mismo que `Esc`: cancela el paso en curso.

Copyright © 2026 BIMopen

Línea de comandos

Bajo el área de dibujo, la línea de comandos muestra el registro de lo que se ha hecho, lo más reciente abajo: los comandos ejecutados, en gris tras un `>`, sus resultados, y los errores en rojo. En su última fila, el indicador dice lo que espera la herramienta activa, por ejemplo `WALL next point [Esc to finish]:`, o `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa.

No hace falta hacer clic en ella: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos. `Enter` ejecuta la línea; `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes. El capítulo sobre la línea de comandos describe los comandos.

Barra de estado

A la izquierda, la barra de estado muestra:

- mientras hay una herramienta activa, lo que espera la herramienta (el mismo indicador que la línea de comandos);
- sin herramienta, la categoría y el tipo del elemento bajo el cursor, como **Muros : Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**;
- en los demás casos, un recordatorio del ratón: **Clic: seleccionar · Ctrl: añadir · Rueda: zoom · Central: encuadre** en plantas, **Arrastrar: órbita · Mayús/central: encuadre · Rueda: zoom** en 3D.

A la derecha, un embudo y el número de elementos seleccionados; en una planta, también las coordenadas del cursor en metros.

La selección, en resumen

El capítulo sobre selección y modificación describirá la selección en detalle. Lo esencial:

- haz clic en un elemento para seleccionarlo; haz clic en un punto vacío para borrar la selección;
- `Ctrl` + clic añade un elemento a la selección, o lo quita si ya está seleccionado;
- arrastra de izquierda a derecha para seleccionar lo que está por completo dentro del rectángulo, y de derecha a izquierda para seleccionar lo que toca;
- arrastra un elemento seleccionado para moverlo;
- `Ctrl+A` selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D; `Del` elimina la selección; `Esc` la borra.

Copyright © 2026 BIMopen

Proyectos y archivos

Este capítulo describirá cómo se crea, se abre, se guarda y se intercambia un proyecto con otros programas.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R7 del realineamiento de BIMopen, *Documentación y archivos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

Qué tratará este capítulo

- **Nuevo**, **Abrir…**, **Guardar**, **Guardar como…** y el proyecto de ejemplo, en el escritorio y en el navegador;
- el archivo `.bimopen`: qué contiene y cómo sigue funcionando con versiones más recientes de BIMopen;
- las copias de seguridad y la recuperación del trabajo no guardado;
- **Información del proyecto**: nombre, número, cliente y dirección;
- **Unidades del proyecto**: longitudes, áreas, volúmenes, ángulos y pendientes, con su redondeo y sus símbolos;
- la exportación a IFC4, SVG, PNG y CSV, con sus opciones;
- la importación de modelos `.rvt`: qué se lee y qué no.

Mientras tanto

Primeros pasos muestra cómo guardar, y Línea de comandos y MCP enumera los formatos de exportación de `bimopen-cli convert`. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Selección y modificación

Este capítulo describirá cómo se seleccionan y se modifican los elementos.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R2 del realineamiento de BIMopen, *Selección y modificación*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

Qué tratará este capítulo

- el resaltado bajo el cursor, `Tab` para alternar entre elementos superpuestos y las cadenas de muros;
- las ventanas de selección de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, `Ctrl` y `Shift`;
- filtrar una selección y **Seleccionar todos los ejemplares**;
- arrastrar elementos en todas las vistas: los muros unidos se estiran, los elementos alojados los siguen;
- las teclas de flecha, las cotas temporales, el bloqueo de elementos;
- las herramientas del grupo **Modificar**: **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría**, **Matriz**, **Alinear**, **Desfase**, **Recortar/Alargar**, **Dividir elemento**, **Eliminar**;
- deshacer y rehacer.

Mientras tanto

La interfaz resume la selección, y Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos escritos de las herramientas de Modificar. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Muros, puertas y ventanas

Este capítulo describe cómo se dibujan los muros, cómo se unen y se enlazan a cubiertas y suelos, cómo se configuran sus tipos y capas, y cómo se colocan en ellos puertas y ventanas, cómo se voltean, se mueven y cómo se dibujan en cada nivel de detalle.

Dibujar muros

Inicio ▸ Construir ▸ Muro (o `WA`) inicia la herramienta muro, en una planta o en la vista 3D. Elija el tipo de muro en el selector de tipos de la parte superior de la paleta **Propiedades**; **Propiedades de tipo** modifica el tipo y, con él, todos los muros de ese tipo. La ficha contextual **Edición | Colocar: Muro** muestra el grupo **Dibujar**, y la barra de opciones muestra:

Opción	Qué hace
Altura o **Profundidad**	El muro sube desde el nivel (**Altura**) o baja desde él (**Profundidad**)
Un nivel, o **Sin conexión** con un valor	El muro llega a ese nivel, o tiene esa altura (o profundidad)
Nivel	Solo en una vista 3D: el nivel sobre el que se apoyan los muros; toma el nivel de la superficie del primer clic
Línea de ubicación	El plano del muro que sigue los clics: **Eje de muro** (por defecto), el eje del núcleo, o una de las caras de acabado y del núcleo, exterior o interior
Cadena	Activada, cada clic termina un muro y empieza el siguiente; desactivada, cada dos clics hacen un muro aparte
Desfase	La línea de ubicación pasa a esta distancia de los clics, hacia el exterior
Radio	No disponible: necesita muros curvos y aparece desactivado

Mientras se dibuja:

- el exterior del muro queda a la izquierda de la dirección de dibujo: dibujado de izquierda a derecha, la cara exterior queda arriba. La vista previa muestra la cara exterior más gruesa;
- la **barra espaciadora** pone el exterior del muro siguiente al otro lado;
- tras el primer punto, escriba una longitud y pulse Intro: el muro termina a esa distancia, en la dirección del cursor;
- **Esc** termina la cadena; otra vez **Esc**, o **Modificar**, cierra la herramienta.

El grupo **Dibujar** elige la forma:

Forma	Cómo
Línea	Pulse el inicio y el final de cada muro
Rectángulo	Pulse dos esquinas opuestas: cuatro muros unidos, con el exterior hacia fuera
Polígono inscrito	Ajuste **Lados** en la barra de opciones, pulse el centro y un vértice: los vértices quedan sobre el círculo
Polígono circunscrito	Igual, pero los lados tocan el círculo
Seleccionar líneas	Pulse una línea de la planta (una línea o una arista de un elemento): un muro a lo largo de ella. Pulse **TAB** sobre una línea para tomar toda la cadena de líneas unidas a ella, y luego pulse

La línea de ubicación y el volteo

Seleccione un muro: unos puntos azules marcan los extremos de su línea de ubicación, y dos flechas aparecen en su lado exterior. Un clic en las flechas voltea el muro alrededor de su línea de ubicación: la primera y la última capa se intercambian, y las puertas y ventanas conservan su orientación. Cambiar la **Línea de ubicación** de un muro colocado no lo mueve; el siguiente volteo lo gira alrededor del nuevo plano. Cambiar el tipo de un muro, o sus capas, deja su línea de ubicación donde estaba.

Copyright © 2026 BIMopen

Enlazar muros a cubiertas y suelos

Un muro puede seguir una cubierta o un suelo en lugar de tener una altura fija.

1. Seleccione los muros.
2. **Edición | Muros ▸ Modificar muro ▸ Enlazar parte superior/base**.
3. En la barra de opciones, **Enlazar muro: Superior** o **Base**.
4. Pulse la cubierta o el suelo, en una planta, una sección o la vista 3D.

Con **Superior**, los muros suben o bajan hasta la cara inferior de la cubierta (siguiendo sus pendientes: los muros hastiales llegan a la cumbrera) o del suelo de encima. Con **Base**, se apoyan en la cara superior del suelo de debajo. A partir de entonces lo siguen: una cubierta más inclinada, una cubierta elevada con su desfase de base, un suelo movido arrastran los muros con ellos.

Para desenlazarlos: seleccione los muros, **Edición | Muros ▸ Modificar muro ▸ Desenlazar parte superior/base**, y pulse el elemento del que separarlos, o pulse **Desenlazar todo** en la barra de opciones. Los muros conservan la altura que tienen en ese momento y se pueden enlazar de nuevo cuando se quiera. Si se elimina una cubierta o un suelo con muros enlazados, estos también conservan su altura.

Las propiedades **Parte superior enlazada** y **Base enlazada** muestran el estado (solo lectura); mientras la parte superior está enlazada, **Altura desconectada** es de solo lectura.

Uniones de muro

Los muros cuyos extremos se encuentran se unen solos, igual que un muro que termina en el costado de otro y dos muros que se cruzan. Con nivel de detalle **Medio** y **Alto**, cada capa se resuelve frente a las capas del otro muro:

- en una esquina (en L), cada capa se encuentra con la misma capa del otro muro: los acabados giran la esquina y los núcleos se juntan;
- en una T, el núcleo del muro que termina atraviesa los acabados del otro muro hasta su núcleo; sus propios acabados se detienen en la cara, que queda abierta allí;
- donde dos muros se cruzan (en X), un núcleo atraviesa los acabados del otro muro;
- los trozos del mismo material se funden sin línea entre ellos; una línea fina separa dos materiales distintos; el contorno libre se dibuja grueso.

Con nivel de detalle **Bajo**, los muros unidos son un solo relleno, sin línea entre ellos. Las secciones y la vista 3D usan los mismos trozos, de modo que nada se superpone.

La herramienta Uniones de muro

Edición ▸ Geometría ▸ Uniones de muro, y pulse el cuadrado gris que aparece en una esquina. La barra de opciones ofrece:

- **Configuración: A tope** (un muro continúa, el otro se detiene contra él), **Inglete** (ambos terminan en la bisectriz) o **Escuadra** (el muro que se detiene termina a escuadra); **Anterior** y **Siguiente** cambian qué muro continúa;
- **Mostrar: Limpiar unión**, **No limpiar unión** (los muros se tocan con una línea gruesa entre ellos) o **Usar parámetro de vista**.

Cada cambio se puede deshacer. **Esc** cierra la herramienta.

La propiedad de la planta **Visualización de uniones de muro** (en **Gráficos**) es el parámetro de la vista: **Limpiar todas las uniones de muro**, o **Limpiar mismo tipo de muro** para dejar una línea gruesa donde se encuentran muros de dos tipos, salvo que su esquina esté en **Limpiar unión**.

Impedir una unión

Para que un extremo de un muro no se una (una junta de dilatación, por ejemplo), seleccione el muro, haga clic con el botón derecho en el punto azul de ese extremo y elija **No permitir unión**: ambos muros terminan entonces a escuadra, separados. Una pequeña marca junto al extremo lo indica; púlsela, o haga clic con el botón derecho en el punto y elija **Permitir unión**, para unirlo de nuevo.

Tipos de muro y capas

Propiedades de tipo de un muro muestra, en **Construcción**, **Estructura** con su botón **Editar...**, **Envolvente en inserciones**, **Envolvente en extremos**, **Anchura** (la suma de las capas, solo lectura) y **Función** (**Interior**, **Exterior**, **Cimentación**, **Contención**, **Plafón**, **Núcleo**); en **Gráficos**, **Patrón de relleno de escala baja** y **Color de relleno de escala baja**, es decir, cómo

Copyright © 2026 BIMopen

se rellenan los muros cortados del tipo con nivel de detalle **Bajo**. **Duplicar…** crea un tipo nuevo; su nombre no sigue a sus capas.

Estructura ▸ Editar… abre **Editar montaje**: las capas del lado exterior al lado interior, cada una con su función, material y grosor, entre las dos filas **Contorno del núcleo**. **Insertar**, **Eliminar**, **Arriba** y **Abajo** cambian la lista. Una capa de membrana no tiene grosor, y cualquier otra capa tiene al menos 4 mm: los demás valores se rechazan y el cuadro de diálogo sigue abierto.

La columna **Envolventes** marca las capas que pueden envolver. Bajo la tabla:

- **Envolvente en inserciones** (**No envolver**, **Exterior**, **Interior**, **Ambos**): las capas marcadas fuera del núcleo en ese lado giran hacia las jambas de puertas y ventanas; las capas detrás de ellas retroceden;
- **Envolvente en extremos** (**No envolver**, **Exterior**, **Interior**): lo mismo en los extremos libres de los muros.

La envolvente solo se dibuja en planta. Un tipo de puerta o de ventana sustituye la envolvente del muro por su **Cierre de muro**.

Propiedades de los muros

En **Restricciones**: **Línea de ubicación**, **Restricción de base**, **Desfase de base**, **Base enlazada**, **Restricción superior** (un nivel, o **Sin conexión**), **Altura desconectada**, **Desfase superior** (con un nivel), **Parte superior enlazada** y **Delimitación de habitación** (desmarcada, las habitaciones alrededor del muro lo ignoran). En **Cotas**: **Longitud**, **Área**, **Volumen**. En **Datos de identidad**: **Marca** y **Comentarios**.

Colocar puertas y ventanas

Inicio ▸ Construir ▸ Puerta (`DR`) o **Ventana** (`WN`), en una planta o en la vista 3D. Elija el tipo y pase sobre un muro: la abertura sigue al cursor a lo largo de él, y unas cotas temporales miden desde su eje hasta los ejes de los muros más cercanos que cruzan el anfitrión, a cada lado. Una puerta abre hacia el lado del muro en que está el cursor; la **barra espaciadora** pone su bisagra en la otra jamba. Pulse para colocarla: el muro se corta en todas las vistas. Una ventana toma la **Altura de alféizar por defecto** de su tipo.

Las puertas y ventanas reciben una **Marca** que cuenta por categoría (1, 2, 3…), desde la más alta.

Etiquetas

Edición | Colocar: Puerta ▸ Etiqueta ▸ Etiquetar al colocar (o lo mismo para las ventanas) etiqueta cada abertura al colocarla. La barra de opciones ofrece entonces **Horizontal** o **Vertical**, y **Directriz** con su longitud. La etiqueta de una puerta muestra su **Marca**; la de una ventana, la **Marca de tipo** de su tipo. **Anotar ▸ Etiquetar todo** etiqueta las aberturas que aún no tienen etiqueta.

Voltear una puerta o una ventana

Seleccione una puerta o una ventana en planta: unas flechas a través del muro, en el lado hacia el que abre, voltean su apertura; unas flechas al lado, a lo largo del muro, ponen su bisagra en la otra jamba. El menú contextual hace lo mismo: **Voltear mano** (la bisagra) y **Voltear orientación** (la apertura).

Mover una puerta o una ventana a otro muro

Selecciónela, **Edición | Puertas ▸ Anfitrión ▸ Designar nuevo anfitrión** (o **Edición | Ventanas**), y pulse otro muro: la abertura se mueve allí, donde pulsó, con su tipo y su alféizar. Sigue seleccionada.

Propiedades de puertas y ventanas

Ejemplar: **Nivel**, **Altura de alféizar**, **Anchura** y **Altura** (del tipo), **Altura de dintel**, **Comentarios**, **Marca**. Cambiar **Altura de alféizar** o **Altura de dintel** mueve la abertura hacia arriba o hacia abajo; su tamaño se mantiene.

Tipo: **Cierre de muro** (**Por anfitrión**, o una envolvente propia), **Función** (**Interior** o **Exterior**), **Material de puerta** (**Material de vidrio** en las ventanas) y **Material de marco**, **Ancho de embellecedor**, **Grosor** (de la hoja de una puerta, o la profundidad del marco de una ventana), **Altura de alféizar por defecto** y **Retranqueo de ventana** (ventanas: a qué distancia de la cara exterior queda el marco), **Proyección exterior de embellecedor** y **Proyección interior de embellecedor** (puertas), **Hojas** y **Marca de tipo**. Una puerta no puede convertirse en ventana cambiando de tipo.

Copyright © 2026 BIMopen

Cómo se dibujan muros, puertas y ventanas

El **Nivel de detalle** de la planta decide:

	Bajo	Medio	Alto
Muros	Un relleno (o el patrón de escala baja del tipo), muros unidos fundidos	Cada capa con el patrón de corte de su material	Como **Medio**
Ventanas	El marco como un solo contorno, el vidrio a lo largo, el muro de debajo visto como líneas	El marco cortado en cada jamba y en el parteluz de una ventana de dos hojas, en su retranqueo; una línea de vidrio; el vierteaguas exterior y el alféizar interior	Como **Medio**, con doble vidrio
Puertas	La hoja como línea y su arco de apertura	El marco en cada jamba, la hoja con su grosor, su arco de apertura	Como **Medio**, con los embellecedores que sobresalen de las caras

En todos los casos las capas terminan en las jambas de la abertura, cerradas por la línea de corte, o se envuelven en ellas como piden los tipos. En secciones y en 3D, puertas y ventanas muestran marco, hojas, vidrio y alféizares, en los materiales del tipo.

Muros cortina

Un muro cortina es un muro de un tipo de muro cortina, dibujado con la herramienta **Muro**: elija **Muro cortina** (un solo panel de vidrio a lo largo del muro), **Acristalamiento exterior** (líneas de rejilla del tipo) o **Escaparate** (líneas de rejilla y montantes) en el selector de tipos, y dibuje como cualquier muro, en planta o en 3D, con **Cadena** y las formas de **Dibujar**. Un muro básico se convierte en muro cortina eligiendo un tipo de muro cortina en el selector de tipos; las puertas y ventanas que aloja se eliminan, porque un muro cortina no las aloja, y un mensaje lo indica (deshacer las recupera).

En planta cada panel de vidrio se dibuja con su grosor y los montantes se cortan. Un tipo con **Incrustar automáticamente** marcado (el **Escaparate**) dibujado a lo largo de un muro corta en él su hueco, en planta, secciones, 3D e IFC.

- La **Disposición vertical** y la disposición horizontal del tipo (**Distancia fija**, **Número fijo**, **Separación máxima**) con su separación, y el **Número de rejillas verticales** y la **Justificación vertical** del ejemplar, colocan solas las líneas de rejilla.
- **Inicio ▸ Construir ▸ Rejilla de muro cortina**: pulse cerca del borde superior o inferior para una línea vertical, cerca de un lado para una horizontal, en un alzado, una sección o una planta; se ajusta al centro y a los tercios del panel.
- **Inicio ▸ Construir ▸ Montante**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla** o **Todas las líneas de rejilla**, con el tipo de montante elegido en el selector de tipos.
- Seleccione el muro cortina y luego **Panel** en su ficha contextual: elija un tipo de panel (una **Puerta de muro cortina**, un panel acristalado o macizo, o ninguno) y pulse el panel que cambiar.

Paneles y montantes tienen sus tablas de planificación, y la exportación IFC escribe el muro cortina con sus placas y elementos.

En la línea de comandos

Las mismas operaciones, escritas:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

Aún no disponible

Muros curvos (arco, **Círculo**, **Radio**), selección de superficies, muros estructurales, muros apilados, barridos y telares de muro, capas compuestas verticalmente (regiones), edición de perfil, unión de geometría, fases y lucernarios en las cubiertas.

Copyright © 2026 BIMopen

Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

Este capítulo describirá los elementos horizontales del edificio, sus escaleras y los objetos colocados en él.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R4 del realineamiento de BIMopen, *Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina, componentes*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

Qué tratará este capítulo

- el modo de boceto: contornos dibujados línea a línea o designados a partir de los muros, y **Finalizar modo de edición**;
- los suelos y sus tipos;
- las cubiertas por perímetro: formas, pendientes, voladizos, muros enlazados a la cubierta;
- las escaleras por tramo, los descansillos y las barandillas que las siguen;
- las barandillas dibujadas a lo largo de un recorrido;
- los muros cortina: rejillas, montantes y paneles;
- los componentes de la biblioteca: mobiliario y aparatos sanitarios.

Mientras tanto

Primeros pasos crea un suelo y una cubierta a partir de los muros. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Vistas y gráficos

Este capítulo describirá las vistas del modelo y cómo se dibujan.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R5 del realineamiento de BIMopen, *Vistas y gráficos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

Qué tratará este capítulo

- las plantas y su rango de vista;
- las secciones, los alzados y las llamadas: sus líneas, extensiones y segmentos;
- las vistas 3D y sus estilos visuales, las vistas 3D guardadas;
- las regiones de recorte, ocultar y aislar temporalmente, ocultar en vista;
- **Visibilidad/Gráficos**, **Estilos de objeto**, los estilos de línea y los grosores de línea;
- los filtros de vista y las plantillas de vista;
- los materiales y los patrones de relleno, en planta, en sección y en 3D.

Mientras tanto

La interfaz describe las ventanas de vista, la barra de controles de vista y cómo desplazarse por las vistas. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Anotación y detalles 2D

Este capítulo describirá las cotas, el texto, las etiquetas, las habitaciones, las áreas y las herramientas de dibujo 2D.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R6 del realineamiento de BIMopen, *Anotación y 2D*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

Qué tratará este capítulo

- cotas alineadas, lineales y angulares, sus restricciones (bloqueo y EQ) y las cotas temporales;
- notas de texto y etiquetas;
- habitaciones, líneas de separación de habitación y etiquetas de habitación;
- planos de áreas, esquemas de áreas, contornos de área y áreas;
- esquemas de color y sus leyendas;
- líneas de detalle, regiones rellenadas y de máscara, componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento;
- vistas de diseño.

Mientras tanto

Atajos de teclado enumera los atajos escritos de las herramientas de anotación. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Planos, tablas de planificación e impresión

Este capítulo describe cómo se documenta el proyecto: planos, tablas de planificación y dibujos impresos.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R7 del realineamiento de BIMopen, *Documentación y archivos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Las tablas de planificación están comprobadas y descritas a continuación; los planos y la impresión vendrán después.

Tablas de planificación

Una tabla de planificación es una tabla de los elementos del modelo, y una vista como las demás: se abre en una ventana del área de dibujo, se coloca en mosaico, en cascada y se alterna con plantas, secciones y vistas 3D, y aparece bajo **Tablas de planificación/Cantidades** en el navegador de proyectos. Sigue enseguida cada cambio del modelo, y cada cambio hecho en ella cambia el modelo.

Crear una tabla de planificación

Vista ➤ Crear ➤ Tablas de planificación ➤ Tabla de planificación/cantidades abre **Nueva tabla de planificación**: elija una categoría, un nombre (el propuesto sigue a la categoría hasta que se escribe uno) y **Componentes de construcción de la tabla** o **Claves de tabla**. **Aceptar** abre **Propiedades de tabla**; su **Aceptar** crea la tabla y abre su vista. **Tabla de materiales**, en el mismo menú, enumera los materiales de las capas de muros, suelos y cubiertas.

Propiedades de tabla

El cuadro de diálogo se vuelve a abrir desde la paleta **Propiedades** de la tabla (cada ficha tiene su botón **Editar...**) o con el botón derecho sobre la tabla en el navegador de proyectos. Sus fichas:

Ficha	Qué define
Campos	Las columnas, elegidas en **Campos disponibles:** y ordenadas; los campos de las habitaciones donde están los elementos; **Añadir parámetro...** para un parámetro de proyecto o compartido; **Valor calculado...** para una fórmula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` y unidades) o un porcentaje
Filtro	Hasta cuatro criterios, que un elemento debe cumplir todos
Clasificación/ Agrupación	Hasta cuatro niveles de ordenación, cada uno con **Encabezado**, pie y **Línea en blanco**; los totales generales; **Detallar cada ejemplar** (desactivado: una fila por tipo)
Formato	Por campo: encabezado, orientación, alineación, campo oculto, **Formato...** (unidades, redondeo, símbolo), totales y **Formato condicional...** (un color de fondo donde un valor cumple una prueba)
Aspecto	Líneas de rejilla y contorno con sus estilos de línea, el título y los encabezados de columna, una fila en blanco, **Texto del encabezado** y **Texto del cuerpo** (tamaño, **Negrita**, **Cursiva**); visibles cuando la tabla está en un plano

Trabajar en una vista de tabla

- Una celda modifica el elemento, o su tipo para un parámetro de tipo; cada cambio es un paso de deshacer.
- Una fila selecciona sus elementos en todas las vistas. **Resaltar en modelo**, en la ficha **Modificar | Tabla de planificación/ cantidades**, abre **Mostrar elementos en vista**, que trae al frente una planta encuadrada en ellos; **Mostrar** pasa a la vista siguiente.
- **Filas ➤ Eliminar** elimina los elementos de las filas seleccionadas, después de preguntar.
- Los encabezados elegidos juntos se unen bajo un encabezado común con **Agrupar** y se separan con **Desagrupar**; **Ocultar columna** y **Mostrar todas las columnas** actúan sobre la columna elegida.

Tablas en los planos

Arrastre una tabla desde el navegador de proyectos a un plano. Seleccionada en el plano, muestra sus controles: la Z en el borde derecho de un segmento lo divide en dos, la flecha en el centro de un segmento lo desplaza (soltado sobre el segmento vecino, los dos se unen), el punto en la parte inferior de un segmento desplaza su última fila, y los triángulos en lo alto de las columnas fijan su anchura. Un doble clic, o **Editar tabla** con el botón derecho, abre la vista de la tabla. La misma tabla puede estar en varios planos.

Copyright © 2026 BIMopen

Tablas de claves y tablas de materiales

Una tabla de claves (**Claves de tabla** en **Nueva tabla de planificación**) define conjuntos de valores con nombre, una fila por clave, añadidas y eliminadas con **Filas**. Su **Nombre de clave** pasa a ser un parámetro de la categoría: elegir una clave para un elemento le da todos los valores de esa fila.

Una tabla de materiales enumera, para cada elemento, los materiales de sus capas con su área y su volumen; sus campos se ordenan, se agrupan y se suman como los demás.

Parámetros de proyecto y compartidos

Gestionar ➤ Configuración ➤ Parámetros de proyecto añade parámetros a los elementos de algunas categorías, o a sus tipos, con un nombre, un tipo de valor y el grupo en el que aparecen en la paleta Propiedades.

Gestionar ➤ Configuración ➤ Parámetros compartidos abre **Editar parámetros compartidos**: el archivo de parámetros compartidos en uso (**Examinar...**, **Crear...**), sus grupos y los parámetros de cada grupo. Un parámetro compartido conserva su nombre y su tipo, y tiene un identificador propio, de modo que varios proyectos añaden el mismo parámetro. En **Propiedades de parámetro**, elija **Parámetro compartido** y **Seleccionar...** para añadir uno al proyecto; **Exportar...** vuelve a escribir en el archivo un parámetro compartido del proyecto.

Exportar y reutilizar tablas

- **Menú de la aplicación ➤ Exportar ➤ Informes ➤ Tabla...** escribe la tabla como texto delimitado: **Exportar tabla** fija el delimitador de campo, el calificador de texto y qué encabezados y filas de grupo van al archivo.
- **Crear plantilla a partir de la vista...**, con el botón derecho sobre una tabla, crea una plantilla de vista con sus campos, filtro, ordenación, formato y aspecto; **Aplicar plantilla de vista...** los da a otra tabla.
- **Guardar en archivo nuevo...**, con el botón derecho, escribe la configuración de la tabla, sin los elementos, en un archivo propio. **Insertar ➤ Importar ➤ Insertar desde archivo ➤ Insertar vistas desde archivo...** trae a este proyecto las tablas de otro, con sus parámetros de proyecto.

Qué tratará este capítulo

- planos y cajetines;
- ventanas gráficas: colocar vistas en los planos, su escala y su título;
- la impresión de planos en PDF.

Mientras tanto

Primeros pasos coloca una planta en un plano paso a paso. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 BIMopen

Línea de comandos y MCP

Todo lo que haces en BIMopen es un comando. Un clic en **Muro** y dos puntos en la planta ejecutan el mismo comando `wall` que puedes escribir tú mismo. Este capítulo describe la línea de comandos de la ventana, el programa `bimopen-cli`, que ejecuta los mismos comandos sin ventana, y el servidor MCP, a través del cual un agente de IA puede modelar, comprobar y renderizar un proyecto.

La línea de comandos de la ventana

La línea de comandos está bajo el área de dibujo. Su parte superior es el registro; su última fila es donde escribes.

- No hace falta hacer clic en ella antes: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún otro campo va allí.
- `Enter` ejecuta la línea. El comando se repite en el registro tras un `>`, seguido de su resultado; un error se muestra en rojo y no cambia nada.
- `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes.
- A la izquierda de la fila, el indicador dice lo que se espera: `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa, o la petición de la herramienta activa, como `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` enumera todos los comandos con una línea de descripción; `help wall` muestra el uso de uno. **?** ▸ **Comandos** en la barra de título hace lo mismo que `help`.

Los atajos escritos inician las herramientas

Un comando escrito **sin argumentos** inicia la herramienta interactiva, como si hicieras clic en su botón: `WA` (o `wall`) inicia la herramienta de muro, `DR` la de puerta, `VG` abre Visibilidad/Gráficos. El mismo comando **con argumentos** hace el trabajo de inmediato, sin la herramienta: `wall 0,0 5,0` dibuja un muro desde el origen hasta 5 m a lo largo de x.

Los nombres de los comandos, sus formas abreviadas y sus argumentos son los mismos en todos los idiomas de la interfaz; la mayoría acepta también un nombre italiano, como `muro` para `wall`. Los nombres de parámetros, de tipos y de vistas siguen el idioma de la interfaz: en inglés escribes `set Unconnected Height 2.7m`, en italiano `set Altezza non collegata 2.7m`. El capítulo sobre los atajos de teclado enumera todas las formas abreviadas.

Puntos y longitudes

Escribes	Significa
`3,4`	El punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m a lo largo de x y 0 a lo largo de y desde el punto anterior
`@4<90`	4 m desde el punto anterior, a 90° (ángulos en sentido antihorario desde el eje x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una longitud con su unidad
`2.7` o `2,7`	Una longitud en metros: en la línea de comandos un número sin unidad está en metros

Por ejemplo, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dibuja un rectángulo de 6 × 4 m; la `c` final lo cierra.

> Warning
>
> En la línea de comandos, `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metros**. Escribe la unidad: `2700mm`. En la paleta Propiedades, en cambio, un número sin unidad está en las unidades del proyecto, milímetros en un proyecto nuevo.

Argumentos en JSON

Cada comando acepta también sus argumentos como un objeto JSON, que da acceso a todas sus opciones. La línea de uso de `help` las enumera:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandos que usarás a menudo

Comando	Qué hace
`new`, `sample`	Un proyecto nuevo, el proyecto de ejemplo
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Abre y guarda un proyecto
`undo`, `redo`	Deshace y rehace el último cambio
`view 3d`, `view Ground Floor`	Abre la vista 3D por defecto, o la planta de un nivel
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementos del modelo: consulta el uso con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Selecciona por categoría, todo, nada
`set <parameter> <value>`	Define un parámetro de la selección, como en la paleta Propiedades
`type <type name>`	Cambia el tipo de la selección, o del próximo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selección
`delete`	Elimina la selección
`list walls`, `params 102`, `info`	Enumera elementos, los parámetros de uno, un resumen del proyecto
`schedule doors`	Muestra una tabla de planificación en la línea de comandos
`export house.ifc`	Exporta IFC, SVG, PNG o CSV, según la extensión del archivo

Cada elemento tiene un número, su id, que se muestra entre paréntesis tras crearlo: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Los comandos lo aceptan donde necesitan un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` ejecuta BIMopen sin ventana: para convertir archivos, construir un proyecto a partir de un script, comprobar un modelo o servir a agentes mediante MCP. Compílalo con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Subcomando	Qué hace
`info <file>`	Un resumen del proyecto y, en JSON, sus niveles, el recuento de elementos y la vista activa
`convert <in> <out>`	Abre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) y escribe `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` de una planta (el nivel más bajo, o `--level`), `.png` de la vista 3D (`--view 3d`), `.csv` de una tabla de planificación (`--schedule`), o `.bimopen`
`run`	Abre un archivo, el ejemplo o un proyecto nuevo, y luego ejecuta las opciones en orden: `--cmd` una línea, `--script` un archivo de líneas (las líneas vacías y las que empiezan por `#` se omiten), `--save` y `--export` un archivo
`commands`	Todos los comandos, con su descripción y su uso
`mcp`	El servidor MCP en la entrada y la salida estándar
`--version`	La versión

Los mensajes están en el idioma de la variable de entorno `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), o del sistema (`LANG`), o en italiano. `bimopen-cli` termina con el código 0 cuando todo ha funcionado, 1 cuando un comando ha fallado (el mensaje dice cuál) y 2 cuando los argumentos son incorrectos (imprime el uso).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script es un archivo de texto con un comando por línea, exactamente como se escribe en la línea de comandos:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Las tablas de planificación se escriben como CSV con `;` entre las columnas, los encabezados en el idioma de los mensajes y una fila de totales al final.

MCP: BIMopen para agentes de IA

El Model Context Protocol (MCP) permite que un agente de IA use programas como herramientas. `bimopen-cli mcp` es un servidor MCP: habla JSON-RPC 2.0 en la entrada y la salida estándar, un mensaje por línea, y mantiene un proyecto abierto durante toda la conversación. Sin archivo, parte de un proyecto nuevo; `--sample` parte de la casa de ejemplo.

Para añadirlo a un agente, dale al agente el comando que debe iniciar. Por ejemplo, en Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

o, en un cliente configurado con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

El servidor ofrece siete herramientas:

Herramienta	Argumentos	Qué hace
`command_line`	`line`	Escribe una línea en la línea de comandos, exactamente como lo haría una persona
`execute`	`command`, `args`	Ejecuta un comando con sus argumentos en JSON
`inspect_model`	–	Un resumen: niveles, recuento de elementos, vista activa, selección
`query_elements`	`category` (opcional)	Los elementos, con id, categoría y nombre: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Todos los parámetros de un elemento
`schedule`	`kind`	Una tabla de planificación: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Una imagen PNG de una vista: `3d`, el nombre de un nivel para su planta, de una sección, un alzado, una llamada o una vista de diseño, o el número o el nombre de un plano; `yaw` y `pitch` giran la cámara 3D, en grados

Las respuestas contienen el mensaje del comando y, cuando los hay, sus datos en JSON, como los ids de los elementos creados. Un agente puede comprobar su propio trabajo pidiendo un renderizado.

> Tip
>
> Pide al agente que renderice la planta y la vista 3D después de cada paso: ve lo que ha construido y se corrige a sí mismo.

Copyright © 2026 BIMopen

Atajos de teclado

BIMopen tiene dos tipos de atajos: las **teclas**, como `Ctrl+Z`, que actúan de inmediato, y los **atajos escritos**, como `WA`, que se escriben letra por letra y se confirman con `Enter`, como cualquier comando. Los atajos escritos son los mismos en todos los idiomas.

En macOS, `Cmd` ocupa el lugar de `Ctrl`.

Teclas

Tecla	Qué hace
`Ctrl+Z`	Deshace el último cambio
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Rehace el cambio que se acaba de deshacer
`Ctrl+S`	Guarda el proyecto; un proyecto nunca guardado pide un nombre de archivo
`Ctrl+P`	Abre **Imprimir**
`Ctrl+A`	Selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D
`Del`	Elimina los elementos seleccionados y los elementos que alojan
`Home`	Ajusta toda la vista a su ventana
`F1`	Abre la página de este manual sobre el cuadro de diálogo abierto, el botón de la cinta de opciones bajo el ratón o la herramienta activa
`Esc`	Cancela el paso en curso; pulsada de nuevo, termina la herramienta; sin herramienta, borra la selección
`Enter`	Ejecuta la línea escrita en la línea de comandos; confirma un valor en la paleta Propiedades
`Up` / `Down`	En la línea de comandos, las líneas escritas antes
`Space`	Al dibujar muros, intercambia la cara exterior y la interior; al colocar un componente o un componente de detalle, lo gira
`Shift`	Al dibujar, mantiene los segmentos horizontales o verticales (o los libera, cuando **Orto** está activado); con el botón izquierdo, encuadra la vista
`Ctrl` + clic	Añade un elemento a la selección, o lo quita

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` y `Home` actúan sobre el modelo solo mientras no estás escribiendo en un campo: en un campo actúan sobre el texto.

En un boceto de suelo, cubierta, escalera o barandilla, `Esc` (o un doble clic) también finaliza el boceto cuando tiene suficientes puntos.

En el cuadro de diálogo **Nota de texto**, `Ctrl+Enter` inserta la nota y `Esc` la cancela.

Ratón

	En plantas y secciones	En vistas 3D
Rueda	Zoom en el cursor	Zoom
Botón central, arrastrar	Encuadre	Encuadre
`Shift` + botón izquierdo, arrastrar	Encuadre	Encuadre
Botón izquierdo, arrastrar	Ventana de selección (de izquierda a derecha: dentro; de derecha a izquierda: tocando), o mueve los elementos seleccionados	Órbita
Botón derecho	Menú contextual; con una herramienta activa, cancela el paso	Órbita (arrastrar)
Doble clic	Finaliza un boceto	–

Copyright © 2026 BIMopen

Atajos escritos

Escribe las letras mientras no se está editando ningún campo y luego pulsa `Enter`. Sin argumentos, un atajo inicia la herramienta o abre el cuadro de diálogo; con argumentos, ejecuta el comando de inmediato (consulta Línea de comandos y MCP).

Modelado

Atajo	Comando	Inicia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Puerta
`WN`	`window`	Ventana
`SB`	`floor`	Suelo (el botón **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Cubierta
`CM`	`component`	Componente
`ST`	`stair`	Escaleras
`RA`	`railing`	Barandilla
`CG`	`curtaingrid`	Rejilla de muro cortina
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Panel de muro cortina
`GR`	`grid`	Rejilla
`RM`	`room`	Habitación
`RS`	`roomsep`	Separación de habitación
`PA`	`areaplan`	El cuadro de diálogo **Plano de áreas**
`CA`	`areaboundary`	Línea de contorno de área
–	`area`	Área
`LG`	`legend`	Leyenda de relleno de color
`SC`	`colorscheme`	El cuadro de diálogo **Esquemas de color**

Modificación

Atajo	Comando	Inicia
`MV` o `M`	`move`	Mover
`CO`	`copy`	Copiar
`RO`	`rotate`	Girar
`MM`	`mirror`	Simetría - Dibujar eje
`AR`	`array`	Matriz
`OF`	`offset`	Desfase
`AL`	`align`	Alinear
`TR`	`trim`	Recortar/Alargar a esquina
`SL`	`split`	Dividir elemento
`DEL`	`delete`	Elimina la selección
`U`	`undo`	Deshace el último cambio

Copyright © 2026 BIMopen

Anotación y detalle

Atajo	Comando	Inicia
`DI`	`dim`	Cota alineada
`DL`	`lineardim`	Cota lineal
`DA`	`angulardim`	Cota angular
`TX`	`text`	Texto
`TG`	`tag`	Etiqueta las puertas y ventanas sin etiqueta del nivel
–	`detailline`	Línea de detalle
`RG`	`region`	Región rellenada
–	`mask`	Región de máscara
`CD`	`detailcomponent`	Componente de detalle
`RD`	`repeatingdetail`	Detalle repetido
`IS`	`insulation`	Aislamiento

> Note
>
> La información de herramienta del botón **Línea de detalle** muestra `DL`, pero `DL` inicia la cota lineal, como indica la información de herramienta de **Lineal**. Para iniciar la línea de detalle escribiendo, usa `detailline`.

Vistas y configuración

Atajo	Comando	Inicia o abre
`SE`	`section`	Sección
`EL`	`elevation`	Alzado
`DT`	`callout`	Llamada (el botón **Detalle**)
`DS`	`splitsegment`	Dividir segmento de una sección
`VD`	`draftingview`	El cuadro de diálogo **Vista de diseño**
`PP`	`floorplan`	El cuadro de diálogo **Plano de planta**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista activa
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilidad/Gráficos**
`SO`	`objectstyle`	**Estilos de objeto**
`MA`	`material`	**Materiales**
`UN`	`units`	**Unidades del proyecto**
`PU`	`purge`	**Limpiar no utilizados**
–	`filter`	**Filtros**
–	`viewtemplate`	**Plantillas de vista**
–	`applytemplate`	Aplica una plantilla de vista a la vista activa
–	`linestyle`	**Estilos de línea**
–	`fillpattern`	**Patrones de relleno**
–	`saveview3d`	Guarda la vista {3D} con un nombre
–	`renameview`	Cambia el nombre de la vista activa

Los comandos con **–** no tienen forma abreviada, pero su nombre completo funciona del mismo modo. `help` enumera todos los comandos y sus formas abreviadas.

Copyright © 2026 BIMopen

Solución de problemas

Este capítulo reúne situaciones que pueden sorprenderte y qué hacer en cada caso. Crece con el manual: cada área del realineamiento añade las suyas.

Iniciar BIMopen

La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error

El navegador no ha podido proporcionar a BIMopen una superficie gráfica: el mensaje termina con `webgl2 not available` o con un error de WebGPU. BIMopen en el navegador necesita WebGPU o WebGL2.

- Activa la aceleración por hardware en la configuración del navegador y vuelve a cargar la página.
- Prueba otro navegador, o una versión más reciente del mismo.
- Añade `?webgl` a la dirección para usar WebGL2 incluso donde WebGPU existe pero no funciona.

La aplicación de escritorio no se compila en Linux

La interfaz necesita los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3. En Debian y Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

La interfaz

La paleta Propiedades, el Navegador de proyectos o la línea de comandos han desaparecido

Se cierran con la **×** de su título, o desde **Vista ▸ Ventanas ▸ Interfaz de usuario**. Vuelve a marcarlos en **Interfaz de usuario**. El botón **Propiedades** de la ficha contextual también vuelve a mostrar la paleta.

Lo que escribo acaba en la línea de comandos

Todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos: así es como funcionan los atajos escritos. Para escribir en un campo de la paleta Propiedades o de un cuadro de diálogo, haz clic antes en el campo.

Un botón está atenuado

Algunas herramientas solo funcionan en la vista adecuada, y su información de herramienta explica por qué. **Línea de contorno de área** y **Área** necesitan un plano de áreas abierto: la información de herramienta dice **Abra primero un plano de áreas**. **Guardar vista** necesita una vista 3D abierta; **Composición de plano ▸ Vista** necesita un plano abierto; **Deshacer** y **Rehacer** están atenuados cuando no hay nada que deshacer o rehacer.

DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle

`DL` es la forma abreviada de la cota lineal. Para dibujar líneas de detalle, usa **Anotar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle**, o escribe `detailline`.

Modelado

«ningún muro en ese punto»

Una puerta o una ventana se debe colocar en un muro. Haz clic sobre el propio muro, o indica un punto de su línea en la línea de comandos.

Una altura definida en la línea de comandos es enorme

En la línea de comandos un número sin unidad está en metros: `set Unconnected Height 2700` hace que el muro tenga 2700 m de altura. Deshaz con `Ctrl+Z` y escribe la unidad: `2700mm` o `2.7m`. En la paleta Propiedades un número sin unidad está en las unidades del proyecto.

Copyright © 2026 BIMopen

Archivos

El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo

Estos comandos sustituyen el proyecto actual sin preguntar. Guarda antes de usarlos: el asterisco tras el nombre del proyecto en la barra de título indica que hay cambios sin guardar.

Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos

En el navegador, arrastra el archivo `.bimopen` a la página: la línea de comandos dice **Arrastra un archivo .bimopen a la ventana para abrirlo**.

bimopen-cli imprime su uso y se detiene

Los argumentos no son los que espera: termina con el código 2 y muestra el uso. Un comando que falla termina con el código 1 y un mensaje que indica qué línea ha fallado. Consulta Línea de comandos y MCP.

Copyright © 2026 BIMopen