
Manuale utente di BIMopen

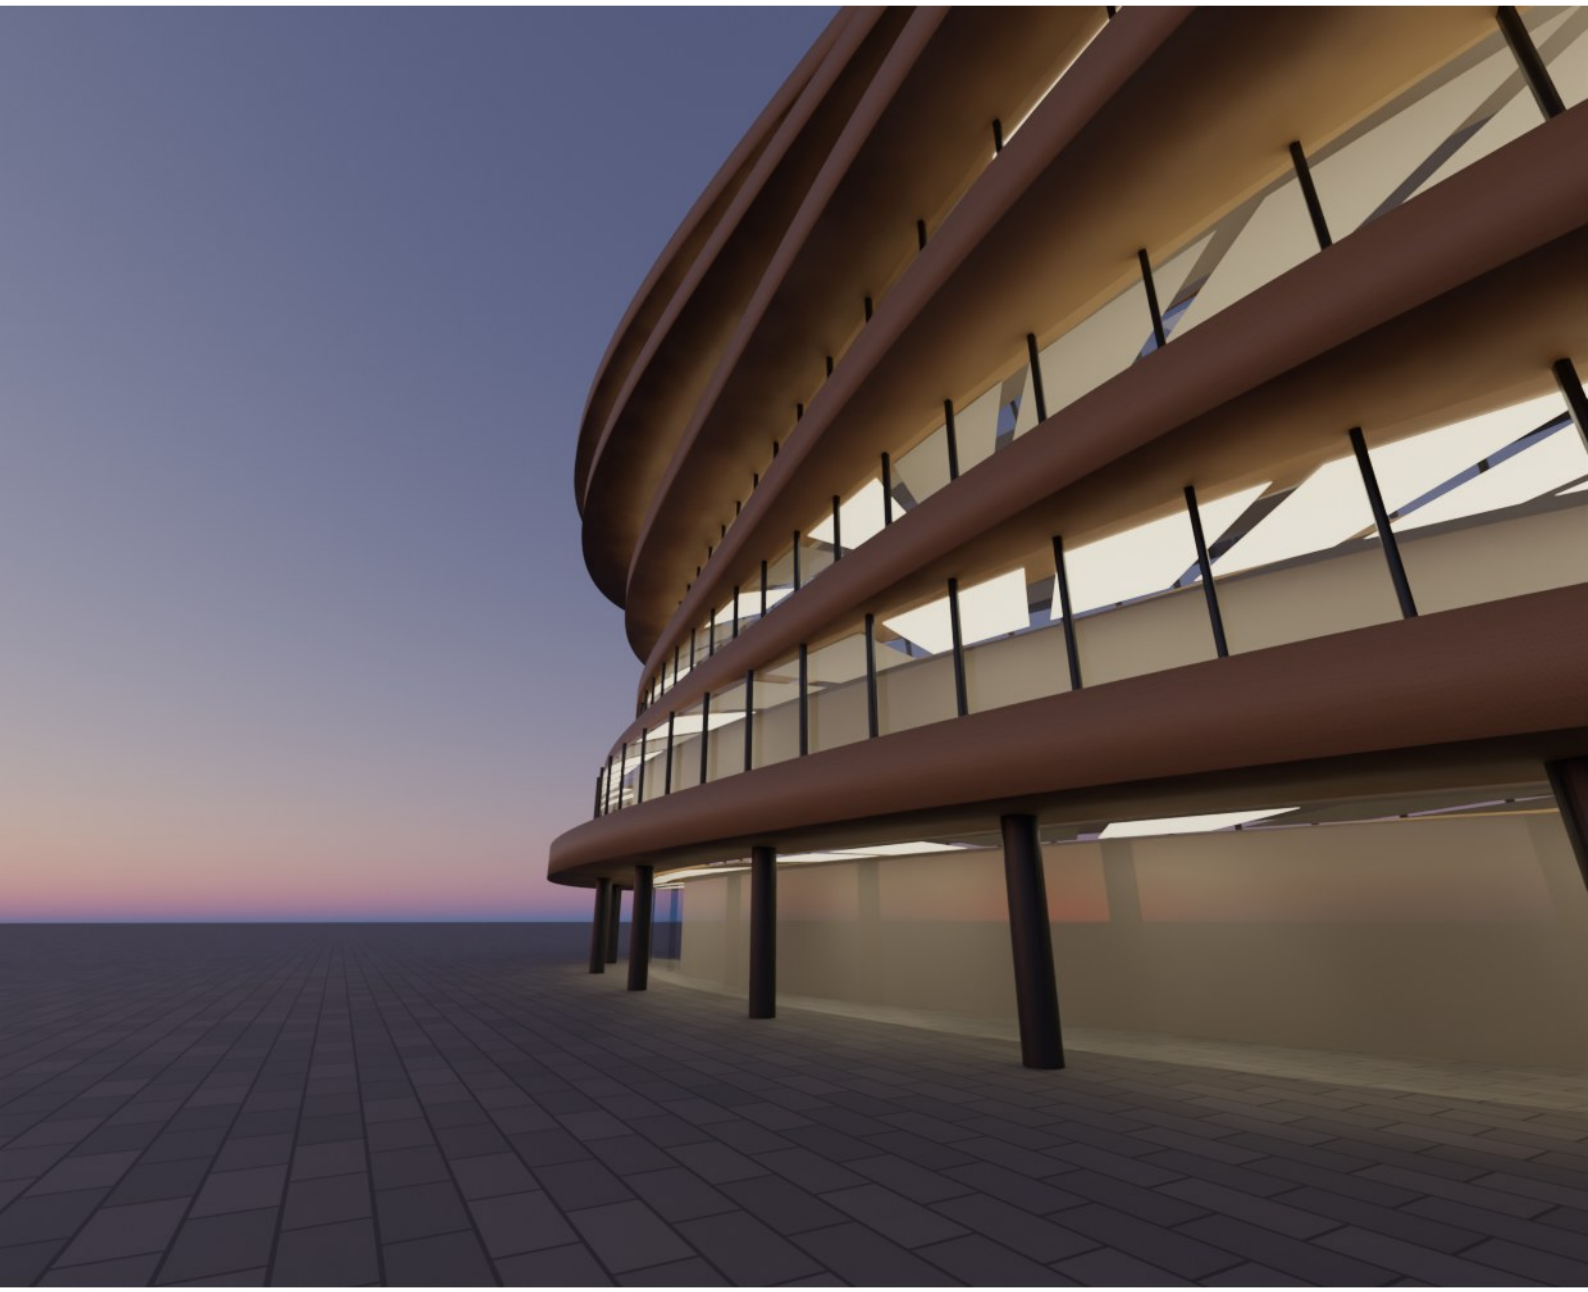

BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuale utente di BIMopen

Introduzione

- Manuale utente di BIMopen 12
  - Come è organizzato questo manuale 12
  - Convenzioni 13
  - Che cosa descrive questo manuale 13

Primi passi

- Primi passi 14
  - Avviare BIMopen sul desktop 14
    - Schermata di avvio 14
    - Lingua e tema 14
  - Avviare BIMopen nel browser 14
  - Il progetto di esempio 15
  - La tua prima casa 15
    - 1. Crea un nuovo progetto 15
    - 2. Apri la pianta del piano terra 15
    - 3. Disegna quattro muri 15
    - 4. Aggiungi una porta e una finestra 16
    - 5. Aggiungi un pavimento e un tetto 16
    - 6. Guardala in 3D 17
    - 7. Metti la pianta su una tavola 17
    - 8. Annulla, ripristina e salva 17
  - E adesso 17

L'interfaccia

- L'interfaccia 18
  - Menu dell'applicazione 18
    - Opzioni 19
  - Barra superiore e strumenti di accesso rapido 19
  - Barra laterale e pannello degli strumenti 20
    - Gli strumenti di Crea 22
    - Gli strumenti di Documenta 23
    - Gli strumenti di Viste 23
    - Gli strumenti di Impostazioni 24
    - La scheda contestuale 24
  - Striscia delle opzioni 25
  - Pannello dell'elemento 25
  - Indice del progetto 26
  - Striscia delle viste e delle famiglie 27
  - Pannelli 27
  - Area di disegno e finestre di vista 27
    - Viste in finestre separate 28
    - Disegnare in ogni vista 28
    - Barra della vista 28
    - Zoom 29
    - Muoversi nelle viste 29
    - Il menu contestuale di una vista 30
  - Ricerca dei comandi e riga di comando 31
  - Barra di stato 31
  - La selezione, in breve 32

Stili dell'interfaccia

- Stili dell'interfaccia 33
  - Scegliere lo stile 33
  - Lo stile Classica 34
  - Tutto lo stile Classica 34
  - Modalità touch 35
    - Attivarla 35
    - Telefono, orizzontale e tablet 35
    - Gesti e penna 40

Progetti e file

- Progetti e file 41
  - Creare un progetto 41
    - Modelli 41
  - Aprire un progetto 41
  - Salvare 41
  - Impostazioni del progetto 41
    - Informazioni sul progetto 41
    - Unità di misura del progetto 41
    - Impostazioni sole 42
  - Opzioni 42
  - Copiare le impostazioni da un progetto 42
  - Scambiare file 42
    - Esportare in IFC 42
    - Aprire file IFC 42
    - File .rvt 42
    - Altre esportazioni 43

Selezione e modifica

- Selezione e modifica 44
  - Evidenziare e selezionare 44
  - Elementi vicini: TAB 44
  - Catene di muri e linee 45
  - Filtrare una selezione 45
  - Seleziona tutte le istanze 45
  - Trascinare gli elementi 45
  - Gli strumenti di modifica 45
    - Sposta 46
    - Copia 46
    - Ruota 46
    - Specchia su asse e Specchia su linea 46
    - Ripeti in serie 46
    - Offset 46
    - Allinea 46
    - Accorcia/Allunga 46
    - Dividi elemento e Dividi con giunto 47
    - Scala 47
    - Fissa e Sblocca 47
    - Eliminare, annullare e ripristinare 47
  - Scorciatoie digitate 47
  - Non ancora disponibile 47

Muri, porte e finestre

- Muri, porte e finestre 48
  - Disegnare i muri 48

- L'allineamento e il ribaltamento 48
- Collegare i muri a tetti e pavimenti 49
- Modificare il contorno di un muro 49
- Giunti dei muri 49
  - Lo strumento Giunti dei muri 50
  - Impedire un giunto 50
- Tipi di muro e strati 50
  - Parametri del tipo 50
  - Strati del tipo 51
- Proprietà dei muri 52
- Inserire porte e finestre 53
- Etichette 53
- Ribaltare una porta o una finestra 53
- Spostare una porta o una finestra in un altro muro 53
- Proprietà di porte e finestre 53
- Come sono disegnati muri, porte e finestre 53
- Facciate continue 54
- Muri sovrapposti 55
  - I sottomuri del tipo 56
- Livelli 56
- Piani di lavoro 56
  - Impostare il piano di lavoro 56
  - Mostrare il piano di lavoro 57
  - Piani di riferimento 57
- Alla riga di comando 57
- Non ancora disponibile 57

Pavimenti, tetti, scale e componenti

- Pavimenti, tetti, scale e componenti 58
  - Modalità di disegno 58
    - Disegnare le linee 58
    - Selezionare e modificare le linee del disegno 58
    - Modificare il disegno di un elemento 59
  - Pavimenti 59
    - Pavimenti inclinati 59
    - Pavimenti sopra i muri 59
    - Proprietà dei pavimenti 60
  - Tetti 60
    - Proprietà dei tetti 60
  - Scale 60
    - Come è costruita una scala 61
  - Rampe inclinate 62
  - Ringhiere 62
  - Componenti 62
  - Abachi e IFC 63
  - Non ancora in BIMopen 63

Viste e grafica

- Viste e grafica 64
  - Viste 3D 64
  - Stili grafici 64
  - Sole e ombre 65
    - Impostazioni del sole 65
    - Studio del soleggiamento 65

- Opzioni grafiche della vista 66
- Piante e altezze di taglio 66
- Sfondo chiaro e scuro 66
- Aprire una vista dal suo simbolo 66
- Scala, dettaglio e regione di taglio 66
- Nascondere e isolare 67
- Visibilità e grafica 67
- Filtri 67
- Modelli vista 68
- Gestione delle viste 68

Annotazioni e dettagli 2D

- Annotazioni e dettagli 2D 69
  - Quote 69
    - Quote allineate e lineari 69
    - Modificare una quota 69
    - Quote temporanee 70
    - Vincoli 70
    - Quote di punto 70
  - Testo 71
  - Simboli 71
  - Etichette 71
  - Locali 72
  - Aree 72
  - Schemi di colori 73
  - Viste di legenda 73
  - Linee di dettaglio e campiture 73
  - Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento 74
  - Ordine di disegno 74

- Viste 2D libere 74
- Da riga di comando 74

Tavole, abachi e stampa

- Tavole, abachi e stampa 75
  - Tavole 75
    - Creare una tavola 75
    - Cartigli 75
    - Viste sulle tavole 76
    - Griglie guida 76
    - Elenco tavole 76
    - Revisioni 76
  - Abachi 76
    - Creare un abaco 77
    - Proprietà abaco 77
    - Lavorare in una vista abaco 77
    - Abachi sulle tavole 77
    - Abachi chiave e computo dei materiali 77
    - Parametri di progetto e condivisi 77
    - Esportare e riusare gli abachi 77
  - Stampa 78
    - La finestra Stampa 78
    - Insiemi di viste/tavole 78
    - Impostazioni di stampa 78
    - Anteprima di stampa 78
  - Esportare immagini 78

Riga di comando e MCP

- Riga di comando e MCP 80
  - La riga di comando nella finestra 80
    - Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti 80
    - Punti e lunghezze 80
    - Argomenti in JSON 80
    - Comandi che userai spesso 81
  - bimopen-cli 81
  - MCP: BIMopen per gli agenti di IA 82

Scorciatoie da tastiera

- Scorciatoie da tastiera 83
  - Tasti 83
  - Mouse 83
  - Scorciatoie digitate 84
    - Modellazione 84
    - Modifica 85
    - Annotazione e dettaglio 85
    - Viste e impostazioni 85

Risoluzione dei problemi

- Risoluzione dei problemi 87
  - Avviare BIMopen 87
    - L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore 87
    - L'app desktop non si compila su Linux 87
  - L'interfaccia 87
    - Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi 87

- Ciò che digito finisce nella riga di comando 87
- Un riquadro è in grigio 87
- DL avvia una quota invece di una linea di dettaglio 87

Modellazione 87

- «nessun muro in quel punto» 87
- Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme 87


File 88

- Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio 88
- Apri... nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file 88
- bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma 88

Manuale utente di BIMopen

BIMopen è un'applicazione open source per la modellazione delle informazioni di un edificio (BIM). L'edificio si modella con muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale e locali, e i disegni derivano dal modello: piante, sezioni, prospetti, viste 3D, abachi e tavole sono viste dello stesso modello e cambiano insieme quando lo modifichi.

BIMopen funziona sul desktop (Linux, Windows, macOS) e in un browser web, e può essere comandato da una riga di comando e da agenti di intelligenza artificiale tramite MCP. La sua interfaccia parla sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e arabo, quest'ultimo scritto da destra a sinistra.

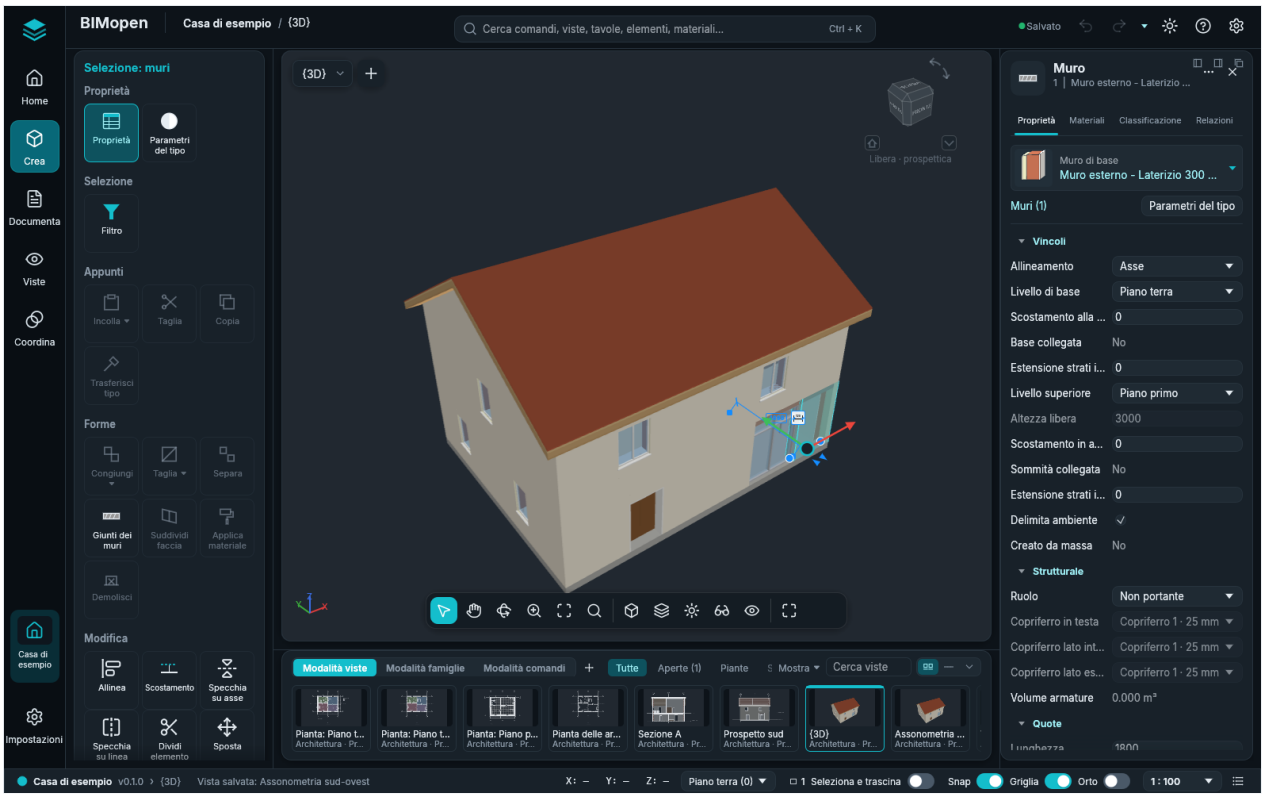

Come è organizzato questo manuale

Capitolo	Che cosa tratta
Primi passi	Installare e avviare BIMopen, il progetto di esempio e una prima piccola casa, da un progetto vuoto fino a una tavola
L'interfaccia	Lo stile BIMopen: la barra laterale e il pannello degli strumenti, la barra superiore, la ricerca dei comandi, la striscia delle opzioni, il pannello dell'elemento, l'Indice del progetto, la striscia delle viste, l'area di disegno, la barra di stato e come muoversi nelle viste
Stili dell'interfaccia	Lo stile Classico e la modalità touch su monitor touch, tablet e telefoni
Progetti e file	Aprire, salvare, esportare e importare progetti
Selezione e modifica	Selezionare gli elementi e gli strumenti di modifica
Muri, porte e finestre	L'involucro dell'edificio e le sue aperture
Pavimenti, tetti, scale e componenti	Pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue e componenti posizionati
Viste e grafica	Piante, sezioni, prospetti, viste 3D e come vengono disegnate
Annotazioni e dettagli 2D	Quote, testi, etichette, locali, aree e dettagli 2D
Tavole, abachi e stampa	Tavole, abachi, stampa e impostazioni del progetto
	Digitare comandi, `bimopen-cli` e il server MCP per gli agenti

Copyright © 2026 BIMopen

Capitolo	Che cosa tratta
Riga di comando e MCP	
Scorciatoie da tastiera	Ogni tasto e ogni scorciatoia digitata
Risoluzione dei problemi	Che cosa fare quando qualcosa non funziona come previsto

I capitoli da *Progetti e file* a *Tavole, abachi e stampa* vengono scritti un'area alla volta: ciascuno è completato quando le funzioni che descrive sono state verificate una per una attraverso l'interfaccia. Fino ad allora elencano ciò che conterranno.

Convenzioni

- Il manuale descrive e illustra lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia. Stili dell'interfaccia mostra l'interfaccia **Classica** e la modalità touch, che eseguono gli stessi comandi.
- I nomi dell'interfaccia sono scritti in **grassetto**, come appaiono sullo schermo in italiano: **Crea** nella barra laterale, il riquadro **Muro**, la scheda **Proprietà**.
- Un percorso nell'interfaccia è scritto con le frecce: **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Muro** indica **Crea** nella barra laterale, poi il gruppo **Costruisci** del pannello degli strumenti, poi il suo riquadro **Muro**.
- I tasti sono scritti come `Ctrl+Z`; una scorciatoia digitata alla tastiera, lettera per lettera, è scritta in maiuscolo, come `WA`.
- I comandi digitati alla riga di comando, e il loro risultato, sono scritti `così`. I punti sono `x,y` in metri.
- Note, suggerimenti e avvertenze sono messi in evidenza:

> **Note**
>
> Una nota aggiunge qualcosa che vale la pena sapere.

> **Tip**
>
> Un suggerimento mostra un modo più rapido o migliore.

> **Warning**
>
> Un'avvertenza segnala qualcosa che può far perdere lavoro o dare un risultato sbagliato.

Che cosa descrive questo manuale

Questo manuale descrive BIMopen così com'è oggi, e solo ciò che è stato provato nel programma. Quando una funzione non è ancora descritta, può comunque esistere: la roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* elenca ciò che è disponibile e ciò che è previsto. L'intero manuale è anche un PDF, uno per lingua: l'ultima voce della navigazione, **PDF**, lo scarica.

BIMopen è software libero con licenza MIT o Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

Primi passi

Questo capitolo mostra come avviare BIMopen sul desktop e nel browser, che cosa contiene il progetto di esempio e come modellare una prima piccola casa: quattro muri, una porta, una finestra, un pavimento, un tetto, una vista 3D e una tavola con la pianta. Richiede circa dieci minuti.

Avviare BIMopen sul desktop

BIMopen si compila dal suo codice sorgente con Rust, versione 1.90 o successiva. Su Linux l'interfaccia grafica richiede anche i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Il programma è `bimopen`. Accetta un file da aprire e un'opzione:

Comando	Che cosa apre
`bimopen`	Un progetto nuovo, vuoto
`bimopen --sample`	La casa di esempio
`bimopen house.bimopen`	Il progetto salvato in `house.bimopen`
`bimopen --no-splash`	Come `bimopen`, senza la schermata di avvio

Puoi aprire un progetto anche trascinando un file `.bimopen` dal gestore dei file nella finestra.

Schermata di avvio

Mentre BIMopen si carica compare la schermata di avvio: una finestra senza cornice, centrata sullo schermo, con il nome, la versione, la fase di caricamento in corso con la percentuale e una linea turchese che avanza lungo il bordo inferiore. Le fasi sono quelle vere (preferenze, caratteri, scheda video, famiglie, apertura del progetto); la schermata resta almeno mezzo secondo, così non lampeggia, e svanisce quando la finestra principale è pronta. Parla la lingua scelta nell'app, altrimenti quella del sistema se è una delle sei, altrimenti l'inglese.

Per non vederla togli la spunta a **Opzioni ▸ Generale ▸ Mostra la schermata di avvio** (BIMopen lo ricorda), oppure avvia `bimopen --no-splash`. Su Wayland è il compositore a decidere dove compare la finestra (di solito al centro).

Lingua e tema

La prima volta, BIMopen parla la lingua del sistema operativo quando è una delle sue sei lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, arabo), altrimenti l'inglese. Per cambiarla, fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore (**Opzioni**) e scegli la **Lingua** in **Interfaccia utente**. L'interfaccia cambia subito.

In **Opzioni** scegli anche il **Tema**, **Chiaro** o **Scuro** (anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia), e se lo sfondo delle viste è invertito (**Inverti colore sfondo**: viste scure con linee chiare). Scegliere il tema scuro inverte anche lo sfondo; puoi disattivarlo di nuovo. Al primo avvio BIMopen usa il tema scuro, con lo sfondo invertito. Ricorda la lingua, il tema e lo sfondo per la volta successiva.

Avviare BIMopen nel browser

La versione web è lo stesso programma, compilato per il browser. Apri atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: si avvia con la casa di esempio. Non occorre installare nulla, e il progetto resta nel tuo browser: non viene inviato da nessuna parte.

L'indirizzo accetta queste opzioni, che si possono combinare con `&`:

Indirizzo	Effetto
`app/?lang=de`	Apre in tedesco per questa visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Si avvia con un progetto nuovo, vuoto, invece dell'esempio
`app/?webgl`	Disegna con WebGL2 anche dove WebGPU è disponibile

Copyright © 2026 BIMopen

Il browser deve supportare WebGPU o WebGL2. Nel browser alcune cose funzionano in modo diverso:

- **Apri…** non può mostrare una finestra di dialogo dei file: trascina un file `.bimopen` nella pagina per aprirlo;
- **Salva** e le esportazioni scaricano il file, con il nome del progetto.

Per compilare tu stesso la versione web:

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` richiede il target `wasm32-unknown-unknown` di Rust e il comando `wasm-bindgen` della versione indicata in `Cargo.lock`; con `wasm-opt` di binaryen installato, il risultato è più piccolo.

Il progetto di esempio

La casa di esempio mostra la maggior parte di ciò che BIMopen sa fare. Aprila con **Menu dell'applicazione ▸ Progetto di esempio** (il menu dell'applicazione è il marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale), con `bimopen --sample`, oppure digitando `sample` alla riga di comando.

Contiene:

- due livelli, ciascuno con la sua pianta, e cinque linee di griglia;
- quindici muri di quattro tipi, con strati, uniti agli angoli;
- sei porte e dodici finestre, etichettate nelle piante;
- due pavimenti, un tetto a falde, una scala con le sue ringhiere e una facciata continua a vetrina;
- arredi e sanitari, otto locali colorati per destinazione d'uso, con una legenda;
- una sezione, un prospetto, una pianta delle aree, una vista 3D salvata e una vista 2D libera con un dettaglio del muro;
- quote, note di testo e gli abachi di muri, porte, finestre, locali e materiali.

> Tip
>
> L'esempio è un buon posto per provare uno strumento prima di usarlo sul tuo progetto: un nuovo esempio è sempre a un clic di distanza, e nulla di ciò che vi cambi viene salvato a meno che tu non lo salvi.

La tua prima casa

I passaggi seguenti partono da un progetto vuoto e finiscono con una tavola. Ogni passaggio indica su che cosa fare clic nello stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia; il capitolo sull'interfaccia spiega ogni parte della finestra.

1. Crea un nuovo progetto

1. Fai clic sul marchio di BIMopen in cima alla barra laterale: si apre il **menu dell'applicazione**.
2. Fai clic su **Nuovo ▸ Progetto…**. La finestra **Nuovo progetto** propone il modello predefinito di BIMopen: fai clic su **OK**.

Il nuovo progetto ha due livelli, **Piano terra** e **Piano primo**, una pianta per ciascuno e la vista 3D predefinita. Non ha ancora muri. I suoi tipi di muro, porta, finestra, pavimento e tetto sono pronti all'uso.

2. Apri la pianta del piano terra

Nella striscia delle viste sotto l'area di disegno, fai clic sulla miniatura **Pianta: Piano terra**. La pianta si apre nell'area di disegno, e la barra superiore e il selettore delle viste mostrano **Pianta: Piano terra**.


> Note
>
> **Viste** nella barra laterale mostra anche l'**Indice del progetto**, l'albero di tutte le viste: lì un solo clic su una vista ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento senza aprirla, e un doppio clic la apre.

3. Disegna quattro muri

1. Negli strumenti di **Crea**, la voce della barra laterale con cui BIMopen si apre, fai clic su **Muro** nel gruppo **Costruisci** (se il pannello degli strumenti è chiuso, fai prima clic su **Crea** nella barra laterale). La scheda contestuale **Disegna muro** compare in cima al pannello degli strumenti, la striscia delle opzioni sopra la vista mostra le impostazioni del muro e il pannello dell'elemento mostra il tipo del prossimo muro, **Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**.
2. Nella barra di stato, attiva **Orto**: i muri restano orizzontali o verticali.

Copyright © 2026 BIMopen

3. Fai clic nella pianta dove va il primo angolo. La barra di stato chiede il punto successivo: `WALL next point [Esc to finish]:`.

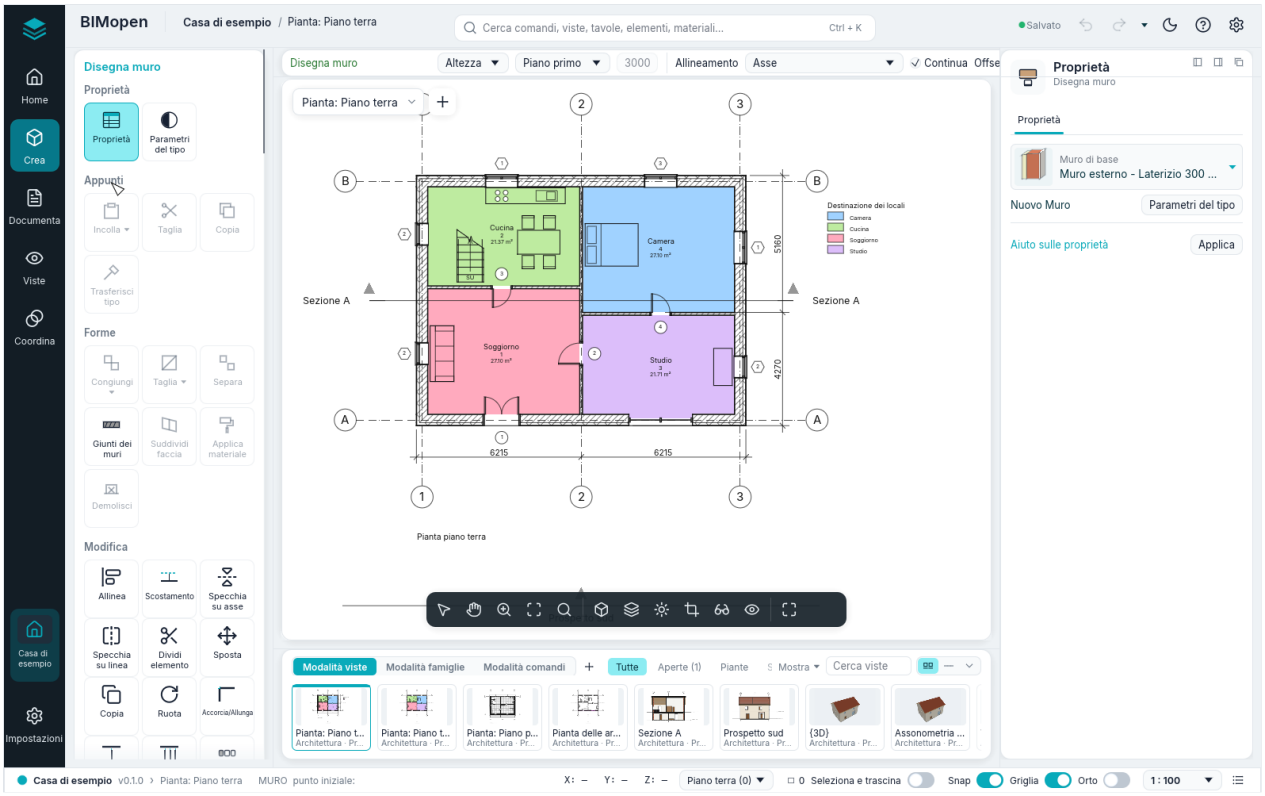

1. Fai clic sul secondo, terzo e quarto angolo. Mentre muovi il mouse, la lunghezza e l'angolo del muro che stai disegnando sono mostrati accanto a esso.
2. Fai di nuovo clic sul primo angolo: i quattro muri sono uniti agli angoli.
3. Premi `Esc` per interrompere la catena, e di nuovo `Esc` per terminare lo strumento.

> **Tip**
>
> Puoi disegnare gli stessi muri digitando i loro angoli in metri: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` finale chiude la catena. Vedi Riga di comando e MCP.

4. Aggiungi una porta e una finestra

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Porta**, poi fai clic su un muro dove va la porta. La porta viene inserita nel muro, che viene tagliato intorno a essa. Il registro dei comandi lo conferma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Premi `Esc`: lo strumento termina e la scheda contestuale scompare.
3. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Finestra**, fai clic su un altro muro e premi `Esc`.

Una porta o una finestra si può inserire solo in un muro: dopo un clic lontano dai muri, la riga di comando risponde `no wall at that point` e non viene inserito nulla.

5. Aggiungi un pavimento e un tetto

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. Si apre la modalità di disegno: la scheda contestuale **Modifica | Crea contorno pavimento**, con **Seleziona muri** attivo.
2. Porta il cursore su un muro e premi `Tab`: i quattro muri si evidenziano. Fai clic: le loro linee vanno sulle facce interne dei muri.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica**: il pavimento è creato e il registro dei comandi ne indica l'area.
4. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Tetto**. **Seleziona muri** è di nuovo attivo; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione** (spuntato) e la **Sporgenza** (500 mm come predefinito).
5. Premi `Tab` su un muro, fai clic, poi **Termina modalità di modifica**: un tetto a padiglione inclinato di 30° copre i muri, con la sporgenza tutto intorno.

Pavimenti, tetti, scale e componenti spiega di più sulla modalità di disegno.

Copyright © 2026 BIMopen

6. Guardala in 3D

Fai clic sulla miniatura **{3D}** nella striscia delle viste. Si apre la vista 3D predefinita, **{3D}**. Trascina con il pulsante destro del mouse (oppure con `Shift` e il pulsante centrale) per orbitare, trascina con il pulsante centrale per spostare la vista, e ruota la rotella per lo zoom; il pulsante sinistro seleziona, come nelle piante. `Home` adatta l'intero modello alla vista.

7. Metti la pianta su una tavola

1. Fai clic su **Documenta** nella barra laterale, poi su **Tavola** nel gruppo **Tavole**. La finestra di dialogo **Nuova tavola** elenca i cartigli: nessuno, A0, A1, A2 o A3, con le loro dimensioni in millimetri.
2. Fai clic su **OK**. La tavola viene creata con il numero libero successivo (**A101** per la prima, poi **A102**...) e si apre.
3. Fai clic su **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista**. La finestra di dialogo **Viste** elenca le viste che non sono ancora su una tavola.
4. Scegli **Pianta: Piano terra** e fai clic su **Aggiungi vista alla tavola**. Un rettangolo grande quanto la pianta segue il cursore: fai clic sulla tavola dove va la pianta. Viene posizionata alla sua scala, 1 : 100, come finestra di layout, che resta selezionata.

8. Annulla, ripristina e salva

- `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica (qui, la finestra di layout scompare); `Ctrl+Y` la ripristina. Le frecce della barra superiore, **Annulla** e **Ripristina**, fanno lo stesso.
- `Ctrl+S` salva il progetto, come un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore. Un progetto mai salvato chiede prima un nome di file; il file ha l'estensione `.bimopen`. Nel browser, il file viene scaricato.

La barra superiore dice **Modifiche non salvate** finché ci sono modifiche da salvare, e **Salvato** dopo il salvataggio.


E adesso

- L'interfaccia descrive ogni parte della finestra.
- Scorciatoie da tastiera elenca i tasti e le scorciatoie di due lettere, come `WA` per un muro.
- Riga di comando e MCP mostra come digitare comandi, eseguire script e lasciare che un agente modelli per te.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interfaccia

Questo capitolo descrive lo stile di interfaccia **BIMopen**, quello con cui BIMopen si avvia, sul computer e nel browser. Gli altri aspetti, lo stile **Classica** e la modalità touch per tablet e telefoni, eseguono gli stessi comandi con gli stessi nomi; Stili dell'interfaccia li mostra e spiega come passare dall'uno all'altro.

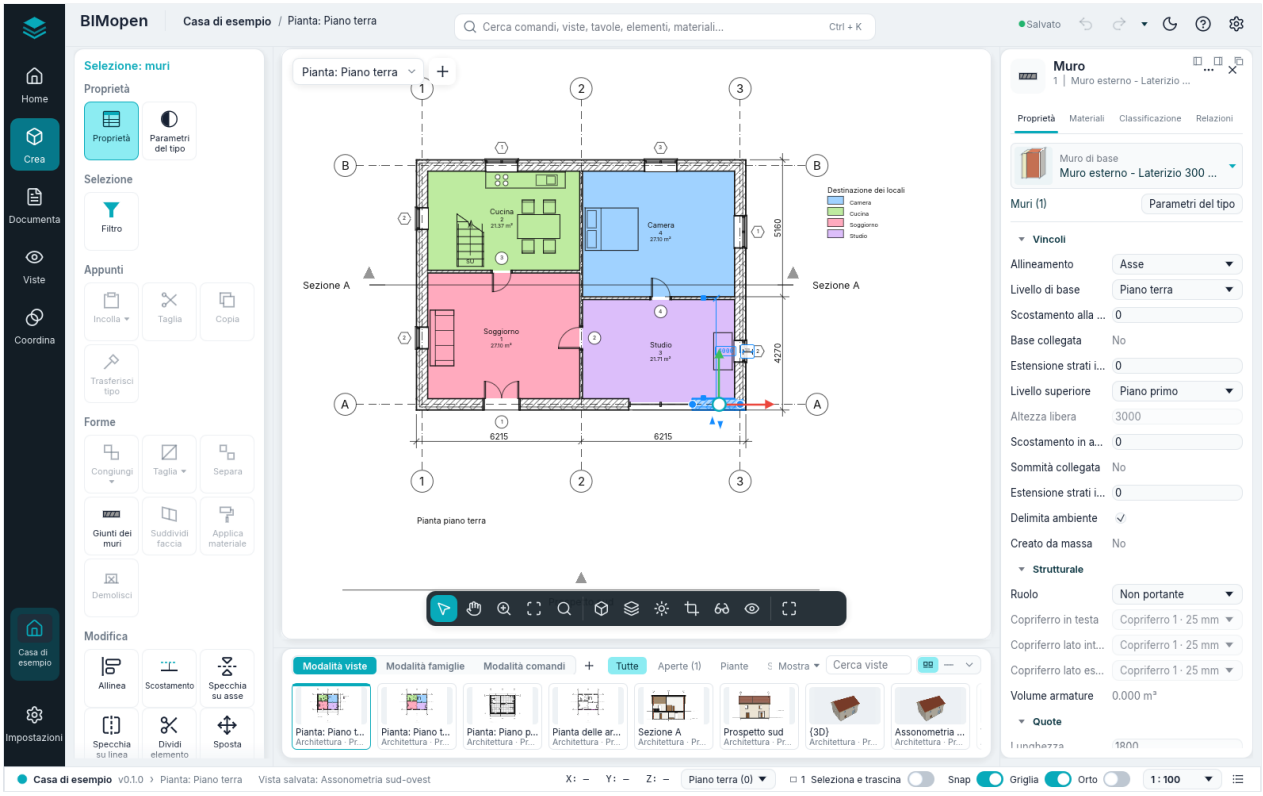

La finestra ha queste parti:

1. la **barra laterale**, sul bordo sinistro: il marchio di BIMopen, che apre il menu dell'applicazione, poi **Home**, **Crea**, **Documenta**, **Viste** e **Coordina**, e in basso il progetto aperto e **Impostazioni**;
2. il **pannello degli strumenti**, accanto alla barra laterale: gli strumenti della voce scelta nella barra laterale, come schede di riquadri;
3. la **barra superiore**: il progetto e la vista attiva, la ricerca dei comandi, che è anche la riga di comando, lo stato del salvataggio, **Annulla** e **Ripristina**, gli strumenti di accesso rapido, il tema chiaro o scuro, il menu **?** e **Opzioni**;
4. l'**area di disegno**, al centro: le viste, ciascuna con il suo selettore della vista in alto e la barra della vista in basso; mentre uno strumento lavora, la **striscia delle opzioni** corre sopra di essa;
5. il **pannello dell'elemento**, a destra: le proprietà della selezione, o della vista attiva;
6. la **striscia delle viste e delle famiglie**, sotto l'area di disegno;
7. la **barra di stato**, lungo il bordo inferiore.

I pannelli mantengono la loro larghezza qualunque cosa mostrino: un nome lungo viene accorciato con «...» e il suo suggerimento lo mostra intero. Trascina il bordo del pannello degli strumenti o del pannello dell'elemento per allargarlo o restringerlo; BIMopen lo ricorda per la sessione successiva. Un clic sulla voce già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti, e un secondo clic lo riapre.

In arabo l'intera finestra è speculare: la barra laterale e il pannello degli strumenti sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra, e le strisce si leggono da destra a sinistra.

Menu dell'applicazione

Il marchio di BIMopen, in cima alla barra laterale, apre il menu dell'applicazione: i comandi che agiscono sull'intero progetto. La voce **Home** della barra laterale mostra il progetto con i suoi livelli, viste, tavole e abachi, e ricorda che i comandi dei file sono in questo menu.

Copyright © 2026 BIMopen

Voce	Che cosa fa
Nuovo	Chiude il progetto corrente e ne avvia uno nuovo dal modello predefinito: due livelli con le loro piante, e i tipi predefiniti
Apri…	Apre un progetto `.bimopen`, oppure importa un modello `.rvt`, scelto in una finestra di dialogo dei file. Nel browser, trascina invece il file nella pagina
Progetto di esempio	Apre la casa di esempio
Salva `Ctrl+S`	Salva il progetto nel suo file; un progetto mai salvato chiede un nome, come **Salva con nome…**
Salva con nome…	Salva il progetto in un nuovo file `.bimopen` e continua a lavorare su quel file
Stampa… `Ctrl+P`	Stampa le tavole in PDF
Esporta ▸ Esporta IFC4…	Scrive il modello come file IFC4
Esporta ▸ Esporta pianta SVG…	Scrive la pianta attiva come disegno SVG
Esporta ▸ Esporta vista PNG…	Scrive la vista attiva come immagine PNG
Documenti aperti	Elenca le finestre di vista aperte; fai clic su una per portarla in primo piano
Opzioni	Apre la finestra di dialogo **Opzioni**
Esci	Chiude BIMopen (solo desktop)

Nuovo, **Apri…** e **Progetto di esempio** sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma: salvalo prima se vuoi conservarlo.

> Warning
>
> Le modifiche non salvate vanno perse quando scegli **Nuovo**, **Apri…** o **Progetto di esempio**. La barra superiore dice **Modifiche non salvate** finché ci sono modifiche da salvare.

Opzioni

L'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, oppure **Menu dell'applicazione ▸ Opzioni**, apre **Opzioni**. Ha, tra le altre, queste impostazioni:

Impostazione	Valori	Effetto
Interfaccia utente ▸ Lingua	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La lingua di tutta l'interfaccia, subito
Interfaccia utente ▸ Tema	**Chiaro**, **Scuro**	I colori della finestra. **Scuro** attiva anche **Inverti colore sfondo**. Anche il sole o la luna nella barra superiore lo cambia
Interfaccia utente ▸ Interfaccia	**BIMopen**, **Classica**	Lo stile dell'interfaccia, vedi Stili dell'interfaccia
Interfaccia utente ▸ Modalità touch	**Automatica**, **Sempre**, **Mai**	La disposizione per gli schermi a sfioramento, vedi Stili dell'interfaccia
Grafica ▸ Inverti colore sfondo	attivo, disattivo	Viste con sfondo scuro e linee chiare
Cubo di orientamento ▸ Dimensione cubo di orientamento, **Opacità quando inattivo**	**Piccolo**, **Medio**, **Grande**; da 0 % a 100 %	La dimensione del cubo, e quanto si vede mentre il puntatore è altrove
Cubo di orientamento ▸ Mantieni scena in posizione verticale	attivo, disattivo	Trascinando il cubo il modello non si capovolge mai; disattivo, la vista può passare oltre la sommità
Cubo di orientamento ▸ Adatta alla vista	attivo, disattivo	Un clic sul cubo adatta anche il modello alla finestra

BIMopen ricorda la lingua, il tema e lo stile al successivo avvio.

Barra superiore e strumenti di accesso rapido

La barra superiore mostra, da sinistra, **BIMopen**, il nome del progetto (un clic apre **Informazioni sul progetto**) e la vista attiva; al centro la ricerca dei comandi; a destra:

Copyright © 2026 BIMopen

Controllo	Che cosa fa
Salvato / **Modifiche non salvate**	Lo stato del salvataggio; un clic salva, `Ctrl+S`
Annulla	Annulla l'ultima modifica, `Ctrl+Z`. In grigio quando non c'è nulla da annullare
Ripristina	Ripristina la modifica appena annullata, `Ctrl+Y`. In grigio quando non c'è nulla da ripristinare
Gli strumenti di accesso rapido	Gli strumenti che hai aggiunto, poi la freccia della barra di accesso rapido
Il sole o la luna	Passa al tema chiaro o a quello scuro
?	**Guida** F1, **Comandi** (tutti i comandi della riga di comando, come digitare `help`) e **Informazioni** (la versione, la licenza e i riconoscimenti)
L'ingranaggio	**Opzioni**

Clic destro su un riquadro del pannello degli strumenti e **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore e parte da lì qualunque voce della barra laterale sia aperta. Clic destro su di esso, lì, per **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido** o **Aggiungi separatore** (una linea alla sua destra). La piccola freccia dopo gli strumenti, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido**, elenca gli strumenti di default (**Apri...**, **Salva**, **Quota allineata**, **Etichetta per categoria**, **Testo**, **Vista 3D**, **Sezione**, **Chiudi nascoste**, **Passa a vista**): spunta uno per mostrarlo, togli la spunta per rimuoverlo. Nello stesso menu, **Personalizza barra degli strumenti Accesso rapido...** apre una finestra con gli strumenti in ordine: **Sposta in alto** e **Sposta in basso** spostano quello selezionato, **Aggiungi separatore** mette una linea dopo di esso, **Rimuovi** lo toglie (o toglie una linea), **OK** applica. Gli strumenti si conservano per le sessioni successive.

? ▸ **Guida** (F1) apre questo manuale, nella lingua dell'interfaccia, nel browser. F1 apre la pagina di ciò che stai facendo: la finestra di dialogo aperta, il riquadro sotto il mouse (il suo suggerimento termina con **Premi F1 per ulteriori informazioni**) o lo strumento attivo.

Barra laterale e pannello degli strumenti

Ogni voce della barra laterale mostra i suoi strumenti nel pannello degli strumenti, come schede: una scheda ha un titolo, i suoi gruppi, e in ogni gruppo grandi riquadri con un'icona e un nome. Un riquadro con un piccolo segno ▾ ha un menu: un clic sul riquadro avvia il comando, un clic sul segno apre il menu con le sue varianti. Posare il mouse su un riquadro mostra che cosa fa e, tra parentesi, la scorciatoia che puoi digitare per avviarlo. I comandi che BIMopen non esegue ancora sono in grigio, e il loro suggerimento dice «Non ancora disponibile»; **Livello**, **Griglia** e **Piano guida** sono in grigio in una vista 3D («Non disponibile nella vista 3D»).

Barra laterale	Scheda	Gruppo	Comandi
Crea	**Modellazione Architettura** ▸	**Costruisci**	**Muro** ▾, **Porta**, **Finestra**, **Oggetto** ▾, *Colonna* ▾, **Tetto** ▾, *Controsoffitto*, **Pavimento** ▾, **Facciata continua**, **Griglia facciata**, **Montante**
		Collegamenti verticali	**Ringhiera** ▾, **Rampa inclinata**, **Scala**
		Elementi 3D	*Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾
		Ambienti e superfici	**Ambiente**, **Separatore ambienti**, **Etichetta ambiente** ▾, **Superficie** ▾, **Contorno superficie**, **Etichetta superficie** ▾
		Aperture	*Su faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino*
		Riferimenti	**Livello**, **Griglia**
		Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
	Modellazione Strutture ▸	**Elementi strutturali**	*Trave*, *Muro strutturale* ▾, *Pilastro*, *Solaio strutturale* ▾, *Travatura reticolare*, *Controvento*, *Orditura di travi*
		Giunti	*Giunto* ▾, *Giunti automatici*
		Fondazioni	*Plinto*, *Fondazione continua*, *Platea* ▾
		Armature	*Armatura*, *Armatura ad area*, *Armatura a percorso*, *Rete ad area*, *Rete singola*, *Copriferro*, *Manicotto*, *Armatura adattiva*, *Opzioni copriferro*, *Opzioni armature*
		Elementi 3D	**Oggetto** ▾, *Testo 3D*, *Linea 3D*, *Gruppo* ▾

Copyright © 2026 BIMopen

Barra laterale	Scheda	Gruppo	Comandi
		Aperture	*Normale alla faccia*, *Cavedio*, *Nel muro*, *Foro verticale*, *Abbaino*
		Riferimenti	**Livello**, **Griglia**
		Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
	Modellazione Impianti ▸	**Aria**	*Canale*, *Canale da tracciato*, *Raccordo canale*, *Accessorio canale*, *Isolamento canale*, *Canale flessibile*, *Bocchetta*
		Componenti prefabbricati	*Elemento prefabbricato*, *Percorso a più punti*
		Dettagli impianti	*Rinforzo canale*
		Schemi P&ID	*Editor P&ID*
		Meccanica	*Apparecchiatura meccanica*, *Dispositivo di regolazione*
		Altri impianti	*Idrico-sanitario* ▾, *Impianto elettrico* ▾, *Modellazione* ▾, **Piano di lavoro** ▾
	Metallo	**Giunti**	*Giunto* ▾, *Giunti automatici*
		Elementi di carpenteria	*Piastra*, *Bulloni* ▾, *Saldatura*
		Lavorazioni	*Scantonatura*, *Taglio inclinato*, *Accorcia*, *Taglio sagomato*
		Tagli automatici	*Taglio di testa*, *Unione d'angolo* ▾, *Intersezione*, *Taglia con*
		Piano di lavoro	**Definisci**, **Visualizza**, **Piano guida**, *Vista del piano*
	Prefabbricazione	**Suddivisione**	*Suddividi*
		Giunzioni	*Parti di assemblaggio*
		Armature	*Armatura*, *Rete su misura*
		Produzione	*Disegni di officina*, *Esporta per CAM*
		Impostazioni	*Impostazioni prefabbricati*, *Profili sottili a freddo*
		Aggiornamento automatico	*Sospendi* ▾
	Collega e importa	**Collega**	*Collega progetto*, *Collega IFC*, *Collega CAD*, *Collega topografia*, *Decalcomania* ▾, *Nuvola di punti*, *Gestisci collegamenti*, *Collega PDF*, *Collega immagine*, *Modello federato* ▾
		Importa	*Importa CAD*, *Importa gbXML*, *Importa PDF*, *Importa immagine*
		Carica da libreria	**Carica famiglia**, *Carica come gruppo*, **Inserisci da file** ▾
	Masse e sito	**Masse**	*Visualizza masse* ▾, *Nuova massa*, *Posiziona massa*, *Disegna in 3D*
		Da facce di massa	*Facciata continua*, *Tetto*, *Muro*, *Solaio*, *Terreno da faccia*
		Sito	*Terreno*, *Elemento di sito*, *Parcheggio*, *Platea*, *Contesto circostante*
		Modifica sito	*Dividi terreno*, *Unisci terreni*, *Sottoarea*, *Confine di proprietà*, *Livellamento*, *Etichetta isoipse*
Documenta	**Documenta**	**Tavole**	**Tavola**, **Vista**, **Cartiglio**, **Revisioni**, **Griglia guida**, **Disattiva vista**
		Quota	**Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, *Diametro*, **Lunghezza arco**, **Quota di punto** ▾
		Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura** ▾, **Simbolo di dettaglio** ▾, **Nuvola di revisione**, *Gruppo 2D* ▾
		Testo	**Testo**, *Correttore ortografico*
		Etichetta	**Etichetta**, **Etichetta tutto**, *Materiale*, **Legenda colori**, *Etichette travi*, *Etichetta multicategoria*, *Rimando a vista*, *Numerazione gradini*, *Etichetta armature* ▾, *Nota codificata* ▾, *Legenda canali*, *Legenda tubazioni*
		Simbolo	**Simbolo**, *Direzione di orditura*, *Simbolo armatura*, *Percorso scala*
Viste	**Viste**	**Grafica**	

Copyright © 2026 BIMopen

Barra laterale	Scheda	Gruppo	Comandi
			Preimpostazioni vista ▾, **Visibilità e grafica**, **Filtri**, **Linee sottili**, *Mostra linee nascoste*, *Togli linee nascoste*, *Sagoma di taglio* ▾
		Presentazione	*Immagine realistica*
		Crea	**Vista 3D** ▾, **Sezione**, **Dettaglio ingrandito** ▾, **Pianta** ▾, **Prospetto** ▾, **Vista 2D libera**, **Duplica vista** ▾, **Legende** ▾, **Abachi** ▾, *Riquadro di estensione*
		Finestre	**Passa a vista** ▾, **Chiudi le altre**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Replica**, **Ingrandisci**, **Pannelli** ▾
	Indice del progetto		L'albero delle viste, degli abachi, delle tavole e delle famiglie del progetto
Coordina	**Coordina**	**Energia**	*Analisi energetica*
		Verifica	*Controlla interferenze*, *Mostra carichi*, *Connessioni scollegate*, *Carichi elettrici*, *Percorso di esodo*
		Modello di calcolo	*Asta di calcolo*, *Pannello di calcolo*, *Nodo di calcolo*, *Appoggi e vincoli*, *Modello di calcolo automatico*, *Risultati di calcolo*
		Spazi e zone	*Spazio*, *Separatore spazi*, *Etichetta spazio*, *Nomi degli spazi*, *Zona disegnata*, *Zona da spazi*
		Lavoro condiviso	*Gruppi di lavoro*, *Sincronizza*, *Mostra cronologia*, *Attiva condivisione*, *Gruppo di lavoro attivo*, *Attenua gli altri gruppi*, *Ricarica modifiche*, *Rilascia elementi*, *Richieste di permesso*, *Stato della condivisione*
		Archivio	*Ripristina copia di sicurezza*, *Opzioni di pubblicazione*
		Coordinamento	*Copia e monitora* ▾, *Revisione coordinamento* ▾, *Opzioni coordinamento*, *Riallinea ospiti*, *Variazioni modello federato*
Impostazioni	**Impostazioni**	**Impostazioni**	**Materiali**, **Stili per categoria**, **Snap**, **Informazioni progetto**, **Parametri progetto**, **Unità di progetto**, **Copia impostazioni da progetto**, *Parametri generali*
		Fasi	*Fasi*
		Alternative	*Alternative di progetto*, *Versione principale*
		Numerazione	*Rinumera*
		Posizione	*Coordinate condivise* ▾, *Sposta progetto* ▾
		Gestione progetto	*Immagini del progetto*, *Vista di apertura*
		Selezioni	*Salva selezione*, *Carica selezione*, *Modifica selezione*
		Interroga	*Seleziona per numero*, *Numeri della selezione*, *Avvertenze*

In corsivo i comandi che BIMopen non esegue ancora; ▾ segna un menu.

Premi e rilascia `Alt`, oppure premi `F10`, per mostrare i suggerimenti dei tasti: una lettera su ogni voce della barra laterale e, sui riquadri della scheda aperta, la scorciatoia del loro strumento. Digita la lettera di una voce per aprirla, poi le lettere di un riquadro per avviarne lo strumento; `Esc` nasconde i suggerimenti. Mentre sono visibili, ciò che digiti non va alla riga di comando.

Gli strumenti di Crea

Gli strumenti che usi di più per modellare sono in **Crea ▸ Modellazione ▸ Architettura**:

Gruppo	Riquadri
Costruisci	**Muro** `WA`, **Porta** `DR`, **Finestra** `WN`, **Tetto** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Oggetto** `CM`, **Griglia facciata continua** `CG`, **Montante** `MU`
Collegamenti verticali	**Ringhiera** `RA`, **Scale** `ST`
Ambienti e superfici	**Ambiente** `RM`, **Separatore ambienti** `RS`, **Superficie** ▾ (**Pianta delle aree**, **Contorno superficie**, **Superficie**), **Legenda** `LG`, **Impostazioni** ▾ (**Calcolo aree e volumi**, **Schemi di colore**)

Copyright © 2026 BIMopen

Gruppo	Riquadri
Riferimenti	**Livello**: disegnato in un prospetto o in una sezione, due clic all'altezza del nuovo livello (da una pianta apre un prospetto); **Griglia** `GR`


Contorno superficie e **Superficie** funzionano in una pianta delle aree: finché non ne è aperta una sono in grigio, e il loro suggerimento dice di aprire prima una pianta delle aree.

Gli strumenti di Documenta

Gruppo	Riquadri
Tavole	**Tavola**: una nuova tavola con il cartiglio che scegli; **Vista**: posiziona una vista sulla tavola aperta
Quota	**Allineata** `DI`, **Lineare** `DL`, **Angolare** `DA`
Testo	**Testo** `TX`
Dettaglio	**Linea di dettaglio**, **Campitura**, **Regione di mascheramento**, **Componente di dettaglio** `CD`, **Dettaglio ripetuto** `RD`, **Isolamento** `IS`
Etichetta	**Assegna etichette a tutti** `TG`

Tavole ▸ Vista funziona solo mentre è aperta una tavola.

Gli strumenti di Viste

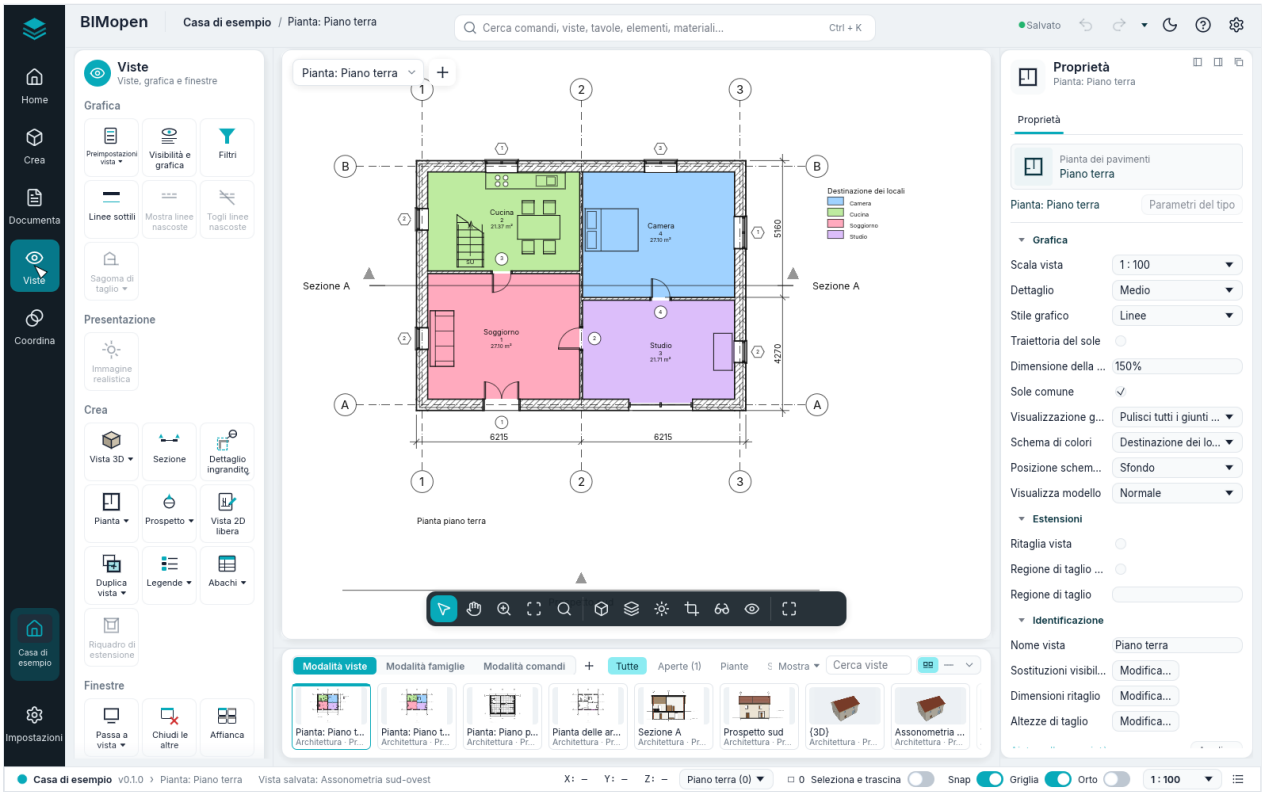

Gruppo	Riquadri
Crea	**Vista 3D** ▾ (**Vista 3D predefinita**, **Salva vista**), **Pianta** ▾ (**Pianta del pavimento**, **Pianta delle aree**), **Duplica vista** ▾ (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Sezione** `SE`, **Prospetto** ▾ (**Prospetto** `EL`, **Prospetto telaio**), **Dettaglio ingrandito** `DT` (un richiamo), **Vista 2D libera** `VD`, **Abachi** ▾ (**Abaco/Quantità**, **Computo dei materiali**, **Elenco tavole**, **Blocco annotazioni**, **Abachi predefiniti**)
Grafica	**Visibilità e grafica** `VG`, **Filtri**, **Modelli vista**, **Applica modello alla vista corrente**, **Crea modello da vista corrente**
Finestre	**Passa a vista**, **Replica**, **Sovrapponi**, **Affianca**, **Ingrandisci**, **Chiudi le altre**, **Pannelli**

Salva vista funziona solo mentre è aperta una vista 3D, e **Duplica con dettagli** solo per le viste che non sono 3D. Sotto gli strumenti, la scheda **Indice del progetto** contiene l'intero albero del progetto.


Copyright © 2026 BIMopen

Gli strumenti di Impostazioni

Gruppo	Riquadri
Impostazioni	**Materiali**, **Informazioni sul progetto**, **Stili per categoria**, **Stili di linea**, **Elimina inutilizzati**, **Unità di misura** `UN`, **Snap**, e **Impostazioni aggiuntive** (**Stili di linea**, **Retini**)
Interroga	**Verifica**: controlla le aperture e i riferimenti del modello e riferisce alla riga di comando

Snap attiva e disattiva lo snap per tutto il programma: è evidenziato quando è attivo, come l'interruttore **Snap** della barra di stato. **Impostazioni aggiuntive ▸ Snap…** ha **Snap disattivati** e gli **Incrementi di aggancio per quote lineari** (lunghezze separate da punto e virgola, per impostazione 1000; 100; 10 mm): dove nessun elemento aggancia, il cursore si muove a passi del maggiore di essi che non supera un pixel allo zoom corrente.

La scheda contestuale

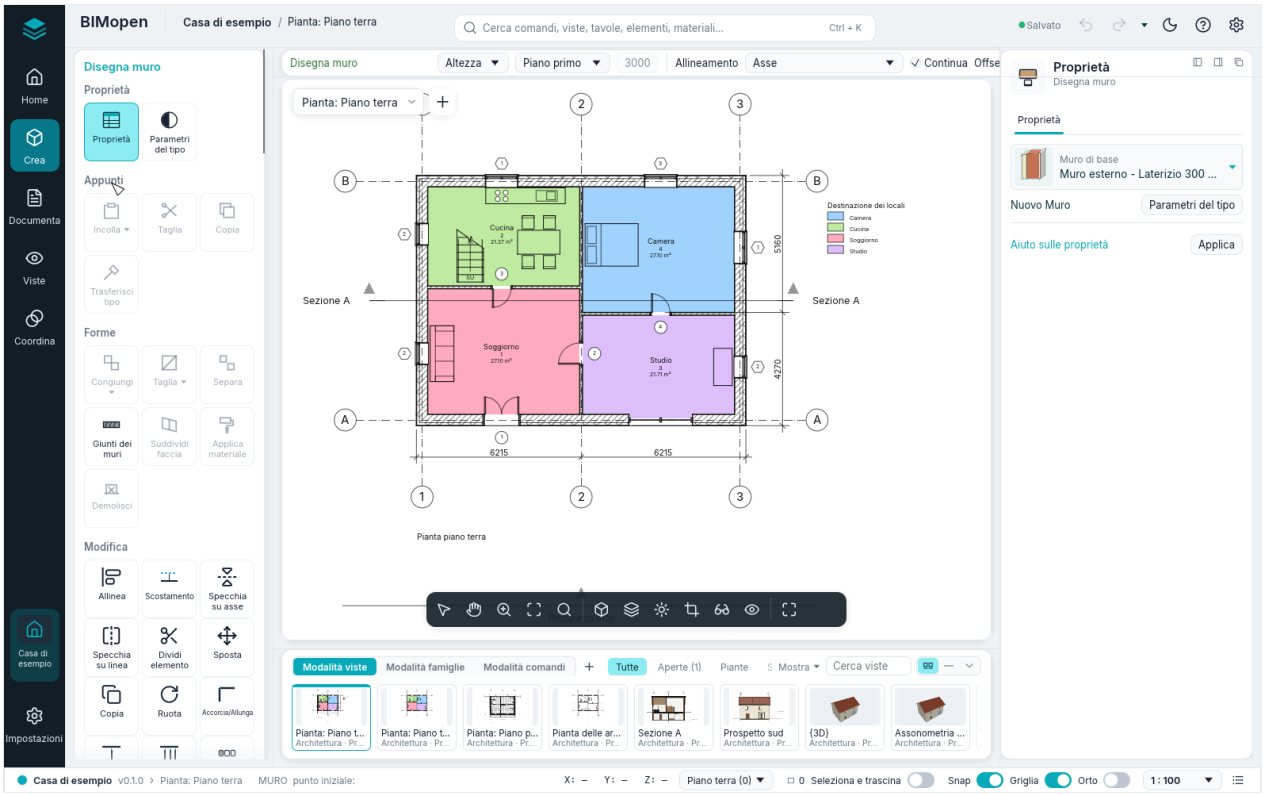

Quando avvii uno strumento o selezioni qualcosa, una scheda compare in cima al pannello degli strumenti, qualunque voce della barra laterale sia aperta, con il nome di ciò che stai facendo nel colore di evidenza: **Disegna muro** mentre disegni muri, **Selezione: muri** con dei muri selezionati, **Selezione multipla** con elementi di categorie diverse, **Modifica | …** nelle altre modalità. Quando lo strumento termina, o la selezione viene annullata, la scheda scompare; `Esc` o un clic su uno spazio vuoto fanno lo stesso.

Ha sempre questi gruppi:

Gruppo	Riquadri
Proprietà	**Proprietà**: mostra o nasconde il pannello dell'elemento; **Parametri del tipo**: le proprietà del tipo della selezione, o del prossimo elemento che lo strumento posizionerà
Modifica	**Allinea** `AL`, **Scostamento** `OF`, **Specchia su asse** `MM`, **Specchia su linea** `DM`, **Dividi elemento** `SL`, **Dividi con giunto** `SG`, **Sposta** `MV`, **Copia** `CO`, **Ruota** `RO`, **Accorcia/Allunga** `TR`, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**, **Ripeti in serie** `AR`, **Scala** `RE`, **Fissa** `PN`, **Sblocca** `UP`, **Elimina** (`Del`)

Elimina funziona solo quando è selezionato qualcosa. Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive gli strumenti di modifica.

Altri gruppi compaiono in base a ciò che è selezionato o allo strumento:

Quando	Gruppo e riquadri
Qualcosa selezionato	**Selezione**: **Filtro** (vedi Selezione e modifica)
Porte o finestre selezionate	**Apertura**: **Ribalta verso**, **Ribalta cerniera**

Copyright © 2026 BIMopen

Quando	Gruppo e riquadri
Muri selezionati	**Modifica muro**: **Collega sopra/sotto** (i muri salgono fino al tetto sopra di loro), **Scollega sopra/sotto**
Un livello selezionato	**Vista**: **Apri pianta**
Sezioni o prospetti selezionati	**Sezione**: **Dividi segmento** (solo sezioni), **Ribalta**, **Vai a vista**
Un richiamo selezionato	**Dettaglio**: **Vai a vista**
Facciate continue selezionate	**Facciata continua**: **Griglia facciata continua**, **Montante**, **Pannello**
Strumento **Pavimento** o **Tetto**	**Disegna**: **Linee di contorno**, **Seleziona muri**
Strumento **Scale** o **Ringhiera**	**Modalità**: **Termina modalità di modifica**; **Disegna**: **Rampa** o **Linee**
Strumento **Montante**	**Posizionamento**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia**, **Tutte le linee di griglia**
Uno strumento di dettaglio	Le forme di disegno dello strumento

Striscia delle opzioni

Mentre uno strumento lavora, una striscia corre sopra la parte alta della vista: il nome di ciò che stai facendo, poi le impostazioni dello strumento. Valgono per i prossimi elementi che posizioni.

Strumento	Impostazioni sulla striscia delle opzioni
Muro	**Altezza** o **Profondità**; il livello che il muro raggiunge, oppure **Non collegata** con il suo valore; **Allineamento**; **Continua**; **Offset**; **Raggio** (in grigio: i muri curvi non sono ancora disponibili); **Esterno a sinistra** o **Esterno a destra** (la barra spaziatrice li scambia)
Tetto	La forma: **Due falde**, **Padiglione** o **Piano**; **Inclinazione**, da 5° a 60°; **Sporgenza**, fino a 2 m
Scale	**Larghezza**, in millimetri; **Tipo di ringhiera**, oppure **Nessuno**
Quote	Che cosa il cursore seleziona per primo su un muro: **Linee d'asse del muro** o **Superfici del muro**
Dettaglio ingrandito (richiamo)	La scala della nuova vista di dettaglio, oppure **Rif. ad altra vista** e la vista di dettaglio o la vista 2D libera a cui punta il richiamo (sempre attivo in una vista 2D libera)
Contorno superficie	**Linea** o **Seleziona linee**; con **Seleziona linee**, **Applica regole area** oppure un **Offset**

Gli interruttori **Orto** e **Snap** della barra di stato valgono per ogni strumento che disegna linee: **Orto** tiene i segmenti orizzontali o verticali, **Snap** aggancia estremi, punti medi e intersezioni. Con **Orto** disattivato, tenere premuto `Shift` durante il disegno dà lo stesso vincolo; con esso attivo, `Shift` lo rilascia.

Pannello dell'elemento

Il pannello dell'elemento, a destra, mostra e modifica i parametri di ciò su cui stai lavorando. La sua intestazione ha la categoria e il nome di ciò che mostra, **Chiudi** (che annulla la selezione) e **Altre azioni** (⋯: **Parametri del tipo** e le azioni della scheda contestuale). Sotto l'intestazione, le sue schede:

Scheda	Che cosa contiene
Proprietà	Il selettore del tipo, poi i parametri, in gruppi (**Vincoli**, **Grafica**, **Identificazione**...). Fai clic sul nome di un gruppo per comprimerlo. I valori in grigio sono di sola lettura: sono calcolati dal modello. **Applica**, o `Enter`, conferma un valore che stai digitando
Materiali	Per muri, pavimenti e tetti: gli strati del tipo con i loro colori e spessori, e un'anteprima degli strati
Classificazione	La categoria, il tipo e la classe IFC
Relazioni	Il livello, l'host, le porte e le finestre che ospita, le viste e gli abachi in cui compare

Il **selettore del tipo** mostra la famiglia in lettere piccole, il tipo sotto, e un'anteprima del tipo: muri, pavimenti e tetti con i loro strati, porte, finestre e componenti come un piccolo disegno. Fai clic per scegliere un altro tipo: gli elementi selezionati cambiano tipo oppure, mentre uno strumento è attivo, il prossimo elemento riceve quel tipo. Aprilo per cercare i tipi per nome; sono raggruppati per famiglia, ciascuno con la sua anteprima. Le frecce si spostano, `Enter` sceglie, `Esc` chiude l'elenco.

Ciò che il pannello mostra dipende dalla situazione:

Copyright © 2026 BIMopen

Situazione	Il pannello mostra
Nulla selezionato, nessuno strumento	Le proprietà della vista attiva (scala, dettaglio, stile grafico…), o della vista su cui si è fatto clic nell'Indice del progetto
Uno strumento attivo	Il tipo del prossimo elemento, come **Nuovo Muro**, **Nuovo Porta**…
Un elemento selezionato	Il suo tipo e i suoi parametri di istanza
Più elementi di una categoria	Il loro numero, come **Muri (3)**
Elementi di categorie diverse	**Selezione multipla**, **Comuni (5)**, e quanti ce ne sono per ciascuna categoria, come **3 × Muri**

Le lunghezze si scrivono e si leggono nelle unità del progetto (millimetri in un progetto nuovo). Puoi digitare un valore con la sua unità, per esempio `2.7m`.

Indice del progetto

Viste nella barra laterale mostra, sotto i suoi strumenti, l'**Indice del progetto**: le viste, gli abachi, le tavole e le famiglie del progetto in un albero. Fai clic su ⊟ o ⊞ per comprimere o espandere un ramo.

Ramo	Che cosa contiene
Viste (tutto) ▸ Piante dei pavimenti	Le piante di tutti i livelli, dal più basso, e i richiami disegnati nelle piante
Viste (tutto) ▸ Piante delle aree (…)	Le piante delle aree, un ramo per ogni schema aree
Viste (tutto) ▸ Sezioni, **Prospetti**	Le sezioni e i prospetti
Viste (tutto) ▸ Viste di dettaglio	I richiami disegnati nelle sezioni
Viste (tutto) ▸ Viste 3D	**{3D}**, la vista 3D predefinita, e le viste 3D salvate
Viste (tutto) ▸ Viste 2D libere	Le viste 2D libere
Abachi/Quantità	Gli abachi del progetto, poi gli abachi predefiniti
Tavole (tutto)	Le tavole, come numero - nome
Famiglie	I tipi del progetto, per categoria: muri, porte, finestre, pavimenti, tetti, componenti e gli altri

I rami delle piante delle aree, delle sezioni, dei prospetti, delle viste di dettaglio e delle viste 2D libere compaiono solo quando contengono qualcosa. La vista attiva è scritta in grassetto.

Con una vista:

- un **clic** ne mostra le proprietà nel pannello dell'elemento, senza aprirla;
- un **doppio clic** la apre;
- un **clic destro** apre il suo menu: **Apri**, **Chiudi** (chiude le sue finestre), **Duplica vista ▸** (**Duplica**, **Duplica con dettagli**), **Applica modello vista…**, **Crea modello dalla vista…**, **Elimina**, **Rinomina…**, **Proprietà**.

Il menu di una tavola ha **Applica modello vista a tutte le viste…** al posto delle due voci dei modelli, e non ha **Duplica vista**. **{3D}** non si può eliminare né rinominare.

Con un abaco del progetto, un clic lo seleziona, un doppio clic lo apre, e il menu del clic destro ha **Apri**, **Proprietà abaco…** ed **Elimina**. Un abaco predefinito si apre con un clic.

Con un tipo, sotto **Famiglie**, un doppio clic apre i suoi parametri del tipo; il menu del clic destro ha **Parametri del tipo**, **Duplica…**, **Crea istanza** (avvia lo strumento che lo posiziona, con quel tipo) ed **Elimina**.

Dopo un clic nell'Indice del progetto, la tastiera si muove al suo interno: `Up` e `Down` passano da una riga all'altra (le proprietà della vista compaiono nel pannello dell'elemento), `Right` apre un ramo, `Left` lo chiude o risale al ramo che contiene la riga, `Enter` apre la vista.

Da qui le viste vanno anche sulle tavole. Trascina una pianta, una sezione, un prospetto, una vista 2D libera, una legenda, una vista 3D salvata o un abaco sulla tavola aperta: il suo riquadro segue il cursore e resta dove lo rilasci. Oppure rilascialo sul nome di una tavola nell'albero: la tavola si apre e il riquadro segue il cursore finché non fai clic. Mentre trascini, l'albero scorre quando il cursore si avvicina al bordo. Il menu del tasto destro di una tavola ha **Aggiungi vista…**. Le viste su una tavola sono elencate sotto di essa; il menu del tasto destro di una vista ha **Rimuovi da tavola**, e quello di **Tavole (tutto)** ha **Nuova tavola…**. In una vista 3D il menu del tasto destro ha anche **Ingrandisci estensioni 3D**: tutto il modello, anche gli elementi nascosti nella vista. Una vista già su una tavola viene rifiutata, con il motivo nella riga di comando; legende e abachi possono stare su più tavole. Una vista 3D salvata appare sulla tavola con gli spigoli visti dalla sua camera.

Copyright © 2026 BIMopen

Il menu del tasto destro di una pianta, di una sezione o di una vista 2D libera ha **Trova viste di riferimento**: le viste che mostrano il suo simbolo e le tavole su cui si trova; **Vai a vista** apre quella scelta.

Striscia delle viste e delle famiglie

La striscia sotto l'area di disegno ha tre modalità, scelte con i pulsanti alla sua sinistra:

- **Viste**: le anteprime vere delle viste, divise in **Tutte**, **Aperte (n)**, **Piante**, **Sezioni**, **Prospetti**, **3D**, **Legende**, **Abachi** e **Tavole**. La vista corrente è incorniciata, quelle aperte hanno una riga colorata. Fai clic su un'anteprima per aprire la vista; con il tasto destro si apre il menu della vista, con **Apri nella finestra attiva**; trascinala sulla tavola aperta, o sull'anteprima di una tavola, per metterla lì. **+** crea una nuova vista: **Vista 3D predefinita**, **Salva vista**, **Duplica**, **Tavola** o **Abaco/Quantità**.
- **Famiglie**: un'anteprima per ogni tipo, divise per categoria di famiglia. Fai clic su un'anteprima per posizionare quel tipo; trascinala in una pianta per inserirlo dove la lasci. Una porta o una finestra lasciata vicino a un muro entra nel muro, lungo di esso.
- **Comandi**: la cronologia della riga di comando. Fai clic su una riga che hai scritto per eseguirla di nuovo.

A destra, **Mostra** filtra le anteprime per disciplina e fase, la casella di ricerca per nome, e tre pulsanti scelgono la dimensione: **Anteprime**, **Compatta** e **Nascondi**.

Pannelli

Il pannello dell'elemento si può spostare. Trascinalo dalla sua intestazione: si aggancia a sinistra o a destra dell'area di disegno, oppure resta flottante dove lo lasci. I pulsanti in alto a destra del pannello lo agganciano a sinistra, a destra o lo rendono flottante; **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli** lo mostra o lo nasconde, insieme agli altri pannelli. Ogni pannello resta dove l'hai messo anche nelle sessioni successive.

Mentre trascini un pannello sono disegnati solo i posti dove si aggancia davvero, ciascuno come il pannello che diventerà. Il posto sotto il puntatore è disegnato marcato, gli altri appena accennati. Altrove non è disegnato nulla, e il pannello resta flottante dove lo lasci.

Area di disegno e finestre di vista

Ogni vista che apri è una finestra nell'area di disegno. Una vista aperta di nuovo passa in primo piano; almeno una finestra resta sempre aperta. In alto a sinistra della vista, il **selettore della vista** ne mostra il nome: il suo menu elenca le viste e dispone le finestre, e **+** accanto a esso crea una nuova vista. Anche **Viste ▸ Finestre** le dispone:

Riquadro	Che cosa fa
Passa a vista	Elenca le finestre aperte; quella attiva ha il segno di spunta
Replica	Apre una seconda finestra sulla vista attiva, con il proprio zoom
Sovrapponi	Finestre sovrapposte, ciascuna con la sua barra del titolo: trascina un titolo per spostare una finestra, i suoi bordi per ridimensionarla
Affianca	Tutte le finestre una accanto all'altra, ciascuna con una barra del titolo; quella attiva ha titolo e cornice colorati
Ingrandisci	La finestra attiva occupa tutta l'area di disegno; le altre restano sotto
Chiudi le altre	Chiude tutte le finestre tranne quella attiva
Pannelli	Mostra o nasconde **Proprietà**, l'**Indice del progetto**, la **Riga di comando**, la **Barra di navigazione**, **Tasti di scelta rapida** e **File recenti**

Fai clic in una finestra per renderla attiva: gli strumenti lavorano nella finestra attiva, le altre mostrano soltanto il modello. In **Affianca** e **Sovrapponi**, la **×** sulla barra del titolo di una finestra la chiude. `Ctrl+Tab` passa alla finestra usata prima.

Affianca mette la finestra attiva in alto a sinistra e le altre dopo, dalla più recente; **Passa a vista** le elenca nello stesso ordine. Se affianchi di nuovo dopo aver lavorato in un'altra finestra, quella passa per prima.

Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Tasti di scelta rapida elenca i comandi con le loro scorciatoie. Cerca un comando per nome, oppure usa **Filtra** (**Tutto**, **Tutti gli elementi definiti**, **Tutti gli elementi non definiti**, **Tutti gli elementi riservati**); seleziona un comando, digita i tasti in **Premere nuovi tasti** e fai clic su **Assegna**. Gli stessi tasti possono andare a più comandi: digitati nell'area di disegno, la barra di stato mostra il primo, i tasti freccia passano agli altri e `Enter` o `Space` esegue quello mostrato; **Esporta…** scrive tutte le scorciatoie in un file XML e **Importa…** rilegge un file così come le tue scorciatoie (un file che non

Copyright © 2026 BIMopen

nomina nessun comando di BIMopen è rifiutato, e le tue scorciatoie restano); **Rimuovi** toglie i tasti che hai aggiunto. Le tue scorciatoie restano nelle sessioni successive e avviano il comando quando le digiti, come quelle predefinite.

Uno strumento non cambia mai da solo la vista attiva. Avviato in una vista in cui non può lavorare (un tetto o un locale in una vista 3D, un livello in una pianta, un'area fuori da una pianta delle aree), apre **Vai a vista**: le viste adatte, con la pianta del livello attivo già scelta. **Apri vista** apre la vista scelta e avvia lì lo strumento; **Annulla** lascia tutto com'era. **Modifica contorno** di un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera, da una sezione o un prospetto, chiede allo stesso modo una pianta del suo livello, e una nuova sezione o un nuovo prospetto lasciano attiva la pianta in cui li hai disegnati. **Sposta**, **Copia**, una **Ripeti in serie** lineare e **Specchia su linea** funzionano anche in sezioni e prospetti: lungo la vista; l'asse è il piano verticale perpendicolare alla vista per il suo primo punto, comunque sia disegnato. Una **Ripeti in serie** radiale funziona nelle piante e nelle viste 3D: in una sezione o in un prospetto resta scelta, ma i suoi clic non fanno nulla e la barra di stato chiede **Lineare**.

Viste in finestre separate

Una vista può uscire dall'area di disegno: **Finestra separata** nel suo menu (clic destro nell'**Indice del progetto**, sulla sua miniatura nella striscia delle viste o sulla barra del titolo di una finestra affiancata), oppure trascina la barra del titolo di una finestra affiancata o sovrapposta fuori dall'area di disegno. Sul computer la vista si apre in una finestra del sistema tutta sua, che puoi spostare anche su un altro monitor, ridimensionare e ingrandire; sul web resta flottante nella pagina, perché il browser non apre altre finestre. Una vista flottante nel programma ha anche **Finestra del sistema**, per portarla in una finestra del sistema.

Puoi separare più viste insieme. Ognuna ha i suoi strumenti, la sua barra della vista e, in 3D, il suo cubo di orientamento; la selezione si vede in tutte, e la vista attiva è l'ultima in cui hai fatto clic. **Riporta nella finestra principale**, in cima alla vista, la riporta nell'area di disegno; una vista flottante ci torna anche trascinandola sulla fascia in alto dell'area di disegno, che si evidenzia. Chiudere la finestra del sistema la riporta allo stesso modo. Dove era ogni vista separata resta con il progetto, e alla riapertura le viste separate tornano al loro posto.

Disegnare in ogni vista

Un muro si disegna allo stesso modo in una pianta e in una vista 3D, sul piano del livello: dal primo clic il muro che stai disegnando segue il cursore, nella pianta come impronta e in 3D come il suo volume trasparente, alla sua altezza e al suo spessore; una linea tratteggiata prolunga il suo asse, e altre lo tengono allineato ai punti già cliccati della catena. La quota temporanea, blu con le sue linee di richiamo e i trattini, dà la lunghezza e l'angolo; digita una lunghezza e premi `Enter` per disegnare il muro così lungo. Gli snap (estremità, punti medi, intersezioni, perpendicolare, facce e assi degli altri muri) lavorano anche in 3D. Il muro selezionato in una vista 3D mostra, come in pianta, le sue quote temporanee, le frecce per invertirlo e i punti alle estremità da trascinare. Nelle sezioni e nei prospetti un muro non si disegna: **Vai a vista** propone una pianta o la vista 3D.

Tetti e pavimenti si disegnano anche nella vista 3D, sul piano del loro livello: **Seleziona muri** prende il muro sotto il cursore (la sua sommità si evidenzia in arancione, `Tab` prende tutta la catena), le linee si disegnano con tutti gli strumenti dello schizzo e con le quote temporanee, e **Modifica perimetro** di un tetto o di un pavimento apre il suo schizzo in 3D. **Modifica contorno** di un muro funziona in 3D sul piano del muro, e in una sezione o in un prospetto che lo vede di fronte.

Mentre disegni o modifichi uno schizzo puoi cambiare vista (miniature, **Indice del progetto**, finestre separate): lo strumento resta attivo e continua nella nuova vista se lì può lavorare. Una catena di muri iniziata in pianta continua in 3D dall'ultimo punto, e uno schizzo di contorno iniziato in un prospetto continua in 3D. Il muro in corso e lo schizzo si vedono in tutte le viste aperte nello stesso momento.

Barra della vista

In basso al centro di ogni vista, una barra scura di pulsanti:

Pulsante	Che cosa fa
Seleziona e modifica	Termina la modalità di navigazione e torna alla selezione, `Esc`
Pan, **Orbita** (3D), **Zoom**	Con uno attivo, il tasto sinistro trascina la vista; `Esc` lo termina
Zoom per adattare	Adatta l'intera vista alla finestra, `Home`
Opzioni di zoom	Il menu dello zoom, vedi sotto
Lo stile grafico	**Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi**, **Colori pieni**
Il dettaglio	**Basso**, **Medio** o **Alto**
Sole e ombre	Nelle viste 3D, il sole e le sue ombre
Ritaglio	

Copyright © 2026 BIMopen

Pulsante	Che cosa fa
	Ritaglia vista ritaglia la vista alla sua regione di taglio, o smette di ritagliarla; **Mostra regione di taglio** mostra o nasconde la sua cornice
Isola temporaneamente	Nasconde o isola elementi o categorie in questa vista finché non la reimposti; incorniciato mentre è attivo
Rivela nascosti	Mostra gli elementi nascosti, per mostrarli di nuovo
Schermo intero	La vista da sola nella finestra; **Esci da schermo intero** torna indietro

La scala della vista è a destra nella barra di stato, per esempio **1 : 100**: apre l'elenco delle scale; sotto **Personalizzata** digitane un'altra, come `1 : 75`, e premi `Enter`. Una tavola non ha una scala propria: le sue viste hanno la loro.

Zoom

Opzioni di zoom, sulla barra della vista, apre il menu dello zoom: **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Zoom su regione** (trascina un rettangolo sulla vista; `Esc` rinuncia), **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Adatta tutto alla finestra** (tutte le finestre aperte), **Zoom dimensione tavola** (la vista alla dimensione di stampa), e **Pan/Zoom precedente** e **Pan/Zoom successivo**, che vanno avanti e indietro tra le inquadrature di quella finestra. Digitati: `ZR`, `ZO`, `ZF`, `ZA`, `ZS`, `ZP`.


La ruota di navigazione non è disponibile.

Muoversi nelle viste

In piante, sezioni, prospetti e tavole	
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro sul cursore
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati (Selezione e modifica)
`Home`	Adatta l'intera vista alla finestra

Nelle viste 3D	
Trascinamento con il pulsante destro, o `Shift` + pulsante centrale	Orbita intorno al modello
Trascinamento con il pulsante centrale	Sposta la vista
Trascinamento con il pulsante sinistro	Una finestra di selezione, o sposta gli elementi selezionati
Rotella del mouse	Zoom avanti e indietro
`Home`	Adatta l'intero modello alla finestra

Copyright © 2026 BIMopen

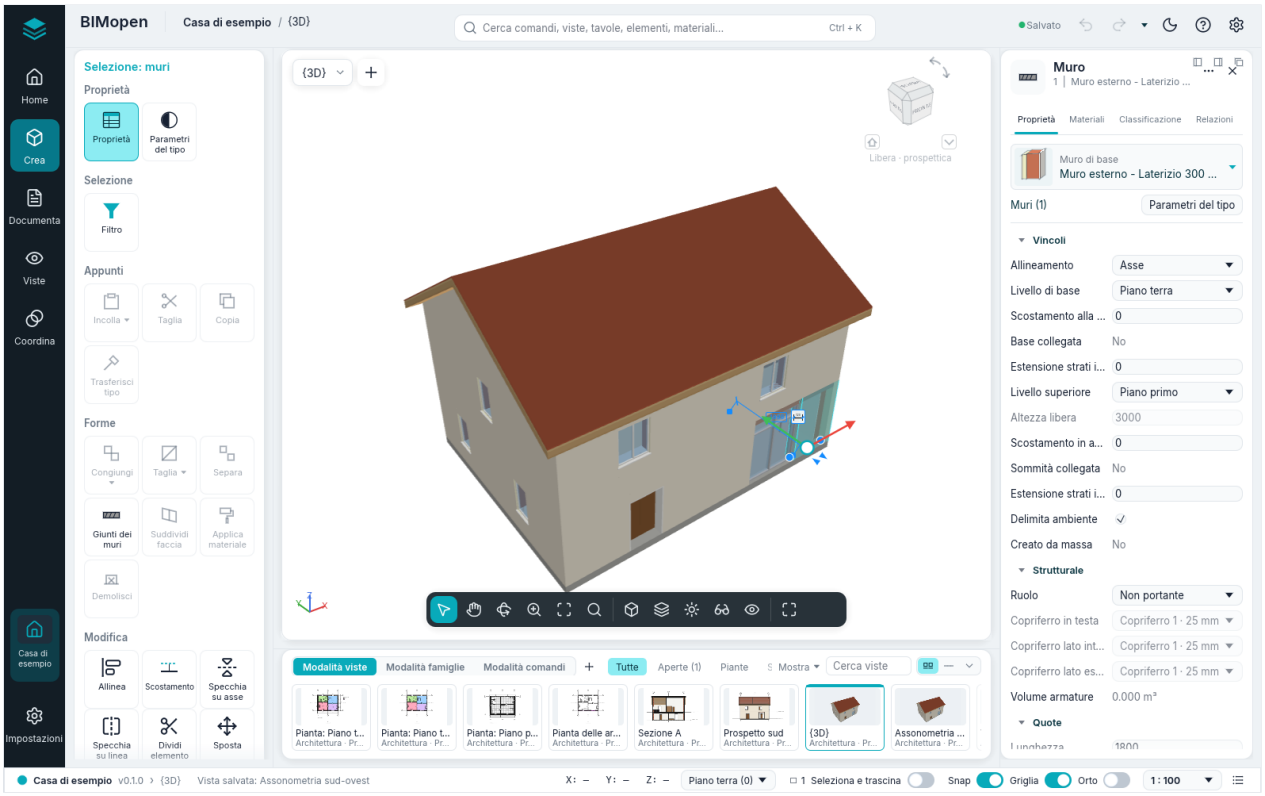

Un piccolo treppiede nell'angolo inferiore della vista 3D mostra le direzioni degli assi: X rosso, Y verde, Z blu. Una vista 3D salvata ricorda dove l'hai lasciata. Sulla selezione, le frecce di spostamento permettono di trascinarla: trascina una freccia per spostare lungo di essa, il centro per spostare liberamente in pianta; la distanza si vede mentre trascini, e il rilascio sposta come **Sposta**.

In 3D la rotella fa lo zoom tenendo fermo il punto del modello sotto il cursore, e l'orbita gira attorno al centro della selezione, o attorno al punto inquadrato quando non c'è selezione.

Il **Cubo di orientamento**, nell'angolo in alto della vista 3D, ruota con il modello. Spigoli e vertici sono smussati e ogni parte è un bersaglio a sé: le sei facce (**SOPRA**, **SOTTO**, **FRONTE**, **RETRO**, **DESTRA**, **SINISTRA**, i nomi scritti sulle facce, in prospettiva, girano con loro) guardano dritto quel lato; le dodici strisce degli spigoli guardano da tra due lati; gli otto triangoli dei vertici da tra tre (una vista isometrica). La parte sotto il puntatore si colora con il colore di evidenziazione, quella da cui guarda la vista ora resta evidenziata; al clic la vista ruota fin lì in una breve transizione. Trascina il cubo per orbitare.

Sotto il cubo è scritto l'orientamento della vista: **Fronte · prospettica**, **Sopra – Fronte · prospettica**, **Isometrica · prospettica**, oppure **Libera · prospettica** quando la vista non guarda da nessuna parte del cubo.

Quando una faccia è vista di fronte, quattro triangoli attorno al cubo (**Ruota in alto**, **Ruota in basso**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**) ruotano la vista di un quarto verso la faccia oltre quel lato. Le due frecce curve in alto a destra, **Rotola a sinistra** e **Rotola a destra**, ruotano l'immagine di un quarto di giro in senso antiorario o orario.

Il pulsantino con la casa in basso a sinistra, **Vista di partenza**, riporta alla vista di partenza; con il clic destro su di esso, **Imposta come vista di partenza** fa della vista attuale quella di partenza (ogni vista 3D ha la sua, salvata con il progetto). Il pulsantino in basso a destra, **Menu del cubo**, o un clic destro sul cubo, apre il menu: **Ortogonale** / **Prospettica** (per ora la vista è solo prospettica: **Ortogonale** è in grigio, «Non ancora disponibile»); **Imposta come vista di partenza**; **Adatta alla finestra**, che adatta il modello alla finestra; **Opzioni...**, che apre la pagina **Cubo di orientamento** di **Opzioni**. Da destra a sinistra (arabo) il cubo sta in alto a sinistra e i due pulsantini si scambiano di lato; le frecce restano dove indicano.

Il menu contestuale di una vista

Fai clic destro in una vista quando nessuno strumento è attivo. Se il cursore è su un elemento non selezionato, l'elemento viene prima selezionato. Il menu contiene, con una selezione, prima i comandi di modifica (**Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Allinea**, **Offset** e gli altri), poi:

- **Annulla**: annulla la selezione;
- **Seleziona tutte le istanze ▸ Visibile nella vista** o **▸ Nell'intero progetto**: gli elementi dello stesso tipo; **Seleziona precedente**: la selezione fatta prima;
- **Nascondi in vista ▸ Elementi** o **▸ Categoria**: nasconde gli elementi selezionati, o le loro intere categorie, in questa vista;
- **Grafica personalizzata ▸ Per categoria...**: apre **Visibilità e grafica** sulle categorie della selezione;


Copyright © 2026 BIMopen

- **Visibilità e grafica...**.

Mentre uno strumento è attivo, un clic destro apre invece il menu dello strumento, e il passaggio in corso resta: **Annulla** (ciò che fa `Esc`, che annulla ancora il passaggio), **Ripeti [comando]**, **Sostituzioni di snap ▸** (lo snap del prossimo punto, come i tasti `SE`, `SM`, `SN`, `SI` e `SO`; solo nelle piante e nelle viste 2D libere), **Zoom su regione**, **Zoom indietro (2x)**, **Adatta alla finestra**, **Pan/Zoom precedente**, **Pan/Zoom successivo** e **Proprietà**. È lo stesso nelle piante, nelle sezioni, nei prospetti, nelle viste 3D e sulle tavole. In un disegno le sostituzioni valgono in ogni vista, anche **Centro** e **Perpendicolare**. Con il menu aperto, `Esc` o un clic nella vista lo chiudono soltanto.

In cima al menu, **Ripeti [comando]** riavvia l'ultimo strumento usato; `Enter` fa lo stesso quando nessuno strumento è attivo e la riga di comando è vuota. Il menu è lo stesso in piante, sezioni e viste 3D.

Ricerca dei comandi e riga di comando

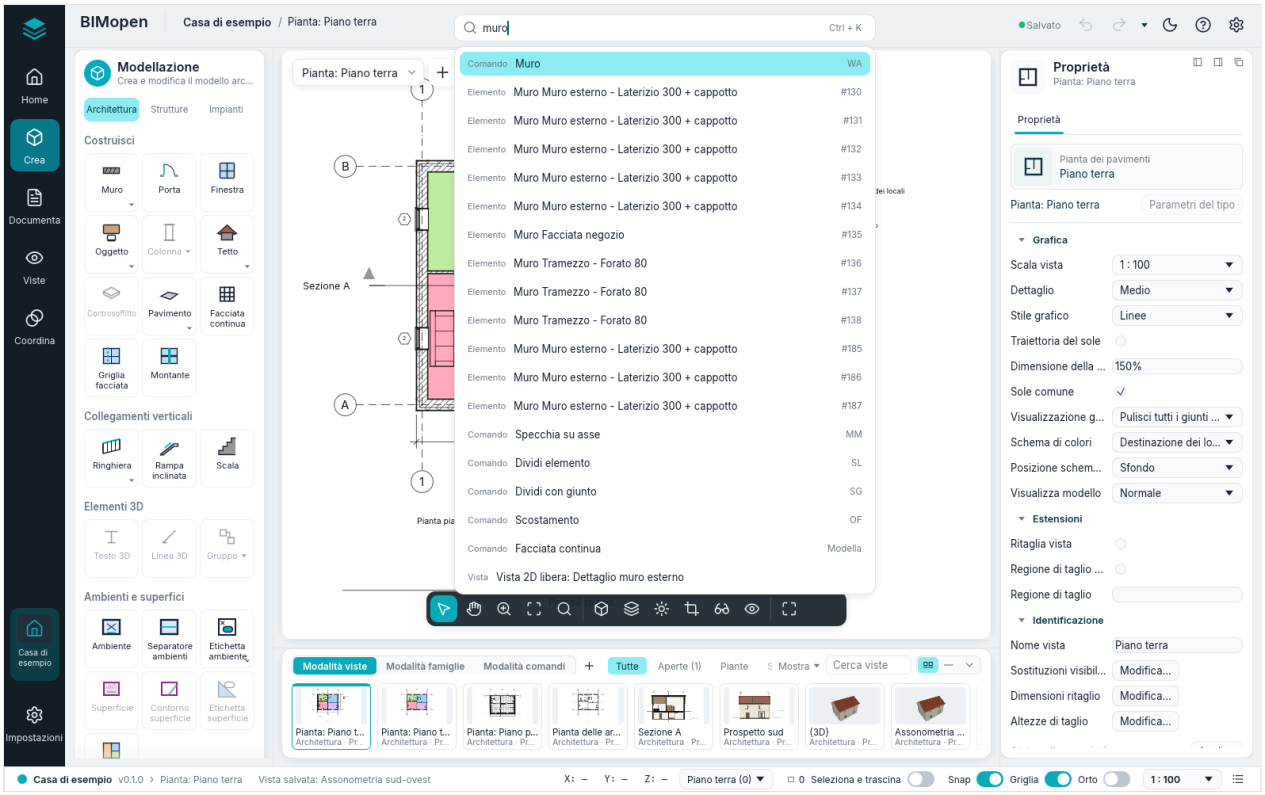

Premi `Ctrl+K`, o fai clic nella casella di ricerca al centro della barra superiore, e scrivi qualche lettera: l'elenco mostra i comandi, le viste, le tavole, gli abachi, gli elementi e i materiali che corrispondono. Fai clic su un risultato, o sceglilo con i tasti freccia e premi `Enter`: un comando parte, una vista si apre, un elemento viene selezionato e mostrato, un materiale si apre in **Materiali**. La ricerca trova ogni comando del pannello degli strumenti, anche quelli della scheda contestuale (con una vista selezionata su una tavola, «attiva» trova **Attiva vista**), e lo esegue come il suo riquadro.

La casella di ricerca è anche la riga di comando. Non serve farci clic: tutto ciò che digiti in una vista mentre nessun campo è in modifica va lì. `Enter` esegue così com'è scritta una scorciatoia da tastiera (`WA`, `DR`, `ZF`...) o un comando con i suoi argomenti (`wall 0,0 5,0`); `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima. Il registro di ciò che è stato fatto, i comandi eseguiti, i loro risultati e gli errori in rosso, è in **Registro dei comandi** all'estremità destra della barra di stato e nella modalità **Comandi** della striscia. Il capitolo sulla riga di comando descrive i comandi.

Barra di stato

A sinistra, la barra di stato mostra il progetto, la versione e la vista attiva, poi:

- mentre uno strumento è attivo, ciò che lo strumento si aspetta, per esempio `WALL next point [Esc to finish]:`;
- senza strumento, la categoria e il tipo dell'elemento sotto il cursore, come **Muri : Muro esterno - Laterizio 300 + cappotto**;
- mentre trascini, la lunghezza dello spostamento, come **Sposta: 1500**;
- altrimenti l'ultima riga del registro dei comandi.

Copyright © 2026 BIMopen

A destra: le coordinate del cursore (**X**, **Y**, **Z**) in metri; il livello attivo, il cui menu apre la pianta di un altro livello; il numero di elementi selezionati, che apre **Filtro**; gli interruttori **Seleziona e trascina** (trascina gli elementi senza selezionarli prima), **Snap**, **Griglia** e **Orto**; la scala della vista; e **Registro dei comandi**.

La selezione, in breve

Il capitolo sulla selezione e la modifica descrive la selezione per intero. L'essenziale:

- fai clic su un elemento per selezionarlo; fai clic su un punto vuoto per annullare la selezione;
- `Ctrl` + clic aggiunge un elemento alla selezione, `Shift` + clic lo toglie; `Tab` evidenzia l'elemento successivo sotto il cursore, o una catena di muri uniti;
- trascina da sinistra a destra per selezionare ciò che è interamente dentro il rettangolo, da destra a sinistra per selezionare ciò che esso tocca;
- trascina un elemento selezionato per spostarlo;
- `Ctrl+A` seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D; `Del` elimina la selezione; `Esc` la annulla.

Su uno schermo a sfioramento si fa lo stesso con le dita e con la penna: vedi la modalità touch.

Copyright © 2026 BIMopen

Stili dell'interfaccia


BIMopen ha due stili dell'interfaccia e una modalità touch. Tutti eseguono gli stessi comandi, con gli stessi nomi, le stesse scorciatoie da tastiera e gli stessi risultati; cambiano solo l'aspetto e la posizione degli strumenti.

- Lo stile **BIMopen**, descritto in L'interfaccia e illustrato in tutto questo manuale: la barra laterale, il pannello degli strumenti, la ricerca dei comandi, il pannello dell'elemento e la striscia delle viste. BIMopen si avvia in questo stile.
- Lo stile **Classica**: la barra multifunzione con le sue schede, la barra delle opzioni, la tavolozza **Proprietà** e l'**Indice del progetto** in pannelli.
- La **Modalità touch**: la disposizione per gli schermi a sfioramento e le penne, su un monitor touch, un tablet o un telefono.

Scegliere lo stile

1. Fai clic sull'ingranaggio all'estremità destra della barra superiore, oppure apri il menu dell'applicazione e scegli **Opzioni**.
2. In **Interfaccia utente**, imposta **Interfaccia** su **Classica** o **BIMopen**. BIMopen parte nello stile **BIMopen**.


La finestra cambia subito. La scelta resta memorizzata, sul computer e nel browser, e la sessione successiva si apre nello stesso stile. **Tema** (**Chiaro** o **Scuro**) vale per entrambi gli stili.

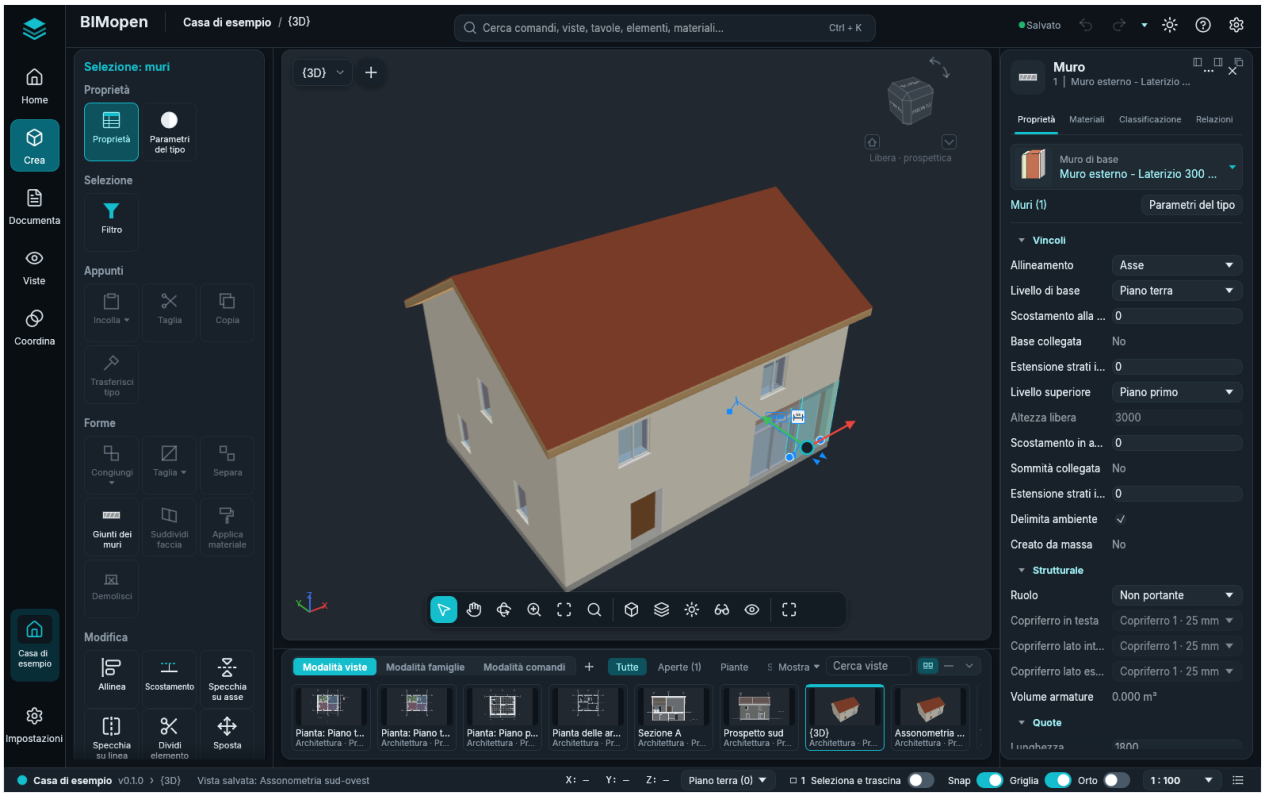

In arabo l'intera finestra è speculare, in ogni stile: la barra laterale e il pannello degli strumenti, o le tavolozze, sono a destra, il pannello dell'elemento a sinistra.

Copyright © 2026 BIMopen

Lo stile Classica

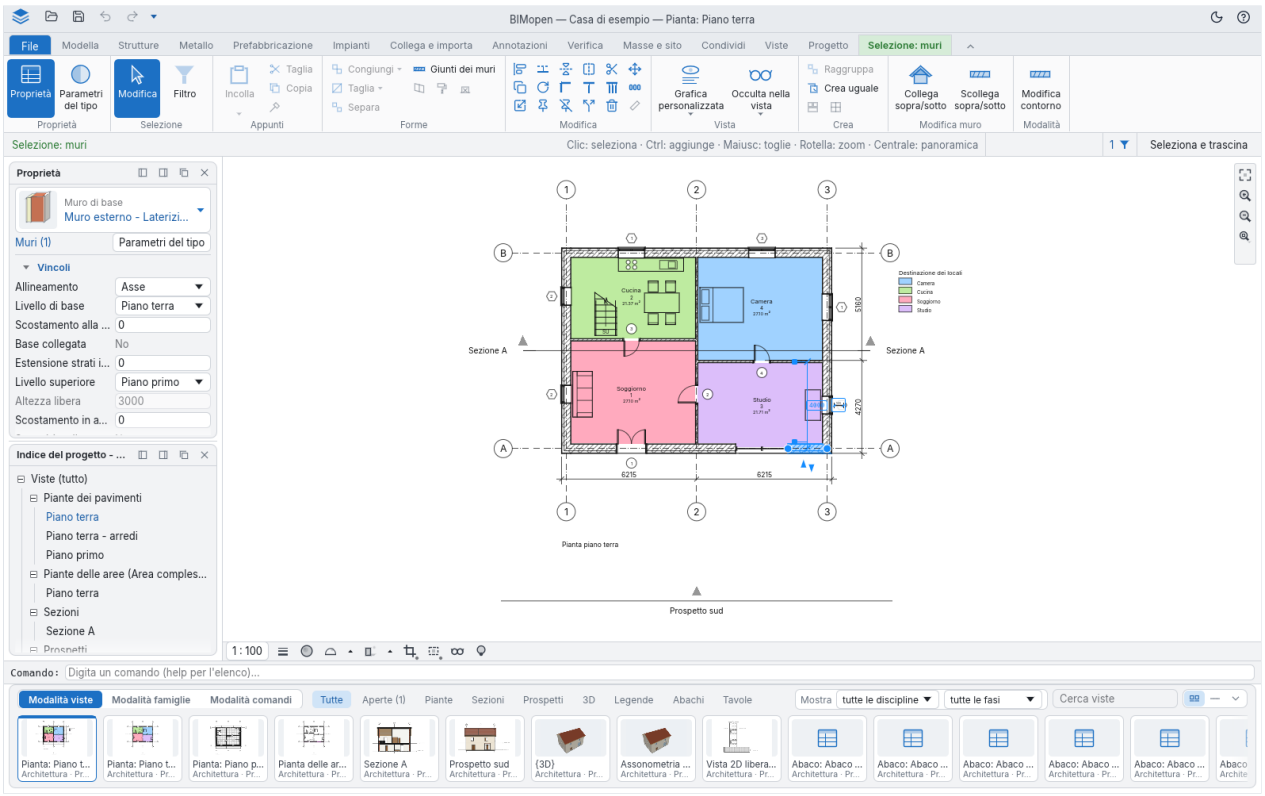

Parte	Dove	Che cosa contiene
Barra del titolo	In alto	La barra di accesso rapido (**Apri...**, **Salva**, **Annulla**, **Ripristina** e gli strumenti che aggiungi), il progetto e la vista attiva, il tema chiaro o scuro e il menu **?**
Barra multifunzione	Sotto la barra del titolo	**File**, che apre il menu dell'applicazione, poi le schede (**Modella**, **Strutture**, **Metallo**, **Prefabbricazione**, **Impianti**, **Collega e importa**, **Annotazioni**, **Verifica**, **Masse e sito**, **Condividi**, **Viste**, **Progetto**) con i loro gruppi di pulsanti, e la scheda contestuale mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato
Barra delle opzioni	Sotto la barra multifunzione	Le opzioni dello strumento attivo, come la striscia delle opzioni dello stile **BIMopen**, e alla sua estremità destra ciò che lo strumento si aspetta o l'elemento sotto il cursore, il numero di elementi selezionati e **Seleziona e trascina**; con il tasto destro, **Ancora in basso**
Proprietà e **Indice del progetto**	A sinistra	La scheda **Proprietà** del pannello dell'elemento, e l'**Indice del progetto** di **Viste**, come pannelli che si agganciano su entrambi i lati o restano flottanti
Area di disegno	Al centro	Le viste, ciascuna con la sua barra di controllo della vista in basso (scala, dettaglio, ritaglio, isola) e la barra di navigazione sul bordo destro (**Zoom per adattare**, **Zoom avanti**, **Zoom indietro**, **Opzioni di zoom**)
Riga di comando	Sotto l'area di disegno	Il registro e il prompt; ciò che digiti in una vista va lì
Striscia delle viste e delle famiglie	In basso	La stessa striscia dello stile **BIMopen**

Le voci della barra laterale dello stile **BIMopen** contengono le schede della barra multifunzione: **Crea** le schede da **Modella** a **Masse e sito**, **Documenta** le tavole di **Viste** e **Annotazioni**, **Viste** il resto di **Viste** e l'**Indice del progetto**, **Coordina Verifica** e **Condividi**, **Impostazioni Progetto**.

Tutto lo stile Classica

Ogni funzione dello stile **Classica** è nello stile **BIMopen**, una volta sola:

- ogni pulsante della barra multifunzione è un riquadro del pannello degli strumenti, nella voce della barra laterale che contiene la sua scheda, e la scheda contestuale **Modifica** è la scheda in cima al pannello mentre uno strumento lavora o qualcosa è selezionato;

Copyright © 2026 BIMopen

- il marchio di BIMopen in cima alla barra laterale apre il menu dell'applicazione; la barra superiore ha annulla, ripristina, gli strumenti di accesso rapido e il menu **?**;
- **Viste** contiene l'intero **Indice del progetto**, con i suoi menu;
- una miniatura della striscia delle viste si può trascinare sulla tavola aperta, o sulla miniatura di una tavola, e il suo menu del tasto destro ha le azioni dell'Indice del progetto e **Apri nella finestra attiva**;
- il menu del selettore della vista dispone le finestre delle viste (**Passa a vista**, **Affianca**, **Sovrapponi**, **Ingrandisci**, **Replica**, **Chiudi nascoste**); `Ctrl+Tab` passa alla finestra precedente;
- il tasto destro su un riquadro offre **Aggiungi alla barra degli strumenti Accesso rapido**: lo strumento compare nella barra superiore, funziona da qualsiasi sezione della barra laterale e il suo tasto destro offre **Rimuovi da barra strumenti Accesso rapido**;
- i suggerimenti dei tasti funzionano come sulla barra multifunzione: premi e rilascia `Alt` (o premi `F10`), poi la lettera di una scheda apre la sezione della barra laterale che la contiene (la sua lettera compare sulla barra laterale) e le lettere di uno strumento lo avviano.

Modalità touch

La **Modalità touch** dispone l'interfaccia per gli schermi a sfioramento e le penne: telefoni, tablet e monitor touch. Esegue gli stessi comandi dei due stili, con gli stessi nomi; cambia solo la disposizione, e ogni comando è grande abbastanza per un dito.

Attivarla

Opzioni ▸ Interfaccia utente ▸ Modalità touch ha tre valori:

Valore	Effetto
Automatica	Attiva dove il dispositivo è pensato per il tocco: in un browser con il dito come puntatore o con una finestra larga al massimo 900 pixel, e su Android. Sul desktop resta spenta
Sempre	Sempre attiva, anche sul desktop (un monitor touch, un tablet PC)
Mai	Mai attiva


BIMopen ricorda la scelta con le altre preferenze. **Menu ▸ Esci dalla modalità touch** riporta l'altra interfaccia fino al prossimo avvio.

Telefono, orizzontale e tablet

La disposizione segue lo spazio che ha la finestra.

Su un monitor touch, o in qualsiasi finestra larga (qui 1920 × 1080): la barra a sinistra apre una tavolozza di strumenti per ogni categoria (**Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste**, **Progetto**), le proprietà restano a destra, la striscia delle viste e delle famiglie in basso, e il campo **Comando o ricerca** nella barra in alto, accanto ad **Annulla**, **Ripristina** e **Penna**.

Copyright © 2026 BIMopen

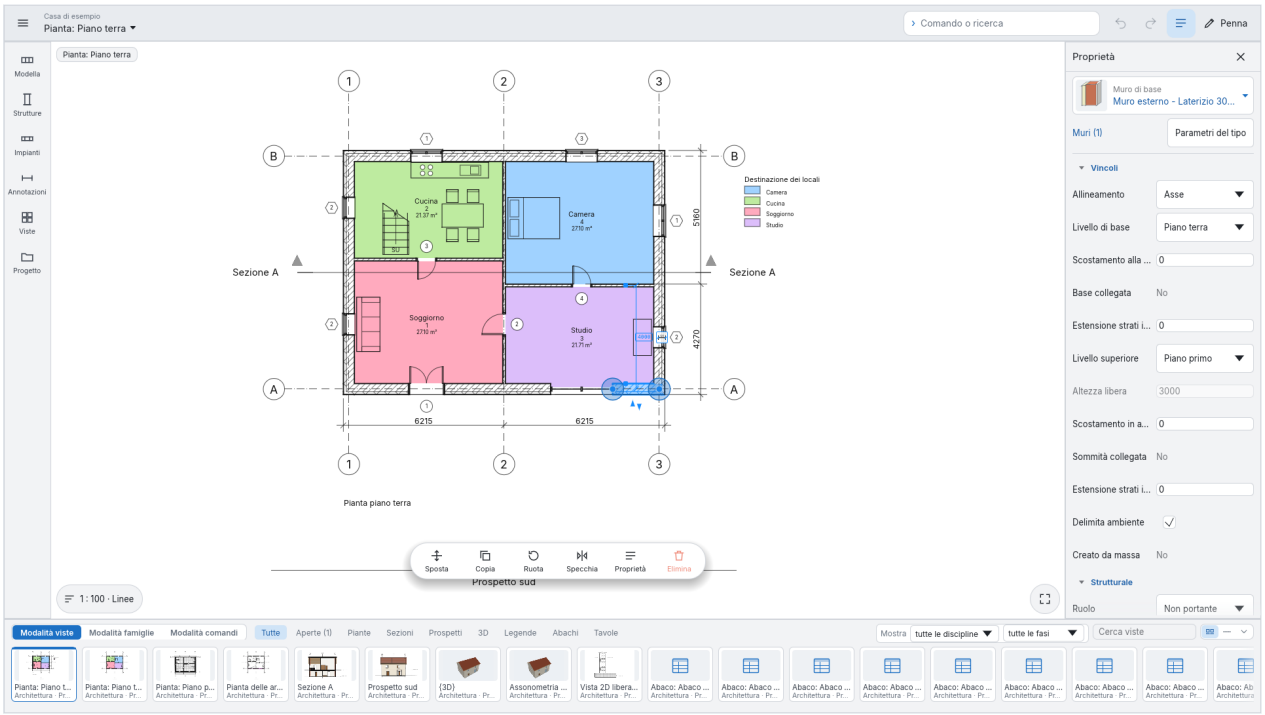


Su un tablet, in verticale (800 × 1280) o in orizzontale (1280 × 800): la stessa disposizione che su un monitor. Dove la finestra è stretta le proprietà vengono messe da parte, per lasciare spazio al disegno: **Proprietà** nella barra in alto le riporta.

Copyright © 2026 BIMopen




Copyright © 2026 BIMopen

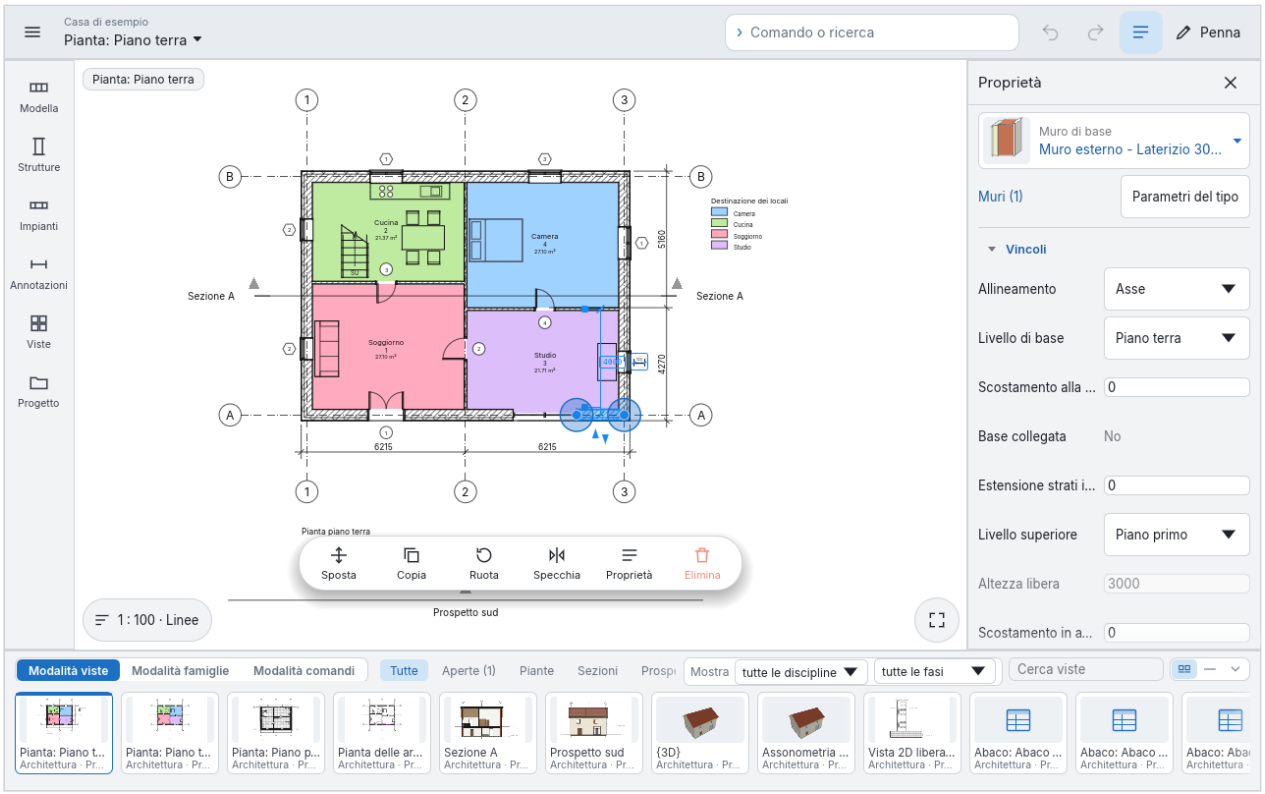


Su un telefono, in verticale (stretto e alto): una barra in alto compatta con il menu, il progetto e la vista (un tocco apre le viste), **Annulla**, **Ripristina**, **Comando o ricerca** e **Penna**; il disegno occupa tutta la larghezza; cinque grandi pulsanti in basso, **Viste**, **Famiglie**, **Strumenti** (**Modifica** quando c'è una selezione), **Proprietà** e **Comandi**, ognuno apre un pannello dal basso. Trascina la maniglia del pannello in su per allungarlo, in giù per accorciarlo o chiuderlo; un tocco fuori lo chiude.

Copyright © 2026 BIMopen

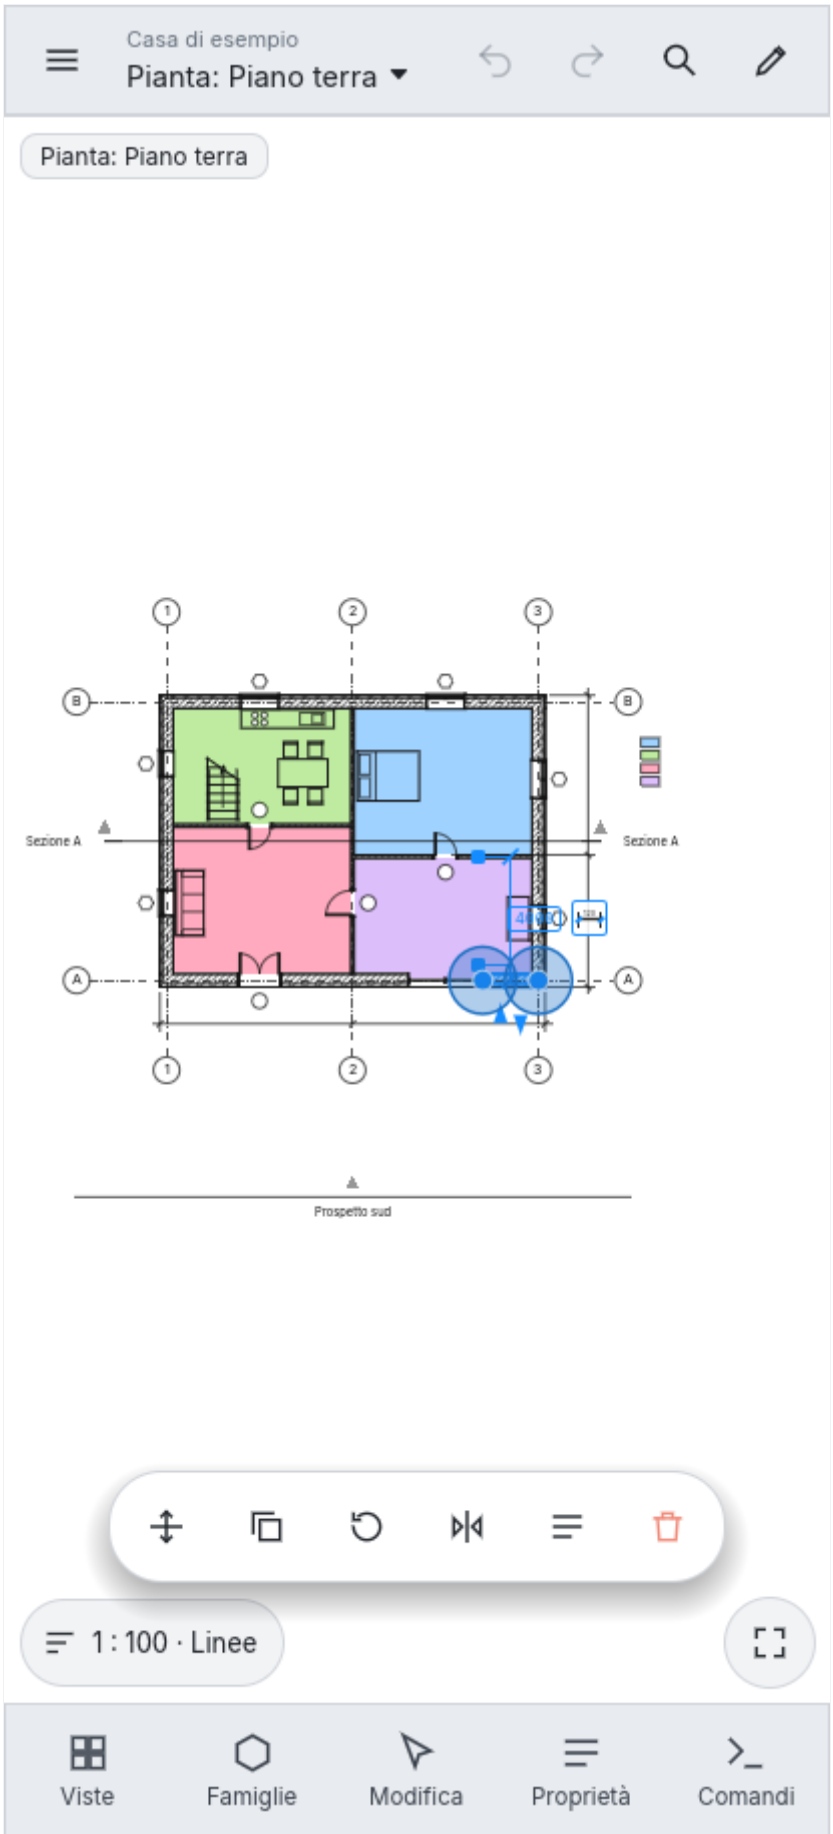

Su un telefono in orizzontale (basso e largo): una barra a sinistra con le categorie **Modella**, **Strutture**, **Impianti**, **Annotazioni**, **Viste** e **Progetto**, più le viste e le proprietà; i pannelli si aprono a destra.

Copyright © 2026 BIMopen

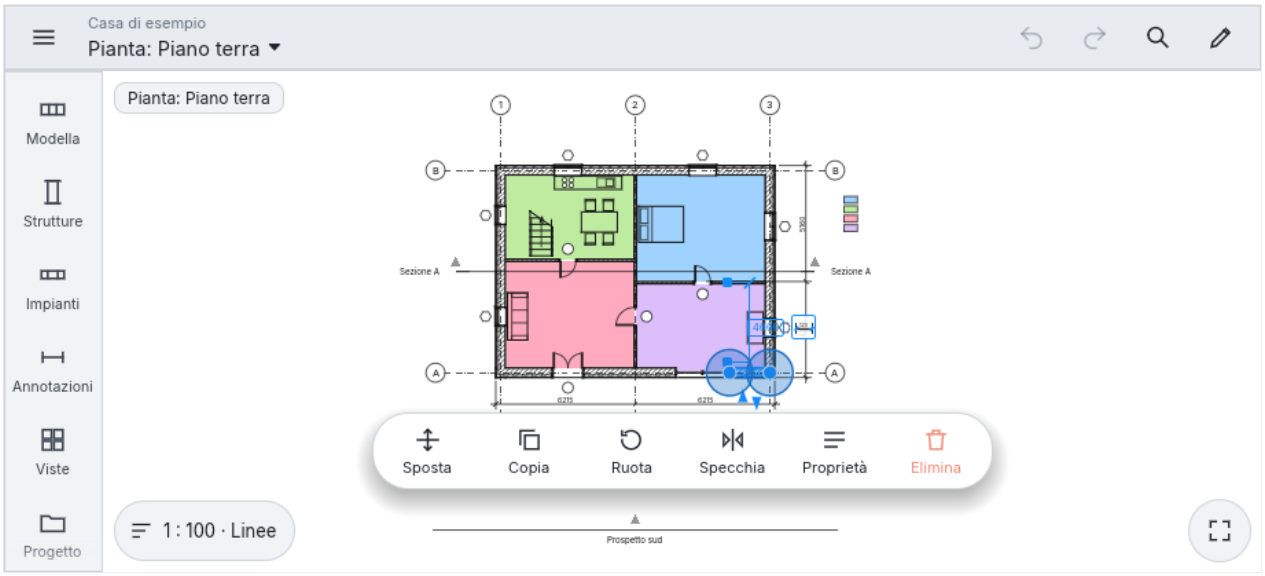

Gli strumenti sono grandi riquadri con icona e nome. Uno strumento non ancora presente è grigio, **Non ancora disponibile**; uno che non funziona nella vista 3D (**Livello**, **Griglia**, **Piano di riferimento**, le annotazioni) lì è grigio, **Non disponibile nella vista 3D**. Un tocco su un riquadro grigio dice perché.

Mentre uno strumento lavora, una striscia verde sotto la barra in alto mostra le sue opzioni e **Fine**, che lo termina (o conclude uno schizzo). Mentre disegni un muro, **Lunghezza…** apre la riga di comando: scrivi la lunghezza del muro successivo e, se serve, l'angolo, come `4,5` o `4,5 90`.

Un tocco seleziona, e i muri selezionati mostrano grandi maniglie alle estremità. Sul disegno una barra mobile offre **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia**, **Proprietà** ed **Elimina**; una pressione prolungata apre il menu contestuale. In basso a sinistra il pulsante della vista mostra la scala e lo stile grafico e apre **Scala**, **Dettaglio**, **Stile grafico**, **Sole e ombre**, **Ritaglio** e **Isola temporaneamente**; in basso a destra **Zoom per adattare**.

Gesti e penna

Gesto	Che cosa fa
tocco	seleziona, o colloca il punto dello strumento attivo
trascinamento con un dito	come con il mouse: una finestra di selezione, una maniglia, un elemento
pressione prolungata	il menu contestuale
due dita	sposta la vista; avvicina o allontana le dita per lo zoom; nella vista 3D ruotale per girare il modello
doppio tocco	adatta la vista alla finestra

Penna nella barra in alto è per chi usa una penna: la penna disegna e seleziona, le dita muovono solo la vista (un dito sposta, due dita spostano, ingrandiscono e girano). Una tavolozza della penna sul lato del disegno ha **Seleziona**, **Muro**, **Porta**, **Finestra**, **Linea di dettaglio**, **Allineata**, **Testo** e **Altri strumenti…**. In un browser è il browser a distinguere la penna dal dito; nell'app per desktop un tocco che riporta una pressione è preso per una penna.

Copyright © 2026 BIMopen

Progetti e file

Questo capitolo descrive come un progetto viene creato, aperto, salvato e scambiato con altri programmi, le sue impostazioni e le opzioni di BIMopen stesso.

Creare un progetto

Menu dell'applicazione ➤ Nuovo ➤ Progetto... apre **Nuovo progetto**:

- **File modello**: il modello predefinito di BIMopen, o quello impostato in **Opzioni ➤ Posizione dei file**; un file modello scelto con **Sfoglia...**; oppure **Nessuno**, che parte da due livelli e un tipo per ciascun genere.
- **Crea nuovo**: **Progetto** o **Modello di progetto**.

Un progetto creato da un modello ha tutto ciò che aveva il modello: tipi, impostazioni, viste, tavole, informazioni sul progetto e impostazioni di stampa. Al salvataggio chiede un nome, così il modello non viene sovrascritto.

Modelli

Un modello è un file `.bimtpl`. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Modello...** salva il progetto aperto come modello; anche un progetto creato come **Modello di progetto**, o un modello aperto, si salva come modello.

Aprire un progetto

`Ctrl+O` o **Menu dell'applicazione ➤ Apri...** apre un progetto. **Menu dell'applicazione ➤ Documenti recenti** elenca gli ultimi progetti, dal più recente; una puntina tiene un progetto nell'elenco. Senza un file, BIMopen si avvia su **File recenti**, con i progetti recenti, **Apri...**, **Nuovo** e il **Progetto di esempio** (a meno che **Attiva pagina dei file recenti all'avvio** non sia disattivato nelle opzioni). Anche trascinare un file di progetto sulla finestra lo apre.

Un progetto già aperto in un'altra finestra di BIMopen si apre in sola lettura: **Salva** chiede un nuovo nome. Se BIMopen si è fermato senza salvare (un arresto anomalo, un'interruzione di corrente), riaprire il progetto riporta il lavoro non salvato come modifiche non salvate.

Salvare

`Ctrl+S`, o un clic sullo stato di salvataggio nella barra superiore, salva il progetto; fino ad allora il file resta com'era all'ultimo salvataggio, e la barra superiore dice **Modifiche non salvate**. **Menu dell'applicazione ➤ Salva con nome ➤ Progetto...** lo scrive in un nuovo file e prosegue su quello.

Salva con nome ➤ Opzioni... apre **Opzioni di salvataggio del file**: **Backup massimi** conserva quel numero di versioni precedenti accanto al file (`house.0001.bimopen`, `house.0002.bimopen`...), eliminando la più vecchia; **Comprimi file** riscrive il file senza le sue parti obsolete al salvataggio successivo.

Quando un progetto modificato resta non salvato per l'intervallo impostato in **Opzioni ➤ Generale** (**Intervallo promemoria di salvataggio**, 30 minuti all'inizio), **Promemoria di salvataggio** propone di salvarlo, di non salvarlo o di cambiare l'intervallo.

Prima di **Nuovo**, **Apri...**, un documento recente, il progetto di esempio o la chiusura della finestra, un progetto modificato chiede **Salvare le modifiche apportate a ...?**: **Sì** lo salva, **No** scarta le modifiche, **Annulla** lo lascia aperto.

Nel browser, **Apri...** usa la finestra di scelta dei file del browser, e **Salva** scarica il file; backup, recupero dopo un arresto anomalo e apertura in sola lettura richiedono un file su disco e sono solo sul desktop.

Impostazioni del progetto

Informazioni sul progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta nome, numero, cliente, indirizzo, data di consegna e stato del progetto: i cartigli di ogni tavola li mostrano.

Unità di misura del progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Unità di misura elenca le grandezze (lunghezza, area, volume, angolo, pendenza e le altre) con un esempio per ciascuna, e il **Simbolo decimale/raggruppamento cifre**. **Formato...** di una grandezza ne imposta l'unità,

Copyright © 2026 BIMopen

l'**Arrotondamento** (un numero di decimali, o **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, come 5 mm), il **Simbolo unità di misura**, **Elimina gli zero finali**, il segno più per i valori positivi e il raggruppamento delle cifre.

Impostazioni sole

Impostazioni ➤ Impostazioni aggiuntive ➤ Impostazioni sole apre le impostazioni del sole della vista attiva, come il pulsante del sole della barra di controllo della vista (vedi Viste e grafica).

Opzioni

Menu dell'applicazione ➤ Opzioni ha quattro schede; le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

Scheda	Che cosa imposta
Generale	L'intervallo del promemoria di salvataggio
Interfaccia utente	Il tema (**Chiaro** o **Scuro**), la lingua, lo stile e la dimensione dell'interfaccia; **Attiva pagina dei file recenti all'avvio**; nello stile **Classica**, la scheda della barra multifunzione quando termina una selezione o si chiude uno strumento (**Rimani su scheda Modifica** o **Torna alla scheda precedente**) e **Visualizza scheda contestuale alla selezione**; **Assistente descrizione comandi** (**Nessuno**, **Minima**, **Normale**, **Elevata**)
Grafica	**Inverti colore sfondo**, **Colore selezione**, **Colore evidenziazione**, **Usa anti-aliasing per viste 3D**, **Aspetto testo quota temporanea** (dimensione e sfondo)
Posizione dei file	**Percorso del file modello predefinito** (il modello di **Nuovo**) e **Percorso di default per i file utente** (dove si aprono le finestre dei file)

Copiare le impostazioni da un progetto

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Copia impostazioni da progetto copia impostazioni da un altro progetto in questo. In **Selezione elementi da copiare** si sceglie il progetto con **Sfoglia...** (**Copia da:**), poi si spunta che cosa copiare: i tipi di muri, pavimenti, tetti, porte e finestre, scale, ringhiere, pannelli e montanti di facciata continua, gli stili di linea, i tipi di campitura, i materiali, i motivi di riempimento e di linea, gli spessori di linea, gli stili per categoria, i modelli di vista, i filtri, i tipi di finestra di layout, i cartigli, le unità di misura del progetto, le impostazioni di stampa e le informazioni sul progetto (**Seleziona tutto**, **Nessuno**).

Ciò che viene copiato porta con sé ciò che usa: un tipo di muro i suoi materiali, un materiale i suoi motivi, un modello di vista i suoi filtri. Quando i nomi sono già nel progetto, **Duplica tipi** chiede se **Sovrascrivi** o **Trasferisci solo nuovi**. L'intera copia è un solo passo di annullamento.

Scambiare file

Esportare in IFC

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ IFC... scrive il modello in IFC4: muri con il loro asse e il loro corpo, aperture, porte, finestre, pavimenti, tetti, scale, ringhiere, facciate continue, arredi e locali come spazi, sui loro piani.

Esporta ➤ Opzioni ➤ Opzioni IFC... apre **Classi di esportazione IFC**: la classe IFC di ogni categoria; **Non esportato** esclude una categoria, e **Standard** torna alle classi predefinite. Le classi si conservano con il progetto.

Aprire file IFC

Menu dell'applicazione ➤ Apri ➤ IFC... crea un nuovo progetto da un file IFC2x3 o IFC4, in metri o millimetri: i piani diventano livelli, i muri vengono ricostruiti dal loro asse (o dal lato lungo del loro corpo), le solette diventano pavimenti, porte e finestre vanno nei muri tagliati dalle loro aperture, e gli spazi diventano locali. I messaggi contano ciò che non è stato letto.

Apri ➤ Opzioni IFC... apre **Importa opzioni IFC**: che cosa diventa ogni classe IFC (muri, pavimenti, porte, finestre, locali o **Non importato**), e **Standard**. Le scelte si conservano tra una sessione e l'altra.

File .rvt

Aprire un file `.rvt` crea un nuovo progetto da ciò che se ne può leggere: livelli, tipi di muro e muri, porte e finestre, pavimenti. I messaggi dicono che cosa è stato approssimato.

Copyright © 2026 BIMopen

Altre esportazioni


La stampa in PDF e l'esportazione di immagini sono descritte in Tavole, abachi e stampa; gli abachi si esportano come testo delimitato dallo stesso capitolo. `bimopen-cli convert` esporta dalla riga di comando (vedi Riga di comando e MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

Selezione e modifica

Prima di quasi ogni modifica si seleziona ciò che si vuole cambiare. Questo capitolo descrive come gli elementi vengono evidenziati e selezionati, come si affina una selezione, come si trascinano gli elementi selezionati e gli strumenti del gruppo **Modifica**. Tutto funziona allo stesso modo nell'applicazione desktop e nel browser.

Evidenziare e selezionare

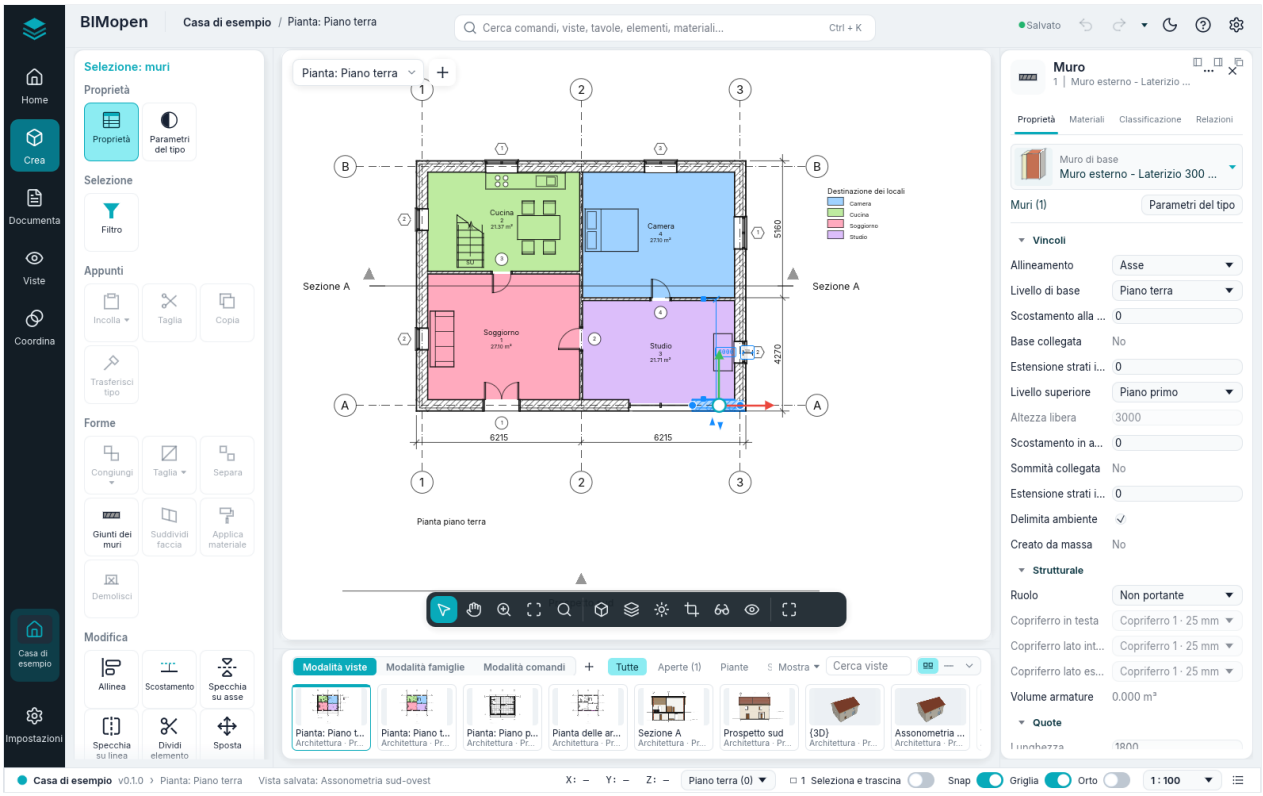

Porta il cursore su un elemento: le sue linee si disegnano più spesse, la barra di stato in fondo alla finestra lo nomina (categoria e tipo, come **Muri : Muro esterno...**) e dopo un istante le stesse parole compaiono sotto il cursore. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. Un elemento selezionato è disegnato nel colore di selezione in ogni vista in cui compare, e il numero all'estremità destra della barra di stato dice quanti elementi sono selezionati.

Un clic destro su un elemento lo seleziona e apre il menu contestuale. `Esc`, o un clic in un punto vuoto, annulla la selezione.

Per...	Fai così
aggiungere un elemento alla selezione	`Ctrl` + clic
togliere un elemento dalla selezione	`Shift` + clic
selezionare ciò che è tutto dentro una finestra	trascina da sinistra a destra
selezionare ciò che una finestra tocca	trascina da destra a sinistra (la finestra è tratteggiata)
aggiungere, o togliere, ciò che una finestra prende	trascina con `Ctrl`, o con `Shift`
selezionare di nuovo ciò che era selezionato prima	`Ctrl+Left`, o clic destro ▸ **Seleziona precedente**

Le finestre funzionano nelle piante, nelle sezioni, nelle tavole e nelle viste 3D. In una vista 3D il pulsante sinistro seleziona; il pulsante destro orbita e il pulsante centrale sposta la vista (vedi L'interfaccia).

Elementi vicini: TAB

Quando gli elementi sono vicini o uno sopra l'altro, quello evidenziato può non essere quello che vuoi. Tieni fermo il cursore e premi `Tab`: viene evidenziato l'elemento successivo sotto il cursore e la barra di stato lo nomina. `Shift+Tab` torna indietro. Fai clic per selezionare l'elemento evidenziato. In una vista 3D `Tab` passa dall'elemento più vicino a quelli dietro; su una tavola, tra le viste collocate una sopra l'altra.

Copyright © 2026 BIMopen

Catene di muri e linee

Muri e linee uniti alle estremità formano una catena. Con il cursore su uno di essi, `Tab` evidenzia l'intera catena (la barra di stato dice **Catena di n elementi uniti**); un clic la seleziona. Una catena può mescolare muri, separatori ambienti e contorni superficie; le linee di dettaglio fanno catena con le linee di dettaglio della loro vista. Dove se ne incontrano tre o più, la catena prosegue lungo quello che forma l'angolo più piccolo con l'ultimo; un muro che si ferma contro un altro tra le sue estremità porta la catena lungo quel muro.

Parte di una catena. Seleziona il primo elemento della parte, porta il cursore sull'ultimo e premi `Tab`: vengono evidenziati gli elementi compresi. Premendo di nuovo `Tab` si evidenzia l'intera catena, la terza volta solo l'ultimo elemento. Fai clic per selezionare ciò che è evidenziato. Su una catena chiusa la parte gira dal lato dove si trova il cursore: vicino all'estremità dell'ultimo elemento che quel verso raggiunge per prima.

Elementi uniti in un punto. Seleziona un elemento e tieni il cursore su di esso, vicino a un'estremità dove ne sono uniti altri. `Tab` lo evidenzia insieme al più vicino di quelli uniti lì; `Tab` di nuovo, tutti gli elementi uniti lì. Fai clic per selezionarli.

Una catena selezionata. Dove due muri o linee selezionati si incontrano compare un controllo rotondo. Trascinalo per spostare il giunto: le estremità selezionate lì si muovono insieme e restano unite; gli elementi non selezionati restano dove sono. Trascina la catena con `Shift` per spostarla intera, in orizzontale o in verticale; trascinala con `Ctrl` per collocarne una copia.

Filtrare una selezione

Fai clic sul numero nella barra di stato, o su **Filtro** nella scheda contestuale, per aprire **Filtro**. Elenca le categorie presenti nella selezione, quanti elementi ha ciascuna e il totale. Togli la spunta a una categoria per lasciarne fuori gli elementi: la selezione e il numero nella barra di stato si aggiornano subito. **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** mettono o tolgono la spunta a tutte le categorie. **OK** conserva la selezione, **Annulla** riporta quella di partenza.

Seleziona tutte le istanze

Clic destro su un elemento ▸ **Seleziona tutte le istanze**, poi **Visibile nella vista** (gli elementi dello stesso tipo mostrati nella vista attiva) o **Nell'intero progetto**. Digitare `SA` e `Enter` fa lo stesso di **Visibile nella vista**. L'elemento deve avere un tipo: i locali, per esempio, non ne hanno.

Trascinare gli elementi

Trascina un elemento selezionato per spostarlo; tutta la selezione si muove insieme, e un trascinamento si annulla con un solo `Ctrl+Z`. Una quota temporanea mostra lo spostamento, e la barra di stato la sua lunghezza (**Sposta: 1500**). Con **Seleziona e trascina** attivo nella barra di stato, un elemento si può trascinare senza selezionarlo prima; con il pulsante spento, un trascinamento che parte da un elemento non selezionato disegna una finestra.

- Un muro unito alle estremità a muri non selezionati si muove solo perpendicolarmente a sé stesso, e i muri uniti si allungano per restare uniti. Anche i muri che si fermano contro di esso lo seguono. Tieni premuto `Shift` per spostarlo liberamente; i muri uniti lo seguono comunque.
- Ogni altro elemento si muove liberamente; tieni premuto `Shift` per mantenere lo spostamento orizzontale o verticale.
- Porte e finestre si muovono con il loro muro e mantengono la loro posizione lungo di esso. Trascinate da sole scorrono lungo il muro; lasciate su un altro muro, passano in quello.
- Tieni premuto `Ctrl` quando inizi a trascinare per collocare invece una copia.

Gli elementi si trascinano nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti (lungo la vista), sulle tavole (le viste) e nelle viste 3D, dove si muovono sul piano orizzontale in cui li hai presi. I tasti freccia spostano la selezione di un piccolo passo, arrotondato a un valore ordinato secondo lo zoom della vista; con `Shift`, di dieci passi.

Gli strumenti di modifica

Il gruppo **Modifica** della scheda contestuale ha tre righe: **Allinea**, **Scostamento**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Dividi elemento**, **Dividi con giunto**; **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Accorcia/Allunga**, **Accorcia/Allunga elemento singolo**, **Accorcia/Allunga più elementi**; **Ripeti in serie**, **Scala**, **Fissa**, **Sblocca**, **Elimina**. La barra di stato dice che cosa si aspetta ogni strumento, e la striscia delle opzioni ne mostra le opzioni. `Esc` annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento.

Copyright © 2026 BIMopen

Sposta, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su asse**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie** e **Scala** lavorano sulla selezione. Avviati senza nulla di selezionato, ti lasciano selezionare prima (clic, `Ctrl`, finestre, `Tab`), poi proseguono quando premi `Enter` o **Fine** nella striscia delle opzioni.

Sposta, **Copia** e **Ruota** funzionano anche nelle viste 3D: i loro punti si prendono sul piano del livello cliccato.

Prima di ogni clic lo strumento mostra che cosa farebbe il clic: la selezione disegnata dove andrebbe (spostata, copiata, ruotata, specchiata rispetto all'asse sotto il cursore, spostata con l'offset dal lato del cursore, allineata al riferimento), che segue il cursore, con accanto la distanza o l'angolo.

Dove uno strumento chiede un secondo punto, puoi digitare invece una distanza (o un angolo) e premere `Enter`: compare accanto al cursore mentre scrivi, e si misura verso il cursore.

Sposta

Fai clic su un punto base, poi sulla destinazione. Lo strumento termina e gli elementi restano selezionati. Opzioni:

- **Vincola**: lo spostamento è lungo il muro selezionato o perpendicolare a esso (orizzontale o verticale per gli altri elementi);
- **Dividi**: i muri uniti a quelli spostati non li seguono, e una porta o una finestra si può spostare su un altro muro;
- **Copia**: si collocano invece delle copie; con **Multipli**, una a ogni clic fino a `Esc`.

Copia

Come **Sposta**, ma si colloca una copia. Con **Multipli**, una copia a ogni clic fino a `Esc`; **Vincola** come per Sposta.

Ruota

Il centro di rotazione compare al centro della selezione; trascinalo per metterlo altrove. Fai clic sul primo raggio, poi sul secondo: la selezione ruota dell'angolo tra i due, mostrato da una quota angolare temporanea. Invece del secondo raggio, digita l'angolo e premi `Enter`, oppure scrivilo in **Angolo** nella striscia delle opzioni e premi `Enter`. **Copia** ruota una copia; senza **Dividi**, i muri uniti a quelli ruotati li seguono.

Specchia su asse e Specchia su linea

Specchia su asse: fai clic su un muro, una griglia o una linea come asse. **Specchia su linea**: fai clic su due punti. **Copia** è spuntato: si colloca una copia speculare; togli la spunta per specchiare gli elementi stessi.

Ripeti in serie

Lineare: fai clic su due punti. **Numero** è quanti elementi in tutto. Con **Sposta a: 2°** i due punti danno la spaziatura; con **Ultimo**, l'ultimo elemento va al secondo punto e gli altri si distribuiscono uniformemente. **Vincola** mantiene la direzione lungo la selezione o perpendicolare a essa.

Radiale: trascina il centro attorno a cui girano le copie, fai clic sul primo raggio, poi sul secondo (oppure digita l'angolo e premi `Enter`, anche in **Angolo**). Con **2°** l'angolo è tra elementi vicini, con **Ultimo** è l'apertura totale.

Offset

Sposta un muro o una linea perpendicolarmente a sé stesso, o ne colloca una copia (**Copia** è spuntato).

- **Numerico**: imposta **Scostamento**, poi fai clic sull'elemento dal lato verso cui deve andare. Premi prima `Tab` per spostare l'intera catena (della stessa categoria) come un tutto: i suoi angoli si mantengono.
- **Grafico**: fai clic sull'elemento (`Tab` per la catena), poi su due punti: la distanza tra di essi, perpendicolare all'elemento, è l'offset. Puoi invece digitarla. `Ctrl` copia.

Allinea

Fai clic sul riferimento, poi sull'elemento da allineare: la faccia dell'elemento più vicina al tuo clic va sulla faccia del riferimento più vicina al suo clic. **Preferenza:** sceglie **Superfici del muro** o **Linee d'asse del muro**. Dopo l'allineamento compare un lucchetto sulla faccia allineata: fai clic per mantenere i due allineati, così che spostando il riferimento si sposta anche l'altro. Senza **Allineamento multiplo** il clic successivo sceglie un nuovo riferimento; con l'opzione (o tenendo premuto `Ctrl`) puoi allineare più elementi allo stesso. `Esc` una volta inizia un nuovo allineamento, due volte termina lo strumento.

Accorcia/Allunga

Muri e linee si riducono o si estendono; fai clic su ciascuno dalla parte da tenere.

- **Accorcia/Allunga**: due elementi, che poi si incontrano in un angolo;
- **Accorcia/Allunga elemento singolo**: il contorno, poi l'elemento;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Accorcia/Allunga più elementi**: il contorno, poi ogni elemento a turno.

Dividi elemento e Dividi con giunto

Dividi elemento: fai clic su un muro o su una linea dove deve diventare due. Con **Elimina segmento interno**, fai clic su due punti: la parte fra di essi viene rimossa, con le porte e le finestre che contiene. **Dividi con giunto**: imposta **Distanza giunto**, poi fai clic: le due parti restano a quella distanza.

Scala

Si possono mettere in scala muri e linee (e la posizione delle quote); con qualsiasi altra cosa selezionata, **Scala** non è disponibile. **Grafico**: fai clic sull'origine, sulla fine di un primo vettore, sulla fine di un secondo: gli elementi si scalano secondo il rapporto tra le due lunghezze (puoi digitare la seconda). **Numerico**: imposta **Fattore di scala**, poi fai clic sull'origine. Porte e finestre mantengono la loro distanza dal centro del muro.

Fissa e Sblocca

Fissa tiene gli elementi selezionati dove sono: non si possono trascinare, spostare con uno strumento né eliminare, e un messaggio lo dice. Un elemento fissato mostra una puntina quando è selezionato; fai clic sulla puntina, o usa **Sblocca**, per liberarlo.

Eliminare, annullare e ripristinare

Elimina (o il tasto `Del`) rimuove la selezione e ciò che ospita; gli elementi fissati restano. `Ctrl+Z` annulla l'ultima modifica e `Ctrl+Y` la ripristina: ogni strumento, trascinamento o spostamento con i tasti freccia è un solo passo.

Scorciatoie digitate

Digita le lettere e premi `Enter`: `MV` **Sposta**, `CO` **Copia**, `RO` **Ruota**, `MM` **Specchia su asse**, `DM` **Specchia su linea**, `AR` **Ripeti in serie**, `OF` **Scostamento**, `AL` **Allinea**, `TR` **Accorcia/Allunga**, `SL` **Dividi elemento**, `SG` **Dividi con giunto**, `RE` **Scala**. `PN` fissa e `UP` sblocca la selezione, `SA` seleziona tutte le sue istanze visibili nella vista. Scorciatoie da tastiera le elenca tutte.

Non ancora disponibile

- `Tab` per raggiungere una parte di un elemento: un pannello o un montante di facciata continua, una parte di un muro sovrapposto;
- **Seleziona tutte le istanze** da un tipo nell'Indice del progetto;
- **Raggruppa e associa** di **Ripeti in serie**;
- la divisione dei muri lungo una linea orizzontale nei prospetti e nelle viste 3D;
- taglia, copia e incolla tramite gli appunti, **Incolla allineato**, **Crea uguale**.

Copyright © 2026 BIMopen

Muri, porte e finestre

Questo capitolo descrive come si disegnano i muri, come si uniscono e si collegano a tetti e pavimenti, come si impostano i loro tipi e strati, e come vi si inseriscono porte e finestre, come si ribaltano, si spostano e come sono disegnate con ogni impostazione di **Dettaglio**.

Disegnare i muri

Crea ▸ Costruisci ▸ Muro (o `WA`) avvia lo strumento muro, in una pianta, una sezione, un prospetto o nella vista 3D. Scegli il tipo di muro nel selettore dei tipi in cima al pannello dell'elemento; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni muro di quel tipo. La scheda contestuale **Disegna muro** mostra il gruppo **Disegna**, e la striscia delle opzioni mostra:

Opzione	Che cosa fa
Altezza o **Profondità**	Il muro sale dal livello (**Altezza**) o scende da esso (**Profondità**)
Un livello, o **Non collegata** con un valore	Il muro arriva a quel livello, o è alto (o profondo) quanto il valore
Livello	Solo in una vista 3D: il livello su cui poggiano i muri; prende il livello della superficie del primo clic
Allineamento	Il piano del muro che corre lungo i clic: **Asse** (predefinito), la linea d'asse del nucleo, o una delle superfici di finitura e del nucleo, esterna o interna
Continua	Attivo, ogni clic termina un muro e inizia il successivo; spento, ogni due clic fanno un muro a sé
Offset	La linea di allineamento corre a questa distanza dai clic, verso l'esterno
Raggio	Non disponibile: richiede i muri curvi, ed è mostrato disattivato

Nella vista 3D il muro che stai disegnando segue il cursore come un solido, con il suo spessore e la sua altezza fino al livello superiore (o all'altezza digitata), sul piano del livello, con lunghezza e angolo come quota temporanea; **Maiusc** lo tiene ortogonale ed **Esc** lo toglie. Anche **Rettangolo**, i poligoni e **Seleziona linee** funzionano lì: i muri di tutta la forma seguono il cursore, e la linea del livello sotto il cursore si seleziona come in pianta.

Durante il disegno:

- l'esterno del muro è a sinistra della direzione di disegno: disegnato da sinistra a destra, la superficie esterna è in alto. L'anteprima mostra la superficie esterna più spessa;
- la **barra spaziatrice** porta l'esterno del muro successivo dall'altra parte;
- dopo il primo punto, digita una lunghezza e premi Invio: il valore compare in un riquadro accanto al cursore e il muro termina a quella distanza, nella direzione del cursore (griglie, separatori ambienti, contorni superficie, sezioni e prospetti accettano allo stesso modo una lunghezza digitata);
- **Esc** termina la catena; ancora **Esc**, o **Modifica**, chiude lo strumento.

Il gruppo **Disegna** sceglie la forma:

Forma	Come
Linea	Clicca l'inizio e la fine di ogni muro
Rettangolo	Clicca due angoli opposti: quattro muri uniti, con l'esterno all'esterno
Poligono inscritto	Imposta **Lati** nella striscia delle opzioni, clicca il centro e un vertice: i vertici stanno sul cerchio
Poligono circoscritto	Lo stesso, ma i lati toccano il cerchio
Seleziona linee	Clicca una linea della pianta (una linea o un bordo di un elemento): un muro lungo di essa. Premi **TAB** su una linea per prendere tutta la catena di linee unite a essa, poi clicca

L'allineamento e il ribaltamento

Seleziona un muro: punti blu segnano le estremità della sua linea di allineamento, e due frecce stanno sul suo lato esterno. Un clic sulle frecce ribalta il muro attorno alla linea di allineamento: il primo e l'ultimo strato si scambiano, e porte e finestre mantengono il loro orientamento. Cambiare l'**Allineamento** di un muro già posizionato non lo sposta; il ribaltamento successivo lo gira attorno al nuovo piano. Cambiare il tipo di un muro, o i suoi strati, lascia la linea di allineamento dov'era.

Copyright © 2026 BIMopen

Collegare i muri a tetti e pavimenti

Un muro può seguire un tetto o un pavimento invece di un'altezza fissa.

1. Seleziona i muri.
2. **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**.
3. Nella striscia delle opzioni, **Associa muro: Parte superiore** o **Base**.
4. Clicca il tetto o il pavimento, in una pianta, in una sezione o nella vista 3D.

Con **Parte superiore** i muri salgono o scendono fino all'intradosso del tetto (seguendone le falde: i muri di timpano arrivano al colmo) o del pavimento sopra di loro. Con **Base** poggiano sulla faccia superiore del pavimento sotto di loro. Da quel momento lo seguono: un tetto più inclinato, un tetto alzato con il suo offset di base, un pavimento spostato portano con sé i muri.

Per scollegarli: seleziona i muri, **Selezione: muri ▸ Modifica muro ▸ Scollega sopra/sotto**, poi clicca l'elemento da cui staccarli, oppure premi **Dissocia tutti** nella striscia delle opzioni. I muri mantengono l'altezza che hanno in quel momento, e possono essere collegati di nuovo quando vuoi. Se si elimina un tetto o un pavimento a cui sono collegati dei muri, anche questi mantengono la loro altezza.

Le proprietà **L'altezza è associata** e **La base è associata** mostrano lo stato (sola lettura); finché la parte superiore è associata, **Altezza libera** è di sola lettura.

Modificare il contorno di un muro

Un muro non deve essere per forza un rettangolo: il suo contorno si disegna in un prospetto o in una sezione paralleli, con i fori, come per un timpano o un muro a gradoni.

1. Seleziona il muro e fai clic su **Modalità ▸ Modifica contorno** nella sua scheda contestuale. Da una pianta o da una vista non parallela al muro, **Vai a vista** elenca le sezioni e i prospetti paralleli: scegline uno e fai clic su **Apri vista**.
2. La modalità di disegno si apre con il contorno del muro in magenta. Cambialo con **Linea** e **Rettangolo** (vedi la modalità di disegno): seleziona una linea e premi `Del`, disegnane di nuove, o un **Cerchio**. Ogni perimetro chiuso dentro il contorno è un foro attraverso tutti gli strati; un perimetro dentro un foro è di nuovo pieno.
3. Fai clic su **Termina modalità di modifica** (o **Annulla modalità di modifica** per lasciare il muro com'era).

Il muro prende quel contorno in 3D, nelle sezioni e in pianta, dove è tagliato solo dove il contorno raggiunge il piano di taglio; porte e finestre lo tagliano ancora, anche sopra un foro, che resta un foro. Una parte superiore collegata a un tetto o a un pavimento lo limita ancora. Pianta, sezioni, prospetti e vista 3D mostrano un solo solido, ricavato dallo stesso contorno e dagli stessi fori. Gli strati che si ripiegano rivestono i fori come rivestono porte e finestre (vedi Tipi di muro e strati). Una facciata continua tiene i pannelli e i montanti dentro il nuovo contorno. **Modalità ▸ Reimposta contorno** lo rende di nuovo rettangolare; `Ctrl+Z` annulla l'una e l'altra cosa.

Il contorno si modifica anche nella vista 3D: il disegno si trova sul piano del muro e la vista resta 3D. Solo da una pianta compare **Vai a vista**, e non cambia nulla finché una vista non si apre con **Apri vista**. Durante il disegno il contorno originale del muro è tracciato con linee di riferimento tratteggiate; il disegno si aggancia ai loro estremi e su di esse.

Giunti dei muri

I muri le cui estremità si incontrano si uniscono da soli, e così un muro che termina sul fianco di un altro e due muri che si incrociano. Con il dettaglio **Medio** e **Alto** ogni strato è risolto rispetto agli strati dell'altro muro:

- in un angolo (a L), ogni strato incontra lo stesso strato dell'altro muro: le finiture girano l'angolo e i nuclei si incontrano;
- in un giunto a T, il nucleo del muro che termina attraversa le finiture dell'altro muro fino al suo nucleo; le sue finiture si fermano alla superficie, che lì resta aperta;
- dove due muri si incrociano (a X), un nucleo attraversa le finiture dell'altro muro;
- i pezzi dello stesso materiale si fondono senza linee tra loro; una linea sottile separa due materiali diversi; il contorno libero è disegnato spesso.

Con il dettaglio **Basso** i muri uniti sono un solo riempimento, senza linee tra loro. Le sezioni e la vista 3D usano gli stessi pezzi, quindi nulla si sovrappone.

Copyright © 2026 BIMopen

Lo strumento Giunti dei muri

Forme ▸ Giunti dei muri nella scheda contestuale, poi clicca il quadrato grigio che compare su un angolo. La striscia delle opzioni propone:

- **Configurazione: Testa** (un muro prosegue, l'altro si ferma contro di esso), **Giunto d'angolo** (entrambi terminano sulla bisettrice) o **Squadra** (il muro che si ferma termina a squadra); **Precedente** e **Successivo** cambiano quale muro prosegue;
- **Visualizza: Calcola unioni**, **Non calcolare unioni** (i muri si accostano, con una linea spessa tra loro) o **Utilizza le impostazioni della vista**.

Ogni modifica si può annullare. **Esc** chiude lo strumento.

La proprietà della pianta **Visualizzazione giunti dei muri** (in **Grafica**) è l'impostazione della vista: **Pulisci tutti i giunti muri**, oppure **Pulisci giunti muri dello stesso tipo** per lasciare una linea spessa dove si incontrano muri di due tipi, a meno che il loro angolo sia impostato su **Calcola unioni**.


Impedire un giunto

Per evitare che un'estremità di un muro si unisca (un giunto di dilatazione, per esempio), seleziona il muro, fai clic destro sul punto blu di quell'estremità e scegli **Impedisci giunto**: entrambi i muri terminano allora a squadra, distanti. Un piccolo segno accanto all'estremità lo indica; cliccalo, oppure fai clic destro sul punto e scegli **Consenti giunto**, per unirla di nuovo.

Tipi di muro e strati

Parametri del tipo (il riquadro del pannello degli strumenti con un muro selezionato, il pulsante sotto il selettore del tipo di **Proprietà**, o il menu di un tipo nel Browser di progetto) mostra i parametri di un tipo di muro; una modifica vale per tutti i muri di quel tipo.

Parametri del tipo

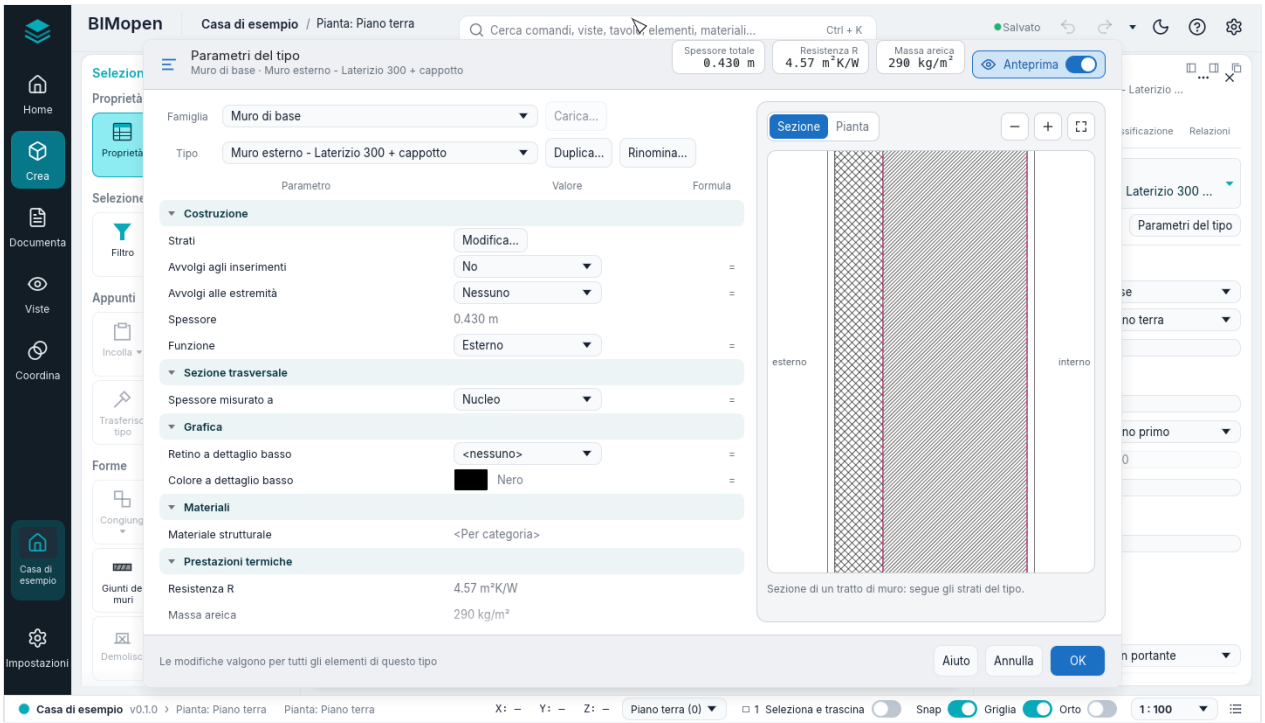

In alto ci sono la famiglia e il tipo e, per un tipo con strati, le tre cifre di **Strati del tipo**: **Spessore totale**, **Resistenza R** e **Massa areica**. Sotto, **Famiglia** con **Carica...** (una famiglia dalla libreria; grigio per i muri e le altre famiglie di sistema, che si duplicano anziché caricarsi) e **Tipo** con gli altri tipi della famiglia, **Duplica...** (una copia, che diventa il tipo dei muri selezionati; il suo nome non segue gli strati) e **Rinomina...**. Seguono i parametri in una tabella **Parametro · Valore · Formula**, in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:

- **Costruzione**: **Strati** con **Modifica...**, che apre **Strati del tipo**; **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**); **Avvolgi alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**); **Spessore** (la somma degli strati in metri, sola lettura); **Funzione** (**Esterno**, **Interno**, **Fondazione**, **Contenimento**, **Intercapedine**, **Nucleo**).
- **Sezione trasversale**: **Spessore misurato a** (**Nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**).

Copyright © 2026 BIMopen

- **Grafica**: **Retino a dettaglio basso** e **Colore a dettaglio basso** (un campione che apre la scelta del colore), cioè come si riempiono i muri tagliati del tipo con il dettaglio **Basso**.
- **Materiali**: **Materiale strutturale**, di sola lettura: il materiale dello strato segnato come strutturale in **Strati del tipo**, «» se non ce n'è.
- **Prestazioni termiche**: **Resistenza R** e **Massa areica**, di sola lettura e calcolate dagli strati (mostrano «—» finché a un materiale mancano i valori termici); **Assorbimento solare** (da 0 a 1, all'inizio 0,7) e **Ruvidità** (da **1 · Molto liscio** a **5 · Molto ruvido**).
- **Identificazione**: **Nota chiave** (si scrive, oppure **…** apre le **Note chiave** del progetto: codici e descrizioni da aggiungere, cambiare o eliminare; una riga scelta e **OK** ne danno il codice al tipo), **Codice assieme**, **Descrizione assieme** (sola lettura), **Modello**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **Collegamento web**, **Descrizione**, **Contrassegno del tipo** (ciò che mostra un'etichetta di muro), **Resistenza al fuoco** e **Costo**.

La colonna **Formula** segna con «=» i valori che si possono cambiare. Ogni modifica si applica subito e Ctrl+Z la annulla, un passo ciascuna; **Annulla** annulla tutte le modifiche fatte da quando la finestra si è aperta, **OK** le tiene, **Aiuto** apre questa pagina.

A destra l'anteprima disegna il tipo come **Strati del tipo**: **Sezione** (il muro tagliato, gli strati affiancati) o **Pianta** (l'estremità del muro), con i pulsanti per ridurre, ingrandire e adattare; pavimenti e tetti mostrano gli strati sovrapposti; porte, finestre, componenti e facciate continue un'immagine di un loro elemento. L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre (un occhio e un interruttore acceso/spento), la nasconde e la tabella si allarga nello spazio liberato, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. Pavimenti, tetti e le altre famiglie usano la stessa finestra, con i loro parametri.

Strati del tipo

Strati ▸ Modifica… apre **Strati del tipo**, la stessa finestra per muri, pavimenti, tetti e controsoffitti. In alto ci sono la famiglia e il tipo, e tre valori aggiornati a ogni modifica: **Spessore totale** (in metri), **Resistenza R** (m^2K/W: la somma di spessore / conducibilità termica degli strati, più 0,17 per le due superfici) e **Massa areica** (kg/m^2: la somma di spessore × densità). R e massa compaiono quando ogni materiale ha la sua **Conducibilità termica** e la sua **Densità** (i materiali del modello di progetto le hanno, gli altri si completano in **Materiali**); altrimenti mostrano «—».

A sinistra c'è l'elenco degli strati, dal **LATO ESTERNO** in alto al **LATO INTERNO** in basso. Ogni strato è una scheda con il numero, un campione del materiale (colore e retino di sezione), la **Funzione** (**Struttura**, **Supporto**, **Isolante termico**, **Strato d'aria**, **Finitura 1**, **Finitura 2**, **Membrana**), il **Materiale** (un clic apre **Materiali** per sceglierlo), lo **Spessore** in millimetri e tre interruttori:

- **Avvolgimento**: lo strato può avvolgersi alle aperture e alle estremità (mai uno strato del nucleo di un muro);
- **Materiale strutturale**: il materiale dello strato è quello strutturale del tipo (uno solo, nel nucleo);
- **Variabile**: lo spessore dello strato può variare (uno solo, nei pavimenti e nei tetti).

Due linee tratteggiate, **Contorno del nucleo · sopra** e **Contorno del nucleo · sotto**, delimitano il nucleo. Un clic su una scheda la seleziona; **Inserisci** aggiunge uno strato sotto quello selezionato; **Elimina**, **Su** e **Giù** agiscono sullo strato selezionato e sono grigi senza selezione. In un muro anche un contorno del nucleo si seleziona con un clic e si sposta con **Su** e **Giù**. Uno strato membrana non ha spessore, e ogni altro strato è spesso almeno 4 mm: altri valori sono rifiutati, la finestra resta aperta e la riga di stato in basso dice perché.

Per i muri, nella riga dei pulsanti:

- **Avvolgi agli inserimenti** (**No**, **Esterno**, **Interno**, **Entrambi**): gli strati con l'avvolgimento fuori dal nucleo su quel lato girano dentro gli stipiti di porte e finestre; gli strati dietro di loro arretrano;
- **alle estremità** (**Nessuno**, **Esterno**, **Interno**): lo stesso alle estremità libere dei muri.

A destra l'anteprima segue ogni modifica. **Sezione** mostra il muro tagliato, con gli strati affiancati e alti quanto **Altezza di esempio** (6000 mm all'inizio), oppure il pavimento, il tetto o il controsoffitto con gli strati sovrapposti; **Pianta** (solo muri) mostra l'estremità del muro con gli strati che vi si avvolgono. Lo strato selezionato è contornato e il nucleo sta tra due linee tratteggiate. I pulsanti sopra il disegno lo rimpiccioliscono, lo ingrandiscono e lo adattano; anche la rotellina, il pizzico e il trascinamento lo ingrandiscono e lo spostano, e un clic su uno strato lo seleziona nell'elenco. Sotto, per i muri, **Struttura verticale (in sezione)** raccoglie **Modifica**, **Unisci regioni**, **Profili**, **Assegna strati**, **Dividi regione** e **Rivelazioni**, non ancora disponibili (grigi).


L'anteprima disegna ogni strato esattamente come le piante e le sezioni al dettaglio **Medio**: il motivo di sezione del materiale nel suo colore, sullo sfondo della vista in **Linee** o sul colore di ombreggiatura del materiale negli stili ombreggiati, secondo lo stile grafico della vista attiva e il tema. Un materiale cambiato in **Materiali** cambia allo stesso modo l'anteprima, le piante, le sezioni e la vista 3D; le sostituzioni di una vista (**Visibilità/Grafica**, filtri, sostituzioni di un elemento) cambiano solo quella vista, mai l'anteprima.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interruttore **Anteprima** nell'intestazione, accanto alle cifre, nasconde l'anteprima e l'elenco prende tutta la larghezza, mentre la finestra mantiene dimensione e posizione; riacceso la mostra di nuovo, e la scelta resta. In basso, **OK** applica tutte le modifiche in un solo passo, che Ctrl+Z annulla; **Annulla** chiude senza cambiare nulla; **Aiuto** apre questa pagina. In una finestra stretta l'anteprima sta sopra l'elenco.

Il risvolto si vede in ogni vista: in pianta, nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti gli strati spuntati rivestono gli stipiti, l'architrave e il davanzale di porte e finestre, i lati dei fori di un contorno modificato (vedi Modificare il contorno di un muro) e le estremità libere. Un tipo di porta o di finestra sostituisce il risvolto del muro con la sua **Chiusura muro**.

Proprietà dei muri

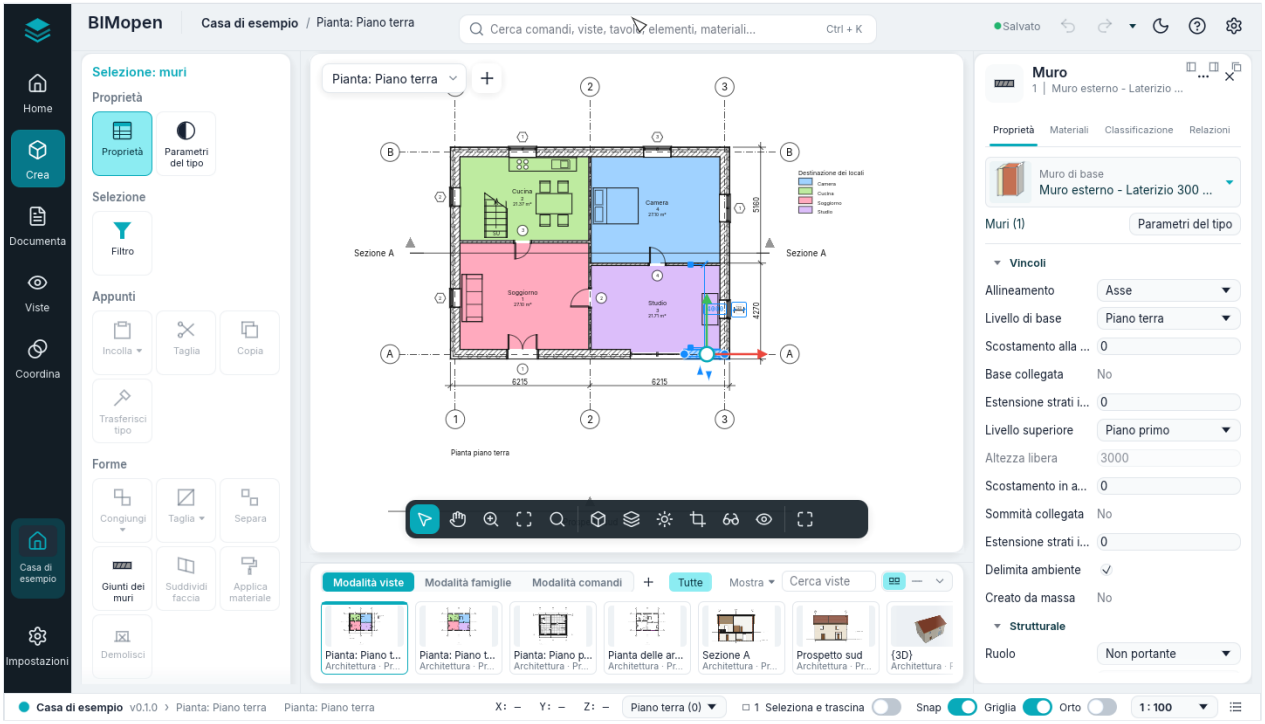

Con un muro selezionato, **Proprietà** mostra in alto il selettore del tipo: l'immagine del tipo, la sua famiglia e il suo nome. Un clic apre l'elenco dei tipi raggruppati per famiglia (**Muro di base**, **Facciata continua**), ciascuno con una piccola immagine — gli strati di un muro affiancati nei colori dei materiali, la griglia di una facciata continua — e il tipo corrente evidenziato; scrivendo in **Cerca un tipo...** restano i tipi il cui nome contiene il testo, le frecce e Invio ne scelgono uno. Sotto, **Muri (1)** dice cosa si sta vedendo e **Parametri del tipo** apre la finestra descritta sopra.

I parametri sono in gruppi che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo:

- **Vincoli**: **Allineamento** (**Asse**, **Asse del nucleo**, **Faccia esterna**, **Faccia interna**, **Faccia esterna del nucleo**, **Faccia interna del nucleo**), **Livello di base**, **Scostamento alla base**, **Base collegata** (sola lettura), **Estensione strati in basso**, **Livello superiore** (un livello, o **Non collegata**), **Altezza libera** (si scrive solo con **Non collegata**, altrimenti è grigia; alla riga di comando viene rifiutata, dicendo perché, finché il muro ha un livello superiore), **Scostamento in alto** (solo con un livello, altrimenti grigio), **Sommità collegata** (sola lettura), **Estensione strati in alto**, **Delimita ambiente** (se la togli, i locali attorno al muro lo ignorano) e **Creato da massa** (sola lettura).
- **Strutturale**: **Ruolo** (**Non portante**, **Portante**, **Controvento**, **Combinato**). Un muro diverso da **Non portante** è strutturale, e se ne scelgono **Copriferro in testa**, **Copriferro lato interno** e **Copriferro lato esterno** (25, 35 o 40 mm); altrimenti sono grigi. **Volume armature** è di sola lettura.
- **Quote**: **Lunghezza**, **Spessore**, **Area**, **Volume** e gli estremi della linea del muro.
- **Identificazione**: **Commenti**, **Contrassegno** e **Classifica come** (**Muro esterno**, **Muro interno**, **Tramezzo**, **Muro di fondazione**; finché non se ne sceglie uno, secondo la funzione del tipo).
- **Fasi**: **Fase di creazione** (**Stato di fatto**, **Nuova costruzione**) e **Fase di demolizione** (**Nessuna**, **Stato di fatto**, **Nuova costruzione**). Restano con il muro; le viste non disegnano ancora le fasi.

Estensione strati in basso e **in alto** portano gli strati esterni al nucleo sotto la base e sopra la sommità di quella distanza (una negativa li accorcia), nella vista 3D, nelle sezioni e nei prospetti; il nucleo resta tra la base e la sommità. In alto si estendono dove la sommità è piana, non dove il muro è associato a un tetto o a un piano inclinato.

Copyright © 2026 BIMopen

Con più muri selezionati il filtro dice **Muri (n)**, il selettore del tipo mostra il loro tipo (o «‹valori diversi›») e ogni riga mostra il valore comune ai muri, o «‹valori diversi›» dove differiscono; una modifica va a tutti in un solo passo. **Aiuto sulle proprietà** in basso apre questa pagina; **Applica** conferma il valore che si sta scrivendo. Ogni modifica è un passo che Ctrl+Z annulla.

Inserire porte e finestre

Crea ▸ Costruisci ▸ Porta (`DR`) o **Finestra** (`WN`), in una pianta o nella vista 3D. Scegli il tipo, poi passa su un muro: l'apertura segue il cursore lungo di esso, e le quote temporanee misurano dalla sua linea d'asse alle linee d'asse dei muri più vicini che attraversano il muro ospite, da ciascun lato. Una porta si apre verso il lato del muro su cui sta il cursore; la **barra spaziatrice** porta la sua cerniera sull'altro stipite. Clicca per inserirla: il muro è tagliato in ogni vista. Una finestra prende l'**Altezza di default della soglia** del suo tipo.

Porte e finestre ricevono un **Contrassegno** che conta per categoria (1, 2, 3…), a partire dal più alto.

Etichette

Disegna porta ▸ Etichetta ▸ Etichetta al posizionamento (o lo stesso per le finestre) etichetta ogni apertura man mano che viene inserita. La striscia delle opzioni propone allora **Orizzontale** o **Verticale**, e **Direttrice** con la sua lunghezza. L'etichetta di una porta mostra il suo **Contrassegno**; quella di una finestra il **Contrassegno tipo** del suo tipo. **Documenta ▸ Assegna etichette a tutti** etichetta le aperture ancora senza etichetta.

Ribaltare una porta o una finestra

Seleziona una porta o una finestra in pianta: le frecce attraverso il muro, sul lato verso cui si apre, ne ribaltano il verso di apertura; le frecce accanto, lungo il muro, portano la cerniera sull'altro stipite. Il menu contestuale fa lo stesso: **Inverti in senso orizzontale** (la cerniera) e **Inverti in senso verticale** (il verso).

Spostare una porta o una finestra in un altro muro

Selezionala, **Selezione: porte ▸ Host ▸ Seleziona nuovo host** (o **Selezione: finestre**), poi clicca un altro muro: l'apertura si sposta lì, dove hai cliccato, con il suo tipo e la sua soglia. Resta selezionata.

Trascinando una porta o una finestra resta in un muro: il puntatore viene proiettato sulla linea di allineamento del muro, così l'apertura scorre lungo il muro, tra le sue estremità, con le quote temporanee verso i muri più vicini, in pianta, in sezione, in prospetto o nella vista 3D; lì un clic sul vetro di una finestra seleziona la finestra, non ciò che si vede attraverso. Rilasciata sopra un altro muro, passa a quel muro; rilasciata nel vuoto, resta nell'ultimo punto valido del suo. I tasti freccia la spostano lungo il muro allo stesso modo.

Proprietà di porte e finestre

Istanza: **Livello**, **Altezza della soglia**, **Larghezza** e **Altezza** (del tipo), **Altezza estremità**, **Commenti**, **Contrassegno**. Cambiare **Altezza della soglia** o **Altezza estremità** sposta l'apertura in alto o in basso; le sue dimensioni restano.

Tipo: **Chiusura muro** (**Per tipo di host**, o un risvolto proprio), **Funzione** (**Interno** o **Esterno**), **Materiale porta** (**Materiale vetro** per le finestre) e **Materiale telaio**, **Larghezza infisso**, **Spessore** (dell'anta di una porta, o la profondità del telaio di una finestra), **Altezza di default della soglia** e **Rientro finestra** (finestre: quanto il telaio sta dentro rispetto alla superficie esterna), **Proiezione esterna infisso** e **Proiezione interna infisso** (porte), **Ante** e **Contrassegno tipo**. Una porta non può diventare una finestra cambiando tipo.

Come sono disegnati muri, porte e finestre

Il **Dettaglio** della pianta decide:

	Basso	Medio	Alto
Muri	Un riempimento (o il retino a dettaglio basso del tipo), muri uniti fusi	Ogni strato con il motivo di sezione del suo materiale	Come **Medio**
Finestre	Il telaio come un solo contorno, il vetro lungo di esso, il muro sotto visto come linee	Il telaio tagliato a ogni stipite e al montante di una finestra a due ante, al suo rientro; una linea di vetro; il davanzale esterno e la soglia interna	Come **Medio**, con vetro doppio

Copyright © 2026 BIMopen

	Basso	Medio	Alto
Porte	L'anta come linea e il suo arco di apertura	Il telaio a ogni stipite, l'anta con il suo spessore, l'arco di apertura	Come **Medio**, con le mostre sporgenti dalle superfici

In ogni caso gli strati terminano agli stipiti dell'apertura, chiusi dalla linea di taglio, oppure vi si ripiegano come chiedono i tipi. Nelle sezioni e in 3D porte e finestre mostrano telaio, ante, vetro e davanzali, nei materiali del tipo.

Facciate continue

Una facciata continua è un muro di un tipo di facciata continua, disegnato con lo strumento **Muro**: scegli **Facciata continua** (un solo pannello di vetro lungo quanto il muro), **Vetrata esterna** (linee di griglia dal tipo) o **Facciata negozio** (linee di griglia e montanti) nel selettore dei tipi, poi disegna come per ogni muro, in pianta o in 3D, con **Continua** e le forme di **Disegna**. Un muro di base diventa facciata continua scegliendo un tipo di facciata continua nel selettore dei tipi; le porte e le finestre che ospita vengono eliminate, perché una facciata continua non le ospita, e un messaggio lo dice (annullare le riporta).

In pianta ogni pannello di vetro è disegnato con il suo spessore e i montanti sono tagliati. Un tipo con **Incorpora automaticamente** spuntato (la **Facciata negozio**) disegnato lungo un muro vi taglia il suo vano, in pianta, nelle sezioni, in 3D e in IFC.


- **Layout verticale** e layout orizzontale del tipo (**Distanza fissa**, **Numero predefinito**, **Spaziatura massima**) con la loro spaziatura, e **Numero griglie verticali** e **Giustificazione verticale** dell'istanza, dispongono da soli le linee di griglia.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Griglia facciata continua**: clicca vicino al bordo superiore o inferiore per una linea verticale, vicino a un lato per una orizzontale, in un prospetto, una sezione, una pianta o nella vista 3D (sulla faccia sotto il cursore); si aggancia al centro e ai terzi del pannello.
- **Crea ▸ Costruisci ▸ Montante**: **Linea di griglia**, **Segmento di griglia** o **Tutte le linee di griglia**, con il tipo di montante scelto nel selettore dei tipi; clicca la linea di griglia in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.
- Seleziona la facciata continua, poi **Pannello** nella sua scheda contestuale: scegli un tipo di pannello (una **Porta di facciata continua**, un pannello vetrato o pieno, o nessuno) e clicca il pannello da cambiare, in un prospetto, in una sezione o nella vista 3D.

Pannelli e montanti hanno i loro abachi, e l'esportazione IFC scrive la facciata continua con le sue lastre e i suoi elementi.

- **Griglia facciata continua ▸ Posizionamento**: **Tutti i segmenti** (tutta la linea), **Un segmento** (solo attraverso il pannello cliccato) o **Tutti eccetto selezionati** (clic per posizionare la linea, clic sui segmenti da escludere, poi clic fuori dalla linea).
- Con una facciata continua selezionata, **Aggiungi/Rimuovi segmenti**: un clic su un segmento di una linea di griglia lo toglie (i due pannelli ai lati diventano uno e il suo montante sparisce) o lo rimette. I pannelli restano rettangolari: un segmento che darebbe un pannello a L viene rifiutato.
- Con il cursore su una facciata continua, TAB evidenzia il pannello sotto il cursore; un clic seleziona solo quello. Il pannello dell'elemento ne mostra **Larghezza** e **Altezza**, e il selettore del tipo ne cambia il tipo.

Copyright © 2026 BIMopen

Muri sovrapposti

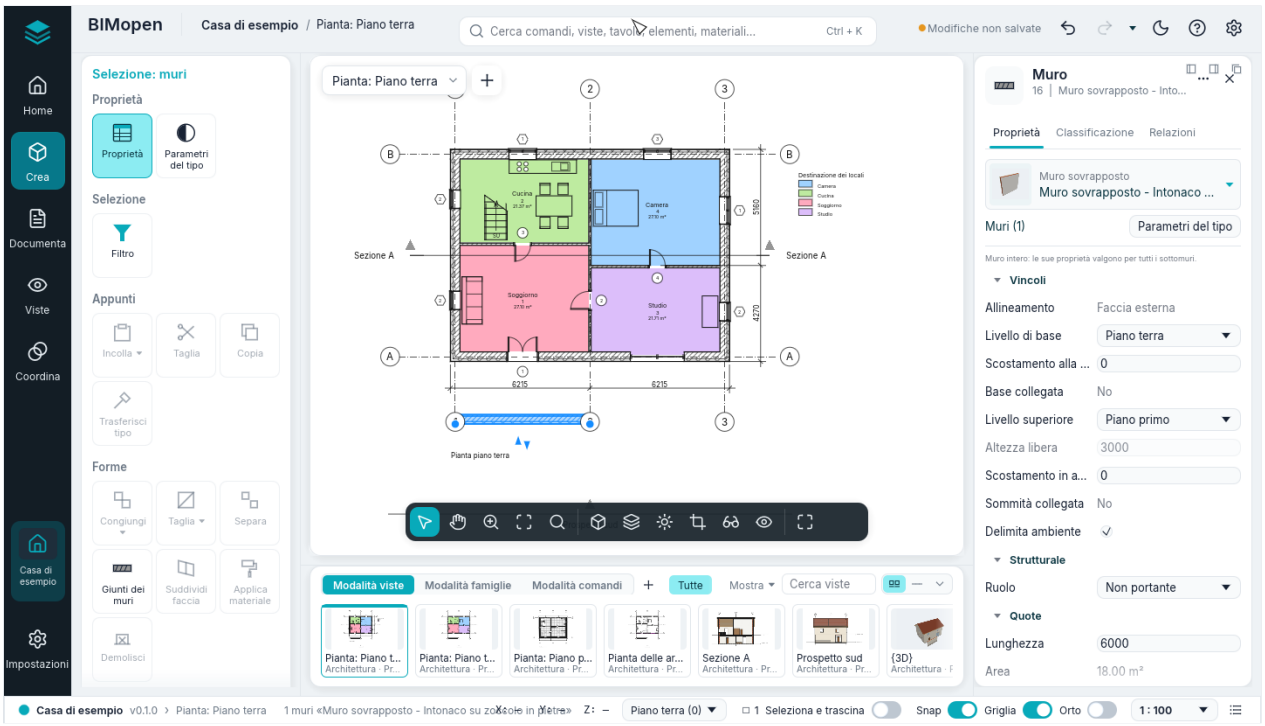


Un **muro sovrapposto** è fatto di sottomuri uno sopra l'altro: per esempio un muro intonacato su uno zoccolo in pietra. Ogni sottomuro è un tipo di muro di base, con i suoi strati e materiali. Il modello ne ha uno, **Muro sovrapposto - Intonaco su zoccolo in pietra** (il muro esterno su uno zoccolo in pietra di 0,9 m): sceglilo nel selettore del tipo di **Muro** e disegnalo come ogni muro.

Il muro sovrapposto tiene la linea, i livelli e l'altezza; i suoi sottomuri li seguono. In pianta, in sezione, in prospetto e nella vista 3D ogni sottomuro è disegnato con gli strati del suo tipo, nei colori dei loro materiali; i sottomuri si uniscono ai muri che incontrano e l'**Abaco dei muri** li elenca, una riga ciascuno. Una porta o una finestra messa su un muro sovrapposto taglia ogni sottomuro che attraversa, con il davanzale misurato dalla base del muro sovrapposto.

Un clic seleziona il muro intero; **Tab** passa a ciascun sottomuro, dal basso in alto (la barra di stato dice «Tab · elemento successivo»). Le Proprietà del muro intero valgono per tutti i suoi sottomuri; il suo **Allineamento** viene dal tipo ed è di sola lettura. Di un sottomuro si modificano solo **Delimita ambiente** e **Ruolo**: il resto viene dal muro sovrapposto e dal suo tipo, e il suo tipo si cambia nel tipo sovrapposto. **Scomponi in muri singoli**, nel menu contestuale e con il muro selezionato, fa di ogni sottomuro un muro di base indipendente dove si trova; non si ricompongono (Ctrl+Z annulla). Il contorno di un muro sovrapposto o di un sottomuro non si modifica ancora.

Copyright © 2026 BIMopen

I sottomuri del tipo

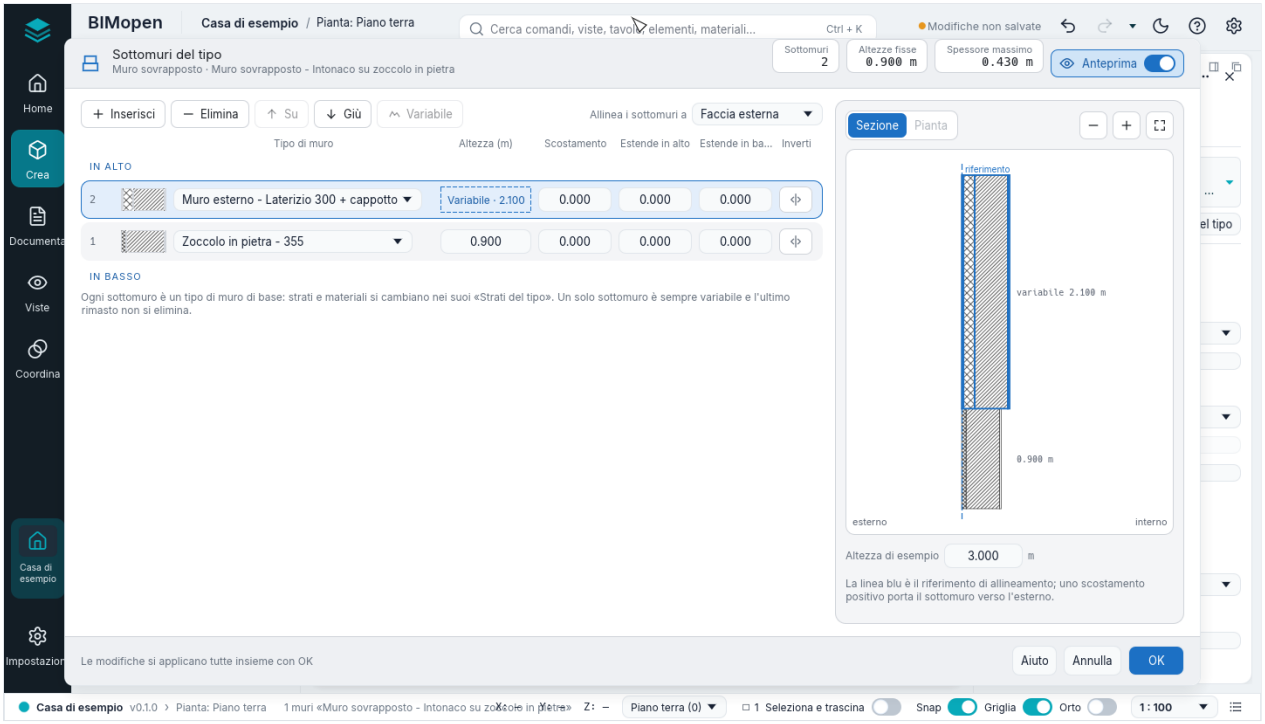

I **Parametri del tipo** di un tipo di muro sovrapposto mostrano **Sottomuri** con **Modifica...**, che apre **Sottomuri del tipo**. In alto il tipo e tre cifre: quanti sottomuri, la somma delle altezze fisse e lo spessore massimo. La tabella elenca i sottomuri da **IN ALTO** a **IN BASSO**, numerati dal basso: **Tipo di muro** (un tipo di muro di base), **Altezza** in metri, **Scostamento** dalla linea di riferimento (positivo verso l'esterno), **Estende in alto** ed **Estende in basso** (quanto gli strati fuori dal nucleo vanno oltre il sottomuro; negativo, si fermano prima) e **Inverti**. Un solo sottomuro è **Variabile**: la sua altezza è quanto resta dell'altezza del muro.

Inserisci aggiunge un sottomuro sotto quello selezionato, **Elimina** lo toglie (mai l'ultimo; eliminando il variabile diventa variabile quello sopra), **Su** e **Giù** lo spostano, **Variabile** lo rende il variabile. Un **Estende in basso** positivo aggancia la sommità del sottomuro sotto («Agganciato»): i suoi strati si fermano dove cominciano quelli del sottomuro sopra. **Allinea i sottomuri a** sceglie il piano di ogni sottomuro che sta sulla linea di riferimento, tra quelli dell'**Allineamento** (**Asse**, **Faccia esterna**...).

A destra la sezione del tipo, alta quanto l'**Altezza di esempio**, la linea di riferimento in blu, l'esterno a sinistra; un clic su un sottomuro ne seleziona la riga. La sottile striscia **Anteprima** la nasconde e la mostra, e la finestra conserva dimensione e posizione. **OK** applica le modifiche in un solo passo (Ctrl+Z annulla); **Annulla** lascia il tipo com'era.

Livelli

Crea ▸ Riferimenti ▸ Livello disegna un livello in una sezione o in un prospetto con due clic, all'altezza del primo; durante il disegno una quota temporanea dà la distanza dal livello più vicino. La striscia delle opzioni mostra:

- **Crea vista di pianta**: attiva, il nuovo livello ha la sua pianta; spenta, è un livello di riferimento senza pianta, che muri e altri elementi possono comunque prendere come base o sommità;
- **Tipi di vista di pianta...**: i tipi di pianta che il livello riceve (**Pianta dei pavimenti**; le piante del controsoffitto non sono ancora disponibili);
- **Offset**: quanto sopra i clic va il livello.

Piani di lavoro

Ogni vista disegna e posiziona su un piano di lavoro. Quello di una pianta è il suo livello, quello di una vista 3D il livello più basso; una sezione o un prospetto non ne hanno finché non se ne imposta uno. Il piano resta con la vista.

Impostare il piano di lavoro

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Definisci apre la finestra **Piano di lavoro**. **Piano di lavoro corrente** mostra il piano che la vista usa ora. In **Specifica un nuovo piano di lavoro**:

- **Nome**: scegliere nell'elenco un livello, una griglia o un piano di riferimento con nome (sceglierlo seleziona **Nome**), poi **OK**;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Seleziona un piano**: dopo **OK**, cliccare un muro (in pianta la sua faccia dal lato del cursore, in sezione o in 3D quella rivolta verso chi guarda), una griglia, un piano di riferimento o, in sezione, un livello;
- **Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata**: dopo **OK**, cliccare un muro o un separatore ambienti: il suo livello diventa il piano di lavoro.

Un piano che non giace nella vista, come una griglia scelta in pianta o un livello in sezione, non viene impostato lì: **Vai a vista** elenca le viste in cui giace (le sezioni e i prospetti rivolti verso un piano verticale, le piante di uno orizzontale) e le viste 3D, e **Apri vista** apre quella scelta con quel piano di lavoro. **Annulla** riporta il piano precedente.

Mostrare il piano di lavoro

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Visualizza disegna la griglia del piano di lavoro nella vista, sopra il modello, quando il piano giace nella vista (in 3D sempre); **Visualizza** di nuovo la nasconde. In una sezione senza piano di lavoro apre prima la finestra **Piano di lavoro**. Un clic sul bordo della griglia la seleziona: la striscia delle opzioni mostra **Spaziatura**, la distanza tra le sue linee (1 m all'inizio). Mentre la griglia è visibile, i punti dei muri e delle altre linee disegnati in pianta si agganciano agli incroci delle sue linee.

In una vista 3D, un clic dove sotto il cursore non c'è alcun elemento cade sul piano di lavoro della vista quando ne è stato impostato uno: un componente posizionato a est della casa con il piano di lavoro sul primo piano sta sul primo piano.

Piani di riferimento

Crea ▸ Piano di lavoro ▸ Piano di riferimento (o digitare `RP`) disegna un piano di riferimento con due clic, come una griglia. Disegnato in pianta è il piano verticale che passa per la linea, mostrato come una linea tratteggiata verde in ogni pianta e nelle sezioni e nei prospetti che lo attraversano. Disegnato in una sezione o in un prospetto è il piano che passa per la linea attraverso la profondità della vista (una linea orizzontale dà un piano orizzontale), mostrato nelle viste rivolte nello stesso verso. Selezionato, gli si dà un **Nome** nel pannello dell'elemento: un piano di riferimento con nome è elencato nella finestra **Piano di lavoro** e il suo nome è scritto all'inizio della sua linea. I piani di riferimento si agganciano, si spostano, si copiano, si ruotano, si specchiano e si eliminano come le griglie.

Alla riga di comando

Le stesse operazioni, digitate:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
```

Non ancora disponibile

Muri curvi (**Arco**, **Cerchio**, **Raggio**), **Seleziona superfici**, muri strutturali, muri sovrapposti, estrusioni e scanalature, strati composti verticalmente (regioni), **Unisci geometria**, fasi, e lucernari nei tetti.

Copyright © 2026 BIMopen

Pavimenti, tetti, scale e componenti

Pavimenti, tetti, scale e ringhiere si disegnano in **modalità di disegno**: prima si tracciano le loro linee, e l'elemento nasce solo quando il disegno è terminato. I componenti (arredi e sanitari) si posizionano con un clic. Le facciate continue sono descritte in Muri, porte e finestre.

Modalità di disegno

Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento, **Tetto**, **Scale** e **Ringhiera** aprono la modalità di disegno. La scheda contestuale prende il nome di ciò che si disegna (**Modifica | Crea contorno pavimento**, **Crea perimetro tetto**, **Crea disegno scale**, **Crea percorso ringhiera**) e contiene:

- il gruppo **Modalità**: **Termina modalità di modifica** crea l'elemento; **Annulla modalità di modifica** scarta il disegno e lascia il modello com'era;
- il gruppo **Disegna**, con gli strumenti di disegno dell'elemento;
- per scale e ringhiere, il gruppo **Strumenti**.

Durante il disegno non si crea nulla: le linee sono magenta e il modello cambia solo con **Termina modalità di modifica**. L'intero elemento è poi un solo passo della cronologia: un `Ctrl+Z` lo toglie.

Disegnare le linee

Strumento	Come disegna
Linea	Clic dopo clic: ogni clic chiude una linea e inizia la successiva. Accanto alla linea sotto il cursore compaiono lunghezza e angolo; `Shift` la tiene orizzontale o verticale. Con **Continua** disattivato nella striscia delle opzioni, ogni linea è disegnata da sola. Un clic sull'inizio della catena chiude il perimetro Scrivi una lunghezza e premi `Enter`: la linea finisce a quella distanza nella direzione del cursore (anche la rampa di una scala).
Rettangolo	Due angoli opposti: quattro linee
Seleziona muri	Clic su un muro: la sua linea entra nel disegno (vedi sotto). Premi `Tab` su un muro, poi fai clic, per selezionare tutta la catena di muri uniti alle estremità
Seleziona linee	Passa su un muro, una griglia, una linea o il bordo di un pavimento o di un tetto: la linea sotto il cursore si evidenzia con il suo nome (le facce del muro, il confine di ogni strato, i suoi due **Contorno del nucleo** e il suo asse); `Tab` passa alla successiva lì. Clic per aggiungere una linea del disegno su di essa (spostata di **Offset** verso il cursore)
Freccia di inclinazione	Clic sulla coda, poi sulla testa della freccia (pavimenti e tetti)

Offset nella striscia delle opzioni sposta di quella distanza le linee disegnate (e quelle dei muri selezionati).

Gli archi del gruppo **Disegna** (e un cerchio, come due metà) sono ciascuno una sola linea di disegno: si selezionano, si misurano e si trascinano come archi, restano archi nel pavimento, tetto, scala, contorno del muro o campitura, e **Modifica contorno** o **Modifica disegno** li restituiscono come archi. In ogni vista un punto del disegno si aggancia agli estremi e ai punti medi delle linee e degli archi del disegno, ai centri degli archi, dove le linee si incrociano e su una linea o un arco; dal punto da cui si disegna, al piede della perpendicolare e al punto in cui una linea tocca un arco. Il simbolo e il suo nome mostrano dove il punto si aggancia; `S C` e `S P` chiedono il centro o la perpendicolare per il punto successivo.

Pavimenti e tetti richiedono perimetri chiusi. Un perimetro disegnato dentro quello esterno è un'**apertura**: il pavimento o il tetto ha lì un foro. Se **Termina modalità di modifica** trova linee che non si chiudono o che si intersecano, un messaggio lo dice e il disegno resta aperto per correggerlo (**Continua**).

Selezionare e modificare le linee del disegno

`Esc` termina la catena in corso; un secondo `Esc` posa lo strumento di disegno (come **Modifica**). Finché il disegno è aperto le sue linee sono elementi della vista, e **Modifica** lavora su di esse come sulle altre linee; nient'altro si può selezionare finché il disegno non è terminato:

- la linea sotto il cursore si evidenzia; un clic la seleziona, `Ctrl` aggiunge linee, `Shift` le toglie, una finestra ne seleziona più d'una, `Tab` la catena di linee unite;
- l'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo: la linea vicina resta dov'è e l'unione si interrompe; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme; una linea trascinata porta con sé le linee unite a essa;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Sposta**, **Copia**, **Ruota**, **Specchia su linea**, **Ripeti in serie**, **Allinea**, **Offset**, **Accorcia/Allunga** e **Dividi elemento** lavorano su di esse, e il disegno resta aperto;
- una sola linea selezionata mostra le quote temporanee verso la linea parallela più vicina da ogni lato (un'altra linea del disegno, il contorno originale del muro, un muro, una griglia, un livello): fai clic sul valore e scrivi una distanza per spostare la linea; il simbolo accanto la rende una quota permanente, che resta finché il disegno è aperto;
- le sue proprietà sono nel pannello dell'elemento: **Definisce l'inclinazione** e **Inclinazione**, per una linea di tetto presa da un muro la sua **Sporgenza**, e la **Lunghezza**.

Allinea prende come riferimento la linea sotto il cursore, e `Tab` passa alla successiva lì, così una linea del disegno si allinea a uno strato o al contorno del nucleo di un muro. Mentre si disegna o si trascina un estremo, i punti si agganciano agli angoli delle facce, degli strati e dei contorni del nucleo dei muri, poi su quelle linee. `Del` elimina le linee selezionate. `Ctrl+Z` durante il disegno annulla l'ultima modifica al disegno, non al modello. Tutto questo funziona in pianta, in sezione e in prospetto (il contorno di un muro) e, per selezionare, trascinare gli estremi ed eliminare, nella vista 3D.

Modificare il disegno di un elemento

Seleziona un pavimento, un tetto, una scala o una ringhiera: il gruppo **Modalità** della sua scheda contestuale ha **Modifica contorno** (pavimenti), **Modifica perimetro** (tetti), **Modifica disegno** (scale) o **Modifica percorso** (ringhiere). La modalità di disegno si apre con le linee, le aperture, le inclinazioni e la freccia dell'elemento; **Termina modalità di modifica** modifica lo stesso elemento, **Annulla modalità di modifica** lo lascia invariato.

Il disegno si apre con **Modifica** attivo: le sue linee si possono subito selezionare e modificare.

In una pianta il disegno si fa sul livello; nella vista 3D si trova sul piano dell'elemento (la faccia superiore del pavimento, la base del tetto) e la vista 3D resta aperta.

Anche un nuovo pavimento si può disegnare nella vista 3D: **Pavimento** avviato lì mette il disegno sul piano del livello, la linea che stai disegnando segue il cursore con la sua lunghezza e **Termina modalità di modifica** crea il pavimento senza lasciare la vista 3D. Nella vista 3D il **Livello** della striscia delle opzioni sceglie il piano di lavoro: il livello sul cui piano sta il disegno e su cui va il pavimento. **Seleziona muri** prende il muro la cui faccia è sotto il cursore. Tetti da perimetro, scale e ringhiere si disegnano in pianta.

Pavimenti

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Pavimento**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**.
2. Fai clic sui muri attorno al pavimento, oppure premi `Tab` su uno di essi e fai clic per selezionarli tutti. Ogni linea va sulla **faccia interna** del suo muro; le linee dei muri che si incontrano vengono accorciate o allungate fino a incontrarsi nell'angolo.
3. Oppure disegna il contorno con **Linea** o **Rettangolo**; disegna un perimetro al suo interno per un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Nella striscia delle opzioni, **Prolunga nel muro (al nucleo)** porta le linee selezionate dentro il muro fino alla faccia del suo nucleo, e **Offset** le sposta (un offset negativo le allontana dai muri). Il tipo del nuovo pavimento è quello del selettore di tipo in cima a **Proprietà**.

Pavimenti inclinati

Un pavimento si inclina in una sola direzione, impostata in uno dei due modi durante il disegno:

- una **Freccia di inclinazione**: le sue proprietà sono **Specifica** (**Altezza estremità finale**, dalle altezze dei suoi due estremi, oppure **Inclinazione**), **Offset di altezza estremità finale**, **Offset di altezza estremità iniziale** e **Inclinazione**. Le altezze si misurano dalla faccia superiore del pavimento;
- una linea del contorno con **Definisce l'inclinazione** spuntato e la sua **Inclinazione** in gradi: il pavimento sale da quella linea, verso l'interno.

Il pavimento è inclinato in 3D e nelle sezioni. Il suo **Angolo di inclinazione** in **Proprietà** cambia l'inclinazione in seguito.

Pavimenti sopra i muri

Quando un pavimento attraversa dei muri (un solaio superiore appoggiato sui muri di sotto, per esempio), la sua soletta viene tagliata da quei muri: in 3D e nelle sezioni il muro si ferma sotto il pavimento e prosegue sopra, e nelle aperture del pavimento i muri passano.

Copyright © 2026 BIMopen

Proprietà dei pavimenti

Proprietà	Che cos'è
Livello, **Offset di altezza**	Il livello e l'altezza della faccia superiore rispetto a esso
Angolo di inclinazione	L'inclinazione di un pavimento inclinato, in gradi
Spessore	Dagli strati del tipo (sola lettura)
Perimetro, **Area**, **Volume**	Senza le aperture (sola lettura)
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

Parametri del tipo contiene la **Struttura** del pavimento (i suoi strati) e lo spessore di default.

Tetti

1. Fai clic su **Crea ▸ Costruisci ▸ Tetto**. La modalità di disegno parte con **Seleziona muri**; la striscia delle opzioni ha **Definisce l'inclinazione**, **Sporgenza** e **Prolunga nel muro (al nucleo)**.
2. Seleziona i muri (`Tab` per tutta la catena). Ogni linea va sulla **faccia esterna** del suo muro, spostata in fuori della sporgenza (dalla faccia del nucleo con **Prolunga nel muro (al nucleo)**).
3. Oppure disegna il perimetro con **Linea** o **Rettangolo**; un perimetro interno è un'apertura.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Ogni linea con **Definisce l'inclinazione** sale verso l'interno con la sua **Inclinazione** (30° come predefinito); accanto è disegnato un piccolo triangolo con l'inclinazione. La forma deriva da quelle linee:

- tutte le linee definiscono l'inclinazione: un tetto **a padiglione**;
- due linee opposte no: un tetto **a due falde**, e i muri sotto le testate salgono fino al colmo quando sono collegati;
- nessuna linea definisce l'inclinazione: un tetto **piano**, oppure un tetto inclinato lungo una **Freccia di inclinazione** (allora nessuna linea può definire un'inclinazione).

Per cambiare una linea, premi due volte `Esc`, fai clic sulla linea e cambia in **Proprietà Definisce l'inclinazione del tetto**, **Inclinazione** o (per le linee prese dai muri) **Sporgenza**.

Seleziona dei muri, fai clic su **Modifica muro ▸ Collega sopra/sotto**, poi sul tetto: salgono fino al suo intradosso, testate comprese (Muri, porte e finestre ne dice di più).

Proprietà dei tetti

Proprietà	Che cos'è
Livello di base, **Offset della base dal livello**	Dove sono le gronde: come predefinito in cima ai muri del livello
Inclinazione	L'inclinazione di ogni linea che ne definisce una (o della freccia)
Spessore, **Altezza massima del colmo**, **Area**, **Volume**	Sola lettura
Commenti, **Contrassegno**	Testo libero

In pianta un tetto mostra il perimetro, i colmi e i displuvi; in 3D le falde, le sporgenze e gli strati.

Scale

1. Fai clic su **Crea ▸ Collegamenti verticali ▸ Scale**. La modalità di disegno parte con **Rampa**.
2. Fai clic dove sta la prima alzata, poi dove finisce la rampa: la rampa si aggancia a pedate intere e la barra di stato conta le alzate create e rimanenti (per esempio `9 alzate create, 8 rimanenti`).
3. Per girare, fai clic di nuovo lontano dalla fine della prima rampa e disegna la successiva: un pianerottolo le unisce. A qualunque angolo il pianerottolo è chiuso dalle alzate delle due rampe, con l'angolo esterno dove si incontrano i loro lati esterni.
4. Quando tutte le alzate sono posizionate, fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Linee guida tratteggiate mostrano dove può iniziare la rampa successiva: il prolungamento dell'ultima rampa oltre la sua fine e le linee della sua prima e ultima alzata. Un clic vicino a esse vi si aggancia. In una vista 3D la scala si disegna allo stesso modo, sul piano del livello attivo.

Copyright © 2026 BIMopen

Una rampa curva (una scala a chiocciola): con **Rampa** attiva fai clic su **Arco da centro ed estremità**, poi sul centro, sull'inizio della linea di rampa (la sua distanza dal centro è il raggio della linea di percorrenza) e sulla fine, girando oltre il mezzo giro se serve, ma meno di un giro (oltre, la rampa si ferma prima e la barra di stato avvisa che le rampe si sovrapporrebbero). Le alzate partono dal centro a una pedata l'una dall'altra sulla linea di rampa; anche linee di alzata disegnate a raggiera da un centro fanno una rampa curva. Una seconda rampa curva attorno allo stesso centro e sulla stessa linea di rampa (un clic vicino li prende) si unisce alla prima con un pianerottolo ad arco.

Una scala si può anche disegnare per linee. Nel suo disegno fai clic su **Disegna ▸ Contorno** e disegna i bordi sinistro e destro (verdi), poi su **Alzata** e disegna le linee delle alzate (nere) fra di essi, con **Linea** o **Seleziona linee**. Alzate parallele e a passo regolare formano una rampa, larga quanto le alzate; un pianerottolo unisce due rampe fino alle linee di contorno. Ogni alzata è alta quanto il piano diviso per il numero di alzate desiderato; con meno linee di alzata la scala si ferma prima del livello superiore (**Proprietà** mostra il numero effettivo). **Modifica disegno** restituisce le stesse linee. Ogni rampa disegnata con **Rampa** diventa subito linee di contorno e di alzata come queste: si possono spostare o eliminare come le altre. Un pianerottolo segue le sue linee di contorno: dividi il bordo esterno con **Dividi elemento** e trascina un pezzo per fare una rientranza, oppure disegnalo più largo delle rampe.

La **Larghezza** nella striscia delle opzioni è quella della nuova scala (come predefinito quella del tipo). **Strumenti ▸ Tipo di ringhiera** sceglie le ringhiere della nuova scala: un tipo di ringhiera, messo su entrambi i lati, oppure **Nessuno**.

Il numero di alzate deriva dall'altezza fra **Livello di base** e **Livello superiore** (con i loro offset) e dall'**Altezza massima alzata** del tipo; cambiare un livello o un offset in **Proprietà** cambia le alzate. **Modifica disegno** riapre le sue linee di contorno e di alzata: cambiale o eliminale (clic, `Del`) e disegna di nuovo le rampe; le ringhiere della scala seguono. **Livello superiore di multipiano** ripete la scala, con le sue ringhiere, piano per piano fino a quel livello; un piano di altezza diversa da quella della scala non ne riceve la copia, e un avviso lo nomina. Con la scala selezionata, le frecce blu d'inversione accanto alla prima alzata la fanno salire dall'altra estremità; **Etichetta SU**, **Freccia in alto**, **Etichetta GIÙ** e **Freccia GIÙ** in **Proprietà** mostrano o nascondono le parti del simbolo in pianta. Il punto di manipolazione quadrato sotto il testo **SU** lo sposta altrove.

In pianta la scala mostra le pedate fino alla linea di taglio, la linea di interruzione, la freccia e il testo **SU**/**GIÙ**; in 3D pedate e alzate, oppure una soletta monolitica, i pianerottoli e le ringhiere.

Come è costruita una scala

Le **Parametri del tipo** della scala ne decidono la costruzione:

- **Scale monolitiche** spuntato: ogni rampa è una soletta in calcestruzzo sagomata a gradini; il suo intradosso è parallelo alla pendenza, **Spessore soletta** sotto gli spigoli interni dei gradini, e i pianerottoli hanno lo stesso spessore: l'intradosso inclinato di una rampa incontra quello del pianerottolo lungo una linea, senza gradino; ogni rampa finisce con l'ultima pedata: il pianerottolo, a filo, o il solaio superiore fa l'ultima alzata, così gradini e soletta appaiono come un solo solido senza linee attraverso le alzate.
- altrimenti pedate (**Spessore della pedata**) con alzate (**Tipo di alzata Diritta**, **Spessore alzata**) o aperte (**Nessuna**), su montanti: **Montante destro** e **Montante sinistro Chiuso** (una tavola in cui sono incastrate le pedate), **Aperto** (una tavola sagomata ai gradini, con le pedate sopra) o **Nessuno**, e **Montanti centrali** sotto le pedate, con il loro **Spessore montante scala** e **Altezza montante scala**.
- **Inizia con alzata** e **Termina con alzata** deselezionati: la tavola della prima o dell'ultima alzata della scala non viene costruita.
- **Tipo di alzata Obliqua** inclina ogni tavola d'alzata, con la sommità sotto il fronte della pedata superiore; **Connessione alzata-pedata** prolunga ogni pedata sotto l'alzata dietro di essa (**Estendi pedata sotto alzata**) o l'alzata in basso dietro la pedata (**Estendi alzata dietro pedata**).
- **Lunghezza dell'aggetto** fissa quanto la pedata sporge oltre l'alzata; **Estendi sotto la base** sposta il piede dei montanti (negativo: sotto il livello di base); **Materiale pedata**, **Materiale alzata**, **Materiale montante scala** e **Materiale della scala monolitica** colorano le parti; **Simbolo di interruzione in pianta** e **Dimensione del testo** regolano il simbolo in pianta.

Il pianerottolo si ferma dietro l'ultima alzata della rampa che vi arriva, seguendone la faccia posteriore; in una scala monolitica comincia sulla faccia dell'alzata. In una scala monolitica il cui solaio superiore ha il bordo sull'ultima alzata, l'intradosso della rampa prosegue sotto quel solaio fino a incontrarne l'intradosso, come sotto un pianerottolo.

Una sezione attraverso la scala la mostra tagliata con la sua soletta. **Volume** in **Proprietà** e nell'abaco delle scale è il volume dei suoi solidi.

Il **Carattere del testo** del tipo, il **Profilo dell'aggetto** (**Predefinito** o **Arrotondato**) e **Applica profilo di aggetto** (solo anteriore, anteriore e sinistra, oppure anteriore, sinistra e destra: oltre un lato senza montante chiuso), l'**Offset montante scala aperto**, **Taglia montanti alla sommità** (**Allinea al livello** ferma i montanti laterali al livello superiore) e i dati di **Identificazione** (**Codice**, **Modello prodotto**, **Produttore**, **Commenti sul tipo**, **URL**, **Descrizione**, **Codice assieme**) sono in **Parametri del tipo**, come la **Parte inferiore del montante** di una scala monolitica (**Liscia**, una soletta inclinata, o **A gradini**: la

Copyright © 2026 BIMopen

soletta segue i gradini). In **Regole di calcolo**, **Usa calcolatore scala** con un **Risultato di destinazione**, **massimo** e **minimo** controlla 2 alzate + 1 pedata: una scala fuori dall'intervallo viene creata, e un avviso lo dice.

Rampe inclinate

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Collegamenti verticali** ▸ **Rampa inclinata**. La modalità di disegno inizia con **Rampa**.
2. Fai clic dove inizia una rampa, poi dove finisce: ha al massimo la pendenza **Inclinazione massima della rampa inclinata (1/x)** del tipo e sale al massimo di **Lunghezza massima inclinata** (mentre si disegna, una rampa più lunga si ferma lì); accanto al cursore compaiono la lunghezza fatta e quella rimasta.
3. Disegna la rampa successiva lontano dalla fine della prima: un pianerottolo le unisce. **Contorno** e **Alzata** disegnano una rampa inclinata per linee, con una linea di alzata all'inizio e alla fine di ogni rampa.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

La **Forma** del tipo è **Spesso** (con il suo **Spessore**) o **Solido** (fino alla base), e **Materiale rampa inclinata** la colora. Ringhiere, **Modifica disegno** e **Proprietà** funzionano come per le scale.

Con **Arco da centro ed estremità** nel gruppo **Disegna**, fai clic sul centro, sull'inizio della linea della rampa e poi sulla sua fine attorno al centro: la rampa gira attorno al centro, con due linee radiali alle estremità e due archi di contorno ai lati. **Mostra freccia SU in tutte le viste** del tipo disegna la freccia SU intera e **SU** anche nella pianta del livello superiore; il **Carattere del testo** e i dati di **Identificazione** sono come per le scale.

Ringhiere

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Collegamenti verticali** ▸ **Ringhiera**.
2. Disegna il percorso con **Linea**: una sola catena di linee collegate (un percorso a pezzi, chiuso o che torna su se stesso è rifiutato da **Termina modalità di modifica**).
3. Per mettere la ringhiera su una scala, fai clic su **Strumenti** ▸ **Seleziona nuovo host** e poi sulla scala: il percorso disegnato su di essa sale con la scala.
4. Fai clic su **Termina modalità di modifica**.

Modifica percorso riapre il percorso di una ringhiera. Le **Parametri del tipo** della ringhiera hanno l'**Altezza ringhiera** e la **Spaziatura balaustre**: cambiarle cambia tutte le ringhiere di quel tipo.

Le ringhiere di una scala proseguono sui pianerottoli come un unico corrente, alla loro altezza sopra la linea dei bordi dei gradini e sopra i pianerottoli. Dove una rampa parte da un pianerottolo un'alzata più in alto, i **Giunti tangenti** (il corrente prosegue diritto) e i **Giunti ad angolo** (il corrente gira) del tipo decidono il giunto: **Estendi correnti fino al giunto** (solo giunti tangenti) prolunga il corrente inclinato fino al pianerottolo, **Aggiungi segmenti verticali/orizzontali** sale in verticale alla prima alzata, **Nessun connettore** lascia uno spazio vuoto.

I correnti sono tagliati a 45° a ogni giunto, dove il percorso gira e dove cambia la pendenza: con **Connessioni dei correnti Saldatura** ogni corrente è un pezzo solo, con **Taglio** i suoi pezzi sono tagliati sul piano verticale del giunto. Un montante sta all'inizio e alla fine di ogni ringhiera e a ogni cambio di direzione in pianta e dove cambia la pendenza, come dove una rampa incontra un pianerottolo. **Usa adeguamento altezza pianerottolo** con **Adeguamento altezza pianerottolo** alza (o abbassa) di tanto il corrente sopra i pianerottoli.

Componenti

1. Fai clic su **Crea** ▸ **Costruisci** ▸ **Componente**. Il selettore di tipo elenca i componenti caricati nel progetto; un'anteprima segue il cursore, in pianta e nella vista 3D.
2. Premi la Space per ruotare l'anteprima di 90°.
3. Fai clic per posizionare il componente sul livello della pianta.

Modalità ▸ **Carica famiglia** apre la libreria, per cartella (**Arredi**, **Sanitari**): scegli una famiglia e fai clic su **Apri** per aggiungere i suoi tipi al progetto.

Seleziona un componente e fai clic su **Host** ▸ **Seleziona nuovo host**, poi su un pavimento: il componente si sposta sul pavimento e resta sulla sua faccia superiore (fai clic in un punto vuoto per riportarlo sul livello). Le sue proprietà sono **Livello**, **Host**, **Offset dal livello**, **Rotazione**, **Contrassegno** e **Commenti**; **Parametri del tipo** ha larghezza, profondità, altezza e materiale.

Copyright © 2026 BIMopen

Abachi e IFC

Pavimenti, tetti, scale, ringhiere e arredi hanno i loro abachi (**Viste ▸ Crea ▸ Abachi ▸ Abaco/Quantità**), una riga per elemento. **Esporta ▸ Esporta IFC4…** scrive i pavimenti come solette (con aperture e inclinazioni), i tetti, le scale con rampe e pianerottoli, le ringhiere, gli arredi e i sanitari. Una scala multipiano è scritta una volta in ogni piano in cui si ripete, con le sue ringhiere.

Non ancora in BIMopen

Controsoffitti, tetti da estrusione, cavedi e aperture verticali, bordi dei solai, fasce, grondaie e intradossi vengono dopo il riallineamento di questo capitolo.

Copyright © 2026 BIMopen

Viste e grafica

Questo capitolo descrive le viste del modello, come viene disegnata ciascuna e come cambiare ciò che una vista mostra e in che modo: stili grafici, scala e dettaglio, le altezze di taglio di una pianta, le regioni di taglio, nascondere e isolare, **Visibilità e grafica**, filtri e modelli vista. Spessori di linea, motivi di linea e stili per categoria sono descritti negli stessi termini dalle finestre del programma di **Impostazioni** nella barra laterale.

Viste 3D

Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Vista 3D predefinita apre la vista 3D predefinita, **{3D}**, inquadrando l'intero modello; aperta di nuovo, mostra il modello come lo si era lasciato. Trascina per orbitare (oppure **Maiusc** e il pulsante centrale), trascina con il pulsante centrale per eseguire una panoramica e gira la rotellina per ingrandire sul cursore; vedi L'interfaccia.

Per conservare un'inquadratura, **Viste ▸ Crea ▸ Vista 3D ▸ Salva vista**: digita un nome e premi Invio. La nuova vista compare tra le **Viste 3D** nell'**Indice del progetto** e si apre subito; mantiene l'inquadratura con cui è stata lasciata. Anche rinominare **{3D}** nell'**Indice del progetto** (clic destro ▸ **Rinomina...**) ha lo stesso effetto: **{3D}** diventa una vista con un nome e la successiva vista 3D predefinita è una nuova **{3D}**.

Un elemento selezionato è velato di blu e semitrasparente, con i bordi blu: ciò che gli sta dietro resta visibile.

I pavimenti tagliano i muri che attraversano: dove una soletta incrocia un muro, il muro si ferma sotto di essa e prosegue sopra, così il bordo della soletta e la faccia del muro sono un'unica superficie.

Stili grafici

Il pulsante **Stile grafico** della barra di controllo della vista, in basso in ogni finestra di vista, offre:

Stile	Che cosa viene disegnato
Wireframe	Tutti i bordi, anche quelli dietro altre facce; nessuna faccia
Linee	Le facce come carta bianca e i bordi che stanno davanti in inchiostro scuro, sullo sfondo chiaro come su quello scuro
Ombreggiato	Le facce illuminate, nel colore del loro materiale
Ombreggiato con bordi	Come **Ombreggiato**, con i bordi davanti
Colori pieni	Le facce nel colore del loro materiale, uguale con qualsiasi luce

Lo stile appartiene alla vista e si può annullare. Le scorciatoie da tastiera `WF`, `HL` e `SD` scelgono **Wireframe**, **Linee** e **Ombreggiato**.

I bordi sono quelli reali: dove due facce si incontrano ad angolo, e il contorno di ogni faccia e di ogni apertura. Un muro con una finestra mostra il proprio contorno e quello della finestra, e nessuna linea dove si incontrano i pezzi del muro.

Anche piante, sezioni e prospetti hanno uno stile grafico. Una pianta è disegnata in **Linee** finché non si sceglie un altro stile. In **Linee** le superfici, tagliate o viste, non sono colorate: ciò che è tagliato mostra il motivo di sezione del suo materiale; al livello di dettaglio **Basso** il retino a dettaglio basso del tipo, altrimenti solo il contorno. In **Ombreggiato**, **Ombreggiato con bordi** e **Colori pieni** ogni elemento visto o tagliato è riempito con il colore di ombreggiatura del suo materiale (una parte senza materiale prende quello della sua categoria, da **Stili per categoria**, altrimenti il colore predefinito della categoria; la vista 3D segue la stessa regola): muri (ogni strato dove è tagliato), pavimenti, tetti, porte, finestre, arredi e componenti, scale e ringhiere. Le piante sono piatte; in sezioni e prospetti **Ombreggiato** scurisce un poco le facce girate rispetto a chi guarda, come le falde di un tetto, mentre **Colori pieni** le lascia tutte uguali. Ai livelli di dettaglio **Medio** e **Alto** i motivi di sezione restano sopra il colore. Tavole, stampe e disegni esportati mostrano le viste come lo schermo.

Lo schema di colori dei locali si vede in ogni stile. Con **Posizione schema colori** su **Sfondo** sta sotto le linee del modello: in pianta sopra i pavimenti e sotto gli arredi, in sezione sopra le superfici viste attraverso ogni locale tagliato. Su **Primo piano** copre il modello, sotto le annotazioni.

Copyright © 2026 BIMopen

Sole e ombre

Piante, sezioni, prospetti e viste 3D mostrano il sole (le viste di disegno, le legende, le tavole e gli abachi no). La barra di controllo della vista ha due pulsanti, ciascuno con una piccola freccia per il suo menu (lo apre anche il tasto destro):

- **Traiettoria del sole**: il suo menu ha **Mostra la traiettoria del sole** / **Nascondi la traiettoria del sole**, **Impostazioni del sole…** e **Adatta al modello** (inquadra la traiettoria intera);
- **Ombre**: il suo menu ha **Attiva le ombre** / **Disattiva le ombre**, **Opzioni grafiche della vista…** e **Anteprima dello studio del soleggiamento**.

Mentre uno dei due è attivo, la barra mostra anche l'ora e la data del sole, ciascuna con **−** e **+** (un quarto d'ora, un giorno). Gli stessi pulsanti e menu sono nel menu **Sole e ombre** della barra della vista nello stile BIMopen, nel foglio della vista della modalità touch e nel menu contestuale della vista. **Traiettoria del sole** è anche una casella delle **Proprietà** della vista (**Grafica**), con **Dimensione della traiettoria** (100–500 %, 150 % se non cambiata) e **Sole comune**.

Le ombre si calcolano dal modello e dal sole, uguali in ogni vista: in pianta cadono su ciò che la pianta mostra e, dove non c'è nulla, sul piano di un livello (**Ombre sul livello** nelle impostazioni del sole, altrimenti sul terreno, il livello più basso); in sezione e in prospetto cadono sulle facciate e su ciò che sta dietro, da gronde, balconi, rientranze e altri edifici; nelle viste 3D le disegna la scheda grafica (il processore quando non c'è). In **Linee** (linee nascoste) un'ombra è un grigio della carta, negli stili ombreggiati scurisce i colori dei materiali. Le facce tagliate dalla vista restano in luce.

La traiettoria del sole è un anello intorno al modello con i punti cardinali al nord vero, l'arco del giorno con le sue ore, l'analemma (dove sta il sole a quell'ora durante l'anno), il tratto che uno studio percorre, e il sole con la sua ora e data. In pianta, in sezione e in prospetto il sole si trascina: lungo il giorno si aggancia ai quarti d'ora, lungo l'analemma al 1° di ogni mese; con `Shift` resta sul giorno, con `Ctrl` sull'analemma. Con la vista sotto il cursore (e nulla selezionato, o dopo un clic sul sole), `Left` e `Right` spostano l'ora, `Up` e `Down` la data. Con **Luce fissa** il sole sta fermo e non ha traiettoria.

Sole comune: le viste condividono il sole del progetto, a meno che ne abbiano uno proprio (la proprietà **Sole comune**). Spostare il sole comune in una vista lo sposta in tutte le viste che lo condividono; una vista con il proprio sole non cambia. **Sole comune a tutte le viste** nelle impostazioni del sole riporta tutte le viste su di esso.

Ogni modifica è un passo di **Annulla**; il comando `sun` fa lo stesso dalla riga di comando e via MCP (vedi Riga di comando e MCP).

Impostazioni del sole

Impostazioni del sole… apre una finestra con l'azimut, l'altezza, l'ora e la data del sole nell'intestazione:

- a sinistra le **preimpostazioni**: una riga non salvata per ogni modalità, quelle predefinite (**Solstizio d'estate**, **Solstizio d'inverno**, **Equinozio di primavera**, **Equinozio d'autunno**, **Estate, dalle 9 alle 17**, **Luce dall'alto a destra**) e quelle del progetto; **Salva…**, **Duplica…**, **Rinomina…** ed **Elimina** (si rinominano o si eliminano solo quelle del progetto);
- al centro la modalità e i suoi campi:

Modalità	Che cosa chiede
Istante	la **Data** e l'**Ora**; **Sole comune a tutte le viste**
Un giorno	la **Data**, **Dall'alba al tramonto** o un'**Ora di inizio** e un'**Ora di fine**, l'**Intervallo tra i fotogrammi** (15, 30 o 45 minuti, 1 ora); ne segue il numero di **Fotogrammi**
Più giorni	**Dal giorno** e **Al giorno** (giorno/mese), l'**Ora**, l'**Intervallo** (1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese)
Luce fissa	**Azimut (°)** e **Altezza (°)**; **Relativa alla vista**: la luce segue la direzione della vista

Poi la **Località** del progetto (una città, o **Personalizzata** con latitudine e longitudine: una sola per tutto il progetto) con l'**Ora legale**, e **Ombre sul livello** con il suo **Livello del terreno**; - a destra l'anteprima: il cielo visto dall'alto, con la traiettoria del giorno, l'analemma e il sole. **Anteprima** nell'intestazione, a destra dei valori, è un interruttore che la nasconde e la mostra; la finestra tiene la sua dimensione, e senza anteprima le impostazioni ne prendono lo spazio.

Applica cambia il sole della vista e lascia aperta la finestra, **OK** lo cambia e la chiude, **Annulla** non cambia nulla. I progetti fatti prima che il progetto avesse una località tengono il luogo e la data di ogni vista: la prima vista il cui sole era stato cambiato dà al progetto la sua località, e le viste il cui sole era stato cambiato tengono il loro come proprio.

Studio del soleggiamento

Anteprima dello studio del soleggiamento (nel menu **Ombre**) mostra sopra la vista la barra dello studio: ⏮ **−10**, ◀, ▶ **Riproduci** / ⏸ **Pausa**, ▶, **+10** ⏭ e **fotogramma n di N**. Un sole di un istante si studia lungo il suo giorno. **Salva come immagine**

Copyright © 2026 BIMopen

salva il fotogramma mostrato come PNG con il nome della vista, la data e l'ora; **Esporta studio…** salva tutti i fotogrammi come sequenza di immagini PNG o JPEG (un filmato richiede un codificatore video che BIMopen non ha: la scelta è in grigio, con il motivo). **×** chiude la barra; la chiude anche un'altra vista.

Opzioni grafiche della vista

Opzioni grafiche della vista… imposta per la vista attiva: lo **Stile di visualizzazione**, il **Contorno esterno** (**Nessuno**, **Medio**, **Spesso**: una linea più spessa sul profilo esterno del modello), **Proietta ombre**, **Ombre d'ambiente** (angoli e incavi scuriti), il sole (il suo pulsante apre le **Impostazioni del sole**), **Sole**, **Luce d'ambiente** e **Intensità delle ombre** (0–100) e, per le viste 3D, lo **Sfondo** (**Nessuno**, **Cielo**, **Sfumatura**). L'anteprima disegna la vista con le opzioni scelte; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde e la mostra, come nelle impostazioni del sole. I modelli di vista portano queste opzioni con lo stile di visualizzazione, e il sole e le ombre come **Sole e ombre**.

Piante e altezze di taglio

Viste ▸ Crea ▸ Pianta ▸ Pianta dei pavimenti apre **Nuova pianta**: scegli i livelli e la scala, poi **OK**. Con **Non duplicare viste esistenti** attivo, i livelli che hanno già una pianta vengono esclusi; disattivalo per fare una seconda pianta di un livello.

Una pianta è un taglio orizzontale del modello al **Piano di taglio** delle sue altezze di taglio. I muri che attraversano il piano di taglio sono disegnati tagliati, con i motivi di sezione dei materiali dei loro strati con il dettaglio **Medio** e **Alto**; i muri più bassi e i pavimenti del livello sono visti dall'alto.

Per cambiare le altezze di taglio, non selezionare nulla (così **Proprietà** mostra la vista), poi **Altezze di taglio ▸ Modifica…**. Ogni piano è misurato da un livello, con uno scostamento:

Piano	Livello
Parte superiore	Il livello della pianta stessa (**Livello associato**), il **Livello sopra**, un livello per nome, oppure **Illimitato**
Piano di taglio	Sempre il livello della pianta stessa
Parte inferiore	Il livello della pianta stessa, il **Livello sottostante** o un livello per nome
Profondità della vista	Come **Parte inferiore**, oppure **Illimitato**

OK imposta i quattro piani insieme, come un'unica modifica. Devono restare in ordine, dall'alto in basso (parte superiore, piano di taglio, parte inferiore, profondità della vista): altrimenti la finestra spiega che cosa non va e resta aperta. I pavimenti sotto la parte inferiore, fino alla profondità della vista, sono disegnati *oltre* con linee sottili; lo stesso vale per i pavimenti poco sotto la parte inferiore, come una soletta ribassata, anche con la profondità della vista uguale alla parte inferiore.

Sfondo chiaro e scuro

Opzioni ▸ Tema ▸ Scuro (oppure **Inverti colore sfondo**) rende scura l'area di disegno. Come su uno sfondo invertito, linee, testi e motivi neri sono disegnati chiari, i colori mantengono la tinta, e i riempimenti a colori, come quelli dei locali, sono scuriti, così il testo sopra resta leggibile. **Opzioni ▸ Dimensione interfaccia** ingrandisce tutta l'interfaccia, dal 100 % al 250 %, in aggiunta alla scala dello schermo stesso: utile sugli schermi con molti pixel. Viene conservata per il prossimo avvio.

Aprire una vista dal suo simbolo

Fai doppio clic sul simbolo di una vista per aprirla: una linea di sezione o la sua testa, un simbolo di prospetto, il contorno di un dettaglio (un richiamo di riferimento apre la vista a cui punta), la linea di un livello in una sezione o in un prospetto (si apre la sua pianta), o una vista posizionata su una tavola. La finestra della vista diventa quella attiva.

Viste ▸ Crea ▸ Prospetto ▾ ▸ Prospetto telaio crea un prospetto di una griglia: fare clic accanto alla griglia, dal lato da cui guardarla (prima del clic una linea e una freccia mostrano la vista). Il prospetto guarda la griglia più vicina, largo quanto la campata tra le griglie che la incrociano e profondo fino alla griglia successiva parallela a essa.

Scala, dettaglio e regione di taglio

La barra di controllo della vista mostra la **Scala vista** e il **Dettaglio** della vista (anche nelle viste 3D).

- A una scala minore il modello è disegnato più piccolo sulla carta, mentre testi, etichette e simboli mantengono la loro dimensione sulla carta: in scala 1:200 un testo copre il doppio del modello rispetto alla scala 1:100.
- A **Basso** un muro tagliato è un unico riempimento; a **Medio** e **Alto** si vedono i suoi strati, ciascuno con il proprio materiale.

Copyright © 2026 BIMopen

Le sezioni tagliano il modello allo stesso modo. Muri, pavimenti e tetti che si incontrano nel taglio sono disegnati come un tutto: un contorno spesso attorno, una linea sottile solo dove si incontrano due materiali, nessuna tra parti dello stesso materiale; i muri collegati a un tetto si fermano sotto di esso. Ogni strato tagliato ha il retino di sezione del suo materiale (a **Basso**, il **Retino a dettaglio basso** del tipo nel suo **Colore del retino a dettaglio basso**, impostabili sui tipi di muro, pavimento e tetto; altrimenti solo il contorno). Arredi e apparecchi sanitari non si tagliano mai: si vedono interi. Una finestra è tagliata con il telaio nella linea spessa di taglio e il vetro in linee sottili; ciò che sta oltre il taglio è disegnato con le linee di proiezione, più sottili.

Ritaglia vista ritaglia la vista alla sua regione di taglio, **Mostra regione di taglio** disegna la regione; trascina i suoi bordi per ridimensionarla. Per digitarne la dimensione: **Proprietà** ▸ **Dimensioni ritaglio** ▸ **Modifica…** , poi **Larghezza** e **Altezza**; la regione mantiene il suo centro.

Nascondere e isolare

Isola temporaneamente (gli occhiali sulla barra di controllo della vista) agisce sugli elementi selezionati, solo nella vista attiva, e non modifica il progetto:

Comando	Scorciatoia	Che cosa resta visibile
Isola elemento	`HI`	Solo gli elementi selezionati
Nascondi elemento	`HH`	Tutto tranne gli elementi selezionati
Isola categoria	`IC`	Solo le categorie degli elementi selezionati
Nascondi categoria	`HC`	Tutto tranne quelle categorie

La vista riceve un bordo colorato. Ogni uso restringe ciò che viene mostrato: nascondere un elemento e poi un altro nasconde entrambi. **Ripristina Isola temporaneamente** (`HR`) mostra di nuovo tutto; **Applica Nascondi/Isola alla vista** nasconde in modo permanente ciò che era nascosto per il momento.

Per nascondere in modo permanente nella vista, seleziona gli elementi, poi clic destro ▸ **Nascondi in vista** ▸ **Elementi** oppure **Categoria**, oppure **Viste** ▸ **Nascondi in vista** della scheda contestuale, oppure digita `EH` (elementi) o `VH` (categoria).

Rivela nascosti (la lampadina sulla barra di controllo della vista, oppure `RH`) incornicia la vista in magenta e mostra in magenta ciò che è nascosto, il resto in mezzitoni. Un elemento nascosto può allora essere selezionato e mostrato di nuovo: clic destro ▸ **Scopri nella vista** ▸ **Elementi** (oppure **Categoria**). Fai di nuovo clic sulla lampadina, o digita `RH`, per uscire.

Visibilità e grafica

Viste ▸ **Grafica** ▸ **Visibilità e grafica** (oppure `VG`, oppure **Proprietà** ▸ **Sostituzioni visibilità/grafica** ▸ **Modifica…**) mostra, per la vista attiva, una riga per categoria:

- la casella mostra o nasconde la categoria; **Mostra le categorie del modello in questa vista** le mostra o le nasconde tutte;
- **Linee di proiezione** e **Linee di taglio**: **Sostituisci…** imposta spessore, colore e motivo;
- **Motivi di superficie** e **Motivi di sezione**: i motivi del materiale, nascosti, in un altro colore o sostituiti da un altro motivo di riempimento;
- **Mezzitoni** fonde le linee con lo sfondo;
- **Trasparente** rende le superfici semitrasparenti nella vista 3D;
- **Dettaglio** disegna la categoria a un livello diverso da quello della vista.

Cancella sostituzioni riporta le righe selezionate agli stili per categoria. Le modifiche si vedono subito: **Applica** le conserva e lascia la finestra aperta, **Annulla** (o la × della finestra) annulla ciò che non è stato applicato, **OK** le conserva e chiude.

Un singolo elemento può avere una grafica propria in una vista: selezionalo, poi clic destro ▸ **Grafica personalizzata** ▸ **Per elemento…** (oppure il gruppo **Vista** della scheda contestuale). **Grafica elemento specifica della vista** ha **Visibile**, **Mezzitoni**, **Trasparente**, i motivi di superficie e di sezione e le linee di proiezione e di taglio. Valgono solo in questa vista, sopra quelli della categoria e dei filtri.

Filtri

Viste ▸ **Grafica** ▸ **Filtri** elenca i filtri del progetto: **Nuovo**, **Duplica**, **Rinomina**, **Elimina**. Un filtro ha delle categorie e fino a quattro regole sui loro parametri, che un elemento deve soddisfare tutte.

Copyright © 2026 BIMopen

In **Visibilità e grafica ▸ Filtri**, **Aggiungi** applica un filtro alla vista; la sua riga imposta poi visibilità, linee, **Mezzitoni** e **Trasparente** per gli elementi che lo superano. Dove i filtri sono in disaccordo, vince quello più in alto nell'elenco: **Su** e **Giù** spostano il filtro selezionato.

Modelli vista

Viste ▸ Grafica ▸ Modelli vista ▸ Crea modello da vista corrente conserva, con un nome, scala, dettaglio, stile grafico, altezze di taglio e grafica della vista come modello. **Modelli vista ▸ Applica modello alla vista corrente** li assegna a un'altra vista dello stesso tipo: una pianta (anche una seconda pianta di un livello), una sezione o un prospetto, oppure una vista 3D. Una vista non segue le modifiche successive del suo modello finché questo non viene applicato di nuovo, e la grafica dei singoli elementi non fa mai parte di un modello.

Gestione delle viste

Clic destro su una vista nell'**Indice del progetto**:

- **Duplica vista ▸ Duplica** copia la vista con le sue proprietà; **Duplica con dettagli** copia anche le sue quote, testi, etichette e dettagli 2D. La copia si apre;
- **Rinomina…** chiede il nuovo nome (**Rinomina vista**); i nomi restano univoci tra le viste.

Viste ▸ Finestre ▸ Affianca mostra tutte le viste aperte una accanto all'altra, riempiendo l'area di disegno: con tre finestre, quella attiva a sinistra a tutta altezza e due impilate a destra.

Copyright © 2026 BIMopen

Annotazioni e dettagli 2D

Questo capitolo descrive le quote e i vincoli, le note di testo, le etichette, i locali e le aree con i loro schemi di colori, le viste di legenda e gli strumenti di disegno 2D: linee di dettaglio, campiture, componenti di dettaglio, dettagli ripetuti, isolamento e viste 2D libere. Le annotazioni appartengono alla vista in cui sono fatte: una quota collocata in una pianta non compare in un'altra pianta.

Prima di ogni clic, ogni strumento mostra ciò che creerebbe dove si trova il cursore: la quota con il suo valore, il riquadro della nota, l'etichetta sull'elemento sotto il cursore, la regione che un locale o un'area occuperebbe, la linea, la campitura, il componente o l'isolamento che si sta disegnando.

Quote

Annotazioni ▸ Quota contiene gli strumenti di quotatura: **Allineata**, **Lineare**, **Angolare**, **Radiale**, **Lunghezza arco** e le quote di punto **Quota altimetrica punto**, **Coordinata punto** e **Inclinazione in un punto**. Funzionano in piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e legende. Scegli il tipo di quota nel selettore dei tipi mentre lo strumento è attivo; **Parametri del tipo** modifica il tipo, e con esso ogni quota di quel tipo.

Quote allineate e lineari

Con **Allineata**, la barra delle opzioni offre quale parte del muro viene scelta (**Linee d'asse del muro**, **Superfici del muro**, **Centro del nucleo**, **Superfici del nucleo**) e che cosa sceglie un clic:

- **Riferimenti**: clicca i riferimenti uno dopo l'altro (superfici o linee d'asse dei muri, griglie, bordi di porte e finestre, linee di dettaglio, bordi dei simboli di legenda), poi clicca un punto vuoto per collocarvi la linea di quota. Mentre scegli, la stringa segue il cursore. Premi **TAB** su un muro per scorrere i suoi riferimenti.
- **Muri interi**: un clic quota un intero muro. **Opzioni** apre le opzioni di quotatura automatica: **Aperture** con i loro **Centri** o con entrambe le **Larghezze**, **Muri intersecanti** e **Griglie intersecanti**. Una griglia che cade sull'estremità di un muro non aggiunge alcuna linea di guida.

Lineare misura lungo l'orizzontale o la verticale della vista, tra punti come le estremità dei muri: dove collochi la linea decide quale delle due, e la **barra spaziatrice** passa dall'una all'altra.

Angolare misura l'angolo tra due muri, griglie o linee che si incontrano; più linee per lo stesso punto danno una stringa di angoli, ciascuno con il suo valore; l'ultimo clic sceglie il settore. **Radiale** e **Lunghezza arco** quotano un arco: cliccalo, poi clicca dove va la quota.

Modificare una quota

- Seleziona una quota e clicca il suo valore: si apre **Testo della quota**. **Usa valore effettivo** mantiene la misura e aggiunge testo sopra, sotto, prima o dopo; **Sostituisci con testo** mostra al suo posto delle parole (un numero viene rifiutato).
- Trascina il controllo blu sotto il testo per allontanarlo dalla linea; trascinato di nuovo vicino alla linea, si aggancia al suo posto. Un testo spostato lontano riceve una direttrice ad arco verso il suo segmento; **Direttrice** nella barra delle opzioni la rimuove.
- **Selezione: quote ▸ Linee di guida ▸ Modifica linee di guida**: clicca gli elementi per aggiungere linee di guida, clicca una linea di guida esistente per rimuoverla, poi clicca un punto vuoto per terminare. Ogni linea di guida di una quota selezionata ha un controllo a metà: clic con il tasto destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento; oppure ▸ **Elimina linee di guida**. Il controllo all'estremità di una linea di guida dalla parte dell'elemento ne trascina la distanza dall'elemento; vicino alla distanza di un'altra linea di guida prende la stessa.
- Seleziona un elemento misurato dalla quota e clicca un valore accanto a esso: digita una nuova distanza e premi Invio, e l'elemento si sposta: un muro, una griglia, una porta o una finestra (lungo il suo muro) o una linea di dettaglio.

Il tipo imposta il segno di estremità (diagonale, freccia piena o punto), le estensioni della linea di quota e delle linee di guida (**Controllo della linea di guida**: uno spazio dall'elemento, oppure **Fissato a linea di quota** con la sua **Lunghezza linea di guida**), lo **Snap distanza linea di quota** (durante il posizionamento la linea si aggancia a multipli di questa distanza da ciò che misura; 0 lo disattiva), lo **Spessore di linea** e lo **Spessore della linea del contrassegno**, il **Simbolo linea d'asse**, il **Modello linea d'asse** e il **Contrassegno linea d'asse** (**Predefinito** è quello del tipo) delle linee di guida verso le linee d'asse, il colore, la dimensione del testo, l'offset, lo sfondo, il grassetto, il corsivo e la sottolineatura, le unità (**Formato unità** apre **Formato**: **Usa impostazioni di progetto**, oppure un'unità con il suo arrotondamento, anche **Personalizzato** con un **Fattore d'incremento**, il simbolo e le opzioni) e, per le quote lineari, il **Tipo di stringa di quote**: **Continuo**, **Linea base** (valori sovrapposti a partire dal primo riferimento) oppure **Coordinata** (valori dal primo riferimento lungo un'unica linea). **Mostra altezza apertura** scrive l'altezza di una porta o di una finestra sotto la larghezza misurata da stipite a stipite. I tipi radiali possono omettere il prefisso **R** e il loro segno di centro (**Contrassegni centrali**, con la sua dimensione). Con le frecce, un segmento troppo corto per

Copyright © 2026 BIMopen

contenerle le ha all'esterno, e la linea prosegue oltre di esse di **Prolungamento linea di quota invertita**. **Annotazioni ▸ Quota ▸ Tipi di quota** apre le proprietà del tipo corrente di ciascuna famiglia, da impostare prima di quotare.

Una stringa di tipo linea base selezionata mostra un controllo di inversione alla sua origine: cliccalo, o premi la **barra spaziatrice**, per misurare dall'altra estremità. **Offset della linea base** nelle sue proprietà imposta la distanza tra le sue linee su carta.

Un tipo a coordinate ha **Impostazioni quote coordinate** nei parametri del tipo: **Modifica…** apre una finestra con **Orientamento testo** (**Allineato** alle linee di guida oppure **Orizzontale**), **Posizione del testo** (**In linea con la linea di guida** oppure **Sopra la linea di guida**), **Visibilità origine**, **Contrassegno origine** (**Valore zero**, **Cerchio** o il **Contrassegno** del tipo) e **Stile linea di quota** (**Continua** oppure **Nessuna**, che lascia solo le linee di guida e i contrassegni).

Quote temporanee

Seleziona un elemento e le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti paralleli più vicini: muri, griglie, livelli, piani di riferimento, bordi dei pavimenti, linee di separazione dei locali e linee di dettaglio. Compaiono per ogni categoria in ogni vista in cui l'elemento è disegnato: piante, sezioni, prospetti e viste 3D, dove stanno sul livello dell'elemento. Un livello selezionato mostra, in una sezione o in un prospetto, le distanze dai livelli sopra e sotto.

Clicca un valore, digitane uno nuovo e premi Invio per spostare l'elemento: una lunghezza può avere un'unità propria (`2.5 m`) e una formula comincia con `=` (`=8000/2`). Clicca il simbolo di quota accanto per renderla permanente.

Ogni linea di guida ha un controllo blu. Trascina quello sul riferimento su un qualsiasi altro riferimento per misurare da lì; oppure clic destro ▸ **Sposta linea di guida**, poi clicca il nuovo riferimento. Un clic su un controllo passa da un riferimento all'altro dello stesso oggetto: l'asse del muro, le sue facce, le facce del nucleo e il centro del nucleo. L'elemento ricorda i riferimenti scelti, per ogni vista, e questi lo seguono quando il riferimento si sposta; clic destro ▸ **Ripristina riferimenti** torna a quelli più vicini.

Con più elementi selezionati non ne è mostrata alcuna, e la barra delle opzioni offre **Mostra quote** per mostrarle per tutti gli elementi selezionati.

Mentre si colloca un componente, una porta o una finestra, le quote temporanee mostrano le sue distanze dai riferimenti più vicini; **Tab** passa ai successivi. Fermando il puntatore per un momento, l'elemento resta lì mentre il puntatore va verso uno dei suoi valori, e un clic sul valore permette di scrivere la distanza a cui va. Mentre si disegna sono mostrati la lunghezza e l'angolo; **Ruota** mostra l'angolo come una quota angolare, e un angolo digitato ruota la selezione.

Progetto ▸ Impostazioni aggiuntive ▸ Quote temporanee stabilisce da dove misurano i muri (**Asse**, **Facce**, **Centro del nucleo**, **Facce del nucleo**) e le porte e finestre (**Asse** o **Aperture**), per tutto il progetto. La stessa finestra imposta il testo di tutte le quote temporanee, per l'applicazione: da 8 a 20 pt (8 all'inizio), su sfondo trasparente o pieno. Accanto alle impostazioni un'anteprima mostra tre muri quotati come scelto; l'interruttore **Anteprima** nell'intestazione la nasconde, la finestra mantiene la sua dimensione, e la scelta resta.

Vincoli

Seleziona una quota: su ogni segmento compare un lucchetto. Cliccalo per bloccare il segmento: la distanza resta allora costante quando uno dei due elementi si sposta, e uno spostamento che la romperebbe viene rifiutato. Cliccalo di nuovo, o clicca con il tasto destro ▸ **Attiva/Disattiva blocco**, per sbloccare; clic con il tasto destro ▸ **Mostra correlati** seleziona i due elementi che il blocco collega. Una stringa di due o più segmenti mostra **EQ**: cliccalo e i riferimenti diventano equidistanti, e restano tali quando uno di essi si sposta. **Visualizzazione eguaglianza** nelle proprietà mostra i valori al posto di **EQ**.

Selezionando un elemento tenuto da un vincolo, il vincolo compare come linee tratteggiate blu, a meno che la categoria **Vincoli** sia nascosta in **Visibilità e grafica**. Eliminare una quota che tiene un vincolo chiede che cosa fare: **OK** elimina la quota e mantiene il vincolo; **Elimina elementi** elimina entrambi. Anche **Modifica ▸ Allinea** con il lucchetto chiuso è un vincolo.

Quote di punto

- **Quota altimetrica punto**: in una pianta, clicca un pavimento, un tetto o il livello; in una sezione, un punto qualsiasi. Il valore è in metri con il suo segno.
- **Coordinata punto**: le coordinate nord ed est di un punto in una pianta.
- **Inclinazione in un punto**: la pendenza di una falda di tetto in una pianta, o di una linea inclinata in una sezione, con una freccia rivolta verso il basso.

La barra delle opzioni offre **Direttrice** e, con una direttrice, **Spalla**: senza direttrice un clic colloca la quota di punto; con una direttrice, clicca il punto e poi il testo; con una spalla, il punto, la piega e il testo. Mentre passi con il cursore, il valore è mostrato accanto a esso. Per le quote altimetriche offre anche **Base relativa:** (per un tipo con **Origine quota altimetrica Relativo**) e, nelle piante, **Visualizza quote altimetriche:**: la quota effettiva, la sommità, la base, o entrambe. Per le inclinazioni, **Rappresentazione dell'inclinazione:** disegna una **Freccia** o, nelle sezioni, un **Triangolo**.

Copyright © 2026 BIMopen

Una quota di punto selezionata ha controlli sul punto, sulla spalla e sul testo: trascina il punto e la quota misura ciò che trova lì. Una quota di punto su un pavimento o su un tetto viene eliminata con esso. Mentre colloca una quota di punto, **Esc** lascia quella a metà; un secondo **Esc** termina lo strumento.

Il tipo di quota di punto imposta **Indicatore quota altimetrica**, **Indicatore altezza** e **Indicatore base** (l'indicatore altezza o base, poi quello della quota altimetrica, poi il valore; il **… come prefisso/suffisso** di ciascuno lo mette invece dopo il valore), il **Simbolo**, **Includi quota altimetrica** e l'**Indicatore Nord/Sud** e l'**Indicatore Est/Ovest** delle coordinate (con **Indicatore come prefisso/suffisso**), e la **Lunghezza della linea direttrice** e la **Direzione inclinazione** (**Giù** o **Su**) delle inclinazioni.

Testo

Annotazioni ▸ Testo ▸ Testo (`TX`): clicca dove va la nota e digita; Invio inizia una nuova riga. Un clic dà una nota che non va a capo; trascinando le si dà una larghezza, e le parole vanno a capo al suo interno. Cliccare altrove termina la nota, ed **Esc** termina lo strumento. `Tab` mentre digiti sposta il testo alla tabulazione successiva. La dimensione del testo è su carta: la nota mantiene la sua dimensione di stampa a qualsiasi scala della vista.

Il gruppo **Formato** imposta, prima di collocarla o su una nota selezionata:

- la direttrice: **Nessuna direttrice**, **Un segmento** (clicca la punta, poi la nota), **Due segmenti** (punta, gomito, nota) oppure **Curva**;
- l'allineamento, a sinistra, al centro o a destra, e **Grassetto**, **Corsivo** e **Sottolineato** (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U mentre digiti o sulle note selezionate), che si applicano all'intera nota;
- su una nota selezionata, **Aggiungi linea direttrice dritta a sinistra** e gli altri tre pulsanti delle direttrici, e **Rimuovi linea direttrice più recente**;
- **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra** (**In alto**, **Al centro**, **In basso**): dove le direttrici si uniscono alla nota; scelti durante il posizionamento, restano per le note successive;
- **Formato paragrafo**: i paragrafi come elenco, con **Elenco puntato**, **Elenco numerato**, **Elenco con lettere minuscole** o **Elenco con lettere maiuscole**; il testo di ogni voce inizia alla prima tabulazione, e le righe a capo sono rientrate di una.

Vicino alla linea dell'angolo di un'altra nota, una nuova nota vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra.

Su una nota selezionata, trascina la croce per spostare il riquadro (le punte delle direttrici restano ferme), i controlli rotondi laterali per cambiarne la larghezza e il controllo di rotazione per ruotarla. Un controllo a metà di ogni direttrice crea un gomito se trascinato, oppure piega una direttrice curva. Fai doppio clic al suo interno per modificarne le parole. Le sue proprietà includono **Linee direttrici arco**, **Collegamento a sinistra** e **Collegamento a destra**, e **Mantieni leggibile**, che non la mostra mai capovolta. Il tipo di testo imposta il colore (di testo, bordo e direttrici), lo sfondo (**Opaco** maschera ciò che sta dietro), **Mostra bordo** con il suo offset, la punta della direttrice, lo **Spessore di linea** del bordo e delle direttrici, la dimensione, le **Dimensioni tabulazione** (12,7 mm), il grassetto, il corsivo e la sottolineatura. Il piccolo pulsante **Tipi di testo** del gruppo **Testo** apre **Tipi di testo: parametri del tipo**, dove **Duplica…** crea un nuovo tipo di testo.

Annotazioni ▸ Testo ▸ Trova/Sostituisci trova parole nelle note della selezione corrente, della vista corrente o dell'intero progetto (**Ambito:**), con opzioni per maiuscole e parole intere. **Trova tutti** elenca le corrispondenze con la vista in cui si trovano; **Trova successivo**, o un clic su una riga, seleziona quella nota e ne mostra l'intero testo sotto **Contesto**. **Sostituisci** cambia la corrispondenza evidenziata (la prima, se nessuna lo è), **Sostituisci tutto** ogni corrispondenza, e **Chiudi** chiude la finestra. Sulle note selezionate si trova anche sotto **Strumenti** della loro scheda.

Simboli

Annotazioni ▸ Simbolo ▸ Simbolo (`SY`) colloca un simbolo di annotazione 2D in una pianta, una sezione, una vista 2D libera o una legenda: una **Freccia nord**, un **Simbolo linea d'asse**, una **Freccia di flusso**, un **Bersaglio** o un **Delta revisione**, gli ultimi due con un testo proprio. Il simbolo segue il cursore prima del clic; la **barra spaziatrice** lo ruota di un quarto, oppure **Rotazione** nella barra delle opzioni ne imposta l'angolo. Con **Numero di linee direttrici:** superiore a zero, il clic colloca il simbolo e i clic successivi collocano le estremità delle sue direttrici. Il tipo imposta la dimensione del simbolo su carta e la punta delle sue direttrici; **Duplica…** in **Parametri del tipo** ne crea uno nuovo.

Etichette

Annotazioni ▸ Etichetta ▸ Etichetta per categoria (`TG`): passa con il cursore su un elemento (una porta, una finestra, un muro, un locale o un'area) e clicca per etichettarlo. La barra delle opzioni imposta **Orizzontale** o **Verticale**, la **Direttrice** e la sua lunghezza; la **barra spaziatrice** cambia l'orientamento, durante il posizionamento o su un'etichetta selezionata. Gli strumenti porta e finestra hanno **Etichetta al posizionamento**, così ogni nuova porta o finestra arriva con la sua etichetta.

Copyright © 2026 BIMopen

Assegna etichette a tutti apre **Assegna etichette mancanti**: spunta le categorie, il tipo di etichetta di ciascuna, la direttrice e l'orientamento, per tutti gli elementi della vista o solo per quelli selezionati; solo gli elementi senza etichetta ne ricevono una.

Con una direttrice, **Estremità associata** la termina sull'elemento; **Estremità libera** la termina dove hai cliccato, e un'etichetta selezionata mostra un controllo per trascinare quella estremità ovunque (**Estremità linea direttrice** nelle proprietà passa dall'una all'altra). Un'etichetta si allinea alle altre etichette dello stesso tipo mentre la collochi o la trascini: vicino alla linea del centro di un'altra etichetta vi si aggancia, e una linea tratteggiata lo mostra. Le etichette nascoste nella vista (**Visibilità e grafica**) vengono attivate quando etichetti, e il messaggio lo segnala.

Fai doppio clic su un'etichetta per modificare ciò che mostra: il contrassegno di una porta o il contrassegno di tipo di un muro sul posto; il numero e il nome di un locale o di un'area insieme in **Modifica valori dei parametri**. Un'etichetta accetta un altro tipo della propria categoria dal selettore dei tipi, e **Seleziona nuovo host** (gruppo **Host**) la sposta su un altro elemento della stessa categoria. I tipi di etichetta dei locali scelgono se mostrare il numero, l'area e il volume. L'etichetta di un locale o di un'area impostata su **Modello** mantiene un angolo: ruota con **Ruota**, e la **barra spaziatrice** la allinea a turno a ciascun muro vicino (**Rotazione** nelle sue proprietà). Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale, e il messaggio lo segnala.

Locali

Inizio ▸ Ambienti e superfici ▸ Ambiente (`RM`), poi clicca all'interno di una regione racchiusa da muri o separatori ambienti: il locale la riempie, anche attorno a muri isolati. Nella barra delle opzioni:

- **Limite superiore** e **Offset**: il locale raggiunge quel livello più l'offset (4000 mm per impostazione predefinita); un livello più alto dà un locale su più piani, come un atrio;
- **Etichetta al posizionamento**, attivo per impostazione predefinita, con l'orientamento e la direttrice dell'etichetta;
- **Locale**: **Nuovo**, oppure un locale non posizionato, per rimetterlo;
- **Evidenzia contorni**: i muri e le linee che delimitano i locali diventano arancioni, e l'avviso li elenca.

Un locale collocato in uno spazio aperto viene conservato con un avviso, e prende la sua forma quando lo spazio viene chiuso; un secondo locale in una regione già occupata è contrassegnato come **Locale ridondante** e non viene contato due volte. Vengono segnalati con un avviso anche un numero che un altro locale ha già, un locale più basso dell'altezza di calcolo (1200 mm) e una base sopra di essa, come pure un separatore ambienti tracciato sopra un altro.

Un muro delimita i locali di un livello quando si trova alla sua altezza di calcolo: 1200 mm finché **Altezza di calcolo automatica dei locali** è spuntata nelle proprietà del livello, altrimenti la sua **Altezza di calcolo**.

Una sezione mostra i locali che taglia quando sono selezionati o sotto il cursore (**TAB** raggiunge un locale dietro altri elementi). Un locale selezionato in essa ha una freccia in alto e una alla base: trascinale per cambiarne l'**Offset limite** e l'**Scostamento alla base**.

Separatore ambienti disegna linee che dividono uno spazio in locali senza muri. Un muro delimita i locali finché la sua proprietà **Delimita il locale** è attiva. I pavimenti e i tetti sovrastanti limitano il volume del locale.

Eliminare un locale lo toglie dalla pianta ma lo mantiene nel progetto, **Non posizionato**, con i suoi dati; le sue etichette se ne vanno con lui. Eliminare l'etichetta di un locale lascia il locale. Un'etichetta di locale trascinata fuori dal proprio locale chiede se **Sposta in locale**.

I locali si vedono attraverso le loro etichette. In **Visibilità e grafica**, **Locali** ha **Riempimento interno** e **Riferimento** (le linee a croce). **Impostazioni ▸ Calcolo aree e volumi** si apre su **Calcolo**: il contorno del locale alla finitura del muro, all'asse, allo strato del nucleo o all'asse del nucleo, e **Aree e volumi** per calcolare anche i volumi (per impostazione predefinita solo le aree; il volume è sempre misurato alla finitura del muro). La sua seconda scheda è **Schemi aree**.

Aree

Le aree appartengono a uno schema di aree: **Area complessiva** (che non si può eliminare) e **Affittabile** sono presenti in ogni progetto, e **Schemi aree ▸ Nuovo** ne aggiunge altri.

1. **Ambienti e superfici ▸ Superficie ▸ Pianta delle aree**: scegli lo schema e i livelli. Rispondi **Sì** per disegnare i contorni superficie lungo i muri esterni, **No** per disegnarle tu.
2. **Superficie ▸ Contorno superficie**: disegna i contorni, oppure scegli dei muri; con le regole delle aree attive, un muro esterno di una pianta complessiva dà la sua superficie esterna.
3. **Superficie ▸ Superficie**: clicca all'interno dei contorni. L'area è etichettata quando viene collocata; **Etichetta ▸ Etichetta superficie** la etichetta in seguito. Collocata dove nessun contorno chiude una regione, l'area viene conservata con un avviso e prende la sua forma quando lo fanno; una seconda area in una regione è **Area ridondante**.

Copyright © 2026 BIMopen

Eliminare un'area la lascia nel progetto, non posizionata, senza le sue etichette; **Area:** nella barra delle opzioni dello strumento **Superficie** elenca le aree non posizionate, per rimetterne una con un clic.

Schemi di colori

Uno schema di colori riempie i locali o le aree di una pianta (e i locali tagliati da una sezione) in base a un valore (nome, numero, reparto, tipo di area) o a intervalli di area. Si imposta nella proprietà **Schema di colori** della pianta; **(nessuno)** lo disattiva. **Impostazioni ▸ Schemi di colore** (**Modifica schema colori**) crea e duplica gli schemi e modifica il titolo, il parametro, i valori con il loro colore e la visibilità, il loro ordine e gli intervalli. **Applica** mantiene le modifiche e imposta lo schema della vista con la finestra aperta. **Posizione schema colori**, una proprietà della vista, disegna i riempimenti nello **Sfondo** (sotto il modello) o in **Primo piano** (sopra il modello, sotto le annotazioni).

Ambienti e superfici ▸ Legenda colloca la legenda dello schema della pianta: un campione e un'etichetta per ogni valore. I suoi **Valori visualizzati** sono **Per vista** (quelli presenti nella pianta) oppure **Tutto**, e **Colonne** distribuisce i campioni su più colonne. Una pianta può avere più legende; eliminarne una lascia lo schema.

Viste di legenda

Viste ▸ Legende ▸ Legenda apre **Nuova vista di legenda**: un nome e una scala. La legenda si apre ed è elencata sotto **Legende** nell'Indice del progetto. **Annotazioni ▸ Componente ▸ Componente legenda** colloca il simbolo di un tipo: nella barra delle opzioni, il tipo, la **Vista** da cui lo si vede (un muro in pianta o in sezione; un pavimento o un tetto in sezione o in pianta; una porta, una finestra o un componente in pianta, davanti o dietro) e la **Lunghezza host**, il tratto di muro in cui si trova una porta o una finestra. I componenti di legenda si disegnano al livello di dettaglio della legenda, si possono spostare e quotare (i bordi di porte, finestre e componenti; non muri, pavimenti e tetti) e non vengono contati dalle tabelle. Testo, linee di dettaglio e campiture funzionano come in una vista 2D libera. Una legenda può essere collocata su più tavole.

Un tipo trascinato da **Famiglie** nell'Indice del progetto in una legenda diventa il suo componente di legenda dove viene rilasciato; un tipo di **Famiglie ▸ Simboli** colloca quel simbolo di annotazione. **Crea uguale**, nel menu contestuale di un elemento selezionato, avvia lo strumento che lo colloca con il suo tipo: per un componente di legenda, anche con la sua vista e la lunghezza host.

Linee di dettaglio e campiture

Annotazioni ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio (`DL`) disegna linee solo nella vista aperta, con lo stile di linea del gruppo **Stile di linea**. Il gruppo **Disegna** offre **Linea**, **Rettangolo**, **Poligono inscritto**, **Poligono circoscritto**, **Cerchio**, **Arco inizio-fine-raggio**, **Arco da centro ed estremità**, **Arco tangente**, **Spline**, **Ellisse**, **Ellisse parziale** e **Arco smusso**. La barra delle opzioni mostra ciò che la forma richiede:

Opzione	Cosa fa
Continua	Ogni linea (o arco, o spline) inizia dove è terminata la precedente; disattivata, ognuna è a sé
Offset:	Ciò che si disegna si sposta di tanto di lato; le linee concatenate si uniscono ai loro angoli
Raggio:	Un cerchio, un poligono o un arco da centro ed estremità di quel raggio (un cerchio richiede un solo clic); le linee concatenate e i rettangoli hanno gli angoli arrotondati. **Offset:** viene allora ignorato
Lati:	Il numero di lati di un poligono

Dopo il primo clic, digita una lunghezza (una linea, una corda) o un raggio (cerchi, poligoni, archi, assi dell'ellisse) e premi `Enter`; il valore è mostrato accanto al cursore. Un arco da centro ed estremità non supera mai i 180°: oltre, gira dall'altra parte, e un angolo digitato ne imposta l'estremità. Un arco tangente inizia all'estremità di una linea o di un arco che clicchi. `Shift` mantiene orizzontali o verticali le linee e i raggi dei poligoni, fa ruotare corde, raggi degli archi e assi dell'ellisse a passi di 45°, e mantiene l'ampiezza di un arco a 90°, 180° o 270°. `Esc` termina una catena o una spline. Le stesse forme e opzioni sono in ogni disegno (pavimenti, tetti, regioni, nuvole di revisione, profili dei muri).

Seleziona linee crea una linea di dettaglio sulla faccia, sull'asse o sullo strato di un muro, su una griglia o su un'altra linea sotto il cursore (`Tab` per la successiva), spostata da **Offset:**; con **Fissa** la linea resta su di essa e la segue quando si sposta. **Arco smusso** sceglie due linee e ne arrotonda l'angolo, con l'arco sotto il cursore o del **Raggio:** impostato. Una linea di dettaglio selezionata ha controlli alle estremità e una quota temporanea della sua lunghezza: digita un valore per cambiarla. Il cursore si aggancia alle estremità, ai punti medi, ai centri e agli incroci delle linee di dettaglio della vista. L'estremo di una linea selezionata da sola si trascina da solo e lascia la linea vicina dov'è; con una catena selezionata (`Tab`), gli estremi in cui le sue linee si incontrano si trascinano insieme, in un solo passo di annullamento.

Copyright © 2026 BIMopen

Campitura ▸ Campitura apre la modalità disegno: il contorno si traccia con ogni forma del gruppo **Disegna** e con **Seleziona linee**, e gli anelli dentro un altro sono fori. Le curve sono conservate come brevi segmenti dritti. `Esc` termina una catena e conserva il disegno; **Modifica** e gli strumenti di modifica agiscono sulle sue linee. **Termina modalità di modifica** crea la campitura nel tipo di campitura corrente, oppure dice perché non può (un contorno aperto o autointersecante). **Modifica contorno** di una campitura selezionata riapre il suo disegno. Il tipo ne imposta il motivo di riempimento, il colore e lo sfondo (**Opaco** nasconde ciò che sta dietro). **Campitura ▸ Mascheratura** crea una campitura del colore della carta che nasconde ciò che si trova sotto. Una campitura mostra la sua **Area** e ha **Commenti**. Una campitura selezionata ha un controllo su ogni vertice: trascinane uno per cambiarne la forma.

Componenti di dettaglio, dettagli ripetuti e isolamento

- **Componente ▸ Componente di dettaglio**: un simbolo 2D (mattone, blocco, legno, profilo in acciaio, pannello isolante, linea di interruzione) collocato in una vista 2D libera o di dettaglio; la **barra spaziatrice** lo allinea a turno a ciascun muro o linea di dettaglio vicino al cursore (un quarto di giro se non ce ne sono).
- **Componente ▸ Dettaglio ripetuto**: clicca un inizio e una fine; il tipo imposta il componente ripetuto, il **Layout** (riempi lo spazio disponibile, distanza fissa, numero fisso, spaziatura massima), la **Spaziatura**, **Interno** e la rotazione all'interno del motivo. L'istanza ha il **Numero** quando il layout è a numero fisso.
- **Isolamento**: clicca due punti; **Larghezza** e **Offset** (l'isolamento corre di tanto a sinistra dei clic) nella barra delle opzioni; con **Seleziona linee** spuntato, un clic su una linea di dettaglio o su un muro lo disegna lungo quella linea. La larghezza dell'isolamento e il rapporto di rigonfiamento nelle sue proprietà. Un isolamento selezionato, e un dettaglio ripetuto selezionato, hanno un controllo a ciascuna estremità.

Ordine di disegno

Seleziona solo elementi di dettaglio: **Disponi** offre **Porta in primo piano**, **Porta avanti**, **Porta indietro** e **Porta sotto**. Gli elementi di dettaglio si disegnano sempre sopra il modello, e uno nuovo va in cima. **Annulla** ripristina l'ordine precedente.

Viste 2D libere

Viste ▸ Crea ▸ Vista 2D libera chiede un nome e una scala (o una personalizzata). La vista si apre ed è elencata sotto **Viste 2D libere**; tutto ciò che vi si disegna è 2D, senza alcun modello dietro. Può essere collocata su una sola tavola. **Duplica vista ▸ Duplica con dettagli** copia una vista con i suoi elementi di dettaglio, il testo, le quote e i componenti di legenda.

Visualizza modello nelle proprietà di una pianta, di una sezione o di una vista di dettaglio disegna il modello **Normale**, in **Mezzitoni** (in grigio sotto i dettagli) o per nulla (**Non visualizzato**), lasciando i dettagli e le annotazioni.

Viste ▸ Crea ▸ Dettaglio con **Rif. ad altra vista** spuntato nella barra delle opzioni disegna un richiamo che punta a una vista di dettaglio o a una vista 2D libera esistente invece di crearne una nuova: la sua testa ne riporta il nome e un doppio clic la apre; **Vista di riferimento** nelle sue proprietà la cambia. In una vista 2D libera il richiamo è sempre di questo tipo.

Nascondi nelle scale minori di nelle proprietà di una sezione o di un richiamo ne nasconde il simbolo nelle viste la cui scala è minore, per esempio un dettaglio 1 : 50 omesso dalla pianta 1 : 100.

Da riga di comando

Ogni strumento ha il suo comando: `dim`, `lineardim`, `angulardim`, `radialdim`, `arcdim`, `spotelevation`, `text`, `findreplace`, `tag`, `room`, `roomsep`, `areaplan`, `areaboundary`, `area`, `colorscheme`, `legend`, `legendview`, `legendcomponent`, `detailline`, `region`, `mask`, `draworder`, `lock`, `eq`. `help` seguito da un comando ne mostra l'uso; Scorciatoie da tastiera elenca le scorciatoie digitate.


Copyright © 2026 BIMopen

Tavole, abachi e stampa

Questo capitolo descrive come si documenta il progetto: le tavole e i loro cartigli, le viste posizionate su di esse, le revisioni, gli abachi, i disegni stampati e le immagini esportate.

Tavole

Una tavola è un disegno da stampare: un cartiglio e le viste posizionate su di esso. Le tavole sono elencate sotto **Tavole (tutto)** nell'Indice del progetto, per numero.

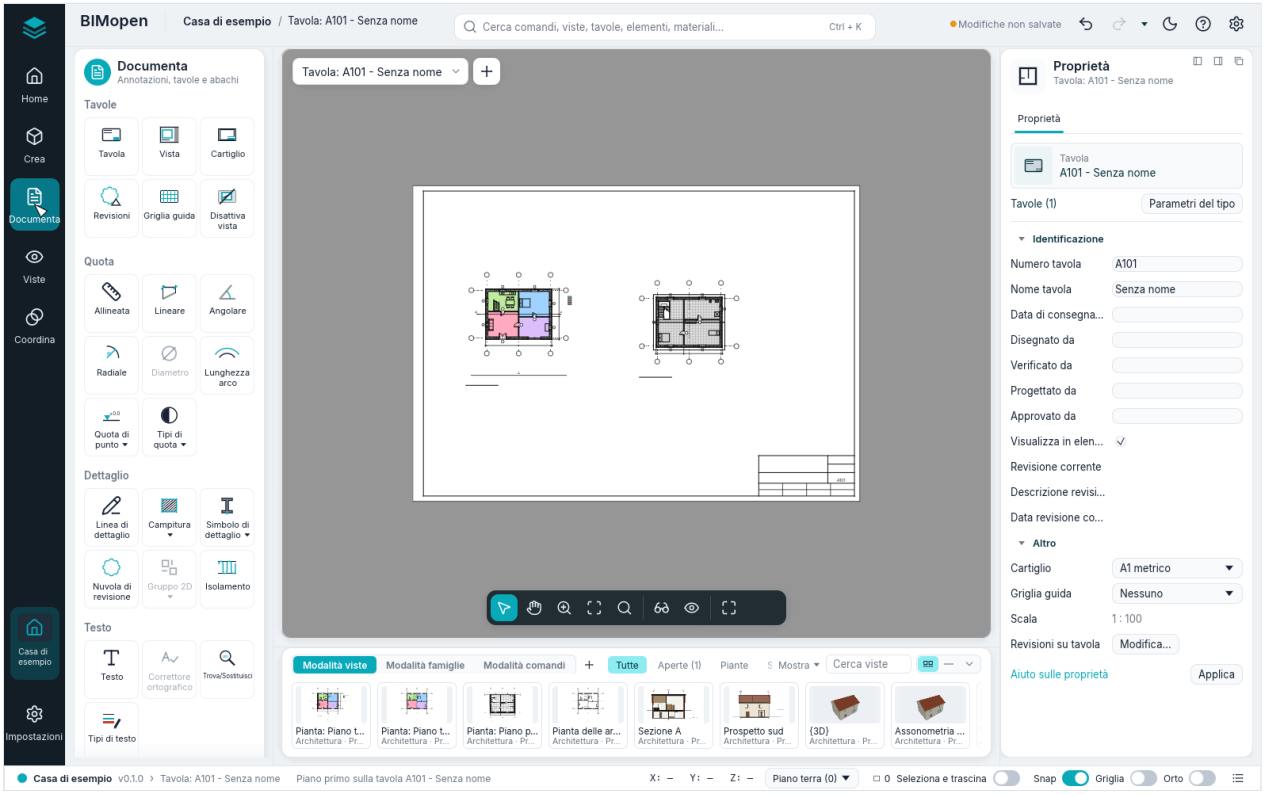

Creare una tavola

Documenta ➤ Tavole ➤ Tavola apre **Nuova tavola**: si sceglie un cartiglio (ne è indicato il formato del foglio), **Nessuno**, o una delle tavole segnaposto dell'elenco tavole. **OK** crea la tavola con il primo numero libero (**A101**, **A102**...) e la apre.

Tasto destro su una tavola nell'Indice del progetto ➤ **Rinomina...** per cambiarne numero e nome in **Titolo della tavola**. Gli altri parametri della tavola sono nel pannello dell'elemento: **Numero tavola**, **Nome tavola**, **Data di consegna della tavola**, **Disegnato da**, **Verificato da**, **Progettato da**, **Approvato da**, **Visualizza in elenco tavole**, la sua griglia guida e le sue revisioni. Più tavole scelte insieme nell'Indice del progetto (con `Ctrl` o `Shift`) si modificano insieme: il pannello mostra i valori che hanno in comune.

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Informazioni sul progetto imposta ciò che mostra ogni tavola: **Data di consegna del progetto**, **Stato del progetto**, **Nome del cliente**, **Indirizzo del progetto**, **Nome del progetto** e **Numero del progetto**.

Cartigli

Il cartiglio mostra le informazioni sul progetto, numero e nome della tavola, le persone e le date, la revisione corrente e la scala (**Come indicato** quando le viste hanno scale diverse); sopra di esso, una tabella elenca le revisioni della tavola con numero, descrizione e data. Un doppio clic su uno dei suoi campi permette di scriverne il valore sul posto.

- Un clic su una linea del cartiglio lo seleziona: il selettore del tipo lo cambia con un altro formato del foglio, `Del` lo rimuove (la tavola e le sue viste restano).
- **Documenta ➤ Tavole ➤ Cartiglio** ne inserisce uno nella tavola aperta: lo si sceglie nel selettore del tipo, il suo riquadro segue il cursore, un clic lo posiziona.
- **Parametri del tipo** ne mostra **Larghezza tavola** e **Altezza tavola**; **Duplica...** crea un nuovo formato del foglio.

Copyright © 2026 BIMopen

Viste sulle tavole

Si trascina una vista dall'Indice del progetto sulla tavola, oppure si usa **Documenta ➤ Tavole ➤ Vista** (**Viste**, poi **Aggiungi vista alla tavola**): la vista segue il cursore alla sua scala, e un clic la posiziona come finestra di layout. Una vista sta su una sola tavola; un abaco su più tavole.

Una finestra di layout selezionata:

- si sposta con il mouse o con i tasti freccia, a meno che non sia fissata (**Fissa**); vicino a un'altra vista, il suo titolo si allinea a quello dell'altra e una linea tratteggiata lo mostra;
- ha la sua **Scala vista**, il suo **Titolo sulla tavola** (che si scrive anche con un doppio clic sul titolo) e la sua **Rotazione sulla tavola** (90° in senso orario o antiorario; il titolo resta orizzontale);
- mostra l'estremità della linea del titolo, che si può trascinare;
- prende un tipo di finestra di layout dal selettore del tipo: **Nessun titolo**, **Titolo con linea** o **Titolo senza linea**, o un tipo proprio (**Mostra il titolo**, **Mostra linea di guida**, spessore, colore e motivo della linea);
- lascia la tavola con `Del`; la vista resta nel progetto.

Attiva vista (nella scheda **Selezione: finestre di layout** o dal tasto destro) modifica la vista dove si trova sulla tavola, il resto della tavola in mezzatinta; **Disattiva vista** torna alla tavola. Una vista ruotata sulla sua tavola non si può attivare: prima se ne toglie la rotazione. Un doppio clic su una vista la apre in una finestra propria.

Griglie guida

Documenta ➤ Tavole ➤ Griglia guida chiede un nome e copre la tavola con una griglia. Selezionata, se ne trascinano gli angoli o se ne imposta la **Spaziatura guida**; il parametro **Griglia guida** della tavola mostra la stessa griglia su altre tavole, o nessuna. Le viste trascinate vicino alle linee della griglia vi si agganciano. La griglia non viene mai stampata.

Elenco tavole

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Elenco tavole crea un abaco delle tavole: numero, nome e qualsiasi altro campo. Le tavole con **Visualizza in elenco tavole** disattivato ne restano fuori. **Righe ➤ Nuovo** aggiunge una tavola segnaposto: una riga che non è ancora una tavola e non è nell'Indice del progetto. **Filtra tavole segnaposto** mostra tutte le righe, nasconde i segnaposto o mostra solo quelli. Un segnaposto scelto in **Nuova tavola** diventa una tavola vera.

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Blocco annotazioni crea un abaco dei simboli posizionati con **Simbolo**, di una sola famiglia (frecce nord, bersagli, delta di revisione...): in **Nuovo blocco annotazioni** si sceglie la **Famiglia** e si scrive il **Nome blocco annotazioni**, poi **OK**. Si apre prima **Proprietà blocco annotazioni**, con le stesse schede di ogni abaco; ogni riga mostra di base il tipo del simbolo, il suo testo e il conteggio.

Revisioni

Documenta ➤ Tavole ➤ Emissione/Revisione tavole elenca le revisioni del progetto, una per riga: **Sequenza**, **Numerazione** (**Numerica**, **Alfabetica** o nessuna), **Data**, **Descrizione**, **Emessa**, **Assegnata a**, **Emessa da** e **Mostra**. **Aggiungi** ne aggiunge una; una riga scelta dal suo numero di sequenza si unisce a quella sopra o sotto (le sue nuvole la seguono) o si sposta in su e in giù. **Numerazione** è **Per progetto** o **Per tavola** (la posizione della revisione tra le revisioni della tavola); **Ordine alfabetico ➤ Opzioni...** imposta le lettere usate. Una revisione emessa non si può cambiare, e nemmeno le sue nuvole, finché **Emessa** non viene disattivato.

Documenta ➤ Dettaglio ➤ Nuvola di revisione disegna una nuvola in una pianta, una sezione, una vista di disegno o su una tavola: si disegnano anelli chiusi con le forme del gruppo **Disegna**, poi **Termina modalità di modifica**; **Modifica disegno** di una nuvola selezionata li riapre, a meno che la sua revisione sia emessa. La nuvola prende l'ultima revisione non emessa; selezionata, mostra la sua **Revisione** (da cambiare), il suo numero, la data e le persone, il suo **Contrassegno** e i **Commenti**. **Mostra** di una revisione disegna le sue nuvole ed etichette, le conserva senza disegnarle, o le nasconde.

Una tavola elenca le revisioni delle nuvole delle sue viste e delle sue nuvole. Le sue **Revisioni su tavola** (nel pannello dell'elemento, **Modifica...**) aggiungono altre revisioni all'elenco.

Abachi

Un abaco è una tabella degli elementi del modello, e una vista come le altre: si apre in una finestra dell'area di disegno, si affianca, si sovrappone e si alterna a piante, sezioni e viste 3D, ed è elencato sotto **Abachi/Quantità** nell'Indice del progetto. Segue subito ogni modifica del modello, e ogni modifica fatta nell'abaco cambia il modello.

Copyright © 2026 BIMopen

Creare un abaco

Viste ➤ Crea ➤ Abachi ➤ Abaco/Quantità apre **Nuovo abaco**: si sceglie una categoria, un nome (quello proposto segue la categoria finché non se ne scrive uno) e **Componenti di costruzione dell'abaco** oppure **Chiavi dell'abaco**. **OK** apre **Proprietà abaco**; il suo **OK** crea l'abaco e ne apre la vista. **Computo dei materiali**, nello stesso menu, elenca i materiali degli strati di muri, pavimenti e tetti.

Proprietà abaco

La finestra si riapre dal pannello dell'elemento dell'abaco (ogni scheda ha il suo pulsante **Modifica...**) o dal tasto destro sull'abaco nell'Indice del progetto. Le sue schede:

Scheda	Che cosa imposta
Campi	Le colonne, scelte da **Campi disponibili:** e messe in ordine; i campi dei locali in cui si trovano gli elementi; **Aggiungi parametro...** per un parametro di progetto o condiviso; **Valore calcolato...** per una formula (con `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` e unità) o una percentuale
Filtro	Fino a quattro criteri, che un elemento deve soddisfare tutti
Ordinamento/ Raggruppamento	Fino a quattro livelli di ordinamento, ciascuno con **Intestazione**, piè di pagina e **Riga vuota**; i totali generali; **Elenca ogni istanza** (disattivato: una riga per tipo)
Formattazione	Per campo: intestazione, orientamento, allineamento, campo nascosto, **Formato...** (unità, arrotondamento, simbolo), totali e **Formattazione condizionale...** (un colore di sfondo dove un valore supera una prova)
Aspetto	Linee della griglia e bordo con i loro stili di linea, il titolo e le intestazioni delle colonne, una riga vuota, **Testo intestazione** e **Testo corpo** (dimensione, **Grassetto**, **Corsivo**); visibili quando l'abaco è su una tavola

Lavorare in una vista abaco

- Una cella modifica l'elemento, o il suo tipo per un parametro del tipo; ogni modifica è un passo di annullamento.
- Una riga seleziona i suoi elementi in tutte le viste. **Evidenzia nel modello**, nella scheda **Modifica | Abaco/Quantità**, apre **Mostra gli elementi nella vista**, che porta in primo piano una pianta inquadrata su di loro; **Mostra** passa alla vista successiva.
- **Righe ➤ Elimina** elimina gli elementi delle righe selezionate, dopo averlo chiesto.
- Le intestazioni scelte insieme si uniscono sotto un'intestazione comune con **Raggruppa** e si separano con **Scomponi**; **Nascondi colonna** e **Scopri tutte le colonne** agiscono sulla colonna scelta.

Abachi sulle tavole

Si trascina un abaco dall'Indice del progetto su una tavola. Selezionato sulla tavola, mostra i suoi controlli: la Z sul bordo destro di un segmento lo divide in due, la freccia al centro di un segmento lo sposta (lasciato sul segmento accanto, i due si uniscono), il punto in basso di un segmento ne sposta l'ultima riga, e i triangoli in cima alle colonne ne impostano la larghezza. Un doppio clic, o **Modifica abaco** dal tasto destro, apre la vista dell'abaco. Lo stesso abaco può stare su più tavole.

Abachi chiave e computo dei materiali

Un abaco chiave (**Chiavi dell'abaco** in **Nuovo abaco**) definisce insiemi di valori con un nome, una riga per chiave, aggiunte ed eliminate con **Righe**. Il suo **Nome chiave** diventa un parametro della categoria: scegliere una chiave per un elemento gli dà tutti i valori di quella riga.

Un computo dei materiali elenca, per ogni elemento, i materiali dei suoi strati con la loro area e il loro volume; i suoi campi si ordinano, si raggruppano e si sommano come gli altri.

Parametri di progetto e condivisi

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri di progetto aggiunge parametri agli elementi di alcune categorie, o ai loro tipi, con un nome, un tipo di valore e il gruppo in cui compaiono nel pannello dell'elemento.

Impostazioni ➤ Impostazioni ➤ Parametri condivisi apre **Modifica parametri condivisi**: il file di parametri condivisi in uso (**Sfoglia...**, **Crea...**), i suoi gruppi e i parametri di ogni gruppo. Un parametro condiviso mantiene nome e tipo, e ha un identificativo proprio, così più progetti aggiungono lo stesso parametro. In **Proprietà parametro** si sceglie **Parametro condiviso** e **Seleziona...** per aggiungerne uno al progetto; **Esporta...** riscrive nel file un parametro condiviso del progetto.

Esportare e riusare gli abachi

- **Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Rapporti ➤ Abaco...** scrive l'abaco come testo delimitato: **Esporta abaco** imposta il delimitatore di campo, il qualificatore di testo e quali intestazioni e righe di gruppo vanno nel file.

Copyright © 2026 BIMopen

- **Crea modello dalla vista...**, dal tasto destro su un abaco, crea un modello di vista con i suoi campi, filtro, ordinamento, formattazione e aspetto; **Applica modello vista...** li dà a un altro abaco.
- **Salva in un nuovo file...**, dal tasto destro, scrive la configurazione dell'abaco, senza gli elementi, in un file a sé. **Crea ➤ Carica da libreria ➤ Inserisci da file ➤ Inserisci viste da file...** porta in questo progetto gli abachi di un altro, con i loro parametri di progetto.

Stampa

La stampa scrive file PDF: sul desktop si salvano dove si sceglie, nel browser vengono scaricati.

La finestra Stampa

`Ctrl+P`, o **Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Stampa...**, apre **Stampa**:

- **File**: il nome del file e, quando si stampano più viste o tavole, **Unisci viste/tavole selezionate in un unico file** (una pagina ciascuna) o **Crea file separati** (un file ciascuna, con il nome della tavola o della vista).
- **Intervallo di stampa**: **Finestra corrente**, **Parte visibile della finestra corrente** (solo ciò che la finestra mostra), o **Viste/tavole selezionate** con **Seleziona...**.
- **Inverti ordine di stampa** stampa per prima l'ultima pagina.
- **Impostazioni**: le impostazioni di stampa in uso, cambiate con **Impostazioni...**; **Anteprima** mostra le pagine.

Piante, sezioni, prospetti, viste 2D libere e tavole si stampano come disegni; la finestra 3D si stampa come immagine della vista; un abaco stampa la sua tabella su una pagina. La pagina è sempre bianca, gli elementi nascosti temporaneamente in una finestra vengono stampati, e ogni tavola stampata riporta la data e l'ora della stampa.

Insiemi di viste/tavole

Seleziona... apre **Insieme di viste/tavole**: si spuntano le tavole e le viste da stampare (**Mostra** tavole, viste o entrambe; **Seleziona tutto**, **Deseleziona tutto**). Un insieme si salva con un nome con **Salva con nome...** e si conserva nel progetto; **Salva**, **Ripristina**, **Rinomina...** ed **Elimina** gestiscono gli insiemi salvati, e l'elenco dei nomi ne riprende uno.

Impostazioni di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Impostazioni di stampa..., o **Impostazioni...** in **Stampa**, imposta:

Impostazione	Che cosa fa
Dimensioni e Orientamento	Il foglio (da A0 ad A4, o il formato della tavola stessa) e il suo orientamento
Posizionamento sul foglio	**Centro**, o uno scostamento dall'angolo in basso a sinistra
Viste con linee nascoste	**Elaborazione vettoriale** o **Elaborazione raster** (le pagine come immagini, alla qualità raster scelta)
Zoom	**Adatta alla pagina**, o una percentuale della dimensione reale
Colori	**Linee nere**, **Scala di grigi** o **Colore**
Opzioni	**Mostra collegamenti viste in blu**, **Nascondi etichette di viste a cui non si fa riferimento**, **Nascondi regioni di taglio**, **Sostituisci mezzitoni con linee sottili**

Le impostazioni si salvano con un nome con **Salva con nome...**, e si conservano nel progetto. Chiudere la finestra dopo aver cambiato impostazioni salvate chiede se salvare le modifiche; **No** le mantiene solo per questa sessione.

Anteprima di stampa

Menu dell'applicazione ➤ Stampa ➤ Anteprima di stampa, o **Anteprima** in **Stampa**, mostra le pagine come verranno stampate, con i loro colori: **Pagina precedente** e **Pagina successiva** le scorrono, la rotellina ingrandisce e il trascinamento sposta; **Stampa...** stampa, **Chiudi** torna indietro.

Esportare immagini

Menu dell'applicazione ➤ Esporta ➤ Immagini e animazioni ➤ Immagine... apre **Esporta immagine**:

- il nome del file e l'**Intervallo d'esportazione**: la finestra corrente, la sua parte visibile, o le viste e le tavole scelte (un file ciascuna);

Copyright © 2026 BIMopen

- le **Dimensioni immagine**: **Adatta vista/e o tavola/e a** un numero di pixel in orizzontale o in verticale, o una percentuale di zoom della dimensione reale a una risoluzione;
- le opzioni, come per la stampa: collegamenti delle viste in blu, regioni di taglio ed etichette di viste a cui non si fa riferimento nascoste;
- il **Formato** delle viste senza ombreggiatura e delle viste ombreggiate: PNG, JPEG, BMP o TIFF.

La finestra 3D viene esportata così come è mostrata, con il suo stile grafico.

Copyright © 2026 BIMopen

Riga di comando e MCP

Tutto ciò che fai in BIMopen è un comando. Un clic su **Muro** e due punti nella pianta eseguono lo stesso comando `wall` che puoi digitare tu stesso. Questo capitolo descrive la riga di comando della finestra, il programma `bimopen-cli`, che esegue gli stessi comandi senza finestra, e il server MCP, attraverso il quale un agente di intelligenza artificiale può modellare, verificare e rappresentare un progetto.

La riga di comando nella finestra

La riga di comando si trova sotto l'area di disegno. La sua parte superiore è il registro; la sua ultima riga è dove si digita.

- Non serve farci clic prima: tutto ciò che digiti mentre nessun altro campo è in modifica va lì.
- `Enter` esegue la riga. Il comando viene ripetuto nel registro dopo un `>`, seguito dal suo risultato; un errore è mostrato in rosso e non cambia nulla.
- `Up` e `Down` richiamano le righe digitate prima.
- A sinistra della riga, il prompt dice che cosa ci si aspetta: `Command:` quando nessuno strumento è attivo, oppure la richiesta dello strumento attivo, come `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` elenca tutti i comandi con una riga di descrizione; `help wall` mostra l'utilizzo di uno solo. **?** ▸ **Comandi** nella barra superiore fa lo stesso di `help`.

Le scorciatoie digitate avviano gli strumenti

Un comando digitato **senza argomenti** avvia lo strumento interattivo, come se facessi clic sul suo pulsante: `WA` (o `wall`) avvia lo strumento muro, `DR` lo strumento porta, `VG` apre Visibilità e grafica. Lo stesso comando **con argomenti** esegue subito il lavoro, senza lo strumento: `wall 0,0 5,0` disegna un muro dall'origine fino a 5 m lungo x.

I nomi dei comandi, le loro forme brevi e i loro argomenti sono gli stessi in ogni lingua dell'interfaccia; la maggior parte accetta anche un nome italiano, come `muro` per `wall`. I nomi dei parametri, dei tipi e delle viste seguono la lingua dell'interfaccia: in inglese si digita `set Free Height 2.7m`, in italiano `set Altezza libera 2.7m`. Il capitolo sulle scorciatoie da tastiera elenca tutte le forme brevi.

Punti e lunghezze

Digiti	Significa
`3,4`	Il punto x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m lungo x e 0 lungo y dal punto precedente
`@4<90`	4 m dal punto precedente, a 90° (angoli in senso antiorario dall'asse x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Una lunghezza con la sua unità
`2.7` o `2,7`	Una lunghezza in metri: alla riga di comando un numero senza unità è in metri

Per esempio, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` disegna un rettangolo di 6 × 4 m; la `c` finale lo chiude.

> Warning
>
> Alla riga di comando `set Altezza libera 2700` significa 2700 **metri**. Scrivi l'unità: `2700mm`. Nel pannello dell'elemento, invece, un numero senza unità è nelle unità del progetto, millimetri in un progetto nuovo.

Argomenti in JSON

Ogni comando accetta i suoi argomenti anche come oggetto JSON, che dà accesso a tutte le sue opzioni. La riga di utilizzo di `help` li elenca:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Comandi che userai spesso

Comando	Che cosa fa
`new`, `sample`	Un progetto nuovo, il progetto di esempio
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Apre e salva un progetto
`undo`, `redo`	Annulla e ripristina l'ultima modifica
`view 3d`, `view Ground Floor`	Apre la vista 3D predefinita, o la pianta di un livello
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Elementi del modello: vedi l'utilizzo con `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Seleziona per categoria, tutto, niente
`set <parameter> <value>`	Imposta un parametro della selezione, come nel pannello dell'elemento
`type <type name>`	Cambia il tipo della selezione, o del prossimo elemento
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifica la selezione
`delete`	Elimina la selezione
`list walls`, `params 102`, `info`	Elenca gli elementi, i parametri di uno di essi, un riepilogo del progetto
`schedule doors`	Mostra un abaco alla riga di comando
`export house.ifc`	Esporta IFC, SVG, PNG o CSV, in base all'estensione del file

Ogni elemento ha un numero, il suo id, mostrato tra parentesi dopo la sua creazione: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. I comandi lo accettano dove serve un elemento: `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` esegue BIMopen senza finestra: per convertire file, per costruire un progetto da uno script, per verificare un modello o per servire agenti tramite MCP. Si compila con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sottocomando	Che cosa fa
`info <file>`	Un riepilogo del progetto e, in JSON, i suoi livelli, il numero di elementi e la vista attiva
`convert <in> <out>`	Apre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) e scrive `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` di una pianta (il livello più basso, o `--level`), `.png` della vista 3D (`--view 3d`), `.csv` di un abaco (`--schedule`), oppure `.bimopen`
`run`	Apre un file, l'esempio o un progetto nuovo, poi esegue le opzioni nell'ordine: `--cmd` una riga, `--script` un file di righe (le righe vuote e quelle che iniziano con `#` vengono saltate), `--save` e `--export` un file
`commands`	Tutti i comandi, con la loro descrizione e il loro utilizzo
`mcp`	Il server MCP su standard input e standard output
`--version`	La versione

I messaggi sono nella lingua della variabile d'ambiente `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), oppure del sistema (`LANG`), oppure in italiano. `bimopen-cli` termina con codice 0 quando tutto ha funzionato, 1 quando un comando non è riuscito (il messaggio dice quale), e 2 quando gli argomenti sono errati (stampa l'utilizzo).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Uno script è un file di testo con un comando per riga, esattamente come si digita alla riga di comando:

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Gli abachi vengono scritti in CSV con `;` tra le colonne, le intestazioni nella lingua dei messaggi e una riga di totale alla fine.

MCP: BIMopen per gli agenti di IA

Il Model Context Protocol (MCP) permette a un agente di intelligenza artificiale di usare programmi come strumenti. `bimopen-cli mcp` è un server MCP: parla JSON-RPC 2.0 su standard input e standard output, un messaggio per riga, e tiene aperto un progetto per tutta la conversazione. Senza un file parte da un progetto nuovo; `--sample` parte dalla casa di esempio.

Per aggiungerlo a un agente, fornisci all'agente il comando da avviare. Per esempio, in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oppure, in un client configurato con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Il server offre sette strumenti:

Strumento	Argomenti	Che cosa fa
`command_line`	`line`	Digita una riga alla riga di comando, esattamente come farebbe una persona
`execute`	`command`, `args`	Esegue un comando con i suoi argomenti in JSON
`inspect_model`	–	Un riepilogo: livelli, numero di elementi, vista attiva, selezione
`query_elements`	`category` (facoltativo)	Gli elementi, con id, categoria e nome: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tutti i parametri di un elemento
`schedule`	`kind`	Un abaco: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Un'immagine PNG di una vista: `3d`, il nome di un livello per la sua pianta, di una sezione, di un prospetto, di un richiamo o di una vista 2D libera, oppure il numero o il nome di una tavola; `yaw` e `pitch` ruotano la camera 3D, in gradi

Le risposte riportano il messaggio del comando e, quando c'è, i suoi dati in JSON, come gli id degli elementi creati. Un agente può verificare il proprio lavoro chiedendo una rappresentazione.

> **Tip**
>
> Chiedi all'agente di rappresentare la pianta e la vista 3D dopo ogni passaggio: vede ciò che ha costruito e si corregge da solo.

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoie da tastiera

BIMopen ha due tipi di scorciatoie: i **tasti**, come `Ctrl+Z`, che agiscono subito, e le **scorciatoie digitate**, come `WA`, che si digitano lettera per lettera. Nella riga di comando una scorciatoia digitata aspetta `Enter`, come qualsiasi comando; digitata sopra l'area di disegno, agisce appena completa quando nulla di più lungo comincia con le sue lettere (vedi sotto). Le scorciatoie digitate sono le stesse in ogni lingua.

Su macOS, `Cmd` prende il posto di `Ctrl`.

Tasti

Tasto	Che cosa fa
`Ctrl+Z`	Annulla l'ultima modifica
`Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z`	Ripristina la modifica appena annullata
`Ctrl+S`	Salva il progetto; un progetto mai salvato chiede un nome di file
`Ctrl+P`	Apre **Stampa**
`Ctrl+A`	Seleziona gli elementi del livello della pianta aperta, o dell'intero modello in una vista 3D
`Del`	Elimina gli elementi selezionati, e gli elementi che ospitano
`Home`	Adatta l'intera vista alla sua finestra
`F1`	Apre la pagina di questo manuale sulla finestra di dialogo aperta, sul riquadro sotto il mouse o sullo strumento attivo
`Esc`	Annulla il passaggio in corso; premuto di nuovo, termina lo strumento; senza strumento, annulla la selezione
`Enter`	Esegue la riga digitata alla riga di comando; conferma un valore nel pannello dell'elemento
`Up` / `Down`	Alla riga di comando, le righe digitate prima
`Space`	Mentre disegni muri, scambia il lato esterno e quello interno; mentre posizioni un componente o un componente di dettaglio, lo ruota
`Shift`	Durante il disegno, mantiene i segmenti orizzontali o verticali (o li libera, quando **Orto** è attivo); con un clic o una finestra, toglie elementi dalla selezione; trascinando, libera un muro unito o mantiene lo spostamento orizzontale o verticale
`Ctrl` + clic	Aggiunge un elemento alla selezione; tenuto all'inizio di un trascinamento, colloca una copia
`Tab` / `Shift+Tab`	Evidenzia l'elemento successivo (precedente) sotto il cursore, o una catena di muri e linee uniti
`Ctrl+Left`	Seleziona di nuovo ciò che era selezionato prima
`Left` `Right` `Up` `Down`	Spostano la selezione di un piccolo passo; con `Shift`, dieci passi

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` e `Home` agiscono sul modello solo mentre non stai digitando in un campo: in un campo agiscono sul testo.

In uno schizzo di pavimento, tetto, scala o ringhiera, `Esc` (o un doppio clic) termina anche lo schizzo quando ha abbastanza punti.

Nella finestra di dialogo **Nota di testo**, `Ctrl+Enter` inserisce la nota e `Esc` la annulla.

`Alt` premuto e rilasciato, oppure `F10`, mostra i suggerimenti dei tasti della barra laterale e del pannello degli strumenti. Senza strumenti attivi e senza nulla digitato, `Enter` ripete l'ultimo strumento. Dopo un clic nell'Indice del progetto, i tasti freccia e `Enter` si muovono nel suo albero.

Mouse

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Rotella	Zoom sul cursore	Zoom
	Spostamento della vista	

Copyright © 2026 BIMopen

	In piante e sezioni	Nelle viste 3D
Pulsante centrale, trascinamento		Spostamento della vista; con `Shift`, orbita
Pulsante sinistro, trascinamento	Finestra di selezione (da sinistra a destra: interni; da destra a sinistra: intersecati), oppure sposta gli elementi selezionati	Lo stesso
Pulsante destro	Menu contestuale; con uno strumento attivo, il menu dello strumento (**Annulla**, **Sostituzioni di snap ▸**…)	Lo stesso; trascinando, orbita
Doppio clic	Termina uno schizzo	–

Scorciatoie digitate

Digita le lettere mentre nessun campo è in modifica, poi premi `Enter`. Senza argomenti, una scorciatoia avvia lo strumento o apre la finestra di dialogo; con argomenti, esegue subito il comando (vedi Riga di comando e MCP).

Con il cursore nell'area di disegno, le lettere vanno nella riga di comando (nello stile BIMopen, nella ricerca), e una scorciatoia agisce appena digitata, senza `Enter`, quando nessuna scorciatoia o nome di comando più lungo comincia con le sue lettere: `VR` (altezze di taglio), `WT` (affianca), `ZE`, `ZF`, `ZA`, `ZP`, `ZR`, `ZO`, `ZS`, `HR`, `HH`, `HC`, `IC`, `DL` (linea di dettaglio), `RT` (etichetta ambiente), `TG` (etichetta per categoria), `TX`, `CC` (copia), `MV`, `RM`, `LL` (livello), `RC` (nuvola di revisione), `PP` (mostra o nasconde **Proprietà**), `PT`, `RP` e le scorciatoie che hai aggiunto. Le altre cominciano nomi più lunghi e aspettano la lettera successiva, uno spazio (seguono argomenti) o `Enter`: `VG` (`vgsub`…), `HI` (`hide`), `DI` (`dim`), `AL` (`align`), `WA` (`wall`), `DR` (`draworder`), `UN` (`undo`), `MA` (`mask`); così `dim`, `wall 0,0 5,0` o `WA 0,0 5,0` digitati sopra la vista vengono eseguiti come digitati. `MA` e `PT` dicono nella barra di stato che non sono ancora disponibili; `RP` avvia il piano di riferimento. Digitata nella riga di comando stessa, una riga aspetta `Enter`.

Mentre uno strumento aspetta un punto in una pianta o in una vista 2D libera (o uno strumento di dettaglio o di annotazione in una sezione), `SE` (estremi), `SM` (punti medi), `SI` (intersezioni), `SN` (vicino) e `SO` (disattivati) sostituiscono gli snap solo per quel punto (scelti anche in **Sostituzioni di snap ▸** del pulsante destro; `SE`, `SI` e `SO` con `Enter`, perché nomi più lunghi cominciano con esse); la barra di stato lo dice, e `Esc` o il punto preso la terminano. Per gli altri strumenti in una sezione, o in una vista 3D, i cui punti non hanno questi snap, sono rifiutate con un messaggio. In un disegno valgono in ogni vista, e anche `SC` (il centro di un arco) e `SP` (la perpendicolare dal punto da cui si disegna).

Modellazione

Scorciatoia	Comando	Avvia
`WA` o `W`	`wall`	Muro
`DR`	`door`	Porta
`WN`	`window`	Finestra
`SB`	`floor`	Pavimento (il pulsante **Pavimento**)
`RF`	`roof`	Tetto
`CM`	`component`	Oggetto
`ST`	`stair`	Scale
`RA`	`railing`	Ringhiera
`CG`	`curtaingrid`	Griglia facciata continua
`MU`	`mullion`	Montante
`CP`	`curtainpanel`	Pannello di facciata continua
`GR`	`grid`	Griglia
`RM`	`room`	Ambiente
`RS`	`roomsep`	Separatore ambienti
`PA`	`areaplan`	La finestra di dialogo **Pianta delle aree**
`CA`	`areaboundary`	Contorno superficie
–	`area`	Superficie
`LG`	`legend`	Legenda riempimento colore

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia
`SC`	`colorscheme`	La finestra di dialogo **Schemi di colore**

Modifica

Scorciatoia	Comando	Avvia
`MV` o `M`	`move`	Sposta
`CO`	`copy`	Copia
`RO`	`rotate`	Ruota
`MM`	`mirror`	Specchia su asse
`DM`	`mirror`	Specchia su linea
`AR`	`array`	Ripeti in serie
`OF`	`offset`	Offset
`AL`	`align`	Allinea
`TR`	`trim`	Accorcia/Allunga
`SL`	`split`	Dividi elemento
`SG`	`split`	Dividi con giunto
`RE`	`resize`	Scala
`PN`	`pin`	Fissa la selezione
`UP`	`unpin`	Sblocca la selezione
`SA`	`selectinstances`	Seleziona tutte le istanze dei tipi della selezione visibili nella vista
`DEL`	`delete`	Elimina la selezione
`U`	`undo`	Annulla l'ultima modifica

Annotazione e dettaglio

Scorciatoia	Comando	Avvia
`DI`	`dim`	Quota allineata
`DL`	`lineardim`	Quota lineare
`DA`	`angulardim`	Quota angolare
`TX`	`text`	Testo
`TG`	`tag`	Etichetta le porte e le finestre del livello senza etichetta
–	`detailline`	Linea di dettaglio
`RG`	`region`	Campitura
–	`mask`	Mascheratura
`CD`	`detailcomponent`	Componente di dettaglio
`RD`	`repeatingdetail`	Dettaglio ripetuto
`IS`	`insulation`	Isolamento

> Note
>
> Digitata da sola, `DL` avvia la linea di dettaglio; seguita da punti nella riga di comando, disegna una quota lineare (`lineardim`).

Viste e impostazioni

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`SE`	`section`	Sezione

Copyright © 2026 BIMopen

Scorciatoia	Comando	Avvia o apre
`EL`	`elevation`	Prospetto
`DT`	`callout`	Richiamo (il pulsante **Dettaglio**)
`DS`	`splitsegment`	Dividi segmento di una sezione
`VD`	`draftingview`	La finestra di dialogo **Vista 2D libera**
`PP`	`floorplan`	La finestra di dialogo **Pianta del pavimento**
`DV`	`duplicateview`	Duplica la vista attiva
`VG` o `VV`	`vg`	**Visibilità e grafica**
`WF`, `HL`, `SD`	–	**Wireframe**, **Linee**, **Ombreggiato**: lo stile grafico della vista attiva
`HH`, `HI`	–	**Nascondi elemento**, **Isola elemento** per ora
`HC`, `IC`	–	**Nascondi categoria**, **Isola categoria** per ora
`HR`	–	**Ripristina Isola temporaneamente**
`EH`, `VH`	–	**Nascondi in vista**: gli elementi selezionati, la loro categoria
`RH`	–	**Rivela nascosti**, attiva e disattiva
`TL`	`thinlines`	**Linee sottili**, attiva e disattiva
`SO`	`objectstyle`	**Stili per categoria**
`MA`	`material`	**Materiali**
`UN`	`units`	**Unità di misura**
`PU`	`purge`	**Elimina inutilizzati**
–	`filter`	**Filtri**
–	`viewtemplate`	**Modelli vista**
–	`applytemplate`	Applica un modello di vista alla vista attiva
–	`linestyle`	**Stili di linea**
–	`fillpattern`	**Retini**
–	`saveview3d`	Salva la vista {3D} con un nome
–	`renameview`	Rinomina la vista attiva

I comandi con **–** non hanno una forma breve, ma il loro nome completo funziona allo stesso modo. `help` elenca tutti i comandi e le loro forme brevi.

Anche i comandi di zoom hanno scorciatoie digitate: `ZR` zoom su regione, `ZO` zoom indietro (2x), `ZF` adatta alla finestra, `ZA` adatta tutto alla finestra, `ZS` zoom dimensione tavola, `ZP` pan/zoom precedente. **Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli ▸ Tasti di scelta rapida** dà a qualunque comando scorciatoie tue (L'interfaccia).

Copyright © 2026 BIMopen

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo raccoglie le situazioni che possono sorprenderti, e che cosa fare. Cresce con il manuale: ogni area del riallineamento aggiunge le sue.

Avviare BIMopen

L'app web mostra «BIMopen non si è avviato» e un errore

Il browser non è riuscito a dare a BIMopen una superficie grafica: il messaggio termina con `webgl2 not available` o con un errore WebGPU. BIMopen nel browser richiede WebGPU o WebGL2.

- Attiva l'accelerazione hardware nelle impostazioni del browser, poi ricarica la pagina.
- Prova un altro browser, o una versione più recente dello stesso.
- Aggiungi `?webgl` all'indirizzo per usare WebGL2 anche dove WebGPU esiste ma non funziona.

L'app desktop non si compila su Linux

L'interfaccia richiede i file di sviluppo di xkbcommon, Wayland e GTK 3. Su Debian e Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interfaccia

Il pannello dell'elemento o l'Indice del progetto sono scomparsi

Viste ▸ Finestre ▸ Pannelli li mostra o li nasconde: spuntali di nuovo lì. Anche il riquadro **Proprietà** della scheda contestuale mostra di nuovo il pannello dell'elemento. Un clic sulla voce già scelta della barra laterale chiude il pannello degli strumenti: fai di nuovo clic per riaprirlo.

Ciò che digito finisce nella riga di comando

Tutto ciò che digiti mentre nessun campo è in modifica va alla riga di comando, la casella di ricerca della barra superiore: è così che funzionano le scorciatoie digitate. Per digitare in un campo del pannello dell'elemento o di una finestra di dialogo, fai prima clic sul campo.

Un riquadro è in grigio

Alcuni strumenti funzionano solo nella vista giusta, e il loro suggerimento dice perché. **Contorno superficie** e **Superficie** richiedono una pianta delle aree aperta: il suggerimento dice **Apri prima una pianta delle aree**. **Salva vista** richiede una vista 3D aperta; **Documenta ▸ Tavole ▸ Vista** richiede una tavola aperta; **Annulla** e **Ripristina** sono in grigio quando non c'è nulla da annullare o ripristinare.

`DL` avvia una quota invece di una linea di dettaglio

`DL` è la forma breve della quota lineare. Per disegnare linee di dettaglio, usa **Documenta ▸ Dettaglio ▸ Linea di dettaglio**, oppure digita `detailline`.

Modellazione

«nessun muro in quel punto»

Una porta o una finestra deve essere inserita in un muro. Fai clic sul muro stesso, oppure indica alla riga di comando un punto sulla sua linea.

Un'altezza impostata alla riga di comando è enorme

Alla riga di comando un numero senza unità è in metri: `set Unconnected Height 2700` rende il muro alto 2700 m. Annulla con `Ctrl+Z` e scrivi l'unità: `2700mm` o `2.7m`. Nel pannello dell'elemento un numero senza unità è nelle unità del progetto.

Copyright © 2026 BIMopen

File

Il lavoro non salvato è sparito dopo Nuovo, Apri o Progetto di esempio

Questi comandi sostituiscono il progetto corrente senza chiedere conferma. Salva prima di usarli: **Modifiche non salvate** nella barra superiore indica che ci sono modifiche da salvare.

Apri… nel browser non mostra una finestra di dialogo dei file

Nel browser, trascina il file `.bimopen` nella pagina: la riga di comando dice **Trascina un file .bimopen nella finestra per aprirlo**.

bimopen-cli stampa il suo utilizzo e si ferma

Gli argomenti non sono quelli che si aspetta: termina con codice 2 e mostra l'utilizzo. Un comando che non riesce termina con codice 1 e un messaggio che dice quale riga non è riuscita. Vedi Riga di comando e MCP.

Copyright © 2026 BIMopen