



Manual do usuário

IP Utility



IP Utility Software

Obrigado por utilizar software Intelbras!

Esse é um software feito para o auxílio na configuração dos dispositivos de segurança eletrônica. Com esse software será possível achar os dispositivos na rede, configurar padrões de imagem, configurar padrões de sistemas, alterar senhas em lote e atualizações em lote. Essa ferramenta foi desenvolvida pensando na usabilidade dos clientes Intelbras, diante das diversas situações nas quais são necessárias configurar os dispositivos de segurança.

Cuidados e segurança

As seguintes palavras de sinalização categorizadas, com significado definido, podem aparecer no manual.

Palavras de sinalização	Significado
Perigo! 	Indica risco potencial alto que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.
Advertência! 	Indica um perigo potencial médio ou baixo que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
Cuidado! 	Indica um risco potencial que, se não for evitado, pode resultar em danos à propriedade, perda de dados, desempenho inferior ou resultado imprevisível.
 Dica	Fornecer métodos para ajudá-lo a resolver um problema ou poupar tempo.
Nota! 	Fornecer informações adicionais como ênfase e suplemento ao texto.

Sobre o manual

- » O manual é somente para consulta. Se houver inconsistência entre o manual e o produto real, o produto real prevalecerá.
- » Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas causadas por operações que não estejam de acordo com o manual.
- » Todos os designs e software estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por escrito. As atualizações do produto podem causar algumas diferenças entre o produto real e o manual. Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter o programa mais recente e a documentação complementar.
- » Há a possibilidade de desvio nos dados técnicos, descrição de funções e operações ou erros na impressão. Se houver qualquer dúvida ou desacordo, consulte nossa explicação final.
- » Atualize o software do leitor ou tente outro software de leitor convencional se o manual (em formato PDF) não puder ser aberto.
- » Todas as marcas comerciais, marcas registradas e nomes de empresas no manual são propriedades de seus respectivos proprietários.
- » Acesse nosso site, entre em contato com o fornecedor ou atendimento ao cliente se houver algum problema ao usar o dispositivo.
- » Se houver alguma incerteza ou controvérsia, consulte nossa explicação final.

Índice

1. Visão geral	6
2. Interface Principal	6
3. Operações básicas	9
3.1. Adicionando dispositivos	9
3.2. Inicializando os dispositivos	13
3.3. Modificando o IP	16
3.4. Atualizando os dispositivos	18
3.5. Configurando os parâmetros do dispositivo	20
3.6. Configurando as configurações do sistema	28
4. Incompatibilidade	37
5. Ajuda	37
5.1. Arquivo Help	37
5.2. Versão do Software	37
5.3. Configurando	38
6. Recomendações de cibersegurança	42
6.1. Use senhas fortes	42
6.2. Atualizar firmware e software do cliente	43

1. Visão geral

A ferramenta fornece as seguintes funções para configurar e manter os dispositivos, como IPC, NVR, Controlador de Acesso e Intercomunicador de Vídeo:

- » Inicialize o dispositivo.
- » Modifique o IP do dispositivo.
- » Atualize o dispositivo.
- » Defina os parâmetros de vídeo e codificação e o modo de perfil.
- » Sincronize a hora do dispositivo, reinicie o dispositivo, restaure o padrão do sistema, modifique a senha do dispositivo, redefina a senha e execute a configuração em lote.

Nota!



Resaltamos que o IP Utility é um software secundário e a configuração dos dispositivos através de sua interface web deve ser priorizada.

O IP Utility pode apresentar instabilidade ou incompatibilidade com alguns dispositivos, ou seja, a aplicação de algumas funções/configurações pode não ser compatível com o seu equipamento.

2. Interface Principal

Após iniciar a Ferramenta, a interface principal é exibida.

Nota!



Após a inicialização, a ferramenta pesquisa os dispositivos de acordo com os segmentos de rede definidos em Config busca.

A caixa de seleção Busca de IP na faixa atual é selecionada por padrão.

The screenshot shows the IP Utility web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area displays a table of discovered devices. Annotations with numbers point to specific features:

- 1: Config busca button
- 2: Dispositivos encontrados count
- 3: Search icon
- 4: Search input field
- 5: Filter icon
- 6: Table of devices
- 7: IP selection buttons (IPv4, IPv6)

☐	NO.	Status	Tipo	Modelo	IP	MAC	Versão	Operação
☐	01	Inicializado	IPC	VIPW-3200-MNH...	192.168.1.101	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	02	Inicializado	IPC	VIP-1230-SC	192.168.1.102	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	03	Inicializado	IPC	VIP-1230-D-SC	192.168.1.103	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	04	Inicializado	IPC	VIP-3260-Z-IA	192.168.1.104	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	05	Inicializado	IPC	VIP-1430-SC	192.168.1.105	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	06	Inicializado	SD	VIP-5232-SD-IA-G2	192.168.1.106	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	07	Inicializado	IPC	VIP-5440-FC-IA	192.168.1.107	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	08	Inicializado	IPC	VIPC-1220-FC-PL...	192.168.1.108	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	09	Inicializado	SD	VIPW-3200-MNH...	192.168.1.109	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web
☐	10	Inicializado	IPC	VIP-3430-D-IA	192.168.1.110	88:88:88:88:88:88	1.0.0.0	Editar Info Web

At the bottom, it shows 'Você selecionou 0 dispositivo(s)' and radio buttons for 'Não incl...' and 'Iniciado', along with IP version selection buttons.

Tabela descrição da interface principal:

Nº	Função	Descrição
1	Menu	( Dispositivos) Alterar IP: Modifica o IP de um ou vários dispositivos.
		( Atualizar dispositivo) Atualizar dispositivo: Atualiza as versões do dispositivo.
		( Configurar dispositivo) Configurar dispositivo: Configura a codificação, imagem e gerenciamento de perfil.
		( Configurações do sistema) Configurações de sistema: Define a hora do sistema do dispositivo, reinicia o dispositivo, restaura o dispositivo, modifica a senha e redefine a senha.
2	Config busca	( Configurar API) Configurar API
		É possível pesquisar os dispositivos no segmento de rede atual ou em outros segmentos de rede.
3	Operações	Clique em  para atualizar a lista de dispositivos exibida na interface principal.
3	Operações	» Inicializar: seleciona um ou vários dispositivos para começar a inicializá-los.
		» Alterar IP: seleciona vários dispositivos para modificar seus endereços IP.
		» Importar: importa um ou vários dispositivos por meio do modelo.
		» Exportar: seleciona um ou vários dispositivos para exportar os detalhes do dispositivo.
		» Adicionar: adiciona um dispositivo inserindo os detalhes do dispositivo, como endereço IP, tipo, nome de usuário, senha e porta.
3	Operações	» Apagar: selecione um ou vários dispositivos para remover da lista.
4	Pesquisar	Digite as palavras-chave de um dispositivo para pesquisar.

5	Ajuda	Clique em  para verificar o arquivo Ajuda, configurações e versão do software. Selecione Setting para definir os parâmetros de rede e atualizar os parâmetros. Clique em  para minimizar o software. Clique em  para sair do software.
6	Dispositivos	Exibe os dispositivos pesquisados e suas informações como tipo, modo, IP, MAC e versão. A coluna Operação fornece as funções a seguir: Clique em Editar para modificar o IP do dispositivo. Clique em Info para visualizar os detalhes do dispositivo. Clique em Web para abrir a interface de configuração WEB do dispositivo. Nota!  No IPV6, a modificação do IP ou a visualização dos detalhes do dispositivo não é suportada.
7	Filtro	Filtra selecionando o status de inicialização e a versão do IP (IPV4 ou IPV6) para encontrar os dispositivos rapidamente.

3. Operações básicas

3.1. Adicionando dispositivos

É possível adicionar um ou vários dispositivos de acordo com suas necessidades reais.

Cuidado!



Certifique-se de que a rede está interagindo entre o dispositivo e o PC instalado com a Ferramenta; caso contrário, a Ferramenta não conseguirá encontrar o dispositivo.

Adicionando um dispositivo

- » **Etapa 1:** clique em  **Dispositivos**.
- » **Etapa 2:** clique em *Adicionar*.
- » **Etapa 3:** selecione IP ou N° de série da lista Tipo.

Adicionar

X

Tipo	N° de Série
NS	
Usuário	
Senha	

Ok

Adição manual (endereço de IP)

Adicionar ×

Tipo

IP

IP

.

.

.

Usuário

Senha

Porta

Ok

Adição manual (Nº de série)

» **Etapa 4:** defina os parâmetros do dispositivo.

Tabela parâmetros de adição manual:

Método de Adição	Parâmetro	Descrição
Endereço de IP	IP	O endereço de IP do dispositivo.
	Usuário	O nome de usuário e senha para login no dispositivo.
	Senha	
	Porta	O número da porta do dispositivo.
NS do Dispositivo (Suporte de dispositivo P2P apenas)	NS	O número de série do dispositivo.
	Nome de usuário	O nome de usuário e senha para login no dispositivo.
	Senha	

» **Etapa 5:** clique em **OK**.

O dispositivo recém-adicionado aparece na lista de dispositivos.

Adicionando vários dispositivos

Você pode adicionar vários dispositivos pesquisando dispositivos ou importando o modelo.

Adicionando por Pesquisa

Você pode adicionar vários dispositivos pesquisando o segmento atual ou outro segmento.

Nota!



Você pode definir as condições de filtragem para pesquisar o dispositivo desejado rapidamente.

Config busca

» **Etapa 1:** clique em

Configuração ×

☒ Busca de IP na faixa atual ☐ Busca de IP fora da faixa

IP inicial IP final

Usuário Senha

Ok

Configuração

» **Etapa 2:** selecione a forma de pesquisa. As duas formas a seguir são selecionadas por padrão.

- » **Busca de IP na faixa atual:** selecione a caixa de seleção Busca de IP na faixa atual. Insira o nome do usuário na caixa Usuário e a senha na caixa Senha. O sistema pesquisará os dispositivos.
- » **Busca de IP fora da faixa:** selecione a caixa de seleção Busca de IP fora da faixa. Insira o endereço de IP na caixa IP inicial e na caixa IP final, respectivamente. Insira o nome do usuário na caixa Usuário e a senha na caixa Senha. O sistema pesquisará os dispositivos.

Nota!



- » Caso selecione a caixa Busca de IP na faixa atual e a caixa Busca de IP fora da faixa, o sistema pesquisará dispositivos sob as mesmas condições.
- » O nome de usuário e a senha são os utilizados para logar quando desejar modificar o IP, configurar o sistema, atualizar o dispositivo, reinicializar o dispositivo e mais.
- » A função Busca de IP fora da faixa destina-se à localização de dispositivos em segmentos de rede diferentes do computador. Quando o equipamento já estiver na mesma faixa de IP da estação, recomenda-se desabilitar essa opção, pois ela pode interferir em operações de inicialização e configuração do dispositivo. Certifique-se de que as configurações de rede estejam adequadas para garantir a comunicação entre o IP Utility e o equipamento.

» **Etapla 3:** clique em *Ok* para iniciar a pesquisa por dispositivos.

Nota!



Os dispositivos pesquisados aparecerão na lista de dispositivos, na interface principal do usuário.



- » Clique em  para atualizar a lista do dispositivo.
- » O sistema salva as condições de pesquisa ao sair do software e reutiliza as mesmas condições quando o software é iniciado na próxima vez.

Adicionar por meio de Importação de Modelo de Dispositivo

É possível adicionar os dispositivos preenchendo e importando um modelo do Excel. Você pode importar no máximo 1000 dispositivos.

Cuidado!



Feche o arquivo de modelo antes de importar os dispositivos; caso contrário, a importação falhará.

» **Etapla 1:** exporte o modelo do dispositivo. Clique em  **Dispositivos**, selecione o dispositivo, clique em *Exportar*, e siga a orientação na tela para salvar o arquivo do modelo localmente.

» **Etapla 2:** preencha o modelo. Abra o arquivo de modelo  **Dispositivos**, siga as informações do dispositivo existente para preencher as informações dos dispositivos que você deseja adicionar.

» **Etapla 3:** importe o modelo. Clique em *Importar*, selecione o modelo e clique em *Abrir*. O sistema começa a importar os detalhes dos dispositivos. Depois que a importação for concluída, um aviso conclusão será exibido.

» **Etapla 4:** clique em *Ok*. Os dispositivos recém-importados aparecem na lista de dispositivos.

3.2. Inicializando os dispositivos

Nota!



É possível inicializar um ou vários dispositivos de acordo com suas necessidades reais.

- » Esta função está disponível em alguns modelos.
- » A operação de inicialização só pode ser executada para os dispositivos dentro da rede local.
- » As operações não podem ser realizadas em dispositivos não inicializados que são mostrados em fundo cinza. E os dispositivos não inicializados não aparecem em outras interfaces da ferramenta.
- » **Etapa 1:** clique em  **Dispositivos**.
- » **Etapa 2:** selecione um ou vários dispositivos não inicializados.
- » **Etapa 3:** clique em *Inicializar*.

Inicialização do dispositivo



1 Dispositivo(s) não foram inicializados

	NO.	Tipo	Modelo	IP	MAC	Versão
	1	SD	DH-SD5A225XA-...	192.168.1.108	██████████	V2.810.0000001....

*Lista apenas com dispositivos na LAN.

Inicializar

Inicialização do dispositivo (1)

- » **Etapa 4:** selecione os dispositivos a serem inicializados e clique em *Inicializar*.

Nota!



- » Se você não fornecer as informações de reserva para redefinição de senha, você pode redefinir a senha somente por meio de arquivo XML.
- » Ao inicializar vários dispositivos, a ferramenta inicializa todos os dispositivos com base no modo de redefinição de senha do primeiro dispositivo selecionado.

Inicialização do dispositivo

X

1
Dispositivo(s) não foram inicializados

Usuário

admin

Nova senha

Fraco

Médio

Forte

Confirmar senha

Utilize uma senha de 8-32 caracteres, podendo ser uma combinação de letras, números e símbolos utilizando duas das opções. (exceto ' " ; : &)

✓

E-mail

(para redefinir senha)

Selecione P/N

PAL

▼

*Após configurar nova senha, configure a senha no menu 'Configurações de busca'.

Próximo

Inicialização do dispositivo (2)

» **Etapa 5:** defina os parâmetros de inicialização do dispositivo.

Tabela parâmetros de inicialização:

Parâmetro	Descrição
Usuário	O nome do usuário é admin por padrão.
Nova senha	Insira a nova senha. Há uma indicação da força da nova senha. A senha deve consistir em 8 a 32 caracteres sem espaço em branco e conter pelo menos dois tipos de caracteres entre maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais (excluindo ' " ; : &).
Confirmar senha	Confirmar a nova senha.
E-mail	Selecione por padrão. O endereço de e-mail será usado para redefinir a senha.

» **Etapa 6:** clique em *Próximo*.

Inicialização do dispositivo



Intelbras Cloud

Utilize os aplicativos Intelbras para um sistema completo de vigilância



Verificação automática

Notificar em caso de novas versões. Novas versões são verificadas diariamente.

Atualização automática é um serviço que disponibiliza o download e atualização do arquivo a partir de nosso servidor. Esse serviço irá coletar informações de seu dispositivo para verificar novas versões. As informações incluem: modelo, versão de firmware e ID, sendo apenas utilizado para atualização de firmware.

Ok

Inicialização do dispositivo (3)

» **Etapa 7:** selecione *Intelbras Cloud* ou selecione *Verificação automática conforme suas necessidades atuais*. Caso não use nenhum dos dois, deixe-os desmarcados.

» **Etapa 8:** clique em *Ok* para inicializar o dispositivo.

Clique no ícone (✓) ou clique no ícone de falha (⚠) para mais detalhes.

Inicialização

1 dispositivo(s) foram inicializados!

NO.	Tipo	Modelo	IP	MAC	Versão
1	✓ SD	DH-SD5A225XA-HNR	192.168.1.108		V2.810.0000001.3.R

Finalizado

Inicialização

- » **Etapa 9:** clique em *Finalizado* para finalizar a inicialização.

Após a inicialização ser concluída, o status dos dispositivos é exibido como Inicializado na interface principal da Ferramenta. Enquanto isso, os dispositivos aparecem em outras interfaces da Ferramenta.

3.3. Modificando o IP

Você pode modificar o IP de um ou vários dispositivos de uma vez.

Você pode modificar o IP em lotes apenas se as senhas de login do dispositivo forem as mesmas; caso contrário, você pode modificar um IP por vez.

Modificando Um IP

- » **Etapa 1:** clique em  **Dispositivos**
- » **Etapa 2:** selecione o dispositivo para o qual deseja modificar o IP e clique em **Editar**.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

Alterar endereço IP

Modo

☒ Estático ☐ DHCP

IP

-

-

-

Másc. sub-rede

-

-

-

Gateway

-

-

-

Ok

Dispositivos selecionados: 1

Modificando o endereço de IP

- » **Etapa 3:** selecione o modo para definir o endereço IP, de acordo com as necessidades reais.

- » **Modo DHCP:** se o servidor DHCP estiver disponível na rede, ao selecionar DHCP, o dispositivo obterá automaticamente o endereço de IP do servidor DHCP.
- » **Modo estático:** ao selecionar estático, é preciso inserir IP, Másc. Sub-rede e Gateway. O endereço IP do dispositivo será modificado para o que foi definido.
- » **Etapa 4:** clique em *Ok* para concluir a modificação.

Modificando o IP em Lotes

- » **Etapa 1:** clique em  **Dispositivos**.
- » **Etapa 2:** selecione os dispositivos para os quais deseja modificar o IP.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

- » **Etapa 3:** clique em *Alterar IP*.

Alterar endereço IP

×

Modo

☒ Estático
 ☐ DHCP

IP inicial

☐ IP repetido

Másc. sub-rede

Gateway

Ok

Dispositivos selecionados: 8

Modificando o endereço de IP (3)

- » **Etapa 4:** selecione o modo para definir o endereço IP, de acordo com as necessidades reais.
- » **Modo DHCP:** se o servidor DHCP estiver disponível na rede, ao selecionar DHCP, o dispositivo obterá automaticamente o endereço de IP do servidor DHCP.
- » **Modo estático:** ao selecionar Estático, é preciso inserir IP inicial, Másc. Sub-rede e Gateway. O endereço do IP dos dispositivos será modificado sucessivamente a partir do IP inicial inserido.

Nota!



Caso selecione a caixa de seleção IP repetido, o endereço e IP dos dispositivos serão definidos para o mesmo local.

» **Etapa 5:** clique em *Ok* para concluir a modificação.

3.4. Atualizando os dispositivos

Você pode atualizar um ou vários dispositivos no PC onde a Ferramenta está localizada.

A velocidade de atualização varia dependendo do tamanho do pacote.

- » Se o pacote for <100 MB, a ferramenta carrega o pacote a 1 KB/s. A velocidade não pode ser modificada.
- » Se o tamanho do pacote for <200 MB, a ferramenta carrega o pacote a 16 KB/s. A velocidade não pode ser modificada.
- » Se tamanho do pacote de $100 \text{ MB} \leq$ for $<2 \text{ GB}$, a Ferramenta carrega o pacote a 1 KB/s. Para acelerar, você pode definir a velocidade para 16 KB/s. Para obter detalhes, consulte 4.3 *Configuração*.

Nota!




Se o dispositivo for desconectado durante a atualização, a Ferramenta solicitará a desconexão e o dispositivo pode reiniciar.

- » Se o progresso da atualização não ultrapassar 50%, o carregamento do pacote não será concluído. Pesquise e atualize novamente após reconectar o dispositivo.
- » Se o progresso da atualização exceder 50%, o carregamento do pacote está concluído. O dispositivo atualizado acenderá após a pesquisa, assim que o dispositivo for reconectado.

Atualizando um dispositivo

» **Etapa 1:** clique em



Atualização

» **Etapa 2:** clique em



Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

- » **Etapa 3:** clique em  para iniciar a atualização.
- » Após a conclusão da atualização, uma caixa de diálogo *Atenção* será exibida indicando que o dispositivo será reinicializado. Em seguida, o dispositivo é reinicializado automaticamente.

Atualizando dispositivos em lote

Você pode atualizar vários dispositivos para a mesma versão de software.

- » **Etapa 1:** clique em  **Atualizar dispositivo**.
- » **Etapa 2:** selecione os dispositivos que precisam ser atualizados.

Nota!



- » Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.
- » Certifique-se de que os dispositivos selecionados estão sujeitos a atualização para a mesma versão de software.

- » **Etapa 3:** clique em *Batch Upgrade*.

Atualização em lote

Arquivo de att:

Buscar

Dispositivos selecionados: 2

Ok

Atualização de Lote

- » **Etapa 4:** clique em *Browse* para selecionar os arquivos que precisam ser atualizados.
- » **Etapa 5:** clique em *Ok* para iniciar a atualização.

3.5. Configurando os parâmetros do dispositivo

Configure os parâmetros do dispositivo, como codificação, vídeo e perfil.

Acessando a interface de configuração

- » **Etapa 1:** clique em  **Configurar dispositivo**.
- » **Etapa 2:** selecione o dispositivo na lista de dispositivos e clique em *Carregar dispositivo* ou clique duas vezes no dispositivo.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

Entrar

X

Usuário

Senha

Ok

Entrar

- » **Etapa 3:** insira o nome de usuário e senha e clique em *Ok*.
 - » Para um encoder, a interface Encoder é exibida.

Configurando os parâmetros do dispositivo de vídeo

Para um dispositivo de vídeo, por exemplo, uma câmera ou NVR, você pode configurar os parâmetros do dispositivo, como codificação, vídeo e perfil.

Nota!



A interface e os parâmetros podem variar dependendo do tipo e modelo do dispositivo, e a interface real deve prevalecer.

Configurando Parâmetros de Codificação

Você pode configurar os parâmetros como tipo de fluxo de código, compressão e resolução para o dispositivo.

- » **Etapas 1:** execute as Etapas 1 a 3 em *Acessando a interface de configuração*.
- » **Etapas 2:** na interface Encoder, defina os parâmetros para o fluxo principal e o fluxo secundário.

Codificação

Os parâmetros de codificação podem variar com diferentes modelos, e o produto real deve prevalecer.

Tabela parâmetros de codificação:

Parâmetro	Descrição
Canal	Seleciona o número do canal.
Tipo de stream	Inclui Regular, Movimento e Alarme. O fluxo secundário suporta apenas o tipo Regular.
Compressão	Inclui os seguintes modos de codificação de vídeo: » H.264: Codificação do perfil principal. » H.264B: Codificação do perfil de linha de base. » H.264H: Codificação de alto perfil. » H.265: Codificação do perfil principal. » MJPG: Nesse modo, a imagem do vídeo requer uma taxa de bits mais alta para garantir a qualidade do vídeo. Recomenda-se usar o valor máximo da taxa de bits para obter os melhores resultados. » SVAC2.0: Codificação SVAC2.0
Tipo de Taxa de Bits	Inclui os dois tipos de taxa de bits a seguir: » Taxa de Bits Constante (CBR): A taxa de bits está fluindo em torno do valor definido sem grandes alterações. » Taxa de Bits Variável (VBR): A taxa de bits está mudando junto com o ambiente de monitoramento. Nota!  Quando a compressão é definida como MJPG, a taxa de bits só pode ser CBR.
Taxa de Frame	O total de quadros por segundo. Quanto mais alta a taxa de quadros, mais clara e suave a imagem se tornará.
Resolução	A resolução do vídeo. A resolução máxima de vídeo pode ser diferente dependendo do modelo do seu dispositivo.
Qualidade	O nível de qualidade da imagem de vídeo. Você pode configurar este parâmetro quando o tipo de taxa de bits for definido como VBR.
Bit Rate (Kb/S)	Selecione o valor adequado de acordo com as necessidades reais. Você pode configurar este parâmetro quando o tipo de taxa de bits for definido como CBR.

Para habilitar a função de áudio, marque a caixa de seleção **Áudio**.
Para monitorar com o fluxo secundário, marque a caixa de seleção **Vídeo**.
Para o fluxo secundário, você pode habilitar a função de áudio somente depois que a função de vídeo já estiver habilitada.

Áudio/Vídeo



Nota!

Na seção *Stream Extra*, as duas caixas de seleção próximas a **Áudio/Vídeo** significam **Áudio** e **Vídeo**, respectivamente. Para habilitar o áudio selecione primeiro a caixa de seleção; para vídeo, selecione a segunda.

Encoder de Áudio

Modos de codificação de áudio, incluindo G.711A, G.711Mu, G.726 e AAC. A configuração do modo de codificação de áudio será aplicada simultaneamente ao intercomunicador de áudio e voz.

Frequência exemplo A frequência de amostragem do áudio.

» **Etapla 3:** clique em *Ok* para concluir as configurações.

Configurando os Parâmetros de Vídeo

Você pode verificar a imagem de monitoramento ao vivo e definir efeitos de vídeo.

» **Etapla 1:** execute as Etapas 1 a 3 em *Acessando a interface de configuração*. Etapa 2 clique na aba *Imagem*.


Nota!



- » Clique em *Padrão* para restaurar as configurações de parâmetros padrão.
- » Gire o mouse sobre a imagem para aumentar ou diminuir o zoom. Clique com o botão direito na imagem para voltar ao tamanho padrão.



- » Na imagem, clique em  para exibir o visor em tela cheia e  clique em *Full screen* para restaurar para o padrão.
-

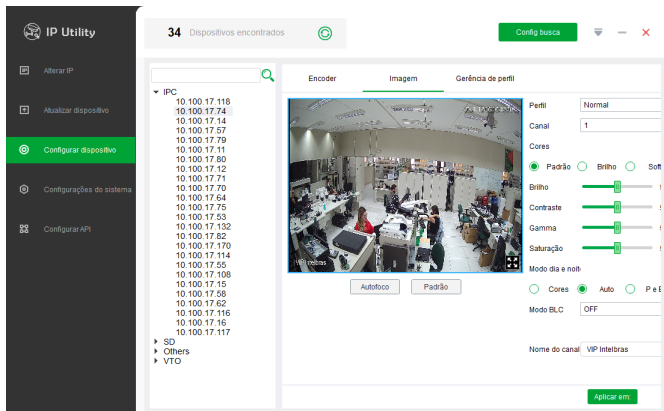

Configurar dispositivo

» **Etapas 3:** define os parâmetros.

Tabela parâmetros de vídeo:

Parâmetro	Descrição
Perfil	Seleciona o perfil do dispositivo de Dia, Noite e Normal.
Canal	Seleciona o número do canal.
Cores	Seleciona o modo de cor da imagem entre Padrão, Brilho e Soft.
Brilho	Ajusta o brilho da imagem. Quanto maior for o valor, mais brilhante será a imagem.
Contraste	Ajusta o contraste da imagem. Quanto maior for o valor, mais óbvio será o contraste entre a área clara e a área escura.
Gamma	Ajusta o brilho da imagem de uma forma não linear para melhorar a faixa dinâmica de exibição. Quanto maior for o valor, mais brilhante será a imagem.
Saturação	Ajusta os tons de cores. Quanto maior o valor, mais clara é a cor. Este valor não afeta a claridade geral da imagem.

Inclui as três opções a seguir:

- » **Cores:** selecione esta opção para definir a cor da imagem.
- » **Auto:** selecione esta opção para definir automaticamente a imagem como uma das outras duas opções de acordo com o ambiente.
- » **PeB:** preto e branco. Selecione esta opção para definir a imagem como preto e branco.

- Modo BLC
- » **OFF:** desligue o modo de compensação de luz de fundo.
 - » **BLC:** compensação de luz de fundo. No ambiente de luz de fundo, a função de compensação pode evitar a silhueta da parte escura ao tirar uma foto.
 - » **WDR:** Wide Dynamic Range (Ampla Faixa Dinâmica). No contraste de iluminação forte, esta função pode suprimir a área com brilho excessivo e compensar a área com escuridão excessiva para tornar a imagem mais nítida em geral.
 - » **HLC:** Highlight Compensation (Destaque Compensação). Esta função pode enfraquecer a luz forte para atingir o equilíbrio do brilho.

Nome do canal Define o nome do canal do dispositivo. A entrada não pode ser um caractere nulo.

» **Etapas 4 (Opcional):** defina a função *Autofoco*.

Nota!



Execute esta etapa quando precisar fazer um ajuste fino de distância focal.

1. Clique em *Autofoco*.

Autofoco

1.Abertura focal mínima
Antes do ajuste para melhor precisão, configure manualmente o foco mínimo e posicione a imagem em um ponto fixo sem movimento.

2.Abertura focal máxima
Clique no botão de exemplo, e ajuste o foco para o máximo manualmente.

3.Ajuste de foco
Clique no botão de ajustes e faça a linha de instrução na melhor região para o ajuste de focal da câmera.


Exemplo

Ajuste

Parar

Autofoco

2. Ajuste manualmente a distância focal do dispositivo para o valor mínimo e clique em Exemplo. Enquanto isso, ajuste manualmente a distância focal do dispositivo para o valor máximo. A amostragem é iniciada.

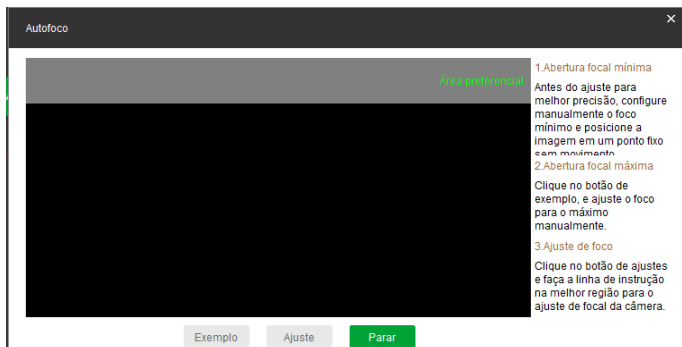

Amostragem


3. Clique em *Ajuste*.

A interface *Área preferencial* é exibida. Ajuste manualmente o foco até que a linha indicadora do comprimento focal entre na melhor área.

Nota!



- » A linha vermelha indica o valor de definição da imagem e a linha verde indica o valor de definição quando a distância focal muda do mínimo para o máximo.
- » Clique em *Parar* para interromper o ajuste fino da distância focal.

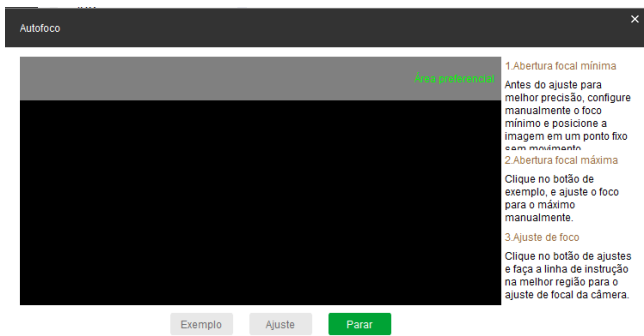


Resultado final

Configurando Parâmetros de Perfil

Para permitir que o dispositivo troque de perfil automaticamente durante o trabalho, você pode definir as formas de troca.


Esta função corresponde à função de Gerenciamento de Perfil das câmeras. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário da câmera.

- » **Etapa 1:** execute as Etapas 1 a 3 em *Acessando a interface de configuração*.
- Etapa 2:** clique na aba *Gerência de perfil*.
- » **Etapa 3:** definir parâmetros.
 - » Selecione Normal. O dispositivo funciona de acordo com o perfil Normal.
 - » Selecione Perfil fixo e, em seguida, selecione Dia ou Noite. O dispositivo funciona de acordo com o perfil Dia ou Noite.

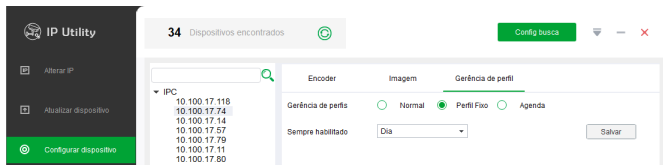

Tempo integral

- » Selecione Agenda e digite Dia de início e Dia de finalização. O tempo de descanso é de noite. Por exemplo, caso defina 8:00–17:00 como dia, 0:00–8:00 e 18:00–24:00 são noite, e o dispositivo muda os perfis de acordo com a programação.

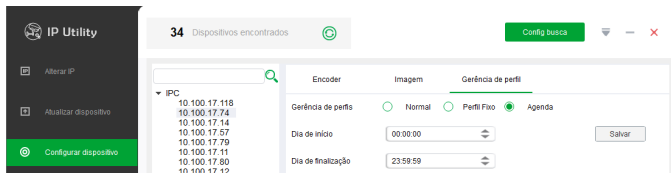

Programação

- » **Etapa 4:** clique em *Salvar* para concluir as configurações.
- » **Etapa 5:** clique em *Aplicar* em, selecione os dispositivos que você precisa sincronizar aos parâmetros configurados e clique em *Configurações*.


3.6. Configurando as configurações do sistema

Você pode definir as configurações de hora do sistema, reinicialização, restauração, senha do dispositivo e senha do vídeo.

Temporizador

Você pode calibrar o tempo do dispositivo.

» **Etapa 1:** clique em



Tempo

» **Etapa 2:** clique em  próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte *Adicionando vários dispositivos*.

» **Etapa 3:** selecione a forma de sincronização de tempo para o dispositivo.

- » **Sinc. manual:** especifique a hora, selecione o fuso horário e clique em *Sinc. Manual*. A hora do dispositivo será sincronizada com a configuração.
- » **Sinc PC:** clique em *Sinc. PC*. A hora do dispositivo será sincronizada com a hora do PC.
- » **NTP:** selecione a caixa de seleção Sincronizar NTP e defina os parâmetros.

Tabela parâmetros NTP:

Parâmetro	Descrição
NTP	Selecione UTC ou GMT e, em seguida, selecione um fuso horário na lista suspensa à direita.
Servidor NTP	Insira o endereço IP ou nome de domínio do servidor NTP correspondente.
Porta NTP	Insira o número da porta do servidor NTP correspondente.
Período de att.	Insira o intervalo de tempo que o dispositivo sincroniza com o NTP.
» Etapas 4 (Opcional): selecione a caixa de seleção Horário de verão e defina os parâmetros.	

Nota!



Implemente esta etapa ao usar o dispositivo nos países ou regiões onde o horário de verão é realizado.

Tabela parâmetros de horário de verão:

Parâmetro	Descrição
Formato	Selecione Data ou Semana de acordo com as necessidades reais.
Data de início	Defina a hora de início e de término do horário de verão.
Data de fim	
» Etapas 5: clique em <i>Salvar</i> para concluir as configurações.	

Reiniciar


Você pode fazer o reinício manual ou automático do dispositivo.

Cuidado!



O reinício interromperá as operações, portanto, faça-o no dispositivo quando a operação não for tão frequente.

- » **Etapa 1:** clique em  **Configurações do sistema**.
- » **Etapa 2:** clique na aba *Reiniciar*.

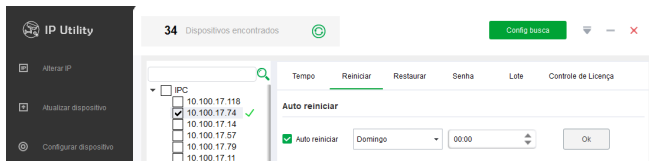

Reiniciar

- » **Etapa 3:** clique em  próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte [3.1. Adicionando dispositivos](#).

- » **Etapa 4:** selecione o tipo de reinicialização para o dispositivo de acordo com suas necessidades reais.
 - » **Auto reiniciar:** em Auto Reiniciar, marque a caixa de seleção Auto Reiniciar e defina um dia da semana e a hora específica e clique em *Ok*. O dispositivo será reiniciado na hora definida.
 - » **Manual:** em Manual, clique em *Reiniciar*. O dispositivo iniciará o reboot imediatamente.


Restaurando

Restaurando as Configurações Padrão do Dispositivo

Restaurar configurações, exceto:

- » Configurações de rede, como endereço IP.
- » Informações do usuário.

» **Etapa 1:** clique em



» **Etapa 2:** clique na aba *Restaurar*.

Restaurar

Padrão de fábrica

Padrão

Restaurar

- » **Etapa 3:** clique em ► próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!




Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

- » **Etapa 4:** clique em *Default* e clique em *OK* para voltar para as configurações padrão. Os resultados são exibidos ao lado do dispositivo após a restauração ser concluída. O ícone (✓) significa sucesso, o ícone (⚠) significa falha e é possível clicar no ícone para ver detalhes.

Restaurando as Configurações de Fábrica do Dispositivo

Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica. E então você pode recuperar completamente os parâmetros do dispositivo para o padrão de fábrica.

» **Etapa 1:** clique em



» **Etapa 2:** clique na aba *Restaurar*.

Restaurar

Padrão de fábrica

Padrão

Restaurar

- » **Etapa 3:** clique em  próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!




Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos.*

- » Etapa 4 clique em *Padrão de fábrica* e clique em *Ok* para voltar para as configurações de fábrica.
- » Os resultados são exibidos ao lado do dispositivo após a restauração ser concluída. O ícone (✓) significa sucesso, o ícone (⚠) significa falha e é possível clicar no ícone para ver detalhes.

Exportar Configurações

- » **Etapa 1:** clique em



- » **Etapa 2:** clique na aba *Restaurar*.

- » **Etapa 3:** clique em  próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos.*

- » **Etapa 4:** clique em *Exportar* sob a aba *Configuração de arquivo*, selecione o caminho salvo e insira o nome do arquivo. Então, clique em *Ok*.
- » Os resultados são exibidos ao lado do dispositivo após a restauração ser concluída. O ícone (✓) significa sucesso, o ícone (⚠) significa falha e é possível clicar no ícone para ver detalhes.

Importando Configurações

As primeiras 4 etapas são iguais a Exportar.

- » **Etapa 5:** clique em Importar e então clique em *Ok* para aplicar as configurações importadas de todos os dispositivos do mesmo tipo, mesmo modelo e mesma versão. Em seguida, selecione o caminho para salvar e o arquivo importado.
- » Os resultados são exibidos ao lado do dispositivo após a restauração ser concluída. O ícone (✓) significa sucesso, o ícone (⚠) significa falha e é possível clicar no ícone para ver detalhes.

Modificando a senha do dispositivo

Você pode modificar a senha de login do dispositivo.

- » **Etapa 1:** clique em  **Configurações do sistema**.
- » **Etapa 2:** clique na aba *Senha*.

Alterar senha

Senha anterior

Verificar

Nova senha

Frac

Médio

Forte

Confirmar senha

OK

Senha do dispositivo

Se você selecionar vários dispositivos, as senhas de login devem ser as mesmas.

- » **Etapa 3:** clique em ▶ próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

- » **Etapa 4:** defina a senha. Siga a dica do nível de segurança da senha para definir uma nova senha.

Tabela parâmetros de senha:

Parâmetro	Descrição
Senha Anterior	Digite a senha antiga do dispositivo. Para certificar-se de que a senha antiga foi inserida corretamente, você pode clicar em Verificar para verificar.
Nova Senha	Digite a nova senha para o dispositivo. Há uma indicação da força da senha. A senha deve consistir em 8 a 32 caracteres sem espaço em branco e conter pelo menos dois tipos de caracteres entre maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais (excluindo ' " ; &).
Confirmar Senha	Confirmar a nova senha.

- » **Etapa 5:** clique em *Ok* para concluir a modificação.

Configuração de lote

Padrão de Vídeo

Existem dois padrões de vídeo, PAL e NTSC. Selecione o necessário de acordo com as necessidades.

- » **Etapa 1:** clique em  **Configurações do sistema**.
- » **Etapa 2:** clique na aba **Lote**.
- » **Etapa 3:** clique em  próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.


Se você não souber de qual dispositivo o arquivo de vídeo é exportado, você pode selecionar vários dispositivos para que o sistema os experimente um por um até obter sucesso.

- » **Etapa 4:** selecione PAL ou NTSC da lista suspensa Padrão de Vídeo conforme precisar, e clique em *Salvar*.
- » Os resultados são exibidos ao lado do dispositivo após a restauração ser concluída. O ícone (✓) significa sucesso, o ícone (⚠) significa falha e é possível clicar no ícone para ver detalhes.

Configuração do Lote

Você pode modificar a senha do dispositivo ou outros parâmetros por meio da configuração em lote. Certifique-se de ter obtido os comandos correspondentes do suporte técnico com antecedência.

» **Etapa 1:** clique em



» **Etapa 2:** clique na aba Lote.

» **Etapa 3:** clique em



próximo ao tipo de dispositivo e então selecione um ou vários dispositivos.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

Se você não souber de qual dispositivo o arquivo de vídeo é exportado, você pode selecionar vários dispositivos para que o sistema os experimente um por um até obter sucesso.

Configuração de Tabela

A função *Tipo de Operação* permite que você execute algumas configurações de dispositivo em lotes. Isso é útil quando você tem muitos dispositivos para configurar. As configurações incluem modificação de IP, criação de senha, modificação de senha, atualização de dispositivos e adição de lista de permissão.

Alterar IP



Alterar IP

Gerar senha

Alterar senha

Atualização em lote

Lista de permissão

Configuração de encoder

Senha PVP

» **Etapa 1:** clique em



Configurações do sistema

» **Etapa 2:** clique na aba *Lote*.

Nota!



Se o dispositivo não estiver na lista de dispositivos, execute a pesquisa novamente. Para detalhes sobre como pesquisar dispositivos, consulte 3.1. *Adicionando dispositivos*.

Se você não souber de qual dispositivo o arquivo de vídeo é exportado, você pode selecionar vários dispositivos para que o sistema os experimente um por um até obter sucesso.

» **Etapa 3:** na seção *Tabela de Configuração*, clique em *Abrir* para abrir o modelo, preencha a (s) folha (s) conforme necessário e salve o modelo localmente.

» O modelo está disponível no site para download em <https://www.intelbras.com/pt-br/software-para-configuracoes-dos-dispositivos-de-seguranca-ip-ip-utility-next>

Nota!



A coluna Result do modelo exibe se a configuração foi bem-sucedida. Não há necessidade de preencher.

Tabela de configuração

Modelo XLS

Abrir

Tipo de operação

Alterar IP

Configurações

Config. da Tabela

» **Etapa 4:** selecione um tipo de configuração na lista suspensa Tipo de Operação, clique em *Config*, selecione o modelo que você salvou e clique em *Abrir*.

» **Etapa 5:** para confirmar o resultado, abra o modelo e, em seguida, visualize a coluna Result.

4. Incompatibilidade

Nossos produtos correntes possuem compatibilidade com o IP Utility em suas várias funções. Neste capítulo está apresentada uma tabela com câmeras IP e gravadores que possuem alguma incompatibilidade com o IP Utility. Onde há um “x” indentifica-se a incompatibilidade, caso não tenha, o produto responde como esperado.

Modelo	Buscar dispositivo	Inicialização	Alteração de IP	Interface web	Atualizar dispositivo	Encoder	Restaurar
VIP 1130 B/D G2	-	-	-	-	X	-	-
VIP 5280 B IA	-	-	-	-	-	X	-
VIP 5550 B/D Z IA	-	-	-	-	-	X	-

5. Ajuda

Este capítulo apresenta como visualizar o arquivo Help (Ajuda), arquivo QA e versão do software, como definir parâmetros de rede e parâmetros de atualização.

5.1. Arquivo Help

- » Clique em  no canto superior direito e selecione *Help* para visualizar o Manual do Usuário.

5.2. Versão do Software

- » Clique em  e selecione *Sobre* para ver a versão do software.



Sobre

5.3. Configurando

Configurando Parâmetros

- » Clique em  e selecione *Configurações*, e, em seguida, definir o modo de login, intervalo de tempo limite de atualização, intervalo de tempo limite de rede e velocidade de atualização.

Configuração

×

Modo de login

☒ Modo de segurança

☐ Modo de compatibilidade

Timeout de atualização(/Min)

(5~30)

Timeout de rede(/Sec)

(5~30)

Atualização rápida(/Time)

☒ 1KB

☐ 16KB

Exportar Log

☐

Não

For 100MB–2GB upgrade files

Ok

Configuração

Tabela parâmetros de configuração:

Parâmetro	Descrição
Modo de login	Modo de segurança (default): Faça login apenas com o método de autenticação seguro. Modo de compatibilidade: Tente fazer login com o método de autenticação seguro ou inseguro, por sua vez. Tem riscos potenciais e não é recomendado o uso. Cuidado!  O modo de compatibilidade tem riscos de segurança potenciais. Recomenda-se fazer login no modo de segurança.
Timeout de atualização (/Min)	O tempo máximo de atualização para um único dispositivo quando o dispositivo é atualizado. Quando o tempo de atualização do dispositivo é maior do que o valor definido, o sistema avisa que a atualização falha.
Timeout de atualização (/Min)	O tempo limite máximo para conexão de rede quando o dispositivo é atualizado. Quando o tempo limite da rede é maior do que o valor definido, o sistema para de atualizar.
Atualização rápida (/Time)	Selecione a velocidade de carregamento ao atualizar. Se o pacote for <100 MB, a ferramenta carrega o pacote a 1 KB/s. A velocidade não pode ser modificada. Se o tamanho do pacote for <200 MB, a ferramenta carrega o pacote a 16 KB/s. A velocidade não pode ser modificada. Se tamanho do pacote de 100 MB ≤ for <2 G, a Ferramenta carrega o pacote a 1 KB/s.

Autenticação de Login

A versão do programa do dispositivo é antiga. Atualize o dispositivo ou habilite o modo de compatibilidade (IP Utility).

No modo de segurança, há uma caixa de diálogo *Login Falhou* exibida se o dispositivo adicionado não suportar o login no modo de segurança.



Operar de acordo com as instruções e adicionar o dispositivo novamente, quando esta dica aparecer. Existem dois métodos e você pode selecionar um deles.

- » Recomenda-se atualizar o compartimento do dispositivo que está disponível para fazer login no Modo de segurança. Pode garantir a segurança do sistema.
- » Clique em , selecione *Configurações*, e vá para o modo de login em Modo de Compatibilidade.

Dispositivos pesquisados por segmento de rede podem ser todos pesquisados com sucesso, independentemente de os dispositivos suportarem login no modo de segurança.

Nota!



A pesquisa de dispositivo não aciona o login do dispositivo e a autenticação de login não é realizada. A lista de dispositivos é exibida normalmente.

Falha de login. A versão do programa do dispositivo é antiga. Atualize o dispositivo ou habilite o modo de compatibilidade (IP Utility).




No modo de segurança, se o dispositivo operado não suportar o login no modo de segurança, mas precisar ser atualizado, reinicializado e assim por diante, a caixa de diálogo *Login Falhou* será exibida.

Operar de acordo com as instruções e, em seguida, repetir as operações com falha quando esta dica aparecer. Existem dois métodos e você pode selecionar um deles.

- » Recomenda-se atualizar o compartimento do dispositivo que está disponível para fazer login no Modo de segurança. Pode garantir a segurança do sistema.
- » Clique em , selecione *Configurações*, e alterne para o modo de login em Modo de Compatibilidade.

O Modo de compatibilidade tem riscos de segurança potenciais. Continuar?

Clique em , selecione *Configurações*, e alterna para o modo de login em Modo de compatibilidade.

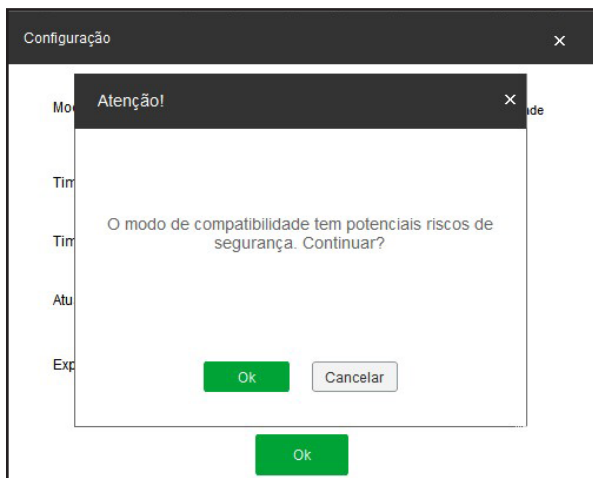

Altere para o modo de compatibilidade (1)

O Modo de compatibilidade tem riscos de segurança potenciais. Modo de segurança é recomendado.

Mude para o modo de login Modo de compatibilidade e clique em *Ok* para confirmar.

Nota!



O modo de compatibilidade tem riscos de segurança potenciais. Pense duas vezes antes de operar.

Configuração

Modo de login ☒ Modo de segurança ☐ Modo de compatibilidade

Timeout de atualização/(Min) (5~30)

Timeout de rede/(Sec) (5~30)

Atualização rápida/(Time) ☒ 1KB ☐ 16KB

For 100MB~2GB upgrade files

Exportar Log ☐ Não

Ok

Altere para o modo de compatibilidade (2)

6. Recomendações de cibersegurança

A cibersegurança é mais do que apenas uma palavra da moda: é algo que pertence a todos os dispositivos conectados à internet. A vigilância por vídeo IP não é imune aos riscos cibernéticos, mas adotar etapas básicas para proteger e fortalecer redes e aparelhos em rede os tornará menos suscetíveis a ataques. Abaixo estão algumas dicas e recomendações sobre como criar um sistema de segurança mais seguro.

Ações obrigatórias a serem tomadas para segurança de rede de equipamentos básicos:

6.1. Use senhas fortes

Siga as sugestões a seguir para definir senhas:

- » O comprimento não deve ser inferior a 8 caracteres;
- » Inclua pelo menos dois tipos de caracteres, os tipos de caracteres incluem letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos;
- » Não contenha o nome da conta ou o nome da conta na ordem inversa;
- » Não use caracteres contínuos, como 123, abc, etc.;
- » Não use caracteres sobrepostos, como 111, aaa, etc..

6.2. Atualizar firmware e software do cliente

De acordo com o procedimento padrão na indústria de tecnologia, recomendamos manter o firmware do seu equipamento (como NVR, DVR, câmera IP, etc.) atualizado para garantir que o sistema esteja equipado com os patches e correções de segurança mais recentes. Quando o equipamento estiver conectado à rede pública, é recomendável habilitar a função *Verificação automática de atualizações* para obter informações oportunas das atualizações de firmware divulgadas pelo fabricante.

Sugerimos que você baixe e use a versão mais recente do software cliente

O ideal é ter recomendações para melhorar a segurança da rede do seu equipamento:

1. **Proteção Física:** sugerimos que você execute proteção física aos equipamentos, principalmente dispositivos de armazenamento. Por exemplo, coloque o equipamento em uma sala e gabinete de computador especial e implemente uma permissão de controle de acesso bem feita e gerenciamento de chaves para evitar que pessoas não autorizadas realizem contatos físicos, como hardware danificado, conexão não autorizada de equipamento removível (como disco flash USB, porta serial), etc.
2. **Mudar Senhas Regularmente:** sugerimos que você altere as senhas regularmente para reduzir o risco de ser descoberta ou rompida.
3. **Definir e atualizar as informações de redefinição de senhas em tempo hábil:** o equipamento suporta a função de redefinição de senha. Configure as informações relacionadas para redefinição de senha a tempo, incluindo a caixa de correio do usuário final e perguntas sobre proteção de senha. Se as informações mudarem, modifique-as a tempo. Ao definir questões de proteção de senha, sugere-se não usar aquelas que podem ser facilmente adivinhadas.
4. **Habilitar Bloqueio de Conta:** o recurso de bloqueio de conta está habilitado por padrão e recomendamos que você o mantenha ativado para garantir a segurança da conta. Se um invasor tentar fazer login com a senha errada várias vezes, a conta correspondente e o endereço IP de origem serão bloqueados.
5. **Alterar HTTP padrão e outras portas de serviço:** sugerimos que você altere o HTTP padrão e outras portas de serviço para qualquer conjunto de números entre 1024 ~ 65535, reduzindo o risco de estranhos serem capazes de adivinhar quais portas você está usando.
6. **Habilitar HTTPS:** sugerimos que você habilite o HTTPS, para que você visite o serviço da Web por meio de um canal de comunicação seguro.
7. **Habilitar Lista em Branco:** sugerimos que você habilite a função de lista branca para evitar que todos, exceto aqueles com endereços IP especificados, acessem o sistema. Portanto, certifique-se de adicionar seu o endereço IP do computador e o endereço IP do equipamento que o acompanha para a lista de permissões.

8. **Conexão de Endereço MAC:** recomendamos que você vincule o endereço IP e MAC do gateway ao equipamento, reduzindo assim o risco de spoofing de ARP.
9. **Atribuir contas e privilégios de maneira razoável:** de acordo com os requisitos de negócios e gerenciamento, adicione usuários de maneira razoável e atribua um conjunto mínimo de permissões a eles.
10. **Desativar serviços desnecessários e escolher modos seguros:** se não for necessário, é recomendável desligar alguns serviços, como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reduzir os riscos.

Se necessário, é altamente recomendável que você use modos de segurança, incluindo, mas não se limitando aos seguintes serviços:

 - » **SNMP:** escolha SNMP v3 e configure senhas de criptografia e senhas de autenticação fortes.
 - » **SMTP:** escolha TLS para acessar o servidor da caixa de correio.
 - » **FTP:** escolha SFTP e configure senhas fortes.
 - » **Ponto de acesso AP:** escolha o modo de criptografia WPA2-PSK e configure senhas fortes.
11. **Transmissão Criptografada de Áudio e Vídeo:** se o conteúdo dos dados de áudio e vídeo for muito importante ou sensível, recomendamos que você use a função de transmissão criptografada para reduzir o risco de roubo de dados de áudio e vídeo durante a transmissão.

Obs.: a transmissão criptografada causará alguma perda na eficiência da transmissão.
12. **Auditoria Segura:**
 - » **Verifique os usuários online:** sugerimos que você verifique os usuários online regularmente para ver se o dispositivo está conectado sem autorização.
 - » **Verifique o registro do equipamento:** ao visualizar os registros, você pode saber os endereços IP que foram usados para fazer login em seus dispositivos e suas principais operações
13. **Log na Rede:** devido à capacidade de armazenamento limitada do equipamento, o registro armazenado é limitado. Se você precisar salvar o log por um longo tempo, é recomendável habilitar a função de log da rede para garantir que os logs críticos sejam sincronizados com o servidor de log da rede para rastreamento.

14. **Construir um ambiente de rede seguro:** para melhor garantir a segurança do equipamento e reduzir potenciais riscos cibernéticos, recomendamos:
- » Desative a função de mapeamento de porta do roteador para evitar o acesso direto aos dispositivos da intranet da rede externa.
 - » A rede deve ser particionada e isolada de acordo com as necessidades reais da rede. Se não houver requisitos de comunicação entre duas sub-redes, sugere-se o uso de VLAN, rede GAP e outras tecnologias para particionar a rede, de modo a obter o efeito de isolamento da rede.
 - » Estabeleça o sistema de autenticação de acesso 802.1x para reduzir o risco de acesso não autorizado a redes privadas.
 - » É recomendável que você habilite o firewall do seu dispositivo ou o recurso de lista negra e lista de permissões para reduzir o risco de seu dispositivo ser atacado.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767