SAMSUNG

사용 설명서

Music Studio 7 (HW-LS7*H)
Music Studio 5 (HW-LS5*H)

보다 완벽한 서비스를 받으시려면 구입하신 제품을 www.samsung.com 에서 등록하시기 바랍니다. 사용 설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제 제품 외관과 다를 수 있습니다.

제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

목차

01 안전을 위한 주의 사항 3

안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호 3
전원 관련 3
설치 관련 4
사용 관련 4
청소 관련 5

02 구성품 확인하기 5

03 제품 살펴보기 6

버튼부 6
단자부 6

04 전원 연결하기 7

05 모바일 기기 연결하기 7

Samsung Sound 앱 연결하기(무선 네트워크) 7
음향 모드별 출력 사양 8
그룹 플레이 사용하기 8
Apple AirPlay에 연결하기 8
블루투스로 연결하기 9
- 블루투스 연결 시 주의사항 9
- WiFi 스피커와 연결된 블루투스 장치의 연결 해제하기 9
- 블루투스 기기에서 WiFi 스피커의 연결 해제하기 9

즉시 재생 기능 사용하기 10
- 즉시 재생 기능 설정하기 10
- ♪ 버튼으로 음악 즉시 재생하기 10

06 TV와 연결하기 10

Wi-Fi로 연결하기 10
Dolby Atmos를 지원하는 TV와 연결하기 10
Q심포니 기능 사용하기 11
Q심포니 미지원 TV와 연결하기 11
블루투스 연결하기 11
HDMI ARC (Audio Return Channel) 기능 을 지원하는 TV와 연결 12
광 케이블로 연결하기 12
스페이스핏 사운드 Pro 이용하기 12
- WiFi 스피커를 통해 연결하기 12
- TV로 연결하기 12

07 외부 기기 연결하기 13

광 케이블로 연결하기 13

08 부가 기능 13

WiFi 스피커(HW-LS7*H)를 스탠드에 설치하기 13
- 스탠드 장착용 WiFi 스피커의 나사 사양 13

Wi-Fi 및 블루투스 활성화/비활성화 시키기 13
- Wi-Fi 연결 활성화/비활성화 13
- 블루투스연결 활성화/비활성화 13

09 소프트웨어 업데이트 14

자동 업데이트 14
USB 업데이트 14
초기화 14
보안 업데이트 안내 14

10 문제해결 15

11 라이선스 16

12 서비스 요청 16

13 폐 전자제품 처리안내 17

01 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호

	**경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
	**주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
	**금지** 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	**지시** 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

제품에 표기된 기호는 아래의 표에서 그 의미를 확인할 수 있습니다.

	제품 내부에 고전압이 흐르므로 내부 고전압 부품과의 접촉으로 위험이 발생할 수 있음을 표시합니다.
	이 기호는 제품 사용 및 유지 보수에 대한 자료가 포함되어 있음을 나타냅니다.
	Class II 제품: 이 기호는 안전 접지가 필요 없는 제품임을 나타냅니다. 벽면 콘센트에 연결하여 사용하는 제품에 이 기호가 없는 경우 반드시 접지하여 사용하세요.
	AC 전압: 이 기호가 표시된 정격 전압은 AC 전압임을 나타냅니다.
	DC 전압: 이 기호가 표시된 정격 전압은 DC 전압임을 나타냅니다.
	주의, 사용 시 사용 설명서를 읽으세요! 이 기호는 안전을 위해 사용 설명서를 읽을 것을 지시하고 있습니다.

전원 관련

⚠ 경고

⃠ 금지

- **전원 플러그를 뽑을 때나 꽂을 때 젖은 손으로 만지지 마세요.**
- **하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.**
  - 콘센트에서 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.
- **손상된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.**
- **전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요.**
- **또한 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의하세요.**

❗ 지시

- **전원 플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.**
  - 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **전원 플러그는 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.**
- **전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.**
  - 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원 차단을 위해서는 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

⚠ 주의

❗ 지시 (전원 플러그)

- **전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해 주세요.**
- **전원 케이블은 삼성전자에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품은 사용하지 마세요**
  - 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.**
  - 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원 차단을 위해서는 전원 플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

⃠ 금지 (직류 전원 장치)

- **직류 전원 장치에 물이 들어가거나 젖게 하지 마세요.**
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
  - 눈, 비 등이 내리는 옥외나 물가 사용은 될 수 있으면 삼가세요.
  - 바닥 청소 시 직류 전원 장치가 물에 젖지 않도록 주의하세요.
- **직류 전원 장치를 서로 붙여 두지 마세요.**

❗ 지시

- **직류/교류 전원 장치는 바닥이나 또는 테이블 위에 눕혀 사용하세요.**
  - 직류/교류 전원 장치를 공중에 매달아 놓거나 전원 플러그 연결 부위를 위쪽으로 세워두면 이물, 흡습에 의한 불량이 발생할 수 있습니다.
- **AC/DC 어댑터를 바닥 또는 테이블 위에 가로 방향으로 놓아주세요.**
  - AC/DC 어댑터의 AC 인렛 부위를 위쪽 방향으로 공중에 매달아 놓으면 이물, 흡습에 의한 불량이 발생할 수 있습니다.
- **환기가 잘 되는 곳에 직류 전원 장치를 보관하세요.**
- **직류 전원 장치의 비닐백을 벗긴 다음 사용하세요.**

설치 관련

⚠ 경고

⃠ 금지

- **열이 발생하는 장소에 전원 케이블 (직류 전원 장치) 및 제품을 설치하지 마세요.**
  - 촛불, 모기향, 담뱃불, 스프레이, 난방장치, 직사광선에 노출된 곳 등
- **제품을 주방이나 조리대 근처에는 설치하지 마세요.**
  - 기름 또는 유증기 등과 같은 식용 기름 성분이 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있습니다.
- **제품 설치 시 벽으로부터 일정거리를 두어 통풍이 잘되게 하세요.**
- **제품을 포장한 비닐은 개봉 후 바로 버리세요.**
  - 비닐 포장지를 잘못 다루면 질식할 위험이 있습니다.
- **제품 설치 시 넘어지지 않도록 고정하세요.**
  - 제품을 잘못 건드리면 제품이 넘어져 손상되거나 넘어지는 제품에 의해 다칠 수 있습니다.

❗ 지시

- **제품을 옮길 때에는 전원 스위치를 끄고 전원 플러그 및 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.**
  - 케이블이 손상되어 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **벽걸이 부착 공사는 전문 업체에 맡기세요.**
  - 비전문가가 공사할 경우 상해를 입을 수도 있습니다. 반드시 지정된 붙박이 장치를 사용 하세요.
- **스탠드를 사용할 때에는 불안정하거나 진동이 심한 장소는 피하고, 반드시 평평한 바닥 위에 설치하세요. 또한 장식장이나 선반위에 설치할 때는 제품의 스탠드가 밖으로 나오지 않게 하세요**
  - 제품이 떨어져 다치거나 고장, 화재의 위험이 있습니다.
  - 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.
- **특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 삼성전자 서비스 센터에 문의 후 설치하세요.**
  - 미세 먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 등 이동 수단, 장시간 연속적으로 사용하는 공항이나 역 등

사용 관련

⚠ 경고

⃠ 금지

- **제품을 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으세요. 그리고 서비스 센터로 연락하세요.**
  - 그대로 사용하면 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- **테이블보나 커튼 등으로 통풍구를 막지 마세요.**
- **제품 속(통풍구,입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.**
  - 제품 내부에 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
  - 제품이 고장 나거나 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **천둥, 번개가 칠 때에는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요.**
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
- **제품에 매달리거나 위에 올라가지 마세요.**
  - 제품이 넘어지거나 떨어져 다치거나 사망할 수도 있습니다.
  - 특히 아이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 주의 바랍니다.
- **제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.**
  - 수리가 필요할 때에는 서비스 센터로 연락하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **스탠드 부분만 잡고 제품을 거꾸로 들거나 이동하지 마세요.**
  - 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.
- **소형 액세서리는 보관에 유의하시고 삼키지 않도록 주의하세요.**
  - 만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.
- **전원 케이블이나 신호 케이블만 잡고 제품을 옮기거나 전후좌우로 움직이지 마세요.**
- **제품에 충격을 주지 마세요.**
- **제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등의 액체류나 금속류를 올려놓지 마세요.**
  - 제품 내부에 물이나 이물질이 들어갔을 경우 반드시 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.
  - 제품이 고장 나거나 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **제품 위에 무거운 물건이나 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.**
  - 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.
- **전원 플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서 반대편 홈에 젓가락 등의 전도체를 넣지 마세요. 또한 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 플러그의 핀을 바로 만지지 마세요.**
- **제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.**
  - 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- **제품 주위에서는 모기약, 방향제 등 화학 약품이 포함된 액상형 훈증기를 사용하지 마세요.**
  - 증기가 제품 표면에 닿거나 내부로 침투될 경우 얼룩이 생기거나, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

❗ 지시

- **제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.**
  - 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
- **가스가 샐 때에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 말고 바로 실내를 환기시키세요.**
  - 불꽃이 생기면 폭발, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

⃠ 금지

- **제품이 동작 중에는 들거나 옮기지 마세요.**
- **가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.**
  - 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

❗ 지시

- **집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.**
  - 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

청소 관련

⚠ 경고

⃠ 금지

- **제품에 물이나 세척제를 직접 뿌리지 마세요.**
  - 제품의 외관이 손상되거나 표시 사항이 지워질 수도 있습니다.
  - 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의


⃠ 금지

- **알코올, 솔벤트, 계면 활성제가 함유되거나, 왁스, 벤젠, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세척제 등의 화학 약품을 제품에 사용하지 마세요.**
  - 제품 외관의 변색, 갈라짐 또는 패널 면이 벗겨지거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

❗ 지시

- **청소할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑고 부드러운 마른 천(극세사, 융)으로 흠집이 나지 않도록 조심히 닦아 주세요.**
  - 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁혀 외관을 손상시키거나 표시사항이 지워질 수 있습니다.
- **천으로 닦이지 않는 틈새 부위는 부드러운 면봉이나 브러쉬, 에어 블로워를 사용하여 부드럽게 제거하세요.**

02 구성품 확인하기



WiFi 스피커 (HW-LS7*H)



전원 케이블



WiFi 스피커 (HW-LS5*H)




AC/DC 어댑터 (HW-LS5*H)

- 소비 전력과 사용 전원은 제품에 부착된 라벨을 참고하세요. (라벨: 제품의 밑면)
- 부속품 추가 구입 및 별도 구매 케이블 구입은 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 (1588-3366 (통화요금: 발신자부담))에 문의하세요.
- 실제 구성품의 모양은 위의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

03 제품 살펴보기

버튼부

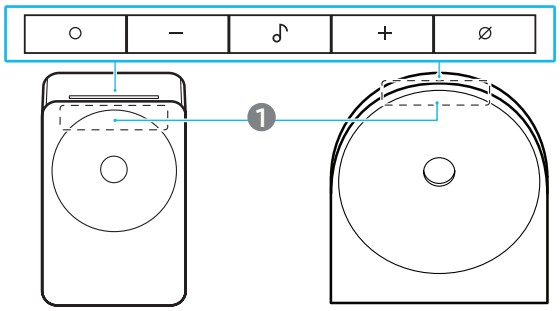


HW-LS7*H HW-LS5*H


❶	**LED 표시등** • LED 표시등은 WiFi 스피커의 현재 모드 또는 상태에 따라 깜박이거나 켜지거나 색상이 변경됩니다. • 다중 색상 LED는 모드나 상태에 따라 **백색**, **청록색**, **녹색**, **적색**, **청색**으로 바뀝니다.
○	**(멀티) 버튼** • 대기 모드에서 ○ **(멀티)** 버튼을 눌러 WiFi 스피커를 켤 수 있습니다. • ○ **(멀티)** 버튼을 눌러 모드를 변경하세요. - **LS7*H**: TV ARC → Wi-Fi → 블루투스 → 디지털 오디오 입력 - **LS5*H**: Wi-Fi → 블루투스 → 디지털 오디오 입력
− +	**(음량) 버튼** 음량을 조절합니다.
♪	**(음악 즉시 재생) 버튼** 감상 중 이었던 음악을 바로 재생 할 수 있습니다. • 버튼을 누르면 음악을 재생 또는 일시 정지 합니다. • 버튼을 연달아 2번 누르면 다음 곡이 재생됩니다. * Samsung Sound 앱에서 Spotify Tap을 선택하면 바로가기 버튼으로 설정됩니다. 이 때에 버튼을 연달아 2번 누르면 Spotify 가 실 행되고 사용자 기반의 추천 트랙이 재생됩니다.
∅	**(마이크 켜기/끄기) 버튼** 버튼을 눌러 마이크를 켜거나 끕니다. 마이크가 꺼지면 LED 표시등이 적색으로 켜집니다. • 블루투스를 페어링 상태로 변경하려면 WiFi 스피커의 ∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼을 3초 이상 길게 누르세요.

단자부

HW-LS7*H

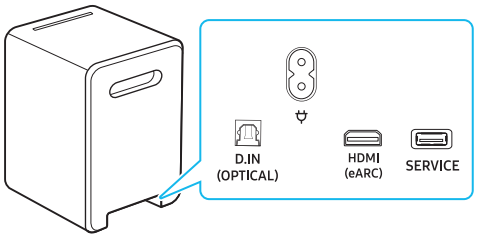

HW-LS5*H

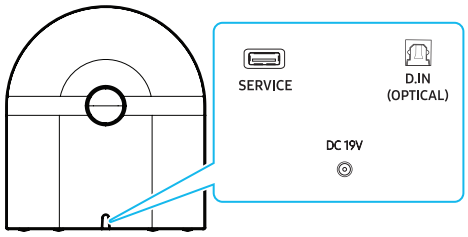


D. IN (OPTICAL)	외부 기기의 디지털 (광)출력 단자와 연결하세요. ("광 케이블로 연결하기 " 섹션을 참조하세요.)
⏚	전원 케이블을 연결하세요.
HDMI (eARC)	HDMI 케이블로 TV와 연결하여 사용하세요.
SERVICE	펌웨어를 USB로 업데이트 할 경우 사용하세요.
DC 19V	AC/DC 전원 어댑터를 연결합니다. ("전원 연결하기" 섹션을 참조하세요.)

- 전원 케이블을 벽면 콘센트에서 분리할 때는 플러그를 잡고 분리해주세요.
  - 케이블을 잡아당기지 마세요.
- 본 제품을 켜면 음향이 재생되기까지 4~5초 정도 지연될 수 있습니다.


04 전원 연결하기

필수 소비전력과 사용전원은 제품에 부착된 라벨을 참고하세요. (라벨: 제품의 밑면)

HW-LS7*H

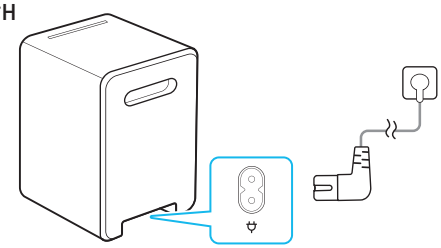

HW-LS5*H

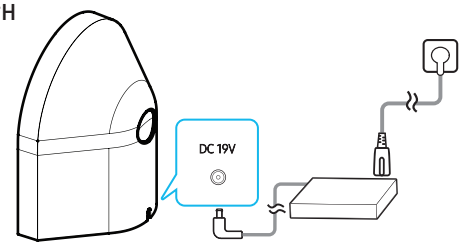

참고

- WiFi 스피커의 전원이 켜진 상태에서 전원 플러그를 뽑았다가 다시 연결하면 WiFi 스피커가 자동으로 켜집니다.
- AC/DC 어댑터는 책상이나 바닥 등 평평한 곳에 두세요. AC/DC 어댑터를 AC 코드 입력부를 위로 향하게 하여 매달아 둘 경우, 어댑터에 물이나 이물질이 들어가 오작동할 수 있습니다.

05 모바일 기기 연결하기

Samsung Sound 앱 연결하기(무선 네트워크)

무선 네트워크(Wi-Fi)를 이용하여 WiFi 스피커를 모바일 기기와 연결하기 위해서는 **Samsung Sound** 앱이 필요합니다.

- **Samsung Sound**의 원활한 사용을 위해서는 일정 버전 이상의 OS가 요구됩니다. 자세한 버전 정보는 OS별 마켓에서 **Samsung Sound** 앱 설명을 참고하세요.

1 - 설치

Samsung Sound 앱을 이용하여 WiFi 스피커의 기능을 제어하고 설정을 조절할 수 있습니다.

모바일 기기의 앱 스토어 또는 플레이 스토어에서 **Samsung Sound** 앱을 다운로드하거나 제공되는 QR 코드를 스캔해 앱을 다운로드하세요.

2 - 기기 등록

1. 사용 중인 모바일 기기에서 **Samsung Sound** 앱을 실행하세요.
2. 화면의 지시에 따라 모바일 기기에 제품을 추가하세요
   - 팝업창이 자동으로 나타나지 않을 경우 홈 화면에서 (+) 버튼을 눌러 제품을 등록합니다.

기기 검색이 되지 않을 경우

1. 모바일 기기에서 블루투스로 WiFi 스피커를 연결하세요.
2. **Samsung Sound** 앱에서 **연결 기기**를 탭하세요.
3. 화면을 왼쪽으로 슬라이드하여 **개인 기기**에서 WiFi 스피커 카드를 선택 후, **삼성 계정에 기기 등록**을 눌러 기기를 등록하세요.

3 - Samsung Sound로 제어하기

1. 모바일 기기에서 **Samsung Sound** 앱을 열고, 앞에서 추가한 WiFi 스피커를 선택합니다.
2. WiFi 스피커의 설정 메뉴가 나타나고, 여기서 **음량**, **음향 모드**, **이퀄라이저** 등 여러 가지 설정을 조절할 수 있습니다.

다른 사용자가 WiF 스피커를 제어하려면

1. 모바일 기기가 WiFi 스피커와 같은 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. Samsung Sound 앱을 실행한 후, 화면의 지시 사항에 따라 설정을 완료하면 WiFi 스피커를 제어할 수 있습니다.

음향 모드	• **음악**: 음악 콘텐츠를 위해 더 자연스럽고 공간을 가득 채우는 듯한 사운드를 제공합니다. • **표준**: 오리지널 사운드로 감상할 수 있습니다. • **AI 사운드**: 컨텐츠를 실시간으로 분석하고 컨텐츠의 특성에 따라 최적의 음향을 자동으로 제공합니다.
이퀄라이저	**저음** 또는 **고음**을 설정할 수 있습니다.
스페이스핏 사운드 Pro	사운드 청취 공간을 분석하여 최적화된 음질을 제공합니다.
액티브 보이스 Pro	WiFi 스피커에서 재생 중에 실시간으로 외부 소음을 분석하는 기능으로, 이를 통해 음성 신호가 언제나 선명하게 출력됩니다. • 분석 중에는 어떠한 데이터도 저장되지 않습니다.
자동 음량	청취 중인 컨텐츠를 변경하거나 다른 외부 입력으로 전환할 때 소리가 일정한 크기로 나도록 자동으로 조절합니다. • 이 기능은 **Q심포니** 기능이 **꺼짐** 일 때 사용할 수 있습니다. • **Q 심포니** 기능이 **켜짐** 일 때에는 이 기능은 지원되지 않습니다.
음악 즉시 재생	감상 중이었던 음악을 바로 재생 할 수 있습니다. ("즉시 재생 기능 사용하기" 섹션을 참조하세요.)

음향 세부항목 설정	• **Voice 음향 강화**는 동영상과 TV에서 음성 대화 품질을 향상하여 더 쉽게 들을 수 있도록 합니다. • **저음 강화** 모드는 저음을 강화합니다. - 이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원합니다. • **야간 모드**는 음량은 낮추면서 대화 내용은 선명하게 유지하도록 조정하는 설정으로 야간 시간에 최적화된 모드입니다. • **Virtual**: **AI 사운드** 모드가 켜진 상태에서 Dolby/DTS 컨텐츠를 재생하면 확장된 음향 효과를 제공합니다.

Wi-Fi (무선 네트워크) 변경 하려면

1. 모바일 장치 (스마트폰 또는 태블릿)에서 **Samsung Sound** 앱을 실행하세요.
2. WiFi 스피커 카드를 누른 후 (⋮) 아이콘을 누릅니다.
3. **기기 설정** → **네트워크 상태** → **Wi-Fi 네트워크 변경**을 누른 후 화면의 지시 사항을 따르세요.

음향 모드별 출력 사양

HW-LS7*H

효과	입력	출력
AI 사운드 **음악**	2 채널	3.1.1 채널
	5 채널	3.1.1 채널
	Dolby Atmos®	3.1.1 채널
표준	2 채널	3.1 채널
	5 채널	3.1 채널
	Dolby Atmos®	3.1.1 채널

HW-LS5*H

효과	입력	출력
AI 사운드 **음악** **표준**	2 채널	2 채널
	5 채널	2 채널
	Dolby Atmos®	2 채널

그룹 플레이 사용하기

- 이 기능을 사용하려면 **Samsung Sound** 앱에 사용자의 WiFi 스피커를 추가하세요.
- 이 기능을 활성화하려면 두 개 이상의 기기를 동일한 5GHz의 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
- 이 기능은 2024년과 그 이후에 출시되는 삼성 TV 에서 제공됩니다.
- 이 기능은 TV 사운드를 지원하지 않습니다.

그룹 플레이 구성하기

1. 사용 중인 모바일 기기에서 **Samsung Sound** 앱을 실행하세요
2. "Samsung Sound 앱 연결하기(무선 네트워크)" 섹션의 지침에 따라 **Samsung Sound** 앱에 WiFi 스피커를 추가합니다.
3. WiFi 스피커 카드를 탭합니다.
4. 모바일 기기에서, 오디오 장치 아이콘 아래의 **그룹 플레이**를 탭합니다.
   - WiFi 스피커가 Wi-Fi 모드일 경우에만 **그룹 플레이** 버튼이 나타납니다.
   - WiFi 스피커에서 TV 소리가 재생 중이면, 그룹 생성 시 TV와의 연결이 끊어집니다.
5. **그룹 플레이**를 활성화합니다.
6. 목록에서 원하는 장치를 선택한 후, **적용**을 탭합니다.
   - 장치 추가는 최대 9개까지 가능합니다.
   - **그룹 플레이**에서는 오디오가 호스트 장치를 통해서만 출력됩니다.
   - 호스트 장치에 연결되어 있는 장치가 다른 소스로 전환되면 그 장치는 자동으로 그룹에서 삭제됩니다.
   - 호스트 장치를 TV에 연결하면 생성된 그룹이 자동으로 삭제됩니다.

그룹 플레이 비활성화

1. 오디오 장치의 카드를 탭합니다.
2. 모바일 기기에서, 오디오 장치 아이콘 아래의 **그룹 플레이 설정**을 탭합니다.
3. **그룹 플레이**를 비활성화합니다.
   - 장치를 하나씩 비활성화하려면 목록에서 해당 장치의 체크를 해제한 후 **적용**을 탭합니다.

Apple AirPlay에 연결하기

- 이 기능은 일부 국가에서는 이용할 수 없습니다.
- 삼성 WiFi 스피커와 함께 **AirPlay**를 사용하려면 iOS, iPadOS 또는 macOS의 최신 버전을 권장합니다.
- WiFi 스피커에서 **AirPlay**를 활성화하려면 먼저 삼성 **Samsung Sound** 앱의 이용 약관에 동의하여 기기를 등록해야 합니다.
- WiFi 스피커의 전원이 켜져 있고 Apple 기기와 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- WiFi 스피커는 **AirPlay**를 지원하며 iOS 13.4 이상 버전이 필요합니다.


AirPlay 를 사용하면 Apple 기기에서 삼성 WiFi 스피커로 음악, 팟캐스트 및 기타 오디오를 스트리밍할 수 있습니다.

1. iPhone, iPad 또는 Mac의 **AirPlay** 지원 앱 또는 제어 센터에서 를 선택합니다.
2. 현재 오디오를 재생할 수 있는 기기 목록에서 해당 WiFi 스피커를 선택합니다.

블루투스로 연결하기

WiFi 스피커를 모바일 기기와 블루투스로 연결하면 번거로운 선 연결 없이 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다.

- WiFi 스피커가 꺼져있는 상태에서 이전에 페어링된 블루투스 장치로 연결을 시도하면 WiFi 스피커가 자동으로 켜집니다.



모바일 기기

최초 연결 시

- 새로운 기기와 블루투스 연결 시 연결하고자 하는 기기를 1m 이내로 위치하세요.

1. WiFi 스피커 상단의 ∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼을 3초 이상 누르세요

LED 표시등
[페어링] 적색 → 녹색 → 청색 깜빡임 [연결 완료] 청록색 깜빡임 X 3
블루투스로 연결할 준비가 되었습니다.

2. 기기에 목록이 나타나면 **Music Studio**를 선택합니다.
3. WiFi 스피커에서 블루투스로 연결된 장치에 있는 음악 파일을 즐길 수 있습니다.

기기와 연결에 실패할 경우

- 기존에 연결한 WiFi 스피커 (예: "**Music Studio**")가 모바일 기기 스피커 목록에 있을 경우 삭제하세요.
- 1~2번의 과정을 반복하세요.

블루투스 연결 시 주의사항

- 새로운 기기와 블루투스 연결 시 연결하고자 하는 기기를 1m이내로 위치하세요.
- 블루투스 기기를 연결할 때 PIN 코드를 요구할 경우 <0000>을 입력하세요.
- WiFi 스피커는 대기 상태에서 18분이 경과하면 자동으로 꺼집니다.
- WiFi 스피커는 다음과 같은 경우 정상적으로 검색 또는 연결되지 않을 수 있습니다.
  - WiFi 스피커 주변에 무선 간섭을 일으킬 수 있는 전자 기기 또는 전기 장치가 놓여져 있는 경우
  - 여러 개의 블루투스 기기를 동시에 WiFi 스피커에 연결하는 경우
  - 블루투스 기기가 꺼져 있거나 작동 범위를 벗어났거나 오작동할 경우
- 사용하는 전자 제품은 전파 장애를 유발할 수 있습니다. 전자파를 발생하는 기기가 있는 경우, 그 기기를 WiFi 스피커와 떨어진 곳에서 사용해야 합니다. 예) 전자레인지, 무선 LAN 기기 등
- WiFi 스피커는 SBC 데이터(44.1kHz, 48kHz)를 지원합니다.
- A2DP (AV) 기능을 지원하는 블루투스 장치에만 연결하세요.
- HF(핸즈프리) 기능만 지원하는 블루투스 장치에는 WiFi 스피커를 연결할 수 없습니다.
- WiFi 스피커를 블루투스 기기와 연결할 때는 두 제품의 거리를 되도록 가깝게 설치하세요.
- WiFi 스피커와 블루투스 장치 간의 거리가 멀수록 음질이 떨어집니다. 상호간 거리가 블루투스 작동 범위를 초과할 경우, 중간에 연결이 끊길 수 있습니다.
- 수신 감도가 좋지 못한 지역에서는 블루투스 통신이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 장치는 다음과 같은 경우 노이즈나 오작동이 발생할 수 있습니다.
  - 신체의 일부가 블루투스 장치나 WiFi 스피커의 송수신부와 접촉될 경우
  - 벽이나 구석진 곳 또는 중간에 파티션이 있을 경우 방해물로 인해 전기적 변화가 생길 수 있습니다.
  - 동일한 주파수 대역을 가진 의료 장비, 전자 레인지, 무선 LAN 기기 등으로부터 전파 간섭에 노출될 수 있습니다.
  - 유효 범위 내에서도 문이나 벽 등 방해물에 의해 음질이 저하될 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 사용하는 동안 WiFi 스피커를 다른 블루투스 장치와 페어링 할 수 없습니다.
- 본 무선 장치는 작동 중에 전기적 간섭을 유발할 수 있습니다.

WiFi 스피커와 연결된 블루투스 장치의 연결 해제하기

WiFi 스피커에 연결된 블루투스 장치의 연결을 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 블루투스 장치의 사용 설명서를 참조하세요.

- WiFi 스피커와 연결이 해제됩니다.
- 블루투스 기기에서 WiFi 스피커가 분리되면 WiFi 스피커의 다중 색상 LED 표시등이 "**적색**"으로 세 번 깜박입니다.

블루투스 기기에서 WiFi 스피커의 연결 해제하기

WiFi 스피커에 있는 ◯ **(멀티)** 버튼을 눌러서 "**블루투스**" 모드가 아닌 다른 모드로 전환합니다

- 연결이 해제되려면 연결되어 있던 블루투스 기기가 WiFi 스피커로부터 응답을 받아야 하므로, 잠시 시간이 소요됩니다. (연결 해제까지의 소요 시간은 블루투스 기기에 따라 다를 수 있습니다.)

즉시 재생 기능 사용하기

선호하는 음악 서비스 앱에서 마지막으로 감상한 음악을 바로 재생하거나, Spotify 앱에서 제공받은 추천 트랙을 바로 재생할 수 있습니다.

WiFi 스피커의 ♪ 버튼을 누르세요.

- 이 기능을 사용하려면 **Samsung Sound** 앱에 WiFi 스피커를 등록하세요. "Samsung Sound 앱 연결하기(무선 네트워크)" 섹션을 참조하세요

즉시 재생 기능 설정하기

Spotify 앱 또는 그 외 음악 서비스 앱으로 바로 연결할수 있도록 설정합니다.

1. 모바일 기기의 **Samsung Sound** 앱을 실행하세요.
2. **Samsung Sound** → WiFi Speaker 기기명 → **Instant Music Play** 에서 원하는 옵션을 선택하세요.
   - **Spotify Tap** : Spotify 앱 바로가기로 설정합니다. Spotifiy 앱에서 음악을 1회 재생해야 바로가기 설정이 완료됩니다.
   - **재생/일시정지** : 그 외 음악 서비스 앱 바로가기로 설정합니다.
3. WiFi 스피커에서 ♪ 버튼을 눌러 음악을 감상하세요.

♪ 버튼으로 음악 즉시 재생하기

Spotify 앱에서 음악을 재생할 때

♪ 버튼 누름	동작
1번	재생/일시정지
2번 연속	사용자 기반의 추천 트랙이 재생됩니다.

그 외 음악 서비스 앱에서 음악을 재생할 때

♪ 버튼 누름	동작
1번	재생/일시정지
2번 연속	다음 곡 재생

06 TV와 연결하기

Wi-Fi로 연결하기

연결 전 필수 확인 사항

- Wi-Fi 연결은 삼성 TV에서만 가능합니다.
- **무선공유기 (Wi-Fi)**가 켜져 있고 **TV가 무선공유기**에 연결되었는지 확인하세요.
- TV와 WiFi 스피커를 동일한 무선 네트워크 (Wi-Fi)에 연결하세요.
- 보유하신 무선공유기 (Wi-Fi)가 DFS채널을 사용할 경우에는 TV와 WiFi 스피커의 Wi-Fi 연결을 구성할 수 없습니다. 자세한 사항은 인터넷 공급자에게 문의하세요.
- 제조 연도에 따라 메뉴가 다를 수 있으니 사용하는 TV 설명서를 참조하세요.

1. WiFi 스피커의 Wi-Fi 연결에 대한 자세한 내용은 "Samsung Sound 앱 연결하기(무선 네트워크)" 섹션을 참조하세요.
2. TV 음향 메뉴에서 WiFi 스피커로 입력 소스를 변경합니다.
   - **2017년형 이후 삼성 TV :**
     음향 → **소리 출력** → **Music Studio**

Dolby Atmos를 지원하는 TV와 연결하기

연결 전 필수 확인 사항

- 사용하고자 하는 컨텐츠가 Dolby Atmos®를 지원하는지 확인하세요.



LED 표시등
백색 켜짐 → 꺼짐
Wi-Fi

1. WiFi 스피커와 TV를 동일한 무선 네트워크(Wi-Fi)에 연결하세요.
2. TV의 소리 출력에서 WiFi 스피커를 선택하세요.
3. TV 소리가 WiFi 스피커로 출력됩니다.

참고

- **Dolby Atmos®를 사용하는 경우**: 입력 소스가 Dolby Atmos®인 경우 "음향 모드별 출력 사양" 섹션을 참조하세요.
- **BD 플레이어 또는 TV에 연결된 다른 기기에서 Dolby Atmos® 구성하기.** BD 플레이어 또는 다른 기기의 설정 메뉴에서 오디오 출력 옵션을 확인하세요. 오디오 출력 옵션은 비트스트림 "인코딩 안함"으로 되어 있어야 합니다. 예) 삼성 플레이어 사용할 경우: 홈 메뉴 → 음향 → 디지털 출력: 비트스트림 (Unprocessed) 선택.
- 이 기능은 삼성 TV 일부 모델과 WiFi 스피커 일부 모델에서 지원됩니다.
- WiFi 스피커의 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

Q심포니 기능 사용하기

Q심포니 기능을 지원하는 삼성 TV에 WiFi 스피커를 연결하면 WiFi 스피커와 TV에서 동시에 사운드를 즐길 수 있습니다. Q심포니 기능을 사용하면 TV에서 재생되는 입체 사운드 효과를 더욱 풍부하고 입체적으로 즐길 수 있습니다.

- TV가 지원하는 코덱에 준하여 동작합니다.
- 이 기능은 WiFi 스피커와 TV가 모두 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 지원됩니다.
- 이 기능은 2022년 이후 출시된 삼성 TV에서 제공됩니다.
- WiFi 스피커의 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

1. TV와 WiFi 스피커의 전원을 켜세요.
2. TV의 **Q심포니 설정**에서 연결할 WiFi 스피커를 선택하세요.
   (**홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **Q심포니 설정**)
   - WiFi 스피커가 연결되면 TV의 **소리 출력** 목록에 **Q심포니**가 나타납니다. TV 스피커로 변경하려면 목록에서 TV 스피커를 선택하세요.
     (**홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **소리 출력**)




LED 표시등
백색 켜짐 → 꺼짐
Wi-Fi

Q심포니 미지원 TV와 연결하기

Q심포니 기능을 지원하지 않는 TV에 WiFi 스피커 2대를 연결하면 WiFi 스피커로 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원됩니다.
- TV가 지원하는 코덱에 준하여 동작합니다.
- 두 대의 WiFi 스피커가 동일한 Wi-Fi 5GHz 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

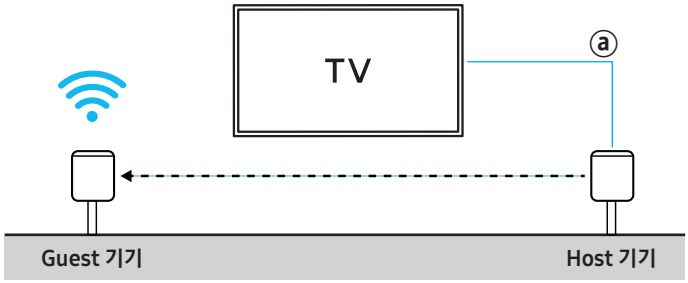


1. TV와 WiFi 스피커 **2대의 전원을** 켜세요.
2. 모바일 기기의 **Samsung Sound** 앱에서 **스테레오 설정**을 탭하여 활성화하세요.
   (**Samsung Sound** → **Music Stuido 7** (기기명) → **Stereo 설정**)
3. TV와 **Host용 WiFi 스피커**를 연결하세요.
   - ⓐ: 옵티컬 케이블, HDMI 케이블, 블루투스로 연결할 수 있습니다.
   - TV와 연결된 WiFi 스피커가 자동으로 Host 기기로 변경됩니다.

블루투스 연결하기

WiFi 스피커를 삼성 TV와 블루투스로 연결하면 번거로운 선 연결 없이 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다.

- 삼성 TV는 한번에 한 대만 연결할 수 있습니다.
- 블루투스를 지원하는 삼성 TV와 연결 할 수 있습니다.

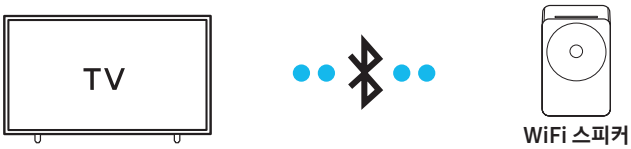

최초 연결 시

1. WiFi 스피커 상단의 ∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼을 3초 이상 누르세요

LED 표시등
[페어링] 적색 → 녹색 → 청색 깜빡임 [연결 완료] 청록색 깜빡임 X 3
블루투스로 연결할 준비가 되었습니다.

   - 페어링이 완료될 때까지 다중 색상 LED가 **적색** → **녹색** → **청색**으로 차례로 변경됩니다.
2. 삼성 TV에서 **블루투스 스피커 목록** 메뉴를 선택하세요.
   (**홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **소리 출력** → **블루투스 스피커 목록**)
3. TV 화면의 목록에서 등록할 WiFi 스피커(**Music Studio**)를 선택하세요. 등록이 완료되면 **연결됨**으로 표시됩니다.
4. 이제 삼성 TV의 사운드를 WiFi 스피커로 즐길 수 있습니다. 이후 WiFi 스피커 모드를 블루투스로 변경하면 TV와 자동으로 연결됩니다.

기기와 연결에 실패할 경우

- 삼성 TV의 스피커 목록에 이전에 연결한 WiFi 스피커를 삭제하세요.
- 그런 다음 1~3번의 과정을 반복하세요.

WiFi 스피커와 삼성 TV의 연결 해제하기

WiFi 스피커 상단의 ◯ **(멀티)** 버튼을 눌러서 "**블루투스**" 이외의 다른 모드를 선택합니다.

- 연결이 해제되려면 연결되어 있던 삼성 TV가 WiFi 스피커로부터 응답을 받아야 하므로, 잠시 시간이 소요됩니다. (연결 해제까지의 소요 시간은 삼성 TV에 따라 다를 수 있습니다.)


블루투스 연결 시 주의사항

- 새로운 기기와 블루투스 연결 시 연결하고자 하는 기기를 1m이내로 위치하세요.
- 블루투스 기기를 연결할 때 PIN 코드를 요구할 경우 <0000>을 입력하세요.
- WiFi 스피커는대기 상태에서 18분이 경과하면 자동으로 꺼집니다.
- WiFi 스피커는 다음과 같은 경우 정상적으로 검색 또는 연결되지 않을 수 있습니다.
  - WiFi 스피커 주변에 무선 간섭을 일으킬 수 있는 전자 기기 또는 전기 장치가 놓여져 있는 경우
  - 여러 개의 블루투스 기기를 동시에 WiFi 스피커에 연결하는 경우
  - 블루투스 기기가 꺼져 있거나 작동 범위를 벗어났거나 오작동할 경우
- 사용하는 전자 제품은 전파 장애를 유발할 수 있습니다. 전자파를 발생시키는 기기가 있는 경우, 그 기기를 WiFi 스피커 본체와 떨어진 곳에서 사용해야 합니다. 예) 전자레인지, 무선 LAN 기기 등.

HDMI ARC (Audio Return Channel) 기능 을 지원하는 TV와 연결

주의

- HDMI 케이블 및 광 케이블을 동시에 연결을 시도하면 HDMI 케이블 신호가 먼저 연결됩니다.
- HDMI 케이블로 TV와 사운드바를 연결할 때에는 반드시 ARC로 표시된 단자끼리 연결해 주세요. 그렇지 않을 경우에는 TV 사운드가 출력되지 않을 수 있습니다.
- HDMI.org에서 인증된 HDMI 케이블 사용을 권장합니다.

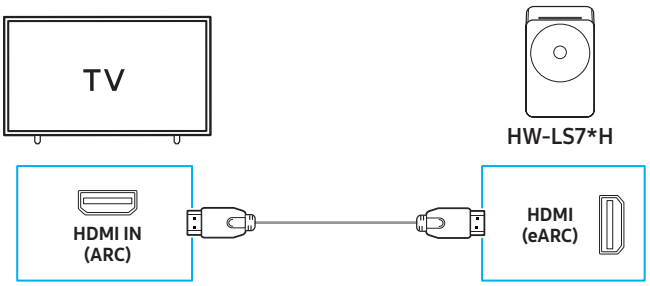

1. WiFi 스피커와 TV가 꺼져 있는 상태에서 HDMI 케이블(별도 구매)을 연결하세요.
2. WiFi 스피커와 TV의 전원을 켜 주세요.
3. TV 사운드가 WiFi 스피커로 출력됩니다.
   - TV 사운드가 출력되지 않으면 WiFi 스피커 윗면의 ◯ **(멀티)** 버튼을 눌러 "TV ARC" 모드로 전환하세요.
   - eARC로 연결하기 위해서는 TV의 eARC 기능을 켜세요. 자세한 설정 방법은 TV 사용 설명서를 참조하세요.
     (예) 삼성 TV : **홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **전문가 설정** → **HDMI-eARC 모드 (자동)**)
   - 사운드가 출력되지 않으면 HDMI 케이블 연결 상태를 확인하세요.
   - TV 리모컨의 음량 버튼을 사용하여 WiFi 스피커의 음량 변경이 가능합니다.

참고


- 이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원합니다.
- HDMI ARC (Audio Return Chanel) 기능을 지원하는 TV와 WiFi 스피커를 HDMI 케이블로 연결할 때, 별도의 광 케이블 연결없이 디지털 비디오 및 오디오 데이터의 전송이 가능합니다.
- 가능하면 코어리스 HDMI 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 코어형 HDMI 케이블을 사용하는 경우에는 직경이 14mm 미만인 것을 사용하세요.
- HDMI 케이블이 ARC를 지원하지 않는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 방송 신호가 Dolby일 때, TV 메뉴의 "디지털 출력 오디오 형식" 설정이 PCM 이면, Dolby Digital/Dolby Digital+ 또는 자동으로 변경을 권장합니다. 설정을 변경하면 더 나은 음향 효과 (Quality)를 얻을 수 있습니다. (TV 메뉴는 TV 제조사에 따라 Dolby Digital 및 PCM에 대해 다른 단어를 사용할 수 있습 니다.)

광 케이블로 연결하기


연결 전 필수 확인 사항

광 케이블 사용 시 케이블 단자의 덮개가 있는 경우, 덮개를 제거하고 사용하세요.



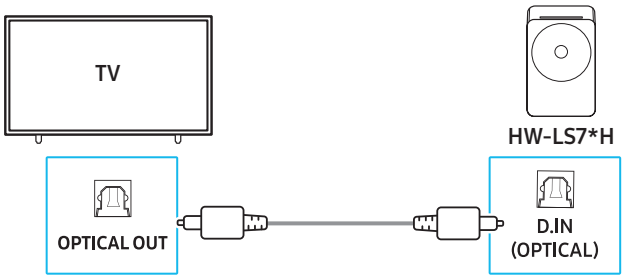

1. TV와 WiFi 스피커가 꺼져있는 상태에서, 그림과 같이 광 (옵티컬) 케이블 (별도 구매)로 WiFi 스피커에 있는 **D.IN (OPTICAL)** 단자와 TV의 OPTICAL 출력 단자를 연결하세요.
2. WiFi 스피커와 TV의 전원을 켜 주세요.
3. WiFi 스피커의 ◯ **(멀티)** 버튼을 누른 후 "**디지털 오디오 입력**" 모드를 선택하면 "**디지털 오디오 입력**" 알림 음성이 나옵니다.

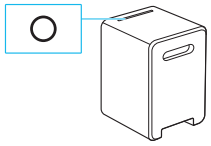

LED 표시등
백색 켜짐 → 꺼짐
디지털 오디오 입력

4. 해당 TV 소리가 WiFi 스피커로 출력됩니다.

참고

이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원합니다.

스페이스핏 사운드 Pro 이용하기

사운드 청취 공간을 분석하여 최적화된 음질을 제공합니다.

WiFi 스피커를 통해 연결하기

1. 모바일 기기에서 Samsung Sound 앱을 실행하세요.
2. WiFi 스피커 카드를 탭하세요.
3. **스페이스핏 사운드 Pro**를 활성화 하세요.
   - 모든 사운드 모드에서 사용할 수 있습니다.

TV로 연결하기

이 기능을 사용하려면 삼성 TV 메뉴에서 AI 사운드 최적화+ 모드를 켜세요.
(예) 삼성 TV : **홈** (⌂) → **설정** (⚙) → 전체 설정 (⚙) → **유용한 기능** → **인공지능 (AI) 모드 설정** → **AI 사운드 최적화+**)

- TV 메뉴에서 **AI 사운드 최적화+** 모드를 켜면 WiFi 스피커의 사운드 모드가 자동으로 **AI 사운드** 모드로 변경됩니다.

참고


이 기능은 WiFi 스피커를 삼성 TV의 일부 모델과 연결할 경우에 동작됩니다.

07 외부 기기 연결하기


광 케이블로 연결하기

연결 전 필수 확인 사항

외부 기기와 WiFi 스피커의 전원이 꺼져있는지 확인하세요.

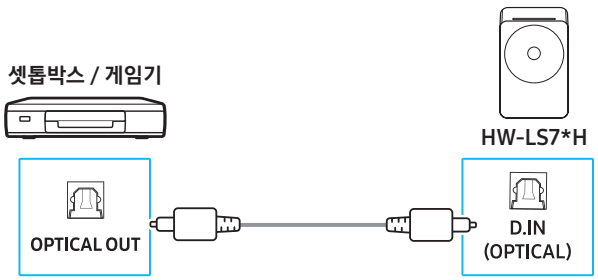

1. 광 (옵티컬) 케이블 (별도 구매)을 사용하여 WiFi 스피커의 **D.IN (OPTICAL)** 단자와 외부 기기의 OPTICAL 출력 단자를 연결하세요.
2. WiFi 스피커와 외부기기의 전원을 켜 주세요.
3. WiFi 스피커의 ◯ **(멀티)** 버튼을 누른 후 "**디지털 오디오 입력**" 모드를 선택하면 "**디지털 오디오 입력**" 알림 음성이 나옵니다.

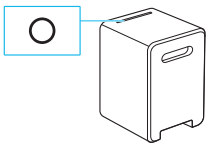

LED 표시등
백색 켜짐 → 꺼짐
디지털 오디오 입력

4. 외부기기의 사운드가 WiFi 스피커로 출력됩니다.

참고

이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원합니다.

08 부가 기능

WiFi 스피커(HW-LS7*H)를 스탠드에 설치하기


무선 스피커를 스탠드에 설치하려면, 스탠드를 별도 구입해 주세요.

스탠드는 삼성전자에서 판매하지 않습니다. 구입한 스탠드 설치가이드를 참조하여 설치하세요.

- 삼성전자는 제품을 부적절하게 설치함으로써 발생하는 제품 파손에 대해 책임지지 않습니다.

스탠드 장착용 WiFi 스피커의 나사 사양

- 규격 나사: ¼" - 20 UNC (Ø 6.35 mm, 피치 1.27mm)
- 길이: 15 mm
- 수량: 1개

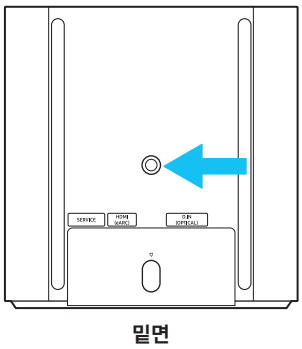

밑면

참고

이 기능은 HW-LS7*H 모델에서만 지원합니다.

Wi-Fi 및 블루투스 활성화/비활성화 시키기

Wi-Fi 또는 블루투스 기능을 켜거나 끄면 WiFi 스피커가 자동으로 재시작 됩니다.

Wi-Fi 연결 활성화/비활성화

∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼과 – 버튼을 동시에 30초 이상 길게 누릅니다.

Wi-Fi가 연결되거나 해제됩니다.

블루투스연결 활성화/비활성화

∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼과 **+** 버튼을 동시에 30초 이상 길게 누릅니다.

블루투스가 연결되거나 해제됩니다.


09 소프트웨어 업데이트

자동 업데이트

WiFi 스피커가 인터넷에 연결되어 있으면, WiFi 스피커의 전원이 꺼져 있더라도 소프트웨어 업데이트가 자동으로 진행됩니다.

- 자동 업데이트 기능을 사용하려면 WiFi 스피커가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
  WiFi 스피커의 전원 플러그가 뽑히거나 전원이 차단되는 경우 WiFi 스피커의 Wi-Fi 연결이 끊어집니다. 전원이 차단된 경우, 전원을 다시 켜거나 전원 코드를 다시 연결하여 WiFi 스피커를 켜고 인터넷에 다시 연결하세요.

USB 업데이트

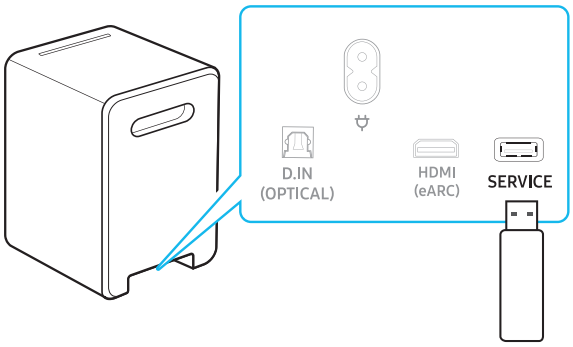

삼성은 추후 WiFi 스피커 시스템의 성능 개선을 위한 펌웨어 업데이트를 제공할 수 있습니다.


업데이트가 가능한 경우, 업데이트 펌웨어가 저장된 USB 저장기기를 WiFi 스피커의 **SERVICE** 단자에 연결하여 WiFi 스피커를 업데이트할 수 있습니다

1. (www.samsung.com)으로 이동하여 → 고객 지원 메뉴 옵션에서 모델명을 검색하세요.
   - 업데이트에 대한 자세한 내용은 업그레이드 가이드를 참조하세요.
2. Upgrade File(USB Type)을 다운로드하세요.
3. 다운로드한 압축파일의 파일명 그대로 폴더가 생성되도록 압축을 푸세요.
4. 생성된 폴더를 USB에 저장하여 WiFi 스피커에 연결하세요.
5. WiFi 스피커의 전원을 켜주세요. 그러면 3분 이내에 제품이 업데이트됩니다.

LED 표시등
왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다.

- 업데이트가 진행되고 있을 때는 전원을 끄거나 USB를 분리하지 마세요.
- 소프트웨어 업데이트가 완료된 후 황색 LED가 켜지면 추가 업데이트가 진행 중임을 의미합니다. 업데이트 진행 중에는 전원을 끄거나 USB를 분리하지 마세요.
- 업데이트가 진행되지 않을 경우 WiFi 스피커의 전원 코드를 다시 연결하세요.
- WiFi 스피커에 최신 버전이 설치되어 있을 경우, 업데이트가 되지 않습니다.
- USB 타입에 따라 업데이트를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 사용 가능한 업데이트 파일이 없으면 표시등이 적색으로 세 번 깜박입니다.
- 업데이트 파일의 버전이 기존과 같거나 낮은 경우 표시등이 청록색으로 세 번 깜박입니다

초기화

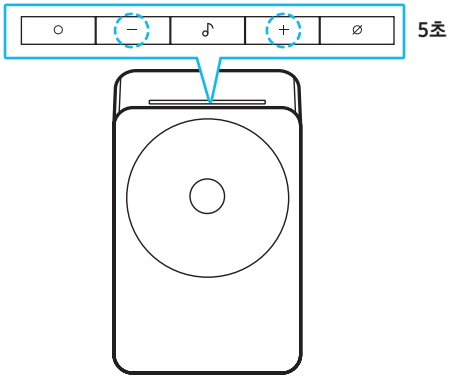

WiFi 스피커가 켜진 상태에서 상단의 **— +(음량)** 버튼들을 동시에 5초 이상 누르세요. LED 표시등이 아래와 같이 변경되고 WiFi 스피커가 초기화됩니다.

LED 표시등
백색 표시등이 왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. → 청록색 깜박임 X 3 → 적색 깜박임 X 3

⚠ 주의

WiFi 스피커의 모든 설정이 초기화됩니다. 초기화가 필요한 경우에만 이 작업을 수행해야 합니다.

보안 업데이트 안내

사용자의 보안 및 개인 정보 보호를 위해 보안 업데이트를 하고 있습니다. 보안 업데이트에 대한 상세한 정보를 확인하려면 https://security.samsungtv.com 를 참고하세요.

- 해당 웹 사이트는 일부 언어만 지원됩니다.

10 문제해결

A/S를 요청하기 전에 먼저 다음 사항을 확인하세요. 문제가 해결되지 않는다면, 가까운 삼성전자 서비스센터나 삼성전자 홈페이지로 문의하세요.

WiFi 스피커가 켜지지 않을 때

- WiFi 스피커의 전원 코드가 잘 연결되어 있는지 확인하세요.

WiFi 스피커가 제대로 동작하지 않을 때

- 전원 코드를 분리 후 다시 연결 하세요.
- 연결된 외부 기기의 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
- 신호가 없을 시 일정시간 후 WiFi 스피커의 전원이 자동으로 꺼집니다. 전원을 켜 보세요.

WiFi 스피커 표시등이 적색으로 계속 켜져 있을 때

- 마이크가 꺼져 있습니다. 마이크의 전원을 켜세요. ("제품 살펴보기" 섹션을 참조하세요.)

WiFi 스피커에서 소리가 나오지 않을 때

- WiFi 스피커의 음량이 너무 작거나 음소거가 되어 있을 수 있습니다. 음량을 조절해 보세요.
- 외부 기기(STB, 블루투스, 휴대용 기기 등)를 연결하여 사용 중인 경우, 외부 기기의 음량을 조절하세요.
- TV의 소리 출력에서 WiFi 스피커를 선택하세요. (삼성 TV : **홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **소리 출력** → **Music Studio 선택**)
- 케이블과 WiFi 스피커가 제대로 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 케이블을 분리 후 다시 연결하세요.
- 전원코드를 완전히 분리 후에 다시 연결하여 전원을 켜보세요.
- 제품을 초기화하고 다시 시도하세요. ("초기화" 섹션을 참조하세요.)

WiFi 스피커를 통해서만 음성을 듣고 싶어요.

- TV와 WiFi 스피커 모두에서 소리가 나올 경우, TV 오디오 **설정** 메뉴에서 TV 스피커를 **Music Studio**로 변경하세요.

블루투스 연결이 되지 않을 때

- 새 기기를 연결할 때는 "**Bluetooth 페어링**" 모드로 전환하여 연결하세요. (본체의 ∅ **(마이크 켜기/끄기)** 버튼을 3초 이상 누르세요.)
- WiFi 스피커가 다른 기기와 연결되어 있을 시 연결을 해제 후 연결하고자 하는 기기와 다시 연결하세요.
- 연결 기기의 블루투스 스피커 목록을 삭제 후 재연결하세요. (삼성 TV : **홈** (⌂) → **설정** (⚙) → **전체 설정** (⚙) → **음향** → **소리 출력** → **블루투스 스피커 목록**)
- 전원 플러그를 분리했다가 다시 연결하여 동작해 보세요.
- 제품을 초기화하고 다시 시도하세요. ("초기화" 섹션을 참조하세요.)

블루투스 음 끊김 현상이 있을 때

- WiFi 스피커 주변에 무선 간섭을 일으킬 수 있는 기기 또는 전기 장치가 있는 경우 음 끊김 현상이 있을 수 있습니다. 예) 전자레인지, 무선 공유기 등.
- 연결된 기기와 WiFi 스피커의 거리가 멀어 음 끊김 현상이 있을 수 있습니다. 가까운 곳으로 이동하세요.
- 신체의 일부가 블루투스의 송수신부와 접촉되어 있거나 제품을 금속 재질의 가구 위에 설치한 경우 음 끊김이 발생할 수 있습니다. 설치 환경 및 사용 조건을 확인하세요.

Wi-Fi 연결이 되지 않을 때

- 무선 공유기가 켜져 있는지 확인하세요.
- 무선 공유기의 전원을 껐다가 다시 켠 후 연결해 보세요.
- 무선 공유기 신호가 약할 경우 WiFi 스피커가 연결되지 않을 수 있습니다. 가능하면 공유기를 WiFi 스피커에 가까운 곳으로 옮기거나 WiFi 스피커와 공유기 사이에 장애물이 없도록 하세요.
- 새로운 무선 공유기를 설치했다면 스피커의 네트워크 설정을 다시 해야 합니다.

TV 전원을 켰는데 WiFi 스피커 전원이 함께 켜지지 않을 때

- TV 시청 중에 WiFi 스피커의 전원을 먼저 끄게 되면 TV와 전원 연동이 끊어집니다. TV의 전원을 먼저 끄세요.

AVA 기능은 다음 사례에서는 이용할 수 없습니다.

- AVA 기능은 **Q심포니** 기능과 함께 이용할 수 없습니다.
- AVA 기능은 마이크가 꺼진 상태에서는 이용할 수 없습니다.

TV와 WiFi 스피커를 연결한 후 WiFi 스피커 모드를 전환했더니 TV에서 소리가 나지 않습니다.

- WiFi 스피커가 TV와 연결되어 있는 상태에서 WiFi 스피커를 모바일 기기에 연결하면, WiFi 스피커가 TV와의 연결을 유지한 채 모바일 기기의 사운드를 출력합니다. 따라서 TV 소리는 어디에서도 출력되지 않습니다.
- 모바일 기기의 연결을 종료하면 TV 소리가 다시 WiFi 스피커로 출력됩니다.

그룹 플레이가 활성화되지 않습니다.

- 오디오 장치가 2024년 또는 그 이후에 출시된 신모델인지 확인하세요.
- 외부 입력 장치인 호스트 기기가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 모든 오디오 기기가 동일한 Wi-Fi 네트워크(5 GHz)에 연결되어 있어야 합니다.

11 라이선스

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

- 휴대폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 Spotify 리모컨으로 사용하세요. 방법을 알아보려면 spotify.com/connect로 이동하세요.
- Spotify 소프트웨어에는 다음과 같은 타사 라이선스가 적용됩니다. https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Being Roon Ready means that Samsung and Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

[HW-LS7*H]

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

오픈소스 라이선스 사용 고지

본 제품에 사용된 오픈소스에 대해서는 다음 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다 (http://opensource.samsung.com).

12 서비스 요청

다음과 같은 사항에 대하여 서비스 요청시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366 (통화요금: 발신자부담)으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

[1] 제품설치 관련하여 서비스를 요청한 경우

- 신규 구입 후 고객 설치 요구시
- 판매점에서 대리 설치접수를 하거나, 부실 설치로 인한 재설치시
- 제품 구입 설치이후 추가 제품 연결 요청시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 요청시
- 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객 설치 미숙으로 재설치 요구시

[2] 제품 사용설명으로 서비스 요청한 경우

- 사용환경에 따른 안테나 설명, 유선신호 점검, 전원 점검, 인터넷과 PC의 문제등 외부환경으로 인한 서비스 요청시
- 당사 제품과 타사 프로그램 연계 사용으로 발생되는 문제 해결 요청시 (타사 소프트웨어에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청시

[3] 제품 간단 조정이나 헤드 세척등으로 서비스 요청한 경우

- 제품 안에 이물이 투입되어 문제가 발생하여 서비스를 요청시
- 제품 사용중 헤드세척이나 내부 이물제거로 서비스를 요청시
- 제품 간단조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품에 클리닝 테이프 또는 렌즈 클리너를 잘못 사용하여 고장이 발생할 경우
- 제품고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청시

[4] 그 밖의 경우

- 제품에서 사용되는 소모품(기록매체등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용설명 서비스 요청시
  (소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록매체 사용에 따른 고장이나 사용설명 서비스 요청시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우
- 불법 복제를 실시하거나 지역코드 해제로 인한 문제가 발생한 경우
- 리모컨 수리시 제품 구입 1년이 경과된 경우와 제품의 모델명과 제조번호가 확인이 되지 않을 경우

[5] 고객 주의사항

- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 쇼핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 일반제품을 영업(업무)용 사용시 발생되는 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.
- 서비스 요청시 제품에 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실될 수 있으므로, 반드시 백업을 받아 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실될 경우 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 제품고장으로 인한 녹화 또는 촬영이 안된 경우 제품외적인 손실은 당사에서 책임질 수 없습니다.

상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로,
서비스 신청전 전문상담원(1588-3366 (통화요금: 발신자부담))을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.

13 폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료 처리	유료 처리
고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다. • 직접 운반이 가능한 소형 폐제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.	신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다. (1) 폐 전자 제품 신고 및 수수료 납부 후 스티커 교부 받기 (2) 교부 받은 스티커 부착 후 지정 장소에 버리기