Rétroviseur type bus "libre" sur son axe de rotation

Avant propos :
Le présent "***C'est pas sorcier***" concerne les intégraux qui sont équipés de rétroviseurs "type bus" de la marque Vision Système (**VS**) avec ou sans caméra




Problème :
Il est arrivé qu'en heurtant assez fort, une branche ou un obstacle, le bras du rétroviseur devienne lâche et se rabatte directement contre la carrosserie [(1)].
C'est particulièrement handicapant....
Solution temporaire pour pouvoir continuer son trajet : tendre une solide ficelle devant le pare-brise, attachée à l'autre rétroviseur.

Solution pérenne :
Si la coque et/ou la glace n'ont pas explosé à l'impact, il n'y a pas lieu de remplacer le rétroviseur.
En effet, **VS** l'a équipé d'une petite goupille qui, en sortant de son logement, permet la rotation libre du bras du rétroviseur et ainsi, le protège d'une détérioration plus conséquente ; sauf si ...(1).
Remettre cette goupille dans sa position initiale : c'est l'objet du présent "C'est pas sorcier" :

Comment est constitué l'axe de rotation du bras de rétroviseur ?


- L'axe de rotation passe au travers de la chape et de la pièce en plastique noir, très dur (Cf. photo ci-contre à droite)
  Selon qu'il s'agisse du rétro conducteur ou du rétro passager, les photos seront inversées.



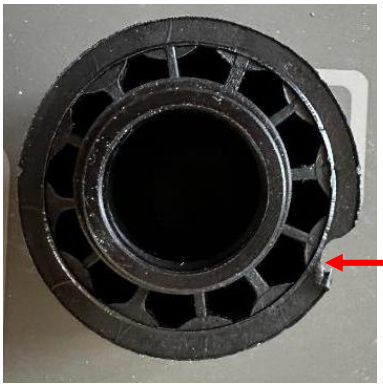

- Cette pièce en plastique dur, comporte sur sa périphérie une encoche dans laquelle rentre la petite goupille de sécurité
  (Cf. photo ci-contre à gauche)

- C'est cette goupille, dans son encoche qui maintien la position du rétroviseur par rapport à la carrosserie (Cf. photo ci-contre à droite)

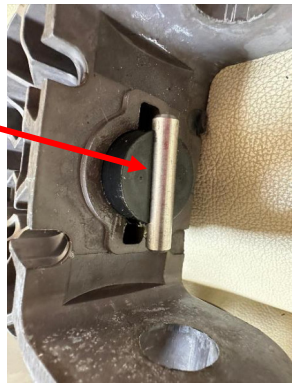

Lorsque cette goupille est sortie de son logement, le bras du rétroviseur pivote sur lui-même, sans être retenu.
La **réparation** va consister à **remettre la goupille dans son encoche**
Ce doit être possible **sans tout démonter, surtout pas le bras**

Repositionnement de l'axe de rotation du bras et de la goupille de sécurité



1. Desserrer les deux vis "BTR" avec une clé "Alllen" de 5 mm qui permettent de serrer le rétroviseur dans sa position normale.
   (Cf. photo ci-contre, à gauche)
   Attention : les desserrer mais pas trop ; surtout, ne pas les retirer.
2. Faire pivoter le bras d'avant en arrière jusqu'à entendre un "clac" qui vous indiquera que la goupille a retrouvé son encoche
3. Resserrer les deux vis BTR en prenant soin de régler la position du bras du rétroviseur selon ses habitudes de conduite.
4. Normalement : c'est terminé

(1) jusqu'à – potentiellement – venir frapper très fort la vitre latérale et l'exploser ... expérience vécue !

A partir des informations de Ginette CLERGET et Bertrand LE BRAS – rédaction : Gérard PLANÇON