


FT-200 시리즈 파워팩

현장 운영 및 안전 퀵 레퍼런스 가이드




FTI 냉간 확장(Cx™) 시스템을 위한 정밀 유압 제어

에너지 변환 시스템

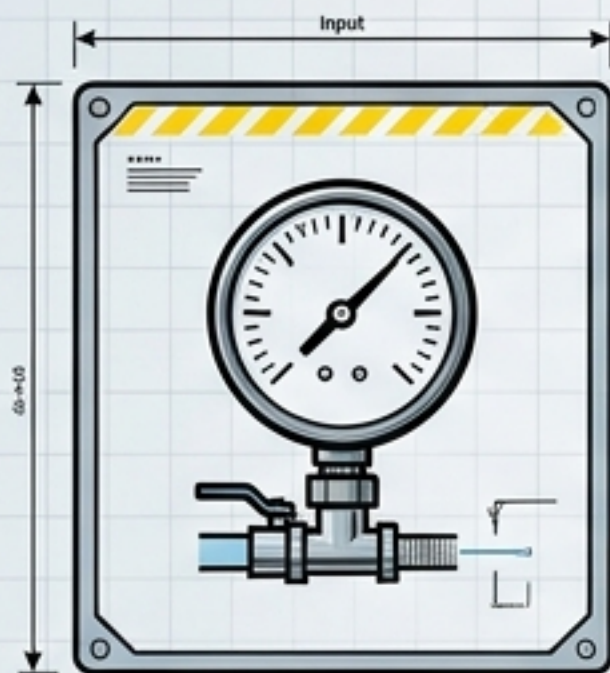



공장 압축 공기

90-120 psi (6.2-8.3 bar)
40-50 cfm

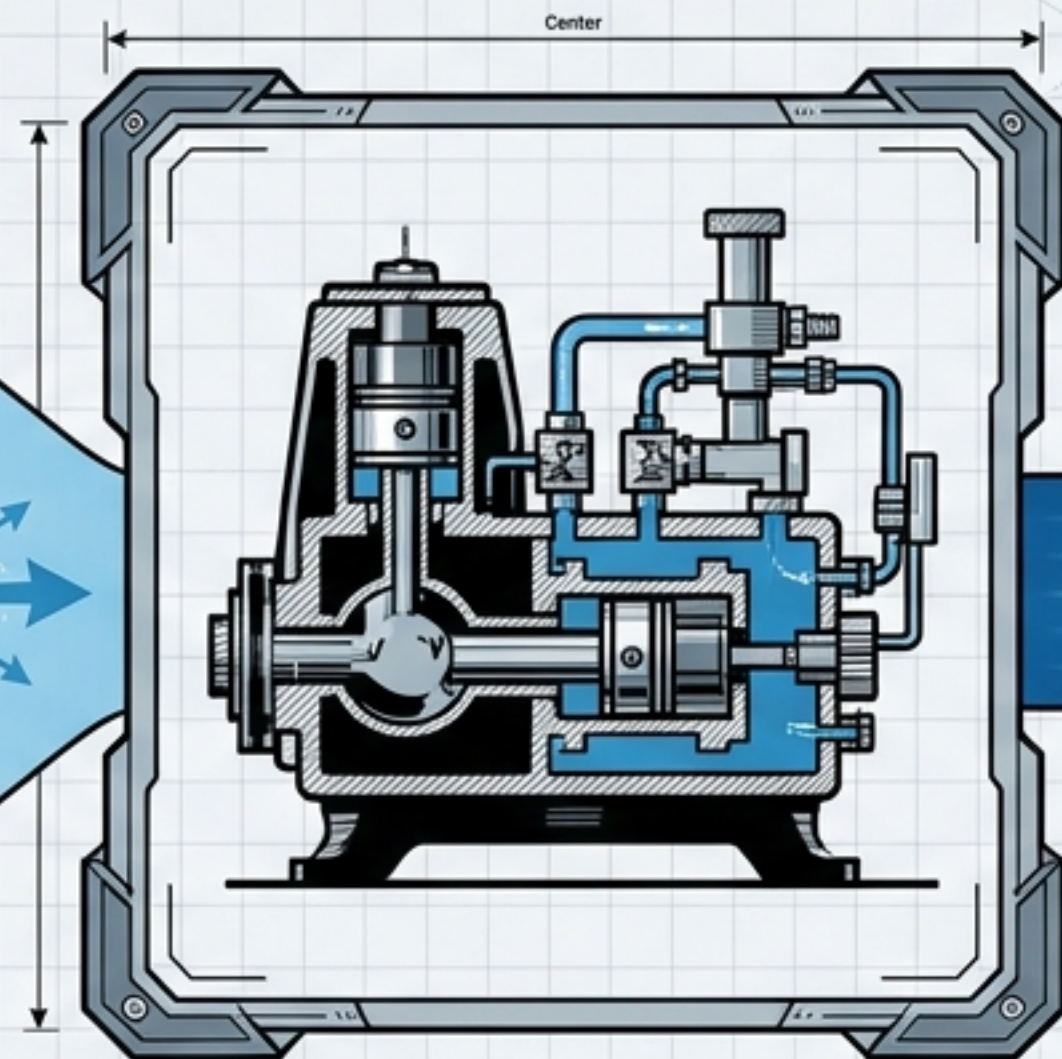

공압 구동 유압 펌프

압력 증폭

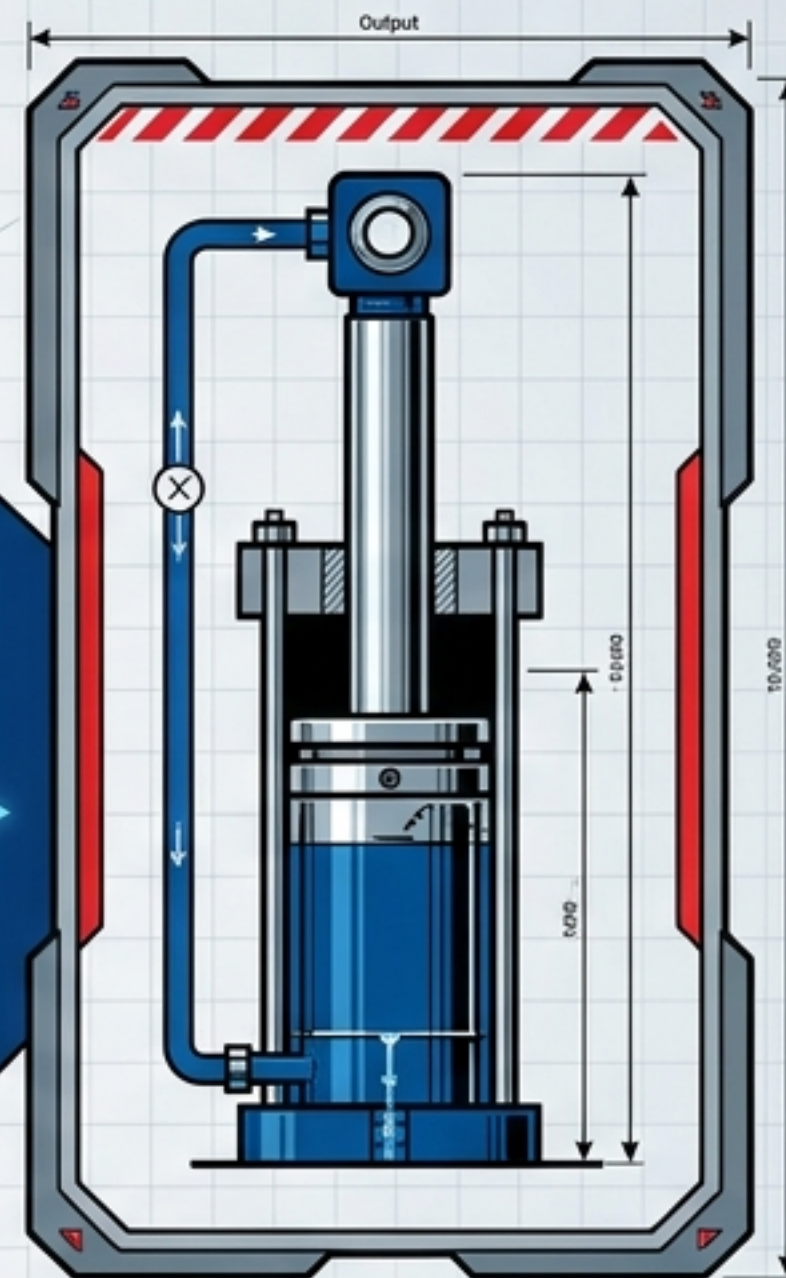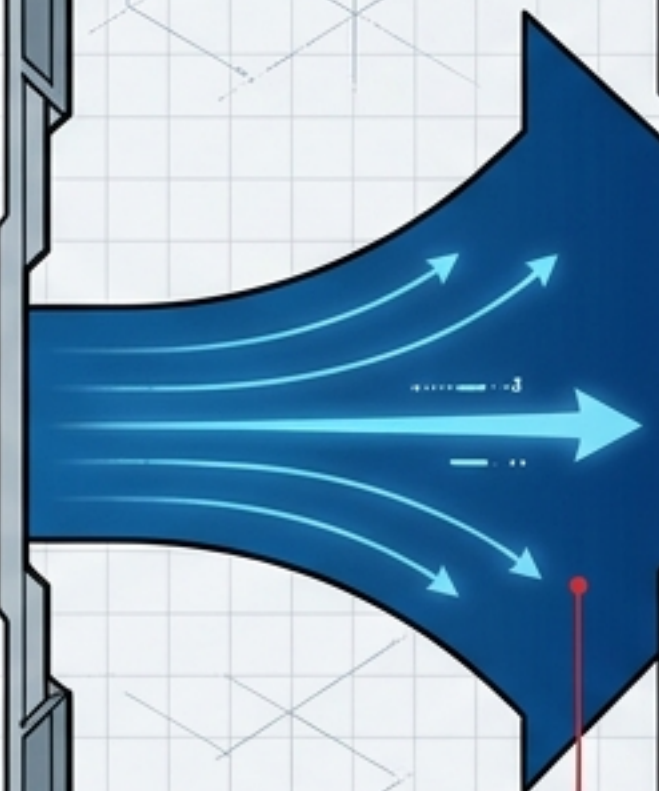

초고압 유압 동력

10,000±500 psi

풀러 유닛 구동

모델 식별 매트릭스

모델	오일 딥스틱	외부 필터/윤활기	밀폐형 브래킷 및 머플러	방향 제어 밸브	이동식 카트
FT-200					
FT-200A	✓				
FT-200B	✓	✓			
FT-200D	✓	✓	✓		
FT-220	✓	✓		✓	
FT-200M	✓	✓			✓

핵심 작동 제원




65 lbs (29.5 kg)

건조 중량
배송 시 85 lbs



10,000 psi
(689.5 bar)

최대 유압
편차: ± 500 psi



1/2" ID


공기 호스
90-120 psi 입력
청정 건조 공기 필수



2 갤런 (7.8 L)

용량
Power Team ASTM 215 또는 동급
-30°F 유동점

안전 경계선: 주요 위험 요소

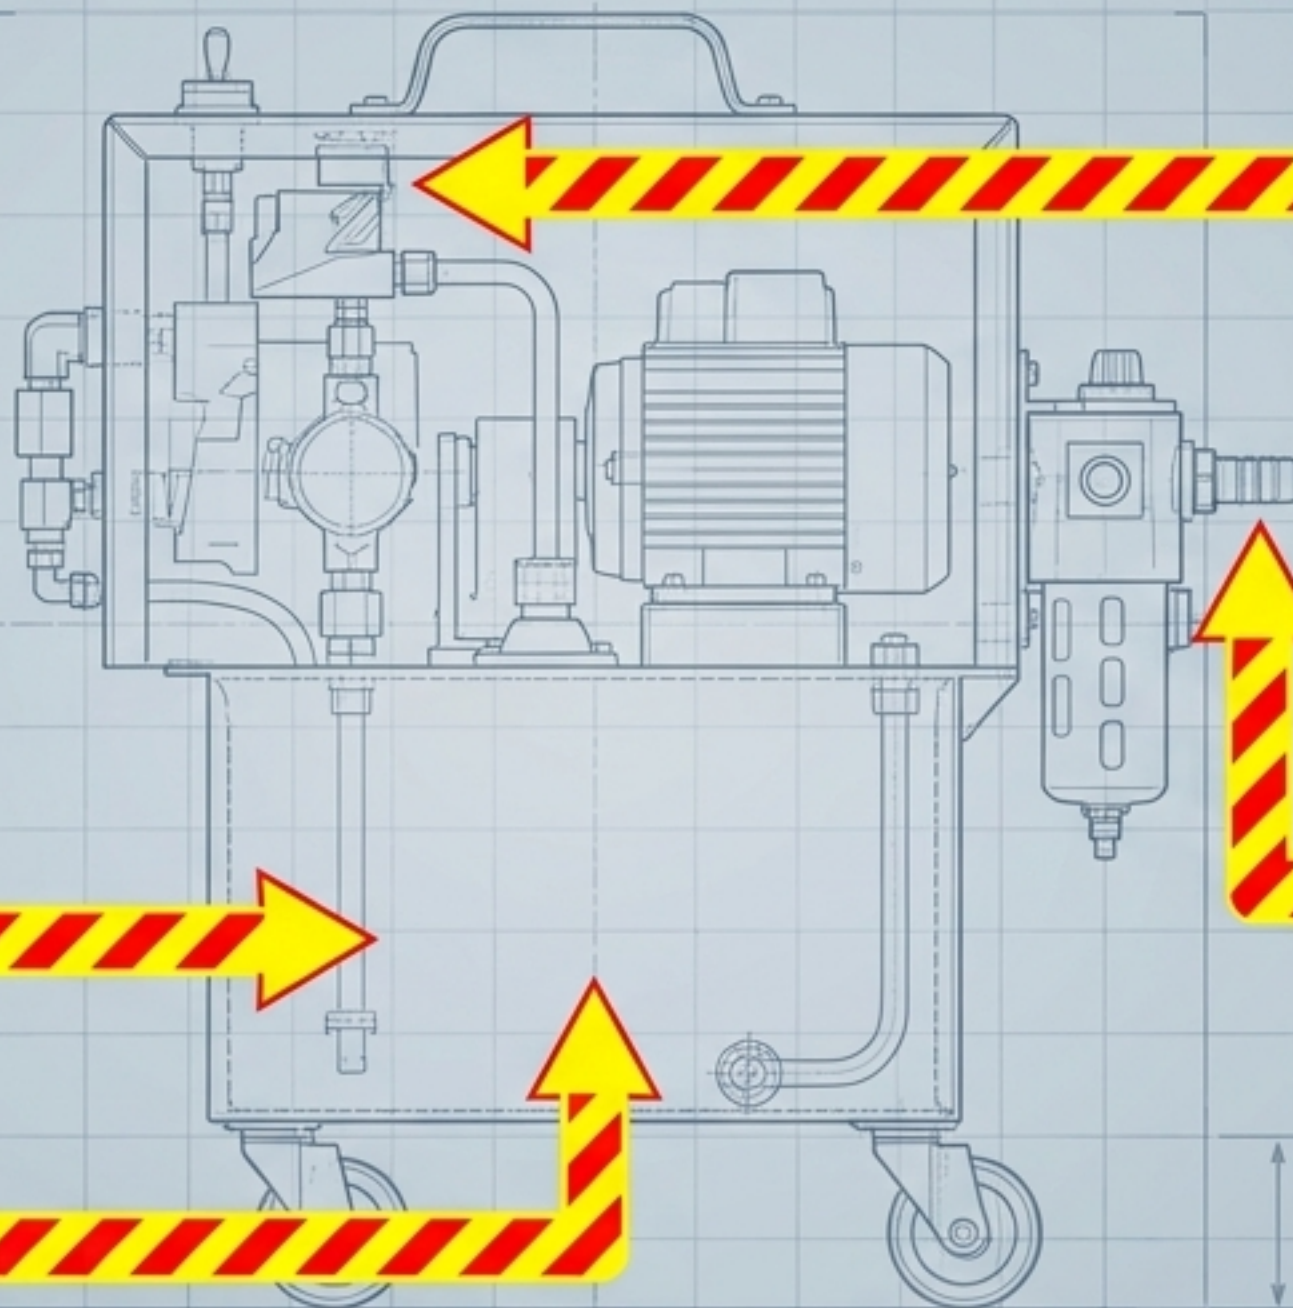

임의 조작 금지



내부 고압 릴리프 밸브를 조작하거나 명판의 최대 압력을 초과하지 마십시오.

유지보수 시 공기 차단



호스 분리나 정비 전 반드시 공기 공급을 차단하십시오.

밀폐되지 않은 구조



오일이 거나 눕 하지 마십시오.



밀폐되지 않은 구조



기울이거나 눕하지 마십시오. 오일 누출 및 모터 손상의 원인이 됩니다.

78M	003	16:9	FT-200
1401	1000		

올바른 인양 방법

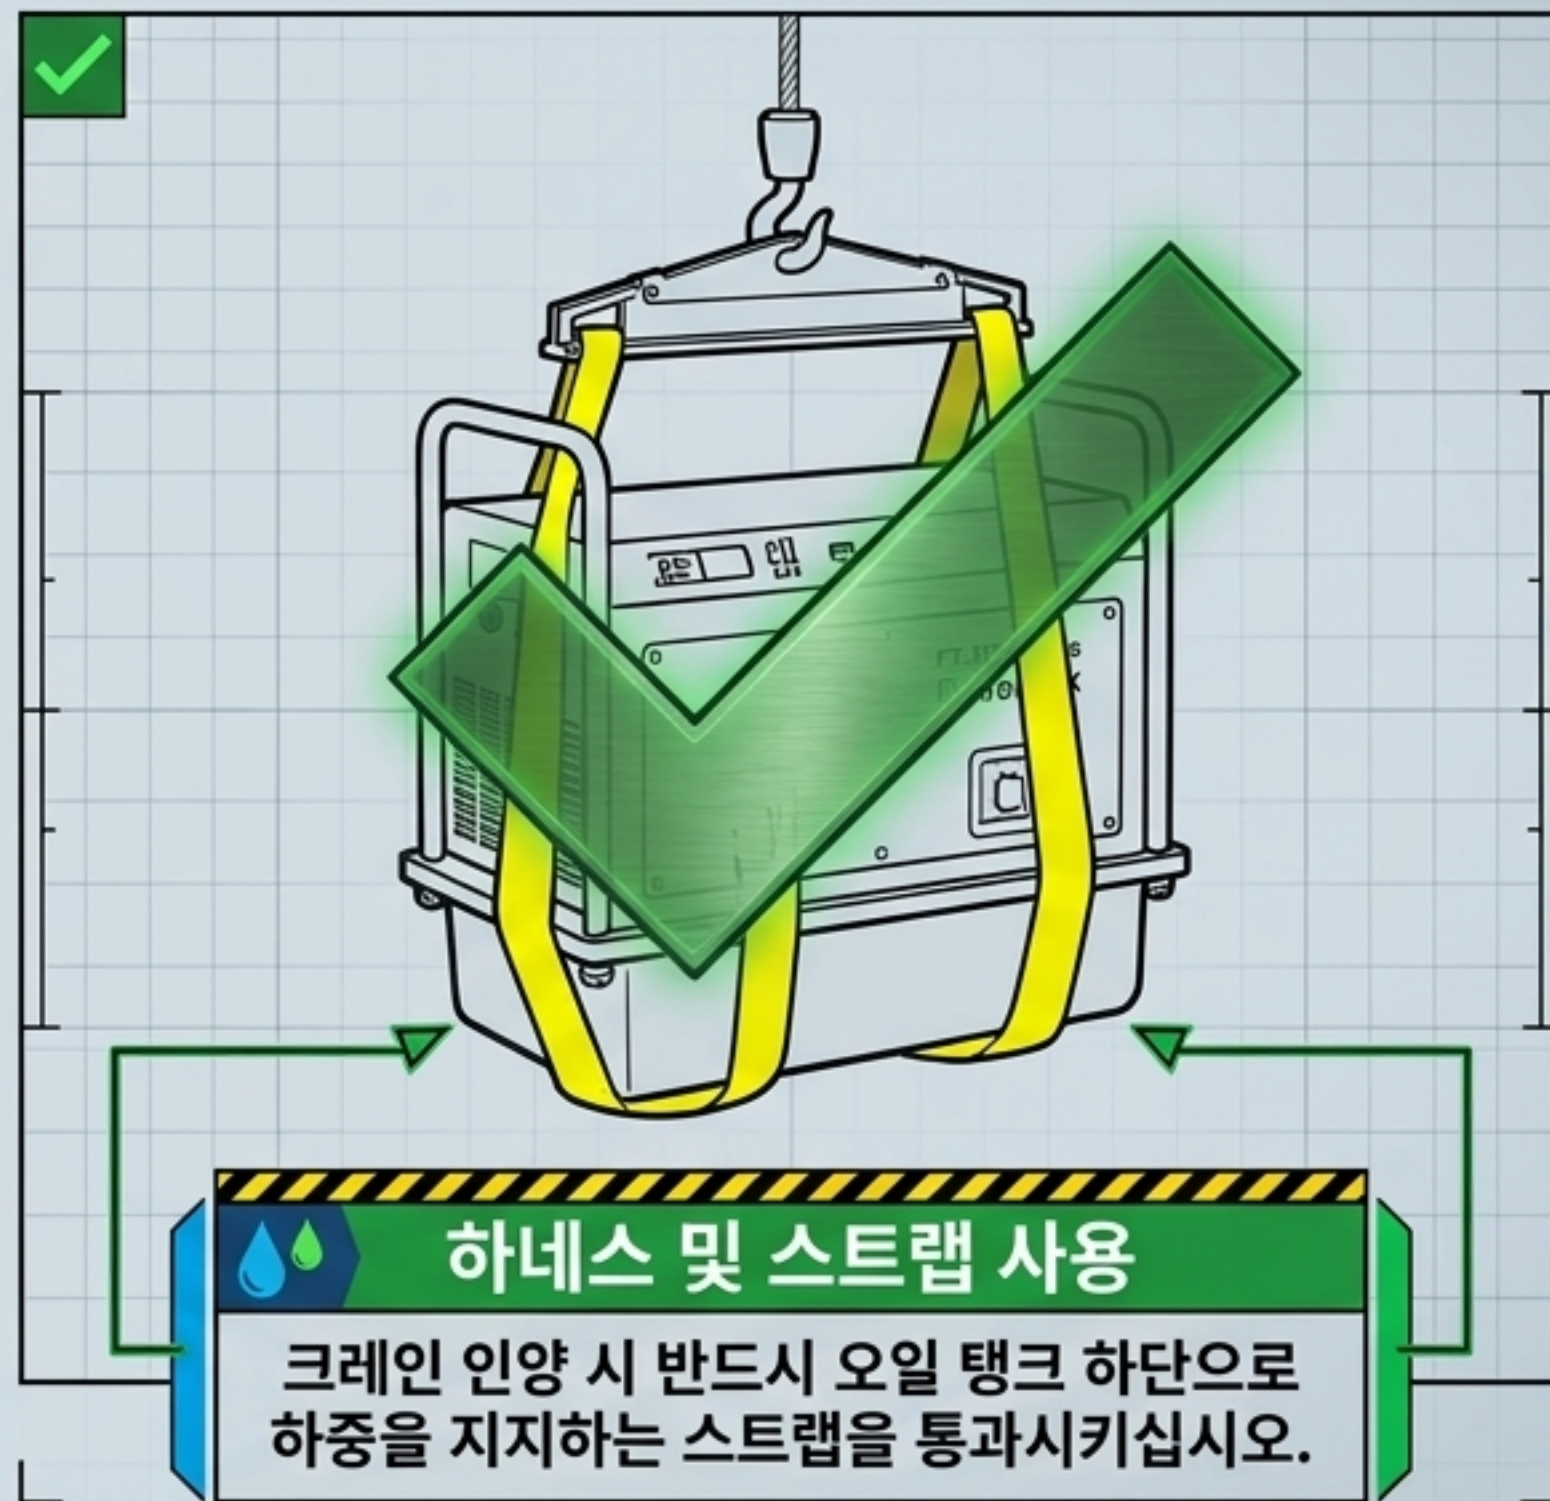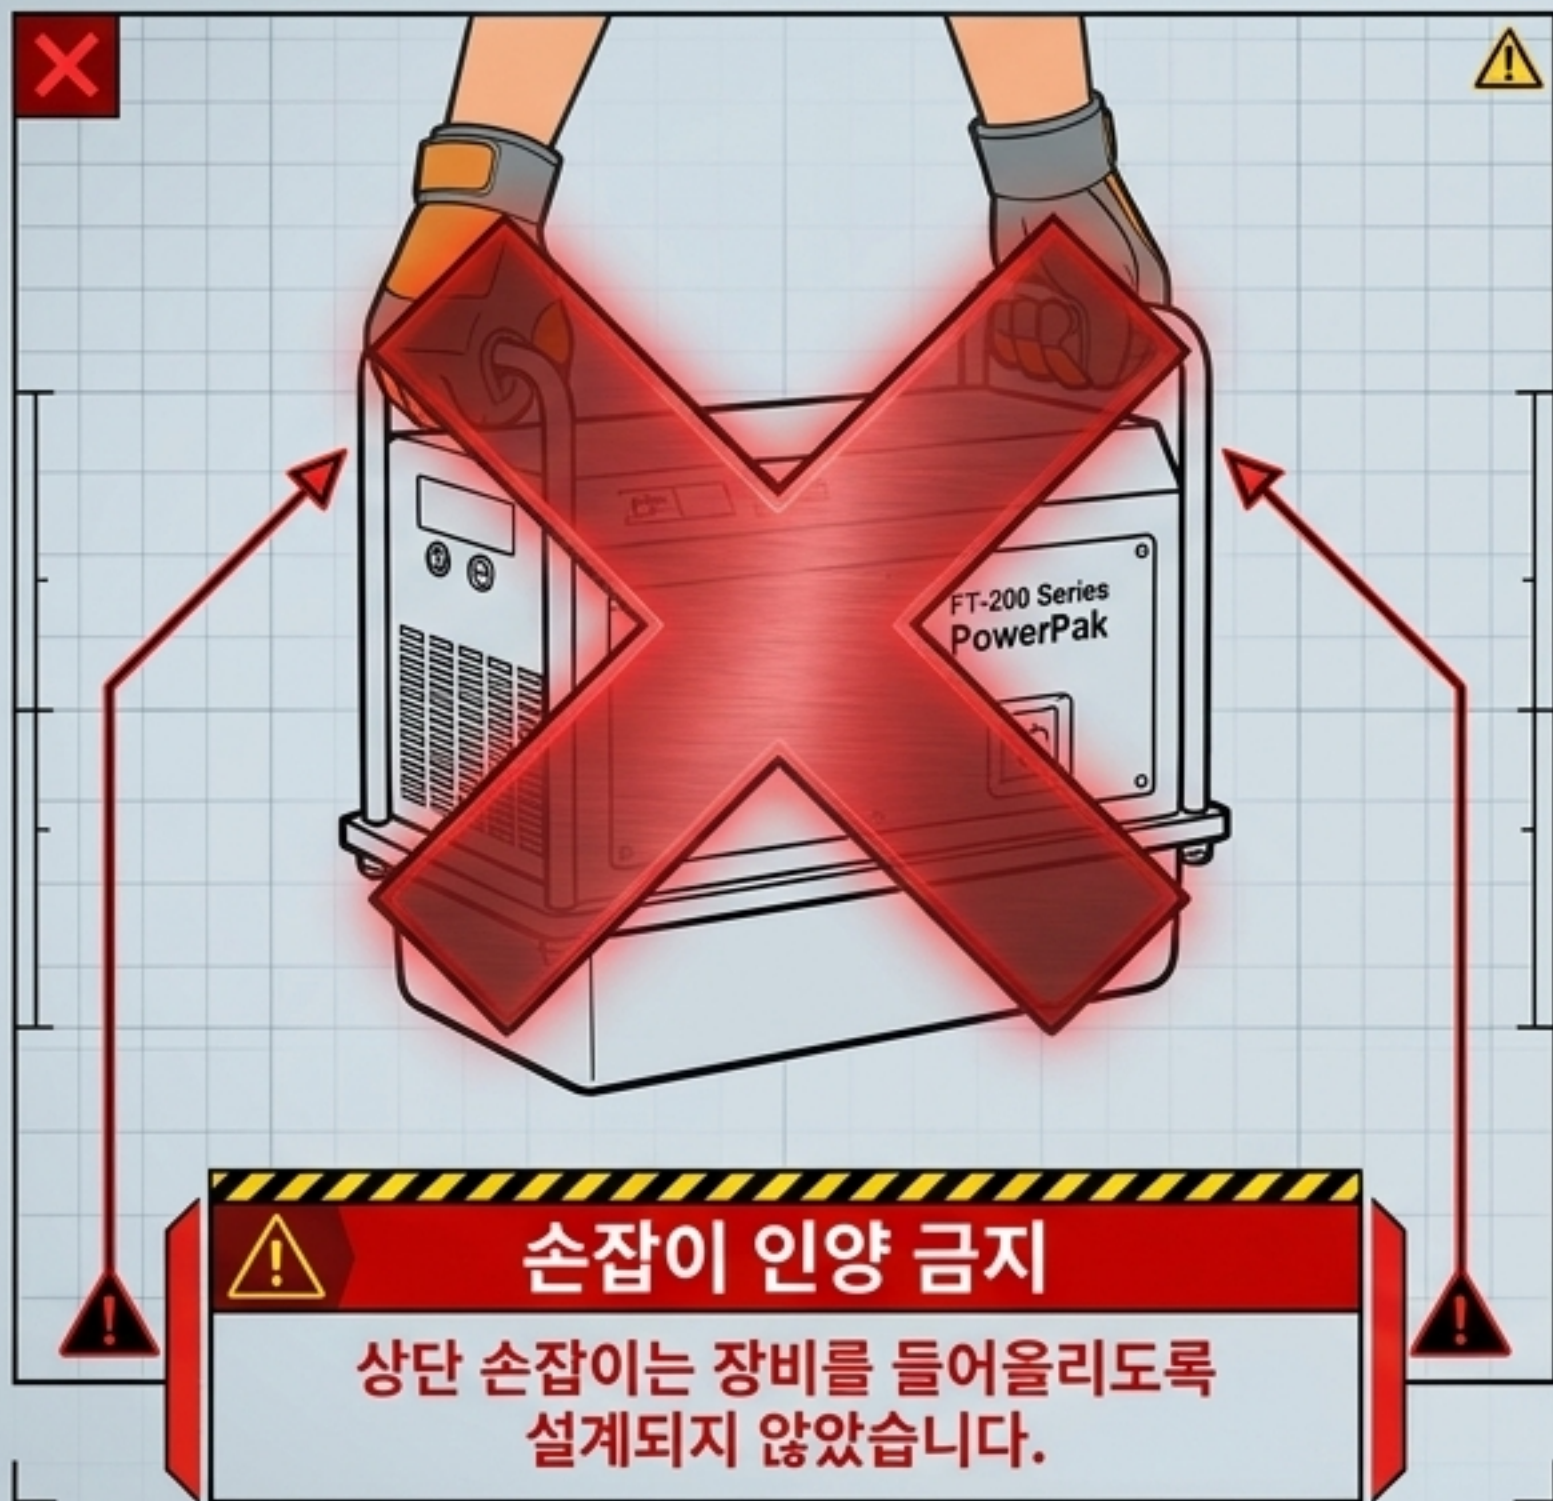

고압 호스 무결성 및 필수 PPE



10,000 PSI 유압 호스 위험

누출 시 절대 손으로 잡지 마십시오. 즉시 트리거를 놓고 공기 공급을 차단하십시오. 손상된 호스나 스트레인 릴리버는 즉시 교체해야 합니다.

시스템 필수 요구사항:



매뉴얼 숙지





보안경 착용



청력 보호구 착용

시스템 연결 포트 맵

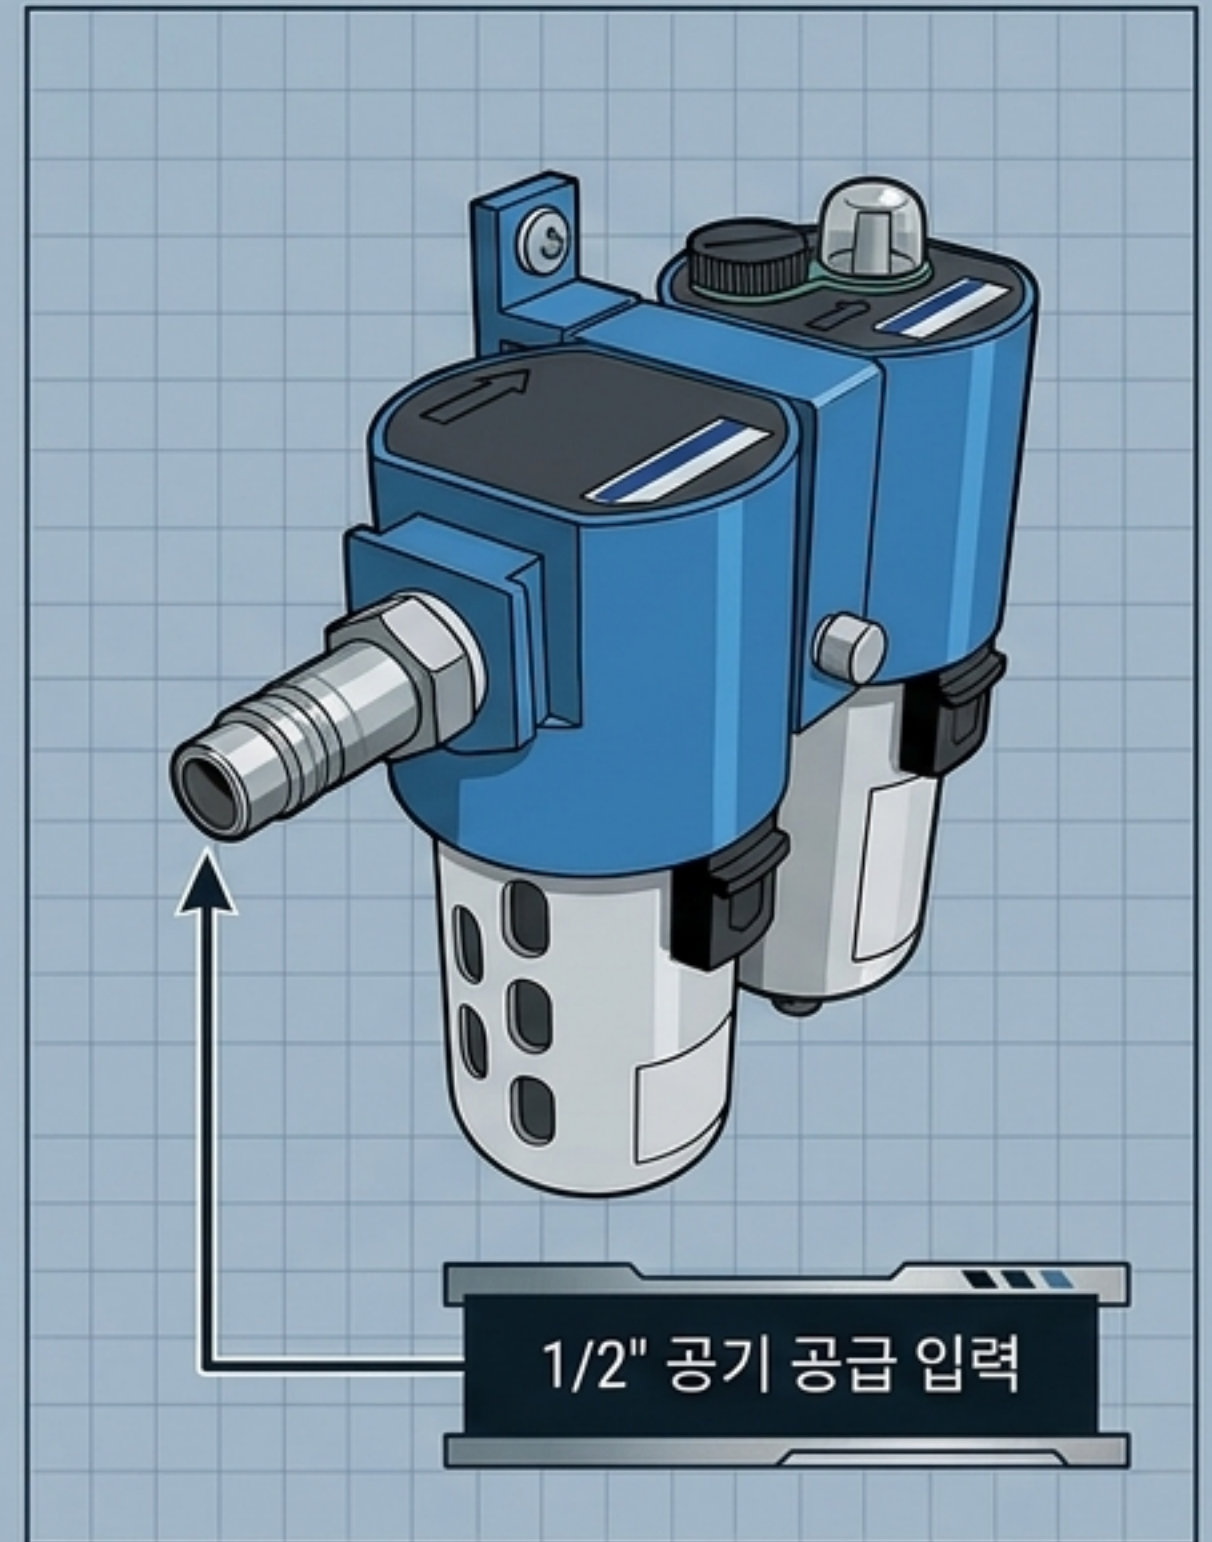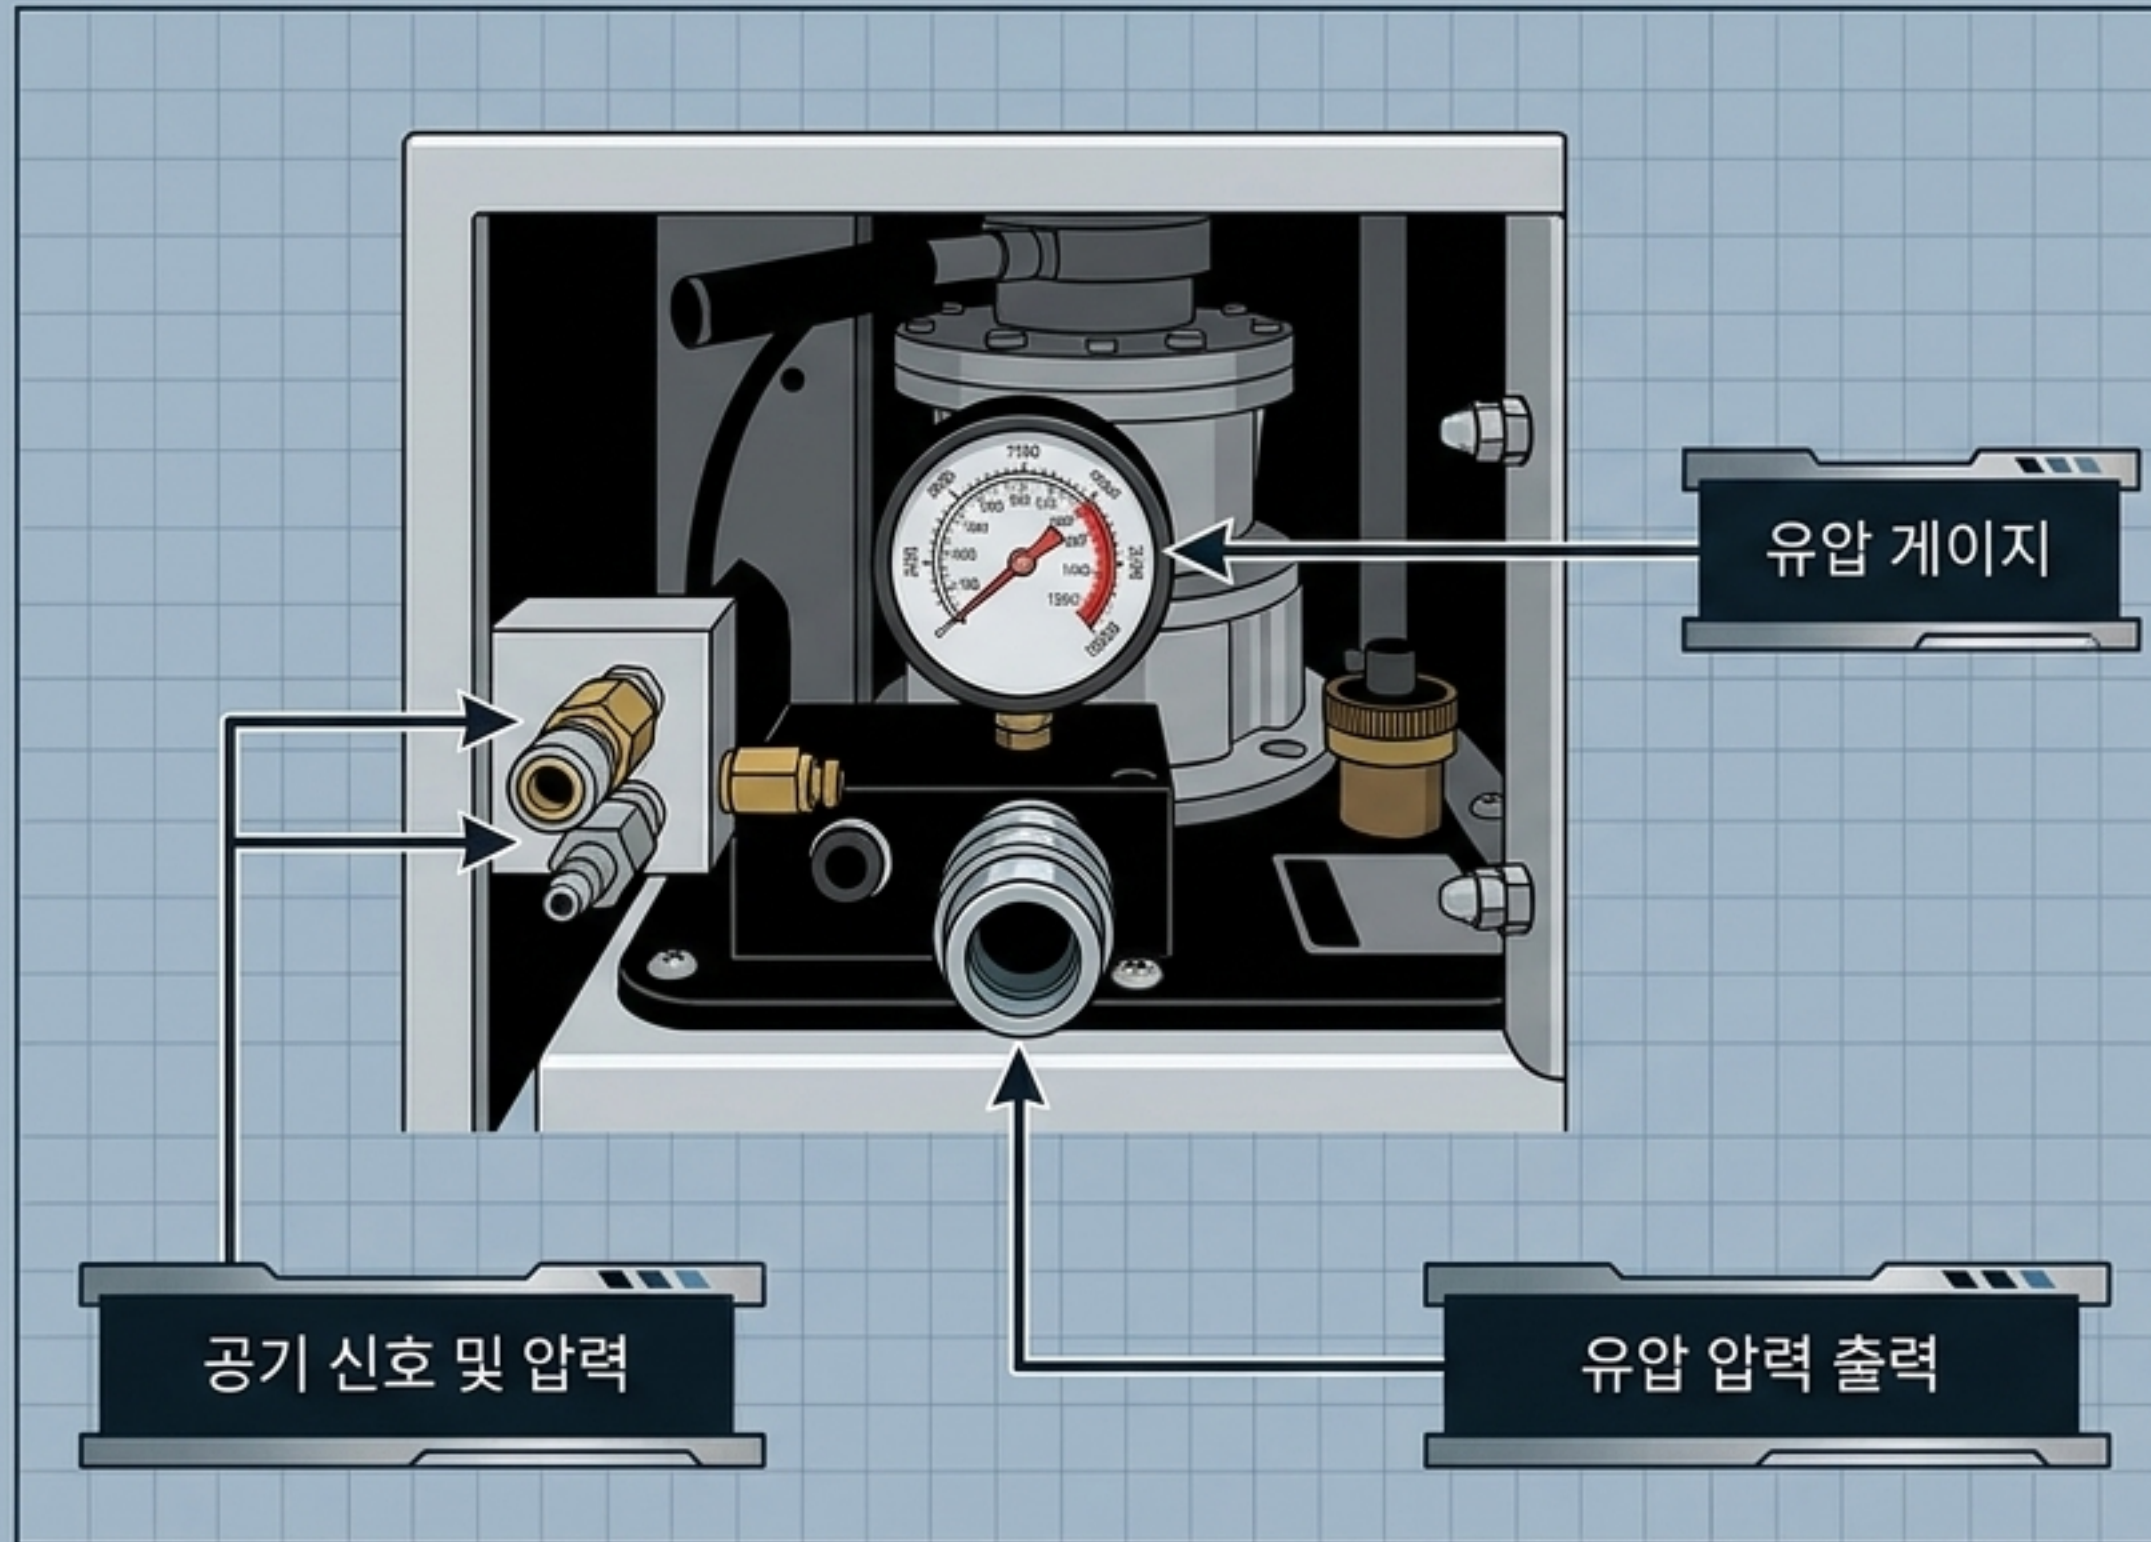

작동 준비 1단계: 유체 점검

Step 1



유압유

딥스틱을 사용하여 레벨을 확인합니다. 딥스틱이 없는 모델은 탱크 상단에서 1인치(25.4mm) 아래까지 채웁니다. 실린더가 수축된 상태에서만 보충하십시오.


Step 2





공기 윤활기

동봉된 SAE No. 30 비세제성 오일을 채우고 분당 1~3방울이 떨어지도록 조정합니다.

작동 준비 2단계: 호스 연결

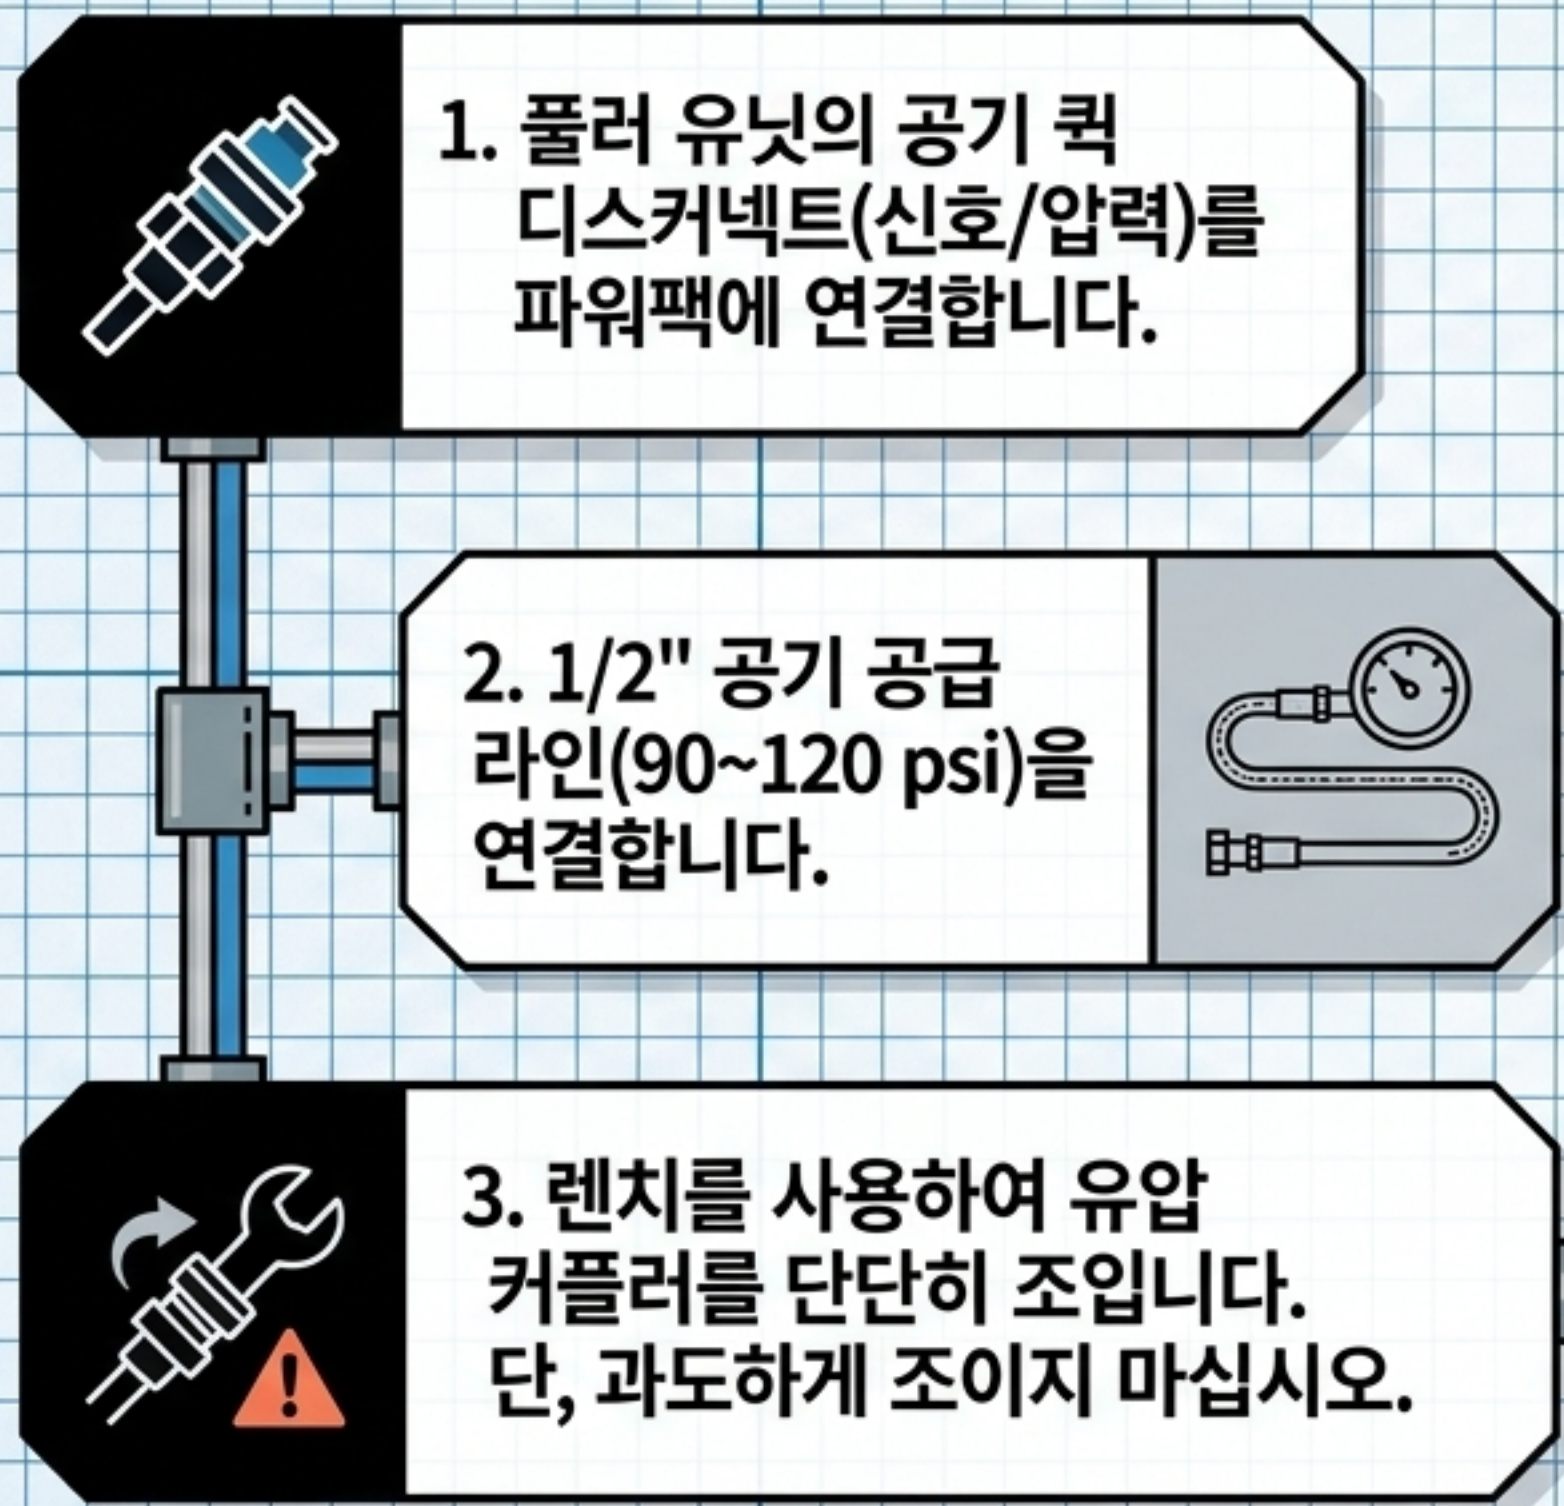


유압 커플러 안전 점검

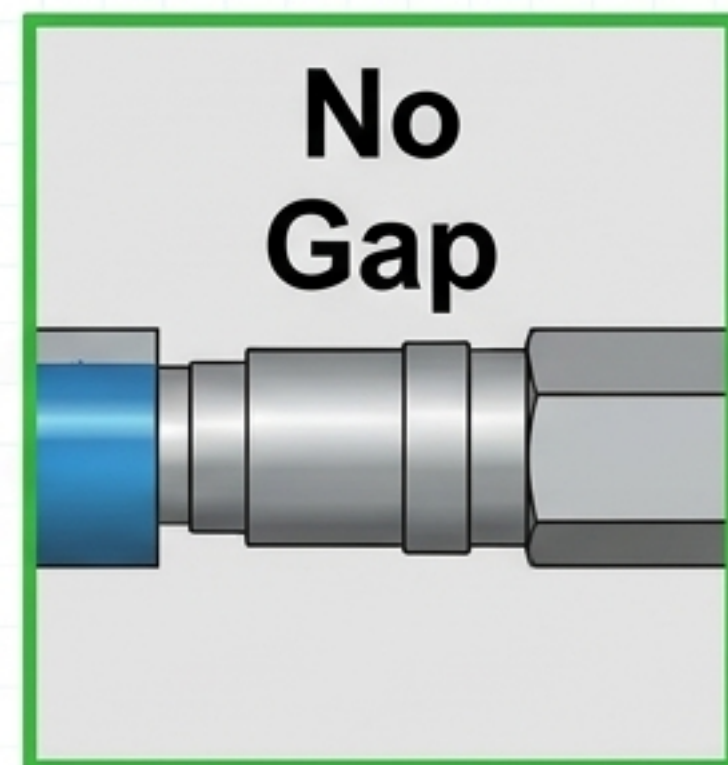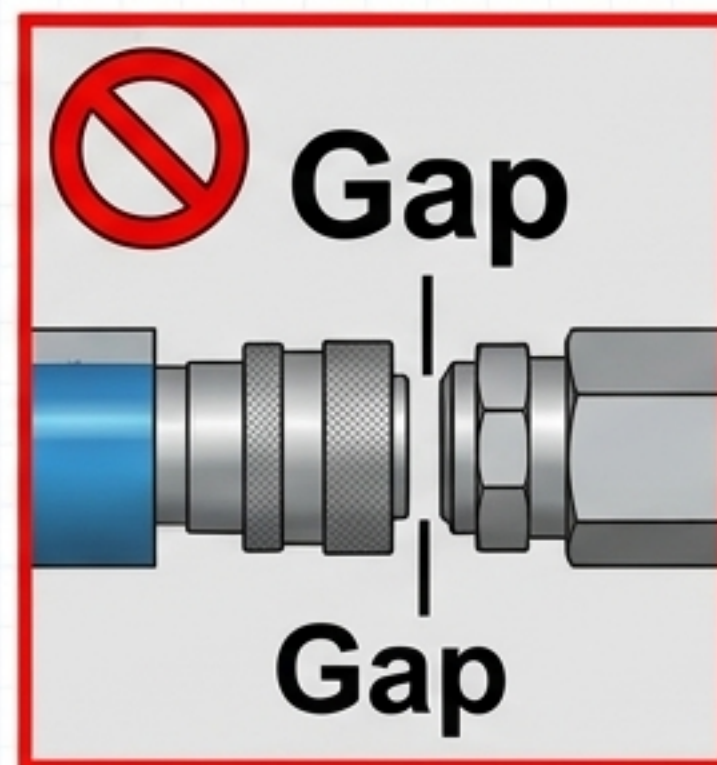

체결부 사이에 틈(Gap)이 없어야 완벽히 연결된 것입니다.

작동 사이클

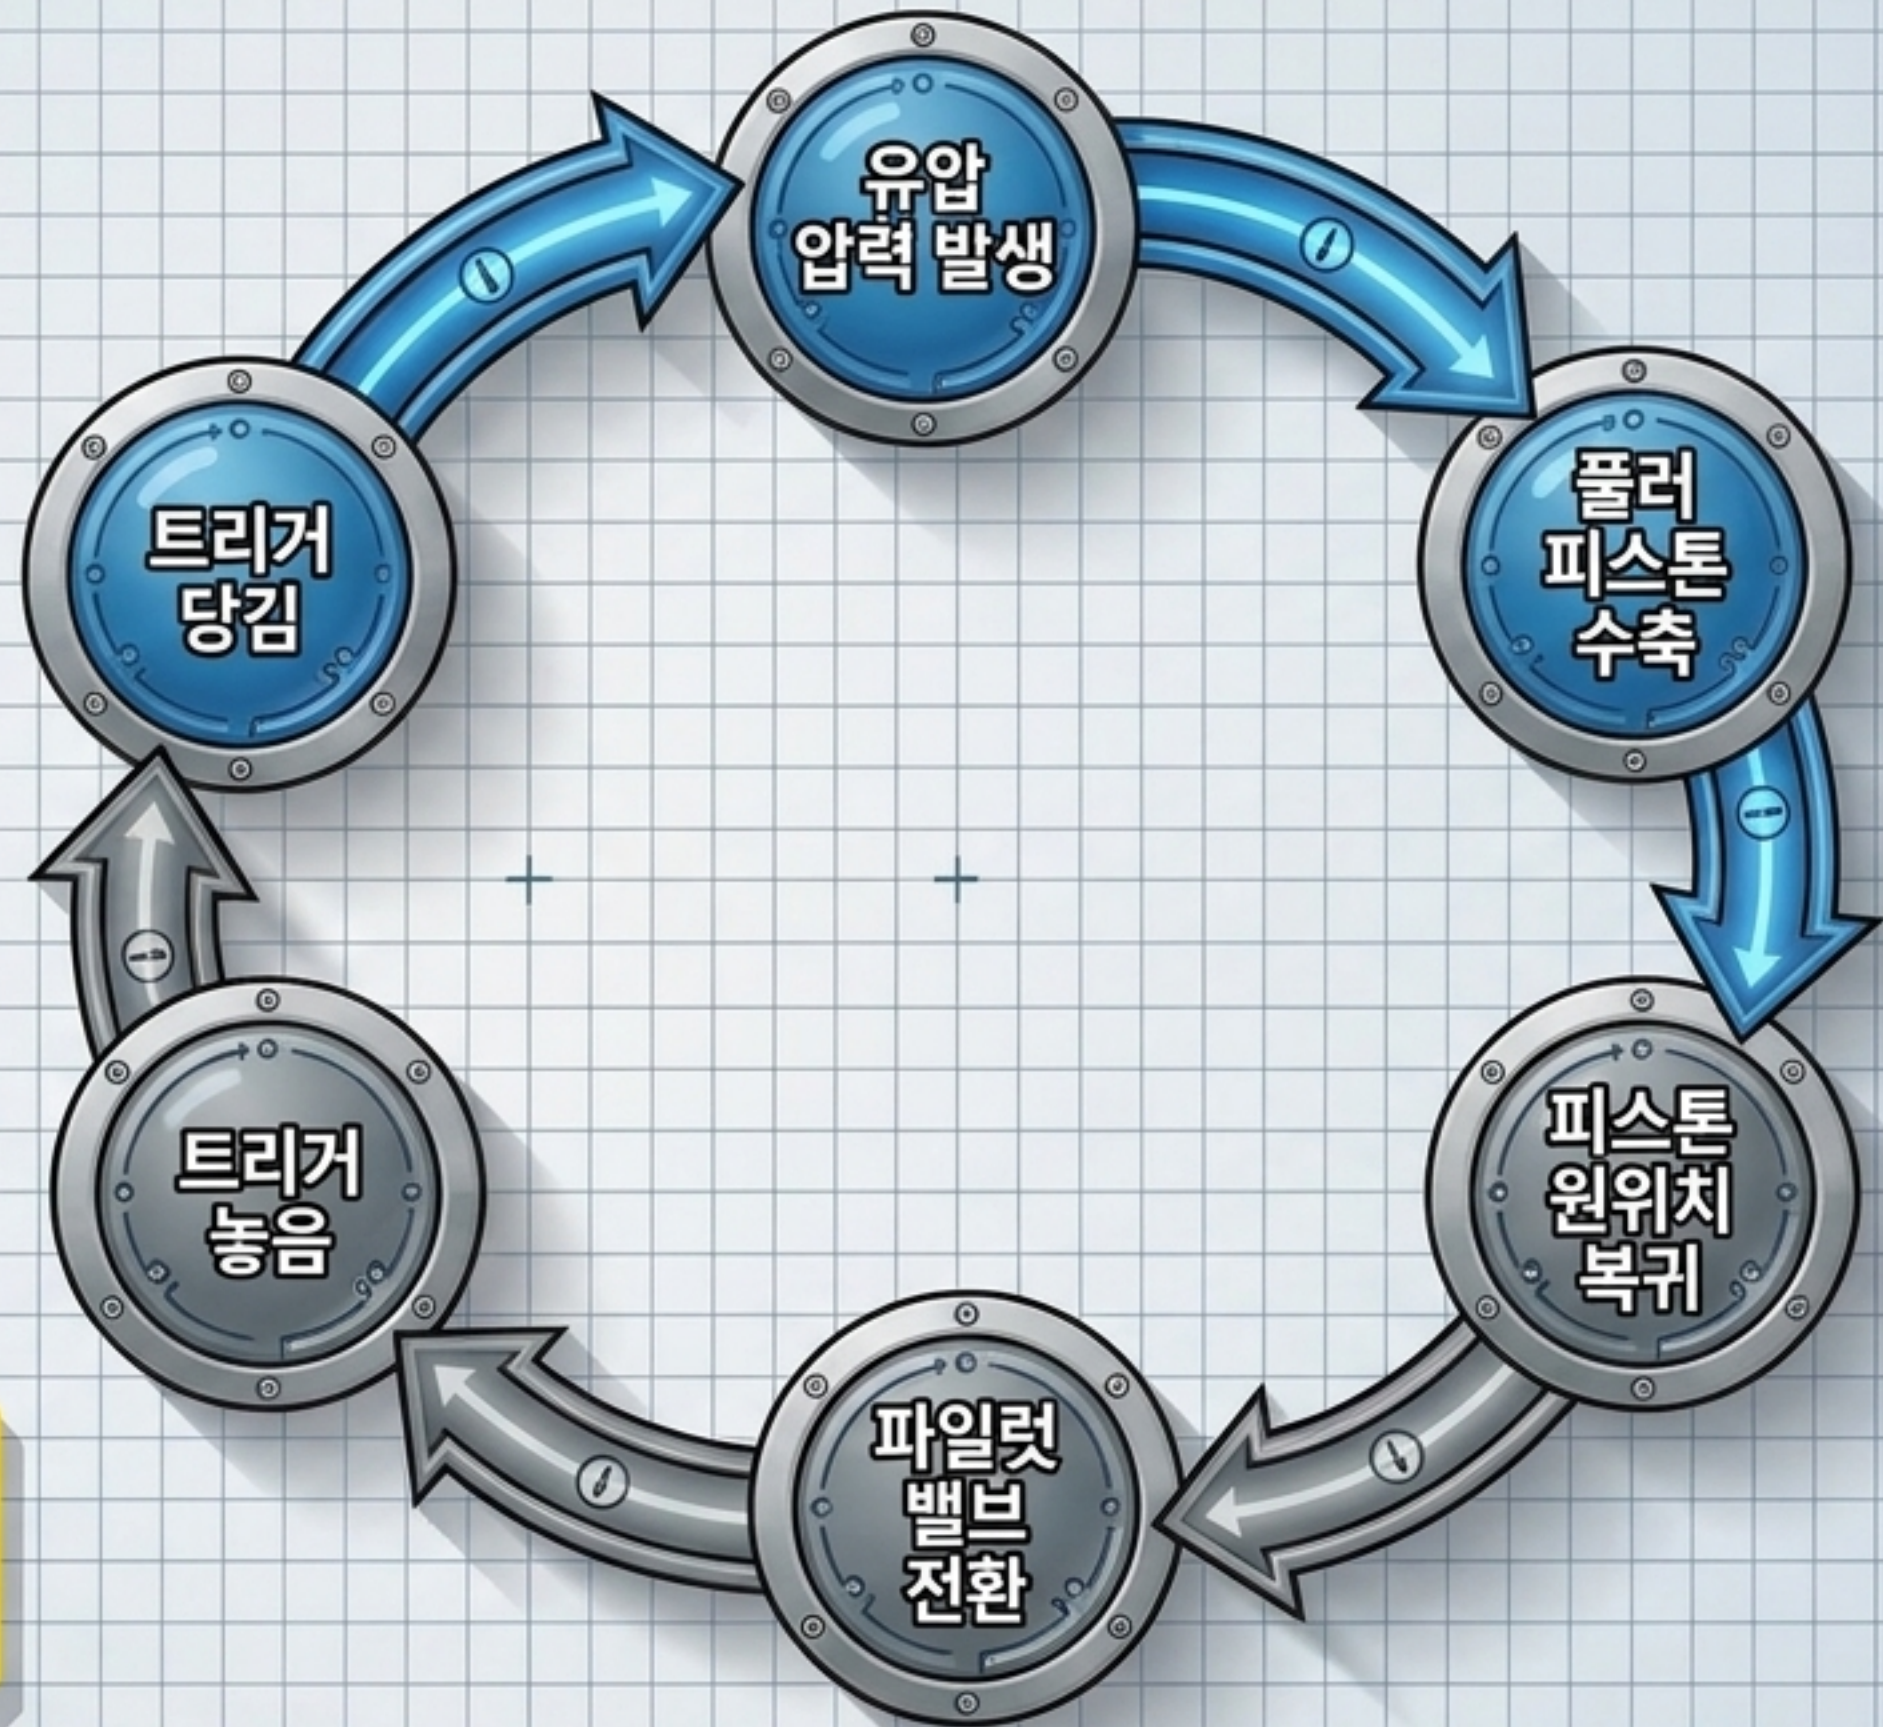

주의: 작동 불량 시
공기 공급을 즉시 차단하고
문제 해결 섹션을
참조하십시오.

안정성의 황금 삼각형

파워팩의 고장 및 안전사고는 대부분 다음 3가지 요소의 결함에서 발생합니다.

