

HI229 用戶手冊

IMU/VRU/AHRS姿態測量模組, Rev 1.0



HI229 用戶手冊

簡介

主要特性

板載感測器

通訊接口及供電

硬體參數

坐標系定義

性能指標

姿態角輸出精度

陀螺儀

加速度計

磁感測器參數

模組數據接口參數

感測器校準

地磁校準

磁干擾分類

6軸和9軸模式區別

校準方法

安裝及焊接

應用指南

模組與PC機連接

模組與MCU進行連接

序列埠通訊協議

數據包

數據包總覽

產品支援數據包列表

0x90(用戶ID)

0xA0(加速度)

0xB0(角速度)

0xC0(磁場強度)

0xD0(歐拉角)

0XD1(四元數)

0XF0(氣壓)

0X91(IMUSOL)

出廠默認數據包

數據幀結構示例

數據幀配置為 `0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xF0` 數據包

數據幀配置為 `0x91` 數據包

AT指令

AT+ID

AT+INFO

AT+ODR

[AT+BAUD](#)
[AT+EOUT](#)
[AT+RST](#)
[AT+MODE](#)
[AT+SETPTL](#)
[AT+TRG](#)

附錄A - 評估板

[評估板簡介](#)


[尺寸](#)

[從評估板上取下產品](#)

附錄C - 驅體升級與恢復出廠設置

簡介

HI229是超核電子推出的一款低成本、高性能、小體積、低延時的航姿參考單元（AHRS），本產品整合了三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁場感測器和一款微控制器。可輸出經過感測器融合算法計算得到的基於當地地理坐標的三維方位數據，包含航向角，俯仰角和橫滾角。同時也可以輸出校準過的原始的感測器數據。本產品具有一定的室內地磁抗干擾性能，在一定強度的地磁場干擾環境下仍可正常工作。

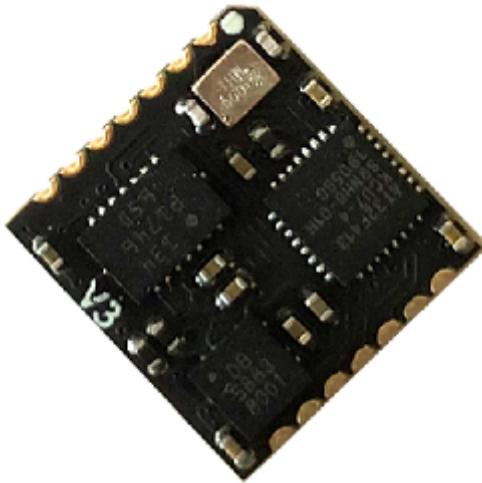

典型應用：

- VR\動作捕捉
- 高動態環境下姿態測量\運動性能評估
- 無人機控制

主要特性

板載感測器


- 三軸陀螺儀, 最大量程: $\pm 2000^\circ/\text{s}$
- 三軸加速度計, 最大量程: $\pm 8\text{G}$
- 三軸磁場感測器, 最大量程: 800mG (毫高斯)

通訊接口及供電


- 序列埠(兼容TTL 可直接與5V 或3.3V 序列埠設備連接)
- 供電電壓：3.3 ($+- 100\text{ mV}$)
- 最大峰值功耗：32mA

硬體參數

參數	描述
輸出數據接口	UART(TTL 1.8V - 3.3V)
工作電壓	3.3V ($\pm 100\text{mV}$)
功耗	86mW @3.3V
溫度範圍	-20°C - 85 °C
最大線性加速度	0 - 115 m/s^2
尺寸	12 x 12 x 2.6mm (W x L x H)
板載感測器	三軸加速度計 三軸陀螺儀 三軸磁場感測器(可選)

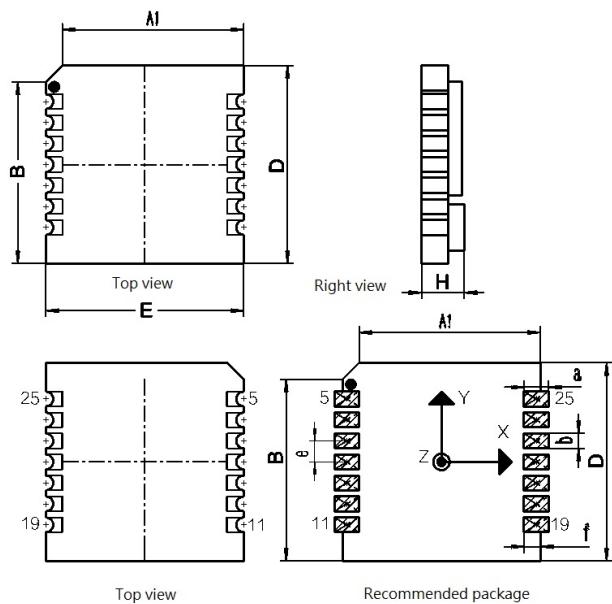

符號	最小值	典型值	最大值	單位
A1	-	11	-	mm
B	-	11	-	mm
D	-	12	-	mm
E	-	12	-	mm
H	2.5	2.6	2.7	mm
a	-	1.5	-	mm
b	-	0.9	-	mm
c	-	1	-	mm
e	-	1.27	-	mm
f	-	1	-	mm

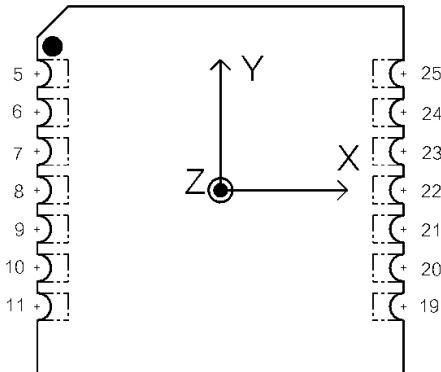

引腳號	名稱	說明
5	N/C	保留
6	VCC	電源 3.3V
7	SYNC_OUT	數據輸出同步: 數據輸出時, 此引腳為高電平, 空閒時為低電平。
8	RXD	模組序列埠接收 UART RXD(接 MCU 的 TXD)
9	TXD	模組序列埠發送 UART TXD (接 MCU 的 RXD)
10	SYNC_IN	數據輸入同步: 內部下拉, 當模組檢測到上升沿時, 輸出一幀數據。
11	N/C	保留
19	GND	GND
20	RST	復位, 內部上拉。>10uS 低電平復位模組。無需要外接阻容, 建議接到MCU的GPIO引腳以實現軟體復位
21	N/C	保留
22	N/C	保留
23	N/C	保留
24	GND	GND
25	N/C	保留


坐標系定義

載體系使用 前-左-上(FLU)右手坐標系， 地理坐標系使用 北-西-天(NWU)坐標系。其中歐拉角旋轉順序為 ZYX(先轉Z軸，再轉Y軸，最後轉X軸)旋轉順序。具體定義如下：

- 繞 Z 軸方向旋轉: 航向角\Yaw\phi(\psi) 範圍: $-180^\circ - 180^\circ$
- 繞 Y 軸方向旋轉: 俯仰角\Pitch\theta(\theta) 範圍: $-90^\circ - 90^\circ$

- 繞 X 軸方向旋轉: 橫滾角\Roll\psi(ϕ)範圍: -180° - 180°

如果將模組視為飛行器的話。X 軸應視為機頭方向。當感測器系與慣性系重合時，歐拉角的理想輸出為: Pitch = 0° , Roll = 0° , Yaw = 0°

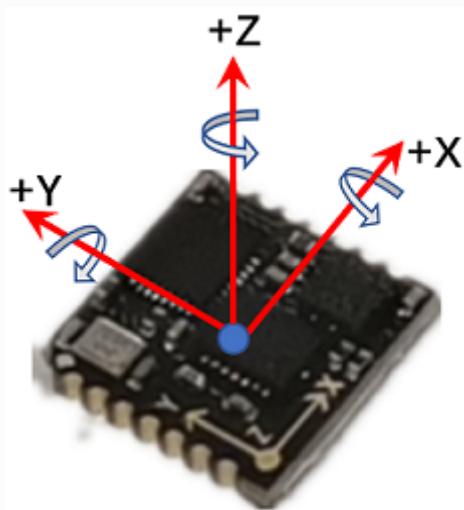

性能指標

姿態角輸出精度

姿態角	典型值
橫滾角\俯仰角 - 靜態誤差	0.8°
橫滾角\俯仰角 - 動態誤差	2.5°
運動中航向角精度(9軸模式下,無磁干擾,校準後)	3°

陀螺儀

參數	值
測量範圍	$\pm 2000^\circ/\text{s}$
零偏穩定性	$10^\circ/\text{h}$
刻度非線性度	$\pm 0.1\%$ (滿量程時)
噪聲密度	$0.08^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$
加速度敏感性	$0.001^\circ/\text{s}/\text{g}$

加速度計

參數	值
測量範圍	$\pm 8G$ ($1G = 1x$ 重力加速度)
零偏穩定性	30mG
非線性度	$\pm 0.5\%$ (滿量程時)
噪聲密度	$120 \mu G \sqrt{Hz}$

磁感測器參數

參數	值
測量範圍	$\pm 8G$ (Gauss)
非線性度	$\pm 0.1\%$
分辨率	0.25mG

模組數據接口參數

參數	值
序列埠輸出波特率	9600/115200/460800/921600可選
幀輸出速率	1/25/50/100Hz 可選

感測器校準


- 每一個姿態感測器都單獨進行過全測量範圍內的校準和測試。陀螺和加速度計的非正交和刻度因子誤差參數都會保存在模組內部的Flash中。
- 陀螺儀自動校準需要在上電後靜止模組5s 左右以獲得最好的校準效果。如上電5s內模組處於非靜止狀態或者緩慢轉動狀態則陀螺性能嚴重下降。

地磁校準

磁干擾分類

種類	定義	典型干擾源	影響	措施
空間磁場干擾	干擾不隨感測器運動而運動，而處於世界坐標系下	各種固定的磁干擾源，傢俱，家用電器，電纜，房屋內的鋼筋結構等。一切不隨磁感測器運動而運動的干擾源	無論磁場感測器是否校準的好，這些空間磁場的干擾(或者說環境磁場不均勻)都會使得空間地磁場發生畸變。地磁補償會錯誤並且無法獲得正確的航向角。他們是造成室內地磁融合難以使用的主要元兇。這種干擾不能被校準，會嚴重影響地磁性能。空間磁場干擾在室內尤其嚴重。	模組內置的勻質磁場檢測及屏蔽非勻質磁場
感測器坐標系下的干擾	干擾源隨感測器運動而運動	模組PCB，與模組固定在一起的板子，儀器設備，產品等。他們和磁感測器視為同一個剛體，隨磁感測器運動而運動	對感測器造成硬磁/軟磁干擾。這些干擾可以通過地磁校準算法加以很好的消除。	地磁校準

下圖是一個典型的室內磁場分佈圖。可以看到：一般室內環境的空間磁場畸變是比較嚴重的。

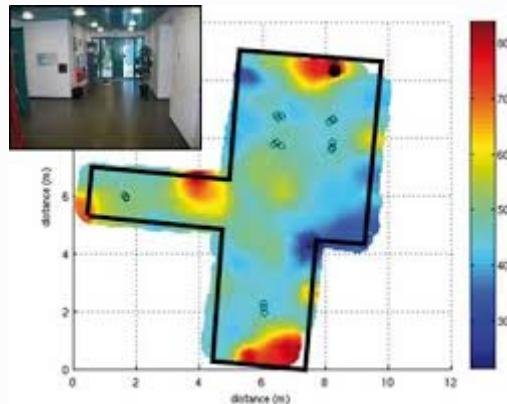

注意

在室內環境下，空間磁場干擾尤其嚴重，而且空間磁干擾並不能通過校準來消除。在室內環境下，儘管模組內置均質磁場檢測及屏蔽機制，但9軸模式航向角的準確度很大程度上取決於室內磁場畸變程度，如果室內磁場環境很差(如電腦機房旁，電磁實驗室，車間，地下車庫等等)，即使校準後，9軸的航向角精度可能還不如6軸甚至會出現大角度誤差。

6軸和9軸模式區別

正因為地磁場非常容易受到空間干擾，所以使用9軸模式時應非常注意。下表列舉了不同的使用場合和工況下的使用建議

模式	適用環境	典型應用	優點	缺點	注意事項
6軸模式	各種環境	雲台等低動態姿態檢測，室內機器人	1. 姿態角輸出穩定性好 2. 完全不受磁場干擾	航向角隨時間緩慢漂移	航向角會隨時間緩慢飄移且無法補償
9軸模式	無磁干擾環境	1.指南針，尋北系統 2. 空曠且磁干擾較少的室內，模組基本不會大範圍在室內移動(典型的如攝影棚內動作捕捉，且被測者不會做大範圍走動)	1. 航向角不會隨時間漂移 2.一旦檢測到地磁場可快速修正航向角指北	任何磁干擾都會出現航向角準確度下降。室內干擾嚴重情況下航向角無法指向正確方向。另外，移動機器人的金屬結構和電機運行時會產生非常強的磁干擾，所以移動機器人平台不適用於9軸模式。	首次使用前需要校準地磁感測器

模組的自動地磁校準系統只能處理和模組安裝在一起的，固定的磁場干擾。安裝環境如果有磁場干擾，這種干擾必須是固定的，並且這個干擾磁場與模組安裝之後不會再發生距離變化(例：模組安裝在一個鐵材料之上，因為鐵會有磁場干擾，這時就需要把鐵與模組一起旋轉校準，並且這個鐵在使用當中是不會和羅盤再分開的(發生相對位移)，一旦分開是需要再重新校準。如果這個鐵大小是不固定的，或與羅盤的距離變化也不是固定 的，這種干擾是無法校準，即使校準成功，也會精度非常差，只能避而遠之安裝。安全距離控制在 40CM 以上)。


校準方法

本模組整合了主動無干預地磁校準算法，模組會自動收集地磁場資訊並進行硬磁軟磁校準參數估計，校準成功後校準資訊會保存在模組Flash上。**用戶無須任何操作/指令即可實現地磁校準**。首次使用時，模組會自動採集周圍地磁場，並嘗試計算地磁感測器校準參數。當首次使用模組並且需要使用9軸模式時，應進行如下校準操作：

在盡量小範圍內，緩慢的讓模組運動和旋轉，或者進行8字運動 或者分別繞每個軸360度，讓模組經歷盡多的姿態。一般情況下，如果地磁干擾在可接受的範圍內，即可完成校準。如果後面在同樣地磁環境下(同地點)，則無需再次校準。如果始終沒能成功校準模組，說明周圍地磁場干擾比較大。

地磁校準狀態可以使用AT指令來查看：

發送 **AT+INFO=HST** 指令，模組會打印當前地磁校準系統狀態：

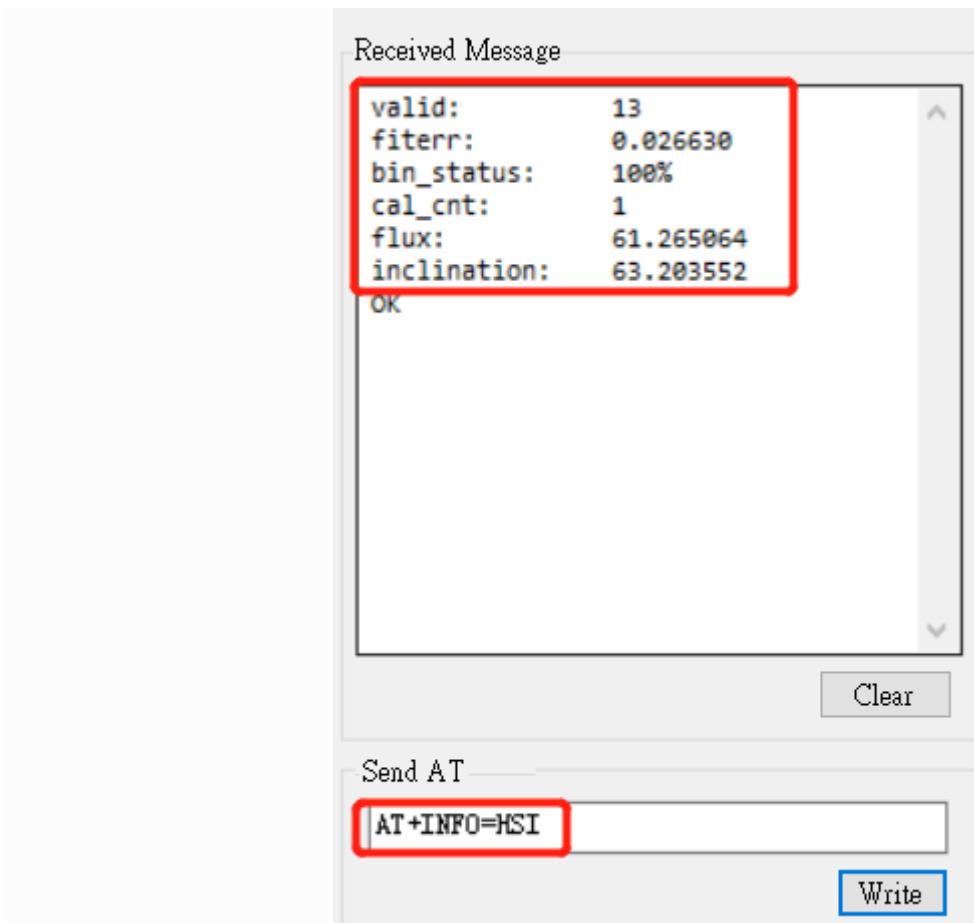


參數顯示	意義	說明
valid	有效標誌	0: 不存在有效校準參數(沒有校準或者從來沒有校準成功過)。非0: 地磁校準完成
fiterr	擬合殘差	殘差越小，說明參數擬合效果越好，通常在0.03以下說明校準結果已經足夠好。如果擬合結果始終>0.1，說明地磁干擾很大，最好再次校準以期得到更好的校準結果。擬合殘差會隨著時間緩慢增長。
flux	當地磁場	最近一次擬合器估計出的地磁場強，單位為uT
inclination	當地磁傾角	最近一次擬合器估計出的磁傾角，單位為°

- 雖然地磁參數估計可以在線自動採集數據，自動的動態擬合地磁校準參數。但是如果周圍地磁環境改變(比如需要到另外房間或者室內室外切換)，最好還需重複手工校準操作。

安裝及焊接


1. 安裝位置請遠離PCB容易形變點，盡量遠離PCB邊緣(>30mm)，遠離PCB定位螺絲孔(>10mm)等。

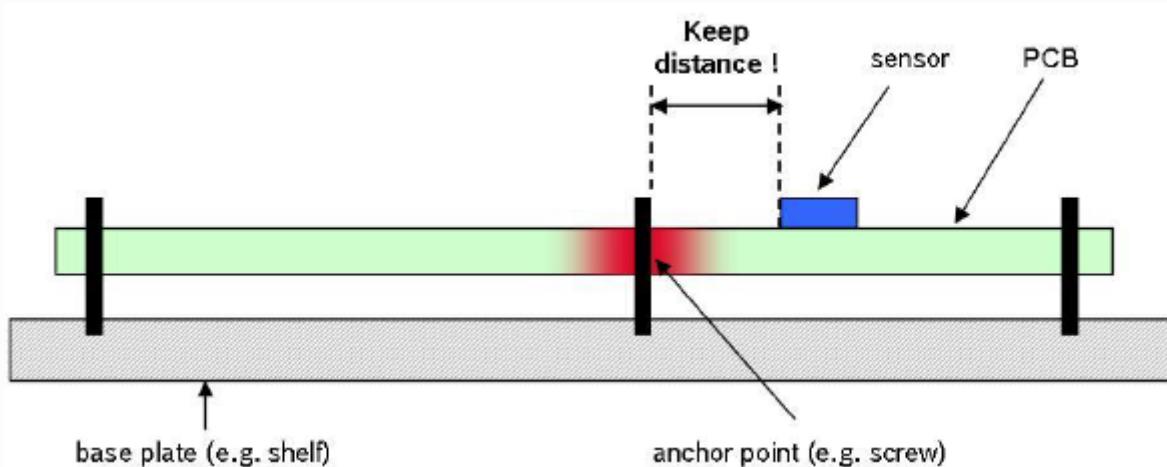

2. 安裝位置請遠離強磁設備，如電機，喇叭等強磁器件。

3. 組裝好的PCB不得使用超聲波清潔儀進行清潔。


4. 本產品不可使用塑封或噴塗三防漆，噴漆或塑封會造成感測器應力改變進而影響性能。

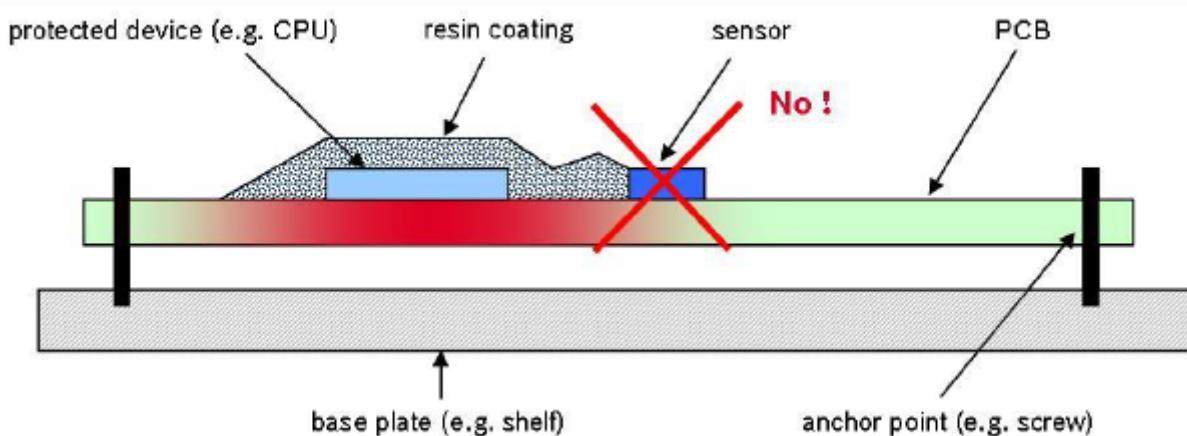

5. 推薦回流焊的爐溫曲線圖如下：

Profile Feature		Pb-Free Assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s_{\max}}$ to T_p)		3° C/second max.
Preheat		
- Temperature Min ($T_{s_{\min}}$)		150 °C
- Temperature Max ($T_{s_{\max}}$)		200 °C
- Time ($t_{s_{\min}}$ to $t_{s_{\max}}$)		60-180 seconds
Time maintained above:		
- Temperature (T_L)		217 °C
- Time (t_L)		60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)		260 °C
Time within 5 °C of actual Peak Temperature (t_p)		20-40 seconds
Ramp-Down Rate		6 °C/second max.
Time 25 °C to Peak Temperature		8 minutes max.

Note 1: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.

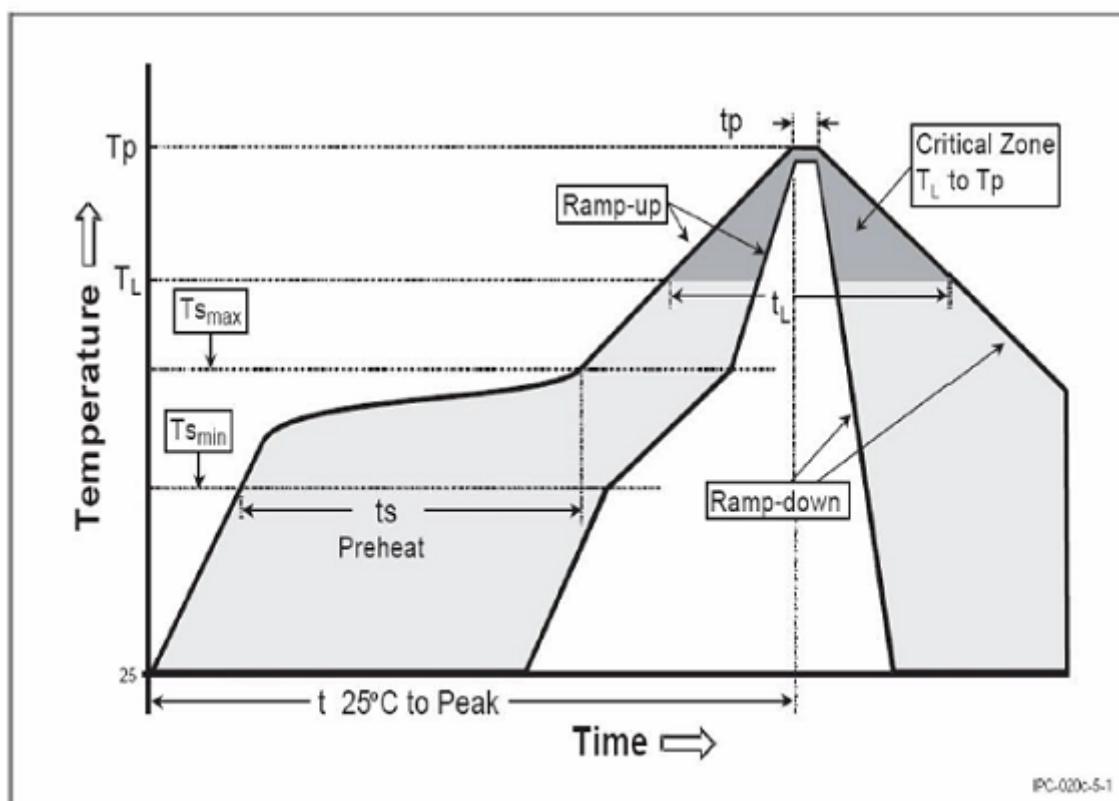

注意

回流焊最後階段需要自然冷卻，不能開啟爐子強制風冷卻，否則嚴重影響產品性能。


應用指南

模組與PC機連接

建議使用評估板與PC機進行連接，評估板板載USB供電及USB轉序列埠功能，可以方便的配合PC機上的評估軟體進行性能測試。具體請參見附錄中的評估板一節。

模組與MCU進行連接

模組與MCU通過TTL電平的序列埠進行連接，建議模組的RST引腳建議接到MCU的GPIO上。方便MCU強制復位模組。

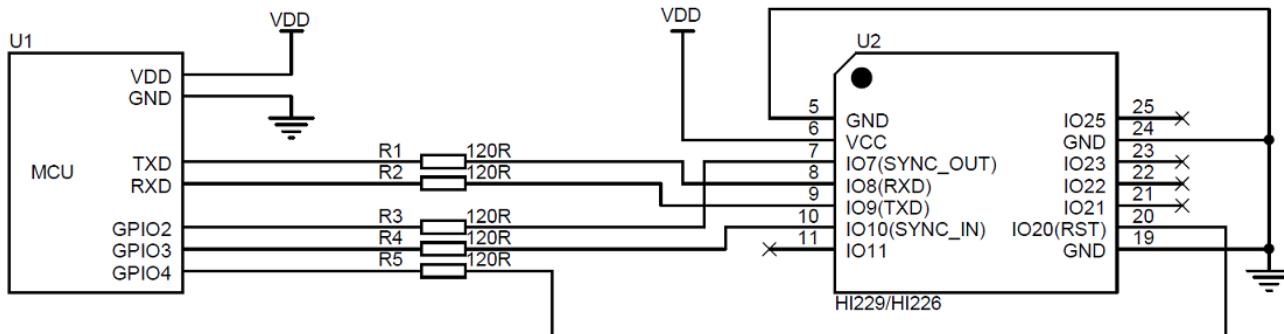


注意

- 如不使用同步輸入(SYNC_IN) 和同步輸出功能(SYNC_OUT) 可不接SYNC_IN 和 SYNC_OUT。
- 120歐電阻的作用是為了方便調試，並防止MCU和模組電平不匹配，可以去掉，建議保留。
- VCC的電壓範圍具體參加手冊說明
- 模組內置上電復位電路，RST可以不接，但是建議接到主機一個GPIO上來實現軟體復位。

序列埠通訊協議

模組上電後，模組默認按100Hz (出廠默認輸出速率) 輸出幀數據，幀格式如下：

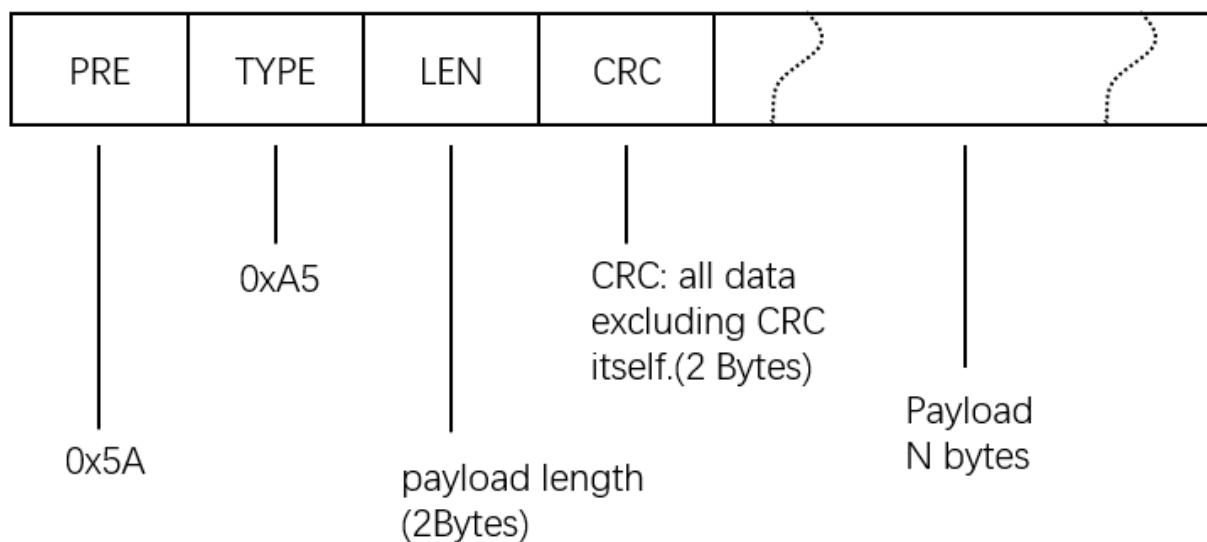

其中：

域	值	長度(字節)	說明
PRE	0x5A	1	固定為0x5A
TYPE	0xA5	1	固定為0xA5
LEN	1-512	2	幀中數據域的長度。LSB(低字節在前), 長度表示數據域的長度, 不包含 PRE, TYPE, LEN, CRC 字段。
CRC	-	2	除CRC 本身外其餘所有幀數據的16 位CRC 校驗和。LSB(低字節在前)
PAYLOAD	-	1-512	一幀攜帶的數據。PAYLOAD 由若干個子數據包組成。每個數據包 包含：數據包標籤(DATA_ID)和數據(DATA) 兩部分。DATA_ID決定了數據的類型及長度，DATA 為數據包內容。

CRC實現函數：

```

1  /*
2   *      correctCrc: previous crc value, set 0 if it's first section
3   *      src: source stream data
4   *      lengthInBytes: length
5   */
6  static void crc16_update(uint16_t *correctCrc, const uint8_t *src, uint32_t
lengthInBytes)
7  {
8      uint32_t crc = *correctCrc;
9      uint32_t j;
10     for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)
11     {
12         uint32_t i;
13         uint32_t byte = src[j];
14         crc ^= byte << 8;
15         for (i = 0; i < 8; ++i)
16         {
17             uint32_t temp = crc << 1;
18             if (crc & 0x8000)
19             {
20                 temp ^= 0x1021;
21             }
22             crc = temp;
23         }
24     }
25     *correctCrc = crc;
26 }
```

數據包

數據包總覽

數據包標籤(DATA_ID)	數據包長度(包含標籤1字節)	名稱	備註
0x90	2	用戶ID	
0xA0	7	加速度	
0xB0	7	角速度	
0xC0	7	磁場強度	
0xD0	7	歐拉角	
0xD1	17	四元數	
0xF0	5	氣壓	輸出0
0x91	76	IMUSOL(IMU數據集合)	推薦使用

產品支援數據包列表

0x90(用戶ID)

共2字節，用戶設置的ID。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0x90
1	uint8_t	1	-	用戶ID

0xA0(加速度)

共7個字節，LSB。輸出感測器的原始加速度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xA0
1	int16_t	2	0.001G(1G = 1重力加速度)	X軸加速度
3	int16_t	2	0.001G	Y軸加速度
5	int16_t	2	0.001G	Z軸加速度

0xB0(角速度)

共7字節，LSB。輸出感測器的原始角速度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤: 0xB0
1	int16_t	2	0.1°/s	X軸角速度
3	int16_t	2	0.1°/s	Y軸角速度
5	int16_t	2	0.1°/s	Z軸角速度

0xC0(磁場強度)

共7字節， LSB。 輸出感測器的原始磁場強度

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xC0
1	int16_t	2	0.001Gauss	X軸磁場強度
3	int16_t	2	0.001Gauss	Y軸磁場強度
5	int16_t	2	0.001Gauss	Z軸磁場強度

0xD0(歐拉角)

共7字節， LSB。 格式為int16， 共三個軸， 每個軸占2 個字節， 順序為Pitch/Roll/Yaw。 接收到Roll, Pitch 為物理值乘以100 後得到的數值， Yaw 為乘以10 得到的數值。

例：當接收到的Yaw = 100 時，表示航向角為10°

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xD0
1	int16_t	2	0.01°	Pitch(俯仰角)
3	int16_t	2	0.01°	Roll(橫滾角)
5	int16_t	2	0.1°	Yaw(航向角)

0XD1(四元數)

共17字節， 格式為float， 共4個值， 順序為:W X Y Z.。 每個值占4 字節(float)， 整個四元數為4個float， LSB。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xD1
1	float	4	-	W
5	float	4	-	X
9	float	4	-	Y
13	float	4	-	Z

0XF0(氣壓)

共5字節，格式為float。(只針對有氣壓感測器的產品)

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0xF0
1	float	4	Pa	大氣壓

0X91(IMUSOL)

共76字節，新加入的數據包，用於替代A0,B0,C0,D0,D1等數據包。整合了IMU的感測器原始輸出和姿態解算數據。

字節偏移	類型	大小	單位	說明
0	uint8_t	1	-	數據包標籤:0x91
1	uint8_t	1	-	ID
2	-	6	-	保留
8	uint32_t	4	ms	時間戳資訊，從系統開機開始累加，每毫秒增加1
12	float	12	1G(1G = 1重力加速度)	X,Y,Z軸的加速度，注意單位和0xA0不同
24	float	12	deg/s	X,Y,Z軸的角速度，注意單位和0xB0不同
36	float	12	uT	X,Y,Z軸的磁場強度(HI229支援,注意單位和0xC0不同)
48	float	12	deg	節點歐拉角集合，順序為：橫滾角(Roll)，俯仰角(Pitch)，航向角(Yaw)(注意順序和單位與0xD0數據包不同)
60	float	16	-	節點四元數集合，順序為WXYZ

出廠默認數據包

出廠默認一幀中攜帶數據包數據定義如下：

產品	默認輸出數據包
HI226	0x91
HI229	0x91
CH110	0x91

數據幀結構示例

數據幀配置為 **0x90, 0xA0, 0xB0, 0xC0, 0xD0, 0xF0** 數據包

使用序列埠助手採樣一幀數據, 共41字節, 前6字節為幀頭, 長度和CRC校驗值。剩餘35字節為數據域。假設數據接收到C語言陣列 `buf` 中。如下所示:

5A A5 23 00 FD 61 **90 00** **A0** 55 02 3D 01 E2 02 **B0** FE FF 17 00 44 00 **C0** 80 FF 60 FF 32 FF **D0** 64 F2
6C 0E BB 01 **F0** 00 00 00 00 00

- 第一步：判斷幀頭，得到數據域長度和幀CRC：

幀頭: **5A** **A5**

幀數據域長度: **23** **00** : $(0x00 \ll 8) + 0x23 = 35$

幀CRC校驗值: **FD** **61** : $(0x61 \ll 8) + 0xFD = 0x61FD$

- 第二步：校驗CRC

```
1  uint16_t payload_len;
2  uint16_t crc;
3
4  crc = 0;
5  payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7  /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8  crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10 /* calculate payload crc */
11 crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);
```

得到CRC值為0x61FD, 與幀攜帶的CRC值相同, 幀CRC校驗通過。

- 第三步：接收數據

90 00 : ID 數據包, 0x90為數據包標籤, ID = 0x00.

A0 55 02 3D 01 E2 02 :加速度數據包, 0xA0為數據包標籤, 三軸加速度為：

X軸加速度= $(int16_t)((0x02 \ll 8) + 0x55) = 597$ (單位為mG)

Y軸加速度 = $(int16_t)((0x01 \ll 8) + 0x3D) = 317$

Z軸加速度= $(int16_t)((0x02 \ll 8) + 0xE2) = 738$

B0 FE FF 17 00 44 00 :角速度數據包,0xB0為數據包標籤，三軸角速度為：

X軸角速度= $(\text{int16_t})((0xFF << 8) + 0xFE) = -2$ (單位為 $0.1^\circ/\text{s}$)

Y軸角速度 = $(\text{int16_t})((0x00 << 8) + 0x17) = 23$

Z軸角速度= $(\text{int16_t})((0x00 << 8) + 0x44) = 68$

C0 80 FF 60 FF 32 FF :磁場數據包,0xC0為數據包標籤，三軸磁場為：

X軸角速度= $(\text{int16_t})((0xFF << 8) + 0x80) = -128$ (單位為 0.001Gauss)

Y軸角速度 = $(\text{int16_t})((0xFF << 8) + 0x60) = -160$

Z軸角速度= $(\text{int16_t})((0xFF << 8) + 0x32) = -206$

D0 64 F2 6C 0E BB 01 歐拉角數據包, 0xD0為數據包標籤

Pitch= $(\text{int16_t})((0xF2 << 8) + 0x64) / 100 = -3484 / 100 = -34.84^\circ$

Roll= $(\text{int16_t})((0x0E << 8) + 0x6C) / 100 = 3692 / 100 = 36.92^\circ$

Yaw = $(\text{int16_t})((0x01 << 8) + 0xBB) / 10 = 443 / 10 = 44.3^\circ$

F0 00 00 00 00 氣壓數據包, 0xF0為數據包標籤

```
1 float prs;
2 prs = memcpy(&prs, &buf[37], 4);
```

最後得到結果：

```
1 id          : 0
2 acc(G)      : 0.597   0.317   0.738
3 gyr(deg/s) : -0.200   2.300   6.800
4 mag(uT)     : -12.800  -16.000  -20.600
5 eul(R/P/Y) : 36.920  -34.840   44.300
```

數據幀配置為 **0x91** 數據包

使用序列埠助手採樣一幀數據,共82字節, 前6字節為幀頭, 長度和CRC校驗值。剩餘76字節為數據域。假設數據接收到C語言陣列 **buf** 中。如下所示:

5A A5 4C 00 6C 51 **91** 00 A0 3B 01 A8 02 97 BD BB 04 00 9C A0 65 3E A2 26 45 3F 5C E7 30 3F E2 D4
5A C2 E5 9D A0 C1 EB 23 EE C2 78 77 99 41 AB AA D1 C1 AB 2A 0A C2 8D E1 42 42 8F 1D A8 C1 1E
0C 36 C2 E6 E5 5A 3F C1 94 9E 3E B8 C0 9E BE BE DF 8D BE

- 第一步：判斷幀頭，得到數據域長度和幀CRC：

幀頭: **5A A5**

幀數據域長度: **4C 00** : $(0x00 << 8) + 0x4C = 76$

幀CRC校驗值: **6C 51** : $(0x51 << 8) + 0x6C = 0x516C$

- 第二步：校驗CRC

```

1     uint16_t payload_len;
2     uint16_t crc;
3
4     crc = 0;
5     payload_len = buf[2] + (buf[3] << 8);
6
7     /* calculate 5A A5 and LEN filed crc */
8     crc16_update(&crc, buf, 4);
9
10    /* calculate payload crc */
11    crc16_update(&crc, buf + 6, payload_len);

```

得到CRC值為0x516C. 幀CRC校驗通過。

- 第三步：接收數據

從 [0x91](#) 開始為數據包的數據域。在C語言中可以定義結構體來方便的讀取數據：

定義0x91數據包結構體如下：

```

1 __packed typedef struct
2 {
3     uint8_t      tag;           /* data packet tag */
4     uint8_t      id;
5     uint8_t      rev[6];        /* reserved */
6     uint32_t     ts;           /* timestamp */
7     float        acc[3];
8     float        gyr[3];
9     float        mag[3];
10    float       eul[3];        /* eular angles: Roll,Pitch,Yaw */
11    float       quat[4];       /* quaternion */
12 }id0x91_t;

```

[__packed](#) 為編譯器關鍵字(Keil下)，表示結構體按字節緊對齊，結構體每一個元素一一對應0x91數據包的結構定義。接收數據時將接收到的陣列直接memcpy到結構體即可：(注意定義結構體時必須4字節對齊)，其中 [buf](#) 指向幀頭，[buf\[6\]](#) 指向幀中數據域。

```

1 /* 接收數據並使用0x91數據包結構定義來解釋數據 */
2 __align(4) id0x91_t dat;      /* struct must be 4 byte aligned */
3 memcpy(&dat, &buf[6], sizeof(id0x91_t));

```

最後得到dat數據結果：

1	id	:	0
2	timestamp	:	310205
3	acc	:	0.224 0.770 0.691
4	gyr	:	-54.708 -20.077 -119.070
5	mag	:	19.183 -26.208 -34.542
6	eul(R/P/Y)	:	48.720 -21.014 -45.512
7	quat	:	0.855 0.310 -0.310 -0.277

AT指令

當使用序列埠與模組通訊時，模組支援AT 指令集配置/查看模組參數。AT 指令總以ASCII 碼 AT 開頭，後面跟控制字符，最後以回車換行 \r\n 結束。可使用序列埠調試助手進行測試：



通用模組 AT 指令如下

指令	功能	掉電保存(Y)	立即生效(Y),復位生效(R)	備註
AT+ID	設置模組用戶ID	Y	R	
AT+INFO	打印模組資訊	N	Y	
AT+ODR	設置模組序列埠輸出幀頻率	Y	R	
AT+BAUD	設置序列埠波特率	Y	R	
AT+EOUT	數據輸出開關	N	Y	
AT+RST	復位模組	N	Y	
AT+TRG	單次輸出觸發	N	Y	
AT+SETPTL	設置輸出數據包	Y	Y	
AT+MODE	設置模組工作模式	Y	R	
AT+GWID	設置無線網關ID	Y	R	不支援

AT+ID

設置模組用戶ID

例 `AT+ID=1`

AT+INFO

打印模組資訊，包括產品型號，版本，韌體發佈日期等。

AT+ODR

設置模組序列埠輸出速率。掉電保存，復位模組生效

例 設置序列埠輸出速率為100Hz: `AT+ODR=100`

AT+BAUD

設置序列埠波特率，可選值：9600/115200/460800/921600`

例 `AT+BAUD=115200`

注意

- 使用此指令需要特別注意，輸入錯誤波特率後會導致無法和模組通訊
- 波特率參數設置好後掉電保存，復位模組生效。上位機的波特率也要做相應修改。
- 升級韌體時，需要切換回115200 波特率。

AT+EOUT

序列埠輸出開關

例 打開序列埠輸出 `AT+EOUT=1` 關閉序列埠輸出 `AT+EOUT=0`

AT+RST

復位模組

例 `AT+RST`

AT+MODE

設置模組工作模式

例

- 設置模組工作在6軸模式(無磁校準) `AT+MODE=0`
- 設置模組工作在9軸模式(地磁場感測器參與航向角校正) `AT+MODE=1`

AT+SETPTL

設置輸出協議:

模組數據幀中的數據包組成可使用AT指令配置，格式為 `AT+SETPTL=<ITEM_ID>,<ITEM_ID>...`

例 配置模組輸出加速度，角速度，整形格式歐拉角和四元數的指令為: `AT+SETPTL=A0,B0,D0,D1`

模式

6軸模式
 9軸模式

接收區

```
new packet items:
(NULL) [0x91]
OK

HI221 1.0.4 build Sep 25 2019
2007 - 2019 Copyright by HiNUC
MODE: 1(9 AXIS)
ID: 1
SERIAL: 813DDE6F
ODR: 50Hz
new packet items:
OK
new packet items:
(NULL) [0x91]
OK
```

快捷按鈕

協議配置

老協議

用戶ID(90)
 加速度(A0)
 角速度(B0)
 地磁場(C0)
 歐拉角(D0)
 氣壓(F0)
 四元數(D1)

新協議

IMU數據集合(91)


發送AT指令

AT+TRG

觸發模組輸出一幀數據，可以配合AT+ODR=0來實現單次觸發輸出。

例 [AT+TRG](#)

附錄A - 評估板

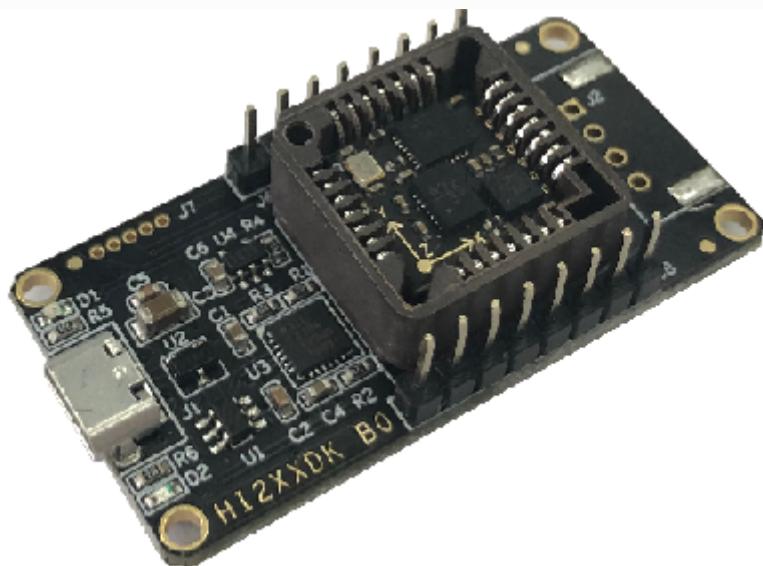


評估板簡介

評估板提供了快速評估本產品的方法。板載USB-UART芯片(CP2104)以及供電LDO，並將模組接口引出方便調試評估。

安裝資料包中的CP2104 USB-UART 驅動程序，將USB線連接電腦和模組，打開資料包中的Uranus 上位機，連接序列埠，默認狀態下，模組會以115200-N-8-N-1 輸出出廠默認的數據包。

尺寸

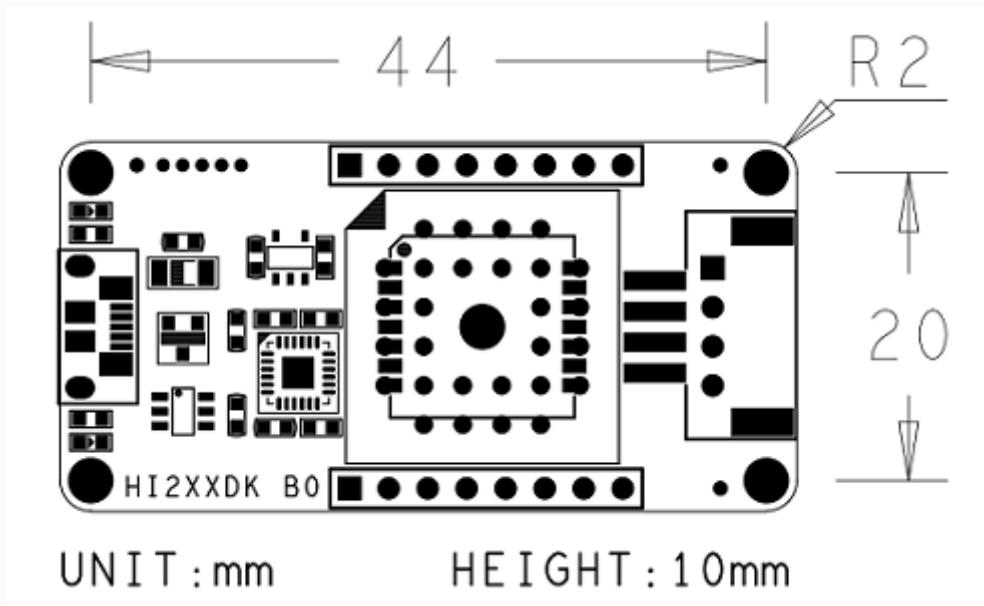

從評估板上取下產品

模組默認被嵌入評估板的PLCC28 插槽中，如需取出模組，請按如下步驟操作：

- 斷電，準備好細螺絲刀或鑷子
- 從PLCC 插座或者背面圓形空洞內將模組撬出或頂出。

注意

- 評估板的主要作用僅僅是快速評估模組性能，USB 接口本身不適合於工業級場景或者高運動場合的電氣連接，如果您的應用為高運動環境(動作捕捉等)，則不建議在您的產品中直接使用評估板。

附錄C - 韌體升級與恢復出廠設置

本產品支持升級韌體。

韌體升級步驟:

- 連接模組，打開上位機，將模組和上位機波特率都設置為115200. 打開韌體升級窗口
- 點擊"連接"，如出現模組連接資訊。則說明升級系統準備就緒，點擊文件選擇器(...)選擇副檔名為.hex 的韌體
- 點擊"開始編程"。下載完成後會提示編程完成，此時關閉序列埠，重新給模組上電，模組升級完成。

