


POGO MAGNÉTICO DE 5 CONTACTOS (por hilos): VBUS · D− · D+ · GND · AUX — carga y USB con el PC · ESD

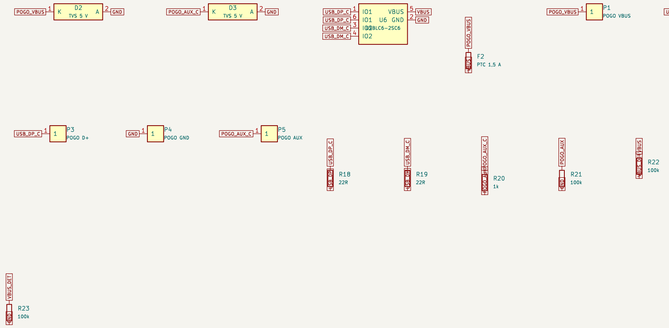

ANILLO DE LUZ: 8 × SK6812SIDE-A (2 por lado) de emisión lateral en los cantos (GPIO47, VSYS)

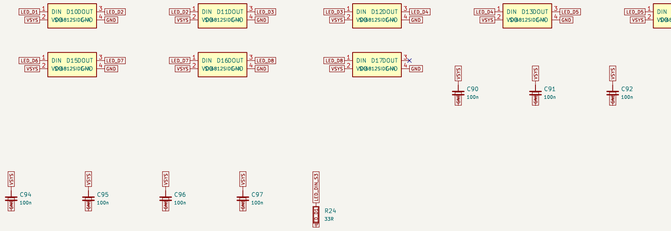


SENSOR HALL DRV5032 · encendido al poner la cápsula en la base del casco




PUNTOS DE PRUEBA



CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S ≥ 2000 mAh

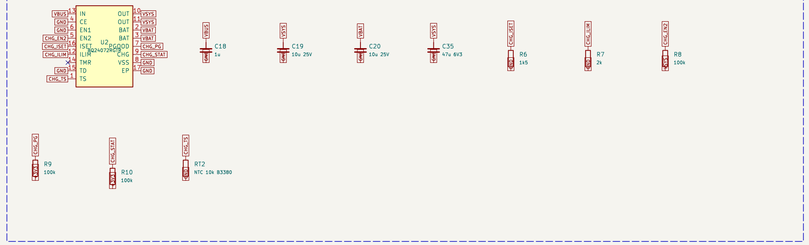


ZED-F9P SOLDADO: 3,3 V propio con EN (RT9080) · antena activa por VCC_RF · UART1 · UART2 · PPS · RESET

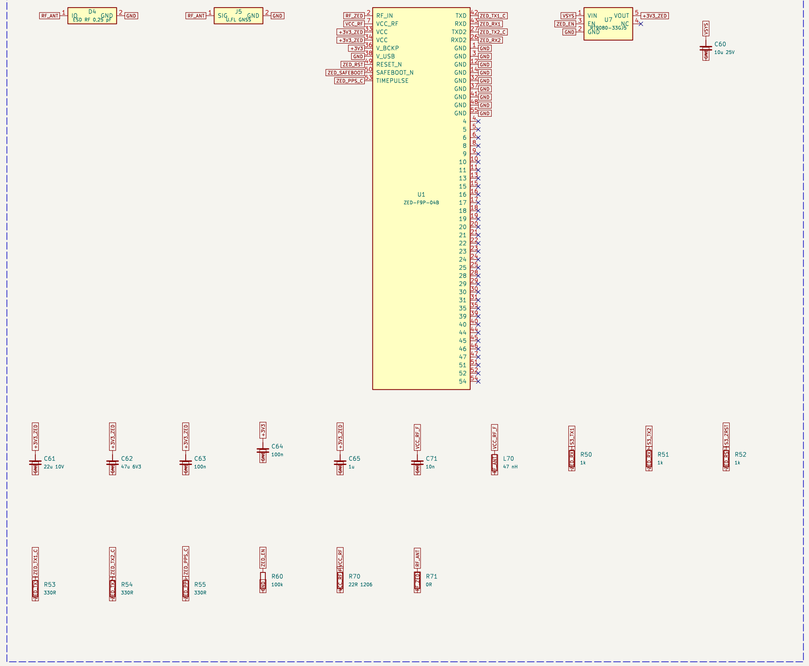


BATERÍA (hilos soldados) · PTC · medida por ADC




3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)



ESP32-S3-MINI-1U-N8 (BLE móvil + ESP-NOW pecho/cinchas) · arranque

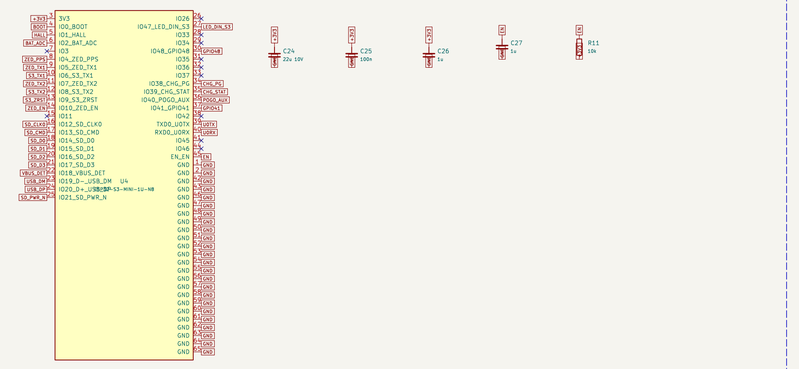

microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada

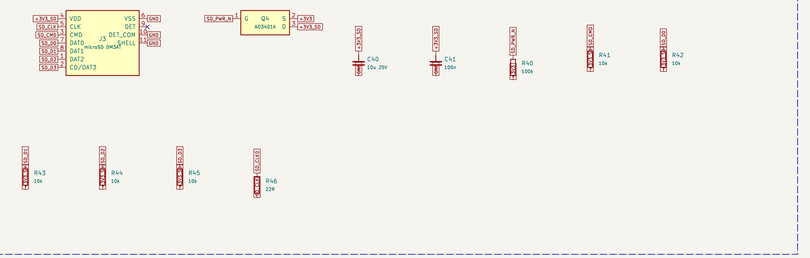

Generado por fuente/avo_back_v5_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse	
Sheet: /	
File: AVO_BACK_V5_PCB.kicad_sch	
Title: AVO BACK V5 CASCO · placa de la espalda · REV A	
Size: User	Date: 2026-11-14 — Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9	Id: 1/1