## Tuning della temperatura del BED della stampante Anycubic Kobra S1


Premessa: la procedura seguente è applicabile solo per coloro che hanno modificato il firmware con l'immagine Rinkhals (link github: <a href="https://github.com/jbatonnet/Rinkhals">https://github.com/jbatonnet/Rinkhals</a>).


NB: Tutte le indicazioni presenti nel documento sono a tuo rischio e pericolo e non mi ritengo in alcun modo responsabile delle problematiche/danni che ne potrebbero derivare.

La temperatura del bed nel riscaldamento tende ad eccedere il target richiesto, ad esempio in alcune stampe setto il bed a 70 gradi e me lo trovo a 75 nel primo riscaldamento, e la stampa prima di partire aspetta che si abbassi a 70 mettendoci un'infinità. Questo perché i pid dell'heater bed settati da Anycubic sono assolutamente sbagliati.

Passiamo alla procedura di configurazione:

1. Accedere alla web interface della stampante raggiungibile alla seguente indirizzo: http://<ip tua stampante>:4408

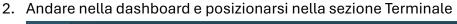

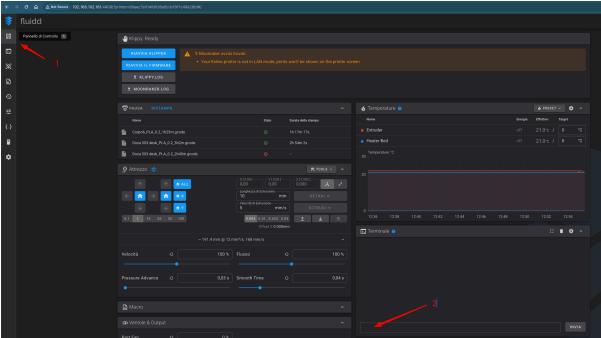

- 3. Lanciate il comando PID\_CALIBRATE HEATER=heater\_bed TARGET=70
- 4. Attendere che venga fatta la calibrazione del PID della temperatura
- 5. Finita la procedura di calibrazione prendere nota dei valori in output ed in particolare dei valori di pid\_Kp, pid\_Ki e pid\_Kd
- 6. I tre valori andranno inseriti manualmente nel printer.custom.cfg come l'esempio seguente:


[heater\_bed]

pid\_Kp: 34.560


pid\_Ki: 0.608

pid\_Kd: 491.183

7. Andare nella sezione configura ed editare il file printer.custom.cfg ed inserire in fono a la stringa precedentemente predisposta (occhio a sostituire i valori delle tre variabili con quelli restituiti dalla calibrazione.

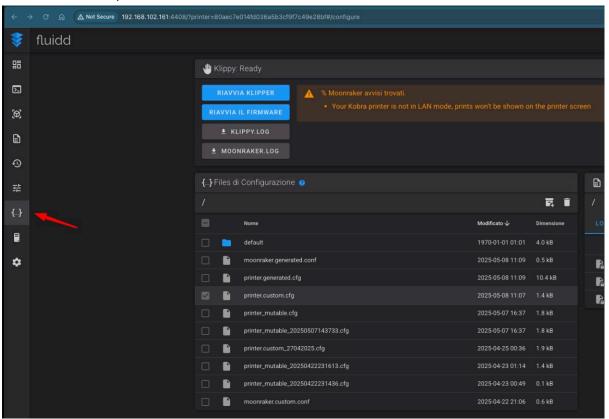

8. Clicca su Salva e Riavvia

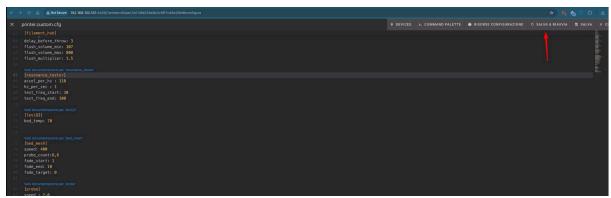

- 9. Attendere circa 30 secondi affinchè venga riavviato il processo Klipper presente sulla stampante
- Riavvia la stampante (spegni ed accendi la stampante tramite l'interruttore posteriore)