


BRUKSANVISNING

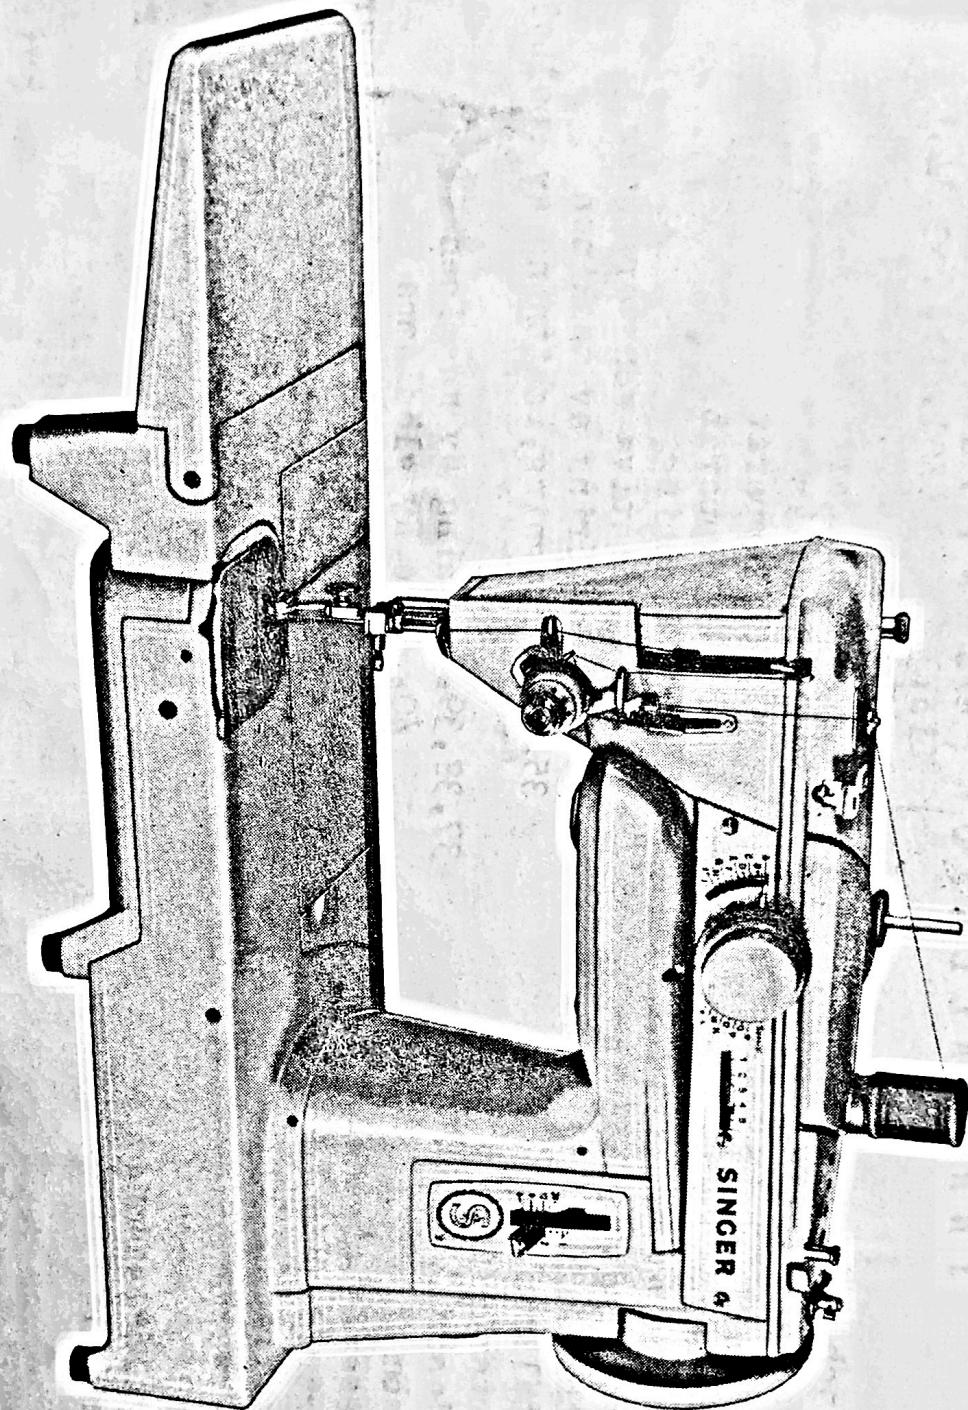

SINGER

401 411 421 431

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid: 401, 411, 421, 431

Sid:

1. Nål och tråd
2. Träning av nälen
- 3-4. Soolnät
5. Borttagning av soolen
6. Träning av spolhylsan
7. Stvenlänsinställning
8. Kastbredd och näljäges-inställningar.
9. Mönsterväljare
- 10-11. Kediesöm
- 12-13. Rak söm
14. Pressarfotstryck
15. Överträddsspänning
16. Underträdds-spänning
- 17-18. Zig-zag söm
- 19, 20, 21. Grundmönster
- 22, 23, 24, 25. Dubbelnällssömnad
26. Knapphål
27. Lagningar
28. Blixtlås
29. Kantapparat
30. Rymkapparat
31. Stoppling
- 32, 33. Dekorativa mönstersömmar
34. Rengöring av maskinen
- 35, 36. Urtäning, i sättning av spolhyllan.
- 37, 38, 39. Oljning av maskinen
40. Fyte av glödlampa
41. Orsaker till sömnadstörningar.

Nålar och tråd

I denna maskin användas nålar 15×1

Katalognr. 2020

Grovlek 9, 11, 14, 16 och 18.


För att sömnaden skall bli perfekt måste man välja nål och tråd som passar till det tyg man skall sy

Se till att Ni använder samma grovlek på över- och undertråden.

Den långa skärان
mot Er

ATT SÄTTA IN NALEN



Höj upp nålstången till dess högsta läge genom att vrida handhjulet mot Er. Lossa nålklämskruven och sätt in nålen i klämmanen så långt det går och med den flata sidan bakåt och den långa skäran mot Er. Skruva så till nålklämmaren ordentligt.

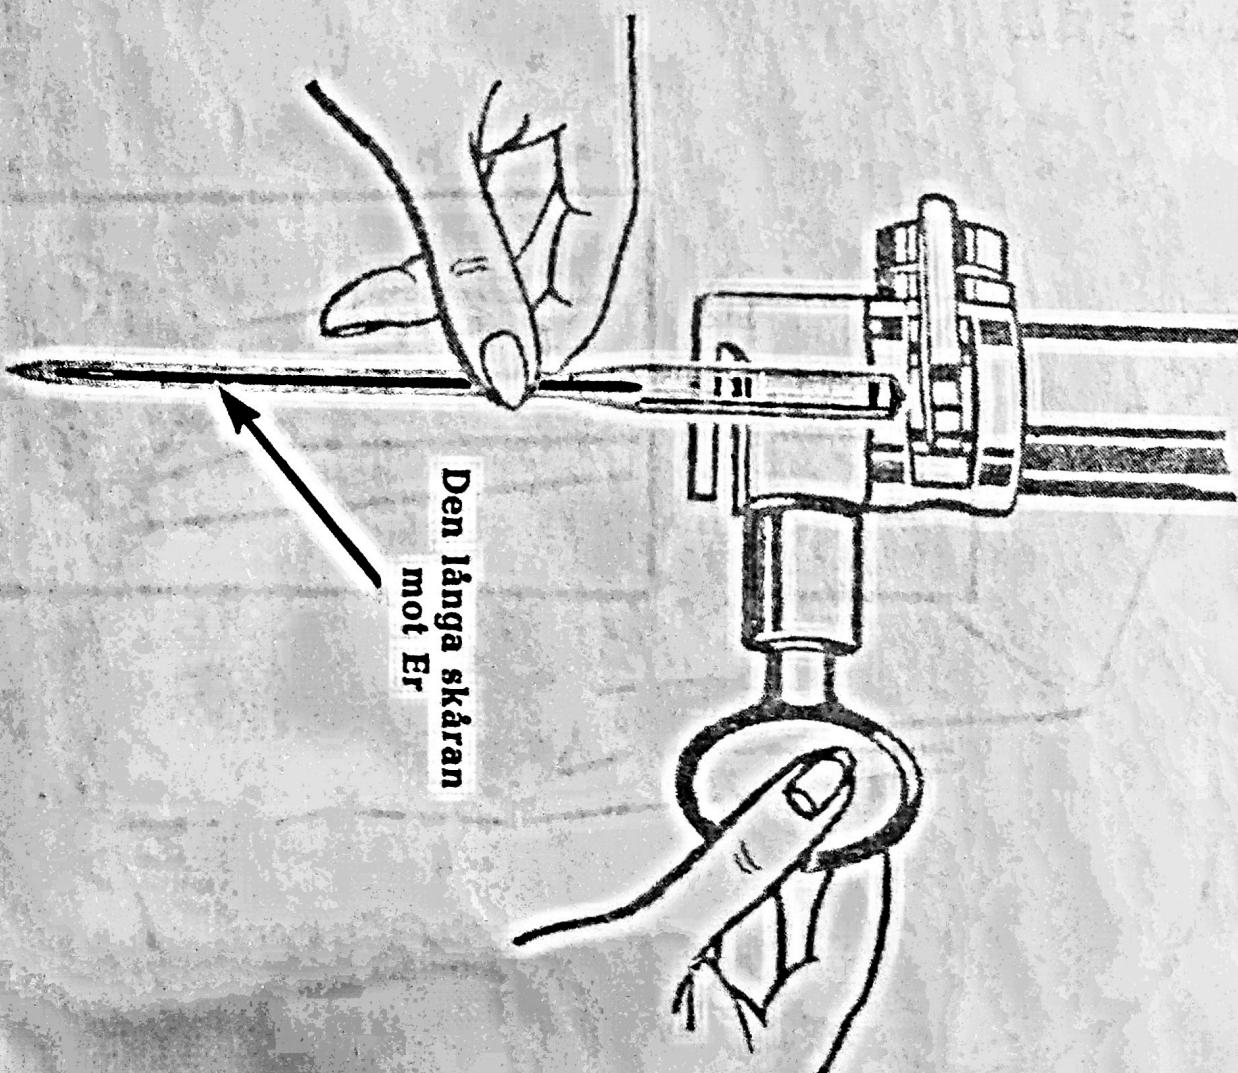


Trädning av nålen – enkel nål

Vrid handhjulet tills trådtilldragaren står i sitt högsta läge. Placera trådrullen på trådrullestiftet och för tråden genom de trådledare som bilderna visar. Träd nålen framifrån och bakåt. Drag ut tillräckligt mycket tråd genom nälsögat för att kunna börja sy.

2

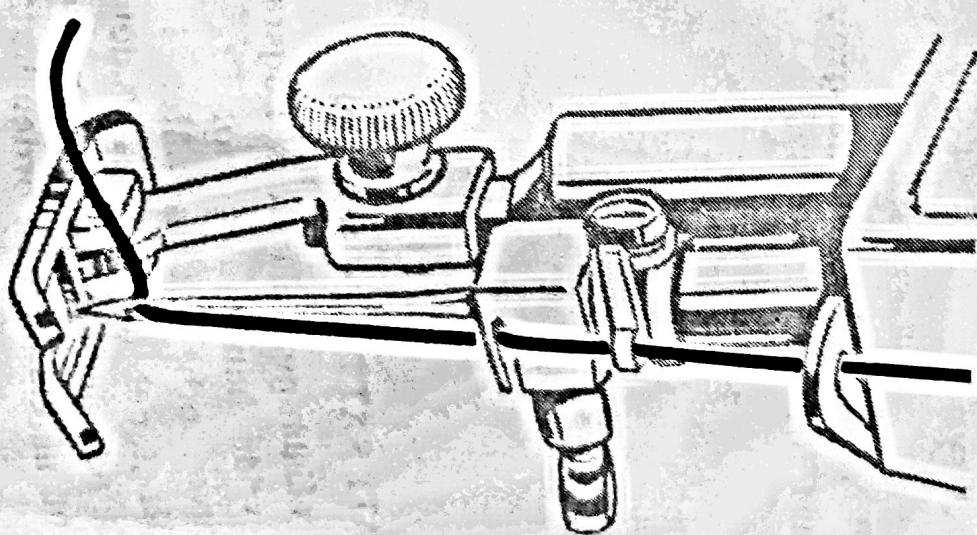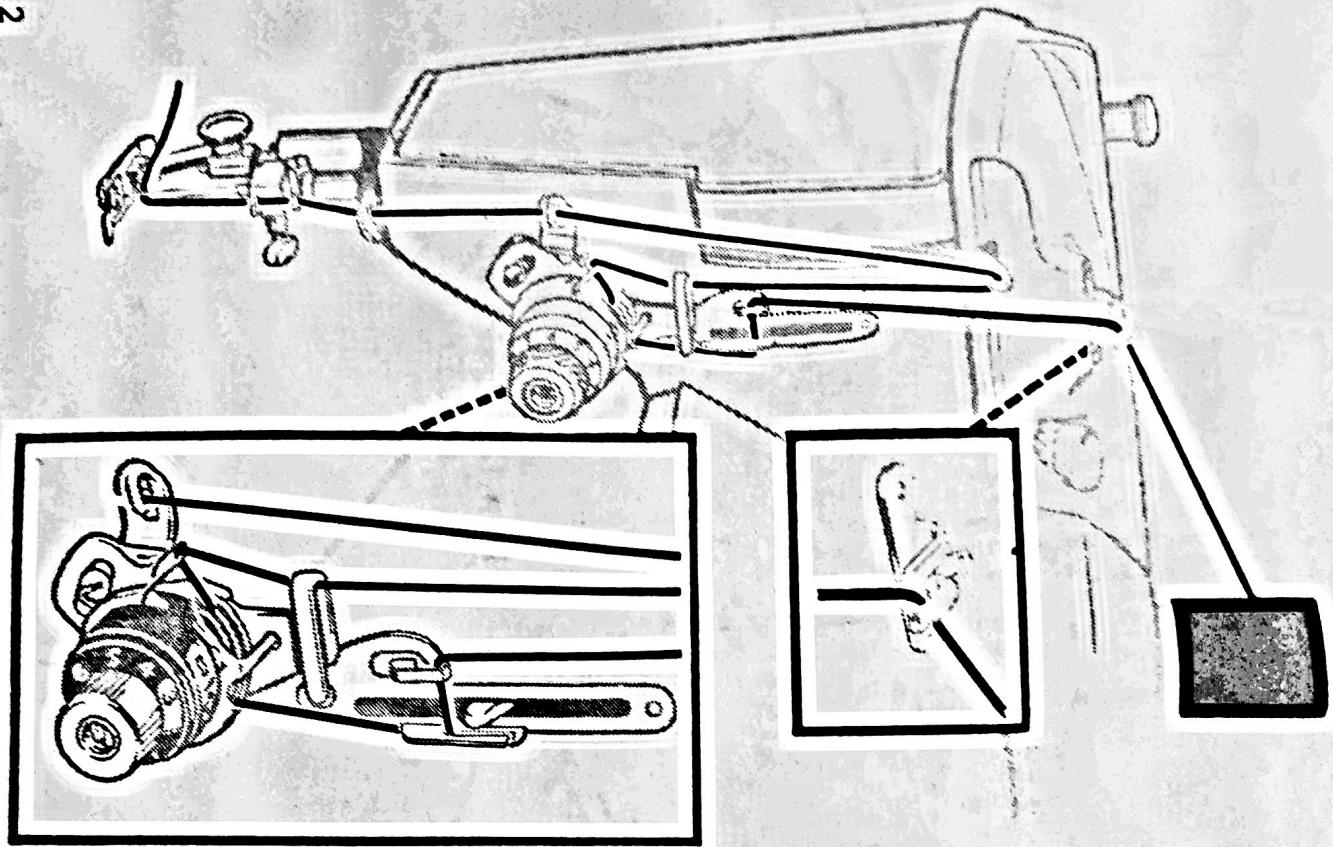


Spolningen

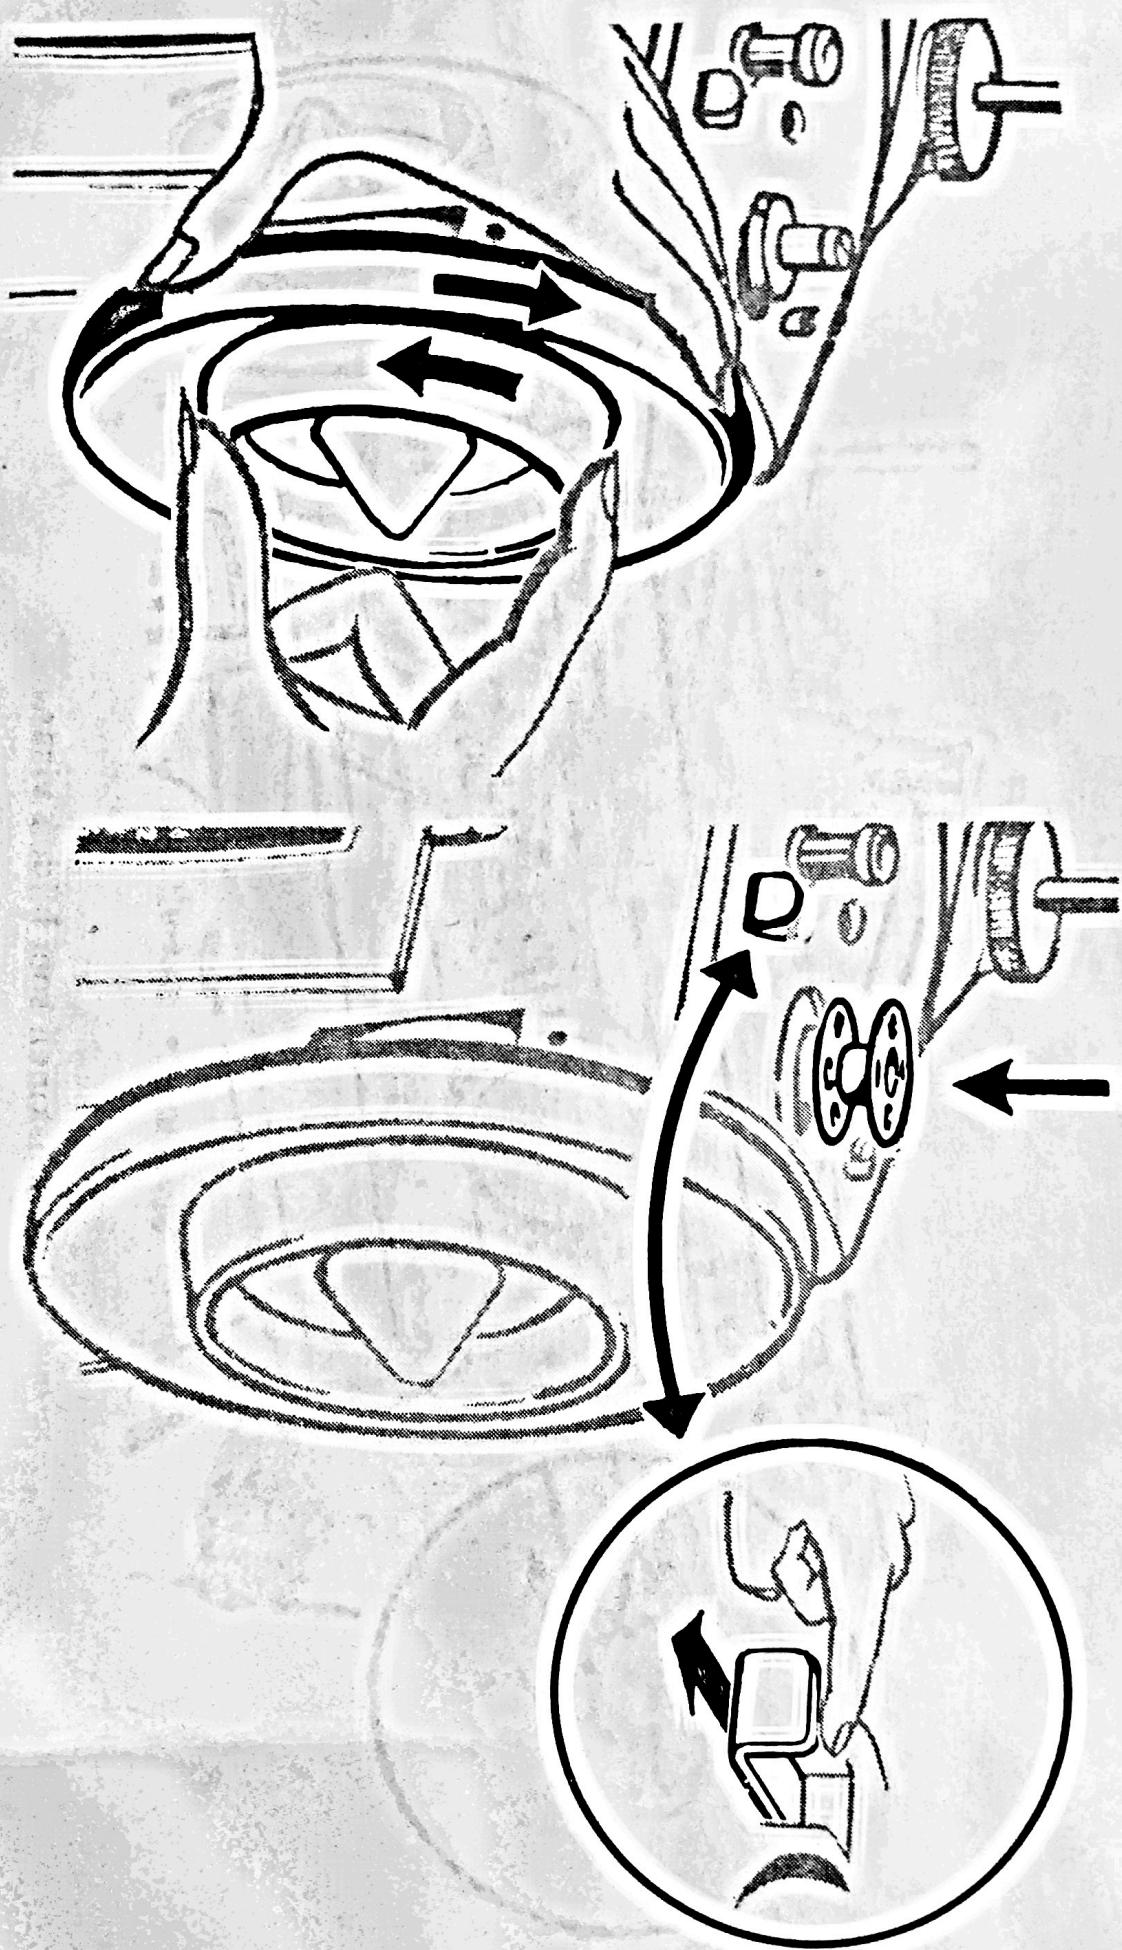

Håll fast handhjulet med vänster hand och lossa med höger hand avkopplingsskruven. Sätt spolen på spolverksaxeln och drag ut spolverksinkopplingens handtag.



Spolningen (forts.)

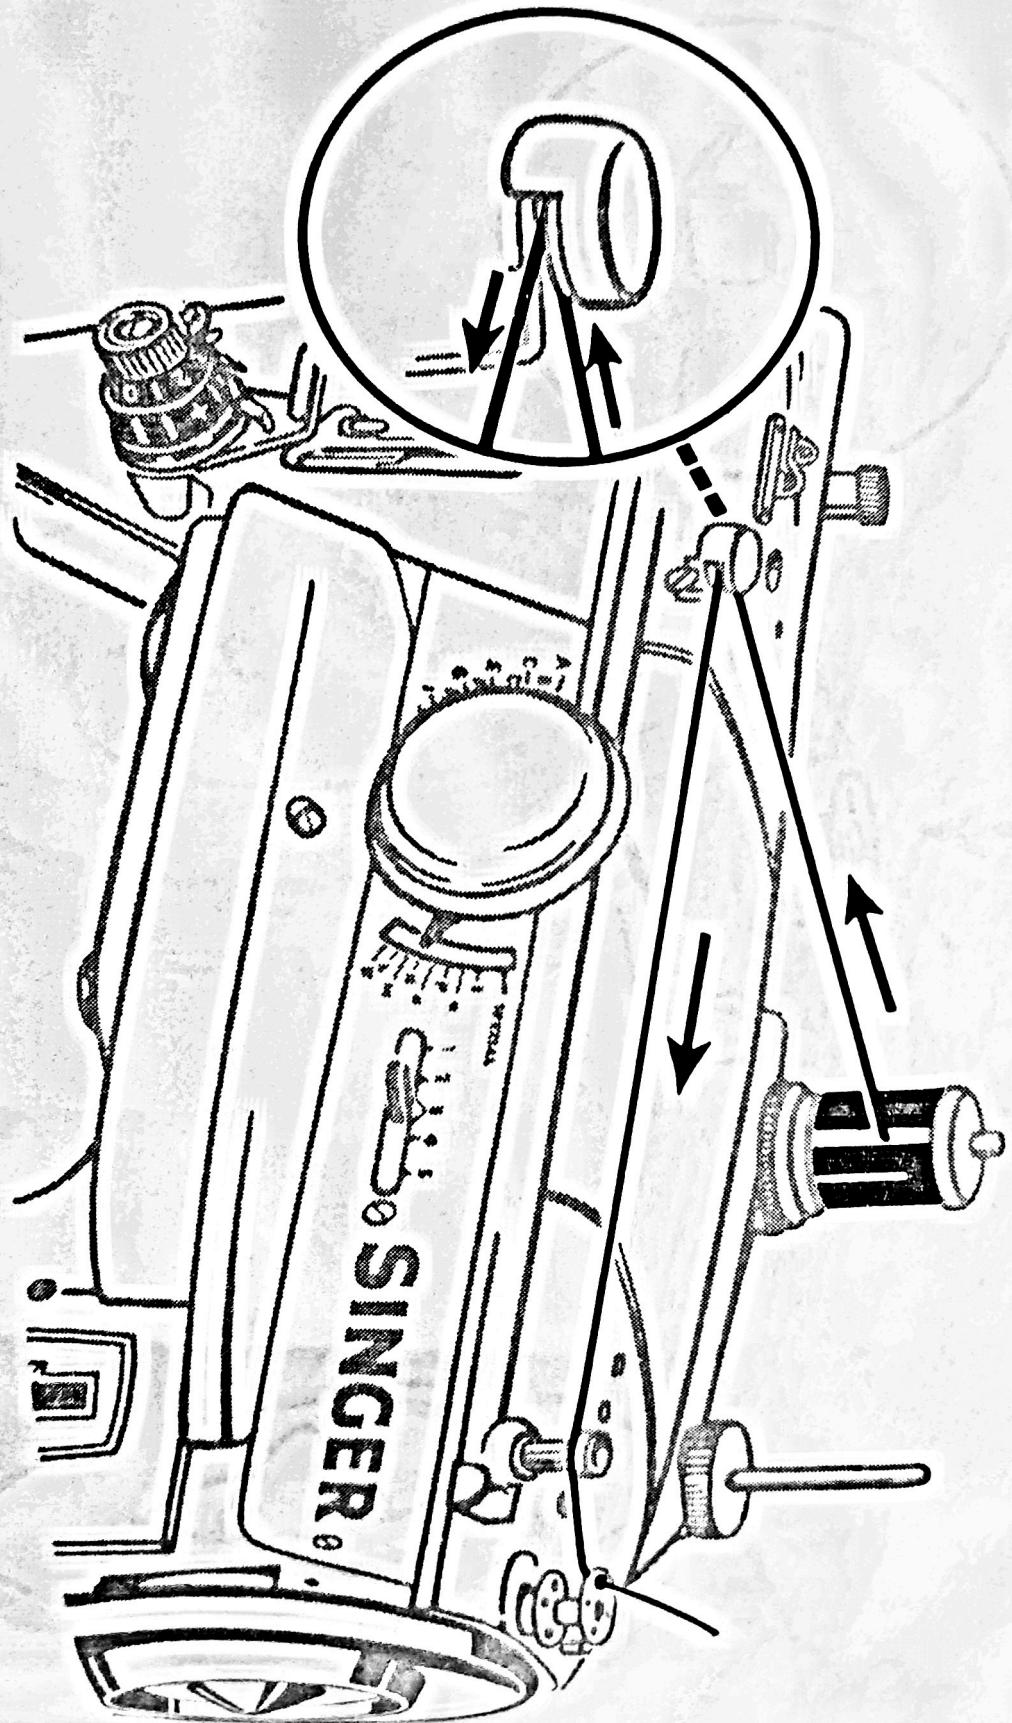

Träd maskinen som bilden visar.


Borttagning av spolen

Drag ut skjutluckan och lyft upp spolen.

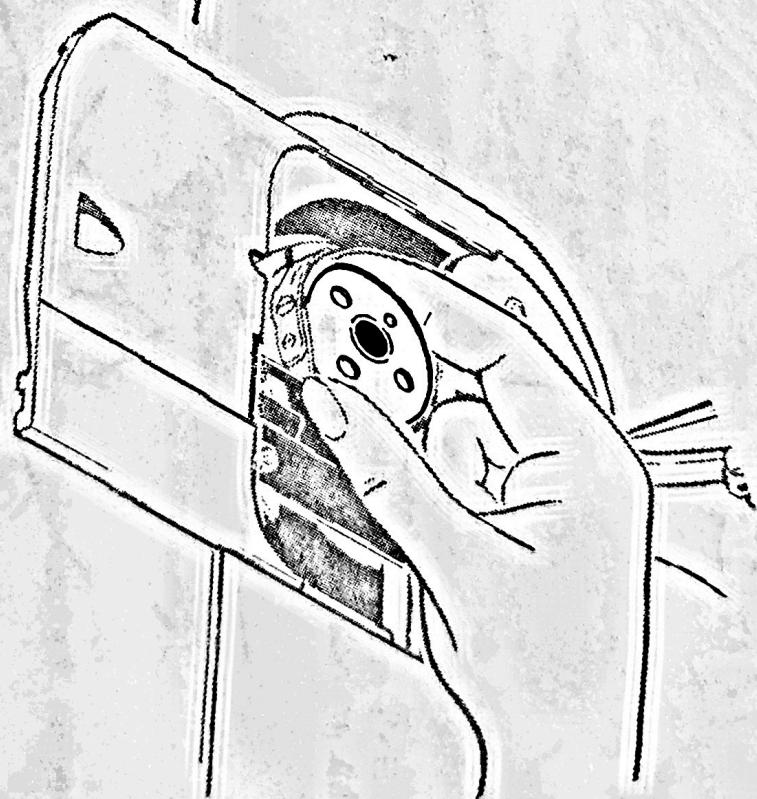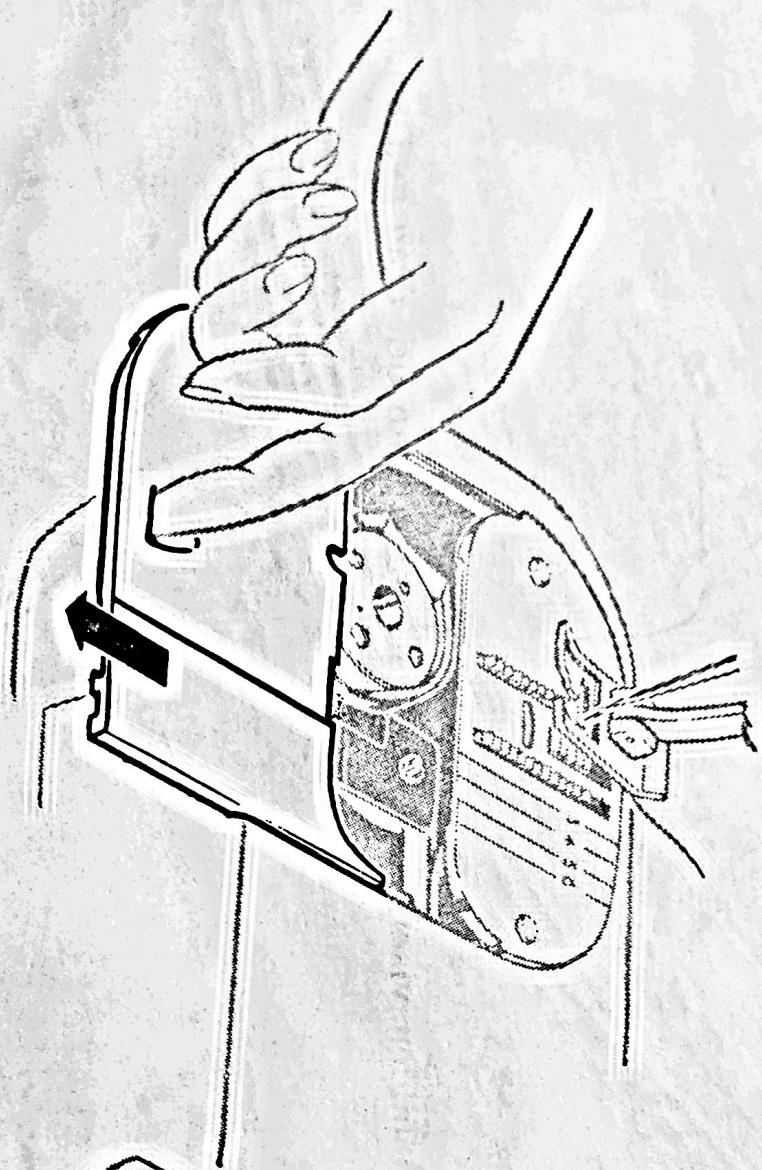

Trädning av spolhylsan

Håll spolen så att tråden lindas av som bilden visar. Lägg spolen i spolhylsan och drag ned tråden i skåran och under spänningsfjädern.

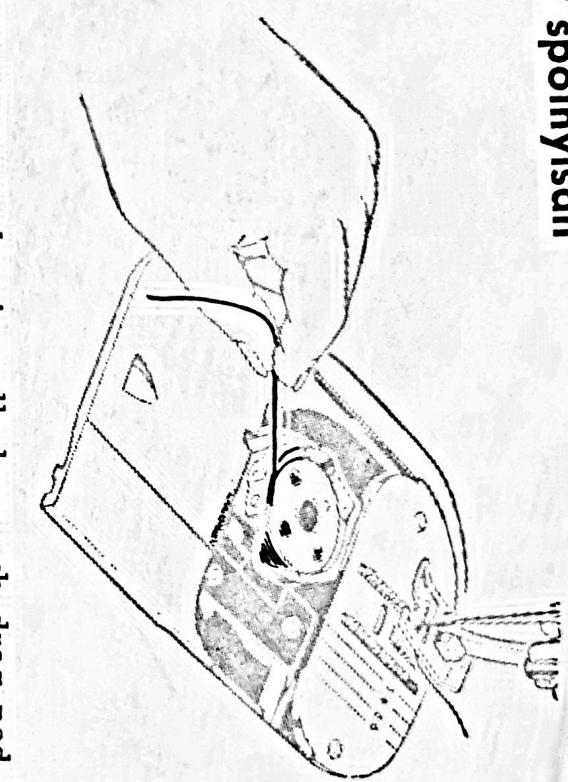

Drag tråden ned i urskärningen vid spänningfjäderns ände och dra ut tråden ca 10 cm tvärs över spolen. Stäng skjutluckan så att tråden kommer upp genom hålet i luckans kant.

Stygnställningsspanen


Siffrorna till vänster på stygnställarskalan anger stygnlängden i engelska tum.

Siffrorna till höger anger stygnlängden i millimeter.

Återmatning

Att öppna

Den i övre vänstra kanten med vinkel markerade öppningen i skalan är avsedd för inställning av kortare stygn än 1 mm.

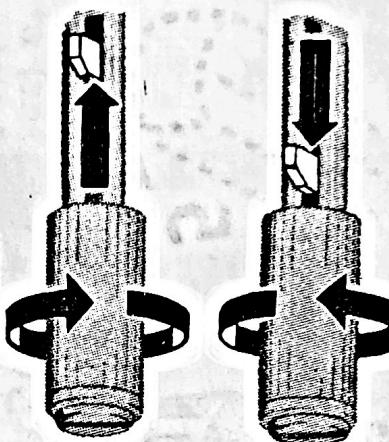


Frammatning

Att låsa


Inställning av stygnlängden

- Lossa visaren genom att vrida knappmuttern åt vänster.
- Ställ stygnställningsspanen på önskad stygnlängd.
- Lås fast visaren mot plåten genom att vrida knappmuttern åt höger.

När visaren blivit inställt kan man ställa om för återmatning genom att föra upp stygnställningsspaken så långt det går. Stygnlängden på 4 mm (6 stygn per eng. tum) kan inte ställas om för återmatning, utan att man först lossar visaren genom att vrida knappmuttern tillräckligt åt vänster.

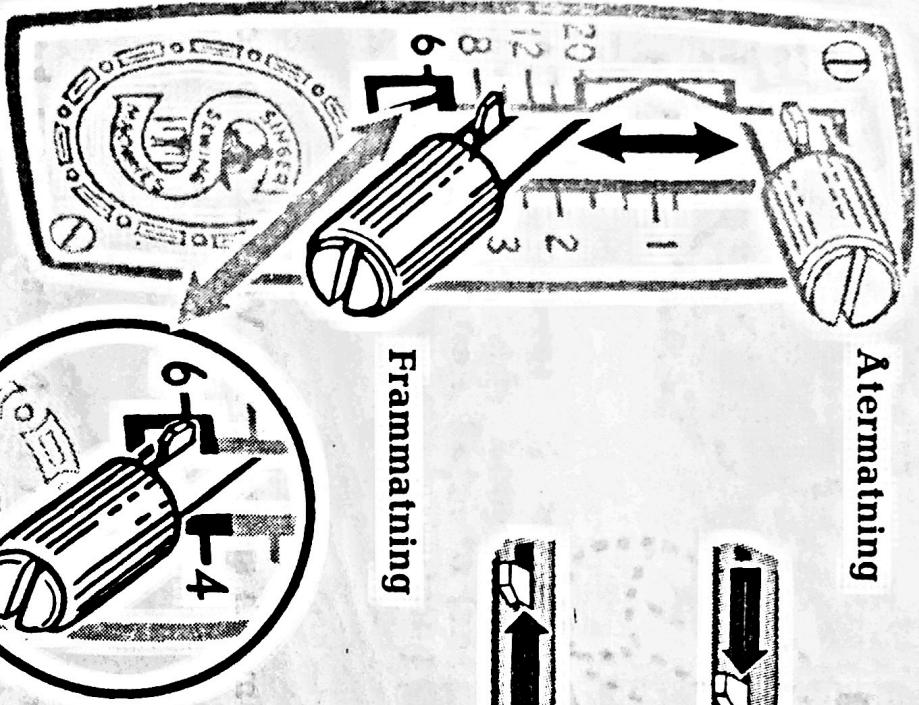

Inställning av kastbredd och nålläge

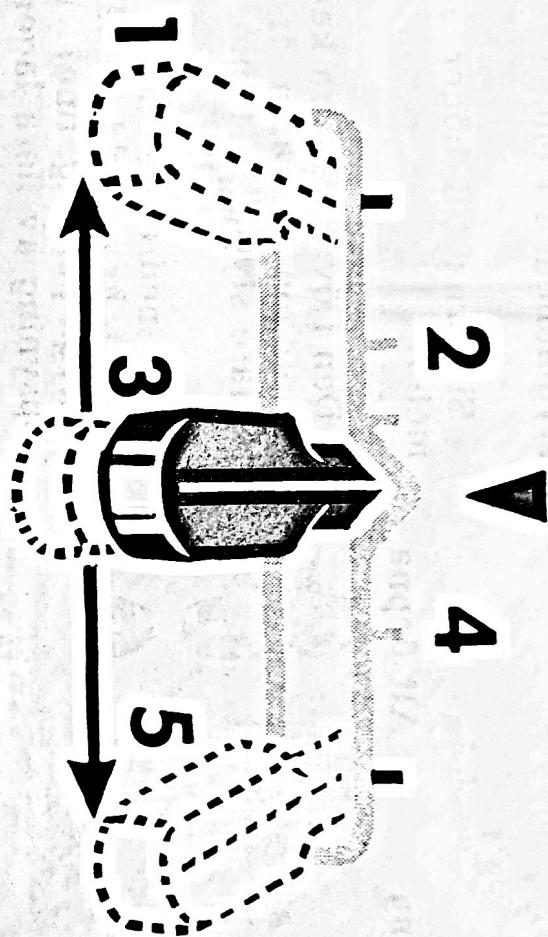


Inställning av kastbredd och nålläge är nödvändigt för både raksöm och sicksacksöm. Vid raksöm placeras kastbreddsspanen till vänster, i mitten eller till höger

Vid dekorationssöm kontrollerar kastbreddsspanen bredden på grundmönstren och åstadkommer kominerade mönster och variationer


För inställning av kastbreddsspanen trycker man ned den och skjuter den åt vänster eller höger efter önskan. Numren betecknar 5 lägen men inställningen kan också göras mellan numren.

(Ställ in kastbreddsspanen på 3)


Skjut in och välj

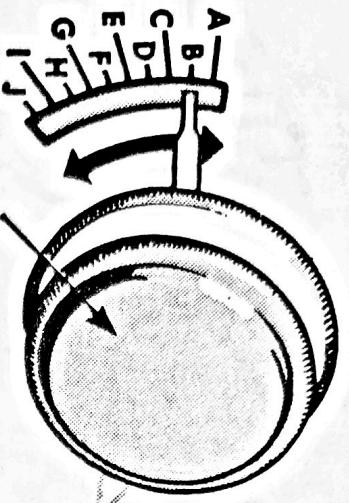

Drag ut och välj

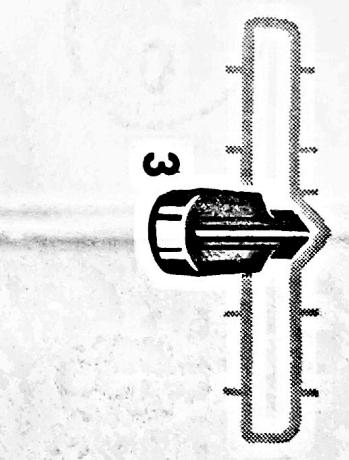

Alla inställningar på mönsterskalans vänstra sida kontrolleras med den yttre ratten. Skjut in (använd höger hand) — välj inställning och släpp ratten.

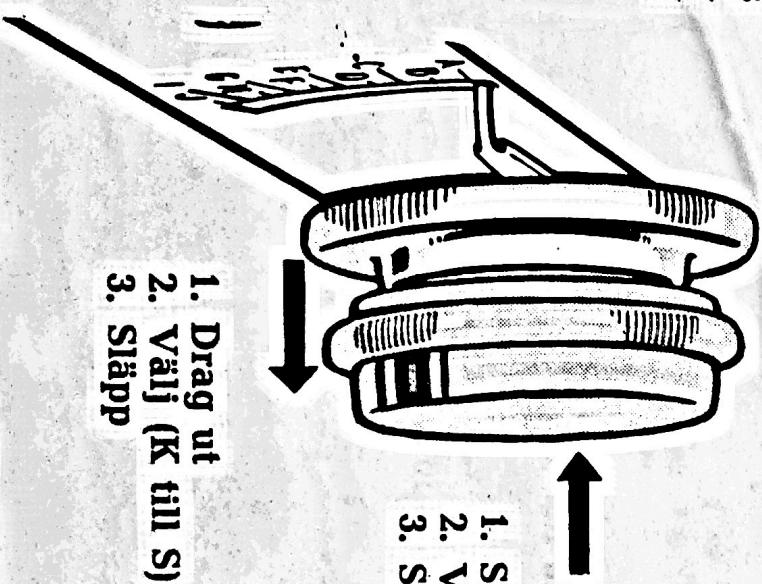

1. Drag ut
2. Välj (K till S)
3. Släpp

1. Skjut in
2. Välj (A till J)
3. Släpp

Gör inte någon inställning med nälen nedsänkt i tyget.

Alla inställningar på mönsterskalans högra sida kontrolleras av den inre ratten. Drag ut — välj inställning och släpp ratten.

