

Dekorativa Mönstersömmar

Prov på mönstersömmar och inställningar av mönsterväljare



DP4

DS ② 2



DS ② 3



EP2



FO2



FR2



FS ① 3

Dekorativa Mönstersömmar

Prov på mönstersömmar och inställningar av mönsterväljare



Rengöring av maskinen

Gör rent
och olja


Om symaskin är tillverkad med största precision och yrkesskicklighet. Dess funktionsduglighet beror på skötsel och behandling när den användes och innan den ställes undan till förvaring.

Om maskinen användes regelbundet måste den ofta göras ren från damm och lugg, som samlats runt de rörliga delarna.


Gör rent
spänningss-
brickorna
mellan

Om maskinen ställes undan på obestämd tid måste man göra den grundligt ren, ta bort varje spår av damm och lugg med en ren borste och sedan olja den med Singer symaskinsolja, vilket är nödvändigt för att förhindra rostbildning. De ställen som måste göras rena och oljas är angivna på bilden här till vänster.

Gör rent
och olja


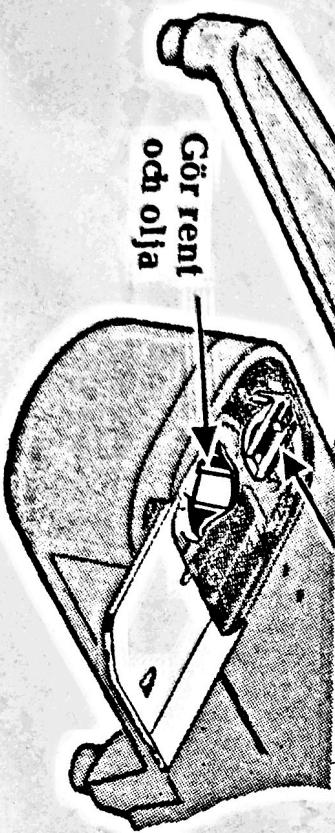


Borttagning av spolhylsan


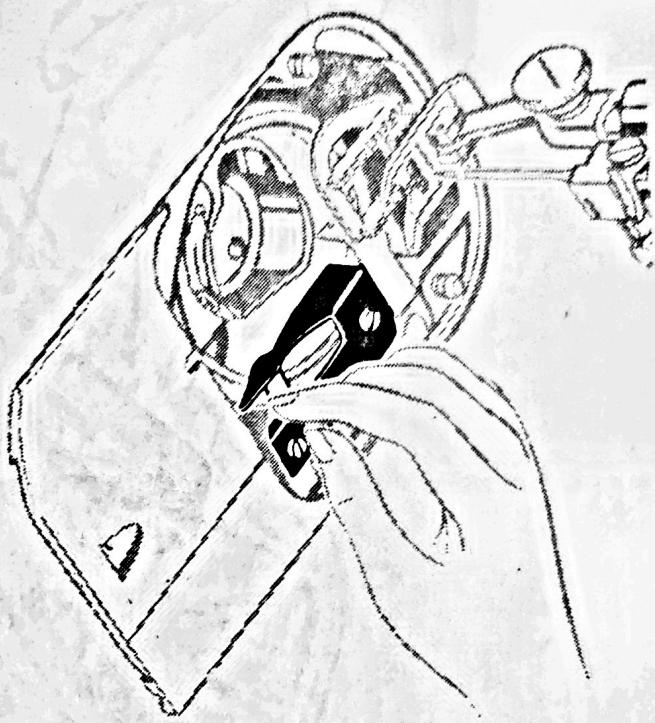


För att göra ren skyttelbanan går man tillväga på följande sätt,

1. Tag bort stygnplåten och drag ut skjutlukan
2. Lösgör spolhylsan genom att lyfta och drag hållaren åt höger, som bilden visar.
3. Lyft upp spolhylsan ur maskinen.
4. Avlägsna allt damm, lugg och trådändar eller andra främmande föremål som samlats i maskinen.

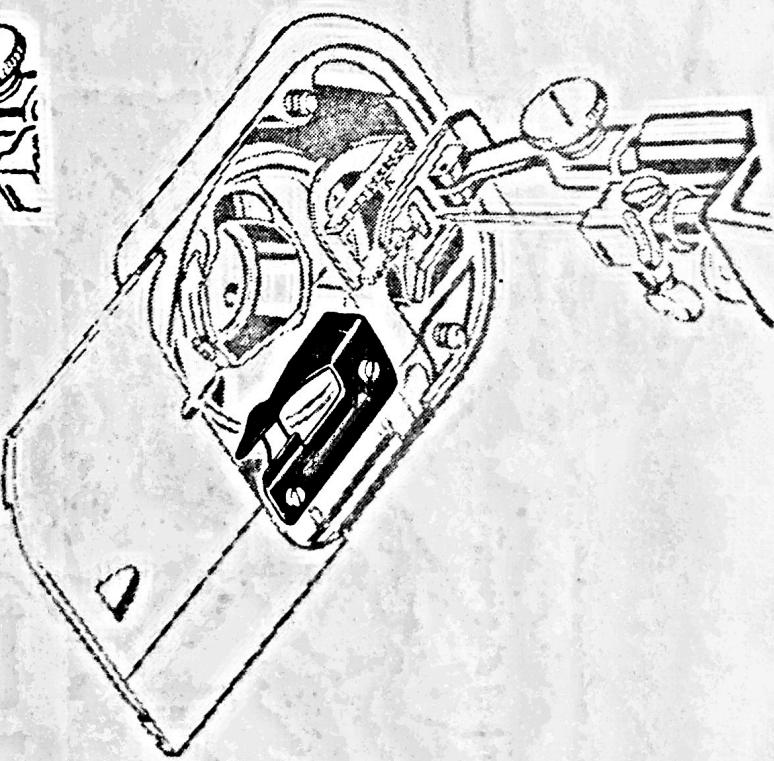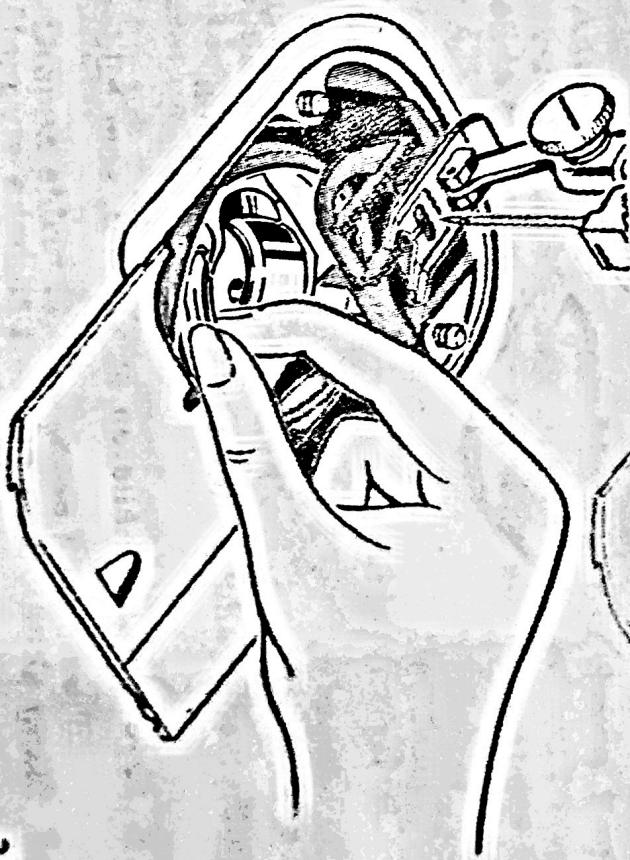


Fastsättning av spolhylsan

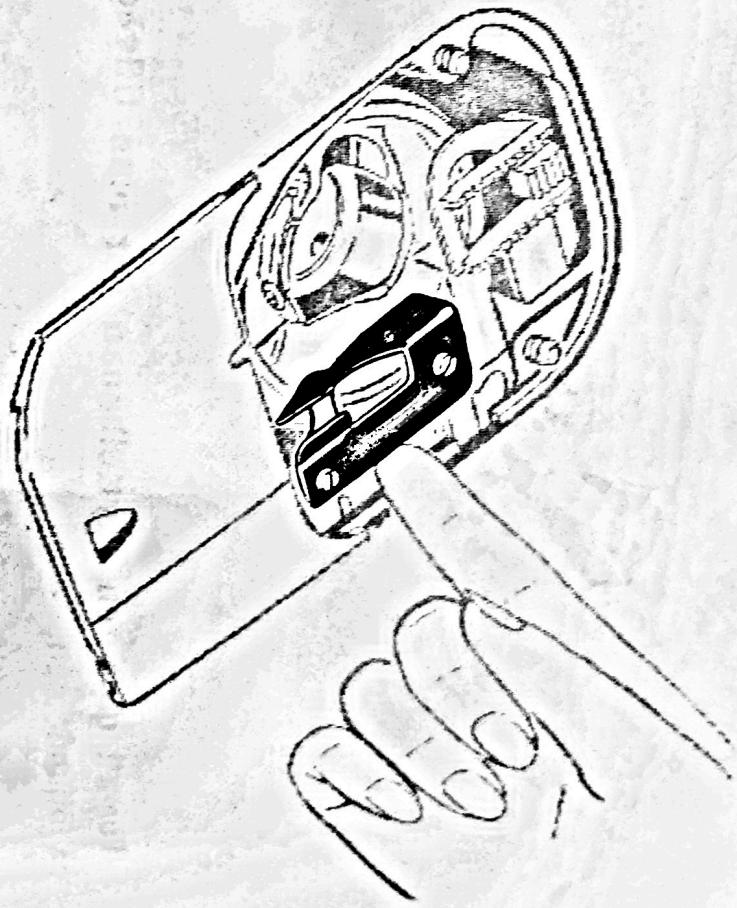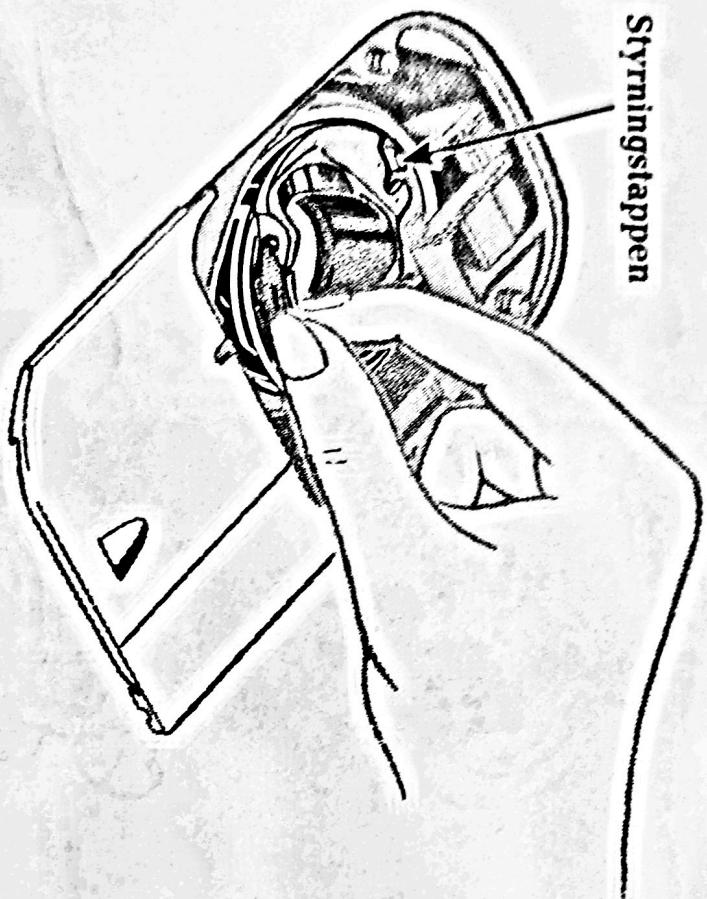

5. Sätt tillbaka spolhylsan så att spåret under trådspänningsfjädern passar in i skyttelbanan och spolhylsans gaffel sluter om styrningstappen.
6. Skjut spolhylshållaren åt vänster, som bilden visar, tills den med ett knäpp faller in i låsningsläget.
7. Stäng skjutluckan och sätt tillbaka stygnplåten.

Smörjning och oljning av maskinen

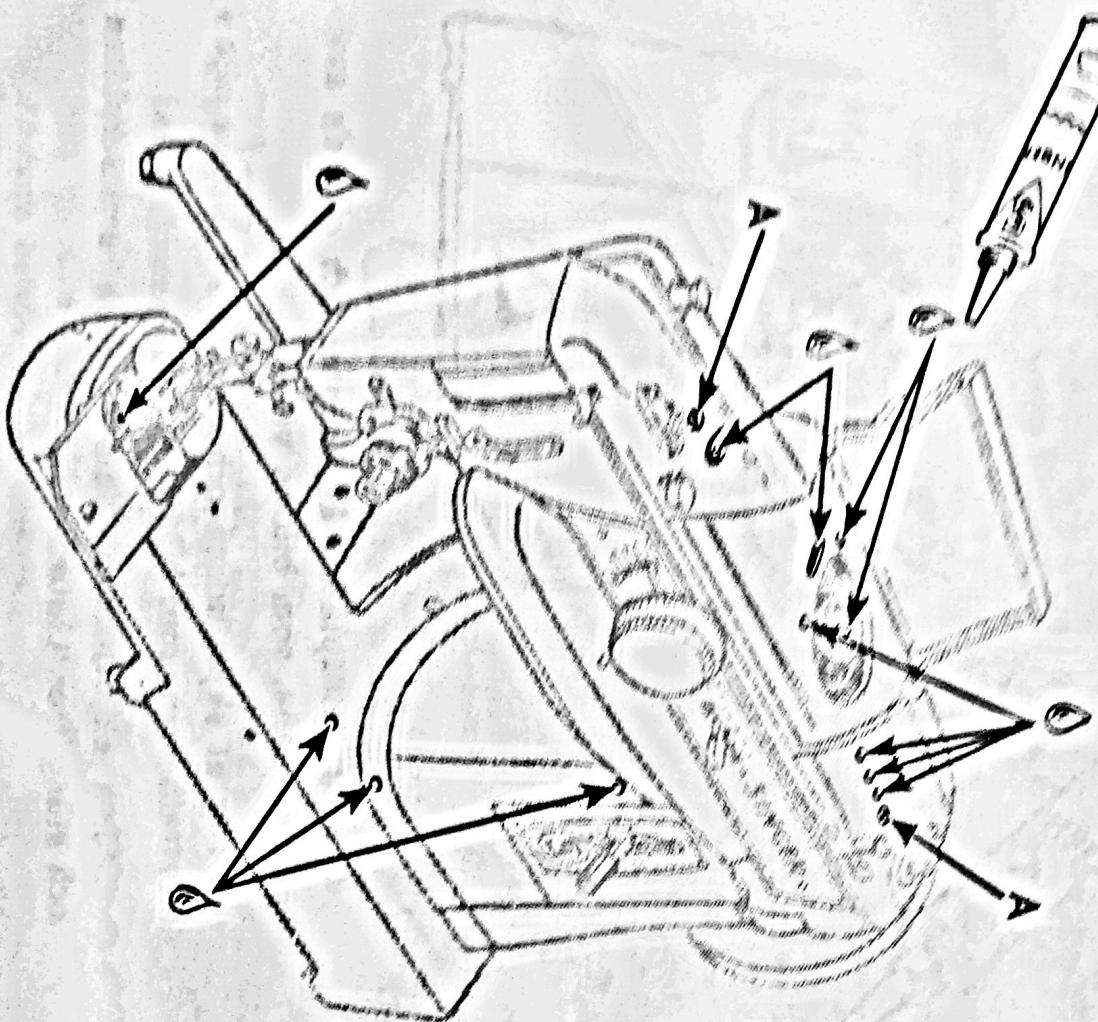

Använd Singer Symaskinsolja och Singer Kuggdrevsfett. Båda är av extra kvalitet, särskilt framställda för symaskiner och skall alltid användas till Er 431 maskin.


Gör ofta ren maskinen

Droppa en droppe olja på varje anvisat ställe. Skruva ur skruvarna A och lyft upp armläckplåten.

Lägg litet smörjfett på kuggdreven, som bilden visar.


En tub med sådant smörjfett kan köpas i Singerbutiker.

Droppa aldrig olja på dessa kuggdrev.

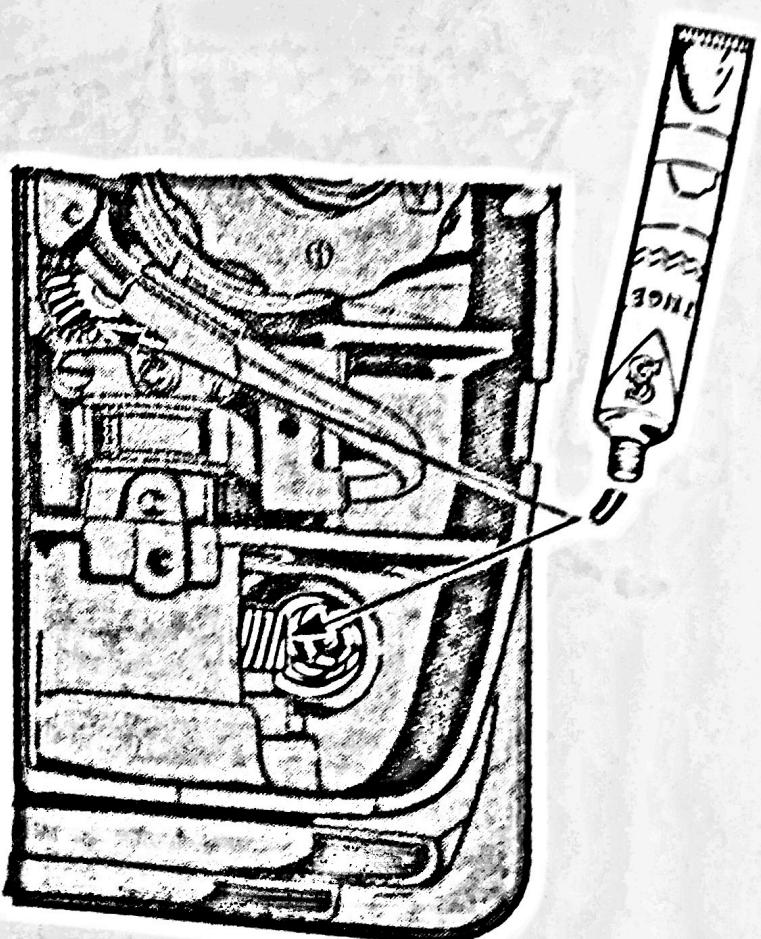

Smörjning och oljning av maskinen (forts.)


38

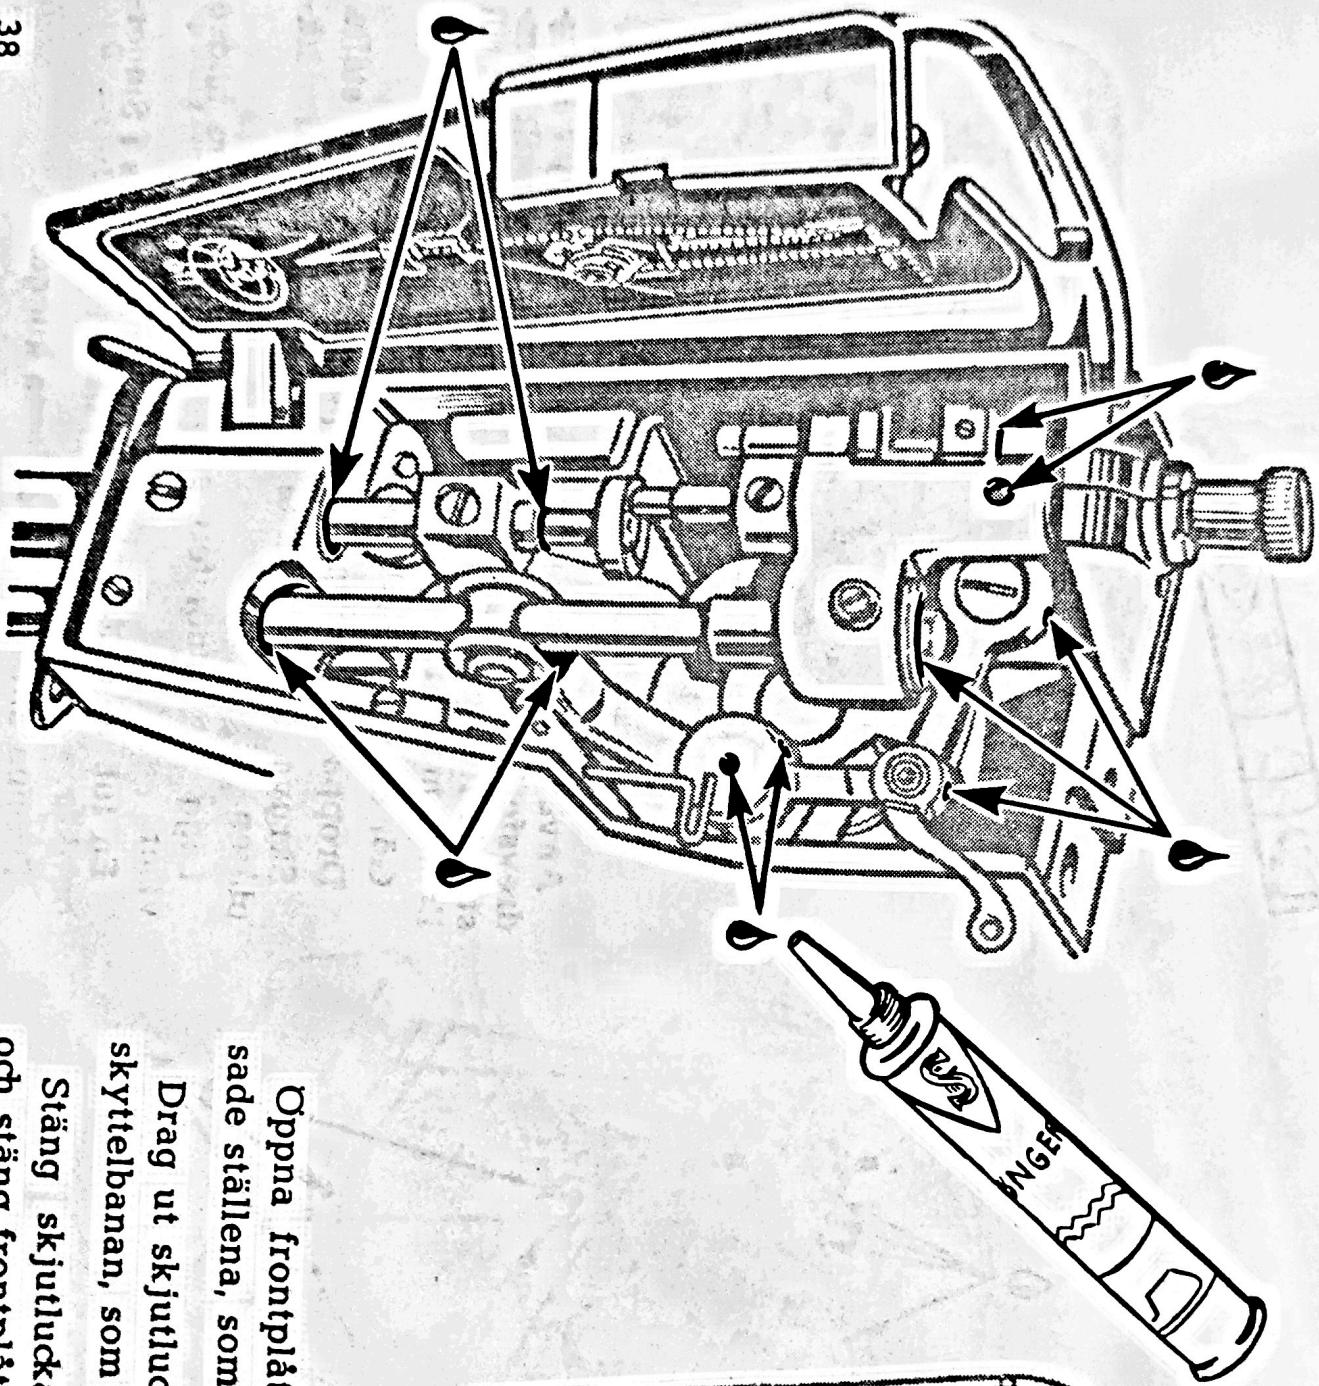


Oppna frontplåten åt vänster och olja de anvisade ställena, som bilden visar.

Drag ut skjutluckan och droppa en droppe olja i skyttelbanan, som bilden visar.

Stäng skjutluckan, sätt tillbaka armtäckplåten och stäng frontplåten.

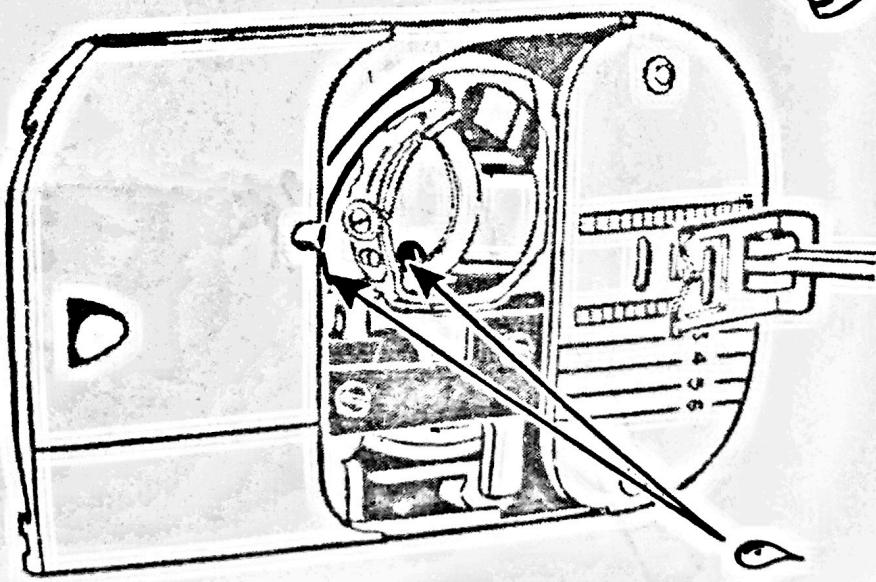

Smörjning och oljning av maskinen (forts.)

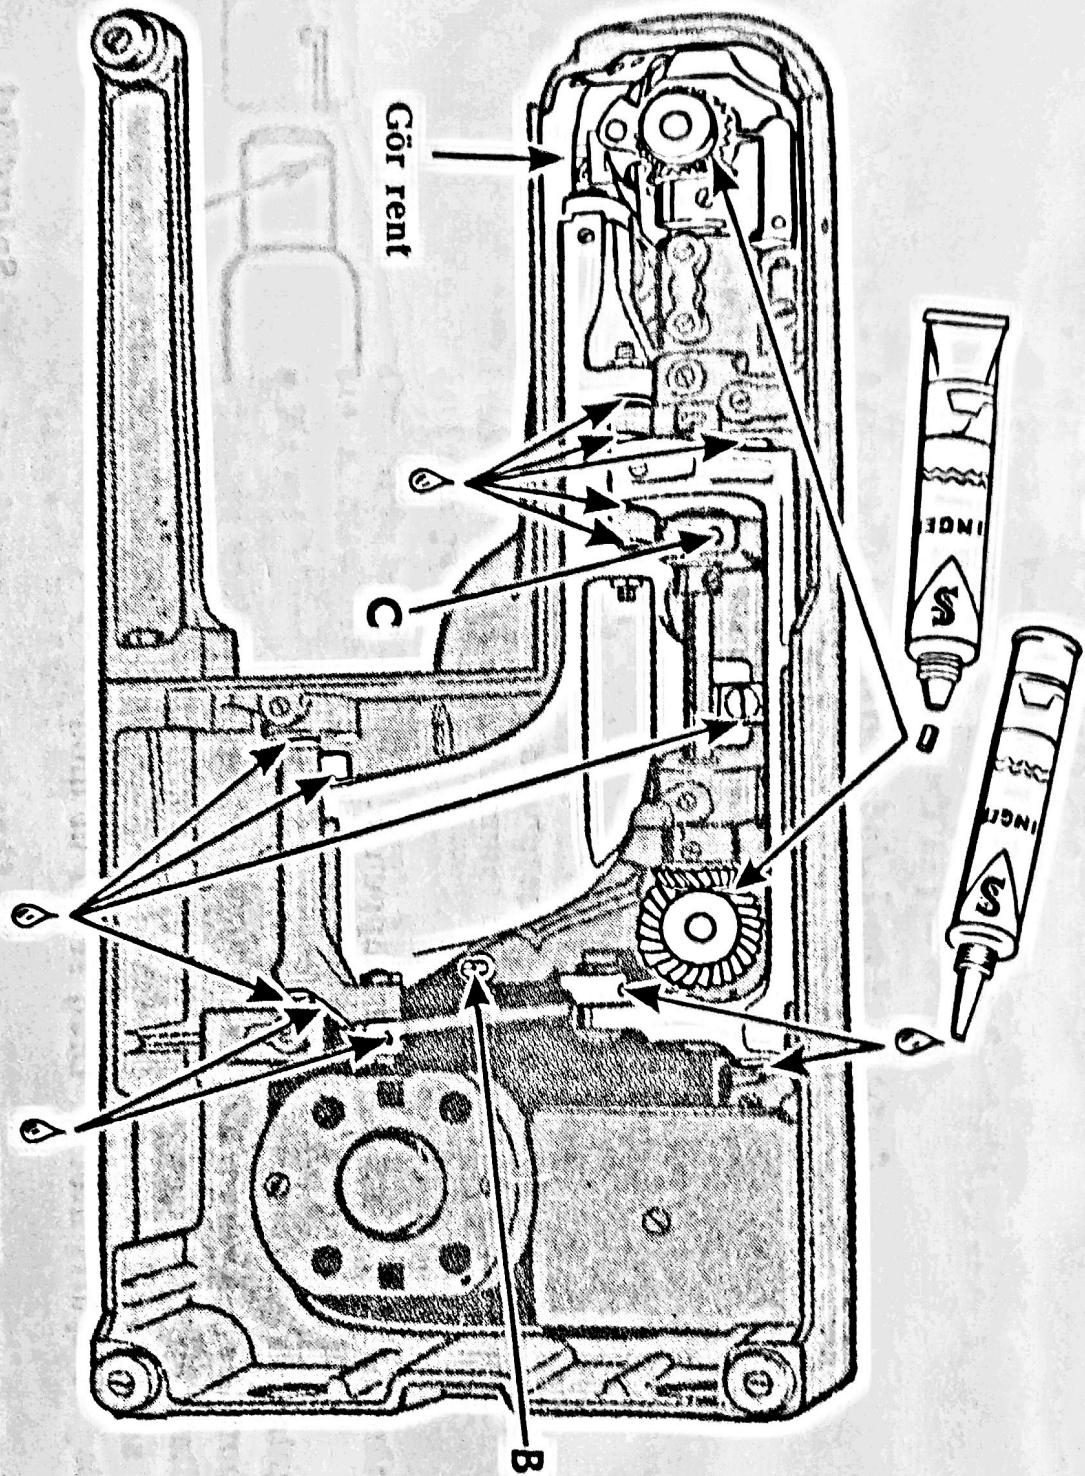

Fäll upp maskinen bakåt, skruva loss knappmuttern B och se till att filtbrickan inte lossnar. Tag bort skyddsplåten under maskinen.


Lossa skruven C och tag bort täckplåten.

Olja varje ställe som är utmärkt med pilar och lägg smörjfett på kuggdrevet, som bilden visar.

Sätt tillbaka täckplåten och skyddsplåten.


Motorn behöver inte smörjas.

Ljuset

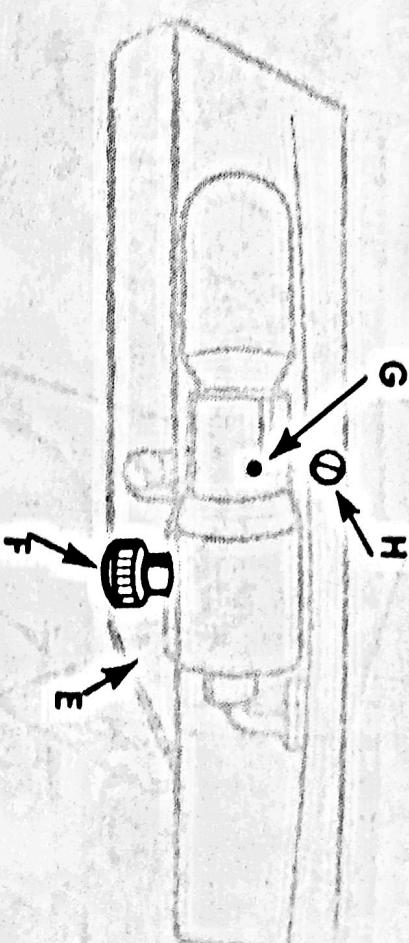

Ljuset tändes eller släckes med knappen F.


Borttagning av glödlampan. Skruva ut skruven H och tag bort lampskyddet E. Försök ej att skruva bort glödlampen. Tryck den inåt lampsockeln och vrid den samtidigt i den riktning som pilen visar för att lösgöra spärstiftet G. Drag sedan ut glödlampan.

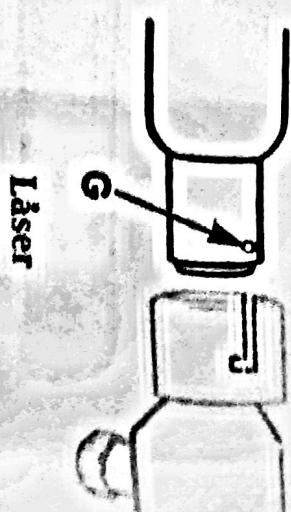

Insättning av glödlampan. Tryck in den nya lampen i lampsockeln och vrid den tills stiftet G griper in i urtagningarna och läser glödlampen i rätt läge.

Sätt tillbaka lampskyddet E och skruva fast den med skruven H.

Spärstiftet

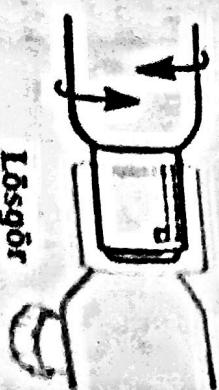

Observera

- Nålen skall alltid vara ur tyget när Ni ställer in stygnbredd eller mönster.
- Rengör maskinen med jämma mellanrum speciellt spolkorgen och skyttelbanan.
- Använd Er instruktionsbok. Den är skriven för att på bästa möjliga sätt visa hur Ni använder och sköter Er mångsidiga och förenämliga SINGER symaskin.

Håll Er maskin i god arbetskondition genom att följa de enkla handgrepp som visas i bruksanvisningen så kommer den att betjäna Er i många, många år.

Om Ni förbisett någon detalj kan tråden brista. Kontrollera då följande:

- Är maskinen riktigt trädd?
- Ligger spolen rätt? Löper undertråden riktigt så att den lätt spolas av från spolen?
- Är rätt nål (Nr 15X1) riktigt insatt och tillräckligt åtskruvad i nälhållaren med den långa skåran mot Er?
- Är nålen rak och oskadd?
- Använder Ni rätt tråd för nålens grovlek?
- Är trådspänningen för hårt åldrapen?
- Är tråden fri från knutar?
- Är spolkorgen och skyttelbanan fria från ludd och trådändar?

KOM IHÅG

För bästa sömnadsresultat
använd ALLTID

SINGER

ORIGINALTILLBEHÖR