

Инструкция по установке ПО для работы с отладочной платой Saylinx с микросхемой ПЛИС ALTERA Cyclone IV EP4CE6F17C8

1. Установить Quartus Prime Lite Edition

1) Скачать установщик.

Официальный сайт: <https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/868561/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-25-1-for-windows.html>

Предварительно скаченный установщик для Windows (версия 21.1.1):
<https://disk.yandex.ru/d/Hbn1bMeY4ryryQ>

Предварительно скаченный установщик для Linux (версия 21.1.1):
https://disk.yandex.ru/d/wOw95Iui_AxFgQ

2) Скачать файл поддержки микросхемы ПЛИС Cyclone IV.


Официальный сайт: <https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/868561/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-25-1-for-windows.html> (Individual Files - Devices - Cyclone IV device support)

Предварительно скаченный файл для версии 21.1.1:
<https://disk.yandex.ru/d/jQEZuqfnCIWWBw>

3) Установить Quartus.

Перед установкой расположите установщик Quartus и библиотеку для микросхемы ПЛИС в одной директории.

На шаге выбора компонентов выберите следующие компоненты:

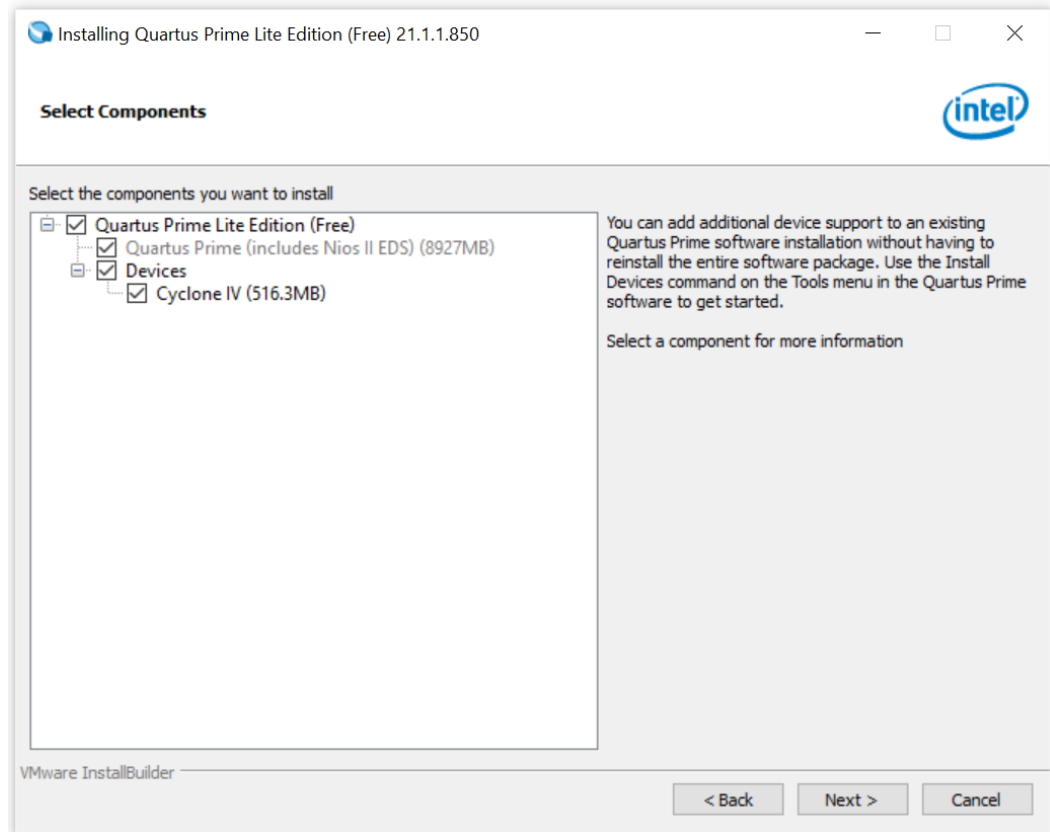

2. Установить ModelSim

1) Скачать ModelSim.

Официальный сайт: <https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html>


Предварительно скаченный установщик для Windows (версия 20.1.1):
<https://disk.yandex.ru/d/aeQX63TR18df2g>

Предварительно скаченный установщик для Linux (версия 20.1.1):
https://disk.yandex.ru/d/InCKu_M7MxcNhQ

2) Установить ModelSim Starter Edition.

3. Подключить ModelSim к Quartus

1) Открыть в Quartus настройки: Tools – Options – EDA Tool Options

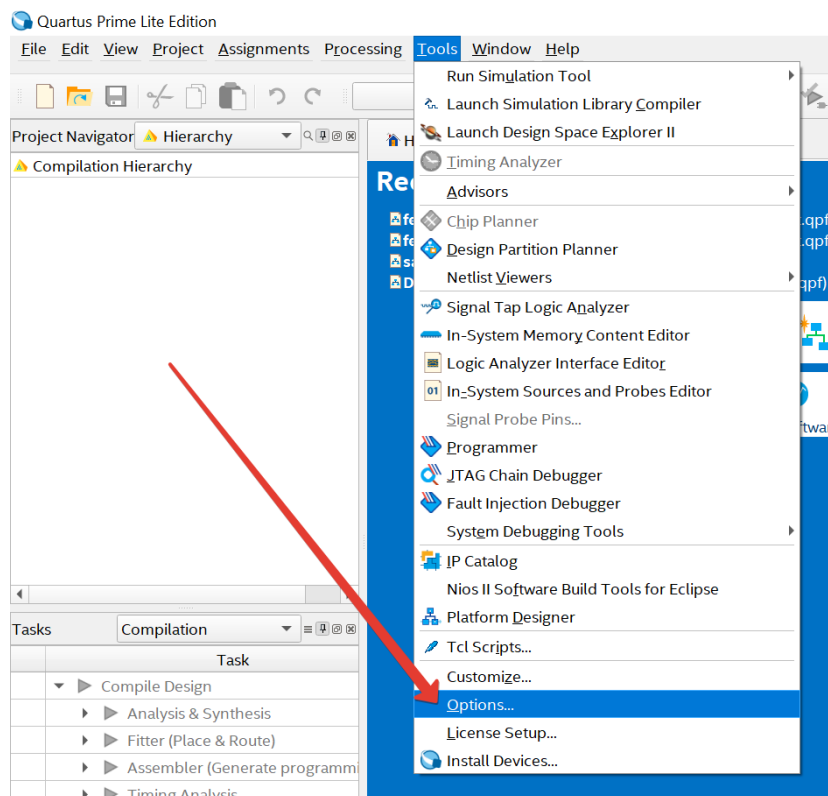

2) Указать директорию установки ModelSim

