

Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gabelstapler

Fahren auf Betriebsgelände

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
- Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers
- Um- und Abstürzen des Staplers
- Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut
- Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
- Gefährliche Abgasbestandteile




Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Stapler dürfen nur von ausgebildeten und beauftragten Personen benutzt werden
- Fahrerrückhaltesystem (Gurt, Schutzbügel, Tür) vor dem Anfahren in Schutzstellung bringen
- Die Betriebsanleitung des Stapler-Herstellers zu beachten
- Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden
- Vor dem Einsatz ist zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung
- Bei Lastaufnahme ist zu berücksichtigen: Tragfähigkeit, Ladungssicherung, freie Sicht
- Beim Transport ist zu beachten: Last in tiefer Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren, Tragfähigkeit der Fahrbahn
- Bei Mitnahme von Personen gilt: Nur auf besondere Anweisung und auf Stapler mit Beifahrersitz.
- Beim Abstellen des Staplers gilt: Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege freigehalten.
- Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten.
- Arbeitsbühne am Gabelträger befestigen, Personen nur auf- und ab bewegen und Fahrerplatz nicht verlassen
- Geeignete Körperschutzmittel bei Verladearbeiten tragen (z.B. Kopfschutz, Handschutz, Fußschutz, Warnweste)



Verhalten bei Mängeln, Störungen

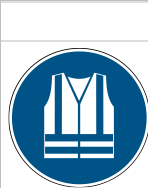

- Im Gefahrfall/ bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremsen, Gabel, Hydraulik) Fahrzeug sofort abstellen/ stillsetzen und Vorgesetzten informieren.
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- Sicherheitsweste benutzen

Notruf: 112



Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)

Notruf: 112



- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gabelstapler

Fahren auf Betriebsgelände

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge



- Vor jeder Verwendung Sichtkontrolle des Fahrzeugs
- Regelmäßige Wartung / Prüfung von Fahrzeugen durch Sachverständigen
- Mängel nur durch befugte Personen (extern) beseitigen lassen.
- Reparaturdienste: Vorgesetzten informieren

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.