

Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Laseranlage (Klasse 4) – Performance Basic F

Gefährdungen für Mensch & Umwelt



- Gefährdung für Augen und Haut durch direkte, aber auch diffus gestreute Strahlung
- Brand- und Explosionsgefahr




Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Der Laserbereich ist deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen.
- Unbefugten ist der Zutritt verboten (nur unter Aufsicht).
- Der Einschaltzustand der Laser-Einrichtung muss eindeutig angezeigt werden, z. B. in Räumen durch Warnleuchten oder Leuchttabelleaus.
- Eine Bestrahlung oberhalb der maximal zulässigen Bestrahlung, auch durch reflektierte oder gestreute Laserstrahlung, ist zu verhindern. Ist dies in Laserbereichen der Klasse 3B, 3R oder 4 nicht möglich, sind geeignete Augenschutzgeräte, Schutzkleidung oder Schutzhandschuhe zu tragen.
- Augenschutz: Laserschutzbrille (DIN EN 207), Laserjustierbrille (DIN EN 208).
- Neben der Verwendung einer Schutzbrille ist bei einer Bestrahlung über 100 J/m² oder einer Bestrahlungsstärke über 100 W/m² auf den erforderlichen Hautschutz zu achten.
- Bei Laserleistungen über 0,5 W besteht Brandgefahr.
- Vor der Benutzung der Augenschutzmittel oder der Schutzkleidung muss man sich vergewissern, dass diese für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind und keine offensichtlichen Mängel aufweisen. Im Zweifelsfall ist der Laserschutzbeauftragte hinzuzuziehen.
- Der Fernverriegelungsstecker ist an einen Not-Aus-Schalter, einen Türkontakt oder an eine andere gleichwertige Einrichtung mit Schutzfunktion anzuschließen.
- Bei Nichtbenutzen ist dies gegen unbefugten Gebrauch durch Abziehen des Schlüssels aus dem Schlüsselschalter zu sichern.
- Die Lasereinrichtung ist bei Nichtbenutzung zusätzlich durch Verwendung der Strahldämpfungseinrichtung zu sichern.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

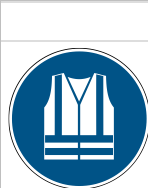

- Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen und im Gefahrfall ist die Lasereinrichtung sofort abzuschalten (Sofort **Not-Aus**-Schalter betätigen)
- Ggf. den gesamten Stromkreis am Hauptschalter abschalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern als „Defekt“ kennzeichnen.
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- Laserschutzbeauftragter und Vorgesetzte informieren.
- Mängel und Störungen von einer ausgebildeten Person beseitigen lassen.

Notruf: 112



Kat.	A-30-12	Betriebsanweisung <i>Tätigkeiten</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Laseranlage (Klasse 4) – Performance Basic F

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf: 112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ▪ Bei Brand: Vorhandene Feuerlöscher verwenden ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!	 

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

	▪ Betriebsanleitung des Herstellers beachten ▪ Bei der Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist die Anlage gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern. ▪ Mängel nur durch befugte, sachkundige Personen (extern) beseitigen lassen. ▪ Regelmäßige Wartung / Prüfung von Fahrzeugen durch Sachverständigen ▪ Reparaturdienste: Vorgesetzten informieren Anmerkungen: Lasereinrichtungen der Klasse 4 sind Hochleistungslaser, deren Ausgangsleistungen bzw. -energien die Grenzwerte der zugänglichen Strahlung (GZS) für Klasse 3B übertreffen. Die Laserstrahlung von Lasereinrichtungen der Klasse 4 ist so intensiv, dass bei jeglicher Art von Exposition der Augen oder der Haut mit Schädigungen zu rechnen ist. Außerdem muss bei der Anwendung von Lasereinrichtungen der Klasse 4 immer geprüft werden, ob ausreichende Maßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren getroffen sind. Quelle: -
--	--

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.