

Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kraftfahrzeuge

allgemein


Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Überfahren / Angefahren werden.
 - Unkontrollierte Fahrzeugbewegungen durch verrutschen der Ladung.
 - Eingezogen werden von drehenden Motorteilen.
 - Gequetscht werden bei Kuppelvorgängen, sowie beim Be- und Entladen.
- **Thermische Gefährdung:**
 - Verbrennungen an heißen Motorteilen oder an Teilen der Abgasanlage.
- **Brand- und Explosionsgefahr:**
 - Durch Kraftstoffe.
- **Chemische Gefährdungen:**
 - Durch Kraftstoffabgase bzw. Kraftstoffdämpfe.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

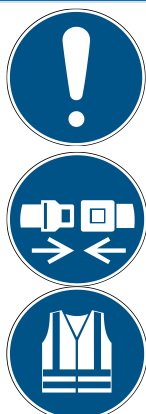

- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Besitz einer gültigen Erlaubnis zum Führen des Kraftfahrzeuges für die Teilnahme am öffentlichen Fahrzeugverkehr.
- Fahrzeugschein und Führerschein (Fahrerlaubnis) während der Fahrt mitführen.
- Kraftfahrzeuge müssen für den jeweiligen Zweck zugelassen, ausgestattet sein und sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden (HU, AU).
- Ausstattung des Fahrzeugs mit Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste.
- Ausstattung des Fahrzeugs mit Feuerlöscher zum Löschen von Entstehungsbränden und bei Beförderung von gefährlichen Gütern.
- Vor Fahrtantritt das Kraftfahrzeug auf betriebs- und verkehrssicheren Zustand kontrollieren.
- Vor Fahrtantritt die Ladung auf Sicherung gegen Verrutschen, Gewichtsverteilung, Höhen-, Längen- und Breitenbeschränkung kontrollieren.
- Überprüfung der Fahrersicht vor Fahrtantritt:
 - Prüfung der Kamera-Monitorsysteme.
 - Prüfung der Spiegelsysteme.
- Kein Genuss von Alkohol und Drogen vor und während der Fahrt.
- Vorhandene Sicherheitsgurte benutzen.
- Fahrgeschwindigkeit den Straßenverkehrs- und Witterungsverhältnissen anpassen (defensive und ökonomische Fahrweise).
- Nicht im Gefahrenbereich von Kraftfahrzeugen aufhalten.
- Bei Kupplungsvorgängen nicht zwischen Zugmaschine und Anhänger treten.
- Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten, z.B. Einweiser, müssen Warnkleidung tragen.
- Ständigen Blickkontakt zwischen Personen, die den Gefahrenbereich betriebsbedingt betreten müssen und Fahrzeugführer halten.
- Personen nicht auf Ladeplattformen oder Tritten, sondern nur auf dazu vorgesehenen Sitzen befördern.
- Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben einhalten (Fahrzeuge, die die zulässige Achslast nach § 34 StVZO nicht überschreiten > 1,00 m; Fahrzeuge, die die zulässige Achslast nach § 34 StVZO überschreiten > 2,00 m).
- Vor dem Verlassen des Kraftfahrzeuges das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und Zündschlüssel abziehen.



Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kraftfahrzeuge

allgemein

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112



- Betrieb einstellen, Fahrzeug stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gefahrenbereich sichern und die aufsichtführende Person informieren.
- Bei Pannen im öffentlichen Verkehrsbereich, Stellfläche mit Warndreieck sichern.
- Auf Autobahnen, dass Warndreieck möglichst weit vor der Gefahrenstelle aufstellen.
- Warnweste benutzen und sich hinter die Leitplanke begeben.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstäglliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Fahrzeugführer.
- Kraftfahrzeuge sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Zeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) zu prüfen.
- Prüfung des Kraftfahrzeuges durch Sachverständige (befähigte Personen) entsprechend dem in der Fahrzeugzulassung angegebenen Prüfzeitraum mit Eintrag in die Fahrzeugpapiere und Kennzeichnung durch Plaketten
- Ergebnisse der Überprüfung (Fahrzeugdurchsicht) sind im Prüfbuch festzuhalten.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Kat.	A-30-14	Betriebsanweisung <i>Fahr-Förder-Hub</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Baustelle:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Bereich: Alle
			Aktualisiert: 10.07.2024
Anwendungsbereich			
Kraftfahrzeuge			
allgemein			

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____ Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____