

|                                               |                          |                                                 |                               |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-17</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Maschine-Bau</i> | <b>STiX</b><br>BAUUNTERNEHMEN |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                 | <b>Bereich:</b>               | Alle       |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                 | <b>Aktualisiert:</b>          | 10.07.2024 |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                 |                               |            |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                 |                               |            |

## Anwendungsbereich

### Bagger

#### Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
  - Überfahren / Angefahren werden
  - Getroffen werden durch Ausleger oder Lasten
  - Gequetscht werden zwischen Teilen der Umgebung
  - Umstürzen/Umkippen der Baumaschine,
  - Gefahr durch Oberleitungen/Rohrbrücken und erdverlegte Leitungen bzw. el. Spannung.
- **Elektrische Gefährdung:**
  - Gefährliche Körperströme bei Berührung von Erd- und Straßenbaumaschinen, wenn der Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen unterschritten wird oder elektrische Zuleitungen von Hybridbaggern beschädigt sind.
- **Umweltgefährdung:**
  - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.
  - Durch Beschädigungen an Rohrleitungen.



#### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Sicherheitsbeleuchtung vorsehen
- Mitarbeiter(innen) mit dem Führen von Erd- und Straßenbaumaschinen beauftragen, die mind. 18 Jahre alt, körperlich und geistig geeignet sowie im Führen und Warten der Maschine unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer oder seinen Beauftragten gegenüber nachgewiesen haben.
- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Betriebs- und Wartungsanleitung am Fahrerplatz aufbewahren.
- Rückhaltesysteme benutzen. (Anschnallen oder Kabinentür schließen)
- Überprüfung der Fahrersicht vor Arbeitsaufnahme und nach Standortwechsel:
- Prüfung der Kamera-Monitorsysteme (wenn vorhanden)
- Prüfung und Einstellung der Spiegelsysteme
- Vereinfachtes Verfahren zur Überprüfung des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine leicht gebückt gehende/stehende Person sehen?
- Bei eingeschränkter Sicht oder Unsicherheit → Einweiser einsetzen.
- nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Erd- und Straßenbaumaschinen aufhalten.
- nicht im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich) von Erd- und Straßenbaumaschinen aufhalten.
- Muss die Zuleitung vor der Umpositionierung der Baumaschine angehoben oder verändert werden ist eine Sichtprüfung auf manuelle Schäden durchzuführen.
- Die Person, die die Zuleitung während der Umpositionierung der Baumaschine hält muss das Gerät immer im Auge behalten und darf der Maschine nie den Rücken zudrehen. Die Person, die das Baugerät bedient muss Fahr- und Arbeitsbewegungen langsam ausführen ohne umstehende Personen zu gefährden.
- Maschinenführer dürfen keine Fahr- und Arbeitsbewegungen durchführen, wenn sich Personen im direkten Gefahrenbereich von Anbaugeräten oder in der Fahrspur aufhalten.
- Sicherheitsabstand zu festen Hindernissen von > 0,50 m einhalten.
- Sicherheitsabstand zu geböschten Baugruben und Gräben (bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m; über 12,0 t Gesamtgewicht > 2,00 m) einhalten.
- Standsicherheit durch Benutzen von vorhandenen Abstützungen (z.B. Schild, Pratzen) gewährleisten



|                                               |                          |                                                 |                               |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-17</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Maschine-Bau</i> | <b>STiX</b><br>BAUUNTERNEHMEN |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                 | <b>Bereich:</b>               | Alle       |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                 | <b>Aktualisiert:</b>          | 10.07.2024 |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                 |                               |            |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                 |                               |            |

## Anwendungsbereich

### Bagger

- vorhandene Sicherheitsgurte benutzen (an Erd- und Straßenbaumaschinen mit Überrollschutz)
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen (z.B. bei nicht bekannter Spannung > 5,0 m) einhalten.

### Zusätzliche Sicherheitsanweisungen

- Vor der Einfahrt in die Baustelle prüft der Geräteführer die Umgebung auf mögliche Gefahrenstellen. – IMMER: Aussteigen, Prüfen, sicher Handeln!
- Erlaubnis für Erdarbeiten vor Ort (Bei Bedarf)
- Einweisung des Geräteführers in die Örtlichkeiten
- Höhenbegrenzung bei möglichen Gefährdungen (Rohrbrücke / Oberleitung etc.) aktivieren!
- vorhandene erdverlegte Leitungen und Kabel eingemessen, markiert und überprüft?


**Bei Arbeiten in der Nähe von Rohrbrücken - besondere Vorsicht**

**Höhenbegrenzung immer aktiv!**

**Bei Problemen immer Rücksprache mit Polier oder Bauleitung**

#### Generell gilt:

- Beim Geräteeinsatz in der Nähe von Rohrbrücken, muss die
- Höhenbegrenzung immer aktiv sein.
- Deaktivierung nur in Absprache mit dem zuständigen Polier bzw. der Bauleitung.
- Verladetätigkeiten nur in Kombination mit Flachmulden.

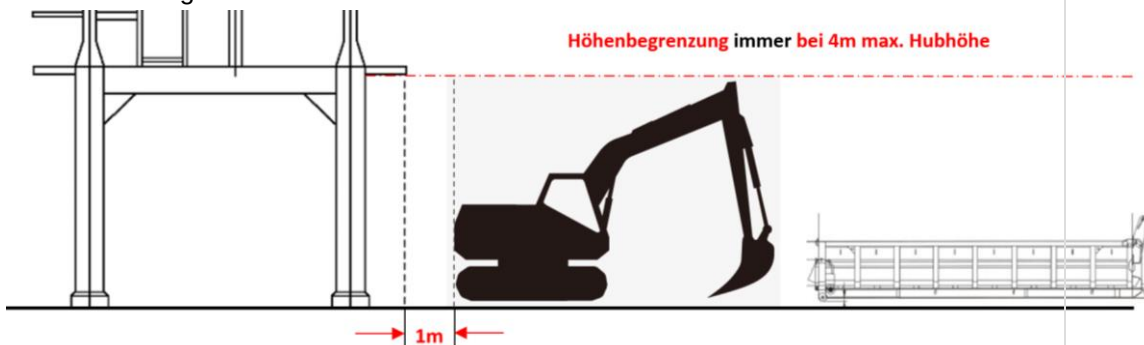

### Verhalten bei Mängeln, Störungen

**Notruf: 112**

- Maschine stillsetzen, gegen Wiedereinschalten sichern und Aufsichtführende Person informieren.
- Bei Kontakt der Maschine mit stromführenden Teilen, Führerhaus erst nach Unterbrechung der Stromzufuhr verlassen. Metallteile von Erd- und Straßenbaumaschinen nicht berühren

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

**Notruf: 112**



- Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang

⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang

⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

|                                               |                          |                                                 |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-17</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Maschine-Bau</i> |  |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                 |                                                                                    |            |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                 | <b>Bereich:</b>                                                                    | Alle       |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                 | <b>Aktualisiert:</b>                                                               | 10.07.2024 |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                 |                                                                                    |            |

## Anwendungsbereich

### Bagger

## Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen an Erd- und Straßenbaumaschinen durch den Maschinenführer
- Erd- und Straßenbaumaschinen gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) prüfen.
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.