


Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine – Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	25.02.2026
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Lichtmast - mobil

Einsatz von mobilen Lichtmasten

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

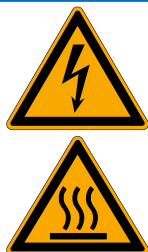

- Elektrische Gefährdung
- Kippgefahr durch fehlende Standsicherheit auf unebenem Boden oder unvollständigem Aufbau.
- Gefahr des Umsturzes der Lichtanlage bei Windgeschwindigkeiten größer 100km/h.
- Gefahr durch unsachgemäße Bedienung.
- Getroffen werden durch Teile des Lichtmastes.
- Quetschgefahr an beweglichen Teilen.
- Gefahr von Verbrennungen an heißen Bauteilen.
- Gefahr durch elektrischen Strom bei falscher Bedienung, Wartung, unsachgemäßer Erdung oder das Berühren von elektrischen Freileitungen.
- Unfallgefahr durch unsachgemäßes Sichern des Lichtmastes und der Stützen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers.
- Lichtmasten standsicher aufstellen. Gegen äußere Einflüsse schützen bzw. absichern.
- Lichtmast nur aufstellen, wenn alle Stützen vollständig ausgefahren sind, und das Gerät waagrecht ausgerichtet ist (gemäß Anzeige der Libelle).
- Bei Windgeschwindigkeiten größer 100km/h darf der Lichtmast nicht aufgestellt werden bzw. muss eingefahren werden.
- Den festen Sitz aller Bauteile am Lichtmast kontrollieren.
- Vor dem Einschalten des Motors ist das Gerät zu erden.
- Bei jeder Inbetriebnahme und bei jedem Anschluss einer neuen Last muss die Erdung des Generators überprüft werden. Die Erdung muss entweder über den Erdungsstab oder, falls vorhanden, über eine vorhandene, geeignete Erdungsanlage erfolgen. Das Schutzsystem gegen übermäßige Kontaktspannung ist nur wirksam, wenn eine geeignete Erdung vorhanden ist.
- Beim Aufstellen darauf achten, dass die automatische Sicherheitsverriegelung einrastet.
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten. Bei unbekannter Spannungsgröße mind. 5m Abstand.
- Beim Aus- und Einfahren und bei Schwenkbewegungen am Lichtmast auf Quetschstellen achten.
- Scheinwerfer nach der Benutzung nur mit Handschuhen berühren.
- Gültigkeit der Prüfintervalle (Hauptuntersuchung, DGUV-V3, UVV) kontrollieren.
- Nach dem Zusammenbau des Lichtmastes und der Stützen sind diese mit den Sicherungsbolzen gegen selbständiges Ausklappen zu sichern.
- Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren dürfen nur im Stillstand betankt werden.
- Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben.
- Wenn Erdung – Erdungsspieße nicht entfernen, Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Erdungsspieß nicht beschädigen.
- Kabel vor dem Anschließen an die Baustromverteiler/ Verteilerschränke auf Sichtbare Isolationsfehler prüfen.
- Angeschlossene Kabel nicht unter mechanische Spannung setzen.
- Änderungen an Stromerzeugern durch Elektrofachkräfte durchführen lassen.



Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine – Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	25.02.2026
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Lichtmast - mobil

Einsatz von mobilen Lichtmasten



Zusätzliche Hinweise für Stromerzeuger - mobil mit **Verbrennungsmotoren**:

- Geräte im Inneren von Gebäuden nur in separaten Räumen mit ausreichender Belüftung aufstellen.
- Abteulung der Abgase durch Rohre oder Schläuche.
- Bei Kurbelstarteinrichtungen geeignete Rückschlagsicherungen oder Sicherheitskurbeln verwenden.
- Bei Seilstart Seilfangeinrichtungen verwenden, die das Starten gegen die Drehrichtung des Motors verhindern.

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112



- Bei Störungen oder Mängeln ist der fahrbare Lichtmast bis zur Behebung der Mängel stillzulegen.
- Not-Aus-Taster drücken.
- Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft informieren.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal oder hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- Stromerzeuger / -anlage freischalten (spannungslos schalten)
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)

- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
 ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
 ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal oder hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
- Regelmäßige Prüfung, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf einen betriebssicheren Zustand. Die Prüfung des verkehrssicheren Zustandes des Anhängers ist auch erbracht, wenn ein mängelfreies Ergebnis einer Sachverständigenprüfung nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorliegt (BGV D29 §57 Abs.1). Das Ergebnis der Überprüfung ist zu dokumentieren.
- Regelmäßige Hauptuntersuchung gem. StVZO §29.
- Regelmäßige Prüfung von Anbaugeräten gem. der geltenden UVV.
- Regelmäßige Durchführung der Inspektionen gem. Herstellerangaben.
- Die elektrische Anlage ist regelmäßig, mindestens einmal jährlich, nach der DGUV-Vorschrift 3 zu prüfen. Durchführung der Prüfung durch einen Fachbetrieb, oder durch eine, vom Unternehmer beauftragte, Elektrofachkraft.

Quelle: BG-Baustein B173, DGUV-I 203-032 ; Ingersoll Rand / Doosan LT6K / Atlas Copco

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.