

Instructions

Please pay attention!

1. Due to manual measurement, there is an error of $\pm 1\%$ in the product. Please understand!
Due to long-distance transportation, the product may have insufficient power or no battery.

Before use, please charge for 5-8 hours or longer to avoid unnecessary disputes.

2. If the lamp is a detachable battery, Please remove the battery insulation sheet before use to start working. (If it is stated that the battery is not included, please purchase it from a nearby store. Please understand!)

3. The commonly used working method is to click on the switch to turn on the light. If an anti touch switch is set, there will be multiple ways to turn on the light, such as long pressing the switch, double clicking the switch, or tapping the switch three times. Please give it a try.

thanks


4. If it is a solar light, please tear off the transparent film after receiving it to allow the solar panel to fully expose to sunlight. Some solar panels have switches. Before using the sensing mode, turn on the switch and adjust the sensing mode correctly,

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



Warning: If the product contains a battery, it is prohibited to put it into fire/high temperature

The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on it.

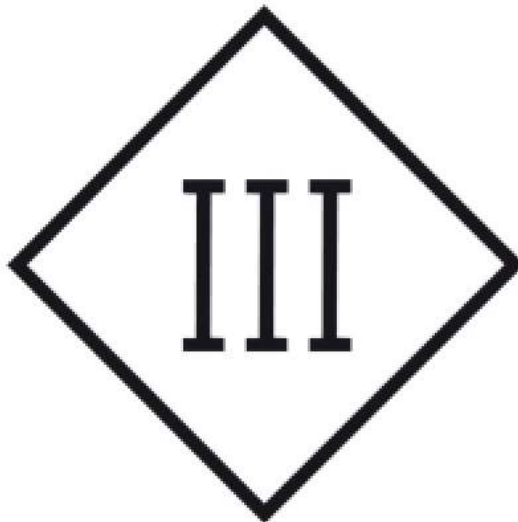

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Correct Disposal of This Product (WEEE):

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Online access: Please visit the following website to view and download the complete instruction manual in PDF format: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Anleitung

Bitte beachten Sie Folgendes:

1. Aufgrund manueller Messungen kann es zu einer Abweichung von $\pm 1\%$ bei den Produktemäßen kommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür! Aufgrund des langen Transportwegs kann es sein, dass das Produkt nicht ausreichend aufgeladen ist oder keine Batterie hat. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Nutzung 5–8 Stunden oder länger auf, um unnötige Streitigkeiten zu vermeiden.
2. Wenn die Lampe mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet ist, entfernen Sie bitte vor dem Gebrauch die Isolierfolie der Batterie, damit die Lampe funktionsfähig ist. (Sollte angegeben sein, dass die Batterie nicht im Lieferumfang enthalten ist, kaufen Sie diese bitte in einem nahegelegenen Geschäft. Vielen Dank für Ihr Verständnis!)
3. Die übliche Methode, das Licht einzuschalten, ist das Drücken des Schalters. Wenn ein Anti-Berührungsschalter eingestellt ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Licht einzuschalten, z. B. durch langes Drücken, doppeltes Drücken oder dreimaliges Tippen auf den Schalter. Bitte probieren Sie es aus. Vielen Dank.
4. Wenn es sich um eine Solarleuchte handelt, entfernen Sie bitte nach Erhalt die transparente Folie, damit das Solarpanel vollständig dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Einige Solarpaneele verfügen über Schalter. Schalten Sie den Schalter ein und stellen Sie den Sensor-Modus korrekt ein, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.


Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie, sofern entsprechende Einrichtungen zur Verfügung stehen. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder beim Händler über die Recyclingmöglichkeiten.





Warnung: Wenn das Produkt eine Batterie enthält, darf es nicht ins Feuer oder in eine Umgebung mit hoher Temperatur gebracht werden

Das Gerät darf nur mit der auf ihm angegebenen, besonders niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung entspricht.

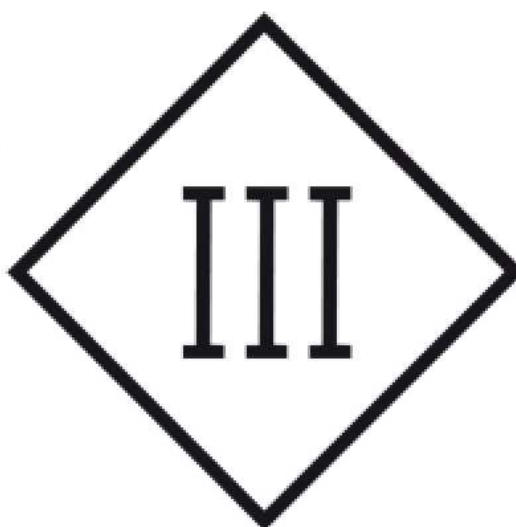

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse genutzt werden, sofern sie über eine sichere Bedienungsanleitung informiert wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Richtige Entsorgung dieses Produkts
(WEEE):

Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.



- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.

Online-Zugang: Bitte besuchen Sie die folgende Website, um das vollständige Bedienungsanleitungshandbuch im PDF-Format anzusehen und herunterzuladen: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B**

Ohjeet

Huomioithan seuraavaa!

1. Manuaalisen mittauksen vuoksi tuotteessa voi olla $\pm 1\%$:n mittausvirhe. Ymmärrystäsi pyydämme! Pitkän kuljetusmatkan vuoksi tuotteessa voi olla riittämätön akkukapasiteetti tai akku voi olla tyhjä. Lataa tuotetta ennen käyttöä 5–8 tunnin ajan tai pidempään, jotta vältät tarpeettomat riidat.
2. Jos lamppuun on asennettu irrotettava akku, poista akun suojakalvo ennen käyttöä. (Jos tuotteen kuvauksessa mainitaan, että akku ei sisälly pakkaukseen, osta se lähimmästä kaupasta. Kiitos ymmärryksestäsi!)
3. Yleisin tapa käyttää valoa on napsauttaa kytkintä valon sytyttämiseksi. Jos kytkimeen on asennettu kosketusestojärjestelmä, valon voi sytyttää useilla eri tavoilla, kuten pitämällä kytkintä painettuna, napsauttamalla sitä kahdesti tai napauttamalla sitä kolme kertaa. Kokeile näitä vaihtoehtoja. Kiitos!
4. Jos kyseessä on aurinkoenergialla toimiva valaisin, irrota läpinäkyvä suojakalvo sen vastaanottamisen jälkeen, jotta aurinkopaneeli pääsee täysin auringonvalon piiriin. Joissakin aurinkopaneeleissa on kytkin. Ennen anturitoiminnon käyttöä, kytke kytkin päälle ja säädä anturitoiminto oikein asentoon.

Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käytäthän kierrätyspalveluita, jos niitä on saatavilla. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen tai jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita kierrätykseen liittyen.





Varoitus: Jos tuote sisältää akun, sitä ei saa laittaa tuleen tai korkean lämpötilan läheisyyteen

Laitteeseen saa antaa virtaa vain sen etiketissä mainitun turvallisen erittäin matalan jännitteen mukaan.



Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvykkyys, kokemuksen tai tietämyksen puute, edellyttäen että heille on annettu ohjeita ja valvontaa laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotöitä ilman valvontaa.

Tämän tuotteen asianmukainen
hävittäminen (WEEE):

Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen mukana
koko EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset
ympäristö- tai terveyshaitat, jotka voivat
aiheutua hallitsemattomasta jätteen
hävittämisestä, kierrätä tuote vastuullisesti
edistääksesi materiaalivarojen kestävää
uudelleenkäyttöä.



- Tässä laitteessa on paristoja, joita ei voi vaihtaa.

Verkkokäyttö: Voit katsoa ja ladata koko käyttöohjeen PDF-muodossa seuraavasta verkkosivustosta: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Инструкции

Пожалуйста, обратите внимание!

1. Из-за ручных измерений возможна погрешность в $\pm 1\%$. Пожалуйста, примите это во внимание! Из-за длительной транспортировки продукт может быть с недостаточным зарядом батареи или без батареи. Перед использованием, пожалуйста, зарядите устройство в течение 5-8 часов или дольше, чтобы избежать ненужных споров.
2. Если в лампе используется съемный аккумулятор, перед началом работы снимите защитную пленку с аккумулятора. (Если указано, что аккумулятор не входит в комплект, пожалуйста, приобретите его в ближайшем магазине. Пожалуйста, поймите!)
3. Обычно для включения света достаточно нажать на выключатель. Если установлен сенсорный выключатель, то существует несколько способов включения света: длительное нажатие, двойное нажатие или три нажатия на выключатель. Пожалуйста, попробуйте. Спасибо
4. Если это солнечный фонарь, пожалуйста, снимите защитную пленку после получения, чтобы солнечная панель могла полностью подвергаться воздействию солнечного света. Некоторые солнечные панели оснащены переключателями. Перед использованием режима датчика включите переключатель и правильно настройте режим датчика.


Отработанные электроприборы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте их на переработку, если для этого предусмотрены соответствующие пункты приема. За дополнительной информацией о переработке обращайтесь в местные органы власти или к продавцу.





Предупреждение: если изделие содержит батарею, запрещается подвергать его воздействию огня или высоких температур

Прибор должен питаться только от источника напряжения сверхнизкого уровня, соответствующего указанному на нем маркировке, и при этом соблюдаются все меры безопасности.

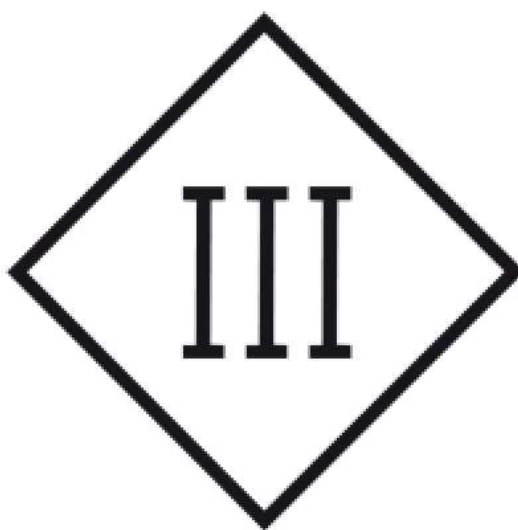

Данным устройством могут пользоваться дети с 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющие опыта и знаний, при условии, что им предоставлены инструкции и наблюдение по поводу безопасного использования устройства и они понимают возможные риски. Детям запрещено играть с устройством. Детям запрещается проводить уборку и техническое обслуживание без присмотра взрослых.

Правильная утилизация данного изделия (WEEE):

Данная маркировка указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно, способствуя тем самым устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.



- В этом устройстве используются батареи, которые невозможно заменить.

Доступ в Интернете: Пожалуйста, посетите следующий веб-сайт, чтобы просмотреть и скачать полное руководство пользователя в формате PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instruções

Por favor, preste atenção!


1. Devido a medição manual, existe um erro de $\pm 1\%$ no produto. Por favor, compreenda! Devido a transporte de longa distância, o produto pode ter energia insuficiente ou não ter bateria. Antes de usar, por favor, carregue por 5-8 horas ou mais para evitar disputas desnecessárias.
2. Se a lâmpada tiver uma bateria amovível, remova a folha de isolamento da bateria antes de usar para começar a funcionar. (Se estiver indicado que a bateria não está incluída, compre-a numa loja próxima. Por favor, compreenda!)
3. O método de trabalho comumente utilizado é clicar no interruptor para acender a luz. Se for definido um interruptor anti-toque, haverá várias maneiras de acender a luz, como pressionar longamente o interruptor, clicar duas vezes no interruptor ou tocar no interruptor três vezes. Por favor, experimente. Obrigado.
4. Se for uma luz solar, retire a película transparente após recebê-la para permitir que o painel solar fique totalmente exposto à luz solar. Alguns painéis solares têm interruptores. Antes de usar o modo de detecção, ligue o interruptor e ajuste o modo de detecção corretamente.

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde existam instalações adequadas. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem.



Aviso: Se o produto contiver uma bateria, é proibido colocá-lo no fogo/alta temperatura

O aparelho só deve ser alimentado com tensão extra baixa de segurança correspondente à marcação no mesmo.

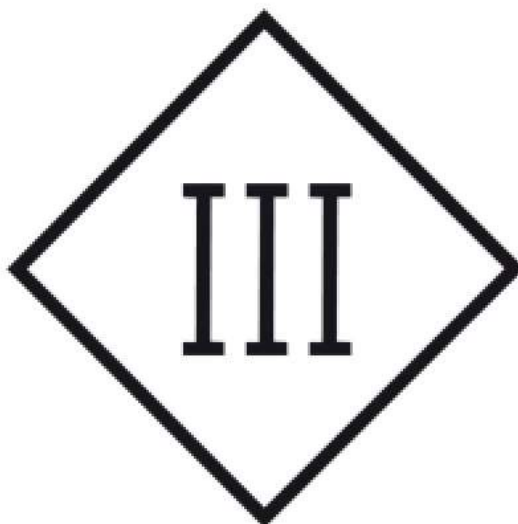

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Eliminação Correta Deste Produto (REEE):
Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.



Este aparelho contém pilhas não substituíveis.

Acesso online: Visite o seguinte website para ver e descarregar o manual de instruções completo em formato PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Инструкции

Моля, обърнете внимание!

1. Поради ръчно измерване, има грешка от $\pm 1\%$ в продукта. Моля, разберете! Поради транспорт на дълги разстояния, продуктът може да има недостатъчна мощност или да няма батерия. Преди употреба, моля, заредете за 5-8 часа или по-дълго, за да избегнете ненужни спорове.
2. Ако лампата е със сменяема батерия, моля, извадете изолационния лист на батерията преди употреба, за да започне да работи. (Ако е посочено, че батерията не е включена, моля, закупете я от близък магазин. Моля, разберете!)
3. Обикновено използваният метод на работа е да щракнете върху превключвателя, за да включите светлината. Ако е зададен превключвател против докосване, ще има няколко начина за включване на светлината, като например продължително натискане на превключвателя, двойно щракване върху превключвателя или потупване на превключвателя три пъти. Моля, опитайте. Благодаря.
4. Ако е соларна лампа, моля, откъснете прозрачния филм след получаването и, за да позволите на соларния панел да бъде напълно изложен на слънчева светлина. Някои соларни панели имат превключватели. Преди да използвате режима на сензор, включете превключвателя и настройте правилно режима на сензор.


Излезлите от употреба електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, където има съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или търговеца за съвети относно рециклирането.





Внимание: Ако продуктът съдържа
батерия, е забранено да се поставя в
огън/висока температура

Уредът трябва да се захранва само с
безопасен свръх ниско напрежение,
съответстващо на маркировката върху
него.

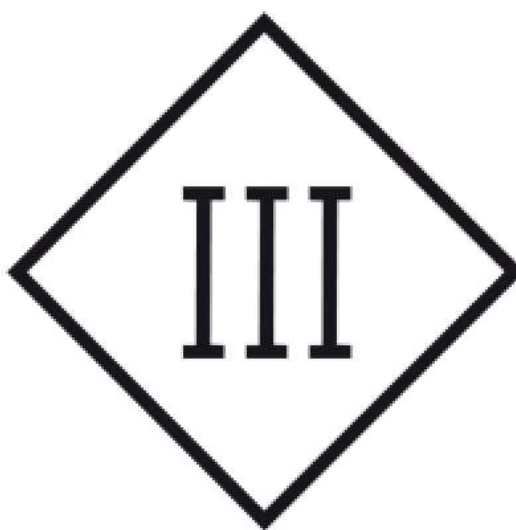

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени
физически, сензорни или умствени способности, липса на опит и знания, ако са
получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и
разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да играят с уреда.
Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без
надзор.

Правилно изхвърляне на този продукт (OEEEO):

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотвратят евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.



- Този уред съдържа батерии, които не могат да бъдат сменяни.

Онлайн достъп: Моля, посетете следния уебсайт, за да видите и изтеглите пълното ръководство с инструкции в PDF формат: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instrukcijos

Dešiesio!


1. dėl rankinio matavimo gaminio paklaida yra $\pm 1\%$. Prašome suprasti! Dėl tolimojo transportavimo gaminys gali tureti nepakankamą galią arba netureti baterijos. Prieš naudodami, prašome iškrauti 5-8 valandas ar ilgiau, kad išvengtume nereikalingų ginčų.
2. Jei lempa yra su išimama baterija, prieš naudodami nuimkite baterijos izoliacinę plevelę, kad pradėtumėte darbą. (Jei nurodyta, kad baterija neįtraukta, įsigykite ją iš vietoliese esančios parduotuvės. Prašome suprasti!)
3. Dažniausiai naudojamas darbo metodas yra spustelėti jungiklį, kad įjungtumėte šviesą. Jei nustatytas apsaugos nuo prisilietimo jungiklis, bus keli būdai įjungti šviesą, pavyzdžiui, ilgai paspaudus jungiklį, dukart spustelėjus jungiklį arba tris kartus bakstelėjus jungiklį. Prašau pabandykite. Ačiū
4. Jei tai saulės šviestuvas, gavę jį nuplėškite skaidrią plevelę, kad saulės baterija būtų visiskai atvira saulės šviesai. Kai kurios saulės baterijos turi jungiklius. Prieš naudodami jutiklio režimą, įjunkite jungiklį ir teisingai sureguliuokite jutiklio režimą.

Elektros atliekos neturėtų būti išmetamos kartu su buitineis atliekomis. Prašome perdirbti, jei yra galimybės. Dėl perdirbimo patarimų kreipkitės į vietinę valdžią arba pardaveją.



Įspėjimas: Jei gaminyje yra baterija, draudžiama ją mesti į ugnį / aukštą temperatūrą

Prietaisą galima maitinti tik saugos ypac^v
žėma įtampa, atitinkancią ženklinią ant jo.

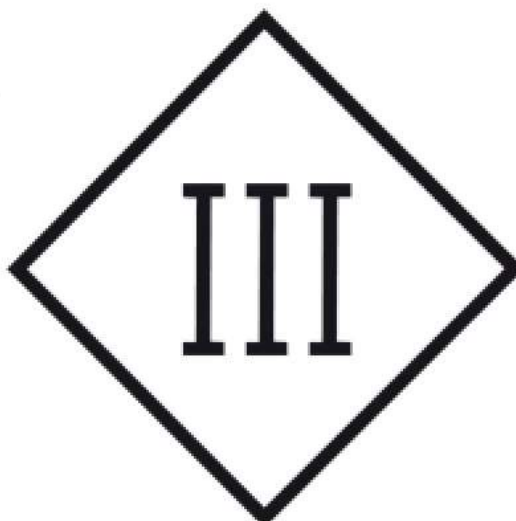

Sųprietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes, neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima žăisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros be priežiūros.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (EEI
atliekos):

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitineis atliekomis visoje ES. Siekiant užkirsti kelią galimai žălai aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalimo, perdirbkite jį atsakingai, kad skatintumete tvarų materialinių išteklių pakartotinį naudojimą.



- Šiame prietaise yra neisimamos baterijos.

Internetine prieiga: apsilankykite šioje svetainėje, kad peržiūrėtumete ir atsisiųstumete visą instrukcijų vadovą PDF formatu: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%A**
A%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】

Upute

Molimo obratite pažnju!

1. Zbog ručnog mjerenja, moguća je pogreška od $\pm 1\%$ u dimenzijama proizvoda. Molimo za razumijevanje! Zbog dugotrajnog transporta, proizvod može imati nedovoljno napunjenu bateriju ili je baterija možda potpuno prazna. Prije upotrebe, molimo napunite bateriju 5-8 sati ili dulje kako biste izbjegli nepotrebne sporove.
2. Ako je lampa na baterije s izmjenjivom baterijom, prije upotrebe uklonite zaštitnu foliju s baterije kako bi se lampa mogla uključiti. (Ako je navedeno da baterija nije uključena, molimo vas da je kupite u najbližoj trgovini. Molimo za razumijevanje!)
3. Uobičajeni način rada je uključivanje svjetla pritiskom na prekidač. Ako je postavljen prekidač s funkcijom zaštite od slučajnog uključivanja, postoji više načina za uključivanje svjetla, kao što su dugi pritisak na prekidač, dvostruki klik na prekidač ili tri puta lagano dodirivanje prekidača. Molimo vas da to isprobate. Hvala.
4. Ako se radi o solarnom svjetlu, nakon primitka odstranite prozirnu foliju kako bi solarni panel bio potpuno izložen suncu svjetlosti. Neki solarni paneli imaju prekidač. Prije korištenja načina rada s senzorom, uključite prekidač pravilno podesite način rada s senzorom.


Električni otpad ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Molimo vas da ga recikirate ako postoje odgovarajući centri za reciklažu. Za savjete o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili prodavaču.





Upozorenje: Ako proizvod sadrži bateriju, zabranjeno je izlaganje proizvoda vatri ili visokim temperaturama

Uređaj se smije napajati isključivo sigurnosnim izvorom napajanja izuzetno niskog napona, u skladu s oznakom na uređaju.

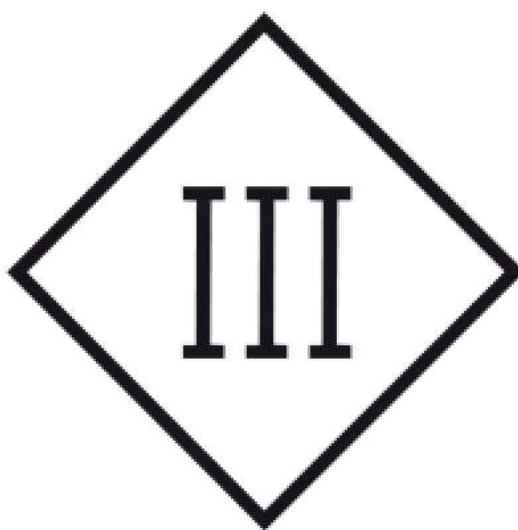

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, pod uvjetom da im je pružen nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te da razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda
(WEEE):

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s ostalim kućanskim
otpadom diljem EU-a. Kako biste spriječili
moguću štetu po okoliš ili ljudsko zdravlje
zbog nekontroliranog odlaganja otpada,
reciklirajte ga odgovorno kako biste
potaknuli održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.



- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.

Pristup putem interneta: Molimo posjetite sljedeću web stranicu kako biste pregledali i preuzeli cijelo uputstvo za uporabu u PDF formatu: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instrukcijas

Lūdzu, pievērsiet uzmanību!


1. Manuālās mērīšanas dēļ produkta izmēros var būt kļūda $\pm 1\%$ apmērā. Lūdzu, ņemiet to vērā! Tā kā produkts tiek transportēts uz lielu attālumu, tas var būt ar nepietiekamu uzlādes līmeni vai bez akumulatora. Pirms lietošanas, lūdzu, uzlādējiet to 5–8 stundas vai ilgāk, lai izvairītos no nevajadzīgiem strīdiem.
2. Ja lampai ir noņemama baterija, lūdzu, pirms lietošanas noņemiet baterijas izolācijas plēvi, lai tā varētu sākt darboties. (Ja norādīts, ka baterija nav iekļauta komplektā, lūdzu, iegādājieties to tuvākajā veikalā. Lūdzu, saprotiet!)
3. Parasti gaismas ieslēgšanai noklikšķina uz slēdzī. Ja ir iestatīts pieskāriena jutīgs slēdzis, gaismu var ieslēgt vairākos veidos, piemēram, ilgstošnospiežot slēdzi, divreiz noklikšķinot uz tā vai trīs reizes pieskaroties slēdzim. Lūdzu, izmēģiniet. Paldies.
4. Ja tā ir saules enerģijas darbināma lampa, lūdzu, pēc saņemšanas noņemiet caurspīdīgo plēvi, lai saules panelis varētu pilnībā tikt pakļauts saules gaismai. Dažiem saules paneļiem ir slēdzis. Pirms sensora režīma izmantošanas ieslēdziet slēdzi un pareizi iestatiet sensora režīmu.

Elektroiekārtas, kuras vairs nav lietojamas, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nododiet tās pārstrādei, ja tāda iespēja ir pieejama. Lai iegūtu padomus par pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju.



Brīdinājums: ja izstrādājumā ir baterija, to nedrīkst pakļaut ugunij vai augstai temperatūrai

Ierīce drīkst tikt piegādāta tikai ar drošības nolūkos noteiktu īpašzemu spriegumu, kas atbilst uz tās norādītajam marķējumam.

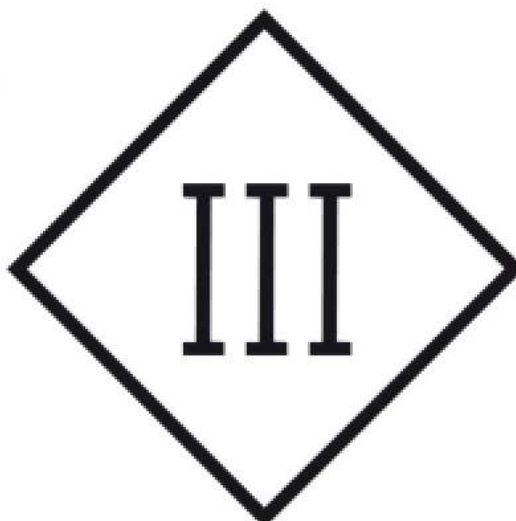

Sŏ ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai sniegtas instrukcijas par drošŏ ierīces lietošānu un viņi saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez pieaugušŏ uzraudzības.

Pareiza sŏprodukta (WEEE) utilizācija:

Sŏatzīme norāda, ka sŏ produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā Eiropas Savienībā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmesāna, lūdzu, utilizējiet to atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantosānu.



- Sājā ierīcē ir iebūvētas baterijas, kuras nav iespējams nomainīt.


Piekļuve tiesāistē: Lūdzu, apmeklējiet sŏ tīmekļa vietni, lai skatītu un lejupielādētu pilnu instrukciju rokasgrāmatu PDF formātā: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instructions

Veuillez faire attention !

1. En raison de la mesure manuelle, il y a une erreur de $\pm 1\%$ dans le produit. Veuillez comprendre ! En raison du transport longue distance, le produit peut avoir une puissance insuffisante ou pas de batterie. Avant utilisation, veuillez charger pendant 5 à 8 heures ou plus pour éviter des litiges inutiles.
2. Si la lampe est une batterie détachable, veuillez retirer la feuille d'isolation de la batterie avant de l'utiliser pour commencer à fonctionner. (S'il est indiqué que la batterie n'est pas incluse, veuillez l'acheter dans un magasin à proximité. Merci de votre compréhension !)
3. La méthode de travail couramment utilisée consiste à cliquer sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Si un interrupteur anti-touche est installé, il existera de multiples façons d'allumer la lumière, comme appuyer longuement sur l'interrupteur, double-cliquer sur l'interrupteur ou taper trois fois sur l'interrupteur. Veuillez essayer. Merci
4. S'il s'agit d'une lampe solaire, veuillez retirer le film transparent après l'avoir reçue afin de permettre au panneau solaire de s'exposer complètement à la lumière du soleil. Certains panneaux solaires ont des interrupteurs. Avant d'utiliser le mode de détection, allumez l'interrupteur et réglez correctement le mode de détection.


Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

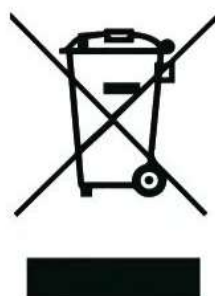



Attention: Si le produit contient une batterie, il est interdit de le mettre au feu/à haute température

L'appareil doit uniquement être alimenté à très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur celui-ci.

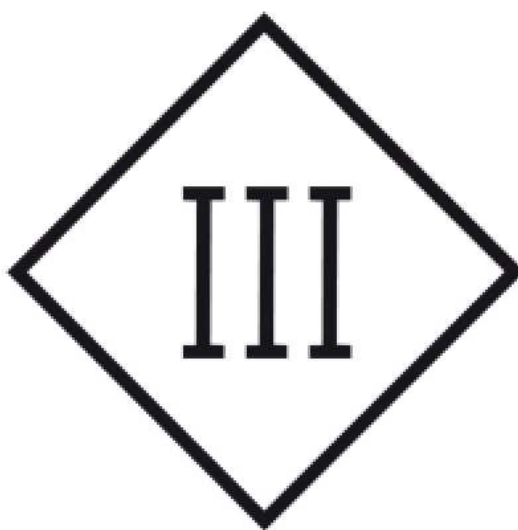

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Correct Disposal of This Product (WEEE) : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.



Cet appareil contient des piles non remplaçables.

Accès en ligne : Veuillez visiter le site web suivant pour consulter et télécharger le manuel d'instructions complet au format PDF : **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Utasítások

Kérjük, figyeljen!

1. Kézi mérés miatt a termék $\pm 1\%$ hibával rendelkezik. Kérjük, értse meg! Hosszú távú szállítás miatt a terméknek lehet, hogy nincs elegendő áramellátása vagy nincs akkumulátora. Használat előtt kérjük, töltsen 5-8 órán keresztül vagy hosszabb ideig a szükségtelen viták elkerülése érdekében.
2. Ha a lámpa cserélhető akkumulátorral rendelkezik, kérjük, használat előtt távolítsa el az akkumulátor szigetelő lapját a működés megkezdéséhez. (Ha az van feltüntetve, hogy az akkumulátor nem tartozék, kérjük, vásárolja meg egy közeli üzletből. Kérjük, értse meg!)
3. A szokásos munkamódszer a kapcsolóra kattintva felkapcsolni a lámpát. Ha érintésvédelmi kapcsoló van beállítva, többféleképpen is fel lehet kapcsolni a lámpát, például hosszan megnyomva a kapcsolót, duplán kattintva a kapcsolóra, vagy háromszor megérintve a kapcsolót. Kérlek, próbáld ki. Köszönöm.
4. Ha napelemes lámpa, kérjük, a kézhezvételt követően tépje le az átlátszó fóliát, hogy a napelem teljesen ki legyen téve a napfénynek. Egyes napelemek kapcsolókkal rendelkeznek. Az érzékelési mód használata előtt kapcsolja be a kapcsolót, és állítsa be helyesen az érzékelési módot.


Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ha van rá lehetőség. A helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél tájékozódjon az újrahasznosítási tanácsokról.





Figyelmeztetés: Ha a termék akkumulátort tartalmaz, tilos tűzbe/magas hőmérsékletre helyezni.

A készüléket csak a rajta lévő jelölésnek megfelelő, biztonsági törpefeszültséggel szabad táplálni.

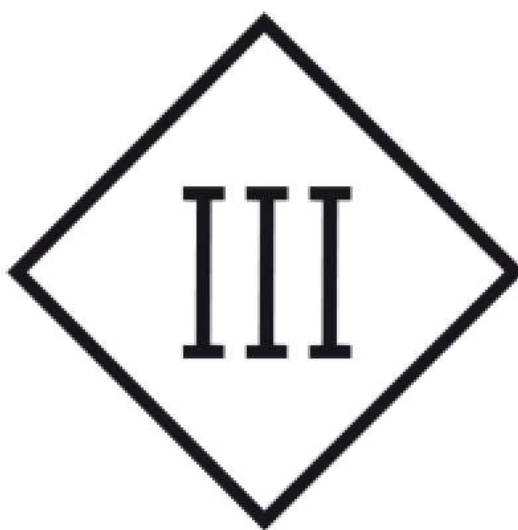

Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A termék helyes ártalmatlanítása (WEEE): Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A kontrollálatlan hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében hasznosítsa újra felelősségteljesen az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében.



- Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz.

Online hozzáférés: Kérjük, látogasson el a következő weboldalra a teljes használati útmutató PDF formátumban történő megtekintéséhez és letöltéséhez: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Інструкції

Будь ласка, зверніть увагу!

1. Через ручне вимірювання можлива похибка $\pm 1\%$. Будь ласка, зрозумійте! Через транспортування на великі відстані, пристрій може мати недостатній заряд або не мати батареї. Перед використанням, будь ласка, зарядіть пристрій протягом 5-8 годин або довше, щоб уникнути непорозумінь.
2. Якщо лампа працює від знімного акумулятора, перед початком роботи зніміть захисну плівку з акумулятора. (Якщо зазначено, що акумулятор не входить до комплекту, будь ласка, придбайте його в найближчому магазині. Дякуємо за розуміння!)
3. Зазвичай для увімкнення світла потрібно натиснути на вимикач. Якщо встановлено сенсорний вимикач, існує кілька способів увімкнення світла, наприклад, тривале натискання, подвійне натискання або триразове торкання вимикача. Спробуйте, будь ласка. Дякуємо
4. Якщо це сонячний ліхтар, будь ласка, зніміть прозору плівку після отримання, щоб сонячна панель могла повністю піддаватися впливу сонячного світла. Деякі сонячні панелі мають перемикачі. Перед використанням режиму датчикового керування увімкніть перемикач і правильно налаштуйте режим датчикового керування.

Відходи, що є електронним обладнанням, не слід викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, утилізуйте їх у спеціально відведених для цього місцях, якщо такі є. Зверніться до місцевих органів влади або продавця для отримання інформації щодо утилізації.





Попередження: якщо виріб містить акумулятор, забороняється піддавати його впливу вогню або високих температур

Прилад повинен живитися лише від джерела наднизької напруги, що відповідає позначенню на ньому, та яке забезпечує безпеку.



Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старші, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, які не мають досвіду та знань, за умови наявності нагляду або інструктажу щодо безпечного використання приладу та розуміння пов'язаних з ним ризиків. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям забороняється самостійно проводити прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду дорослих.

Правильна утилізація цього продукту (ВЕ ЕЗ – відходи електронного та електричного обладнання):

Це позначення вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізуйте його відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів.



- Цей пристрій містить батареї, які неможливо замінити.

Доступ в Інтернеті: Будь ласка, відвідайте наступний веб-сайт, щоб переглянути та завантажити повну інструкцію в форматі PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Návod na použitie

Prosím, venujte pozornosť!


1. V dôsledku manuálneho merania je pri produkte chyba $\pm 1\%$. Prosím, pochopte!
V dôsledku diaľkovej prepravy môže mať produkt nedostatkový výkon alebo žiadnu batériu.
Pred použitím nabíjajte 5-8 hodín alebo dlhšie, aby ste sa vyhli zbytočným sporom.
2. Ak je lampa s odnímateľnou batériou, pred použitím odstráňte izoláciu fóliu batérie, aby ste ju mohli začať používať. (Ak je uvedené, že batéria nie je súčasťou balenia, zakúpte si ju v blízkom obchode. Prosím, pochopte!)
3. Bezne používaný pracovný postup je kliknúť na vypínač, aby sa zaplo svetlo. Ak je nastavený spínač proti dotyku, existuje viacero spôsobov, ako zapnúť svetlo, ako napríklad dlhé stlačenie vypínača, dvojité kliknutie na vypínač alebo trojité ťuknutie na vypínač. Skúste to. Ďakujem
4. Ak ide o solárne svetlo, po prijatí odtrhnite priehľadnú fóliu, aby bol solárny panel plne vystavený slnečnému žiareniu. Niektoré solárne panely majú vypínač. Pred použitím režimu snímania zapnite vypínač a správne nastavte režim snímania.

Odpadové elektrické výrobky by sa nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Recyklujte, ak sú k dispozícii zariadenia. Informujte sa o možnostiach recyklácie na miestnom úrade alebo u predajcu.



Upozornenie: Ak produkt obsahuje batériu, je zakázané vkladat ho do ohňa/vysokých teplôt.

Spotřebič sa smie napájať iba pri bezpečnom extra nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na ňom.

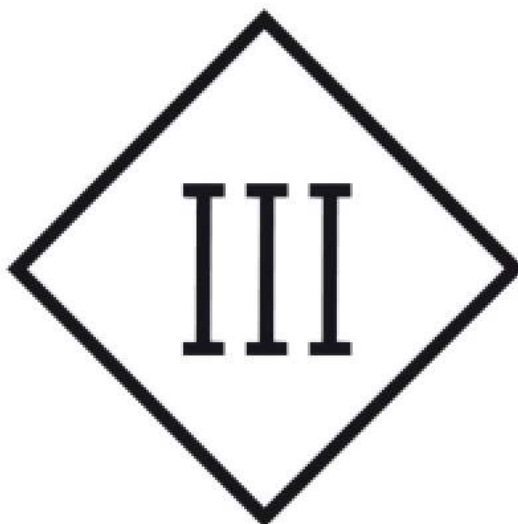

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Správna likvidácia tohto výrobku (WEEE):
Toto označenie naznačuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov.



- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

Online prístup: Navštívte nasledujúcu webovú stránku, kde si môžete pozrieť a stiahnuť kompletný návod na použitie vo formáte PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Navodila

Prosimo, bodite pozorni!

1. Zaradi ročnega merjenja je pri izdelku napaka $\pm 1\%$. Prosimo za razumevanje! Zaradi prevoza na dolge razdalje izdelek morda nima zadostne moči ali nima baterije. Pred uporabo napolnite 5-8 ur ali dlje, da se izognete nepotrebnim sporom.

2. Če ima svetilka odstranljivo baterijo, odstranite izolacijski listič baterije pred uporabo, da začne delovati. (Če je navedeno, da baterija ni priložena, jo kupite v bližnji trgovini. Prosimo za razumevanje!)

3. Običajno uporabljena metoda dela je, da kliknete na stikalo, da prižgete luc. Če je nastavljeno stikalo proti dotiku, bo več načinov za prižiganje luc, kot so dolg pritisk na stikalo, dvoklik na stikalo ali trikratni dotik na stikalo. Prosim, poskusite. Hvala.


4. Če je solarna svetilka, prosimo, da po prejemu odtrgate prozorno folijo, da bo solarna plošča popolnoma izpostavljena sončni svetlobi. Nekatere solarne plošče imajo stikala. Pred uporabo načna zaznavanja vklopite stikalo in pravilno nastavite način zaznavanja.

Odpadnih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte, kjer obstajajo možnosti. Za nasvet o recikliranju se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali prodajalcem.



Opozorilo: Če izdelek vsebuje baterijo, je prepovedano metati v ogenj/visoko temperaturo.

Napravo se sme napajati samo z varnostno nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na njej.

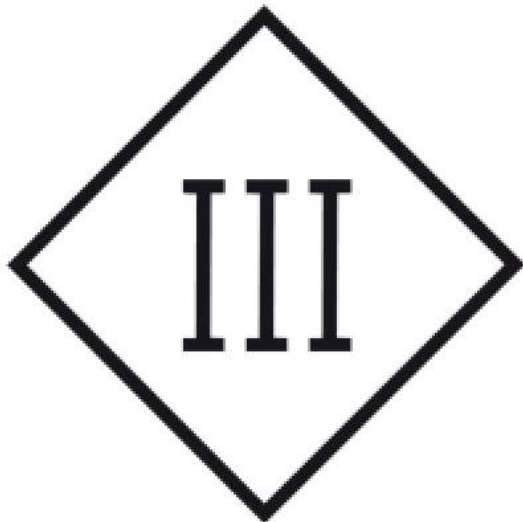

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so dobili nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so vključene. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka (OEEO):

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte, da spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.



- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.

Spletni dostop: Obiščite naslednje spletno mesto, če si želite ogledati in prenesti celoten priročnik z navodili v formatu PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%A A%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Vänligen notera! På grund av manuell mätning kan det finnas ett fel på $\pm 1\%$ i produkten. Vi ber om förståelse! På grund av långdistanstransport kan produkten ha otillräcklig kraft eller ingen batteri. Innan användning, vänligen ladda i 5-8 timmar eller längre för att undvika onödiga tvister.

2. Om lampan har ett avtagbart batteri, vänligen ta bort batteriets isoleringsark innan användning för att börja använda den. (Om det anges att batteriet inte ingår, vänligen köp det från en närliggande butik. Tack för förståelsen!)

Den vanliga arbetsmetoden är att klicka på strömbrytaren för att tända lampan. Om en beröringsskyddad strömbrytare är inställd, finns det flera sätt att tända lampan, som att hålla in strömbrytaren länge, dubbelklicka på strömbrytaren eller knacka på strömbrytaren tre gånger. Var god och prova.


4. Om det är en solcellslampa, vänligen ta bort den transparenta filmen efter att du har mottagit den så att solpanelen kan exponeras fullt för solljus. Vissa solpaneler har strömbrytare. Innan du använder sensorläget, slå på strömbrytaren och justera sensorläget korrekt.

Utrangerade elektriska produkter får inte slängas med hushållsavfall. Vänligen återvinn där det finns anläggningar. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.



Varning: Om produkten innehåller ett batteri är det förbjudet att utsätta det för eld eller hög temperatur.

Apparaten får endast anslutas till säker extralåg spänning som anges på den.

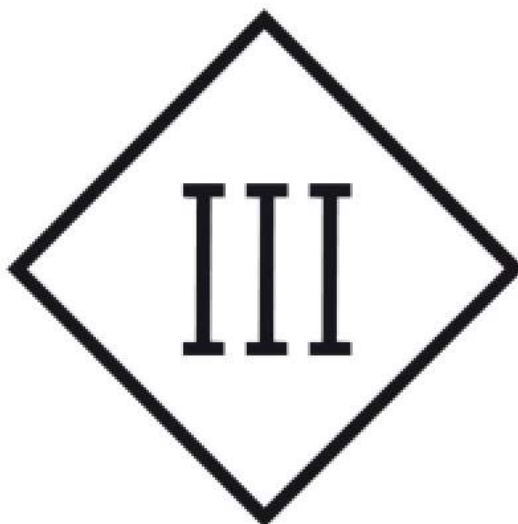

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Korrekt avfallshantering av denna produkt (WEEE): Denna märkning visar att produkten inte får slängas med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra potentiell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.



Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut.

Online tillgång: Vänligen besök följande webbplats för att se och ladda ner hela bruksanvisningen i PDF-format: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

사용 설명서

주의 사항!

1. 수동 측정으로 인해 제품에 $\pm 1\%$ 의 오차가 있을 수 있습니다. 양해 부탁드립니다! 장거리 운송으로 인해 제품의 전원이 부족하거나 배터리가 없을 수 있습니다. 사용 전 5-8시간 이상 충전하시기 바랍니다. 불필요한 분쟁을 피하기 위함입니다.
2. 램프가 분리형 배터리인 경우, 사용하기 전에 배터리 보호 필름을 제거하시고 작동을 시작해 주시기 바랍니다. (배터리가 포함되어 있지 않다고 명시되어 있다면, 가까운 매장에서 구매하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다!)
3. 일반적으로 사용되는 작동 방식은 스위치를 클릭하여 불을 켜는 것입니다. 터치 방지 스위치가 설정되어 있다면 스위치를 길게 누르거나, 스위치를 두 번 클릭하거나, 스위치를 세 번 탭하는 등 다양한 방법으로 불을 켤 수 있습니다. 한번 시도해 보시기 바랍니다. 감사합니다.
4. 태양광 조명인 경우, 수령 후 투명 필름을 제거하여 태양광 패널이 햇빛에 완전히 노출되도록 하십시오. 일부 태양광 패널에는 스위치가 있습니다. 감지 모드를 사용하기 전에 스위치를 켜고 감지 모드를 올바르게 설정하십시오.

폐기 전기제품은 가정 쓰레기와 함께 버리지
마시고, 재활용 시설이 있는 곳에서
재활용하시기 바랍니다. 재활용 관련 안내는
지역 관할 기관이나 소매점에 문의하시기
바랍니다.



경고: 제품에 배터리가 포함되어 있는 경우,
불이나 고온의 곳에 넣는 것은 금지됩니다



해당 기기는 제품에 표시된 안전
초저전압(SELV) 전압에 맞춰 전원을 공급해야
합니다.



이 제품은 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적, 정신적 능력이 제한된 사람, 경험이 부족하거나
지식이 부족한 사람이 사용할 수 있습니다. 단, 제품 사용에 대한 안전한 사용법에 대한 지시와
감독을 받고 관련 위험을 이해한 경우에 한합니다. 어린이는 이 제품을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
어린이가 감독 없이 청소 및 유지보수 작업을 수행해서는 안 됩니다.

이 제품의 올바른 폐기 방법(WEEE):
이 표시는 이 제품이 EU 전역에서 일반 가정
쓰레기와 함께 폐기되어서는 안 됨을
나타냅니다. 통제되지 않은 폐기로 인한 환경
또는 인체 건강에 대한 잠재적 피해를
방지하기 위해, 재활용을 통해 자원의 지속
가능한 재사용을 촉진하도록 책임감 있게
폐기하십시오.



- 이 제품에는 교체가 불가능한 배터리가 포함되어 있습니다.

온라인 접속: 다음 웹사이트를 방문하시어 PDF 형식의 전체 사용 설명서를 보시고 다운로드하실 수
있습니다: 【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%
E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】

Οδηγιές

Παρακαλώ δώστε προσοχή!

1. Λόγω χειροκίνητης μέτρησης, υπάρχει σφάλμα $\pm 1\%$ στο προϊόν. Παρακαλώ κατανοήστε! Λόγω μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων, το προϊόν μπορεί να έχει ανεπαρκή ισχύ ή να μην έχει μπαταρία. Πριν από τη χρήση, παρακαλώ φορτίστε για 5-8 ώρες ή περισσότερο για να αποφύγετε περιττές διαφωνίες.
2. Εάν η λάμπα είναι αποσπώμενη μπαταρία, αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο της μπαταρίας πριν από τη χρήση για να ξεκινήσει η λειτουργία. (Εάν αναφέρεται ότι η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται, αγοράστε την από ένα κοντινό κατάστημα. Σας παρακαλούμε να κατανοήσετε!)
3. Η συνηθώς χρησιμοποιούμενη μέθοδος εργασίας είναι να κάνετε κλικ στον διακοπτή για να αναψετε το φως. Εάν έχει οριστεί ένας διακοπτής anti touch, θα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναψετε το φως, όπως παρατεταμένο πατήμα του διακοπτή, διπλό κλικ στον διακοπτή ή πατήμα του διακοπτή τρεις φορές. Παρακαλώ δοκιμάστε το. Ευχαριστώ
4. Εάν είναι ηλιακό φως, αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη μετά την παραλαβή του, ώστε το ηλιακό πάνελ να εκτεθεί πλήρως στο ηλιακό φως. Ορισμένα ηλιακά πάνελ έχουν διακοπτες. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης, ενεργοποιήστε το διακοπτή και ρυθμίστε σωστά τη λειτουργία ανίχνευσης,


Τα αποβλήτα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή ή τον λιανοπωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης.





Προειδοποίηση: Εάν το προϊόν περιέχει μπαταριά, απαγορεύεται να τοποθετηθεί σε φωτιά/υψηλή θερμοκρασία

Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με τάση ασφαλείας extra low voltage που αντιστοιχεί στην ένδειξη πάνω της.

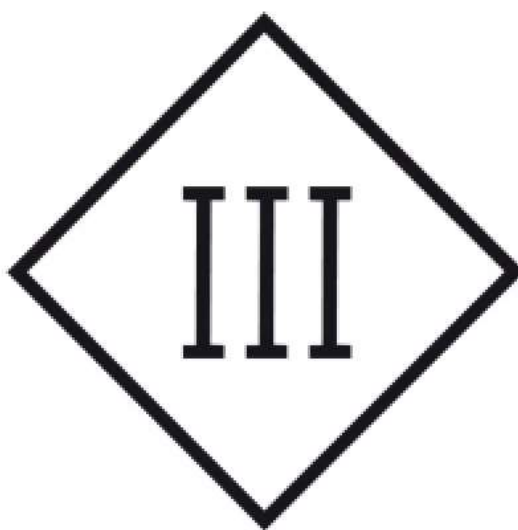

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ελλείψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επιβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιβλεψη.

Σωστή Απορριψη Αυτου του Προϊόντος
(WEEE):

Αυτή ή σήμανση υποδεικνυεί ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απόρριμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απορριψη αποβλητών, ανακυκλώστε το υπευθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.



- Αυτή η συσκευή περιέχει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες.

Διαδικτυακή πρόσβαση: Παρακαλώ επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα για να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών σε μορφή PDF: <file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0>】

Leiðbeiningar

Vinsamlegast gaum!

1. Vegna handvirktrar mælingar er villa upp á $\pm 1\%$ í vörunni. Vinsamlegast skiljið! Vegna flutninga langar leiðir getur varan haft ófullnægjandi afl eða enga rafhlöðu. Áður en þú notar, vinsamlegast hlaðið í 5-8 klukkustundir eða lengur til að forðast óþarfa ágreining.
2. Ef lampinn er með lausri rafhlöðu, vinsamlegast fjarlægðu einangrunarfilmu rafhlöðunnar fyrir notkun til að byrja að nota hana. (Ef tekið er fram að rafhlaðan fylgi ekki með, vinsamlegast keyptu hana í nærliggjandi verslun. Vinsamlegast hafið skilning á því!)
3. Algengasta vinnuaðferðin er að smella á rofann til að kveikja ljósið. Ef snertivarnarrofi er stilltur verða margar leiðir til að kveikja ljósið, svo sem að ýta lengi á rofann, tvísmella á rofann eða ýta þrisvar sinnum á rofann. Vinsamlegast prófaðu það. takk
4. Ef það er sólarljós, vinsamlegast rífdú af gagnsæju filmuna eftir að hafa fengið það til að leyfa sólarrafhlöðunni að verða að fullu fyrir sólarljósi. Sumar sólarrafhlöður eru með rofa. Áður en þú notar skynjunarstillinguna skaltu kveikja á rofanum og stilla skynjunarstillinguna rétt,


Ekki má farga rafmagnsúrgangi með heimilissorpi. Vinsamlegast endurvinnið þar sem aðstaða er fyrir hendi. Leitaðu til sveitarfélagsins eða söluaðila til að fá ráðgjöf um endurvinnslu.



Viðvörðun: Ef varan inniheldur rafhlöðu er bannað að setja hana í eld/háan hita.



Tækið má aðeins vera knúið áfram af öryggislágspennu sem samsvarar merkingunni á því.

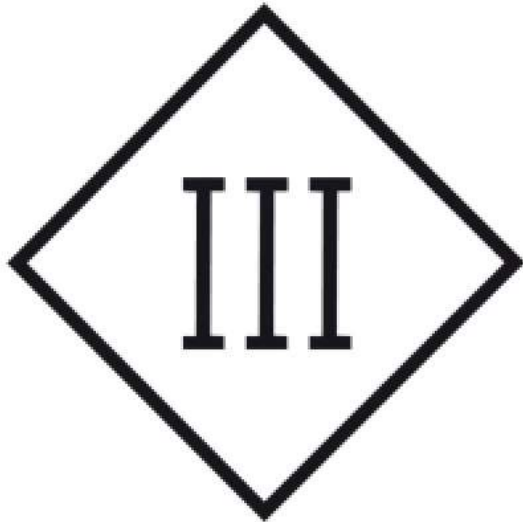

Þetta tæki má nota af börnum frá 8 ára aldri og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu, skort á reynslu og þekkingu ef þeim hefur verið gefið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem fylgir því. Börn mega ekki leika sér með tækið. Þrif og viðhald má ekki gera af börnum án eftirlits.

Rétt förgun þessarar vöru (WEEE):

Þetta merki gefur til kynna að þessari vöru skuli ekki fargað með öðru heimilissorpi innan ESB. Til að koma í veg fyrir hugsanlegan skaða á umhverfi eða heilsu manna vegna óeftirlits með förgun úrgangs, endurvinnið hana ábyrgðarfullt til að stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda.



Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.

Net aðgangur: Vinsamlegast farðu á eftirfarandi vefsíðu til að skoða og hlaða niður heildar leiðbeiningarhandbókinni á PDF formi: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Istruzioni

Si prega di prestare attenzione!

1. A causa della misurazione manuale, il prodotto può presentare un margine di errore del $\pm$ 1%. Si prega di comprendere! A causa del trasporto su lunghe distanze, il prodotto potrebbe avere una carica insufficiente o non avere batteria. Prima dell'uso, si prega di caricarlo per 5-8 ore o più per evitare inutili controversie.

2. Se la lampada utilizza una batteria rimovibile, si prega di rimuovere la pellicola protettiva della batteria prima dell'uso. (Se è indicato che la batteria non è inclusa, si prega di acquistarla presso un negozio vicino. Grazie per la comprensione!)

3. Il metodo di utilizzo più comune è premere l'interruttore per accendere la luce. Se è presente un interruttore anti-tocco, ci sono diversi modi per accendere la luce, come premere a lungo l'interruttore, fare doppio clic sull'interruttore o toccarlo tre volte. Provalo, per favore.

Grazie.

4. Se si tratta di una lampada solare, rimuovere la pellicola trasparente dopo averla ricevuta per consentire al pannello solare di essere completamente esposto alla luce solare. Alcuni pannelli solari sono dotati di interruttori. Prima di utilizzare la modalità di rilevamento, accendere l'interruttore e regolare correttamente la modalità di rilevamento.


I prodotti elettrici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclarli laddove siano disponibili strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio, rivolgersi all'ente locale competente o al rivenditore.





Avvertenza: se il prodotto contiene una batteria, è vietato esporlo al fuoco o ad alte temperature

L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente con una tensione extra bassa di sicurezza, corrispondente a quella indicata sulla sua etichetta.

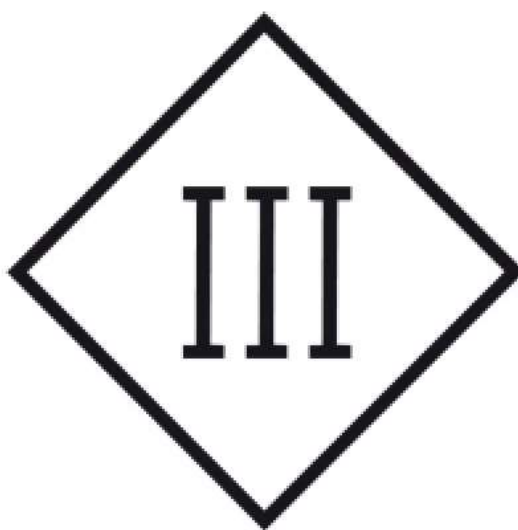

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni e supervisioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Smaltimento corretto di questo prodotto (RAEE):

Questa indicazione significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato, si prega di riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.



- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Accesso online: per visualizzare e scaricare il manuale di istruzioni completo in formato PDF, visitare il seguente sito web: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instrucciones

¡Por favor, presten atención!

1. Debido a la medición manual, puede haber un margen de error del $\pm 1\%$ en el producto. ¡Le agradecemos su comprensión! Debido al transporte a larga distancia, es posible que el producto tenga poca batería o que no tenga batería en absoluto. Antes de usarlo, por favor, carguelo durante 5-8 horas o más para evitar problemas innecesarios.

2. Si la lámpara funciona con una batería extraíble, retire la lámina protectora de la batería antes de usarla para que funcione correctamente. (Si en el producto se indica que la batería no está incluida, por favor, cómprela en una tienda cercana. ¡Gracias por su comprensión!)

3. El método de funcionamiento más común es hacer clic en el interruptor para encender la luz. Si está configurado un interruptor antitoque, habrá varias formas de encender la luz, como mantener presionado el interruptor, hacer doble clic en él o tocarlo tres veces. ¡Pruebemoslo!

Gracias

4. Si se trata de una lámpara solar, retire la película transparente al recibirla para permitir que el panel solar quede completamente expuesto a la luz solar. Algunos paneles solares tienen interruptores. Antes de usar el modo de detección, encienda el interruptor y ajuste correctamente el modo de detección


Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recíclalos en los puntos de recogida habilitados para ello. Consulte con su ayuntamiento o con el comerciante local para obtener información sobre el reciclaje.





Advertencia: Si el producto contiene una batería, está prohibido exponerlo al fuego o a altas temperaturas

El aparato debe ser alimentado únicamente con un voltaje extra bajo y seguro, correspondiente a la indicación que figura en el mismo.

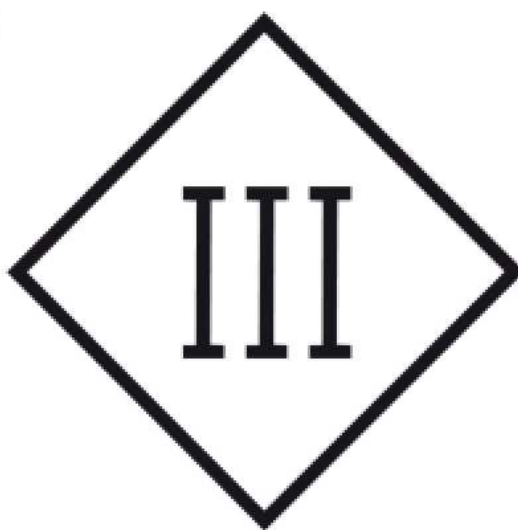

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Eliminación adecuada de este producto
(RAEE):

Este marcado indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales.



Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Acceso en línea: Por favor, visite el siguiente sitio web para ver y descargar el manual de instrucciones completo en formato PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Juhised
Pange tähele!

1. Manuaalse mõõtmise tõttu on tootel $\pm 1\%$ viga. Palun mõistke! Pika vahemaa transpordi tõttu võib tootel olla ebapiisav võimsus või puudub aku. Enne kasutamist laadige 5-8 tundi või kauem, et vältida tarbetuid vaidlusi.

2. Kui lamp on eemaldatava akuga, eemaldage enne kasutamist aku isolatsioonileht, et see tööle hakkaks. (Kui on märgitud, et aku ei kuulu komplekti, ostke see lähedalasuvast poest. Palun mõistke!)

3. Tavaliselt kasutatav töömeetod on lüliti klõpsamine, et tuli sisse lülitada. Kui on seatud puutevastane lüliti, on tule sisselülitamiseks mitu võimalust, näiteks lüliti pikk vajutus, lüliti topeltklõps või lüliti kolm korda puudutamine. Palun proovige järele. aitäh


4. Kui see on päikesevalgusti, siis pärast selle kättesaamist rebige maha läbipaistev kile, et päikesepaneel saaks täielikult päikesevalguse kätte. Mõnel päikesepaneelil on lülitid. Enne sensori režiimi kasutamist lülitage lüliti sisse ja reguleerige sensori režiim õigesti.

Elektri jäätmeid ei tohi visata koos olmejäätmetega. Palun suunake taaskasutusse, kui selleks on olemas võimalused. Taaskasutusnõuete kohta küsige kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjalt.



Hoiatus: Kui toode sisaldab akut, on keelatud seda tulle/kõrgele temperatuurile panna.

Seadet tohib toita ainult ohutusnõuetele vastava madalpingega, mis vastab seadmel olevale märgistusele.

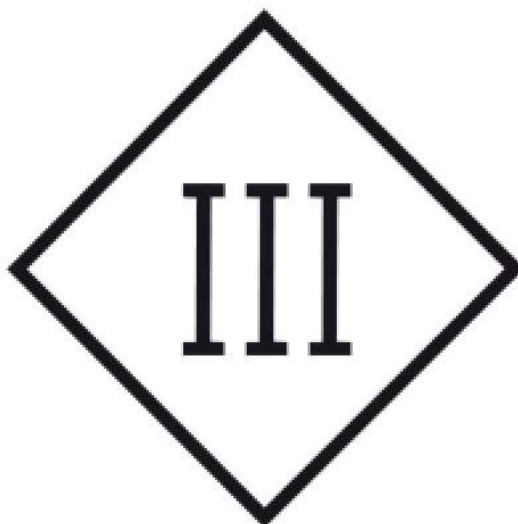

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud või õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.

Selle toote nõuetekohane utiliseerimine (WEEE):

See märkis näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is koos muu olmejäätmega utiliseerida. Et vältida kontrollimatu jäätmekäitluse võimalikku kahju keskkonnale või inimtervisele, taaskasutage see vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskasutamist.



- See seade sisaldab patareisid, mida ei saa vahetada.

Veebipääs: Palun külastage järgmist veebisaiti, et vaadata ja alla laadida täielik kasutusjuhend PDF-vormingus: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Pokyny Upozornění!


1. Vzhledem k ručnímu měření je u produktu chyba $\pm 1\%$. Děkujeme za pochopení! Vzhledem k dálkové přepravě může mít produkt nedostatečný výkon nebo žádnou baterii. Před použitím nabijte 5-8 hodin nebo déle, abyste předešli zbytečným sporům.
2. Pokud má lampa odnímatelnou baterii, před použitím vyjměte izolační fólii baterie, aby mohla začít fungovat. (Pokud je uvedeno, že baterie není součástí balení, zakupte si ji v nejbližším obchodě. Prosím, pochopte!)
3. Běžně používaná pracovní metoda je kliknout na spínač pro zapnutí světla. Pokud je nastaven spínač proti dotyku, existuje několik způsobů, jak světlo zapnout, například dlouhým stisknutím spínače, dvojitým kliknutím na spínač nebo trojitým klepnutím na spínač. Prosím, zkuste to. Děkuji
4. Pokud se jedná o solární světlo, po obdržení odtrhněte průhlednou fólii, aby byl solární panel plně vystaven slunečnímu záření. Některé solární panely mají vypínač. Před použitím režimu snímání zapněte vypínač a správně nastavte režim snímání.

Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Recyklujte, kde existují zařízení. Informace o recyklaci získáte u místních úřadů nebo prodejce.



Upozornění: Pokud produkt obsahuje baterii, je zakázáno vyhazovat ji do ohně/vystavovat vysokým teplotám.

Spotřebič smí být napájen pouze
bezpečným malým napětím odpovídajícím
označení na něm.

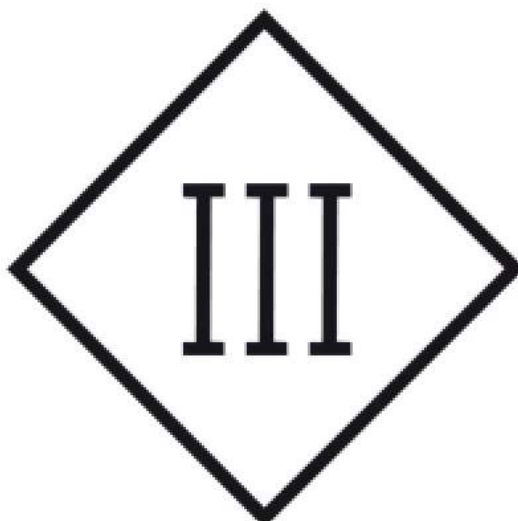

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Správná likvidace tohoto produktu (OEEZ):
Toto označení znamená, že tento produkt
by neměl být likvidován s jiným domovním
odpadem v celé EU. Abyste zabránili
možnému poškození životního prostředí
nebo lidského zdraví nekontrolovanou
likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně,
abyste podpořili udržitelné opětovné využití
materiálových zdrojů.



- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

Online přístup: Navštivte prosím následující webovou stránku a prohlédněte si a stáhněte si k
ompletní návod k použití ve formátu PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6
%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

تعليمات

!يرجى الانتباه

1. بسبب القياس اليدوي، يوجد خطأ بنسبة $\pm 1\%$ في المنتج. يرجى التفهم! بسبب النقل لمسافات طويلة، قد يكون المنتج غير مشحون بشكل كافٍ أو لا يحتوي على بطارية. قبل الاستخدام، يرجى الشحن لمدة 5-8 ساعات أو أكثر لتجنب النزاعات غير الضرورية.
2. إذا كان المصباح ببطارية قابلة للفصل، يرجى إزالة ورقة عزل البطارية قبل الاستخدام لبدء التشغيل. (إذا ذكر (أن البطارية غير مُضمَّنة، فيرجى شراؤها من متجر قريب. يرجى التفهم
3. طريقة العمل الشائعة الاستخدام هي النقر على المفتاح لتشغيل الضوء. إذا تم تعيين مفتاح مضاد للمس، فستكون هناك طرق متعددة لتشغيل الضوء، مثل الضغط لفترة طويلة على المفتاح، أو النقر المزدوج على المفتاح، أو النقر على المفتاح ثلاث مرات. يرجى تجربتها. شكراً
4. إذا كان ضوءاً شمسيًا، يرجى إزالة الفيلم الشفاف بعد استلامه للسماح للوحة الشمسية بالتعرض الكامل لأشعة الشمس. تحتوي بعض الألواح الشمسية على مفاتيح. قبل استخدام وضع الاستشعار، قم بتشغيل المفتاح واضبط وضع الاستشعار بشكل صحيح.


يجب عدم التخلص من النفايات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يرجى إعادة التدوير حيث توجد مرافق. تحقق مع السلطة المحلية أو بائع التجزئة للحصول على نصائح إعادة التدوير.



تحذير: إذا كان المنتج يحتوي على بطارية، يُمنع وضعه في النار/درجة حرارة عالية



يجب تزويد الجهاز فقط بجهد منخفض جدًا للسلامة
يتوافق مع العلامة الموجودة عليه.

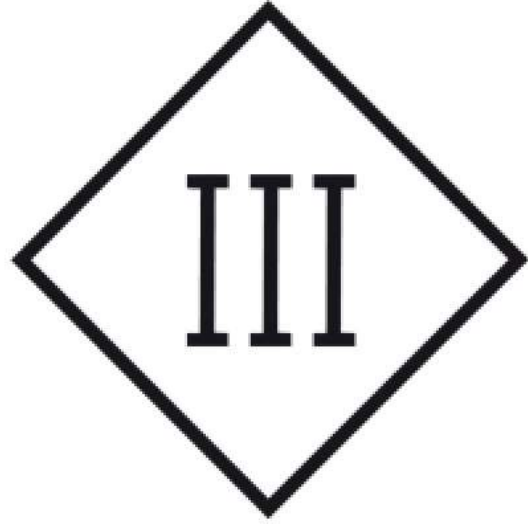

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة ونقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف.

التخلص السليم من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية): يشير هذا الوسم إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدويره بمسؤولية لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية.



يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.

الوصول عبر الإنترنت: يرجى زيارة الموقع التالي لعرض وتنزيل دليل التعليمات الكامل بـ

صيغة PDF: 【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.

5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】

Instruksjoner

Vær oppmerksom!


1. På grunn av manuell måling er det en feil på $\pm 1\%$ i produktet. Vennligst forstå! På grunn av langdistansetransport kan produktet ha utilstrekkelig strøm eller ingen batteri. Før bruk, vennligst lad i 5-8 timer eller lenger for å unngå unødvendige tvister.
2. Hvis lampen har et avtakbart batteri, vennligst fjern batteriets isolasjonsark før bruk for å starte arbeidet. (Hvis det er oppgitt at batteriet ikke er inkludert, vennligst kjøp det fra en butikk i nærheten. Vennligst forstå!)
3. Den vanlige arbeidsmetoden er å klikke på bryteren for å slå på lyset. Hvis en anti-berørings bryter er satt, vil det være flere måter å slå på lyset, for eksempel å trykke lenge på bryteren, dobbeltklikke på bryteren, eller trykke på bryteren tre ganger. Vennligst prøv det. Takk.
4. Hvis det er en solcellelampe, vennligst riv av den transparente filmen etter mottak for å la solcellepanelet bli fullt eksponert for sollys. Noen solcellepaneler har brytere. Før du bruker sensormodusen, slå på bryteren og juster sensormodusen riktig.

Elektriske avfallsprodukter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler der det finnes anlegg. Sjekk med din lokale myndighet eller forhandler for råd om resirkulering.



Advarsel: Hvis produktet inneholder et batteri, er det forbudt å legge det i brann/høy temperatur

Apparatet må bare forsynes med sikkerhets lav spenning som tilsvarer merkingen på det.

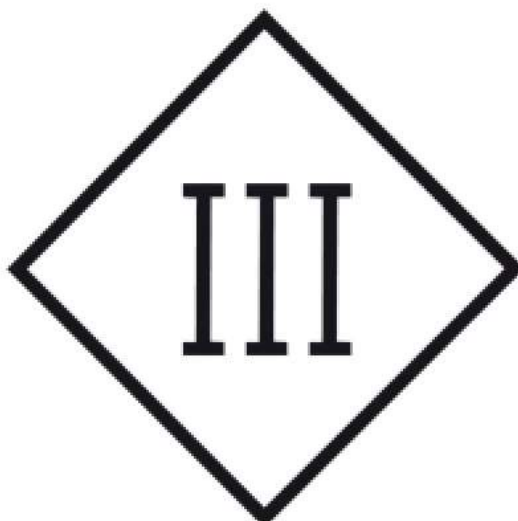

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Korrekt avhending av dette produktet (WEEE):

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, vennligst resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.



Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.

Nettilgang: Vennligst besøk følgende nettsted for å se og laste ned hele brukermanualen i PDF-format: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

ご注意事項

ご了承ください!

1. 手作業による測定のため、製品のサイズに±1%程度の誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
2. 長距離輸送の影響で、製品のバッテリーが充電不足または充電されていない可能性があります。ご使用前に5～8時間以上充電してください。これにより、不必要なトラブルを防ぐことができます。
2. ランプがバッテリー式の場合は、使用前にバッテリーの絶縁シートを取り外してからご使用ください。(バッテリーが付属していないと記載されている場合は、お近くの店舗でご購入いただく必要がございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。)
3. 一般的な操作方法是、スイッチをクリックしてライトを点灯させることです。タッチレススイッチが設定されている場合、スイッチを長押しする、ダブルクリックする、または3回タップするなど、複数の方法でライトを点灯させることができます。ぜひお試しください。よろしくお願いいたします。
4. ソーラーライトの場合は、受け取り後、透明フィルムを剥がしてソーラーパネルが日光に完全にさらされるようにしてください。一部のソーラーパネルにはスイッチが付いています。センサー機能を使用する前に、スイッチをオンにし、センサー機能を正しく設定してください。


使用済みの電気製品は家庭ごみとして捨てないでください。リサイクル施設がある場合は、そちらでリサイクルしてください。リサイクルに関するアドバイスについては、お住まいの地域の自治体または販売店にお問い合わせください。





警告：製品にバッテリーが含まれている場合は、火や高温の場所に置くことを禁止します

本機器は、機体に表示されている安全極低電圧に相当する電圧でのみ電源を供給する必要があります。

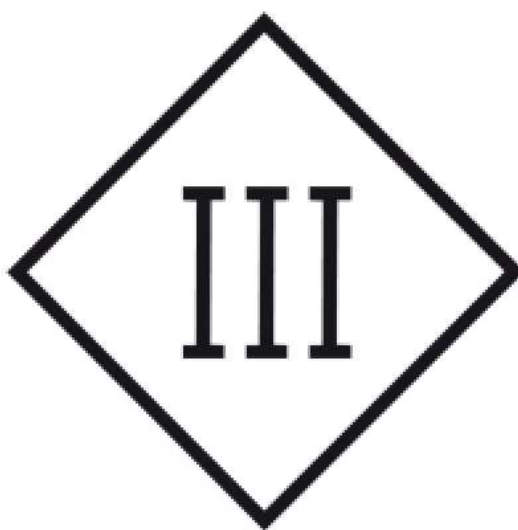

この製品は、8歳以上のお子様、および身体能力、感覚能力、精神能力に制限がある方、経験や知識が不足している方でも、安全な使用方法についての監督や指導を受け、関連する危険性を理解している場合に限り使用できます。お子様がこの製品で遊ぶことは禁止されています。清掃やユーザーによるメンテナンス作業は、保護者の監督なしに子供が行うことはできません。

本製品の適切な廃棄方法（WEEE）：

このマークは、本製品をEU域内の一般家庭ごみとして廃棄してはならないことを示しています。無秩序な廃棄による環境や人体への悪影響を防ぐため、責任を持ってリサイクルし、資源の持続可能な再利用を促進してください。



- この製品には、交換できないバッテリーが内蔵されています。

オンラインでのアクセス方法：以下のウェブサイトアクセスして、PDF形式の完全な取扱説明
書を開覧・ダウンロードしてください：【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E
5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】

Instrukcje

Prosimy o uwagę!

1. Ze względu na ręczny pomiar, w przypadku produktu występuje błąd $\pm 1\%$. Prosimy o zrozumienie! Ze względu na transport na duże odległości, produkt może mieć niewystarczającą ilość energii lub nie mieć baterii. Przed użyciem prosimy o naładowanie przez 5-8 godzin lub dłużej, aby uniknąć niepotrzebnych sporów.
2. Jeśli lampa jest zasilana baterią wymienną, przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć folię izolacyjną z baterii. (Jeśli na opakowaniu jest napisane, że bateria nie jest dołączona do zestawu, prosimy o zakup jej w pobliskim sklepie. Prosimy o zrozumienie!)
3. Najczęściej stosowaną metodą włączania światła jest naciśnięcie przycisku. Jeśli wybrany został przełącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem, istnieje kilka sposobów na włączenie światła, takich jak długie przytrzymanie przycisku, podwójne kliknięcie lub trzykrotne stuknięcie w przycisk. Proszę spróbować. Dziękuję
4. Jeśli jest to lampa zasilana energią słoneczną, po otrzymaniu przesyłki proszę usunąć przezroczystą folię, aby panel słoneczny mógł być w pełni wystawiony na działanie promieni słonecznych. Niektóre panele słoneczne mają przełączniki. Przed użyciem trybu czujnika należy włączyć przełącznik i odpowiednio ustawić tryb czujnika.


Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Prosimy o ich recykling, jeśli są dostępne odpowiednie punkty zbiórki. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.





Ostrzeżenie: Jeśli produkt zawiera baterię,
nie wolno go poddawać działaniu ognia ani
wysokiej temperatury

Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem bezpiecznym o wartości bardzo
niskiej, zgodnie z oznaczeniami na nim
umieszczonymi.

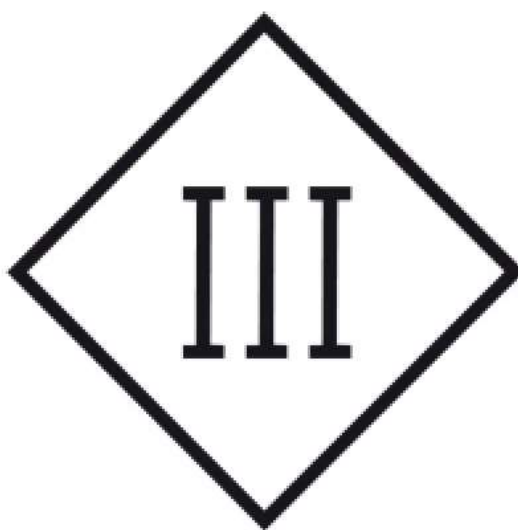

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że otrzymały one odpowiednie instrukcje i nadzór dotyczący bezpiecznego użytkowania oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny się nim bawić. Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru dorosłych.

Prawidłowa utylizacja tego produktu

(zgodnie z dyrektywą WEEE):

Oznaczenie to wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającemu z niekontrolowanej utylizacji odpadów, prosimy o jego odpowiednią recyklingową utylizację, co przyczyni się do zrównowazonego wykorzystania zasobów materiałowych.



To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.

Dostęp online: Proszę odwiedzić następującą stronę internetową, aby wyświetlić i pobrać pełną instrukcję obsługi w formacie PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instruktioner

Vær opmærksom!


1. På grund af manuel måling er der en fejl på $\pm 1\%$ i produktet. Forstå venligst! På grund af langdistance transport kan produktet have utilstrækkelig strøm eller intet batteri. Før brug, oplad venligst i 5-8 timer eller længere for at undgå unødvendige tvister.
2. Hvis lampen har et aftageligt batteri, skal du fjerne batteriets isoleringsark før brug for at starte arbejdet. (Hvis det er angivet, at batteriet ikke er inkluderet, skal du købe det i en nærliggende butik. Forstå venligst!)
3. Den almindeligt anvendte arbejdsmetode er at klikke på kontakten for at tænde lyset. Hvis der er indstillet en anti-berøringskontakt, vil der være flere måder at tænde lyset på, såsom at trykke længe på kontakten, dobbeltklikke på kontakten eller trykke tre gange på kontakten.
Prøv det selv. tak
4. Hvis det er en solcellelampe, skal du rive den gennemsigtige film af efter modtagelsen, så solpanelet kan blive fuldt eksponeret for sollys. Nogle solpaneler har kontakter. Før du bruger sensortilstanden, skal du tænde for kontakten og justere sensortilstanden korrekt.

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug dem, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug.



Advarsel: Hvis produktet indeholder et batteri, er det forbudt at putte det i ild/høj temperatur

Apparatet må kun forsynes med sikkerhedsekstralav spænding svarende til mærkningen på det.

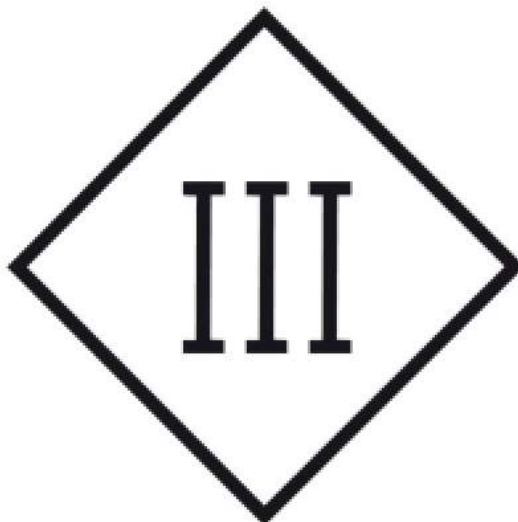

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner mangler på erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (WEEE):

Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer.



- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

Online adgang: Besøg venligst følgende hjemmeside for at se og downloade den komplette instruktionsmanual i PDF-format: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Instrucțiuni

Vă rugăm să acordați atenție!

1. Din cauza măsurărilor efectuate manual, există o marjă de eroare de $\pm 1\%$ pentru produs. Vă rugăm să înțelegeți! Din cauza transportului pe distanțe lungi, produsul poate avea o baterie descărcată sau lipsă. Înainte de utilizare, vă rugăm să îl încărcați timp de 5-8 ore sau mai mult pentru a evita eventuale neînțelegeri.
2. Dacă lampa are o baterie detașabilă, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție a bateriei înainte de utilizare pentru a putea începe să funcționeze. (Dacă este menționat că bateria nu este inclusă, vă rugăm să o achiziționați de la un magazin din apropiere. Vă rugăm să înțelegeți!)
3. Metoda obișnuită de utilizare este să apăsați pe comutator pentru a aprinde lumina. Dacă este configurat un comutator anti-atingere, există mai multe modalități de a aprinde lumina, cum ar fi apăsarea lungă a comutatorului, dublu-clic pe comutator sau atingerea comutatorului de trei ori. Vă rugăm să încercați. Mulțumim.
4. Dacă este o lampă solară, vă rugăm să îndepărtați folia transparentă după primire pentru a permite panoului solar să fie expus complet la lumina soarelui. Unele panouri solare au comutatoare. Înainte de a utiliza modul de detecție, porniți comutatorul și ajustați corect modul de detecție.


Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități pentru acest scop. Consultați autoritățile locale sau comercianții pentru sfaturi privind reciclarea.





Atenție: Dacă produsul conține o baterie,
este interzis să îl expuneți la foc sau la
temperaturi ridicate

Aparatul trebuie să fie alimentat exclusiv cu
tensiune extra joasă de siguranță,
corespunzătoare valorii indicate pe acesta.

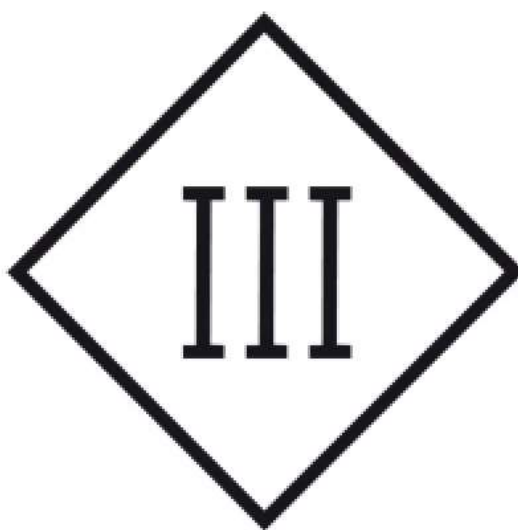

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane fără experiență și cunoștințe, cu condiția să li se ofere supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Eliminarea corectă a acestui produs (DEEE - Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice):

Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga Uniune Europeană.

Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să îl reciclați responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.



Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.

Acces online: Vă rugăm să vizitați următorul site web pentru a vizualiza și descărca manualul complet de instrucțiuni în format PDF: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

הוראות שימוש

שימו לב

1. עקב מדידה ידנית, ייתכן שיהיה סטייה של $\pm 1\%$ במוצר. אנא הבינו זאת! עקב הובלה למרחקים ארוכים, ייתכן שהמוצר יגיע ללא טעינה מספקת או ללא סוללה. לפני השימוש, אנא טענו את המוצר למשך 5-8 שעות או יותר כדי למנוע מחלוקות מיותרות.
2. אם המנורה מופעלת באמצעות סוללה נשלפת, אנא הסירו את נייר הבידוד של הסוללה לפני השימוש. כדי שתוכלו להתחיל לעבוד. (אם מצוין שהסוללה אינה כלולה בחבילה, אנא רכשו אותה מחנות קרובה (!תודה על ההבנה)
3. שיטת הפעולה הנפוצה היא ללחוץ על המתג כדי להדליק את האור. אם הותקן מתג נגד מגע, ישנן מספר דרכים להדליק את האור, כגון לחיצה ארוכה על המתג, לחיצה כפולה על המתג או הקשה שלוש פעמים על המתג. אנא נסו זאת. תודה.
4. אם מדובר במנורת סולארית, אנא הסירו את הסרט השקוף לאחר קבלת המוצר כדי לאפשר לפאנל. הסולארי להיחשף במלואו לאור השמש. לחלק מהפאנלים הסולאריים יש מתגים. לפני השימוש במצב החישה, הפעילו את המתג וכיילו את מצב החישה כראוי.


אין להשליך מוצרי חשמל משומשים לפחי האשפה הביתיים. אנא מיחזרו אותם במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור. פנו לרשות המקומית או למוכר לקבלת מידע על מיחזור.



אזהרה: אם המוצר מכיל סוללה, אסור להכניס אותו לאש או לחשוף אותו לטמפרטורות גבוהות



יש לספק חשמל למכשיר רק במתח נמוך במיוחד
ובטוח, בהתאם לסימון המצוין עליו

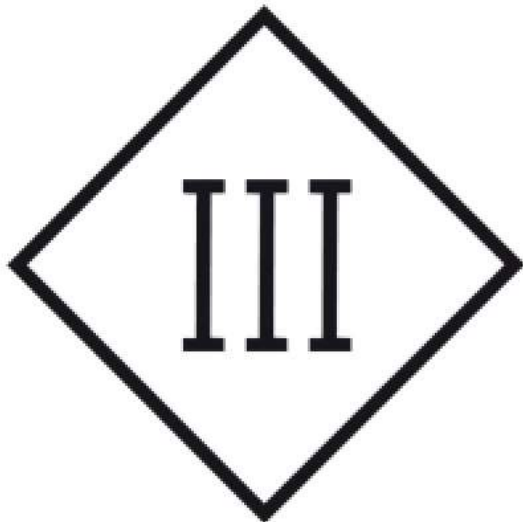

ניתן להשתמש במכשיר זה על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה, ועל ידי אנשים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות, או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שקיבלו הדרכה והנחיות לגבי שימוש בטוח במכשיר והבינו את הסיכונים הכרוכים בו. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה על ידי המשתמש אינם מותרים לילדים ללא השגחה.

(WEEE) פינוי נכון של מוצר זה:

סימון זה מציין כי אין להשליך את המוצר הזה יחד עם פסולת ביתית אחרת בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מפינוי פסולת בלתי מבוקר, יש למחזר אותו בצורה אחראית כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים החומריים.



מכשיר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה -

PDF: [file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】](#) גישה מקוונת: אנא בקרו באתר הבא כדי לצפות ולהוריד את מדריך ההוראות המלא בפורמט

Instructies

Let alstublieft op!

1. Vanwege handmatige metingen is er een fout van $\pm 1\%$ in het product. Begrijp dit alstublieft! Vanwege langeafstandstransport kan het product onvoldoende vermogen hebben of geen batterij. Laad het voor gebruik 5-8 uur of langer op om onnodige geschillen te voorkomen.

2. Als de lamp een verwisselbare batterij heeft, verwijder dan de isolatielaag van de batterij voordat je deze gebruikt om te laten werken. (Als er staat dat de batterij niet is inbegrepen, koop deze dan bij een winkel in de buurt. Alvast bedankt voor uw begrip!)

De gebruikelijke werkwijze is om op de schakelaar te klikken om het licht aan te zetten. Als er een anti-aanraakschakelaar is ingesteld, zijn er meerdere manieren om het licht aan te doen, zoals het lang indrukken van de schakelaar, dubbelklikken op de schakelaar of de schakelaar drie keer tikken. Probeer het gerust uit. Bedankt.

4. Als het een solar lamp is, verwijder dan de transparante folie na ontvangst zodat het zonnepaneel volledig aan het zonlicht kan worden blootgesteld. Sommige zonnepanelen hebben schakelaars. Zet de schakelaar aan en stel de sensor modus correct in voordat je de sensor modus gebruikt.


Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw lokale autoriteit of winkel voor advies over recycling.





Waarschuwing: Als het product een batterij bevat, is het verboden om het in vuur of hoge temperaturen te plaatsen.

Het apparaat mag alleen worden gevoed met een veiligheid extra laag voltage dat overeenkomt met de markering erop.

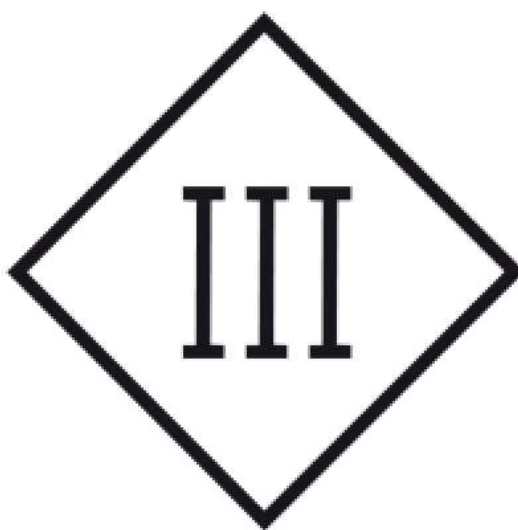

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud door gebruikers mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Juiste Afvalverwerking van dit Product (WEEE): Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het op een verantwoorde manier om de duurzame hergebruik van materiaalketens te bevorderen.



Dit apparaat bevat niet-vervangbare batterijen.

Online toegang: Bezoek de volgende website om de volledige handleiding in PDF-formaat te bekijken en te downloaden: **【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】**

Talimatlar

Lütfen dikkat edin!

1. Manuel ölçüm nedeniyle üründe $\pm$ %1 hata payı bulunmaktadır. Lütfen anlayış gösterin!

Uzun mesafeli nakliye nedeniyle ürünün gücü yetersiz olabilir veya pili olmayabilir.

Kullanmadan önce, gereksiz anlaşmazlıkları önlemek için lütfen 5-8 saat veya daha uzun süre şarj edin.

2. Lamba çıkarılabilir bir bataryaysa, lütfen kullanmaya başlamadan önce batarya yalıtım levhasını çıkarın. (Bataryanın dahil olmadığı belirtilmişse, lütfen yakındaki bir mağazadan satın alın. Lütfen anlayış gösterin!)

3. Yaygın olarak kullanılan çalışma yöntemi, ışığı açmak için anahtara tıklamaktır. Dokunmatik bir anahtar ayarlanırsa, ışığı açmanın, anahtara uzun basmak, anahtara çift tıklamak veya anahtara üç kez dokunmak gibi birden fazla yolu olacaktır. Lütfen deneyin. Teşekkürler.

4. Eğer bir güneş enerjili lamba ise, güneş panelinin güneş ışığına tam olarak maruz kalmasını sağlamak için lütfen aldıktan sonra şeffaf filmi yırtın. Bazı güneş panellerinde anahtarlar bulunur. Algılama modunu kullanmadan önce anahtarı açın ve algılama modunu doğru şekilde ayarlayın.

Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tesislerin olduğu yerlerde lütfen geri dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkilinize veya perakendecinize danışın.



Uyarı: Ürün bir pil içeriyorsa, ateşe/yüksek sıcaklığa atılması yasaktır.

Cihaz sadece üzerindeki işaretlemeye karşılık gelen güvenlik ekstra düşük voltajda beslenmelidir.



Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlıyorlarsa kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu Ürünün Doğru İmhası (WEEE):

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından kaynaklanabilecek çevre veya insan sağlığına olası zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.



Bu cihaz değiştirilemeyen piller içermektedir.

Çevrimiçi erişim: Tamamlanmış kullanım kılavuzunu PDF formatında görüntülemek ve indirmek için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: [【file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0】](file:///E:/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6%E5%8F%AA%E5%81%9A/9.5%E5%8F%B7%E6%9B%B4%E6%96%B0)