
FUNKTIONS- UND SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG FUNCTIONAL AND INTERFACE DESCRIPTION LISTE DES VARIABLES

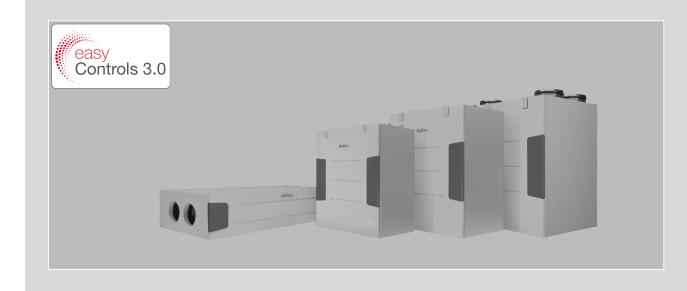

FR



Gebäudeleittechnik-Schnittstelle Building Control System Interface Interface GTC

easyControls 3.0 - Modbus RTU





FUNKTIONS- UND SCHNITTSTELLENBESCHREIBUNG

INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	SEITE 1
1.1 1.2 1.3	Wichtige Informationen Warnhinweise Sicherheitshinweise	Seite 1
KAPITEL 2	VARIABLEN	SEITE 1
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Modbus-Parameter Priorität der Profile Prioritäts-Reihenfolge Unterstützte Funktionscodes im Modbus RTU Modbus Default-Einstellung des Gerätes. Geräte-Adressen	Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 1 Seite 2 Seite 2
2.2	Anschluss	Seite 4
KAPITEL 3	SONSTIGES/HINWEISE	SFITE 4





KAPITEL 1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten. Dieses Dokument ist Teil des Produktes und als solches zugänglich aufzubewahren. Nach der Inbetriebnahme muss dem Betreiber das Dokument ausgehändigt werden.

△ Der Elektroanschluss muss bis zur endgültigen Montage allpolig vom Netz getrennt sein!

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

\triangle

1.2 Warnhinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

⚠ GEFAHR

VORSICHT

HINWEIS

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

⚠ VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.3 Sicherheitshinweise

Für Einsatz, Anschluss, Betrieb, Transport und Wartung gelten besondere Bestimmungen; bei Zweifel ist Rückfrage erforderlich. Weitere Informationen sind den einschlägigen Normen und Gesetzestexten zu entnehmen.

KAPITEL 2

2.1 Modbus-Parameter

VARIABLEN

2.1.1 Priorität der Profile

Ist gleichzeitig mehr als ein Profil aktiv, dann überschreibt das Profil mit der höheren Priorität das Profil mit der niedrigeren.

Beispiel:

Profile Kaminfunktion und Stoßlüftung sind beide zur gleichen Zeit aktiv => aufgrund der höheren Priorität überschreibt die Kaminfunktion die Stoßlüftung.

2.1.2 Prioritäts-Reihenfolge

- Profil Timer konfigurierbarer Eingang (ist digitalen Eingängen zugeordnet)
- Profil Kaminfunktion
- Profil Stoßlüftung
- Profil Anwesend/Abwesend


2.1.3 Unterstützte Funktionscodes im Modbus RTU

Modbus (RTU) Holding Register sind 16 Bit lang (unsigned word).

- FC 03h: FCODE_READ_HOLDING_REGISTERS
 Auslesen von Setup-Werten und Konfigurationsparametern
- FC 10h: FCODE_WRITE_HOLDING_REGISTERS
- Schreiben von Setup-Werten und Konfigurationsparametern
- FC 06h: FCODE_WRITE_SINGLE_REGISTER
 Schreiben einzelner Setup-Werte und Konfigurationsparameter

2.1.4 Modbus Default-Einstellung des Gerätes

Die Modbus Defaultwerte (Abb. 1) können über KWL-BE Touch oder im internen Webserver geändert werden.

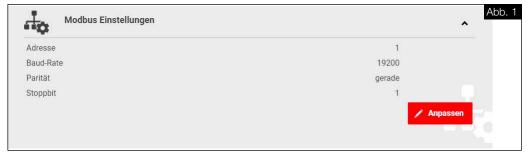

VARIABLEN





2.1.5 Geräte-Adressen

Externer Modbus (Master): 19200-8-E-1 Lüftungsgerät (Slave): 1

Adresse	Variablenname	R/RW	Gültigkeitsbe- reich		Тур	Beschreibung	
			min	max	ĺ		
4353	FAN_SPEED	R	0	100	%	Aktuelle Ventilatorleistung	
4354	TEMP_EXT- RACT_AIR	R	21000	33224	cK	Ablufttemperatur	
4355	TEMP_ EXHAUST_AIR	R	21000	33224	cK	Fortlufttemperatur	
4356	TEMP_OUT- DOOR_AIR	R	21000	33224	cK	Außenlufttemperatur	
4358	TEMP_SUP- PLY_AIR	R	21000	33224	cK	Zulufttemperatur	
4363	RH_VALUE	R	0	100	RH%	Relative Feuchte, höchster Messwert, 0 = Kein Sensor	
4364	CO2_VALUE	R	0	10000	PPM	CO2/VOC, höchster Messwert, 0 = Kein Sensor	
4369	MULTISENSOR_ TEMP	R	0	65535	12BIT	Interner Sensor Temperatur	
4370	MULTISEN- SOR_RH	R	0	65535	12BIT	Interner Sensor relative Feuchte	
4373	RH_SENSOR_0	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 0, 65535 = Kein Sensor	
4374	RH_SENSOR_1	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 1, 65535 = Kein Sensor	
4375	RH_SENSOR_2	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 2, 65535 = Kein Sensor	
4376	RH_SENSOR_3	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 3, 65535 = Kein Sensor	
4377	RH_SENSOR_4	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 4, 65535 = Kein Sensor	
4378	RH_SENSOR_5	R	0	65535	RH%	Relative Feuchte, Sensor 5, 65535 = Kein Sensor	
4379	CO2_SENSOR_0	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 0, 65535 = Kein Sensor	
4380	CO2_SENSOR_1	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 1, 65535 = Kein Sensor	
4381	CO2_SENSOR_2	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 2, 65535 = Kein Sensor	
4382	CO2_SENSOR_3	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 3, 65535 = Kein Sensor	
4383	CO2_SENSOR_4	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 4, 65535 = Kein Sensor	
4384	CO2_SENSOR_5	R	0	65535	PPM	CO2/VOC, Sensor 5, 65535 = Kein Sensor	
4389	TEMP_OPTIO- NAL	R	20000	33224	cK	Optionaler Temperatursensor	
4609	STATE	R/W	0	1		Lüftungsprofil [0 = Zuhause, 1 = Unterwegs]	
4612	BOOST_TIMER	R/W	0	65535	MIN	Restlaufzeit Timer Intensivlüftung (Beachte Datenpunkt 21766, 65535 = Dauer aktiv)	
4613	FIREPLACE_TI- MER	R/W	0	65535	MIN	Restlaufzeit Timer Feuerstättenmodus (Beachte Datenpunkt 21767, 65535 = Dauer aktiv)	
4615	WEEKLY_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Wochenprogramm [0 = aus, 1 = aktiviert]	
4616	CELL_STATE	R	0	3		Wärmetauscherstatus [0 = WRG, 1 = KRG, 2 = Bypass]	
4849	MINUTE	R/W	0	59	MINUTES	Uhrzeit Minute	
4850	HOUR	R/W	0	23	HOURS	Uhrzeit Stunde	
4851	DAY	R/W	1	31	DAYS	Datum Tag	
4852	MONTH	R/W	1	12	MONTHS	Datum Monat	
4853	YEAR	R/W	0	99	YEARS	Datum Jahr	
4854	WEEKDAY	R	1	7	WEEK- DAY	Wochentag [1 = Montag, 2 = Dienstag,]	
8194	GW_ADDRESS_1	R	0	65535		Gateway Addresse (0xAABB)	
8195	GW_ADDRESS_2	R	0	65535		Gateway Addresse (0xCCDD)	





Adresse	Variablenname	ariablenname R/RW Gültigkeitsbe- Ty	Тур	Beschreibung		
			min	max		
8196	MASK_AD- DRESS_1	R	0	65535		Maske (0xAABB)
8197	MASK_AD- DRESS_2	R	0	65535		Maske (0xCCDD)
8212	IP_ADDRESS_1	R	0	65535		IP Addresse erste 2 Bytes (0xAABB)
8213	IP_ADDRESS_2	R	0	65535		IP Addresse letzte 2 Bytes (0xCCDD)
20487	FIREPLACE_ EXTR_FAN	R/W	0	100	%	Leistung Abluftventilator im Feuerstättenmodus
20488	FIREPLACE_ SUPP_FAN	R/W	0	100	%	Leistung Zuluftventilator im Feuerstättenmodus
20490	RH_BASIC_LE- VEL	R/W	0	65535	%	Grenzwert relative Feuchte
20491	CO2_TH- RESHOLD	R/W	500	2000	PPM	Grenzwert CO2/VOC
20499	AWAY_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		Relative Feuchte im Profil Unterwegs [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20500	AWAY_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/VOC im Profil Unterwegs [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20501	AWAY_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Ventilatorleistung im Profil Unterwegs
20502	AWAY_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Zulufttemperatur im Profil Unterwegs
20505	HOME_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		Relative Feuchte im Profil Zuhause [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20506	HOME_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/VOC im Profil Zuhause [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20507	HOME_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Ventilatorleistung im Profil Zuhause
20508	HOME_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Zulufttemperatur im Profil Zuhause
20511	BOOST_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		Relative Feuchte im Profil Intensivlüftung [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20512	BOOST_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/VOC im Profil Intensivlüftung [0 = inaktiv, 1 = aktiv]
20513	BOOST_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Ventilatorleistung im Profil Intensivlüftung
20514	BOOST_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Zulufttemperatur im Profil Intensivlüftung
20537	FILTER_CHAN- GE_INTERVAL	R	30	365	days	Filterwechselintervall in Tagen
20543	RH_LEVEL_ MODE	R/W	0	1		relative Feuchtesteuerung [0 = Automatikmodus, 1 = Manuell]
20544	BOOST_TIME	R/W	1	65535	min	Timer Einstellung Profil Intensivlüftung
20545	FIREPLACE_TIME	R/W	1	65535	min	Timer Einstellung Profil Feuerstättenmodus
20546	FILTER_CHAN- GED_DAY	R/W	1	31	days	Letzter Filterwechsel Tag
20547	FILTER_CHAN- GED_MONTH	R/W	1	12	months	Letzter Filterwechsel Monat
20548	FILTER_CHAN- GED_YEAR	R/W	0	99	years	Letzter Filterwechsel Jahr
21766	BOOST_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Timer Intensivlüftung aktiviert [aus, ein]
21767	FIREPLACE_TI- MER_ENABLED	R/W	0	1		Timer Feuerstättenmodus aktiviert [aus, ein]
21772	EXTRA_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Timer konfigurierbarer Eingang aktiviert [aus, ein]

HINWEIS


cK = CentiKelvin

O Grad Celsius = 27315 CentiKelvin = 273,15 Kelvin, Temp. in Kelvin = x Grad Celcius + 273,15 Temp. in CentiKelvin = x Grad Celsius *100 + 27315 10 Grad Celsius = 28315 CentiKelvin = 283,15 Kelvin



DE

2.2 Anschluss

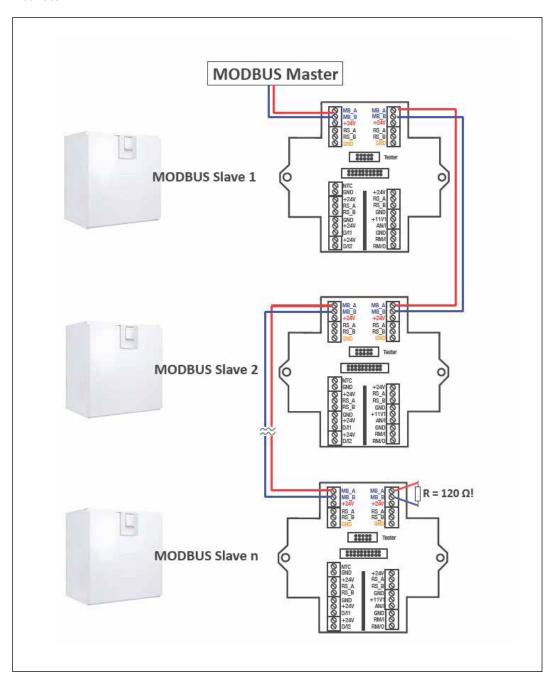

KAPITEL 3

SONSTIGES/HINWEISE

Alle verwendeten externen Namen, Warenzeichen, WWW-Links sind Eigentum der jeweiligen Firmen und stehen in keinem Zusammenhang zur Helios Ventilatoren GmbH + Co KG nachfolgend kurz Helios. Für die Inhalte der jeweiligen WWW-Links sind die Eigentümer verantwortlich.

Helios übernimmt keine Haftung für inhaltliche Fehler. Abbildungen und Angaben sind unverbindlich. Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

ACHTUNG

Der Anwender verwendet das Protokoll Modbus auf eigene Gefahr.







FUNCTIONAL AND INTERFACE DESCRIPTION

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER	1. GENERAL INFORMATION	PAGE 1
1.1 1.2	Important information	9
1.2	Warning instructions	Page 1
CHAPTER	2. VARIABLES	PAGE 1
2.1	Modbus parameters	Page 1
2.1.1	Profile priority	Page 1
2.1.2	Priority order	Page 1
2.1.3	Supported function codes in the Modbus RTU	Page 1
2.1.4	Modbus default setting of the unit	Page 1
2.1.5	Unit addresses	Page 2
2.2	Connection	Page 10
CHAPTER	3 OTHER/NOTES	PAGE 10





CHAPTER 1

GENERAL INFORMATION

1.1 Important information

To ensure safety and correct operation please read and observe all of following instructions carefully before proceeding. This document is part of the product and should be kept accessible as such. Following commissioning, the document must be handed out to the operator.

⚠ DANGER

⚠ The electrical connection must be fully isolated from the power supply up to the final assembly!

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the unit by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

◮

1.2 Warning instructions

The adjacent symbol is a safety-relevant prominent warning label. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any dangerous situation is avoided.

⚠ DANGER

⚠ DANGER

Indicates dangers which will directly result in death or serious injury if the safety instruction is not followed.

⚠ WARNING

⚠ WARNING

Indicates dangers which will result in death or serious injury if the safety instruction is not followed.

Indicates dangers which can result in injuries if the safety instruction is not followed.

ATTENTION

NOTE

Indicates dangers which can result in material damage if the safety instruction is not followed.

1.3 Safety instructions

Special regulations apply for use, connection, operation, transportation and maintenance. Consultation is required in case of doubt. Further information can be found in the relevant standards and legal texts.

2.1 Modbus parameters

VARIABI ES

2.1.1 Profile priority

If more than one profile is active simultaneously, then the profile with higher priority will override the profile with lower priority.

Example:

The fireplace function and boost ventilation profiles are both active at the same time => the fireplace function will override the boost ventilation due to its higher priority.

2.1.2 Priority order

- Profile timer configurable input (assigned to digital inputs)
- Profile fireplace function
- Profile boost ventilation
- Profile at home/away


2.1.3 Supported function codes in the Modbus RTU

Modbus (RTU) Holding Registers are 16 bits long (unsigned word).

- FC 03h: FCODE_READ_HOLDING_REGISTERS
- Reading setup values and configuration parameters FC 10h: FCODE_WRITE_HOLDING_REGISTERS
- Writing setup values and configuration parameters
- FC 06h: FCODE_WRITE_SINGLE_REGISTER
- Writing single setup values and configuration parameters

2.1.4 Modbus default setting of the unit

The Modbus default values (Fig. 1) can be changed via KWL-BE Touch or on the internal web server.

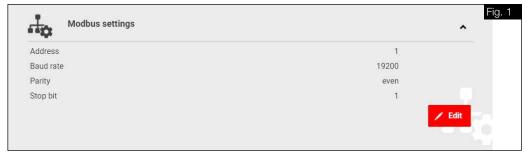

CHAPTER 2



ΕN

2.1.5Unit addresses

External Modbus (Master): 19200-8-E-1 ventilation unit (Slave): 1

Ad- dress	Variable name	R/ RW	Range of Type validity		Туре	Description	
			min	max			
4353	FAN_SPEED	R	0	100	%	Current fan speed	
4354	TEMP_EXTRACT_ AIR	R	21000	33224	cK	Temperature, extract, cell input	
4355	TEMP_EXHAUST_ AIR	R	21000	33224	cK	Temperature, extract, cell output	
4356	TEMP_OUT- DOOR_AIR	R	21000	33224	cK	Temperature, supply, cell input	
4358	TEMP_SUP- PLY_AIR	R	21000	33224	cK	Temperature, supply, heater output	
4363	RH_VALUE	R	0	100	RH%	RH value, highest measurement read, 0 = No sensor	
4364	CO2_VALUE	R	0	10000	PPM	CO2 value, highest measurement read, 0 = No sensor	
4369	MULTISENSOR_ TEMP	R	0	65535	12BIT	Temperature from internal sensor	
4370	MULTISENSOR_ RH	R	0	65535	12BIT	Humidity from internal sensor	
4373	RH_SENSOR_0	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 0, 65535 = No sensor	
4374	RH_SENSOR_1	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 1, 65535 = No sensor	
4375	RH_SENSOR_2	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 2, 65535 = No sensor	
4376	RH_SENSOR_3	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 3, 65535 = No sensor	
4377	RH_SENSOR_4	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 4, 65535 = No sensor	
4378	RH_SENSOR_5	R	0	65535	RH%	RH value from sensor 5, 65535 = No sensor	
4379	CO2_SENSOR_0	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 0, 65535 = No sensor	
4380	CO2_SENSOR_1	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 1, 65535 = No sensor	
4381	CO2_SENSOR_2	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 2, 65535 = No sensor	
4382	CO2_SENSOR_3	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 3, 65535 = No sensor	
4383	CO2_SENSOR_4	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 4, 65535 = No sensor	
4384	CO2_SENSOR_5	R	0	65535	PPM	CO2 value from sensor 5, 65535 = No sensor	
4389	TEMP_OPTIONAL	R	20000	33224	cK	Optional external temperature sensor	
4609	STATE	R/W	0	1		General state [0 = Home, 1 = Away]	
4612	BOOST_TIMER	R/W	0	65535	MIN	Remaining time Timer boost ventilation (note data point 21766, 65535 = Duration active)	
4613	FIREPLACE_TI- MER	R/W	0	65535	MIN	Remaining time Timer fireplace mode (note data point 21767, 65535 = Duration active)	
4615	WEEKLY_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Weekly timer state [0 = off, 1 = on]	
4616	CELL_STATE	R	0	3		Cell state [0 = heat recovery, 1 = cool recovery, 2 = bypass, 3 = defrosting]	
4849	MINUTE	R/W	0	59	MINUTES	Minutes of the current time	
4850	HOUR	R/W	0	23	HOURS	Hours of the current time	
4851	DAY	R/W	1	31	DAYS	Days of the current date	
4852	MONTH	R/W	1	12	MONTHS	Months of the current date	
4853	YEAR	R/W	0	99	YEARS	Years of the current date	
4854	WEEKDAY	R	1	7	WEEKDAY	Weekday [Mon, Tue, Wed,]	



Ad- dress Variable name	Variable name	R/ RW	Range		Туре	Description
			min	max		
8194	GW_ADDRESS_1	R	0	65535		Gateway address (0xAABB)
8195	GW_ADDRESS_2	R	0	65535		Gateway address (0xCCDD)
8196	MASK_AD- DRESS_1	R	0	65535		Mask (0xAABB)
8197	MASK_AD- DRESS_2	R	0	65535		Mask(0xCCDD)
8212	IP_ADDRESS_1	R	0	65535		IP address first two bytes (0xAABB)
8213	IP_ADDRESS_2	R	0	65535		IP address last two bytes (0xCCDD)
20487	FIREPLACE_ EXTR_FAN	R/W	0	100	%	Extract fan speed at fire place mode
20488	FIREPLACE_ SUPP_FAN	R/W	0	100	%	Supply fan speed at fire place mode
20490	RH_BASIC_LEVEL	R/W	0	65535	%	RH basic level, 65535 = not calculated
20491	CO2_THRESHOLD	R/W	500	2000	PPM	CO2 threshold
20499	AWAY_RH_CTRL_ ENABLED	R/W	0	1		RH control in use, away [False, True]
20500	AWAY_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2 control in use, away [False, True]
20501	AWAY_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Fan speed at away state
20502	AWAY_AIR_TEMP_ TARGET	R/W	27815	29815	cK	Supply air target temp at away state
20505	HOME_RH_CTRL_ ENABLED	R/W	0	1		RH control in use, home [False, True]
20506	HOME_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2 control in use, home [False, True]
20507	HOME_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Fan speed at home state
20508	HOME_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Supply air target temp at home state
20511	BOOST_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		RH control in use, boost [False, True]
20512	BOOST_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2 control in use, boost [False, True]
20513	BOOST_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Fan speed at boost state
20514	BOOST_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Supply air target temp at boost state
20537	FILTER_CHAN- GE_INTERVAL	R	30	365	days	Interval for filter change indicator (reload value)
20543	RH_LEVEL_MODE	R/W	0	1		[0 = Automatic level update, 1 = Manual]
20544	BOOST_TIME	R/W	1	65535	min	Boost timer load value
20545	FIREPLACE_TIME	R/W	1	65535	min	Fireplace timer load value
20546	FILTER_CHAN- GED_DAY	R/W	1	31	days	Last filter change date
20547	FILTER_CHAN- GED_MONTH	R/W	1	12	months	Last filter change date
20548	FILTER_CHAN- GED_YEAR	R/W	0	99	years	Last filter change date
21766	BOOST_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Boost timer enabled [off, on]
21767	FIREPLACE_TI- MER_ENABLED	R/W	0	1		Fire place timer enabled [off, on]
21772	EXTRA_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Timer configurable input activated [off, on]

NOTE

cK = CentiKelvin


O degree Celsius = 27315 CentiKelvin = 273,15 Kelvin, Temp. in Kelvin = x Grad Celcius + 273,15 Temp. in CentiKelvin = x Grad Celsius *100 + 27315

10 degree Celsius = 28315 CentiKelvin = 283,15 Kelvin



ΕN

2.2 Connection

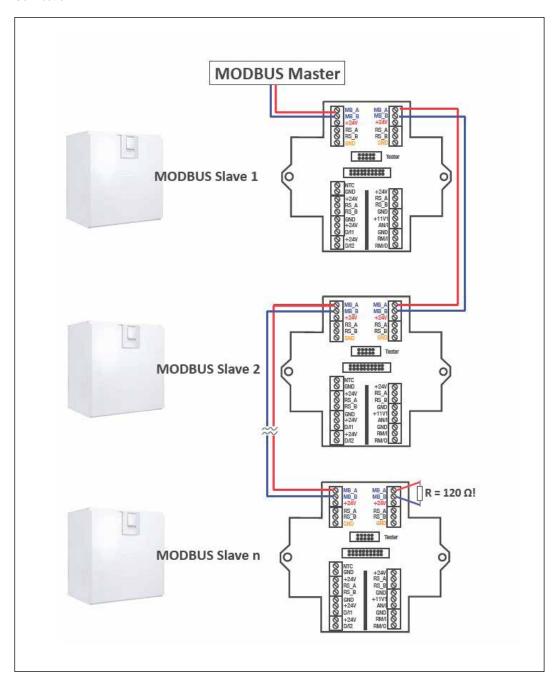

CHAPTER 3

OTHER/NOTES

All external names, trademarks, WWW links used are the property of the respective companies and are in no way connected to Helios Ventilatoren GmbH + Co KG, hereinafter Helios. The owners are responsible for the content of the respective WWW links.

Helios accepts no liability for textual errors. figures and the information is non-binding. The right is reserved to make technical changes without notification.

ATTENTION

Use of the protocol Modbus is at the user's own risk.







LISTE DES VARIABLES ET DESCRIPTIF DE L'INTERFACE

SOMMAIRE

CHAPITRE	1 INFORMATIONS GÉNÉRALES	PAGE 1
1.1 1.2 1.3	Informations importantes Mises en garde Consignes de sécurité	Page 1
CHAPITRE	2 VARIABLE	
2.1	Paramètres Modbus	Page 1
2.1.1	Priorités des profils	Page 1
2.1.2	Ordres des priorités	Page 1
2.1.3	Codes des fonctions assurées en Modbus RTU	Page 1
2.1.4	Paramètres Modbus par défaut de l'appareil	Page 1
2.1.5	Adresses de l'appareil	
2.2	Raccordement	Page 4
CHAPITRE	3 REMARQUE	PAGE 4



CHAPITRE 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Informations importantes

Il est important de bien lire et suivre l'ensemble des consignes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour la sécurité des utilisateurs. Conserver soigneusement le document comme référence à proximité de l'appareil. Cette notice doit être remise à l'utilisateur après la première mise en service.

⚠ DANGER

△ L'alimentation électrique doit être maintenue hors tension jusqu'à la fin de l'installation!

Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

◮

1.2 Mises en garde

Les symboles ci-contre indiquent une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité ainsi que les symboles doivent être impérativement respectés, afin d'éviter tout danger.

⚠ DANGER

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ ATTENTION

POINT IMPORTANT

REMARQUE

▲ DANGER

Mise en garde contre des dangers qui, en cas de non-respect des mesures, entraînent immédiatement la mort ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Mise en garde contre des dangers qui, en cas de non-respect des mesures, peuvent entraîner la mort ou de graves blessures.

∧ ATTENTION

Mise en garde contre des dangers qui, en cas de non-respect des mesures, peuvent entraîner des blessures.

POINT IMPORTANT

Mise en garde contre des dangers qui, en cas de non-respect des mesures, peuvent entraîner des dégâts matériels.

1.3 Consignes de sécurité

L'installation, le raccordement, l'utilisation, le transport et la maintenance sont soumis à des dispositions spécifiques ; en cas de doute, nous contacter. Des informations supplémentaires sont consultables dans les normes et textes de loi.

CHAPITRE 2

2.1 Paramètres Modbus

2.1.1 Priorité des profils

Si plus d'un profil est actif en même temps, le profil ayant la priorité la plus élevée prend le pas sur le profil ayant la priorité la plus faible.

Exemple:

Les profils cheminée et ventilation intensive sont tous deux actifs en même temps => en raison de sa priorité plus élevée, le profil cheminée prévaut sur la ventilation intensive.

2.1.2 Ordre des priorités

- Profil minuterie avec entrée configurable (affectée aux entrées numériques)
- Profil cheminée
- Profil ventilation intensive
- Profil à la maison/en déplacement

2.1.3Codes des fonctions assurées en Modbus RTU

Les registres de maintien Modbus (RTU) ont une longueur de 16 bits.

- FC 03h: FCODE_READ_HOLDING_REGISTERS
 - Lecture des valeurs de réglage et des paramètres de configuration
- FC 10h: FCODE_WRITE_HOLDING_REGISTERS
 - Écriture des valeurs de réglage et des paramètres de configuration
- FC 06h: FCODE_WRITE_SINGLE_REGISTER
 - Écriture des valeurs de réglage et des paramètres de configuration individuels

2.1.4 Paramètres Modbus par défaut de l'appareil

Les valeurs Modbus (Fig.1) par défaut peuvent être modifiées via la KWL-BE Touch ou dans le serveur web interne.



VARIABLE





2.1.5 Adresses de l'appareil

Modbus externe (maître) : 19200-8-E-1 Unité de ventilation (esclave) : 1

Adresse	Variable	R/RW	/RW Plage de valeurs Type		Туре	Designation
			min	max	İ	
4353	FAN_SPEED	R	0	100	%	Vitesse actuelle du ventilateur
4354	TEMP_EXTRACT_ AIR	R	21000	33224	CK	Température de l'air extrait
4355	TEMP_EXHAUST_ AIR	R	21000	33224	CK	Température de l'air rejeté
4356	TEMP_OUT- DOOR_AIR	R	21000	33224	CK	Température de l'air extérieur
4358	TEMP_SUP- PLY_AIR	R	21000	33224	CK	Température de soufflage
4363	RH_VALUE	R	0	100	RH%	Humidité relative, valeur mesurée la plus élevée, 0 = pas de sonde
4364	CO2_VALUE	R	0	10000	PPM	CO2/COV, valeur mesurée la plus élevée, 0 = pas de sonde
4369	MULTISENSOR_ TEMP	R	0	65535	12BIT	Température du sonde interne
4370	MULTISEN- SOR_RH	R	0	65535	12BIT	Sonde interne d'humidité relative
4373	RH_SENSOR_0	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 0, 65535 = Pas de sonde
4374	RH_SENSOR_1	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 1, 65535 = Pas de sonde
4375	RH_SENSOR_2	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 2, 65535 = Pas de sonde
4376	RH_SENSOR_3	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 3, 65535 = Pas de sonde
4377	RH_SENSOR_4	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 4, 65535 = Pas de sonde
4378	RH_SENSOR_5	R	0	65535	RH%	Humidité relative, sonde 5, 65535 = Pas de sonde
4379	CO2_SENSOR_0	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 0, 65535 = Pas de sonde
4380	CO2_SENSOR_1	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 1, 65535 = Pas de sonde
4381	CO2_SENSOR_2	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 2, 65535 = Pas de sonde
4382	CO2_SENSOR_3	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 3, 65535 = Pas de sonde
4383	CO2_SENSOR_4	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 4, 65535 = Pas de sonde
4384	CO2_SENSOR_5	R	0	65535	PPM	CO2/COV, sonde 5, 65535 = Pas de sonde
4389	TEMP_OPTIONAL	R	20000	33224	CK	Sonde de température en option
4609	STATE	R/W	0	1		Profil de ventilation [0 = à la maison, 1 = en déplacement].
4612	BOOST_TIMER	R/W	0	65535	MIN	Durée restante de la minuterie de ventilation intensive (respecter le point de données 21766, 65535 = durée active)
4613	FIREPLACE_TI- MER	R/W	0	65535	MIN	Durée restante de la minuterie du mode che- minée (respecter le point de données 21767, 65535 = durée active)
4615	WEEKLY_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Programme hebdomadaire [0 = désactivé, 1 = activé].
4616	CELL_STATE	R	0	3		Statut de l'échangeur de chaleur [0 = WRG, 1 = KRG, 2 = Bypass].
4849	MINUTE	R/W	0	59	MINUTES	Temps en minutes
4850	HOUR	R/W	0	23	HOURS	Temps en heures
4851	DAY	R/W	1	31	DAYS	Date du jour
4852	MONTH	R/W	1	12	MONTHS	Mois
4853	YEAR	R/W	0	99	YEARS	Année
4854	WEEKDAY	R	1	7	WEEKDAY	Jour de semaine [1 = lundi, 2 = mardi,]
8194	GW_ADDRESS_1	R	0	65535		Adresse de la passerelle (0xAABB)
8195	GW_ADDRESS_2	R	0	65535		Adresse de la passerelle (0xCCDD)



FR

8196 8197			/ Plage de valeurs		Туре	Designation
			min	max		
8197	MASK_AD- DRESS_1	R	0	65535		Masque (0xAABB)
	MASK_AD- DRESS_2	R	0	65535		Masque (0xCCDD)
8212	IP_ADDRESS_1	R	0	65535		Adresse IP des 2 premiers Bytes (0xAABB)
8213	IP_ADDRESS_2	R	0	65535		Adresse IP des 2 derniers Bytes (0xCCDD)
20487	FIREPLACE_ EXTR_FAN	R/W	0	100	%	Vitesse du ventilateur d'extraction en mode cheminée
20488	FIREPLACE_ SUPP_FAN	R/W	0	100	%	Vitesse du ventilateur de soufflage en mode cheminée
20490	RH_BASIC_LE- VEL	R/W	0	65535	%	Limite d'humidité relative
20491	CO2_TH- RESHOLD	R/W	500	2000	PPM	Limite CO2/COV
20499	AWAY_RH_CTRL_ ENABLED	R/W	0	1		Humidité relative pour le profil en déplaceme [0 = inactif, 1 = actif]
20500	AWAY_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/COV pour le profil en déplacement [0 = inactif, 1 = actif]
20501	AWAY_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Vitesse du ventilateur pour le profil en dépla- cement
20502	AWAY_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Vitesse du ventilateur pour le profil en dépla- cement
20505	HOME_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		Humidité relative pour le profil à la maison [0 inactif, 1 = actif]
20506	HOME_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/COV pour le profil à la maison [0 = inac 1 = actif]
20507	HOME_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Vitesse du ventilateur pour le profil à la maisc
20508	HOME_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Température de soufflage pour le profil à la maison
20511	BOOST_RH_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		Humidité relative pour le profil ventilation inte sive [0 = inactif, 1 = actif]
20512	BOOST_CO2_ CTRL_ENABLED	R/W	0	1		CO2/COV pour le profil ventilation intensive = inactif, 1 = actif]
20513	BOOST_SPEED_ SETTING	R/W	0	100	%	Vitesse du ventilateur pour le profil ventilatior intensive
20514	BOOST_AIR_ TEMP_TARGET	R/W	27815	29815	cK	Température de soufflage pour le profil ventil tion intensive
20537	FILTER_CHAN- GE_INTERVAL	R	30	365	days	Intervalle de changement de filtre en jours
20543	RH_LEVEL_ MODE	R/W	0	1		Régulation de l'humidité relative [0 = mode automatique, 1 = manuel]
20544	BOOST_TIME	R/W	1	65535	min	Réglage de la minuterie du profil ventilation intensive
20545	FIREPLACE_TIME	R/W	1	65535	min	Réglage de la minuterie du mode cheminée
20546	FILTER_CHAN- GED_DAY	R/W	1	31	days	Dernier jour de changement de filtre
20547	FILTER_CHAN- GED_MONTH	R/W	1	12	months	Dernier mois du changement de filtre
20548	FILTER_CHAN- GED_YEAR	R/W	0	99	years	Dernière année du changement de filtre
21766	BOOST_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Minuterie de la ventilation intensive activée [arrêt, marche]
21767	_TIMER_ENAB- LED	R/W	0	1		Minuterie du mode cheminée activée [arrêt, marche]
21772	EXTRA_TIMER_ ENABLED	R/W	0	1		Minuterie de l'entrée configurable activée [arrêt, marche]

cK = CentiKelvin


0 degrés Celsius = 27315 CentiKelvin = 273,15 Kelvin, Temp. en Kelvin = x Grad Celcius + 273,15 Temp. en CentiKelvin = x Grad Celsius *100 + 27315

10 degrés Celsius = 28315 CentiKelvin = 283,15 Kelvin



FR

2.2 Raccordement

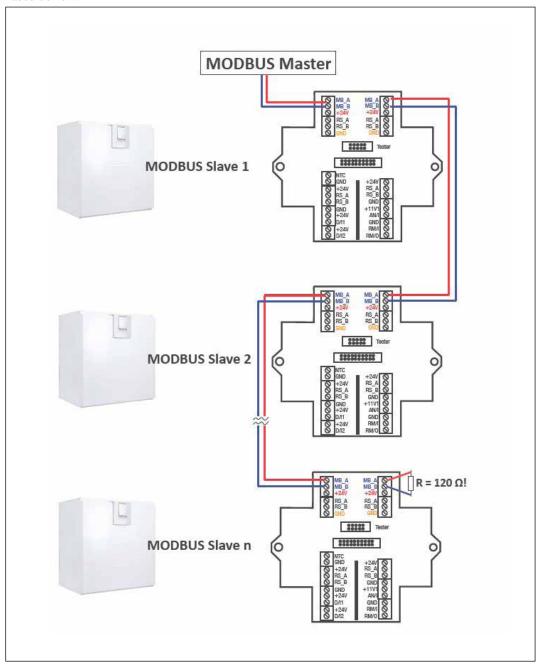

CHAPITRE 3

REMARQUE

Tous les noms externes, marques commerciales, liens WWW utilisés sont la propriété des sociétés concernées et ne sont pas liés à Helios Ventilatoren GmbH + Co KG, aussi dénommé Helios. Les propriétaires sont responsables du contenu des liens WWW respectifs.

Helios n'assume aucune responsabilité pour les erreurs de contenu. Illustrations et informations ne sont pas contraignantes. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

POINT IMPORTANT

L'utilisateur utilise le protocole Modbus à ses risques et périls.







Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren! Drucksch Please keep this manual for reference with the unit! Print-No. Conservez cette notice à proximité de l'appareil! No. Réf.

25 483-001/-/V02/0521/1022

www.heliosventilatoren.de

Service und Information

HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet ·

 $\textbf{CH} \quad \text{HELIOS Ventilatoren AG} \cdot \text{Tannstrasse } 4 \cdot 8112 \text{ Otelfingen}$

HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

93155 Le Blanc Mesnil Cedex

GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. \cdot 5 Crown Gate \cdot Wyncolls Road \cdot Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ