@@ELEM id=garde_1 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_2 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_3 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_4 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_5 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_6 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_7 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_8 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_9 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_10 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_11 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_12 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_13 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_14 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_15 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_16 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.

@@END@@

@@ELEM id=garde_17 type=paragraph@@
Page de garde réservée du manuel. Aucune consigne opérationnelle sur cette page.


@@END@@

@@ELEM id=para_18_1 type=paragraph@@
Le voyant orange du panneau POMPE-A signale une température d'huile supérieure à 85 C. Arrêter la pompe centrifuge et laisser refroidir avant toute inspection du palier.

@@END@@

@@ELEM id=figure_18_2 type=figure@@
Figure 18.2 Panneau de commande POMPE-A avec le voyant orange allumé, repère température d'huile.

@@END@@

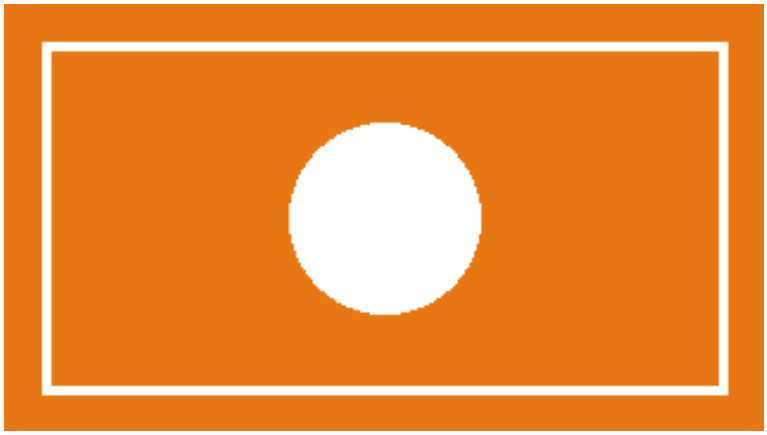

@@ELEM id=para_18_3 type=paragraph@@
La périodicité de graissage des paliers de POMPE-A est de 500 heures.

@@END@@