
@@ELEM id=figure_2_1 type=figure@@

Figure 2.1 Schéma du panneau POMPE-A. Le voyant orange est câblé sur la sonde de température d'huile.

@@END@@

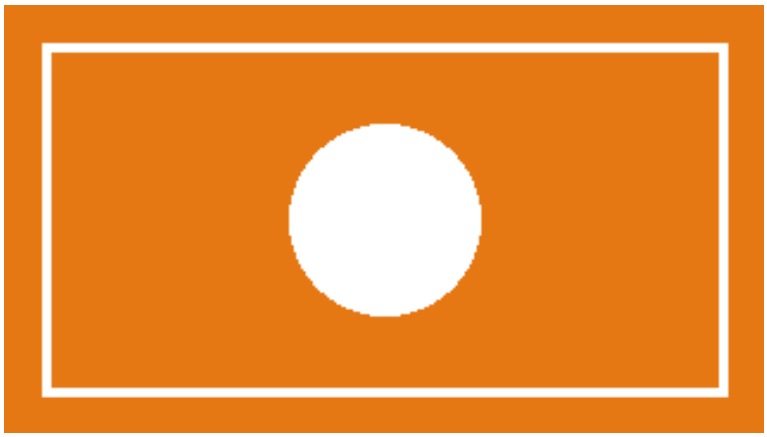

@@ELEM id=para_2_2 type=paragraph@@

Sur le schéma POMPE-A, le voyant orange n'est pas un voyant de débit. Il est réservé à la température d'huile.

@@END@@