MI_2201: Spot LED - Démontage et montage

iCombi Pro / iCombi Classic / SCC

15 min

Standard

09/05/2025

Thème

Cette information décrit le démontage et le montage du spot LED Heavy Duty et du spot LED.

Produit/accessoires concernés

- iCombi Pro / iCombi Classic appareils électriques et à gaz
- SelfCookingCenter, appareils électriques et à gaz :

Outillage préconisé

- Standard

Composants nécessaires

En cas de modification, utilisez le KIT avec les pièces suivantes.

Pièce	Référence d'article
Spot LED Heavy Duty	40.07.586S
Spot LED Heavy Duty	40.07.590S
Spot LED Heavy Duty	40.07.593S
Spot LED Heavy Duty	40.07.596S
Spot LED Heavy Duty	40.07.599S
Spot LED	87.01.580S
Spot LED	87.01.582S
Spot LED	87.01.586S
Spot LED	87.01.768S
Spot LED	87.01.769S
Spot LED	87.01.771S

Reportez-vous au numéro de série de votre appareil pour trouver la pièce adaptée dans le catalogue des pièces détachées.

Composants inclus dans le colis:

1	Spot LED (x1)
2	Clip de maintien pour la barre LED (xx)
3	Rivets à expansion en plastique (x4)
4	Entretoise verticale (x4)

Informations générales

Remarque : Le spot LED Heavy Duty présente une plus grande rigidité que le spot LED standard. En outre, le spot LED Heavy Duty résiste mieux aux produits de nettoyage chimiques en cas de températures d'utilisation élevées.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit, y compris sous surveillance.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
- Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier
Risque de coupure sur les bords tranchants des tôles lors des interventions sur l'appareil.
Portez des gants de protection.

Protocole de révision


Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :

- L'article (4) « Entretoise verticale (x4) » a été ajouté au chapitre « Composants fournis ».
- Le 2e schéma du chapitre « Étapes à suivre – Démontage du spot LED » a été remplacé.


Étapes à suivre - Démontage du spot LED

✔ L'appareil est hors tension

1. Une fois montés, les spots LED (1) doivent toujours se faire face.

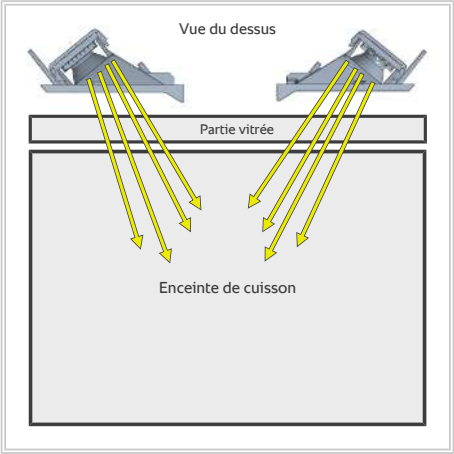


2. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
3. Faites pivoter vers le haut la partie vitrée.
4. Desserrez les rivets à expansion en plastique (3) sur les faces supérieure et inférieure du spot LED (1). Le cas échéant, desserrez également les entretoises (4).

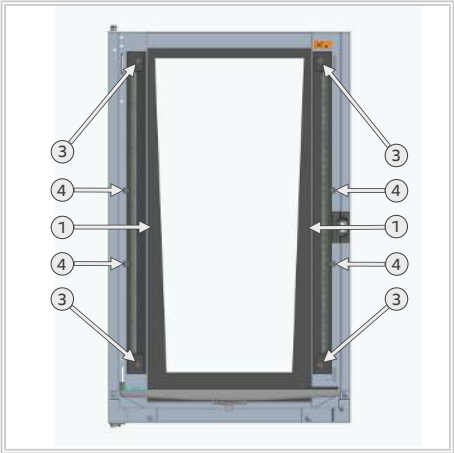


5. Pour pouvoir déplacer les spots LED (1) **vers le haut ou vers le bas**, vous devez **relever le cliquet** situé sur la partie supérieure du spot.
Cela est nécessaire pour le démontage.

> Faites passer un tournevis plat et fin entre les portes et le spot LED (1) jusqu'à l'endroit où le rivet à expansion en plastique (3) a été placé.

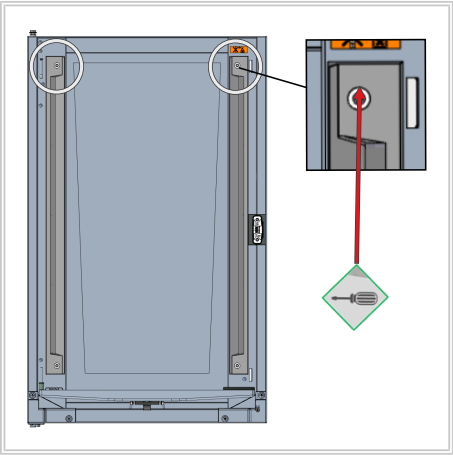


6. Les spots LED (1) doivent être glissés dans les directions indiquées pour pouvoir être démontés et montés. **Les indications de direction sont toujours données avec une porte fermée, de sorte que cela n'a aucune importance que la butée soit à droite ou à gauche.**

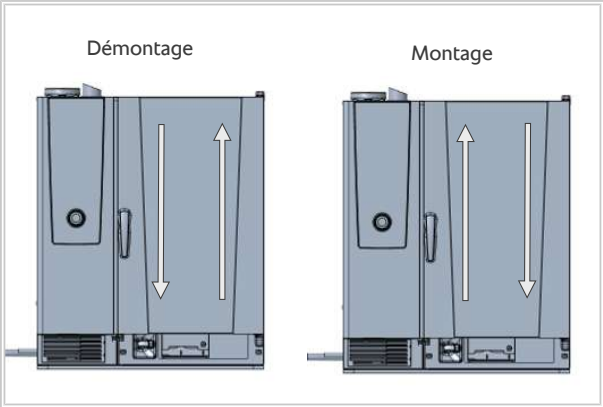

7. Pour retirer le spot LED (1), commencez par basculer le spot LED (1) hors de son rail de guidage, côté extérieur.

> Ne retirez pas le contact enfichable de la barre LED.

8. Pour retirer la barre LED, retirez les clips de maintien des barres LED (2) du spot LED (1).

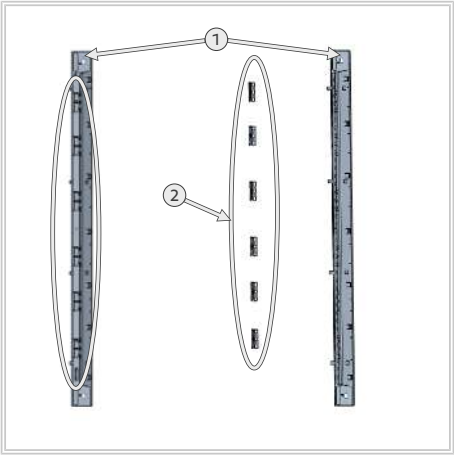

9. Tirez la barre LED hors du spot LED (1).

>> Le démontage est terminé.

Étapes à suivre - Montage du spot LED

1. Pour le remontage, suivez les étapes indiquées précédemment dans le sens inverse.

>> Le montage est terminé.