MI_2202: Optimisation d'énergie de l'iCombi Pro / iCombi Classic électrique

iCombi Pro/iCombi Classic Électrique

30 min

Standard

11/06/2025

Objet

Cette information décrit la modification de l'optimisation d'énergie pour l'iCombi Pro / l'iCombi Classic électrique.

Produit / accessoire concernés

iCombi Pro / iCombi Classic électrique

- 6-2/3
- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

Outillage préconisé

- Standard

Composants nécessaires

- 6-2/3
  Le kit : 87.01.923S comprend les composants suivants :

Composant	Référence d'article
Extension du module I/O, Energie_opt.	42.00.324P
Câble A10-A18	40.06.852
Câble A10-A18	40.06.853
Faisceau de câbles Sico. avec contact auxiliaire	40.07.644
Clip de maintien pour platine	40.03.756
Borne de conducteur de protection WKFN4D1/2/SL/35	40.07.046

- 6-1/1, 6-2/1, 10-1/1 et 10-2/1
  Le kit : 87.01.924S comprend les composants suivants :

Composant	Référence d'article
Extension du module I/O, Energie_opt.	42.00.324
Câble A10-3xAxx	40.06.849
Câble A10-2xAxx	40.06.850
Câble A10-1xAxx	40.06.854
Faisceau de câbles Sico. avec contact auxiliaire	40.07.642
Clip de maintien pour platine	40.03.756

- 20-1/1 et 20-2/1
  Le kit : 87.01.925S comprend les composants suivants :

Composant	Référence d'article
Extension du module I/O, Energie_opt.	42.00.324P
Câble A10-3xAxx	40.06.849
Câble A10-2xAxx	40.06.850
Câble A10-1xAxx	40.06.854
Faisceau de câbles Sico. avec contact auxiliaire	40.07.643
Clip de maintien pour platine	40.03.756
Borne de terre WKFN 4 SL/35	40.04.638

Informations générales

Cette information « MI_2202 : optimisation d'énergie pour iCombi Pro-Classic » remplace les instructions de modification suivantes :

- MI_2076
- MI_2110
- MI_2117
- MI_2118
- MI_2119
- MI_2120

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. C'est strictement interdit, y compris sous la surveillance d'un adulte.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier


Risque de coupure sur les bords tranchants des tôles lors des interventions sur l'appareil.

Portez des gants de protection.


Étapes de travail – Modification de l'optimisation énergétique

- ✔ L'appareil est hors tension et le boîtier électrique est ouvert.
- ✔ 6-2/3 : le panneau de contrôle doit également être ouvert.

1. Insérez les deux clips de maintien de la platine (2) sur la face arrière du support du module I/O (1).

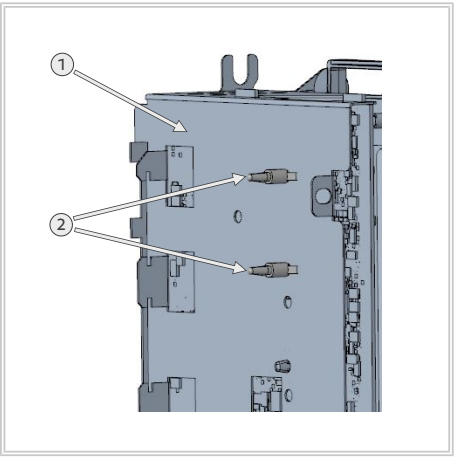


2. Raccordez les câbles à la platine d'optimisation énergétique.
   L1=noir
   N=bleu
   PE=jaune/vert)

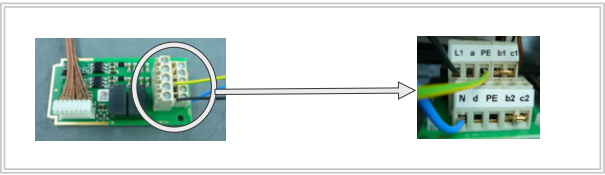

3. Enfichez le câble « faisceau de câbles Sico. avec connecteur auxiliaire » sur la platine I/O (X76). Branchez également le câble marron sur la platine I/O (X29).
   6-2/3 : le câble est déjà branché à l'emplacement prévu. Celui-ci doit être remplacé par le câble neuf.

Remarque : sur le 6-2/3, la platine I/O est montée en effectuant une rotation à 180°. Pour cette raison, l'emplacement prédéfini se trouve à l'extrémité inférieure de la platine I/O.

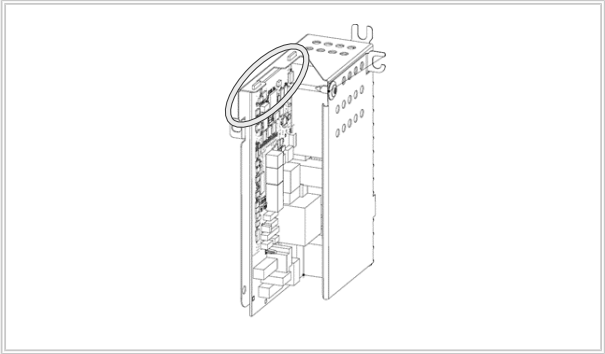


4. Enfichez le contact auxiliaire sur le contacteur.



5. Remarque : la mise à la terre sera effectuée selon différentes méthodes.
   6-2/3 : remplacez la borne du conducteur de protection actuellement montée par la borne du conducteur de protection à 3 voies. Ensuite, raccordez le conducteur de protection (PE).
   6-1/1, 6-2/1, 10-1/1 et 10-2/1 : la mise à la terre est branchée directement sur la borne de terre.
   20-1/1 et 20-2/1 Enfichez la borne du conducteur de protection supplémentaire. Raccordez ensuite le conducteur de protection supplémentaire.
6. Installez un passe-câble pour le câble individuel.
7. Activez l'optimisation d'énergie dans le « Niveau de service → Réglage de base ».

>> La modification est terminée.


Raccordement à une optimisation d'énergie externe

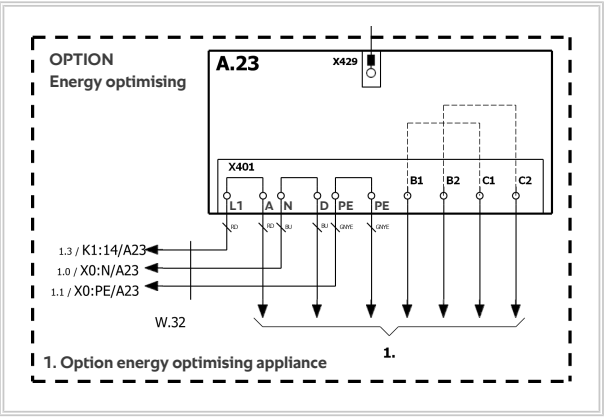

Demande de puissance de chauffe de l'appareil	Demande sur B1	Demande sur B2
0 %	0 V	0 V
50 %	230 V	0 V
100 %	230 V	230 V


Possibilités de raccordement

- **Optimisation : 0 % ou 50 % ou 100 %**

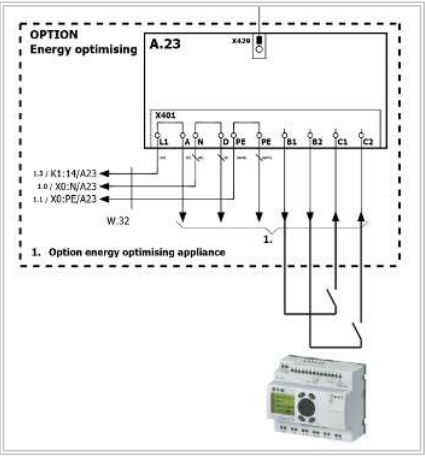


Puissance de chauffe autorisée par l'optimiseur d'énergie	Retour sur C1	Retour sur C2
0 %	0 V	0 V
50 %	230 V	0 V
100 %	230 V	230 V

- **Optimisation 50 % ou 100 %**

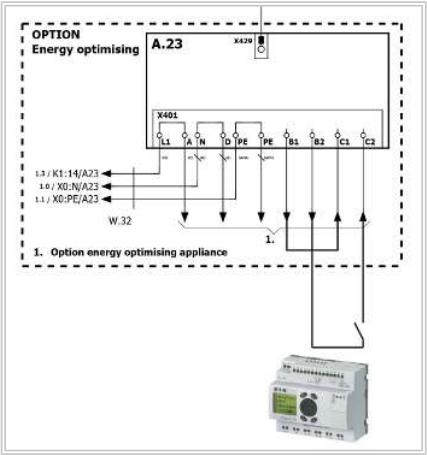

Puissance de chauffe autorisée par l'optimiseur d'énergie	Retour sur C1	Retour sur C2
50 %	230 V	0 V
100 %	230 V	230 V

- **Optimisation : 0 % ou 100 %**

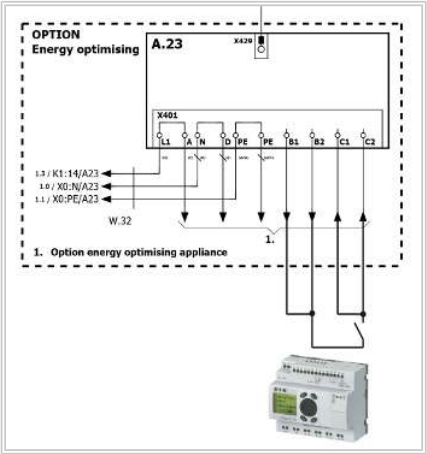

Puissance de chauffe autorisée par l'optimiseur d'énergie	Retour sur C1	Retour sur C2
0 %	0 V	0 V
100 %	230 V	230 V

INFORMATION

Pour garantir un résultat de cuisson optimal, ne pas réduire la chauffe plus de 10 secondes par minute.