MI_2221 : Utilisation du détartrant – SelfCookingCenter

SelfCookingCenter, Indices H et I | 100 min. | Standard | 22.12.2022

Objet

Cette information décrit comment utiliser correctement le détartrant pour dissoudre les résidus calcaires tenaces dans le générateur de vapeur.

Produit/accessoires concernés

SelfCookingCenter, version électrique et gaz

- 6-2/3
- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

Outillage préconisé

- Standard
- Pompe à pied de détartrage – réf. art. 6004.0203
- Détartrant, bidon de 10 l clair – réf. art. 6006.0111

Informations générales

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit, y compris sous surveillance.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.

- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures et d'endommagement dû à des liquides chimiques agressifs


Lors du détartrage manuel du générateur de vapeur, il existe un risque élevé de brûlures et d'endommagement dû à l'utilisation de liquides chimiques agressifs. Le détartrage peut générer un moussage important du détartrant.

- Portez des vêtements de protection réglementaires, des gants, un masque de protection et des lunettes de protection couvrantes.
- Utilisez la pompe de détartrage du fabricant de l'appareil.
- Respectez impérativement les indications de la fiche de données de sécurité du détartrant.
- En cas de moussage important du détartrant :
  Arrêtez le remplissage du générateur de vapeur. Nettoyez immédiatement l'enceinte de cuisson à l'aide de la douchette afin d'éviter toute détérioration.
- Une fois le détartrage manuel terminé, nettoyez soigneusement l'enceinte de cuisson à l'eau claire.

Étapes de travail – Détartrage manuel avec détartrant

1. Sur un appareil de table, retirez le déflecteur et le cadre à suspendre gauche (6-2/3 - 10-2/1). Sur un appareil au sol (20-1/1 - 20-2/1), laissez le chariot d'enfournement (HGW) dans l'enceinte de cuisson avec une plaque de cuisson. Vous pourrez ensuite poser le bidon du détartrant sur la plaque de cuisson.
2. Aspergez l'ensemble de l'enceinte de cuisson à l'aide de la douchette, car le détartrant peut produire des taches et entraîner la corrosion de l'enceinte de cuisson.
3. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez les portes de l'enceinte de cuisson.

4. Appuyez ensuite sur la touche de réglage de l'appareil.
   Appuyez sur « Paramètres d'entretien ».
   Appuyez sur « Rincer le générateur de vapeur ».

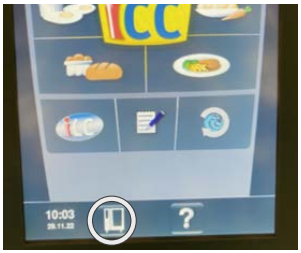



5. Faites passer le tuyau de la pompe à pied dans l'ouverture d'entrée de la vapeur jusqu'à ce que l'extrémité du tuyau soit entièrement dans le générateur de vapeur.
   Vous pouvez utiliser l'affectation des marquages décrite dans les instructions de la pompe de détartrage.



6. **Avertissement ! Liquide chimique agressif. Risque de brûlures ! Utilisez impérativement : Vêtement de protection, lunettes de protection, gants de protection, masque de protection, pompe de détartrage du fabricant de l'appareil !**
7. Accrochez le cadre à suspendre.
8. Fixez le tuyau à l'aide de crochets métalliques.
9. Placez le bidon du produit détartrant dans la enceinte de cuisson et insérez le tuyau dans le bidon.
10. Pompez maintenant très lentement le détartrant dans le générateur de vapeur.
    Remarque : Le liquide de détartrage réagit au contact du tartre et cela peut entraîner une formation importante de mousse. Si de la mousse s'échappe de l'orifice de sortie de la vapeur, ne plus rajouter de détartrant !

    Détartrant : Quantités pour les appareils électriques
    6-2/3 GN – 1,8 litre
    6-1/1 GN – 3,5 litres
    6-2/1 GN – 6 litres
    10-1/1 GN – 6 litres
    10-2/1 GN – 8,5 litres
    20-1/1 GN – 9 litres
    20-2/1 GN – 11,5 litres

Détartrant : Quantités pour les appareils à gaz
6-1/1 GN – 4 litres
6-2/1 GN – 6,5 litres
10-1/1 GN – 7 litres
10-2/1 GN – 9 litres
20-1/1 GN – 8 litres
20-2/1 GN – 11 litres

11. Retirez le bidon et les accessoires de l'enceinte de cuisson. Rincez soigneusement les accessoires et l'enceinte de cuisson à l'eau claire (douchette).
12. Insérez le déflecteur et le cadre à suspendre à gauche et verrouillez-les.
13. Fermez les portes et laissez agir le détartrant pendant 45 minutes.
14. Après 45 minutes de détartrage, appuyez à nouveau sur le bouton « Rincer le générateur de vapeur ». Pour ce faire, la porte de l'enceinte de cuisson doit être ouverte.
15. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Après un court laps de temps, l'appareil commence à remplir à nouveau le générateur de vapeur.
    Exécutez le rinçage deux fois de plus. Pour ce faire, appuyez toujours sur « Rincer le générateur de vapeur ».
16. Laissez maintenant l'appareil fonctionner pendant 10 minutes en mode vapeur.
17. Aspergez d'eau l'ensemble de la enceinte de cuisson. Pour ce faire, utilisez par ex. la douchette.
18. Procédez à une réinitialisation du **volumes du générateur de vapeur après détartrage manuel**.
    Dans le niveau de service, appuyez sur l'onglet « Paramètres de base ».
    Appuyez sur l'onglet « Eau, CleanJet/Care ».
    Appuyez sur la touche « Reset » à droite dans le menu « Volumes du générateur de vapeur après détartrage manuel ».
19. L'appareil détermine automatiquement le volume de remplissage actuel du générateur de vapeur.
    Ce processus dure quelques minutes. Dès que le processus est terminé, cela est indiqué à l'écran.

>> L'appareil peut à nouveau être utilisé pour la cuisson.

Interruption du cycle de détartrage :

1. Si vous souhaitez interrompre le cycle de détartrage alors que le détartrant est déjà dans le générateur de vapeur, vous devez impérativement exécuter l'étape 11. - 17.
   Le temps d'action de 45 minutes (étape 13) peut être omis.

80.00.688 ▪ V01 ▪ 01/2023 ▪ RTS/AWEI ▪ fr-FR