MI_2410: Bloc d'alimentation (bloc d'alimentation du ventilateur 48 W) - Remplacement

iHexagon

10 min.

Standard

21/09/2026

Objet

Cette fiche d'information décrit le démontage et le montage du bloc d'alimentation des appareils iHexagon. Ce bloc d'alimentation est le bloc d'alimentation du ventilateur 48 W.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Pièce	Référence d'article
Bloc d'alimentation	40.07.227P

Informations générales

Information

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.


Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée

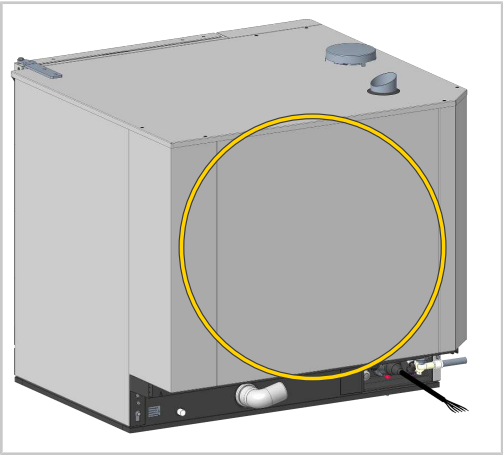

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort lors de travaux sous haute tension.
- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier
Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.
- Portez des gants de protection.

Information


Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales
Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.
Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :


- Adaptation du groupe cible
- Adaptation de la désignation du composant
- Adaptation des graphiques

Démontage – Bloc d'alimentation

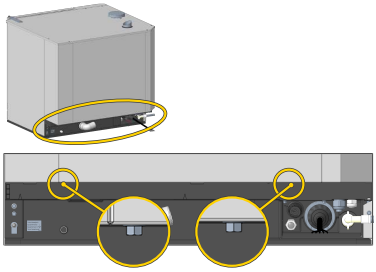


✔ L'appareil est arrêté et débranché.

1. Retirez les 2 vis sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Retirez le panneau arrière de l'appareil.

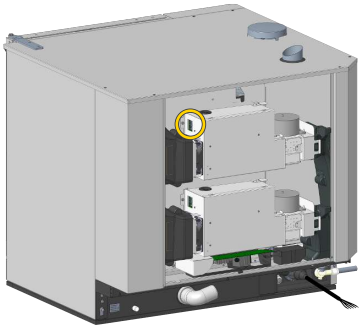

3. Débranchez la fiche pour l'alimentation électrique du bloc d'alimentation.

Information
Pour cela, la fiche doit être déverrouillée au niveau de la languette rouge.

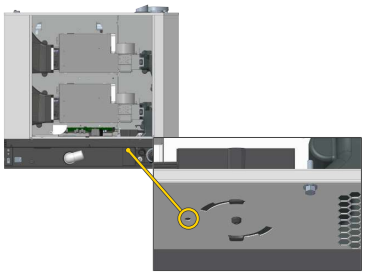


4. Exercez une pression vers le **haut** sur la broche.

Information
La broche empêche le bloc d'alimentation de tourner.

5. Dévissez le bloc d'alimentation dans le **sens horaire**.

>> Le démontage du bloc d'alimentation est terminé.

Montage - Bloc d'alimentation

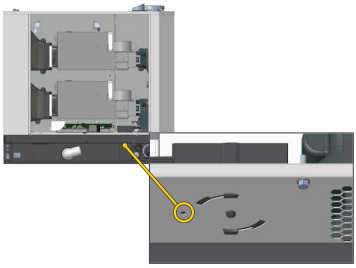


✔ L'appareil est arrêté et débranché.


✔ Le panneau arrière de l'appareil est démonté.

1. Insérez le bloc d'alimentation.
2. Tournez le bloc d'alimentation **dans le sens antihoraire** en position de verrouillage.
3. Exercez une pression vers le **bas** sur la broche.

> Le bloc d'alimentation est sécurisé.

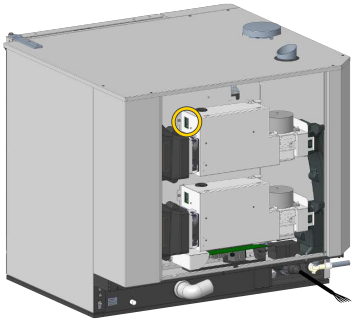

4. Branchez la fiche pour l'alimentation électrique au bloc d'alimentation.

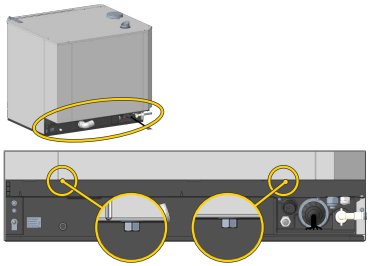

5. Insérez le panneau arrière de l'appareil.
6. Fixez le panneau arrière de l'appareil à l'aide de 2 vis.

>> Le montage du bloc d'alimentation est terminé.