


振动分析模块使用方法


选择振动分析功能。




加载数据文件并选择分析结果输出目录。

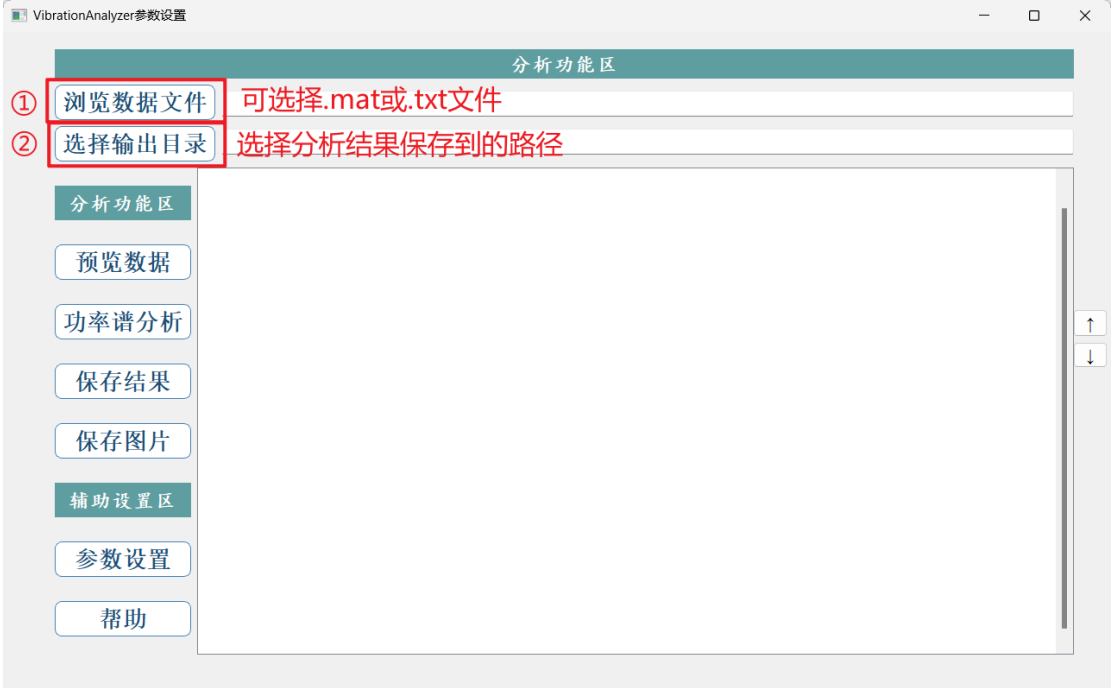


数据加载成功后可对数据进行预览，包括原始时域信号与频谱分析。

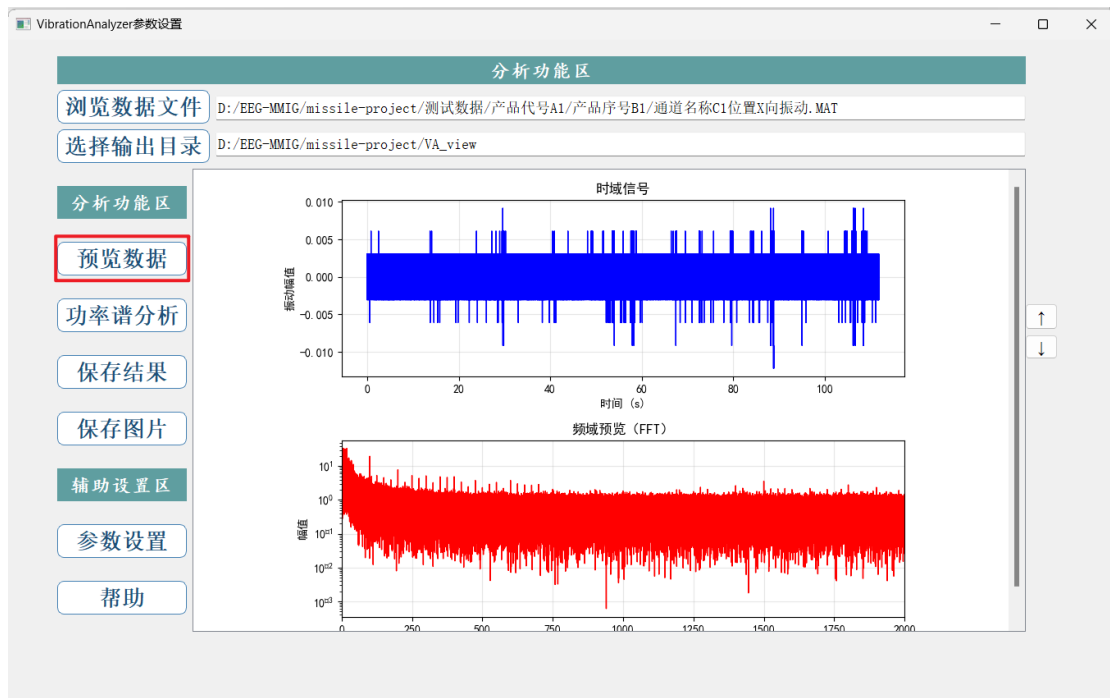


进行功率谱分析前可先进行参数设置,可选分析方法包括 welch 功率谱与 FFT(快速傅里叶变换),窗口函数可选 hann、hanning、blackman 窗等,分段模式可选时间分段与点数分段。

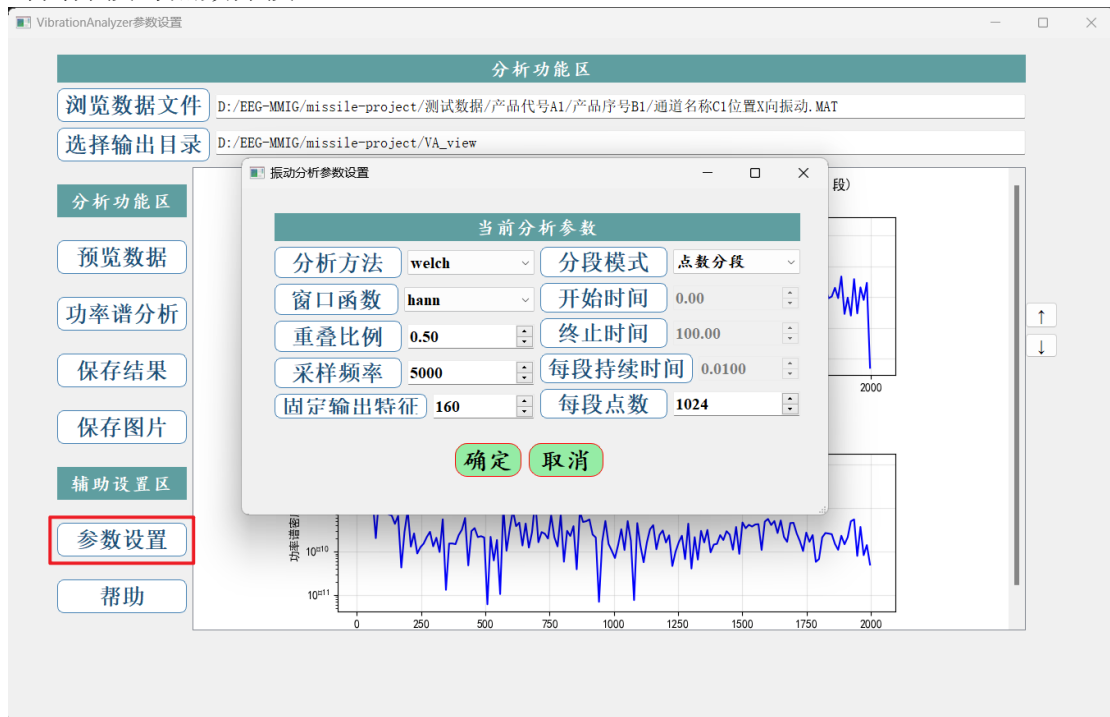


点击功率谱分析,可以获得分段的功率谱,按右侧上下键可查看不同分段的功率谱。

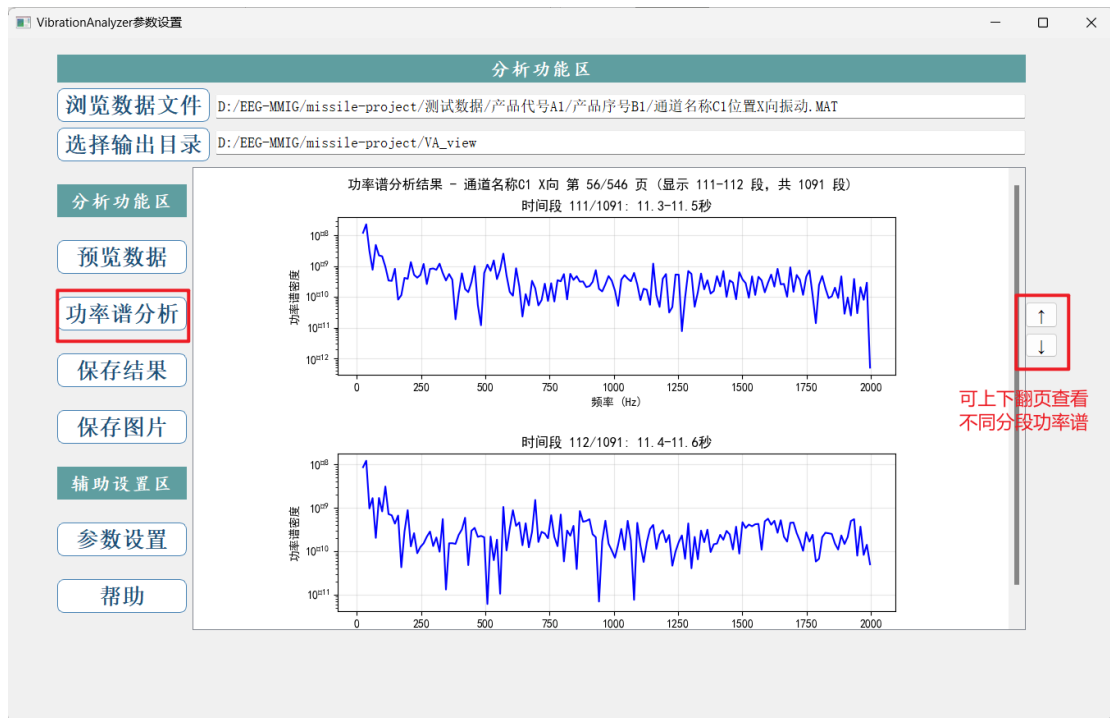


单击保存结果，可选保存方式为单个文件或多个文件。

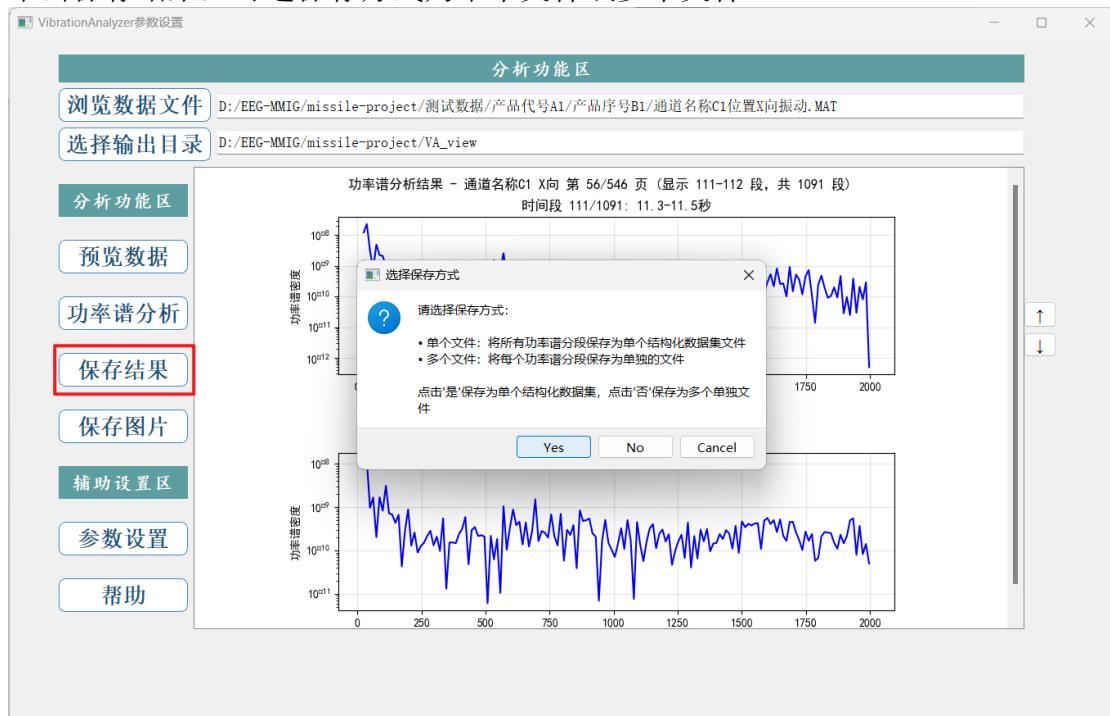

选择保存格式，可选择为 Matlab 格式或 CSV 格式。

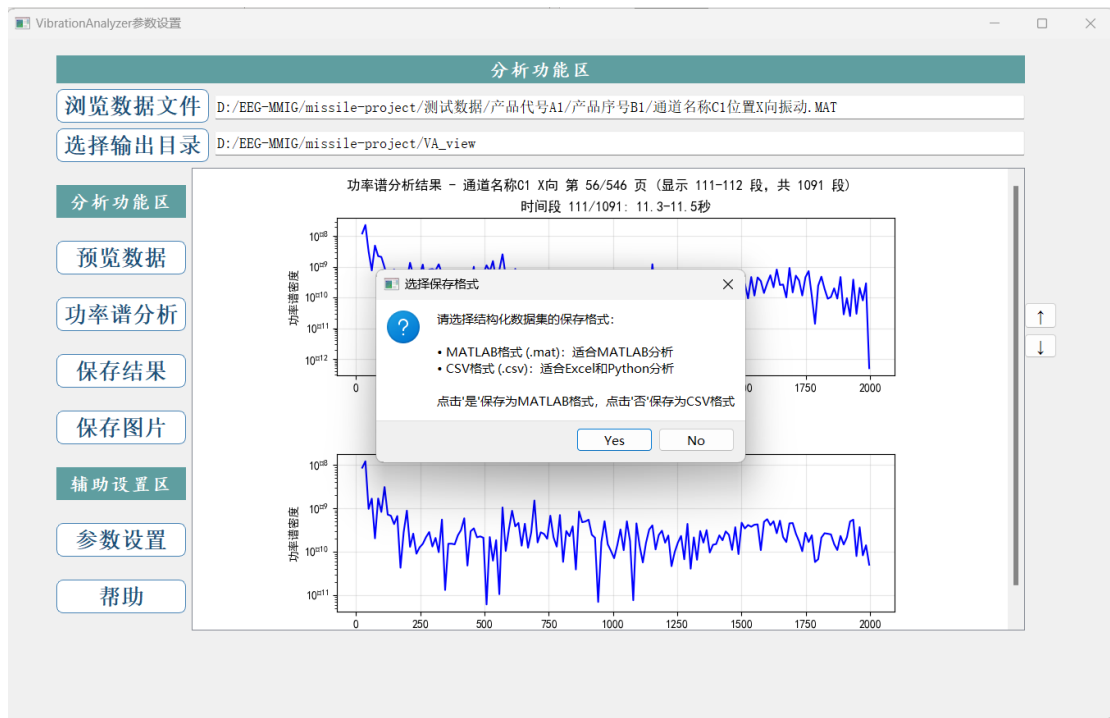

保存成功显示保存结果信息。

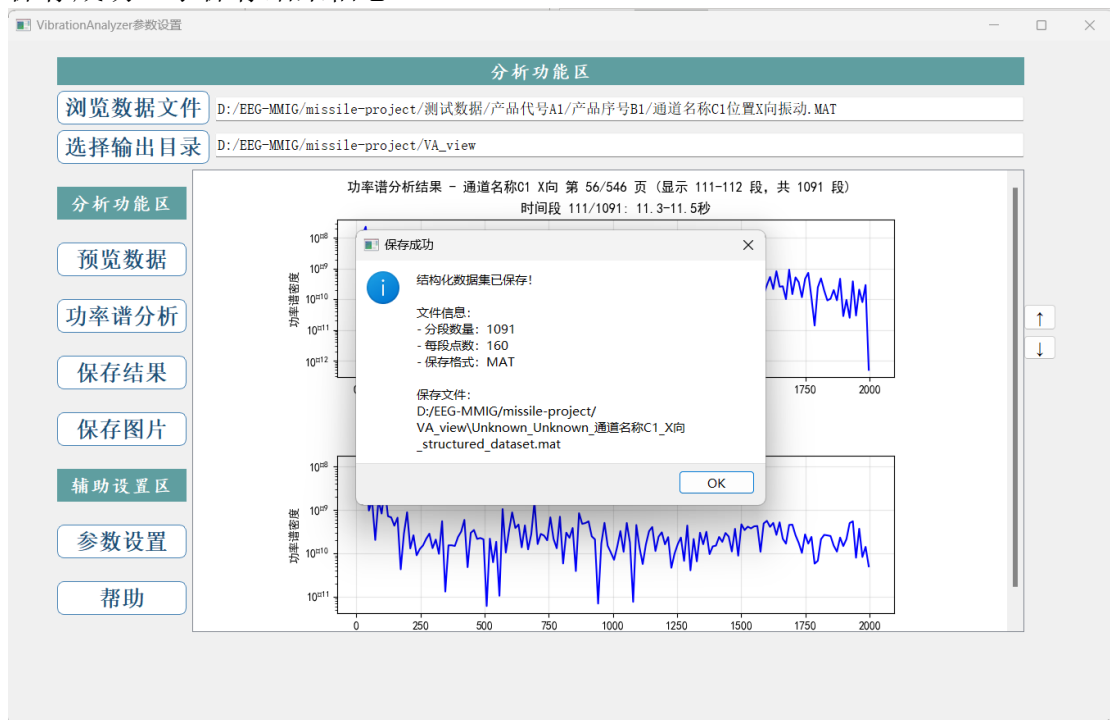

单击保存图片，可将绘制的功率谱进行保存。

