# 'netelsan®



# 360° HF HAREKET SENSÖRÜ

**Uyarı** Kullanma kılavuzunu okumadan cihazın kurulumunu yapmayın









www.netelsan.com.tr

### İçindekiler

- · Genel emniyet uyarıları
- Temizlik,bakım,onarım talimatları
- Kullanım alanları
- Teknik özellikler
- · Bağlantı ve montaj bilgileri
- Ayar bilgileri
- Montaj sırasında oluşabilecek arızaların giderilmesi
- Garanti belgesi

# Genel Emniyet Uyarıları

- Üründe 220-230V bulunduğundan uzman olmayan kişilerce dokunulması veya montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır. Ürünün montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Amaç dışı kullanmayınız.
- · Sulu ve nemli ortamda bulundurmayınız.
- Toz,kir,pas olan yerlerde kullanmayınız.
- · Yüksek gerilim uygulamayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- · Darbelere karşı koruyunuz.

## Temizlik, Bakım ve Onarım Talimatları

- Ürün kirlendiğinde veya gerekli durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. Kesinlikle nemli veya ıslak bez kullanmayınız.
- Ürün bakım gerektirmemektedir. Gerektiğinde bir elektrik uzmanına veya ücretsiz danışma hattımıza başvurunuz, kesinlikle kendiniz müdahalede bulunmayınız.

#### Kullanım Alanları

- Bina girişlerinde, bina merdiven aralıklarında.
- Daire içi uzun koridorlarda.
- Daire içi gerekli konumlarda.
- Kapalı otoparklarda.
- Otellerde gerekli konumlarda.
- Okullarda, hastanelerde, akaryakıt istasyonlarında.

# Kullanım Uyarıları


- Ürünün montajını mutlaka elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ayarlara başlamadan önce lambaları takınız.
- Ürünün beslemesine 6A sigorta bağlayınız.
- Ürünün gün ışığı,zaman ve mesafe ayarlarını yaparken birden ayarları değiştirmeyiniz.
- Ürüne uyguladığınız ayarın sonucunu almadan ikinci ayar yapmayınız.
- Ayarlar için en sağlıklı yöntem zaman ayarını en kısaya getirdikten sonra, gün ışığı ayarını yapıp emin olduktan sonra mesafe ayarını yapmaktır.

#### Teknik Özellikler

Ürün bulunduğu ortama 5.8Ghz yüksek frekanslı sinyal göndermekte ve ortamdaki yansımaları almaktadır. Hareket nedeniyle yansımadaki değişiklikler işlemci tarafından kontrol edilerek röle tetiklenmektedir. PIR sensörlerin aksine, HF sensör sadece insanın veya sıcak objelerin hareketini değil bütün hareket eden objeleri algılamaktadır.


Çalışma gerilimi	~ 220-240V 50Hz	
Algılama yöntemi	HF	
HF frekansı	5.8 GHz	
HF gücü	< 2mW	
Algılama açısı	360°	
Algılama mesafesi	2-10 metre	
Algılama yüksekliği	2.8 metre	
Süre ayarı	8 sn. ± 2sn.	
	8 dk. ± 1dk.	
İşık ayarı	2 - 2000 Lux	
Güç harcaması	< 1W	
Çalışma sıcaklığı	-20°C / +40°C	
Boyutlar	100 x 49 x 48 mm	
Ağırlık	77 gr	
Koruma derecesi	IP 20	
Aydınlatma yükü	1000W Akkor Flaman	
	400W Floresan	
Garanti süresi	3 yıl	

# Bağlantı ve Montaj bilgileri

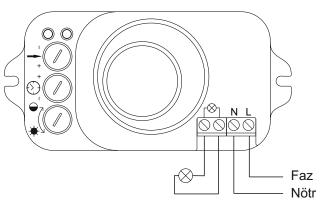

- Şebekeden gelen fazı L işaretli klemense vidalayınız.
- Şebekeden gelen nötrü N işaretli klemense vidalayınız.
- Lamba uçlarını ise diğer klemenslere vidalayınız.

# Ayar bilgileri

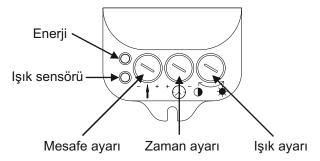

#### Mesafe ayarı:

Bu ayar ile sensörün hareket algılama uzaklığı değiştirilebilmektedir. Minimum(-) ayarda algılama mesafesi yaklaşık 2 metre, maksimum(+) ayarda ise algılama mesafesi yaklaşık 10 metre'dir. Bu algılama mesafeleri 1-1.5m/sn. hızda hareket eden ortalama boylu bir insan referans alınarak çıkarılmıştır.

#### Süre ayarı:

Lambanın yanık kalma süresi ayarıdır. Süre, minimum (-) ayarda 8sn, maksimum ayarda ise 8 dk'dır. Lamba yanıyorken algılanan her harekette süre yenilenir.

#### İşık ayarı:

Bu ayar ile sensörün çalışması istenen ışık seviyesi belirlenmektedir. İşık ayarı aydınlık konumuna alındığında hem gündüz hem gece çalışmakta, karanlık konumuna alındığında ise sadece gece çalışmaktadır.

#### Montaj sırasında oluşabilecek arızaların giderilmesi

Arıza	Olası sebepleri	Giderilmesi
Cihazda besleme yok	Sigorta açık değil veya arızalı	Sigortayı açın,arızalı ise değiştirin
	Bağlantı hatası vardır	Bağlantıları gözden geçirin
Lamba yanmıyor	lşık ayarı yanlıştır	Yeniden ayarlayın
	Ampul(ler) arızalıdır	Ampulü değiştirin
	Sigorta kapalıdır	Sigortayı açın
	Sigorta arızalıdır	Sigortayı değiştirin
Lamba sönmüyor	Algılama alanında sürekli hareket vardır.	Algılama alanını kontrol edin
	Süre ayarı maksimumda olabilir	Yeniden ayarlayın
	İnce duvar(alçıpan,tahta vb.) arkasından hareket algılanıyor olabilir	Sensörün yerini değiştirin
Hareket olmasına rağmen lamba yanmıyor	Mesafe ayarında hata olabilir	Yeniden ayarlayın
	Sensörün algılama hızından daha hızlı hareket olabilir (> 1.5m/sn)	Algılama alanını kontrol edin

# BELGESİ GARANTİ









63-64-65 Fax: (0.312) 257 07 50