'netelsan'



TİP: S 20300 sıvaaltı

jumboglobe

TEK GÖZLÜ / 2 GÖZLÜ / 3 GÖZLÜ JUMBO SIVAALTI TAVAN TİPİ DİJİTAL SENSÖRÜ

360° DIJITAL SENSOR

Uyarı Kullanma kılavuzunu okumadan cihazın kurulumunu yapmayın









www.netelsan.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

- ✓ Genel Emniyet Uyarıları
- ✓ Cihazın Temizlik, Bakım, Onarım Talimatı
- ✓ Cihazın Taşınması ve Depolanması
- ✓ Cihazın Kullanım Alanları
- ✓ Cihazın Teknik Özellikleri

- ✓ Cihazın Kullanımı ile ilgili Uyarılar ✓ Cihazın Montajı ile ilgili Uyarılar

GENEL EMNİYET UYARILARI

- 1 ÜRÜNÜ AMBALAJINDAN CIKARINIZ. NAKLİYE ESNASINDA HASAR OLUP OLMADIĞINI VE TESLİMAT SIRASINDA GENEL GÖRÜNÜSÜNÜ KONTROL EDİNİZ.
- 2 CİHAZIN MONTAJINI MUTLAKA BİR ELEKTRİK UZMANINA YAPTIRINIZ.
- 3 AMAÇ DIŞI KULLANMAYINIZ.
- 4 SULU VE NEMLİ ORTAMLARDA BULUNDURMAYINIZ.
- 5 TOZ-KİR-PAS OLAN YERLERDE KULLANMAYINIZ
- 6 YÜKSEK GERİLİM UYGULAMAYINIZ.
- 7 SIVI TATBİKİNDE BULUNMAYINIZ.
- 8 DARBELERE KARŞI KORUYUNUZ.
- 9 CİHAZDA 220-240 V GERİLİM BULUNDUĞU İÇİN UZMAN OLMAYAN KİŞİLERCE DOKUNULMASI YA DA MONTAJININ YAPILMASI SAKINCALI VE TEHLİKELİDİR.

CİHAZIN TEMİZLİK, BAKIM, ONARIM TALİMATI

- 1 CİHAZ KİRLENDİĞİNDE YA DA GEREKEN DURUMLARDA DIŞINI KURU BİR BEZLE TEMIZLEYEBILIRSINIZ, KESINLIKLE ISLAK VEYA NEMLI BEZ KULLANMAYINIZ.
- 2 CİHAZ, BAKIM GEREKTİRMEZ, ARIZA DURUMUNDA İSE MUTLAKA BİR ELEKTRİK UZMANINA VEYA ÜCRETSIZ DANISMA HATTIMIZA BASVURUNUZ. KESİNLİKLE KENDİNİZ MÜDAHALEDE BULUNMAYINIZ.

CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI TALİMATI

- 1 CİHAZI TAŞIMA ESNASINDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR.
- 2 CİHAZI DEPOLARKEN ÜZERİNE AĞIR YÜK KONULMAMALIDIR. DARBE, SU VE NEME KARŞI KORUMA SAĞLANMALIDIR.

CİHAZIN KULLANIM ALANLARI

Asma tavanlı;

- Bina girişlerinde, binaların merdiven aralıklarında
- · Daire ici uzun koridorlarda
- · Daire içi gerekli konumlarda
- Kapalı otoparklarda
- Otellerde gerekli konumlarda
- · Okullarda, hastahanelerde ve benzin istasvonlarında

CİHAZİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	jumboglobe sıvaaltı	
Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz	
Algılama Etki Alanı	360°	
Yükseklik (Tek gözlü)	3 m ± 10 cm	
Yükseklik (2 gözlü)	3 m ± 30 cm	
Yükseklik (3 gözlü)	3 m ± 30 cm	
Genişlik	10 m ± 50 cm	
Gücü	400 W (Max.) Floresan Lambalar	
	1000 W (Max.) Flamanlı Lambalar	
Zaman Ayarı	8 dk. ± 1 dk. Max	
	8 sn. ± 2 sn. Min.	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C +40°C	
Koruma Derecesi	IP20	

CİHAZIN KULLANIMI İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajı mutlaka bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınızın bağlantılarını yapıp, enerjiyi verdikten 10-15 sn. sonra ayar işlemlerine başlabilirsiniz.
- Cihazınızın fabrika çıkış ayarında gün ışığı; gündüze, zamanı ise en kısaya ayarlıdır.
- Gün ışığı trimpotunu (+) (-) yönünde çevirerel istediğiniz mesafe ve ışık ayarını yapabilirsiniz. Gün ışığı ve mesafe ayarından sonra zaman trimpotunu; (+) (-) yönünde çevirerek lambanın yanma süresini ayarlayabilirsiniz.
- Eğer isterseniz cihazınızın gündüz çalışması yerine sadece karanlık ortamda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sadece gün ışığı trimpótunu (-) yönüne doğru sonuna kadar
- İdeal montaj yüksekliği 3 m. + 30 cm.dir.
- Cihazın beslemesine 10 A sigorta bağlayınız.
- Cihazın gün ışığı ve zaman ayarlarını yaparken birden ayarları yükseltip düşürmeyiniz.
- Cihaza uyguladığınız ilk gün ışığı ve zaman ayarının sonucunu almadan ikinci bir ayar yapmayınız.
- Hassasiyet ayarını yapıp emin olduktan sonra zamanı istediğiniz süreye ayarlayınız.
- Gün ışığı ve zaman ayarını yaparken en sağlıklı sonucu; zamanı en kısaya getirerek hassasiyeti yavaş yavaş artırarak elde edebilirsiniz.
- Cihazın, hareketi algılayan sensör perdesini tozlandığında ya da kirlendiğinde dikkatli bir şekilde kuzu bezle temizleyiniz.

Kullanıldığı Tüm Alanlarda "ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR"

CİHAZIN MONTAJI İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajını uzman bir elektrikçiye yaptırmayı ihmal etmeyiniz.
- Cihazın montaj işlemine başlamadan önce mutlaka gerilimi (sigorta / ana şalterler) kesiniz.
- Cihazı; klima, kalorifer ve buharlı (nemli) yerlere yakın monte etmeyiniz.
- Cihazınızı asma tavana monte ediniz
- Cihazınızı monte edeceğiniz asma tavana sabitlemeyi düzgün yapınız.
- Cihazınızın gün ısığı ve zaman ayarını hem karanlıkta hem de aydınlıkta yapabilirsiniz.
- Cihazın bağlantılarını yaptıktan ve enerjiyi verdikten 10-15 sn sonra cihazın ayar işlemlerine başlayabilirsiniz.
- Cihazın fabrika çıkış ayarları gün ışığı; gündüze, zaman ayarı; en kısaya ayarlıdır.
- Cihazın hava şartlarına bağlı olarak aşırı ısınma ve soğumadan dolayı algılama alanı değişebilir.

MONTAJ PARÇALARI

Şekil 1



Şekil 3



Şekil 4



- F Şebekeden gelen 220 240 fazı (F) yazan yere bağlayınız.
- N Şebekeden gelen nötrü ve lambanın 1. ucunu (N) yazan yere bağlayınız
- Lambanın 2. ucunu bağlayınız.

Cihazın elektrik bağlantılarını yaptıktan sonra, ayarlara başlamadan ampulleri takınız.

Şekil 5

GÜN IŞIĞI ve ZAMAN AYARI



e- Gün ışığı ayarı


Gün ışığı trimpotunu (+) yöne doğru çevirdiğinizde hem gece hemde gündüz çalışır. Trimpotu (-) yöne doğru çevirdiğinizde sadece gece çalışır.

f- Zaman ayarı


Zaman trimpot ayarı (-) konumunda en az sürede çalışır. Trimpot ayarını (-)'den (+)'ya çevirerek 8 sn. ile 8 dak. arasında zaman ayarı yapabilirsiniz.

Şekil 6

TEK GÖZLÜ SENSÖR ALGILAMA ALANI

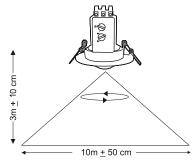

2 veya 3 GÖZLÜ SENSÖR ALGILAMA ALANI

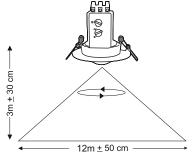

MONTAJ ESNASINDA OLUŞABİLECEK ARIZALARI GIDERILMESI TALIMATI

ARIZA

MUHTEMEL SEBEPLERI

GIDERILMESI

Cihazın gerilim beslemesi yok	Ev sigortası arızalıdır. Devrede değildir. Şebeke giriş hattında kısa devre vardır.	Sigortayı değiştirin Şebeke şalterini açın; kablo voltmetre ile kontrol edin. Bağlantıları kontrol edin.
Cihaz devreye girmiyor.	Gün ışığı ayarı yanlış yapılmıştır. Ampul arızalıdır. Elektrik şalteri KAPALldır. Ev sigortası arızalıdır.	Yeniden ayarlayın. Ampulu değiştirin. Şalteri açın. Sigortayı değiştirin.
Cihaz sönmüyor.	 Algılama alanında sürekli hareket mevcuttur. 	Algılama alanını kontrol edin.
Cihaz herhangi bir hareket algılamadan lambayı yakıyor.	- Cihaz sabit monte edilmemiştir Sizin farkedemediğiniz fakat sensörün algıladığı hareketler olabilir (duvarın arkasında oluşan hareket lambaların hemen yanındaki küçük bir objenin hareketi v.s.)	Gövdeyi sıkı şekilde monte edin. Algılama alanını kontrol edin.
Cihaz hareket olmasına rağmen lambayı yakmıyor.	Sensörün algılama hassasiyetinden daha hızlı bir hareket olmuştur	Algılama alanını kontrol edin.
Sigorta atıyor.	Muhtemelen bağlantı hatası var demektir.	Tesisatınızı gözden geçiriniz.
Elektrik verildiğinde lamba yanıp sönüyor.	Muhtemelen bağlantı hatası var demektir.	Tesisatınızı gözden geçiriniz.

jumboglobe sivaalti

Si ш

G

ш

 \mathbf{m}

GARANTI

í Karakoyunlu Cd. No:4 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE 50









