



# EV211 현장 통역 송신자 매뉴얼

내부네트워크 · 폰서버 · Zoom 동시 운영

v1.0 · 2026.07

# 네 가지 파트로 구성됩니다

01

## 시스템 개요

두 가지 운영 방식과 공통 전제

02

## 내부네트워크 송신

앱 · 노트북(브라우저)으로  
송신하기

03

## Zoom 동시 운영

하나의 마이크로 Zoom과  
EV211 동시 송신

04

## 폰서버 방송

서버 없이 진행자 폰 1대로  
방송

## 두 가지 운영 방식

### 내부네트워크 모드

- 현장 서버 노트북을 가동해 운영
- 다국어 채널 제공(원어 Floor + 통역)
- 앱 또는 노트북(브라우저)으로 송신
- 수십 명 규모 행사에 적합
- **접속:** 안내된 서버 IP 로 입장

### 폰서버 모드

- 별도 서버 없이 진행자 폰 1대로 운영
- 참가코드 · QR 로 간편 입장
- 최대 30명까지 청취 가능
- 소규모 행사 · 즉석 진행에 적합
- **접속:** 6자리 코드 또는 QR 스캔

**공통 전제** 모든 기기(서버 · 송신자 · 청취자)가 같은 Wi-Fi 에 연결되어 있어야 합니다.

# 앱으로 송신하기

- 준비 1 현장 서버 노트북이 켜져 있는지 확인
- 준비 2 안내된 서버 IP (예: 192.168.50.50)
- 준비 3 송신 비밀번호는 현장 관리자에게 문의

## 접속 — 서버 연결

1

### 앱을 실행합니다

첫 화면에서 "로컬 서버" 카드를 선택합니다.

2



### 서버 IP 를 입력합니다

안내된 서버 IP(예: 192.168.50.50)를 입력합니다. 최근 접속 칩이 있으면 눌러 재접속할 수 있습니다.

3

### "송신자이신가요?" 를 탭합니다

하단의 송신자 버튼을 눌러 송신 흐름으로 진입합니다.

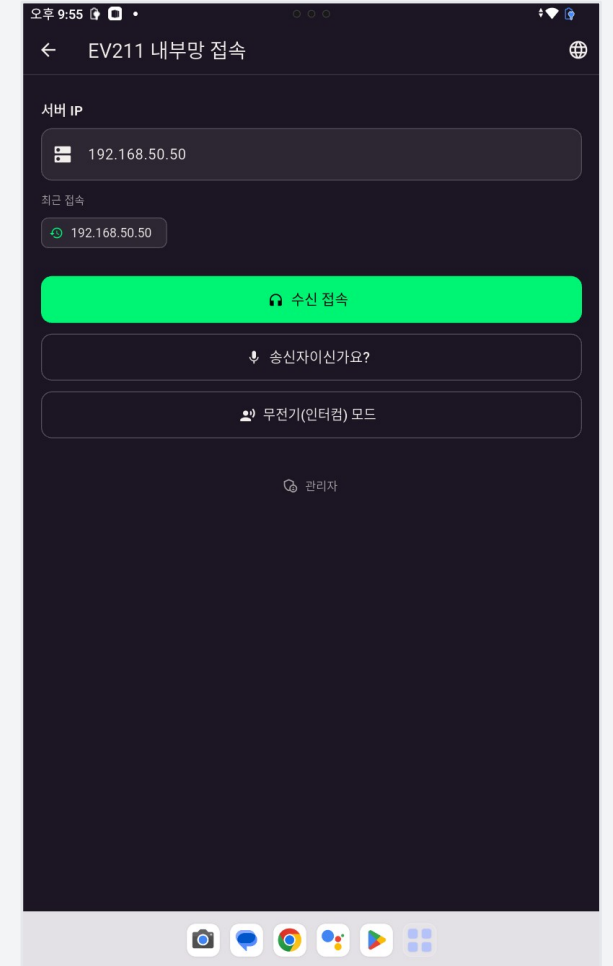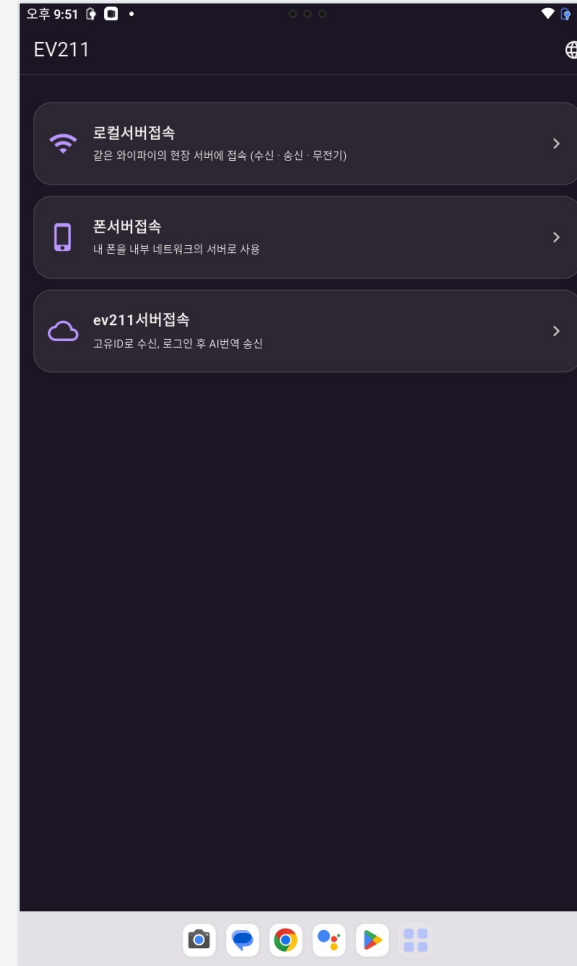

## 비밀번호 · 채널 선택

1

### 송신 비밀번호를 입력합니다

현장 관리자가 배포한 송신 비밀번호를 입력합니다.

2



### 송신할 언어 채널을 선택합니다

송신 채널 목록에서 담당 언어 채널을 누릅니다.

3

### 채널이 없으면 개설합니다


원하는 채널이 없으면 [+ 채널 개설] 을 눌러 새로 만듭니다.

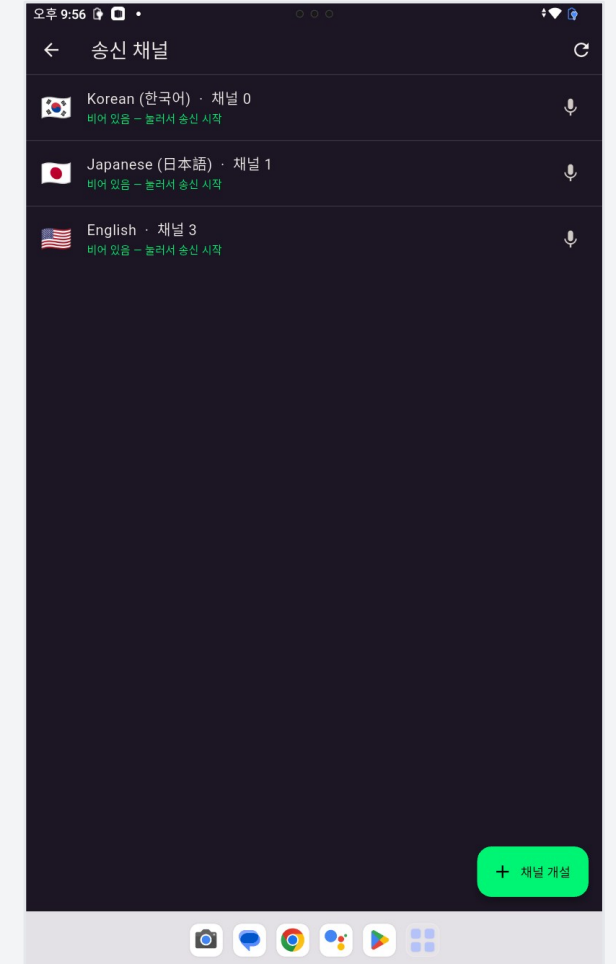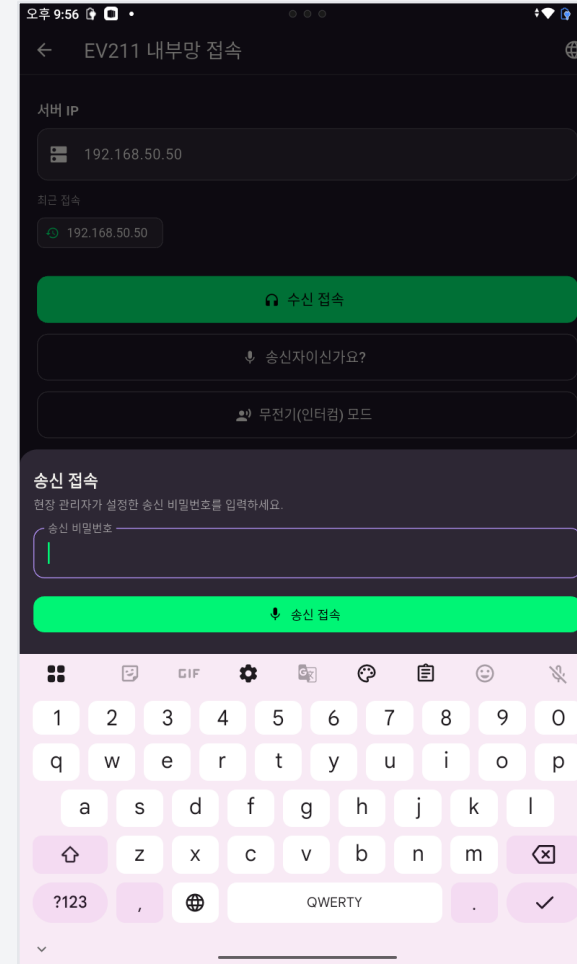

# 송신 시작

- 1 [송신 시작] 을 누릅니다  
빨간 "송신 중" 표시로 방송이 시작된 것을 확인합니다.
- 2 말하기  
마이크는 입에서 10~15cm 거리를 유지합니다.
- 3 끝나면 [송신 정지]  
발화가 끝나면 송신을 정지합니다.

! "Floor(ch-00) 동시 수신" 토글은 원어(연사) 소리를 들으며 통역할 때 켜집니다. 이때 스피커 금지 · 이어폰 필수(에코 방지).

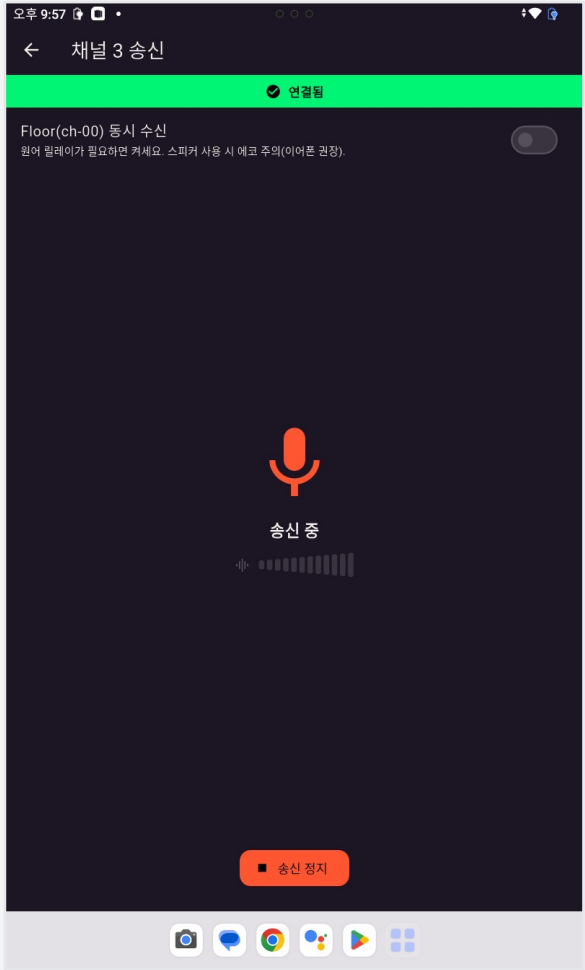

## 송신 중 꼭 알아두세요

01

### 이어폰 마이크 권장

이어폰의 마이크를 사용하면 주변 소음과 에코를 줄일 수 있습니다.

02

### 전화 수신 시 송신 중단

통화가 오면 송신이 자동으로 멈춥니다. 통화가 끝나면 다시 [송신 시작] 을 눌러 재개합니다.

03

### 비밀번호 반복 오입력 잠금

송신 비밀번호를 여러 번 틀리면 일시적으로 잠깁니다. 현장 관리자에게 문의하세요.

04

### 화면 꺼져도 송신 유지

화면이 꺼져도 송신은 계속됩니다. 다만 배터리 소모가 크므로 충전 연결을 권장합니다.



# 노트북 브라우저로 송신하기

- 환경 크롬 또는 엣지 브라우저에서 현장 콘솔에 접속
- 주소 <https://서버IP:8443/admin.html>
- 접속 송신자 비밀번호로 로그인(관리자 비밀번호는 대시보드용)

## 콘솔 접속

1

### 주소창에 콘솔 주소 입력

크롬/엣지 주소창에 `https://서버IP:8443/admin.html` 을 입력합니다. 서버 IP 만 입력해도 자동으로 이동합니다.

2


### 인증서 경고 통과

자체서명 인증서 경고가 나오면 "고급 > 계속 이동" 을 선택합니다.

3

### 송신자 비밀번호로 접속

송신자 비밀번호를 입력합니다. 관리자 비밀번호는 대시보드 전용입니다.

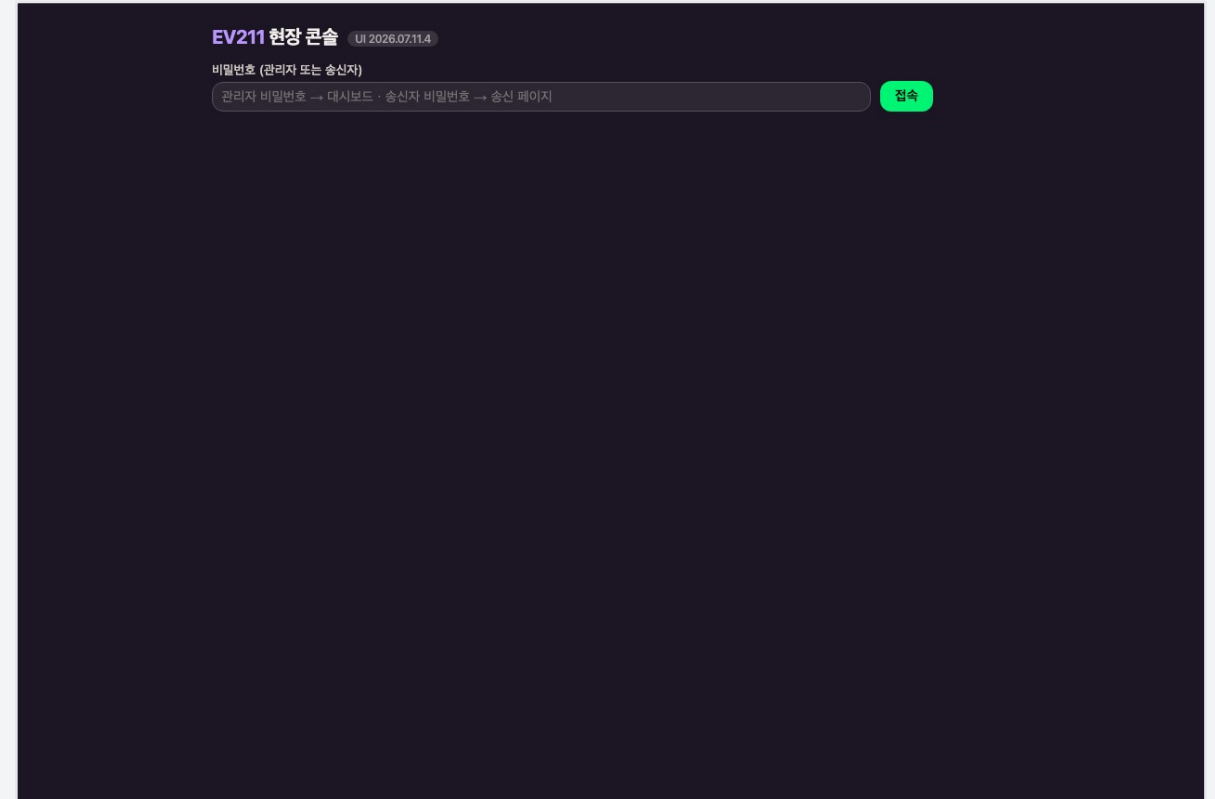

# 송신 설정

- 1

### 채널 번호 선택


채널 번호를 선택합니다. 0번은 Floor(원어)입니다. 새 언어라면 언어 코드 · 라벨을 입력해 개설합니다.
- 2

### 마이크 장치 선택

송신에 사용할 마이크 장치를 선택합니다.
- 3

### 레벨 확인

말했을 때 레벨미터가 움직이는지 확인합니다.

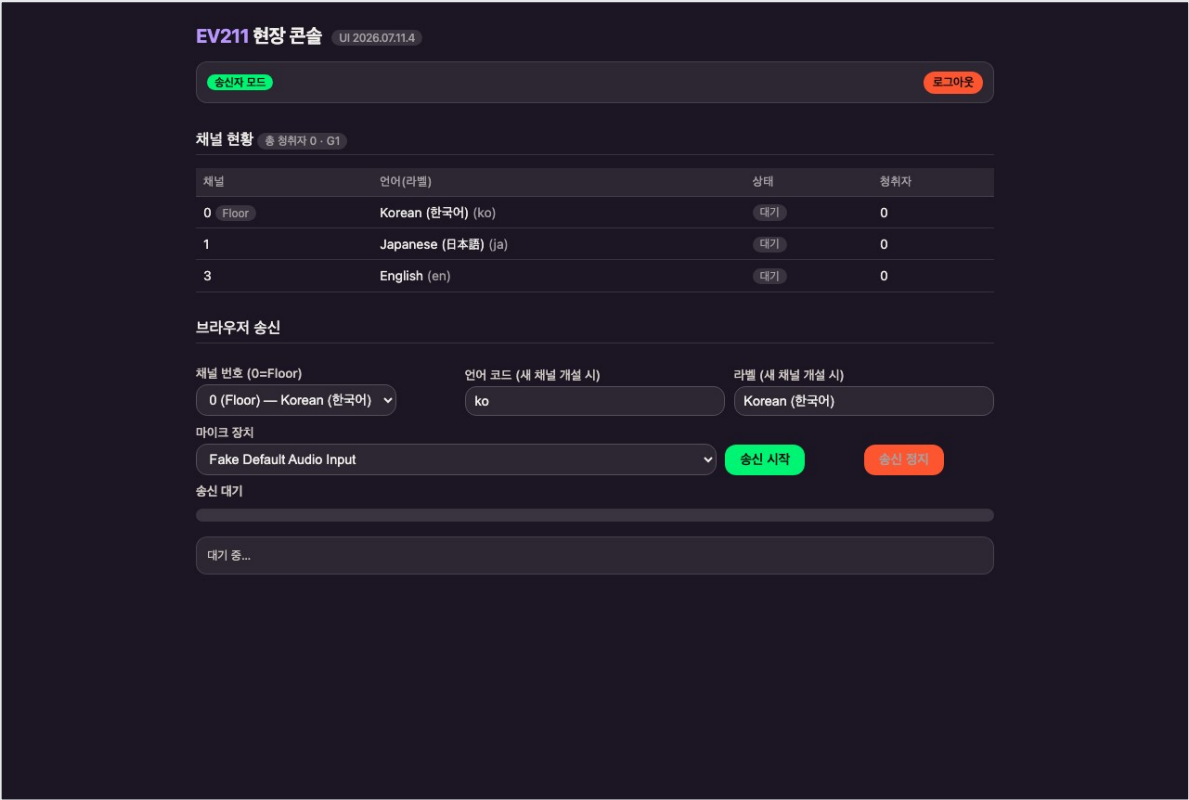

# 송신 시작

- 1

[송신 시작] 클릭


채널 현황에 "송신 중" 배지가 뜨고 레벨미터가 움직이는지 확인합니다.
- 2

발화

마이크에 대고 통역을 진행합니다.
- 3


종료 시 정지 후 로그아웃

끝나면 [송신 정지] 를 누릅니다. 로그아웃 전 반드시 송신을 정지하세요.

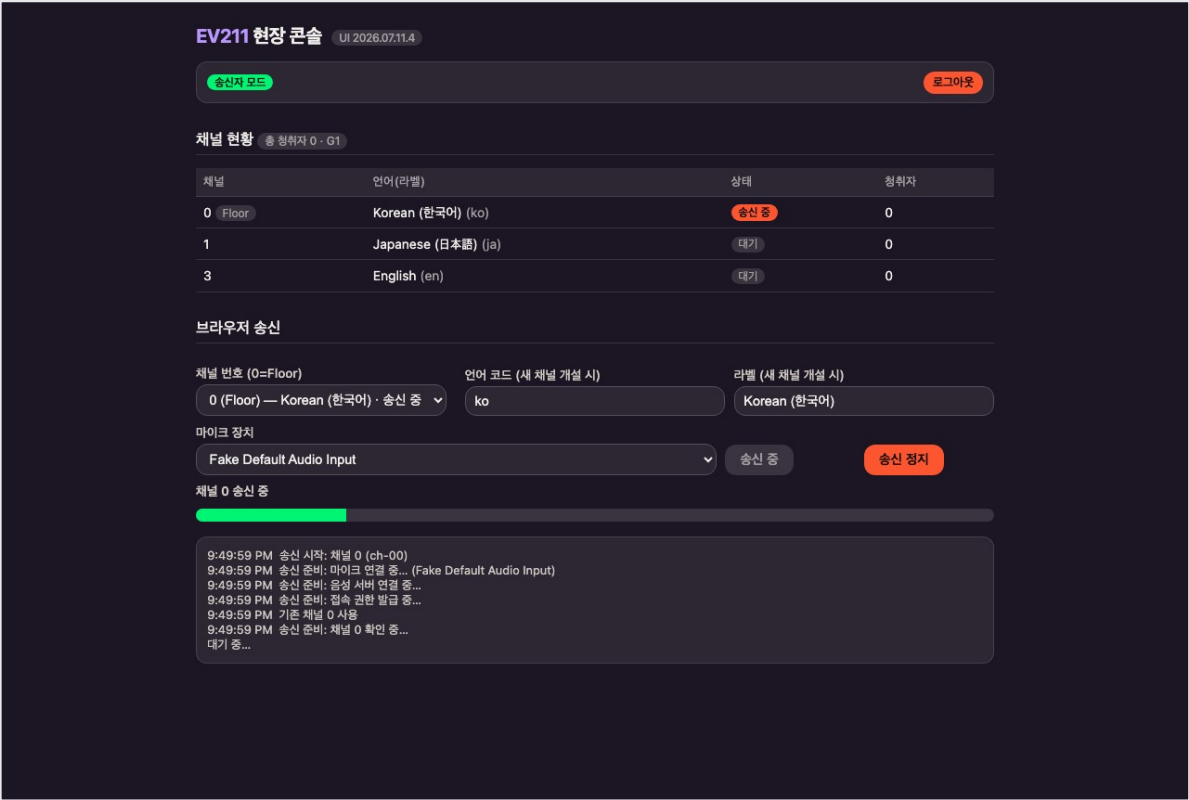

## 하나의 마이크로 Zoom · EV211 동시 송신

하나의 마이크를 Zoom 회의와 EV211 송신이 동시에 사용하도록 오디오를 분기합니다.

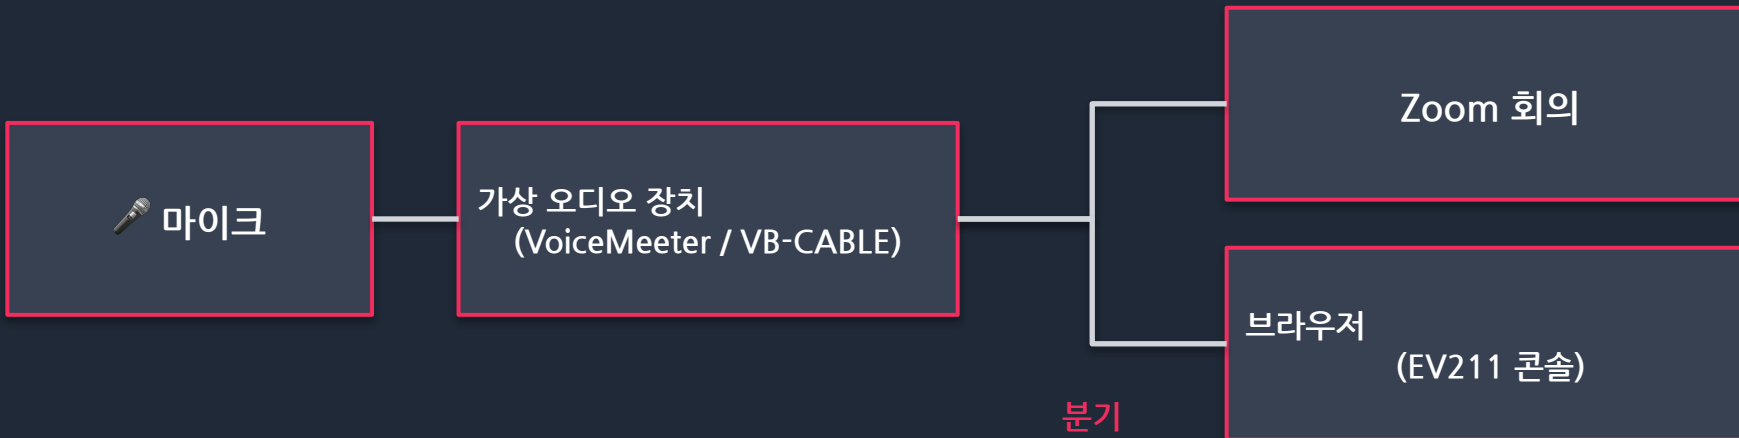

다음 두 슬라이드(Windows) ·  
이어지는 두 슬라이드(macOS)에서  
OS별 설정을 안내합니다.

# VoiceMeeter **설정**

1

## VoiceMeeter 설치

vb-audio.com 에서 VoiceMeeter(무료)를 설치한 뒤 재부팅합니다.

2

## 입력 · 출력 지정

VoiceMeeter 실행 → HARDWARE INPUT 1 = 실제 마이크, A1 = 스피커(모니터가 필요할 때).

3

## Zoom 마이크 지정

Zoom 설정 > 오디오 > 마이크 = "VoiceMeeter Output (VB-Audio VoiceMeeter VAIO)".

4

## EV211 콘솔 마이크 지정

EV211 콘솔의 마이크 장치를 동일한 "VoiceMeeter Output" 으로 선택합니다.

5

## 양쪽 레벨 확인

말했을 때 Zoom 과 EV211 콘솔의 레벨미터가 동시에 움직이는지 확인합니다.

## 원격 발표자 소리 **함께** 송신(옵션)

1

### Zoom 스피커를 VAIO 로 지정

Zoom 스피커(출력) = "VoiceMeeter Input (VAIO)" 로 지정하면 원격 발표자 음성이 VoiceMeeter 로 들어옵니다.

2

### 같은 Output 으로 함께 송신

EV211 콘솔이 동일한 VoiceMeeter Output 을 사용하므로 원격 음성이 통역 송신에 함께 실립니다.

3

### 하울링 방지

하울링(피드백)을 막기 위해 A1 모니터 볼륨은 낮게 유지합니다.

## VB-CABLE · Audio MIDI 설정

1

### VB-CABLE 설치

vb-audio.com 에서 VB-CABLE(Mac)을 설치한 뒤 재부팅합니다.

2

### 다중 출력 기기 생성

응용 프로그램 > 유틸리티 > Audio MIDI 설정 → 좌하단 [+] → "다중 출력 기기" 를 생성합니다.

3

### 출력 대상 체크

생성한 기기에서 "내장 스피커(또는 현장 스피커) + VB-Cable" 을 함께 체크합니다.

4

### Zoom 스피커 지정

Zoom 스피커 = 방금 만든 다중 출력 기기. 이제 Zoom 소리가 스피커와 VB-Cable 로 동시에 나갑니다.



## 장치 지정 **마무리**

1

### Zoom 마이크 지정

Zoom 마이크 = 실제 마이크로 설정합니다.

2

### EV211 콘솔 마이크 지정

현장 발화만 보내려면 실제 마이크, 원격(Zoom) 소리를 보내려면 "VB-Cable" 을 선택합니다(맥은 두 앱 동시 사용 가능).

3

### 브라우저 권한 허용

브라우저의 마이크 권한 팝업을 허용합니다.

! 팁: 현장 발화와 원격 음성 두 소스를 섞으려면 Audio MIDI 의 집계 기기(Aggregate Device)를 활용합니다.

## 송신 전 체크리스트

### 출발 전 확인

- ☑ 모든 기기가 같은 Wi-Fi 에 연결
- ☑ 서버 · 콘솔 접속 확인
- ☑ 송신 채널 확인
- ☑ 말했을 때 레벨미터 움직임 확인
- ☑ 이어폰 착용(에코 방지)

### 문제 해결

소리가 안 나가요 — 마이크 장치 · 음소거 상태를 확인합니다.

---

접속이 안 돼요 — 같은 Wi-Fi 인지, 서버 IP 가 맞는지 확인합니다.

---

인증서 경고 — "고급 > 계속 이동" 을 선택합니다.

---

에코가 들려요 — Floor 동시수신은 이어폰으로만, 스피커 금지.