

RoboMaster 2026 机甲大师

超级对抗赛裁判端界面说明（学生版）

机甲大师 ROBOMASTER

裁判端概述

- 裁判端核心目标是降低裁判执裁难度，标准化执裁流程，从而达到降低出错率以及对人员的要求，最终能够实现保证比赛公平公正。

目录

1 裁判面板概览
2.1 比赛状态面板
2.2 操作面板
2.3 机器人面板
2.4 机器人二级面板
2.5 场地道具一级面板
2.6 场地道具二级面板
2.7 checklist
2.8 系统通知
2.9 异常报错面板
2.10 设置面板
2.11 结算面板
2.12 虚拟道具
3 日志软件
4 服务器

机甲大师 ROBOMASTER

修改说明

1. 新增虚拟道具
2. 删除场地道具-兑换站
3. 新增场地道具-科技核心
4. 新增场地道具-广播
5. 新增空中机器人被反制进度
6. 新增隧道buff图标显示
7. 其余优化项


ROBOMASTER
12.0.0.65
checklist
checklist
15:02:53
网络
设置
设置面板入口
比赛状态面板
红队校名 - 红队队名
0
0:00
0
蓝队校名 - 蓝队队名
5000/5000
1500/1500
Round -/-
赛外
5000/5000
1500/1500
金币 0
总伤害 0
金币 0
总伤害 0
系统通知 (0)
系统通知
异常面板 (0)
场地道具(0)
机制及其他(0)
机器人(0)
异常报错面板
R1 英雄 RFID
R2 工程 RFID
R3 步兵 RFID
R4 步兵 RFID
R6 空中 RFID
R7 哨兵 RFID
R8 飞镖
R9 雷达
150/150
250/250
100/100
100/100
750
300
反制：0/50 (0/3)
400/400
红队机器人面板
操作面板
更多操作
赛程控制
进入准备阶段
15s 自检
5s 倒计时
机器人操作
双方黄牌
罚下所有
踢出所有
复活所有
计时操作
00:00:0
00:00:0
00:00:0
00:00:0
操作面板
红飞镖发射站
已闭合
剩余2/2次
红飞猫
空闲
电量：100%
蓝飞猫
空闲
电量：100%
蓝飞镖发射站
已闭合
剩余2/2次
红基地
护甲已闭合
靶位：0mm
红能量机关
不可激活
灯臂：0 环数：0
蓝能量机关
不可激活
灯臂：0 环数：0
蓝基地
护甲已闭合
靶位：0mm
红科技核心
已到复位点
放入 平移 旋转
单击右键快捷急停 单击左键进入道具二级面板
场地道具面板
蓝科技核心
已到复位点
放入 平移 旋转
红广播
信息波：关闭
干扰关闭
红前哨站
空闲
重建：0/0
蓝前哨站
空闲
重建：0/0
蓝广播
信息波：关闭
干扰关闭
B1 英雄 RFID
B2 工程 RFID
B3 步兵 RFID
B4 步兵 RFID
B6 空中 RFID
B7 哨兵 RFID
B8 飞镖
B9 雷达
150/150
250/250
100/100
100/100
750
300
反制：0/50 (0/3)
400/400
蓝队机器人面板

界面说明-比赛状态面板

比赛状态面板可显示赛事胜负相关、比赛状态、队伍信息等核心数据

1、比赛状态面板



界面说明-操作面板

操作面板上可使用的操作按钮随比赛阶段变化

ROBOMASTER

2、操作面板

1）赛外



2）准备阶段



3）自检阶段



4）5s 倒计时



5）比赛阶段



6）比赛结束



2、操作面板

2） 技术暂停面板-准备阶段



暂停时长未满时，【切换官方暂停】按钮置灰；点击【结束】可提前结束，回到本阶段的主面板状态；
未手动结束，暂停时长达到 2:00 时，【切换官方暂停】按钮变为可用态，计时器继续计时；点击【结束】可提前结束，回到本阶段的主面板状态；点击【切换官方暂停】，切换为官方暂停，从 0:00 开始计时。例如：红方发起 2min 技术暂停，满 2min 后，在 2:08 时点击【切换官方暂停】，切换为官方暂停，从 0:00 接着开始官方暂停。

2、操作面板

3） 技术暂停面板--自检阶段存在异常，会在特定时刻自动暂停





进入自检阶段时
1）若存在异常：则提示橙色文案“出现异常，剩余7s时将自动暂停”。暂停时操作面板显示：“自检异常，已暂停”提示、暂停正向计时、两个操作按钮。
【忽略，不检测异常】：点击此按钮则无条件解除暂停，继续自检倒计时
【继续，已解除异常】：点击此按钮后，会解除暂停并再次检测是否存在异常。若存在异常，则会重新暂停；若不存在异常，则继续自检倒计时
2）若不存在异常或异常被全部忽略：则不提示文案也不会自动暂停

4）计时操作



实时计时器，按下D/F开始计时，当前计时开始变化，再次按下D/F结束计时，计时结果显示于前次计时记录处。

2、操作面板-更多操作面板



重置比赛	重置比赛状态，回到自由阶段，同时重置所有机器人状态
进入准备阶段	进入3分钟倒计时
15s 自检	进入15s 自检阶段
5s 倒计时	进入54321倒计时
红/蓝 2/3min(X)	点击后进入红/蓝参赛队技术暂停
官方暂停	进入暂停阶段，不限时长
红/蓝方负	判定红方/蓝方本局负
异常终止比赛	比赛出现异常，如场地道具异常、安全隐患等，需要在信息同步后点击异常终止比赛按钮
双方黄牌	在比赛过程中，对双方全队所有机器人发起黄牌警告
罚下所有	罚下所有（红队/蓝队）机器人，不包括场地道具，赛外可复活，比赛过程中非特殊情况不使用
踢出所有	使机器人与服务器断开连接，不包括场地道具，一般一场比赛结束需要此操作（先点击罚下所有，再点击踢出所有）
重置所有	重置比赛状态，回到自由阶段，同时重置所有机器人状态
金币设置	在输入框中输入数值，点击加金币按钮，即可给对应队伍添加对应金币

3、机器人面板-按所属阶段区分

1）准备阶段、自检阶段



准备、自检阶段对机器人裁判系统异常进行报错提示

2）其他阶段



界面说明-机器人面板

机器人面板会显示机器人的基本信息，也可在该面板对机器人进行判罚操作

3、机器人面板-按状态区分

1）机器人未连接态



2）裁判系统异常（仅准备、自检阶段）



3）战亡态



复活后 3s 内，机器人血条会呼吸闪烁，提示主裁该单位已复活

战亡原因　复活读条进度

4）正常连接态



Buff显示

血量血条



鼠标悬浮于血条上可显示扣血详情







编号名称　黄牌数　弹量

图传速率低时数值自动显示

被反制进度

3、机器人面板-按状态区分

5）状态图标说明


断连类

机器人断连 

选手端断连 

图传断连 

图传速率说明

旧图传	新图传	
图传速率>14000	图传速率>10Mbps	无显示
图传速率处于250-14000	图传速率处于2Mbps-10Mbps	
图传速率低于250	图传速率小于2Mbps	

6）buff图标说明



3、机器人面板-判罚交互



点击鼠标右键进入判罚界面



在判罚界面，鼠标左键/右键单击黄牌判罚按钮，均可使判罚立即生效

鼠标左键单击红牌判罚按钮，会有二次确认提示，左键单击进行确认



判罚记录会自动显示在判罚记录页面，出现第一条判罚记录后，右上角【同步到服务器】按钮亮起，变为可点；（每条判罚记录原因之后建议手动点击【同步到服务器】，除此之外，系统会每 5s 自动同步记录）；每条判罚生成后，【当局判罚记录】标题旁的条数 +1；【判罚记录】仅有【红牌(x)】【黄牌(x)】两种，括号内数字为目前是第几张红/黄牌；

4、机器人二级面板



按钮说明：

重置	重置机器人一切属性，三端上下电状态不变
找车	机器人血条变绿
踢出	使该机器人与服务器断连
罚下	机器人收到红牌警告的状态
测速离线	该模块安装不规范时需要被判定为离线
临时激活	机器人底盘、云台上电
恢复规则控制	将三端当前状态恢复至规则控制。如赛中一机器人战亡，三端均断电，此时临时激活机器人，根据规则逻辑对对应模块上电，机器人移动到位之后点击恢复规则控制即可恢复断电状态
SN码查询	查询结果见异常面板

界面说明-场地道具一级面板

显示道具相关信息，场地相关核心状态、参数信息

5、场地道具一级面板

1）道具未连接态



2）道具已连接态



6、场地道具二级面板

1）基地



显示基地护甲状态：护甲已展开、护甲已闭合、护甲展开中、护甲闭合中
显示飞镖靶所处位置：[-280mm,280mm]
显示装甲寿命查询情况：最近查询时间，是否需要更换

按钮说明：

护甲展开	展开基地护甲
护甲闭合	闭合基地护甲
护甲自检	进行护甲自检
飞镖靶自检	进行飞镖靶自检，包含红外的自检
随机点位	飞镖靶移动到到随机点位
左移	飞镖靶位置切换到最左侧点位（-280mm处）（从场外向场内看）
复位	飞镖靶位置切换到原始位置（0mm处）
右移	飞镖靶位置切换到最右侧点位（280mm处）（从场外向场内看）
手动查询	主动发起一次寿命查询，可在更换装甲板后进行
基地固定	模拟选手端选择了基地固定目标
随机固定	模拟选手端选择了基地随机固定目标
随机移动	模拟选手端选择了基地随机移动目标
末端移动	模拟选手端选择了基地末端移动目标
模拟飞镖发出	模拟飞镖发射站检测到飞镖发出
模拟飞镖命中基地	模拟飞镖在已选择的目标情况下，命中基地

6、场地道具二级面板

2）前哨站



显示前哨站旋转装甲状态：空闲、顺时针半速旋转中、逆时针半速旋转中、顺时针满速旋转中、逆时针满速旋转中、复位中、已复位
显示电磁铁状态：上电、断电
显示装甲寿命查询情况：最近查询时间，是否需要更换

按钮说明：

顺时针半速	旋转装甲顺时针，半速旋转
顺时针满速	旋转装甲顺时针，满速旋转
逆时针半速	旋转装甲逆时针，半速旋转
逆时针满速	旋转装甲逆时针，满速旋转
旋转装甲复位	旋转装甲复位。注意，需要旋转装甲处于复位状态时才可点击电磁铁操作按钮
电磁铁上电	锁住，不能旋转
电磁铁断电	解除锁住状态
飞镖靶自检	进行飞镖靶红外自检
急停	旋转装甲紧急停止运动
手动查询	主动发起一次寿命查询，可在更换装甲板后进行

6、场地道具二级面板

3）科技核心



显示科技核心机械臂状态：初始态需复位、已到清矿点、去清矿点、已到兑矿点、去兑矿点、已到复位点、去复位点、急停中
显示平移、旋转重力补偿电机温度，电磁铁开关状态及电流大小
显示一、二、三、四级能量单元成功装配次数

按钮说明：

一级/二级/三级/四级	能量单元于该难度等级的成功装配次数
清矿	到达清矿点位，回收能量单元
自检	完成特定动作，有异常会报错
装配机构复位	仅复位装配机构
全部复位	先复位机械臂，再复位装配机构
开启电磁铁	开启电磁铁
关闭电磁铁	关闭电磁铁
急停	使机械臂紧急停止运动
恢复	使机械臂恢复紧急停止前的运动，仅紧急停止后有效

6、场地道具二级面板

4）飞镖发射站



显示飞镖发射站闸门状态：已打开、运行中(Xs)、已闭合
显示闭合倒计时
显示冷却倒计时
显示飞镖发射站剩余开启次数
显示滑台状态：拉出、推回

按钮说明：

闸门打开	操作飞镖发射站闸门打开
闸门闭合	操作飞镖发射站闸门闭合

6、场地道具二级面板

5）能量机关



显示红蓝能量机关状态：不可激活、可激活(小/大)、正在激活(小/大)、已激活(小/大)+剩余Xs
显示装甲寿命查询情况：最近查询时间，是否需要更换

按钮说明：

失活	使对应方能量机关进入失活状态
可激活（大）/可激活(小)	使对应方能量机关进入大/小能量机关可激活状态
已激活（大）/已激活(小)	使对应方能量机关进入大/小能量机关已激活状态
手动查询	主动发起一次装甲寿命查询
ID设置	点击按钮后，可以通过击打能量机关装甲重置能量机关id顺序
自检	给各个装甲发送寿命查询指令，如果有装甲快要坏了，会红蓝双闪
正转	红能量机关顺时针旋转
反转	红能量机关逆时针旋转
重置	重置灯效为灭的状态、转速为0；且会重启
急停	紧急停止能量机关

6、场地道具二级面板

6）飞猫



显示飞猫状态：空闲、复位中、回收中、急停中、去停机坪中、上升中、下降中、对接中、解除对接中、去边中
显示飞猫当前电量

按钮说明：

对接	和空中机器人对接
取消对接	取消和空中机器人的对接
提升	提升空中机器人，使其竖直向上移动
释放	释放空中机器人，使其竖直向下移动
去停机坪	运动至停机坪正中间
去边	朝向场地两侧移动，停在场边围挡
复位	先取消对接、再去边
回收	先对接、再提升、再停机坪、再释放、再取消对接、再去边
急停	紧急停止飞猫

6、场地道具二级面板

7）广播



显示信息波状态：关闭、开启
显示干扰波状态：关闭、开启
显示干扰波密钥
显示干扰波密钥来源：系统随机、对方雷达更新

按钮说明：

关闭信息波	关闭信息波
开启信息波	开启信息波
关闭干扰波	关闭干扰波
一级干扰	开启一级干扰波
二级干扰	开启二级干扰波
三级干扰	开启三级干扰波
生成随机密钥	生成新的随机六位密钥
自检	完成特定检查，有异常会报错
重置	干扰波和信息波将置为开启态，同时干扰波难度等级重置为一级
关闭广播	同时关闭干扰波和信息波

7、checklist

1）主界面左上方会显示已在设置面板-checklist中添加的检查项



默认全部未选中，存在未选中项时有未完成数统计和现实
已勾选/未勾选的部分分别按照设置面板添加顺序进行排布

超出一屏显示滚动条，可以鼠标拖动（控制热区为整个拖动条），
也可在消息区域的 hover 热区（如图橙色区域）滚动

一局结束之后，checklist打钩项被重置，恢复为全部未打钩


2） 3min 准备阶段还剩 10s 时，如果 checklist 项没有全部勾选为完成，则触发系统的自动暂停



所有check项均勾选完成后，【结束】按钮变为可点，可结束暂停，系统继续走完准备阶段剩余的 10s 、15s 自检、5s 倒计时，这段时间内仍可把已勾选的项取消勾选，但系统不做特殊处理，继续倒计时至进入赛中阶段。

通知已进行操作或发生后的变化信息，无需操作


8、系统通知

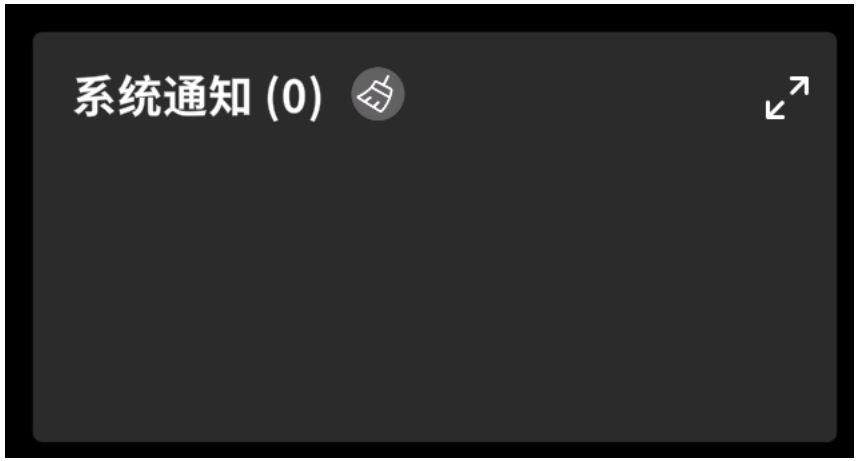

侧重于主动（帮用户）进行某项操作或发生某些变化后告知用户该件事已经发生，不需要用户进行关联操作也不影响进入比赛

9、异常报错面板

1）异常类别

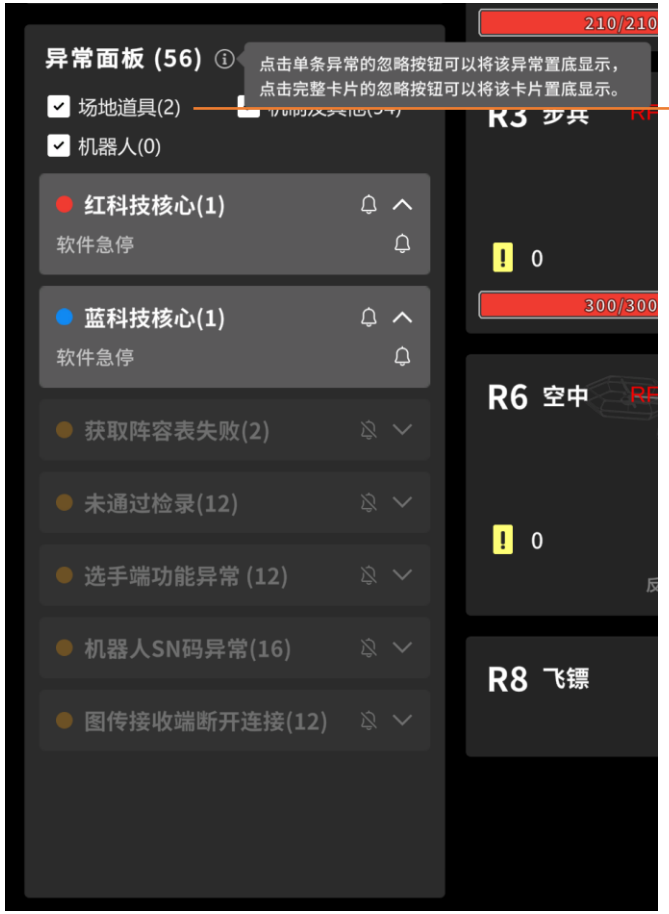

所有异常汇总显示，赛内外所有类别的异常共用同个异常面板

异常分类： 【场地道具】/【机制及其他】/【机器人】

每个类别下有子类
【场地道具】类别下有：基地、前哨站、科技核心、飞镖发射站、能量机关、飞猫
【机制及其他】类别下有：选手端未登录、未通过检录等
【机器人】类别下有：R1英雄、R2工程、R3步兵、R4步兵、R6空中、R7哨兵、R8飞镖、R9雷达、B1英雄、B2工程、B3步兵、B4步兵、B6空中、B7哨兵、B8飞镖、B9雷达

异常排序逻辑

不同类别之间：任何比赛阶段，出现的【场地道具】类异常置顶显示，高于【机制及其他】和【机器人】类显示；任何比赛阶段，出现的【机制及其他】异常，高于【机器人】类显示；

同类别不同子类之间：任何比赛阶段，【场地道具】/【机制及其他】/【机器人】异常类内部，按照固定ID排序，与时间无关；

场地道具按照基地、前哨站、科技核心、飞镖发射站、能量机关、飞猫排序
机器人按照R1-R9，B1-B9排序

同一子类内部：任何比赛阶段，同一子类的异常聚集于同一异常卡片，卡片内部异常排序依据固定的异常id进行排序的，与时间无关；

9、异常报错面板

2）异常面板操作-展开/折叠；忽略/取消忽略



反选多选框，将在列表中隐藏对应类别的异常内容；勾选反之
括号内条数随系统判断的场上情况实时变化，显示为该类别下的所有异常的条目数

点击 ∨ 可展开异常
点击 ∧ 可折叠异常

进入准备阶段瞬间：场地道具、机制及其他类别的异常自动展开，机器人类别的异常自动折叠
进入比赛瞬间：所有面板的异常自动展开

忽略单条异常：点击忽略按钮后，该条异常置灰，在当前卡片内置底显示；取消忽略后，该条正常显示，该条异常回到非忽略部分按照异常id顺序排序
忽略整个卡片的所有异常：点击忽略按钮后，该卡片异常置灰，在异常栏置底显示，卡片自动折叠

取消单条忽略后：该卡片按照id顺序回到原位，该卡片将自动取消忽略样式，自动展开；该条正常显示，该条异常回到非忽略部分按照id顺序排序
取消整个卡片忽略后：该卡片按照id顺序回到原位并正常显示。当忽略的卡片中出现新的异常时，该卡片将自动取消忽略样式，自动展开

对于已忽略的异常，reset时重置状态为未忽略（包含内部已忽略此条都取消忽略）

9、异常报错面板

3）服务器帧率告警



帧率告警信息作为一个不属于任何类别的报错信息，无论如何筛选都可以被显示

当服务器监测到帧率低于 30FPS 时，会【置顶】显示帧率告警信息，不可被忽略
当服务器认为告警解除时，告警显示样式会变化，但不会消失。依然【置顶】显示，不可被忽略

10、设置面板

1）通用设置



服务器状态：控制服务器后台显示/隐藏，或关闭服务器

显示设置：选择全屏/窗口化显示软件

背景音设置：赛中，出现新的异常时会有错误音提示。拖动滑条可以调整背景提示音量大小

10、设置面板

2）checklist



点击【添加】后，出现输入框，限制文字长度最多 8 个字

输入内容，点击【√】保存本条；点击【×】取消添加；

点击【删除】图标可删除本条，删除实时生效；【取消】则保留原列表；

异常订阅面板为各个异常报错内容的订阅中心

10、设置面板

3）异常订阅



勾选对应类别：表示订阅服务器推送的该类别的所有异常；反之则代表取消对该类别所有异常的订阅

界面说明-设置面板

选手端操作面板可以进行踢出选手端操作

10、设置面板

4）选手端操作



结算面板显示本局胜负相关各项数据


11、结算面板



可以通过虚拟道具操作面板登录道具并模拟交互操作

12、虚拟道具

1）总览&快捷操作

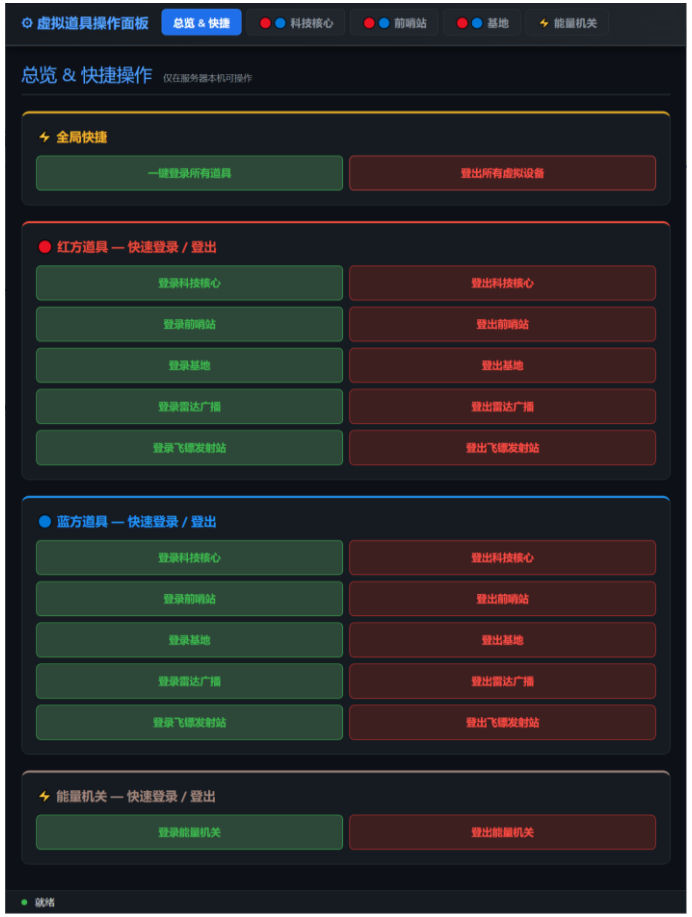


启动裁判端时，虚拟道具页面会同时启动

可以一键登录/登出所有虚拟道具
也可以登录/登出单个虚拟道具

登录后可通过裁判端道具面板查看道具连接状态

2）科技核心

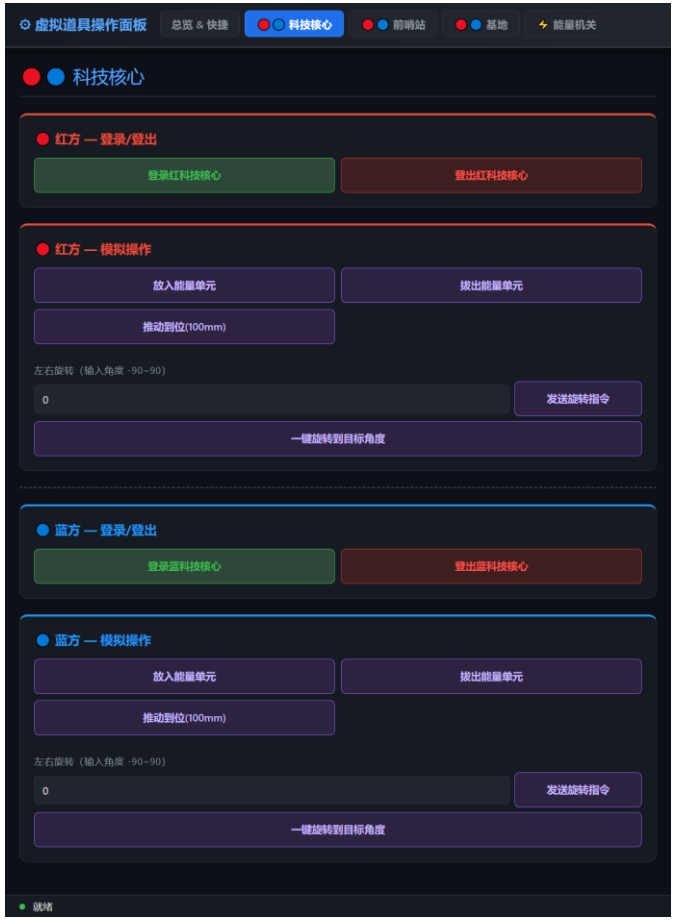

登录科技核心后，可以模拟
①放入能量单元
②拔出能量单元
③推动到位
④旋转到目标角度

其余操作需结合裁判端道具面板使用

界面说明-虚拟道具

可以通过虚拟道具操作面板登录道具并模拟交互操作

ROBOMASTER

12、虚拟道具


3）前哨站



登录前哨站后，可以模拟
①飞镖命中前哨站

其余操作需结合裁判端道具面板使用


4）基地

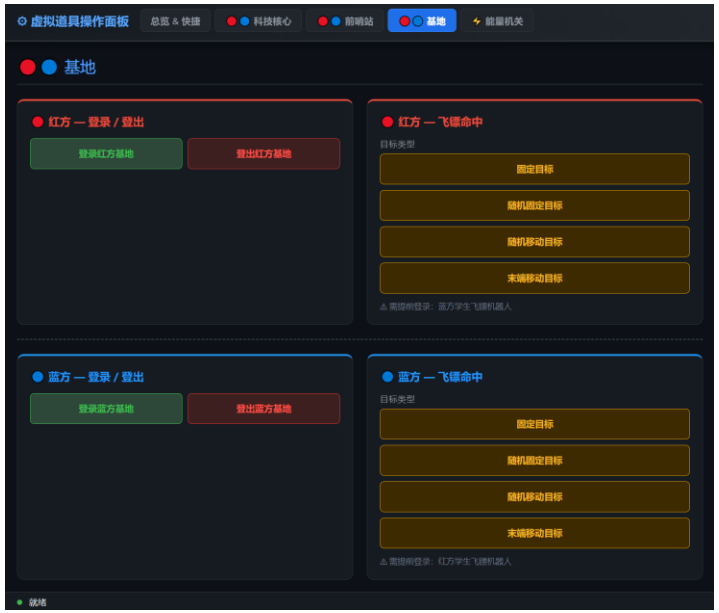

登录基地后，可以模拟
①飞镖命中固定目标
②飞镖命中随机固定目标
③飞镖命中随机移动目标
④飞镖命中末端移动目标

其余操作需结合裁判端道具面板使用

5）能量机关

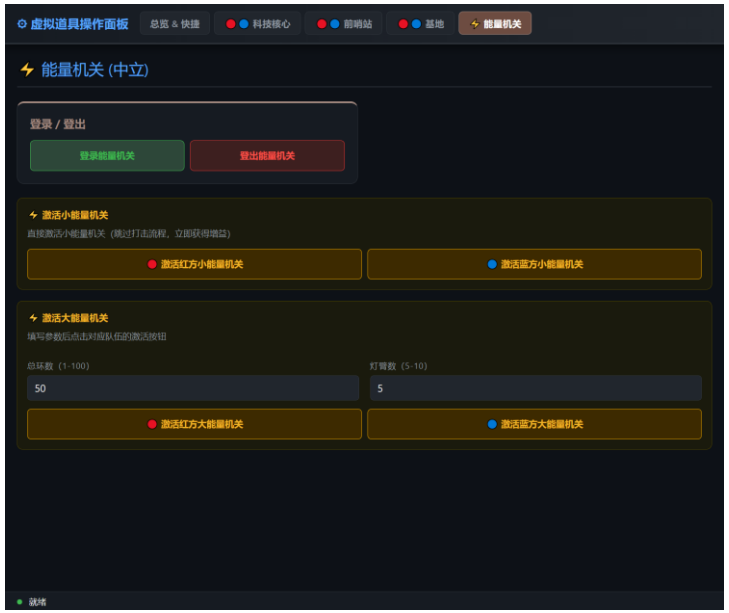

登录能量单元后，可以模拟
①激活小能量机关
②激活大能量机关：任意总环数、灯臂数

其余操作需结合裁判端道具面板使用

日志软件

通过关键字搜索，支持多关键词，使用|隔开，支持反向搜索


调试模式包含调试信息

可筛选单个机器人日志

已选择的日志模式、加载方式、过滤规则、搜索字

清空/保存已（未）筛选的实时日志

日志内容显示区域，右键可复制，支持多行

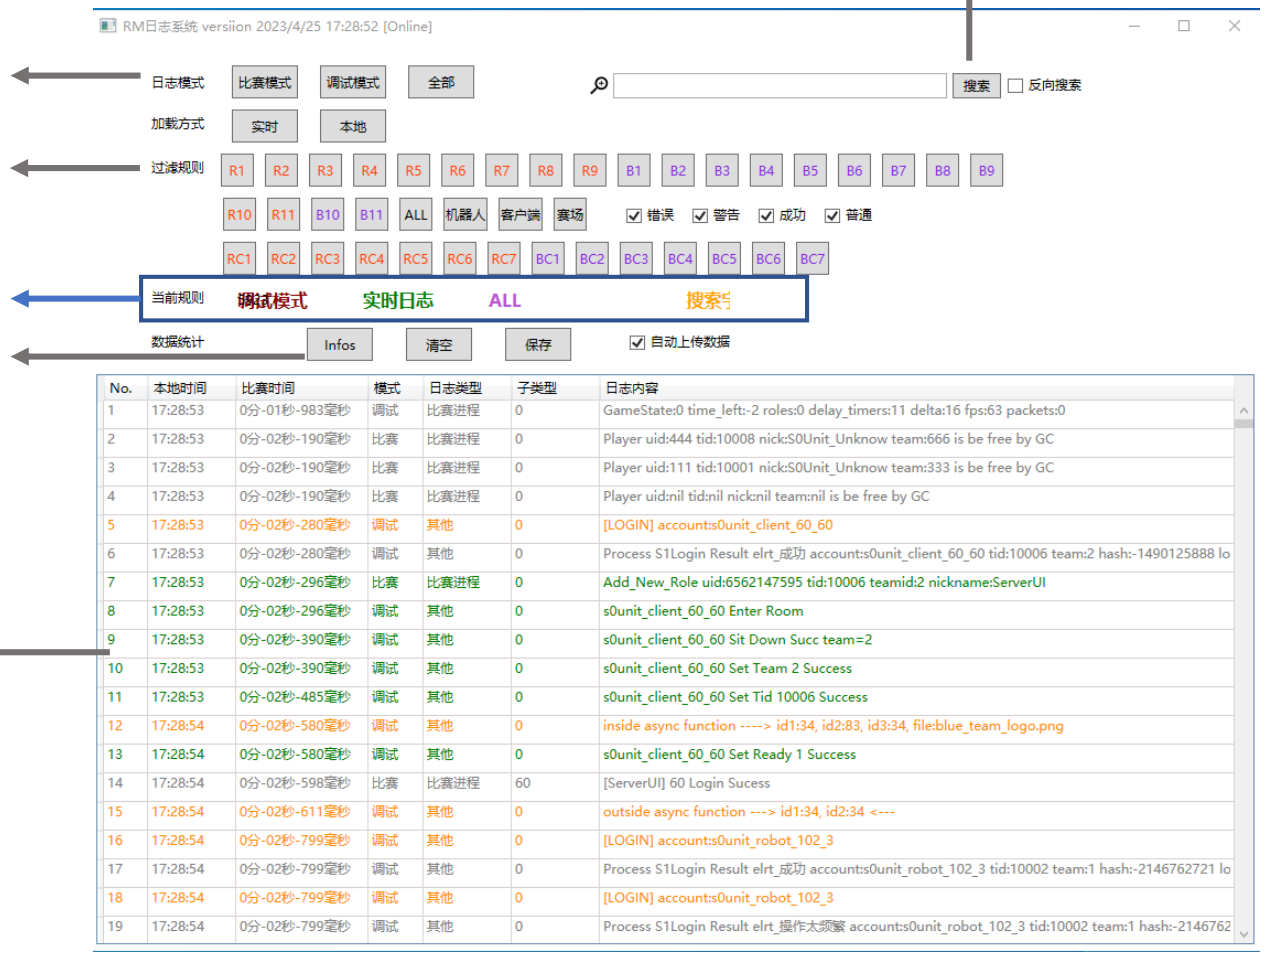

服务器后台

服务器将在启动时自动隐藏，赛中切勿进行服务器隐藏/打开/关闭按钮的操作

