RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛赛事引擎选手端界面说明

本版说明发布于 2026 年 4 月，图文仅供参考，实际效果和使用方式以最新版本的选手端为准

目录 Content

*1、主界面.....01
***1.1 基地状态**.....02
***1.2 前哨站状态**.....03
1.3 地面机器人状态.....03
***1.4 增益状态**.....04
***1.5 空中机器人状态**.....04
1.6 计分板.....05
***1.7 经济显示**.....05
1.8 堡垒区占领状态.....05
***1.9 辅助射击区**.....06
***1.10 我的机器人**.....07
1.11 模块状态.....07
1.12 飘字提示区.....08
1.13 跑马灯提示区.....08
1.14 全屏状态提示.....09
***1.15 F键-飞镖操控交互界面**.....11
***1.16 F键-能量机关交互界面**.....12
1.17 哨兵RFID识别状态提示.....12
1.18 H键远程兑换.....13
***1.19 H键装配能量单元**.....14
1.20 H键呼叫空中支援.....16
***1.21 K键英雄部署模式**.....17
***1.22 小地图**.....18

2、面板.....19
***2.1 Tab面板**.....19
2.2 ~键面板.....20
***2.3 P键设置面板**.....21
2.4 O/I键补弹面板.....22
***2.5 M键大地图**.....24
2.6 F12 帮助面板.....26


3、结算.....27
3.1 结算动画.....27
3.2 结算面板.....28

提示:
目录中带 * 的内容是选手端为适应 RoboMaster 2026 超级对抗赛 V1.4规则新增或调整的部分，需重点关注

界面说明-主界面


ROBOMASTER

1、主界面概览

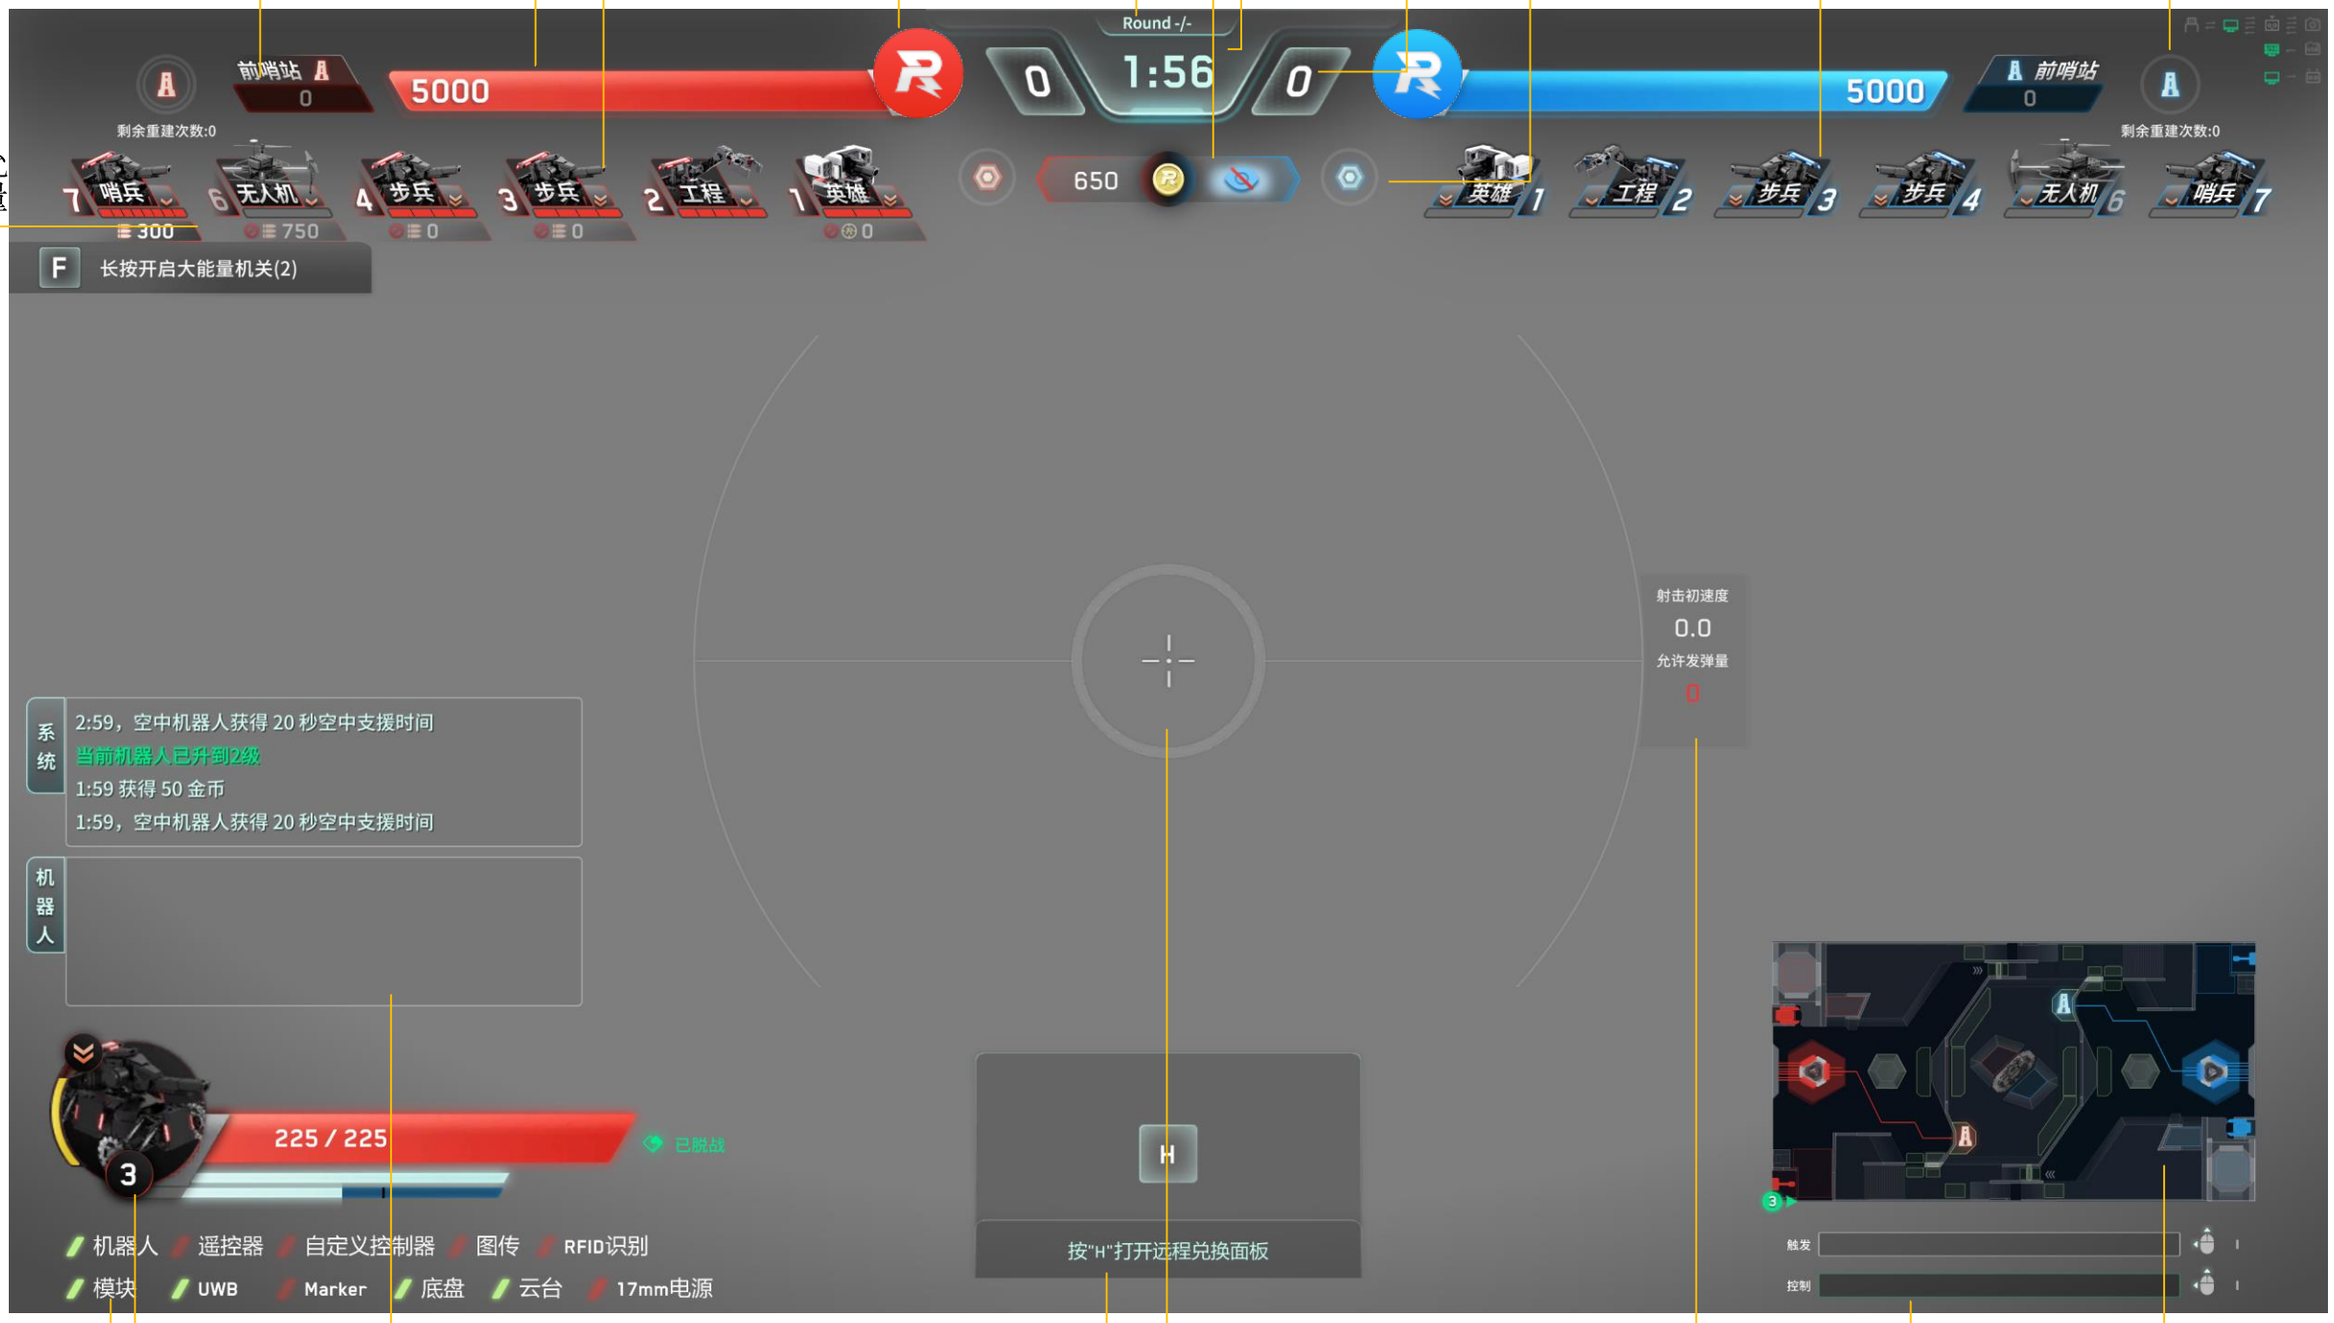

2、详细说明

1）基地状态

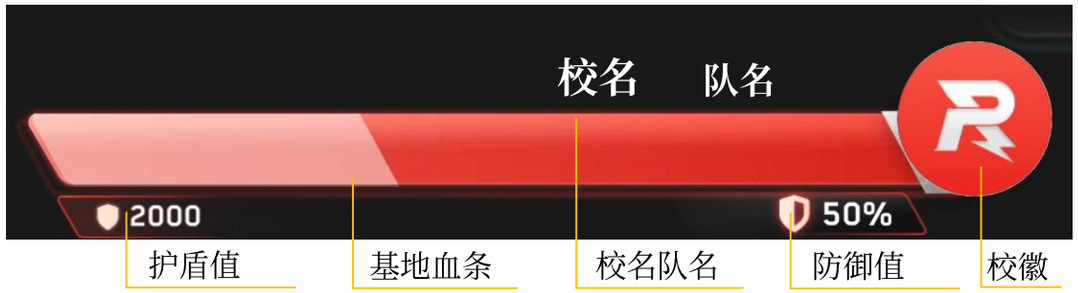



基地无敌：血条显示金光边。

基地扣血：血槽非满。

基地虚拟护盾：叠加于血条上方的浅色条。

当较短时间内，基地频繁受到攻击或者受到一次大额攻击时，会出现追血段来表示扣血的幅度。

当基地的血量低于20%时，剩余血量段变暗，叠加呼吸闪烁效果。

2、详细说明

2）前哨站状态



正常



有防御buff



扣血



被摧毁



外圈：队伍重建进度

内圈：当前机器人重建进度

剩余可重建次数

3）地面机器人状态



头像

血条

允许发弹量

编号

等级


头像：显示所有选手操作的机器人类型和状态

血条：血条既表示当前剩余血量的情况，也表示机器人的血量上限，血条格数越多，血量上限越高

允许发弹量：显示机器人剩余可发弹量



机器人未登录状态

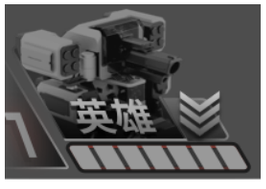

战亡状态



离线存活状态



被罚下状态



战亡复活中状态



复活后无敌状态
（血条金光边）



激活能量机关状态



收到黄牌状态


等级示意







允许发弹量示意

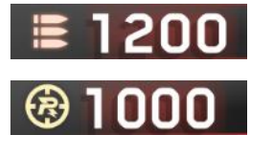

17mm弹丸

42mm弹丸

2、详细说明

4）增益状态



5）空中机器人状态



未呼叫空中支援



空中支援中



雷达反制中

2、详细说明

6）计分板



计分板用于显示当前比赛的场次、倒计时和比分，当比赛进行到最后 10s 时，倒计时文字闪烁变红

7）经济显示



仅展示己方经济

8）堡垒区占领状态




当比赛进行 3 分钟且对方前哨站被击毁后，步兵、 哨兵机器人可以占领对方的堡垒增益点。

堡垒区图标为己方颜色，被对方占领期间计时环会顺时针增长进度，并显示对方已占领时长。

2、详细说明

9）辅助射击区

发射机构（英雄、步兵、空中机器人）

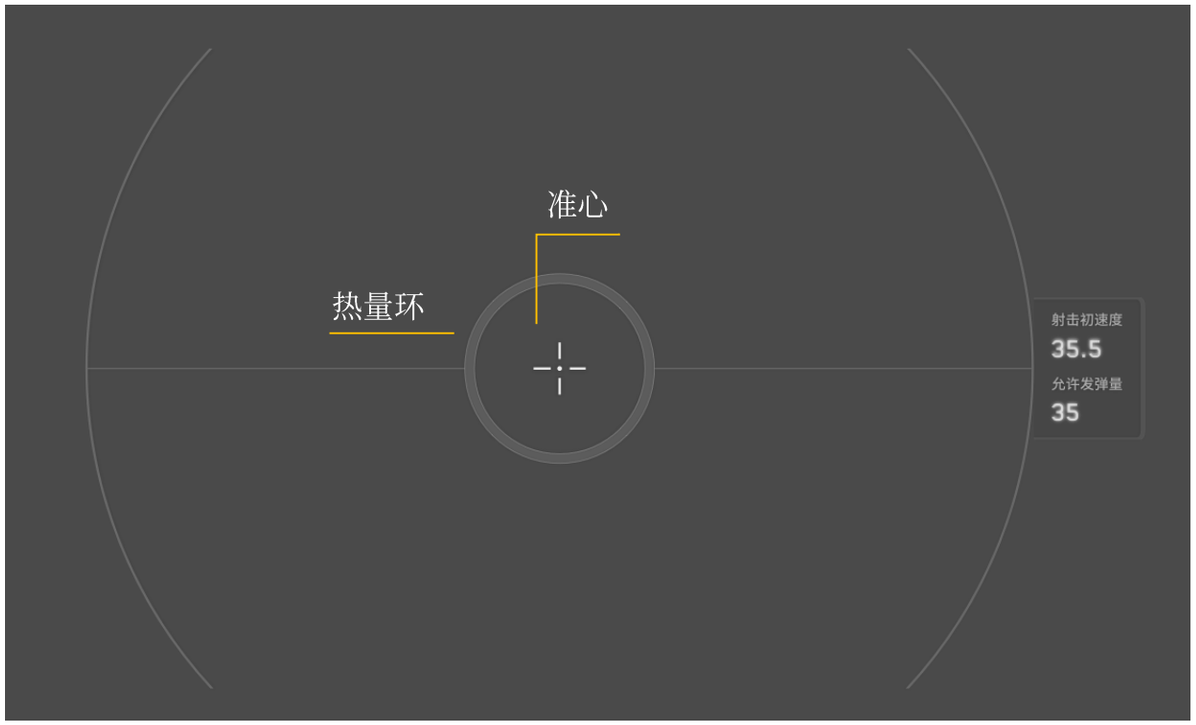

射速及剩余可发弹量显示




辅助射击准心右侧显示当前发射机构射击初速度、剩余可发弹量
机器人占领堡垒区时，机器人允许发弹量显示绿色的当前堡垒区剩余发弹量数值


射击初速度超限（英雄、步兵、空中机器人）




发射机构热量增长示意

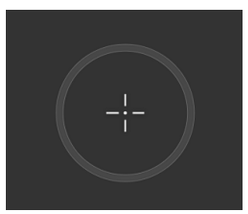

空环
Q1=0

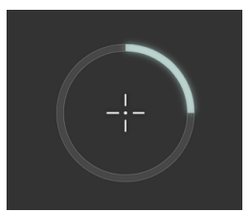

热量正常
0<Q1<1/2Q0

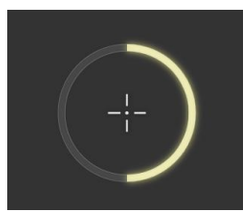

黄色警示
1/2Q0<Q1<3/4Q0



红色警示
3/4Q0<Q1<Q0




热量超限
Q1>=Q0

辅助射击区由准心和热量环构成，规则设定了机器人发射机构的热量上限 Q0，每当发射机构检测到弹丸射出，热量环就会叠加一定热量，当热量 Q1 到达热量上限 Q0 时，就会触发热量超限逻辑

2、详细说明

10）我的机器人

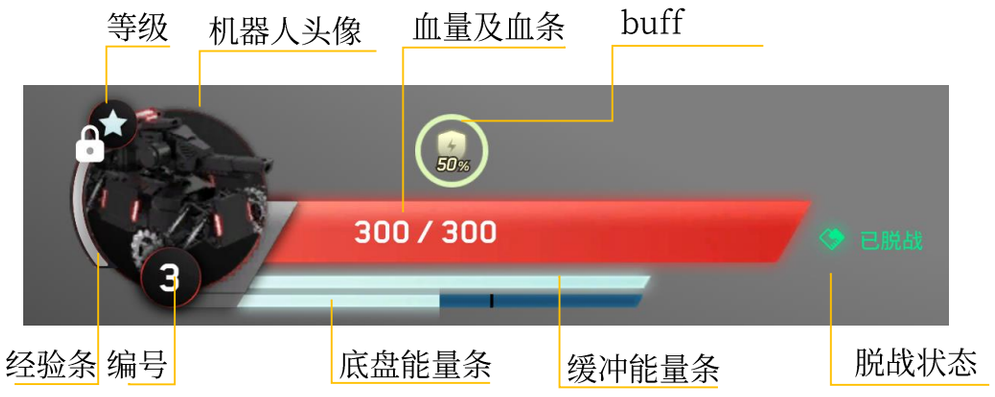



黄牌警告



超限断电显示倒计时





战斗状态显示



底盘功率提升倒计时

11）模块状态



当模块闪红灯显示异常时，可长按 ~ 键打开模块状态面板查看具体模块的连接情况



异常状态



正常状态

机器人/遥控器/自定义控制器/模块/UWB/激光检测模块：红色为非正常连接，绿色为正常连接状态
图传：红色为速率极低，黄色为速率低，绿色为速率正常
底盘，云台，发射机构电源模块：红色为未上电，绿色为上电状态
RFID识别：红色代表未识别到RFID卡，绿色代表识别到RFID卡
marker识别：红色代表未识别到marker，绿色代表识别到marker

2、详细说明

12）飘字提示区

系统中立信息（绿白）



蓝方信息（蓝底）



红方信息（红底）








检测到击杀对象：【击杀方机器人头像】+ “摧毁” + 【被击杀的机器人头像】

未检测到击杀对象：【战亡机器人头像】+ “战亡”

13）跑马灯提示区

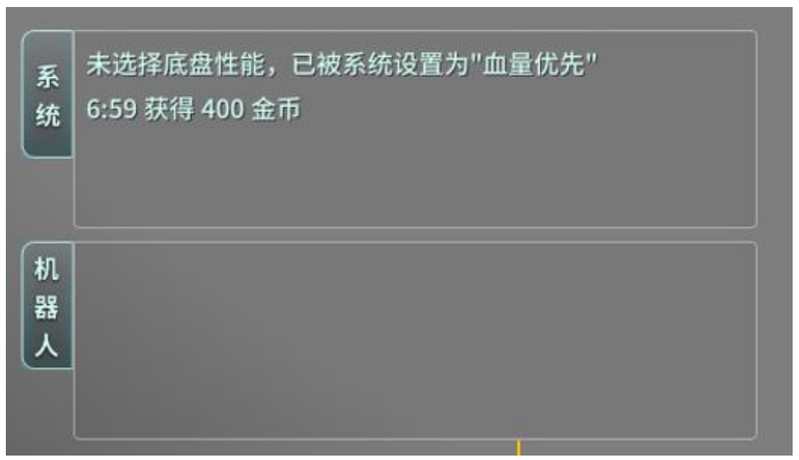

文案颜色区分性质

- 系统信息
  - 中立信息——白色
  - 有利信息——绿色
  - 不利信息——红色
- 机器人间通信信息
  - 均为白色中立信息

2、详细说明

14）全屏状态提示

a）判罚提示




b）复活读条中：操作手可通过金币兑换立即复活（F1)



c）复活过程中离线：复活暂停



d）复活读条完成：操作手可通过金币兑换立即复活(F1)或免费复活(Y)

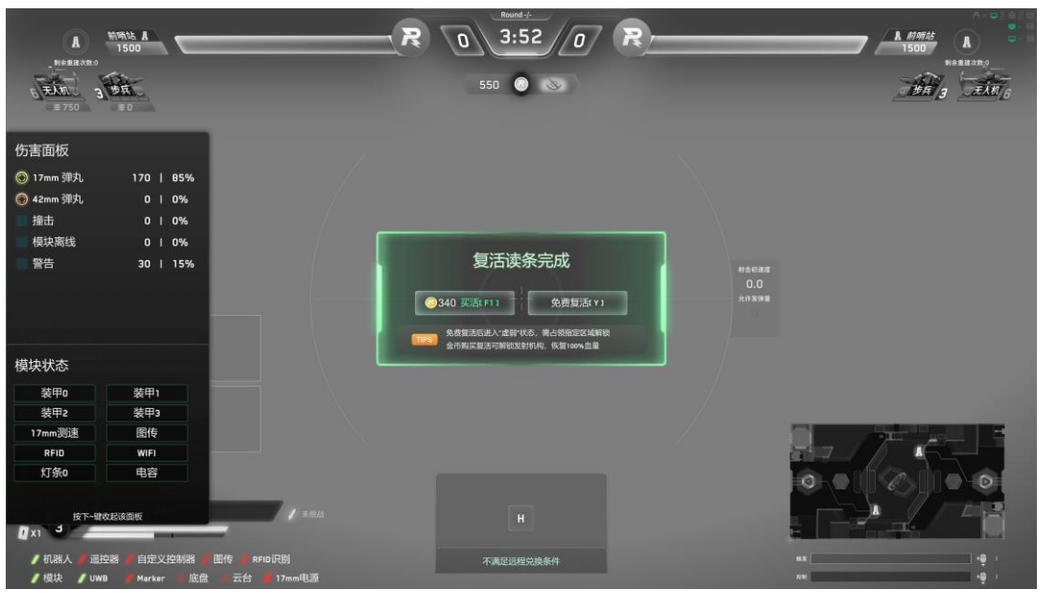


2、详细说明

14）全屏状态提示

e）激活大能量机关



f）飞镖命中

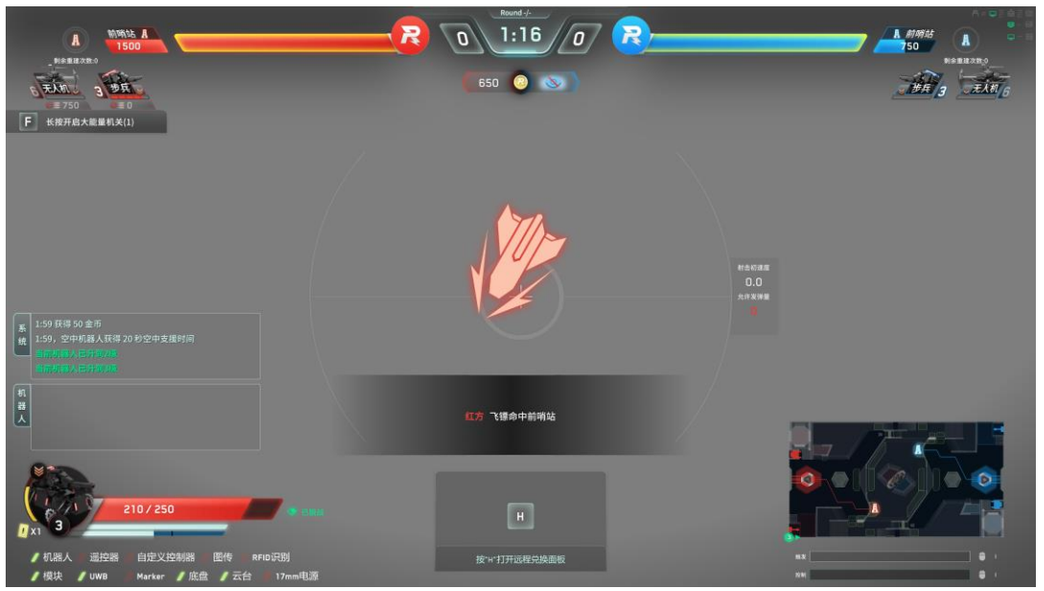

2、详细说明

15）F键-飞镖操控交互界面（仅云台手）



按F可打开飞镖闸门



按J可切换目标

飞镖状态



闸门开启二次确认



等待闸门开启



闸门开启，检测模块移动到位，可发射飞镖

下方展示闸门距离关闭倒计时



无飞镖闸门开启次数



仍有飞镖闸门开启次数，飞镖发射站进入冷却期



当前无闸门开启次数，比赛开始4分钟后再获得1次开启次数

可选目标：前哨站、固定目标、随机固定目标、随机移动目标、基地末端移动目标 （前哨站存活状态下目标仅可选择前哨站；前哨站战亡后，可在基地不同目标之间切换选择）

2、详细说明

16） F键-能量机关交互及环数显示界面





比赛开始 3 分钟、 4 分 15 秒、 5 分 30 秒时，双方各获得 1 次可累积的大能量机关激活机会。
步兵操作手可以长按 F 键 开启大能量机关，开启后不可取消

在能量机关处于正在激活状态时，步兵机器人选手端会显示当前点亮的支架对应的平均环数、总臂数以及当前各组灯臂的击打情况

17）哨兵RFID识别状态提示（仅云台手）



仅赛前

2、详细说明

18）H键远程兑换 - 英雄、步兵机器人操作界面底部中央

a）满足远程兑换条件 - 英雄机器人或步兵机器人符合远程兑换条件时，"H"亮起，可唤起远程兑换面板




按下“H”键可打开远程兑换面板



在远程兑换面板中可按下组合键购买血量或允许发弹量
CTRL+1可购买60%血量回复，
CTRL+2可购买100发17mm弹丸允许发弹量
CTRL+3可购买10发42mm弹丸允许发弹量



按下组合键后，需要二次确认是否购买，按下“Y”可确认购买，按下“N”取消购买

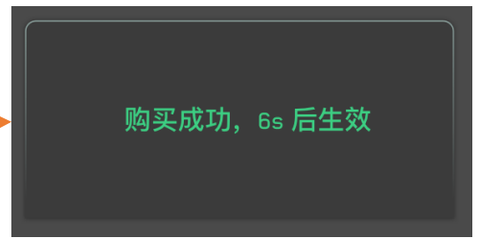


购买成功提示

b）不满足远程兑换条件 -英雄机器人或步兵机器人不符合合远程兑换条件时，“H”置灰，不可唤起远程兑换面板



c）组合按键显示

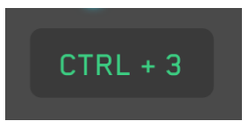

组合键亮起，表示可购买该类别



组合键置灰，表示不可购买该类别

2、详细说明

19）H键装配能量单元 - 工程机器人操作界面底部中央和中部

a）装配流程（1、2、3级难度）



初始面板，按下“H”键可选择装配难度



按下“H”键后，操作手需可选择使用鼠标或数字按键(1/2/3/4)选择难度等级并按下确认/Enter键，确认后机械臂会运动到相应位姿。置灰栏为不可兑换等级



面板显示机械臂当前运动状态



切换难度等级需拔出能量单元

按下“L”键可退出重新进入难度选择面板





一级难度：完成放入动作





二级难度：依次完成放入、平移动作





三级难度：依次完成放入、平移、绕P轴Q轴旋转动作

按下“Y”键



失败提示



成功提示

b）机器人战亡，装配失败



2、详细说明

19）H键装配能量单元 - 工程机器人操作界面底部中央和中部

a）装配流程（4级难度）



初始面板，按下“H”键可选择装配难度



按下“H”键后，操作手需可选择使用鼠标或数字按键(4)选择难度等级并按下确认/Enter键，确认后机械臂会运动到相应位姿。置灰栏为不可兑换等级




面板显示机械臂当前运动状态





四级难度：工程机器人需要在 45 秒内完成装配，否则视为失败，后续 90 秒内无法进行四级难度的尝试。此外，工程机器人需要在“放入”、“平移”、“旋转”对应的每个步骤的5秒内，在另一个科技核心处也完成相同步骤

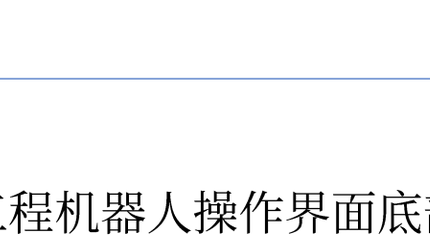

若装配过程中拔出能量单元则视为装配失败

按下“Y”键



失败提示



成功提示

b）装配间隔超时失败



装配间隔超时会认为此次装配失败，需按“L”键退出

c）临时激活



若一方工程机器人在装配过程中战亡，而另一方此时选择了四级难度，则战亡机器人将被临时激活，操作手需控制该战亡机器人脱离科技核心

2、详细说明


20）H键呼叫空中支援 - 空中机器人操作界面底部中央



2、详细说明

21）K键英雄部署模式 - 英雄机器人操作界面底部中央

a）正常状态

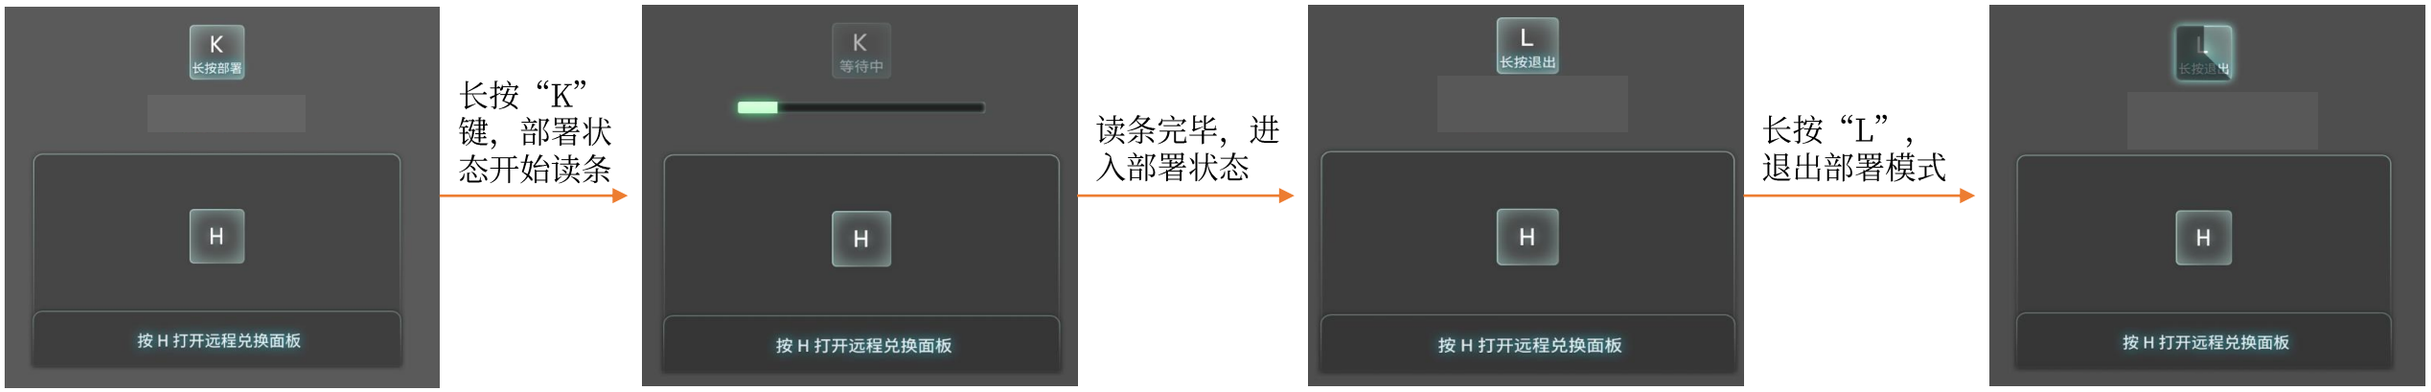

初始面板，按下“K”键可进入部署模式

进入部署模式读条进度面板，实时判断是否满足部署模式条件，不满足则打断（离线，已战亡，被罚下）

部署模式面板，实时判断是否满足部署模式条件，不满足则打断（已战亡）

部署模式退出面板，长按“L”退出

b）无法进入部署模式状态



2、详细说明

22）小地图



被雷达标记的敌方机器人进度大于等于 100，或己方机器人进度大于等于50时，将会在己方小地图显示特殊标识

选手端小地图是比赛战场的虚拟缩小版，队友为己方颜色，自己为绿色，死亡的机器人透明度会降低

能量机关状态



大能量机关开启


蓝方已激活



红方已激活

1、Tab面板-按下Tab键出现，松开即消失

1）概览

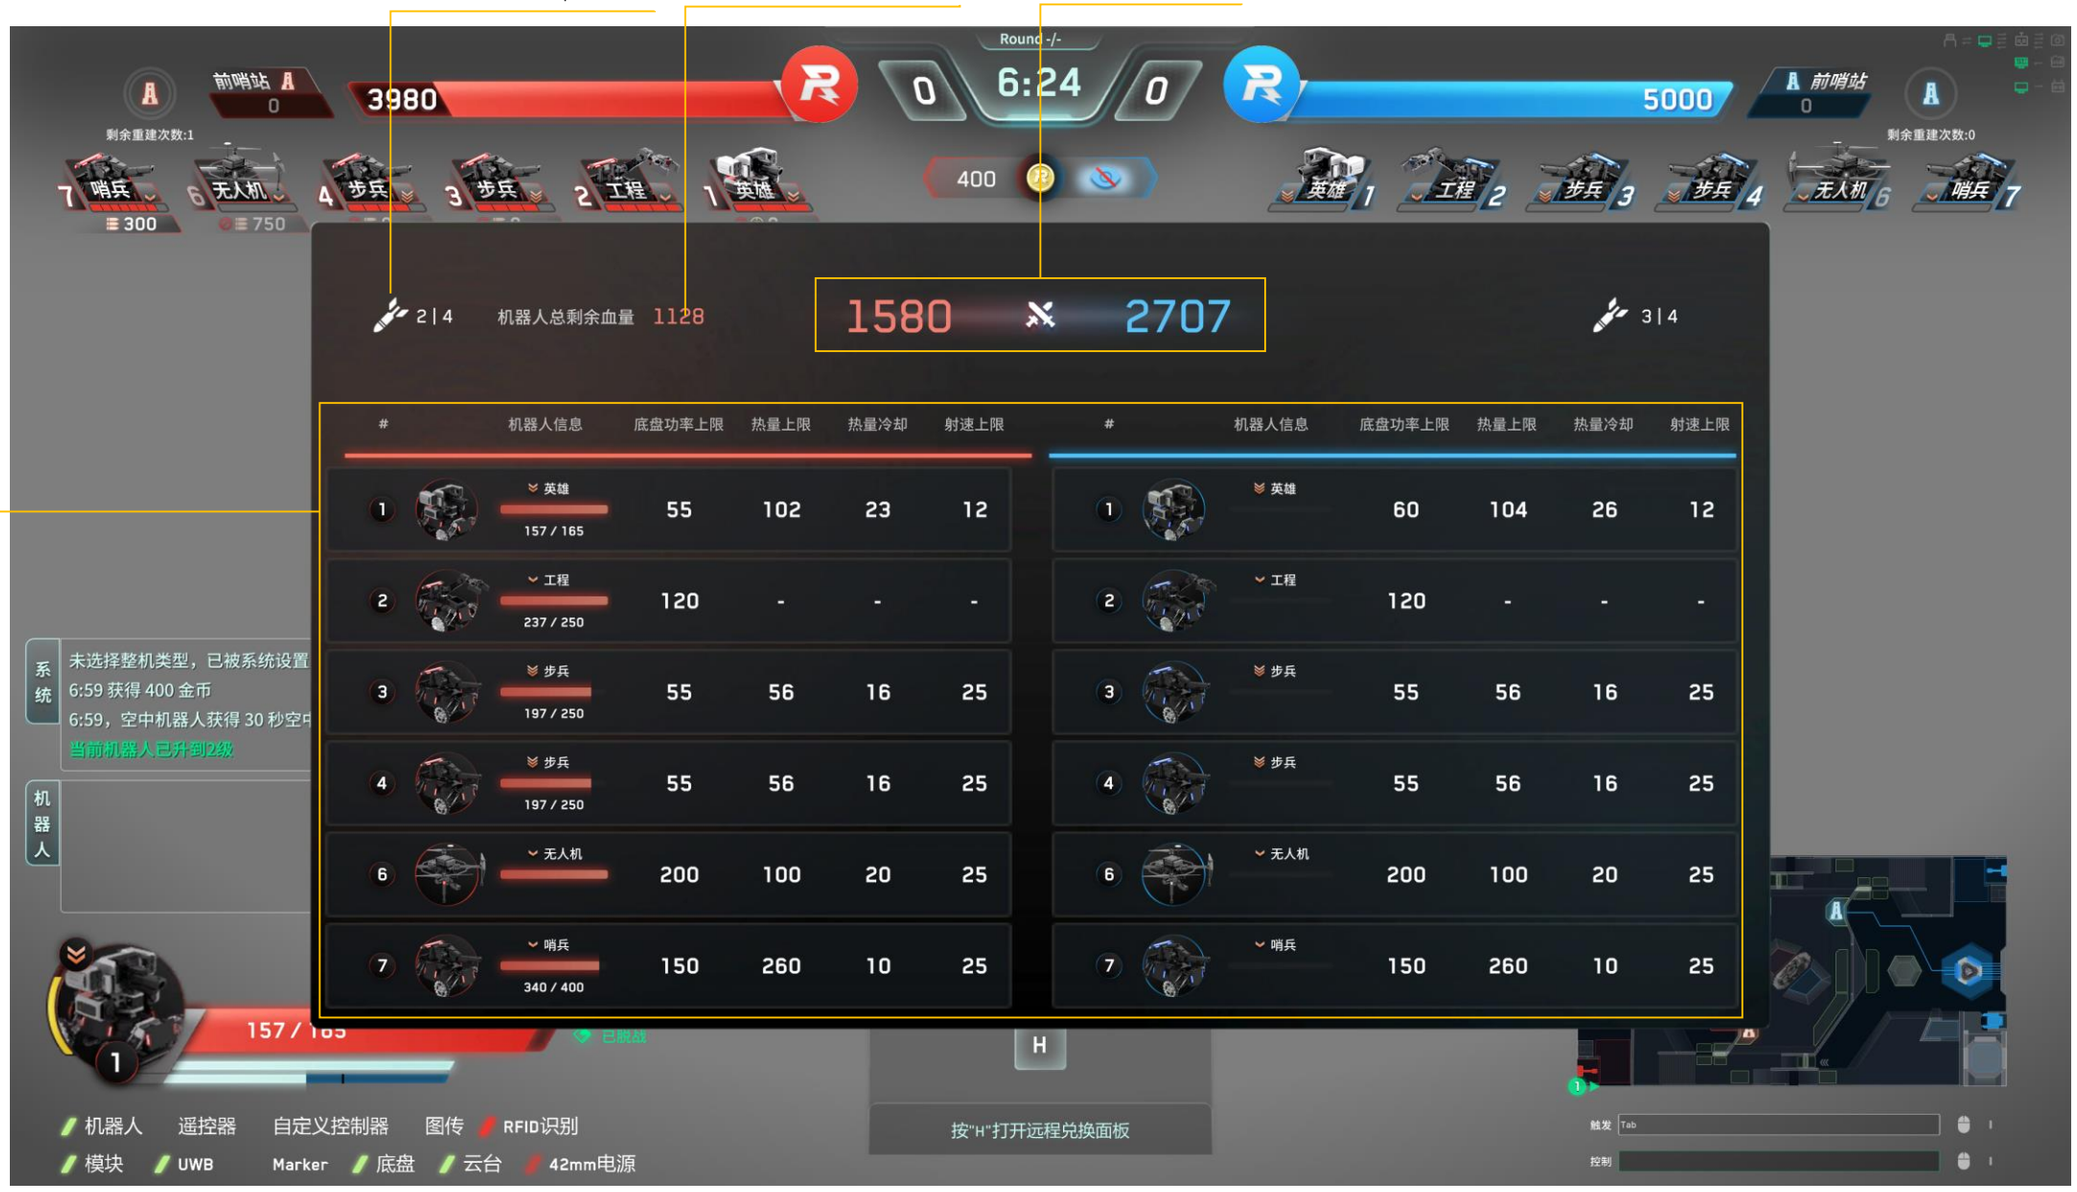

2）详细说明



Tab面板可查看所有机器人的详细状态：存活状态、等级、血量及上限、性能体系等
血量信息仅可查看己方

2、~键面板-按下~键出现，松开即消失



3、P键设置面板-按下P键弹出，再次按P键关闭



4、O/I键补给区补弹面板-按下O/I键显示，再次按下消失

满足补血补弹交互条件后，步兵按下 O 键可补给 17mm 弹丸；英雄按下 I 键可补给 42mm 弹丸；下述示例以 17mm 弹丸为准，42mm 类似

a）发射机构未安装或未连接时，无法兑换



b）已安装发射机构，但机器人不在补给点时，无法兑换



c）显示当前经济允许兑换的最大弹丸数量



d）鼠标悬浮或选中（若要购买 40 允许发弹量，可连续点击 2 次【+20】）



4、O/I键补给区补弹面板-按下O/I键显示，再次按下消失

满足补血补弹交互条件后，步兵按下 O 键可补给 17mm 弹丸；英雄按下 I 键可补给 42mm 弹丸；下述示例以 17mm 弹丸为准，42mm 类似

e）按下确定按键后，会出现二次确认弹窗，是否消耗金币兑换



f）金币不足，无法兑换



5、M键大地图 – 按下M键显示，再次按下关闭

打开大地图后，按下A键、B键或 I键，后在地图上使用鼠标标记位置会对应显示攻击、防御、警戒图标，其他字母类按键为自定义信息（除M、P键外）。云台手可以发送地图指令给全队机器人，其余操作手仅可发送指令给自己操作的机器人。





攻击

警戒

防御

特殊地，对于云台手选手端，可以在外接屏幕时自动复制生成一个仅展示不可交互的大地图，便于查看。

5、M键大地图 – 云台手端大地图面板右侧吸附“战术支援哨兵”功能按钮栏

a）按钮功能说明



按下M键后：

- 云台手可进入战术支援哨兵面板，发送相关指令干预哨兵机器人的行动。
- 可以选择的指令包括：
  - 【允许发弹量数量】在补给区购买50/100/200允许发弹量
  - 【复活】确认免费复活、兑换立即复活
  - 【远程兑换】100发弹量，60%血量
  - 【切换姿态】攻击姿态，移动姿态，防御姿态
  - 【发送地图标记】转发地图标记
    若设置为**自动哨兵**，云台手每进行一次上述的操作，需要额外花费 50 金币。


【交互逻辑】按钮满足使用条件时处于可用态

- 点击【发送地图标记】按钮后进行二次确认，确认后该按钮处于激活态，在此期间进行的地图标记操作均会发给哨兵。再次点击取消

b）按钮样式说明



c）哨兵姿态说明

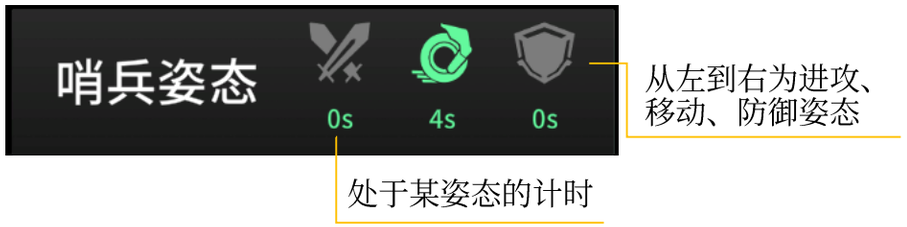

6、F12 帮助面板-按下F12键打开，松开即消失

帮助面板记录了唤起各面板的操作按键



1、结算动画

当比赛分出胜负时，胜利动画显示当前方的颜色底板及胜利原因；失败动画显示灰色底板及原因





当比赛平局/异常终止时，结算动画显示灰色底板及原因





2、结算面板


校名队名校徽
比分
场次
比赛用时
胜方标注
Round -/-
前哨站 A
0
3980
0
--:--
0
5000
A 前哨站
0
剩余重建次数:1
剩余重建次数:0
7 哨兵
300
6 无人机
800
无人机 6
哨兵 7
飞镖在线
J 切换目标
当前目标
前哨站
F 开启飞镖闸门
Round -/-
Round Duration
7:00
0
1
WINNER
单兵伤害量
0
3980 HP 5000
基地血量
单兵伤害量
800
0 HP 0
前哨站血量
1580
伤害血量
2707
0
能量机关
0
0
击杀数
1128 HP 1250
机器人血量
系统
机器人
被瞄准进度:0/50
按下ESC关闭该面板
机器人 遥控器 自定义控制器 图传 激光检测模块
模块 UWB Marker 底盘 云台 17mm电源
触发
控制
单兵伤害量
比赛数据对比