


UNTUK PENGGUNA PC (WINDOWS)

POS Super V8

**Panduan Printer Thermal USB
tanpa Driver Bawaan**

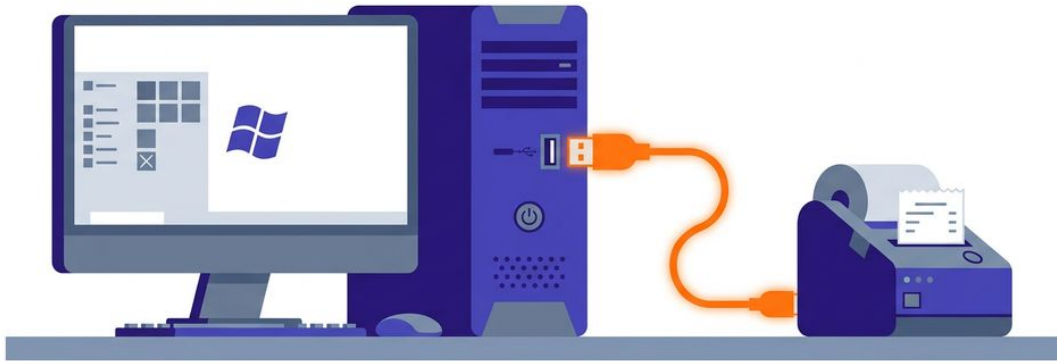

Printer USB Anda berbunyi saat dicolok tapi tak terdeteksi? Ikuti dua cara di panduan ini agar bisa mencetak.

Printer Thermal USB di PC

Banyak printer thermal murah (generic/China) saat dicolok USB hanya BERBUNYI tetapi tidak muncul sebagai printer di Windows. Ini karena printer tersebut tidak membawa driver sendiri. Kabar baiknya: aplikasi POS Super V8 bisa mencetak ke printer seperti ini. Ada DUA cara, dan cara pertama GRATIS tanpa mengunduh apa pun.

Kenapa ini terjadi?

Windows perlu 'jembatan' (driver) untuk mengirim data ke printer. Printer generic tidak menyediakannya. Solusinya: pakai driver bawaan Windows 'Generic / Text Only' (Cara 1), atau pasang WinUSB lewat Zadig (Cara 2).

Cara	Ringkasan	Untuk siapa
1. Generic / Text Only	Pakai driver bawaan Windows. Gratis, tanpa unduh. Mode aplikasi: Otomatis.	DISARANKAN — coba ini dulu
2. WinUSB (Zadig)	Pasang driver WinUSB sekali via aplikasi Zadig. Mode aplikasi: USB.	Bila Cara 1 tidak berhasil

Alternatif paling praktis


Bila printer Anda juga punya Bluetooth, mode Bluetooth adalah yang paling gampang (tanpa driver sama sekali). Panduan ini fokus pada USB sesuai kebutuhan Anda.

Cara 1 — Generic / Text Only (disarankan)

Menggunakan driver teks bawaan Windows. Setelah terpasang, printer muncul di daftar dan aplikasi bisa mencetak otomatis (mode 'Otomatis').

A. Pasang driver di Windows

1. Pastikan printer TERCOLOK USB dan MENYALA.
2. Buka Settings (tekan tombol Windows + I).
3. Masuk: Bluetooth & devices → Printers & scanners.
4. Klik 'Add device'. Tunggu beberapa detik.
5. Klik 'Add manually' (atau 'The printer that I want isn't listed').

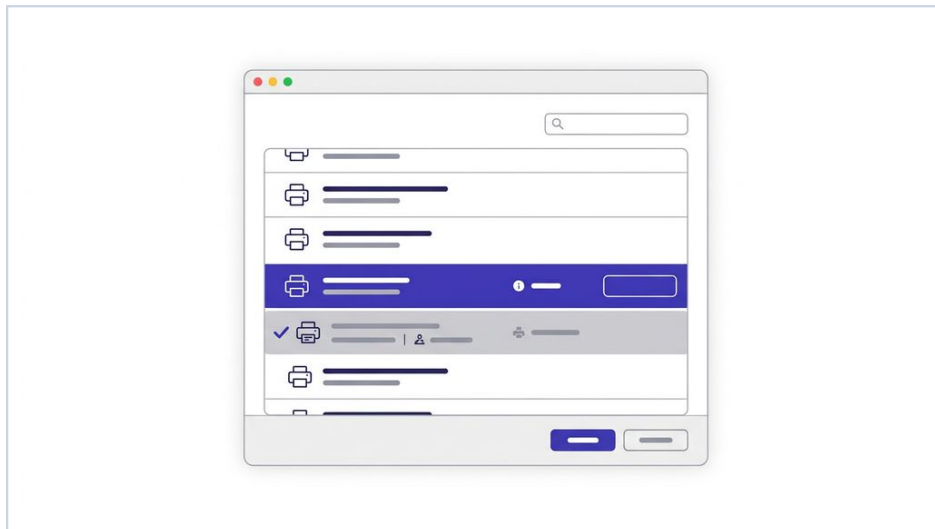

Pilih tambah printer secara manual, lalu pilih port & driver.


6. Pilih 'Add a local printer or network printer with manual settings' → Next.
7. Use an existing port: pilih 'USB001 (Virtual printer port for USB)'. Bila ada beberapa USB00x, coba yang paling atas dulu.
8. Di daftar Manufacturer, pilih 'Generic'. Di daftar Printers, pilih 'Generic / Text Only' → Next.
9. Beri nama printer, mis. 'Kasir Thermal' → Next → Finish. (Tidak perlu berbagi printer.)

Tidak ada USB001?

Bila daftar port tidak memuat USB, cabut lalu colok ulang kabel printer (pakai port USB lain), tunggu bunyi 'device connected', lalu ulangi dari langkah 'Add manually'. Kadang port muncul bernama 'USB Printing Support'.

B. Atur di aplikasi POS Super V8

1. Buka aplikasi (EXE), klik ikon (pojok kanan bawah) untuk membuka panel Printer.
2. Pilih LEBAR KERTAS: 80mm (umum) atau 58mm.
3. Di MODE CETAK, pilih tab 'Otomatis'.
4. Pada 'Pilih Printer (Driver)', pilih nama printer tadi (mis. 'Kasir Thermal'). Klik Segarkan Daftar bila belum muncul.
5. Klik 'Tes Cetak'. Struk contoh harus keluar.

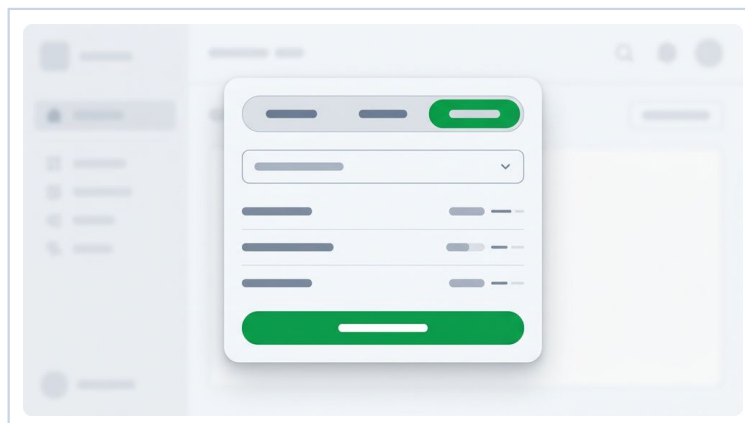


Panel Printer: pilih mode 'Otomatis' lalu pilih printer driver.

Berhasil!

Bila tes cetak keluar, selesai. Semua transaksi akan tercetak otomatis tanpa dialog. Bila kertas keluar KOSONG atau tidak keluar, lanjut ke Cara 2.

Cara 2 — WinUSB via Zadig

Bila Cara 1 gagal (kertas kosong / tidak terdeteksi), pasang driver WinUSB memakai aplikasi gratis bernama Zadig. Ini membuat mode 'USB' langsung di aplikasi bisa dipakai. Lakukan SEKALI saja.

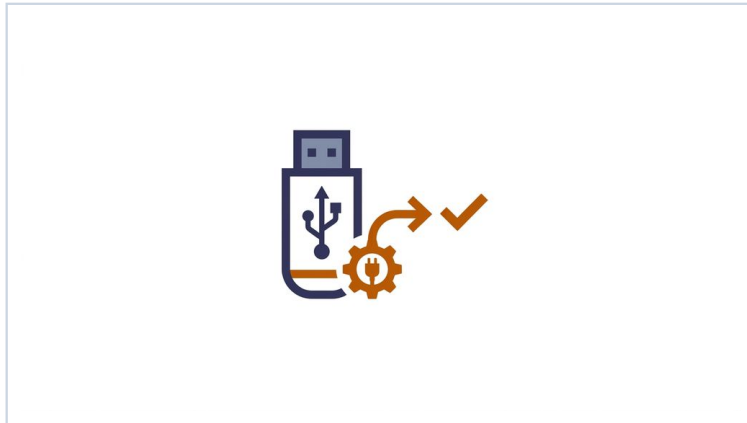

Zadig memasang driver WinUSB agar printer USB bisa diakses langsung.

A. Pasang WinUSB

1. Unduh Zadig dari situs resmi: <https://zadig.akeo.ie> (gratis, tidak perlu instal).
2. Pastikan printer tercolok & menyala. Jalankan zadig.exe (klik kanan → Run as administrator).
3. Menu Options → centang 'List All Devices'.
4. Di dropdown atas, pilih perangkat printer Anda (mis. 'USB Printing Support' atau nama merek/generic).
5. Di kotak driver kanan, pilih 'WinUSB', lalu klik 'Replace Driver' / 'Install Driver'.
6. Tunggu sampai selesai (muncul 'Driver Installed Successfully').

Hati-hati memilih perangkat

Pilih HANYA perangkat printer Anda. Jangan mengganti driver keyboard, mouse, atau hub USB. Bila ragu, cabut printer, lihat perangkat mana yang hilang dari daftar, itulah printernya.

B. Atur di aplikasi POS Super V8

1. Buka panel Printer (ikon).
2. Pilih MODE CETAK: tab ' USB'.
3. Klik 'Hubungkan Printer USB'. Pilih perangkat yang ditandai sebagai printer dari daftar.
4. Klik 'Tes Cetak'. Struk contoh harus keluar.

Mengembalikan driver (opsional)

Bila suatu saat ingin memakai printer dengan driver aslinya lagi, buka Device Manager → klik kanan printer → Uninstall device (centang hapus driver), lalu cabut-colok ulang.

Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab & Solusi
Colok USB cuma bunyi, tak ada printer	Normal untuk printer generic. Ikuti Cara 1 (Generic / Text Only).
Kertas keluar KOSONG (mode Otomatis)	Driver salah jenis. Pastikan pakai 'Generic / Text Only', BUKAN driver foto/inkjet. Bila tetap, pakai Cara 2.
Error 121 / timeout	Salah port. Ulangi Cara 1 dan coba port USB00x lain, atau gunakan Cara 2 (WinUSB).
'Access denied' saat cetak	Tutup antrian cetak Windows & aplikasi lain yang memakai printer. Jangan buka 2 jendela POS.
Teks kepotong di kanan	Lebar kertas salah. Setel 80mm (48 kolom) atau 58mm (32 kolom) sesuai printer.
Mode USB langsung gagal	Printer belum di-WinUSB-kan. Lakukan Cara 2 (Zadig) atau pindah ke mode Otomatis.
QR/Barcode tidak tercetak	Sebagian printer generic tak mendukung. Nonaktifkan barcode di editor struk, atau ganti printer.

Butuh bantuan lebih?

Semua mode cetak (Otomatis/Bluetooth/USB) bisa dipindah kapan saja di panel Printer. Bila satu cara gagal, coba cara lain — struk contoh 'Tes Cetak' membantu memastikan sebelum melayani pembeli.