UPC Direct Használati útmutatóPhilips DSX 6010 beltéri egység





Magyar

Tartalom

	A digitális műholdvevő (DSR) Felhasználói kézikönyve A rendszer	
1	Üzembe helyezés	
	Kicsomagolás	
	A távirányító	
	Elülső nézet	
	Hátulsó nézet	74
2	Csatlakoztatások	
	Standard csatlakoztatások	75
	Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz)	
	Audio-video Euro-csatlakozókon keresztül	75
	Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz)	
	Videó (CVBS) csatlakozón keresztül	76
	Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz)	_
	az antenna csatlakozón keresztül	
	A modem csatlakoztatása	
	Soros B/K port	
	Tápvezeték csatlakoztatása	/
3	A távirányító használata	
	Elemek behelyezése	78
	A kijelölő rendszer	78
4	Az adatkártya	
5	Beállítás	
J	Az első beüzemelés	
	Bekapcsolás	
	A digitális műholdvevő konfigurációja	
	Műhold és csatornák keresése	82
6	A rendszerkonfiguráció ellenőrzése vagy megváltoztatása	
7	Kezelés	
	Nézni kívánt csatorna kiválasztása	0-
	Sürgős üzenetek	
	Készenléti üzemmód	
	e-line	
	Nyelv kiválasztása	
	e-quide	
	Címkézés	
	Címkézés párbeszédablakok áttekintése	92
	Hozzáférés szabályozása	94
	Korhatár besorolás	96
	Felvételvédelem	96
	Csatorna lezárása	96
	Előlap lezárása	
	Feltételes hozzáférés párbeszédablak áttekintése	98
8	Mielőtt a szervizhez fordulna	
	Diagnosztikai program	100
9	Kifejezések jegyzéke	
	, , , ,	
10) Műszaki paraméterek	

Az új digitális műholdvevője...

A televízió még soha nem volt ilyen! A Philips digitális műholdvevő, vagy angol rővidítéssel DSR-e a Wijza-TV technológián és az azzal műholdas úton otthonába sugárzott csatornák tucatjain keresztül kitárja a műholdas vélel fantasztikus világának ajtaját, ahol tökéletes, digitális miőségű képeket és CD minőségű kelvezhet. Ha Philips digitális műholdvevőjét hasznájla Wizja-TV előfizetős szolgáltatások vételére, a televíziózás egyszerűbbé válik, több információt és iránymutatást kap, és nagyobb ellenőrzéshez jut afőlött, amit Ön - és többi családtagja - néz, mint bármely korábbi földi sugárzású vagy kábeltévés rendszer esstében.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben segítségre lenne szüksége vagy kérdése adódna a beltéri egységgel vagy szolgáltatással kapcsolatban, hívja a UPC Direct telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40/150-150-es telefonszámon. Kezelőink készséggel várják hívását. Legújabb ajánlatainkról a honlapunkon tájékozódhat, a hu.upcdirect.com weboldalon.

A UPC Direct, a UPC DTH Såx.i., 2, rue Peternelchen, L-2370, Howald, Luxembourg hivatalos védjegye, amely cég a B87905. szám alatt került bejegyzésre a "Registre Commerce et des Sociétés du Grand-Duche de Luxembourg*nál.

A digitális műholdvevő (DSR) felhasználói kézikönyve

Ebből a felhasználói kézikönyvből hozzájuthat a Philips digitális műholdvevője üzembe helyezéséhez, beállításához és használatához szükséges információkhoz. A kézikönyv végigkalauzolja Önt a szükséges teendőkön és a távvezérlő használatán a menüvezérelt e-line (programinformáció), e-guide (programkalauz) és e-menu (üzembe helyezési és beállítási lehetőségek) funkciókkal kapcsolatban.

Javasoljuk, hogy először olvassa át az egész kézikönyvet, majd gondosan kövesse az utasításokat lépésről lépésre, így biztosíthatja, hogy digitális műholdvevője a legjobb teljesítményt nyújtsa.

- Ez a kis négyzet a mondat előtt arra utal, hogy tennie kell valamit.
- > Ez a nyíl a mondat előtt az Ön által végrehajtott művelet eredményét írja le.


A rendszer

Digitális műholdvevője adatkártyájával, egy műholdvevő antennával és a TV készülékével összekapcsolva működik. Földi sugárzású TV adásokat továbbra is foghat a szokásos módon.

A műholdvevő antenna szerves része a rendszernek. A digitális műholdas szolgáltatás vételének és a digitális műholdvevő működésének feltétele, hogy az antenna összeállítását, üzembe helyezését és beállítását erre meghatalmazott szerelő végezze.

Digitális műholdvevője rendelkezik egy belső modemmel, amely digitális információk telefonvonalon történő átvitelére szolgál. A modem felhasználható fizetős TV műsorok megvásárlására és szolgáltatási célokra is. Ne felejtse el a hagyományos telefonon kívül a modemet is bedugni a telefondugóba.

Későbbi hivatkozás végett jegyezze fel digitális műholdvevője és adatkártyája sorozatszámát, valamint a szerelő nevét, címét és telefonszámát a 4 oldalon biztosított helyre. A digitális műholdvevő sorozatszáma a készülék hátlapján található.

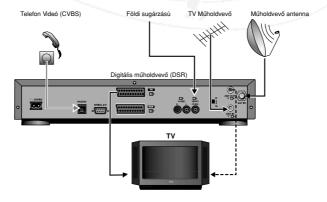

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

Elsőként ellenœrizze és azonosítsa digitális műholdvevő készletének tartalmát az alábbi lista alapján:


Elsőként ellenőrizze és azonosítsa digitális műholdvevő tartozékait az alábbi lista alapján:

- Digitális műholdvevő
- Adatkártya (Smart Card)
- Infravörös távvezérlő külön csomagolt elemekkel
- Hálózati csatlakozó kábel
- RF (rádiófrekvenciás) antenna csatlakozó kábel
- Telefon csatlakozó kábel
- Hang csatlakozó kábel
- Audio-video Euro-csatlakozó kábel
- Használati útmutató


Amennyiben bármelyik tartozék sérült vagy hiányzik, kérjük, haladéktalanul értesítse a kereskedőt, akinél vette.

Távvezérlő

Távvezérlője olyan, hogy azzal a Philips TV készülékek és videomagnók többségénél végre tudja hajtani az alább látható parancsokat. További információért nézze meg a TV készülék és a videomagnó használáti útmutatóját.

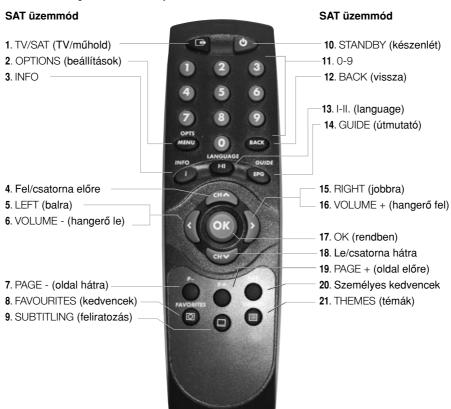


Elülső nézet



- 1. Adatkártya (Smart Card) behelyező nyílása
- 2. Opció gomb
- 3. Információ gomb
- 4. Balra nyíl gomb
- 5. Fogadott posta kijelző
- 6. Lefelé nyíl gomb
- 7. Alfanumerikus kijelző
- 8. Felfelé nyíl gomb
- 9. Készenlét / infravörös kijelző
- 10. Jobbra nyíl kijelző
- 11. Vissza gomb
- 12. OK gomb
- 13. Készenléti üzemmód gomb

Hátulsó nézet

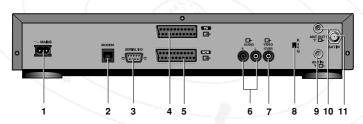

- 1. 230 V ~ 50 Hz hálózati feszültség bemenet
- 2. Modem
- 3. Soros I/O (bemenet/kimenet) (RS 232) csatlakozó dugó
- 4. A/V csatlakozó tévéhez
- 5. A/V csatlakozó videóhoz
- 6. AUDIO R-L (hang jobb-bal) kimenetek hifi rendszerhez
- 7. Videó / CVBS kimenet
- 8. PAL G/K választó kapcsoló
- 9. Földi antenna bemenet (ANT IN)
- 10. UHF antenna kimenet (ANT OUT)
- 11. Mæholdas antenna bemenet (IN)

2

Csatlakoztatások

Standard csatlakoztatások


TV-jétől vagy más készülékétől függően többféle lehetőség van a digitális műholdvevő csatlakoztatására. Az Őn helyzetének leginkább megfelelő csatlakoztatás létrehozása érdekében kérjük, tekintse át TV, videómagnó, hifi vagy bármely csatlakoztatható készülékének használati útmutatóját.

Kép és hang tekintetében egyaránt akkor érheti el a legjobb eredményeket, ha csatlakoztatni tudja a digitális műholdvevő Audio-video Euro-csatlakozó kimenetét a TV készülékkel, akár közvetlenül, akár a videomagnón keresztül.

Ha az antenna csatlakoztatást használja, a TV készülék hangja mono lesz.

A videomagnót Audio-video Euro-csatlakozóval és az antenna csatlakozóval egyaránt a digitális műholdvevő és a TV készülék közé kell csatlakoztatni.

Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz) Audio-video Euro-csatlakozó csatlakozókon keresztül

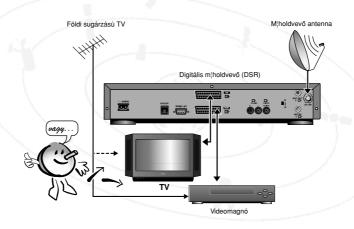


9 Csatlakoztassa a digitális műholdvevő hátlapján található Audio-video Euro-csatlakozót a mellékelt csatlakozó kábellel a TV készülék vagy videomagnó megfelelő kimenetéhez.

MEGJEGYZÉS A digitális műholdvevő hátlapján lévő R-L (jobb-bal) hangcsatlakozókat is csatlakoztathatja hifi rendszere megfelelő csatlakozóihoz.

VIGYÁZAT NE CSATLAKOZTASSA A DIGITÁLIS műholdvevő HANGCSATLAKOZÓIT A HIFI RENDSZERE PHONO (LEMEZJÁTSZÓ) CSATLAKOZÓIHOZ.

Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz) Videó (CVBS) csatlakozón keresztül

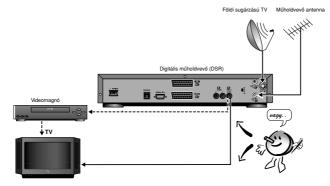

9 Egy megfelelő csatlakozó kábellel csatlakoztassa a digitális műholdvevő hátlapján lévœ videó csatlakozót a TV készüléke (vagy videomagnója) megfelelœ csatlakozóihoz. Kérjen tanácsot kereskedőjétől.


MEGJEGYZÉS Ha a digitális műholdvevő L és R (bal és jobb) hangcsatlakozóit is csatlakoztatni akarja a TV készülékhez vagy a videomagnóhoz, használja a hangcsatlakozó kábelt (tartozék).

Csatlakoztatások TV készülékhez (vagy videomagnóhoz) az antenna csatlakozón keresztül

- 9 Húzza ki a földi sugárzású TV antenna kábelét a TV készülékből (vagy videomagnóból, ha azt használja) és csatlakoztassa a digitális mæholdvevő hátlapján lévő antenna bemeneti (Antenna In) csatlakozóhoz.
- 9 A mellékelt csatlakozó kábellel csatlakoztassa a digitális műholdvevő antenna kimeneti (Antenna Out) csatlakozóját a TV készülék (vagy videomagnó) antenna bemeneti csatlakozójához.

MEGJEGYZÉS További lehetőségként használhat külső antennamegosztót is (kérjen tanácsot kereskedőjétől).

Ha rendelkezik csatlakoztatott videomagnóval, digitális műholdas és földi sugárzású TV csatornákról egyaránt tud felvételt készíteni. Amennyiben digitális műholdas csatornáról akar felvételt készíteni, először ki kell választani az adott csatornát a digitális műholdvevőjén. Előfordulhat, hogy egyes digitális műholdva adásoknál nincs lehetőség a felvételre.

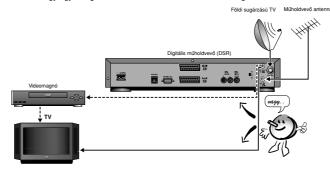

A modem csatlakoztatása



A mellékelt csatlakozó kábellel csatlakoztassa a digitális műholdvevő hátlapján lévő modem csatlakozót a fali telefon csatlakozóhoz. Amennyiben (további) adapterre van szüksége, forduljon kereskedőjéhez.

MEGJEGYZÉS A modemet a megfelelő működés érdekében analóg telefonvonalhoz kell csatlakoztatni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a vonal, melyhez a modemet csatlakoztatja, analóg telefonvonal-e (PSTN), nem pedig digitális (ISDN). Ha bizonvtalan, fordulion a telefontársasághoz.

> Nem lehet a telefont használni, miközben a készülék modemie adatokat küld a telefonon keresztül (ez arról ismerhető fel, hogy a telefonban folyamatos zaj hallatszik). Vészhelyzetben a modem csatlakozó kábelnek vagy a tápfeszültség csatlakozó dugó készülék hátuljából való kihúzásával kikapcsolhatja leállíthatja a modemet.

Soros I/O (bemenet/kimenet) csatlakozó

Digitális műholdvevője rendelkezik egy RS232-es bemeneti/kimeneti csatlakozóval esetleges jövőbeni alkalmazások részére. Amíg nem kap értesítést a szolgáltatójától, ne csatlakoztasson semmit a soros csatlakozóhoz.

Tápfeszültség csatlakoztatása

- Dugja be a tápfeszültség csatlakozó dugót a digitális műholdvevő hálózati csatlakozójába.
- Dugja a csatlakozó vezeték másik dugóját a fali konnektorba.
- Néhány másodperc elteltével a digitális műholdvevő kijelzőjén megjelenik a "12:00" felirat, mely jelzi, hogy a készüléket csatlakoztatta és az készenlét üzemmódban van.

MEGJEGYZÉS Amikor a készüléket a legelső alkalommal csatlakoztatja a fali konnektorba, elœfordulhat, hogy akár 1 perc is eltelik, mielőtt a kijelzőn megjelenik a "12:00" felirat. Ez a digitális műholdvevő inicializálása miatt van így. A köztes időben ne nyomjon meg semmilyen gombot.

> Miután behangolta a mæholdat, a szolgáltatási információkat, ideértve az e-guide (elektronikus programkalauz) információkat és az időt is, automatikusan fogja venni a műholdas adásokat. A pontos idő ekkor automatikus megjelenik, és annak módosítására soha nem lesz szükség.

Amikor nem használja a készüléket, ajánlott a digitális műholdvevőt készenlét üzemmódba kapcsolni, az adatkártyát (Smart Card) pedig a helyén hagyni, így lehetővé téve a frissített információk és engedélyezések letöltését.

VIGYÁZAT

SOHA NE KÉSZÍTSEN VAGY VÁLTOZTASSON MEG CSATLAKOZTATÁSOKAT A TÁPFESZÜLTSÉG CSATLAKOZTATÁSÁT KÖVETŐEN.

A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT MEGBONTANI VAGY A KÉSZÜLÉKET JAVÍTANI CSAK KÉPZETT SZEREI ŐNEK SZABAD.

A távvezérlő használata

Elemek behelyezése

- Pattintsa ki az elemtartó fedelét.
- A polaritás jelzésnek megfelelően helyezzen be az elemtartóba két AAA elemet (R03P).
- Csukja vissza a fedelet.





VIGYÁZAT NE KEVERJEN RÉGI ÉS ÚJ ELEMEKET ÉS SOHA NE KEVERJEN KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ (NORMÁL, ALKÁLI STB.) ELEMEKET.

A távvezérlőhöz adott Philips elemek nem tartalmaznak nehézfémeket, például higanyt vagy kadmiumot. Ugyanakkor viszont sok országban tilos az elemek háztartási hulladékba dobása. Kérjük, vegye figyelembe a használt elemekre vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat.

A kijelölő rendszer

A digitális műholdvevő használata során különböző lehetőségeket kínáló képernyők jelennek meg, amelyekben mozoghat és válogathat. Valamennyi képernyœn kiemelve szerepel az éppen kiválasztott menüpont. A Fel, Le, Balra és Jobbra nyilakkal viheti át a kiemelést más menüpontokra. A piros nyilak jelzik, hogy éppen mely gombokat használhatja. Ha az Ön által választott menüpont szerepel kiemelve, válassza ki az "OK" gomb megnyomásával.





Az adatkártya (Smart Card)

A digitális műholdvevő működtetéséhez be kell helyeznie az adatkártyát.

VIGYÁZAT A KÁRTYA TÖRÉKENY.

MINDIG ÓVATOSAN ÉS PONTOSAN HELYEZZE BE.

NE HAJLÍTSA MEG.

NE VEGYE KI ÉS NE TEGYE VISSZA, HA NINCS RÁ SZÜKSÉG.


SOHA NE MERÍTSE FOLYADÉKBA ÉS NE TISZTÍTSA

TISZTÍTÓFOLYADÉKBA.

NE NYOMJON MÁS KÁRTYÁKAT VAGY TÁRGYAKAT A NYÍLÁSBA.

Behelyezés

- Tartsa a kártyát az arany érintkezœs részével felfelé és az előlapon lévő nyílás felé.
- Finoman nyomja be a kártyát a nyílásba ütközésig.

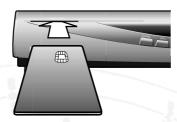

Kivétel

Finoman húzza ki a kártyát a nyílásból.

5

Beállítás

Az első üzembe helyezés

MEGJEGYZÉS Ha másképpen nem tanácsoljuk, valamennyi műveletet végrehajthatja a távvezérlővel A távvezérlővel mutasson mindig egyenesen a digitális műholdvevőre és győződjön meg róla, hogy nincs-e akadály az infravörös sugár útlában.

Ha vannak ugyanolyan gombok az előlapon, azokat is lehet használni. A digitális műholdvevő működtetése során a csatornákra és programokra vonatkozó információk jelennek meg a képernyőn.

Ezeknél: Az aktuális kijelölés kiemelve szerepel.

Piros nyilak jelképezik a használható mozgatónyilakat. Az aktuális kijelölést az OK gombbal lehet elfogadni vagy bekapcsolni.

A képernyő alján lévő ikonok jelzik, mely további gombokat nyomhatja meg a távvezérlőn.

Bekapcsolás

A kezdeti üdvözlő képernyő lehetœséget kínál a nyelv kiválasztására. Az üdvözlő képernyő és az összes többi menü az Ön által kijelölt nyelven jelenít meg minden szöveget.

- Nyomja meg a "CHA", "CH▼" vagy a "0-9" gombok valamelyikét.
- Megjelenik az üdvözlœ képernyœ.
- A "Balra" és "Jobbra" gombok használatával válassza ki a kívánt nyelvet.
- Az üdvözlő képernyœ szövege azonnal a kiválasztott nyelvre változik.
- Az "OK" gomb megnyomásával továbbléphet a "Főmenübe".



Ha a TV készüléket az antenna csatlakozón keresztül csatlakoztatta

- Húzza ki a külső földi sugárzású TV antenna vagy a kábelelosztó dugóját a digitális műholdvevőből vagy a TV készülékből.
- Bontsa meg a videomagnó és a TV készülék csatlakozását.
- Hangolja TV készülékét a 33. csatornára.
- A TV készüléken megjelenik a "Bevezetés" képernyő.
- A "Balra" és "Jobbra" nyilakkal válassza ki a kívánt nyelvet.
- > A "Bevezetés" képernyő azonnal a kiválasztott nyelven jelenik meg.
- Az "OK" gomb megnyomásával továbbléphet a "Főmenübe".

MEGJEGYZÉS Ha a 33. csatorna már foglalt vagy nem kielégítő a vétel, megváltoztathatja a digitális műholdvevő remodulátorának frekvenciáját.

A remodulátor frekvencia megváltoztatása

- A remodulátor frekvencia megváltoztatásához hívja elő hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A "Fœmenü" jelenik meg a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Üzembe helyezés" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat ikon azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérœ képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távvezérlő számgombjaival írja be PIN kódját.
- megjelenni a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Remodulátor" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A "Remodulátor" képernyő jelenik meg, rajta pedig a "Használja a "Le" és "Fel" nyilakat a Remodulátor beállítás megváltoztatásához" üzenet.



Az elœlap kijelzœjén megjelenik az aktuális remodulátor csatorna száma.

-C33

MEGJEGYZÉS A 33. csatorna az alapértelmezett remodulátor csatorna. Az első kijelzett jegy a finombeállítást jelző vonal. Ha a frekvencia pontosan lefed egy csatornát, a vonal középső helyzetben van. Ha a frekvencia magasabb vagy alacsonyabb, a vonal a magasabb vagy alacsonyabb helyzetben van. A C betű azt jelzi, hogy ez egy remodulátor frekvencia csatorna. Az utolsó két számjegy jelzi a csatorna számát.

A remodulátor frekvencia kétféleképpen változtatható meg:

A "Le" vagy "Fel" gomb megnyomása lépésenként változtatja a remodulátor frekvenciát. A jelentősebb változások észrevehetők az előlap kijelzőjén. A csatorna akkor tekinthető tökéletesen lefedettnek, ha a finombeállítást jelző vonal a középső helyzetben van. Például, a "Fel" nyíl megnyomása a 33. csatorna esetében a következő eredményezi az előlap kijelzőjén:

-C33

A "Fel" gomb újbóli megnyomása ezt eredményezi:

-C34

Ha még egyszer megnyomja a "Fel" gombot, ez történik:

-C34

MEGJEGYZÉS Lehetséges, hogy többször is meg kell nyomnia a "Fel" és "Le" gombokat, mielőtt bármilyen változást láthat az előlap kijelzőjén.

A másik módszer, a "Le" vagy "Fel" gombok lenyomva tartása hatására az elœlap kijelzőjén megjelenik a felfelé vagy lefelé következő frekvencia, a köztes frekvenciák nem. A finombeállítást jelző vonal középső helyzetben van. Például, ha lenyomva tartja a "Fel" nyílgombot, az alább látható csatorna jelenik meg:

-C:34

Ha az előlap kijelzőjén látott csatornaszámnál a finombeállítást jelző vonal a középső helyzetben van, akkor a frekvencia pontosan lefedi a kijelzett csatornát.

MEGJEGYZÉS Csak a 21-69. frekvenciák esetében lehet megváltoztatni a remodulátor frekvenciát. Amennyiben a 69. csatornáról kívánja megváltoztatni a frekvenciát a "Fel" nyílgomb megnyomásával vagy lenyomva tartásával, a következő csatorna a 21. lesz.

Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

A digitális műholdvevő konfigurálása

A digitális műholdvevő beállításai

- Miután elolvasta a "Bevezetés" képernyőt, nyomja meg az "OK" gombot.
- Ä "Főmenü" jelenik meg a képernyőn, benne az "Üzembe helyezés" menüpont kiemelve, a többi lehetőség pedig.
- Hívja elő az üzembe helyezés menüt az "OK" gombbal.
- Az "Üzembe helyezés" menü jelenik meg a képernyőn.



- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki az "Automatikus konfiguráció" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- Megjelenik az "Automatikus konfiguráció" képernyő.
- Fogadja el a "WIZJA" opciót az "OK" gomb megnyomásával és valamennyi beállítás programozásra kerül.
- A konfiguráció ellenőrzéséhez válassza ki a "Kézi konfiguráció" menüpontot: a "Kézi konfigurálás" képernyő jelenik meg.

VIGYÁZAT

NE PRÓBÁLJA MEGVÁLTOZTATNI A KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOKAT; HA BÁRMELY OKBÓL VÁLTOZTATÁS SZÜKSÉGES, FORDULJON KERESKEDŐJÉHEZ VAGY SZERELŐJÉHEZ.



Műhold és csatornák keresése

Műhold keresése

- A digitális műholdvevő beállítási lépéseit követően a képernyőn ismét megjelenik az "Üzembe helyezés" felirat (úgy is érkezhet ide, ha megnyomja az "OPTS" gombot, kiválasztja az "Üzembe helyezés" menüpontot majd megnyomja az "OK" gombot).
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Műhold keresése" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelenik a "Műhold keresése" opció.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Műhold keresése" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelennek a "Térerősség nagy" és "Térerősség megfelelő" kijelzők.



- Ha szükséges, állítson a parabola antennán a "Térerősség nagy" kijelző értékének növelése érdekében. Egy bizonyos pontnál a "Térerősség megfelelő" kijelző is elkezd jelezni.
- Az antennát nagyon óvatosan állítsa át, hogy a "Térerősség megfelelő" kijelzőn a lehető legmagasabb értéket kaphassa.
- Most óvatosan rögzítse az antennát az adott helyzetben, és közben ügyeljen rá, nehogy megzavarja a kijelzőkön szereplő értékeket.
- Várjon, amíg az "OK" felirat megjelenik a képernyő alján, majd fogadja el a műholdjelet az "OK" gomb megnyomásával.



Csatornák keresése

A műhold keresési lépések után ismételten az "Üzembe helyezés" menü jelenik meg a képernyőn (úgy is érkezhet ide, ha megnyomja az "OPTS" gombot, kiválasztja az "Üzembe helyezés" menüpontot, majd megnyomja az "OK" gombot).

- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Csatornák keresése" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A "Hálózat információ keresése" üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Amint a készülék hálózatot talál, a hálózat neve jelenik meg a képernyőn.
- Kis idő után a "Szolgáltatás információ keresése" üzenet jelenik meg a képernyőn. Látható egy skála is, amely a végrehajtás előrehaladását és az eddig megtalált telepített szolgáltatások számát jelzi. Ez több percig is eltarthat.
- Miután a készülék minden szükséges információt megtalált, a csatornák listája jelenik meg a képernyőn.



- Hagyja jóvá a csatornákat az "OK" gomb megnyomásával.
- Hálózat neve és a telepített csatornák száma megjelenik a kijelzœn.



- Miután az üzembe helyezés befejezœdött, a "Hálózat és csatornák telepítve" üzenet jelenik meg. Megjelenik a hálózat neve és az összes telepített szolgáltatások száma.
- Nyugtázza a hálózat és a csatornák üzembe helyezését az "OK" gomb megnyomásával.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az Opciók menübœl (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).
- Most már beállította a digitális mæholdvevæjét mæholdas adások nézéséhez: a csatornalista elsœ csatornájának mœsora látszik a képernyœn.



Csatornák átszervezése

A csatornák átrendezése funkcióval újrarendezheti a rendelkezésére álló szabad csatornákat.

- A csatornák átszervezéséhez hívja elœ aze-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- A "Fœmenü" jelenik meg a képernyœn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki az "Üzembe helyezés" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat ikon azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- > Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérœ képernyœ (a PIN kód üzemmódtól függœen.)
- A távvezérlœ számgombjaival írja be PIN kódját.
- > Ha helyes PIN kódot adott meg, az "Üzembe helyezés" menü fog megjelenni a képernyæn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Csatornák átszervezése" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- > Egy csatornalista jelenik meg, amelyen az elsœ csatorna kiemelve szerepel.

Két listatag csatornaszámának felcserélése:

- Jelölje ki az elsœ csatornát a "Le" vagy "Fel" gombokkal, vagy adja meg a csatorna számát a távvezérlœ számgombjaival (2 vagy 3 jegyœ számok esetén gyors egymásutánban nyomja meg a gombokat).
- Válassza ki a csatornát az "OK" gombbal.
- Válassza ki a második csatornaszámot az elsœhöz hasonló módon és nyomja meg az "OK" gombot.
- A két csatorna csatornaszámát felcserélte.



MEGJEGYZÉS A ‡ jellel jelölt csatornákat nem cserélheti meg, mivel azok a szolgáltató által fenntartott csatornák.

 Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az Opciók menübæl (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

Képernyő formátum

A digitális műholdvevő normál és szélesvásznú formátumokat egyaránt támogat.

- A képernyő formátum beállításához hívja elő az Opciók menüpontot az "OPTS" gomb megnyomásával.
- A "Főmenü" jelenik meg a képernyőn, rajta kiemelve szerepel az "Általános beállítások" menüpont.
- Az "Általános beállítások" menüpontba lépéshez nyomja meg az "OK" gombot.
- Megjelenik az "Általános beállítások" menüpont, benne kiemelve szerepel a "Képernyő formátum" menüpont.
- A képernyő formátum beállítás módosításának megkezdéséhez kattintson az "OK" gombra.
- A képernyőn megjelenik egy kijelölő csík.
- A "Le" és "Fel" nyilakkal változtassa meg az aktuális képernyő formátum beállítást és nyomja meg az "OK" gombot.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az Opciók menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).



6

A rendszerkonfiguráció ellenőrzése vagy megváltoztatása

VIGYÁZAT:

A RENDSZERKONFIGURÁCIÓ MEGVÁLTOZTATÁSA A MÆHOLDVÉTEL CSÖKKENÉSÉT OKOZHATJA. AJÁNLOTT, HOGY CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ VÁLTOZTASSA MEG EZEKET A BEÁLLÍTÁSOKAT. HA ÖN ENNEK ELLENÉRE MEGVÁLTOZTAT NÉHÁNY BEÁLLÍTÁST ÉS VISSZA AKARJA ÁLLÍTANI AZ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOKAT, VÁLASSZA KI A "WIZJA" OPCIÓT AZ "ÜZEMBE HELYEZÉS" FŐMENÜ "AUTO KONFIGURÁCIÓ" ALMENÜJÉBEN.

Az üzembe helyezés során beállított rendszerkonfigurációt ne változtassa meg, hacsak nem lép fel kifejezetten ezzel a kéréssel a szolgáltatója. Ez esetben (vagy egyszerűen csak az aktuális konfigurációs beállítások ellenőrzése végett):

- Hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- A "Főmenü" jelenik meg a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki az "Üzembe helyezés" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat ikon azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérő képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távirányító számgombjaival írja be PIN kódját.
- a helyes PIN kódot adott meg, az "Üzembe helyezés" menü fog megjelenni a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Rendszerkonfiguráció" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- Megjelenik a "Rendszerkonfiguráció" képernyœ.

Ezen a képernyőn az alábbi beállításokat tekintheti meg:



Osztott antenna

Ez a paraméter jelzi, hogy digitális műholdvevője osztozik-e olyan antennán, amelyet elsődlegesen egy másik digitális műholdvevő vezérel (pl. abban az esetben, ha több digitális műholdvevő van a házában és ugyanazt az antennát használják). Ez esetben ezt a paramétert egyetlen digitális műholdvevőnél kell "nem"-re állítani, az összes többinél pedig "igen"-re. Az alapesetben, amikor egyetlen digitális műholdvevő van egy saját antennával, ez a beállítás legyen "nem". Megjegyzendő, hogy e beállítás értéke két másik beállítást is befolyásol: ha "igen"-re van állítva, a "Polarizátor vezérlés" és a "Duál oszcillátor" beállítások már nem bírnak jelentőséggel és ezért halvány betűkkel jelennek meg.

Polarizáció vezérlés

Meghatározza LNB-je polarizáció vezérlését (vízszintes vagy függőleges). Az alapértelmezett beállítás "igen".

Duál oszcillátor

Kijelzi, hogy LNB-je rendelkezik-e második oszcillátorral. Az alapértelmezett beállítás "nem". Megjegyzendő, hogy ezen beállítás értéke befolyásolja a "Helyi oszcillátor frekvencia 2" beállítást is. Ha a "Duál oszcillátor" beállítás "nem"-re van állítva, a "Helyi oszcillátor frekvencia 2" beállítás már nem bír jelentőséggel, és ezért halvány betűkkel jelenik meg.

Helyi oszcillátor frekvencia 1

Meghatározza az elsœdleges LNB oszcillátor frekvenciáját. Az alapértelmezett beállítás 9,750 GHz.

Helyi oszcillátor frekvencia 2

Meghatározza az második (opcionális) LNB oszcillátor frekvenciáját (csak akkor érvényes, ha a "Duál oszcillátor" beállítás "igen"-re van állítva. Az alapértelmezett beállítás 10.600 GHz.) A jelentőséggel nem bíró beállítások halvány betűkkel jelennek meg.

- További alapcsatorna beállításokat vizsgálhat meg, ha a "Le" és "Fel" gombok használatával kiválasztja az "Alapcsatorna beállításai" menüpontot és megnyomja az "OK" gombot.
- Megjelenik az "Alapcsatorna beállításai" képernyő. Ezen a képernyőn a következő beállításokat vizsgálhatja meg.

Alapcsatorna frekvenciaMeghatározza az alapátvitel frekvenciáját GHz-ben.

Fogadási sebesség

Meghatározza a bejövő alapátvitel fogadási sebességét Ms/s-ben.

Kód átviteli sebesség

Ez a beállítás határozza meg a kódjelek átviteli sebességét az alapátvitelben. Ha ezt a beállítást "1"-re állítja, automatikusan megpróbálja felderíteni a kód átviteli sebességét.

Polarizáció

Meghatározza az alapátvitel polarizációját (vízszintes vagy függőleges). A jelentőséggel nem bíró beállítások halvány betűkkel jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás vízszintes.

MEGJEGYZÉS Bármelyik beállítást megváltoztathatja (lásd a figyelmeztetést a 6. fejezet elején, az 85. oldalon), ha a "Le" és "Fel" nyilakkal kíválaszt egy beállítást, majd a beállítás megváltoztatásának megkezdéséhez megnyomja a "Jobbra" nyílgombot. A beállítás típusától függően beírhat számértéket a számgombokkal vagy használhatja a "Balra" vagy "Jobbra" nyíl-gombokat a választott érték megváltoztatására. A változtatás befejezéséhez nyomja meg az "OPTS" gombot. Ezt valamennyi megváltoztatni kívánt beállítás esetében megismételheti.

 Miután befejezte a beállítások átnézését, nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép a Lehetőségek menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodbercio).

7

Működtetés

Miután digitális műholdvevőjét és a műholdvevő antennát megfelelő módon üzembe helyezte, megkezdheti a digitális műholdas vétel új világának feltárását. Rövidesen felfedezi majd, milyen egyszerű a digitális műholdvevő használata, köszönhetően az **e-guide** (Elektronikus programkalauz), az **e-menüt** (megnézheti és megváltoztathatja vele a beállításokat) és az **e-line** (információkat nyújt az éppen nézett programról) funkcióknak.

Nézni kívánt csatorna kiválasztása

Normál nézési üzemmódban háromféle módon választhat ki programokat.

A számgombokkal

Ha ismeri a nézni kívánt TV csatorna számát (0 és 999 között, lásd a csatorna listát a "Szolgáltatások opció" menüpontban), adja meg a távvezérlő számgombjai használatával (2 vagy 3 jegyű számok esetén gyors egymásutánban nyomja meg a gombokat).

A "Csatorna ✓" és "Csatorna ✓" gombokkal

■ A "Csatorna ✓" és "Csatorna ✓" gombok megnyomásával léptethet fel és le a csatornák között.

Előző program

- Az előzőleg nézett programra visszaléphet az "Előző program (💽)" gombbal.
- Valamennyi esetben a kiválasztott program jelenik meg a képernyőn.

Sürgős üzenetek

A szolgáltatójától származó sürgős üzenetek elsőbbséget élveznek minden adással szemben. Elolvasásuk után távolítsa el őket az "OK" gomb megnyomásával.

Készenlét üzemmód

Ha nem néz műholdas programokat a digitális műholdvevőjén, készenlét üzemmódba kapcsolhatja a "Készenlét üzemmód" megnyomásával. Amikor a digitális műholdvevő készenlét üzemmódban van, az aktuális idő lesz látható a műholdvevő előlapján. A digitális műholdvevő bekapcsol egy program kiválasztásával.

(Számgombok, "Csatorna ✓" és "Csatorna ✓" gombok vagy "Előző program (🛐)" gomb).

MEGJEGYZÉS Készenlét üzemmódban a digitális műholdvevő automatikusan felvétel üzemmódba lép a jelzett események kezdete előtt és visszatér készenlét üzemmódba az esemény befejeződését követően. A "rec" (felvétel) üzenet jelenik meg az előlap kijelzőjén. (Ebből az üzemmódból a "Készenlét üzemmód" gomb megnyomásával léphet ki.) Amikor egy jelzett esemény következik, a videomagnó nem fogja automatikusan rögzíteni az eseményt. A videomagnót külön be kell programozni.

e-line

Amikor kiválaszt egy csatornát, a képernyő alján néhány. másodpercre rővid tájékoztatás jelenik meg a csatornáról és az aktuális programról. A kijelzett információ tartalmazza az aktuális csatorna nevét és számát, a vett program rövid leírását, valamint egy futó feliratot.

- Az e-line funkciót bármikor előhívhatja az "Info" gomb megnyomásával.
- Megjelenik az e-line.



Az e-line funkciónak létezik egy "kibővített" verziója is. Ez a verzió további információkat mutat az aktuális csatornáról és programról: kibővített programleírás, az aktuálisan választott feliratozási nyelv, az aktuálisan választott hang nyelv és a program besorolás.

- A kibővített e-line funkció az "Info" gombnak a normál e-line funkció kijelzése alatt történő meg-nyomásával hívható elő. A kibővített e-line funkció előhívásához ezért kétszer kell megnyomni az "Info" gombot: egyszer a normál e-line aktiválásához, egyszer pedig a kibővített e-line előhívásához.
- Megjelenik az e-line funkció kibővített információkkal.
- A kibővített e-line kikapcsolásához nyomja meg az "Info" gombot ismét.

e-line időtartam

Amikor kiválaszt egy csatornát, a képernyő alján az e-line-ban néhány másodpercre rövid tájékoztatás jelenik meg a csatornáról és az aktuális programról. A kijelzett információ tartalmazza az aktuális csatorna nevét és számát, a vett program rövid leírását, valamint egy futó feliratot.

- Az e-line funkciót bármikor előhívhatja az "Info" gomb megnyomásával.
- > Az e-line megjelenik és mindaddig látható marad, amíg el nem távolítja.
- Az e-line eltávolításához meg kell nyomnia az "Info" gombot kétszer.

Az **e-line** funkciónak létezik egy "kibővített" verziója is. Ez a verzió további információkat mutat az aktuális csatornáról és programról: kibővített programleírás, az aktuálisan választott feliratozási nyelv, az aktuálisan választott hang nyelv és a program besorolás.

- A kibővített e-line funkció az "Info" gombnak a normál e-line funkció kijelzése alatt történő megnyomásával előnívható. A kibővített e-line funkció előnívásához ezért kétszer kell megnyomni az "Info" gombot: egyszer a normál e-line előnívásához, egyszer pedig a kibővített e-line előnívásához.
- Megjelenik az e-line funkció kibővített információkkal.
- A kibővített e-line kikapcsolásához nyomja meg az "Info" gombot ismét.

Az **e-line** időtartam funkcióval beállíthatja, hogy mennyi ideig maradjon látható az **e-line**, ha látható marad egyáltalán.

- Az e-line időtartam beállításához hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki az "Általános beállítások" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- > A képernyőn megjelenik "Általános beállítások" menü.
- Válassza ki az "e-line időtartam" menüpontot a "Le" és "Fel" gombok használatával és nyomja meg az "OK" gombot.
- Az "e-line időtartam" jelenik meg többféle lehetőséget kínálva az e-line kijelzés időtartamára, a jelenlegi időtartam kiemelve szerepel.
- Válassza ki a kívánt lehetőséget a "Balra" és "Jobbra" gombok használatával.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).





Nyelv kiválasztása

Menünyelv

- A választása szerinti menünyelv beállításához hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Kíválasztott nyelvek" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megielenik a "Kiválasztott nyelvek" menü.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Menünyelv" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelenik a "Menünyelv" menü.
- A "Le" és "Fel" gombokkal jelölje ki a választása szerinti menünyelvet és nyomja meg az "OK" gombot.
- A "!!" jel jelenik meg a kiválasztott nyelv után.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot.
- A menű ekkor kikapcsol és eltűnik a képernyőről. Amikor újra előhívja, a menű az Ön által választott nyelven fog megjelenni.



Hang nyelv, feliratozási nyelv és teletext nyelv kiválasztása

A digitális tömörítés lehetővé teszi különböző nyelvű hangok és feliratok egyidejű átvitelét. Ennek segítségével Ön kiválaszthatja a kívánt hang nyelvet és/vagy feliratozási nyelvet.

MEGJEGYZÉS Ez a funkció nem minden csatorna és program esetén áll rendelkezésre.

Valamennyi szolgáltatás esetében megváltoztathatja a használt nyelvet, hangot és feliratokat. Új szolgáltatások esetében a rendszer automatikusan a "Kiválasztott nyelvek" opcióban meghatározott beállításokat használja.

- A választása szerinti hang nyelv beállításához hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Lo" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Kiválasztott nyelvek" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- > A képernyőn megjelenik a "Kiválasztott nyelvek" menü.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Hang nyelv" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelenik a "Hang nyelv" menü.
- A "Le" és "Fel" gombokkal jelölje ki a választása szerinti hang nyelvet és nyomja meg az "OK" gombot.
- A 'V' jel jelenik meg a kiválasztott nyelv után.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

A választása szerinti feliratozási nyelv kijelölése azonos módon történik, azzal a kivétellel, hogy a "Kiválasztott nyelvek" menüben a "Feliratozási nyelvek" menüpontot kell kiválasztani.





A választása szerinti teletext nyelv kijelölése azonos módon történik, azzal a kivétellel, hogy a "Kíválasztott nyelvek" menüben a "Teletext nyelvek" menüpontot kell kiválasztani.



dő szerint (összes

e-quide

Az **e-guide** valamennyi rendelkezésre álló csatorna esetében kilistázza az éppen vett és következő programokat.

MEGJEGYZÉS A gyorskeresés érdekében a digitális mæholdvevœ automatikusan betölti az éppen vett és a következő programokra vonatkozó információkat. Mivel a tárhely mérete korlátozott, a távolabbi jövœben sorra kerülő programok esetében sebességkülönbség figyelhetœ meg.

- Az e-guide menü előhívásához nyomja meg a "GUIDE" gombot mialatt egy csatornát néz.
- Megjelennek az éppen sugárzott programok, a kezdési és befejezési idejük vagy egy futó idœléc és az éppen nézett program kiemelve szerepel. A program kezdési ideje előtt egy lakat jelzi, ha a csatorna le van zárva. (lásd "Csatorna lezárása" a 96. oldalon).
- Másik csatornára lépéshez nyomja meg a "Le" vagy "Fel" gombokat vagy gépelje be a csatorna számát a távvezérlő számgombjaival (2 vagy 3 jegyœ számok esetén gyors egymásutánban nyomja meg a gombokat).
- Az aznapi programidők között a "Jobbra" gomb megnyomásával haladhat előre, a visszatéréshez nyomja meg a "Balra" gombot.
- > A képernyőn szereplő programinformációk megfelelően frissítésre kerülnek.
- A jövőbeni programokra lépéshez nyomja meg az "OPTS" gombot a dátum kiemeléséhez, majd nyomja meg a "Jobbra" gombot a dátumok közti előrehaladáshoz vagy a "Balra" gombot a visszatéréshez.
- A képernyőn szereplő programinformációkat megfelelően frissíti.

MEGJEGYZÉS A "Jobbra" és "Balra" gombokat bármikor felhasználhatja a programidœk vagy programdátumok közti előre- vagy hátramozgáshoz. A gombok pontos hatása attól függ, hogy a programidő (képernyő bal felső része) vagy a programdátum (képernyő jobb felső része) van-e kiválasztva. Ha éppen a programidő van kiválasztva (kiemelve szerepel és két oldalán piros nyilak láthatóak), a gombok az időpontok között fognak mozogni; ha a programdátum van kiválasztva, a gombok a dátumok között fognak mozogni. Az aktuális kijelölést megváltoztathatja az "OPTS" gomb megnvomásával.

Címkézés

A címkézés azt teszi lehetœvé, hogy kiválaszthasson egy jövőbeni eseményt megnézésre vagy felvételre.

Felcímkézés és címkék eltávolítása az e-guide segítségével

A címkéket csak az e-guide programtallózó segítségével lehet programokhoz beállítani.

- Hívja elő az e-guide-ot a "GUIDE" gomb megnyomásával.
- Megjelenik az e-guide.
- A felcímkézéshez válassza ki az eseményt az e-guide-ból, majd nyomja meg az "OK" gombot.

MEGJEGYZÉS Ha az adott esemény már el van látva címkével, az "OK" gomb megnyomására egy párbeszédablak jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy szeretné-e levenni a címkét a programról. Ha az esemény már elkezdődött, megkezdődik a program lejátszása a képernyőn.

A '√' pipa jel jelenik meg az esemény kezdési ideje mellett, ha teljesül valamennyi hozzáférési követelmény.



MEGJEGYZÉS Ha a címkézésre vonatkozó bizonyos követelmények nem teljesülnek, figyelmeztető párbeszédablakok jelennek meg. Ezeknek a párbeszédablakoknak az összes részletét a "Címkézés párbeszédablakok áttekintése" című részben találja.

Egy esemény címkéjének eltávolítása az e-quide segítségével:

- Hívja elő az e-guide-ot a "GUIDE" gomb megnyomásával.
- Megjelenik az e-guide.
- Válassza ki a felcímkézett eseményt az e-guide-ból, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- Egy párbeszédablak jelenik meg, amely az eseménycímke eltávolításának megerősítését kéri.
- Nyomja meg az "OK" gombot.

Címkék eltávolítása a címkeáttekintœ párbeszédablak segítségével

- A felcímkézett események listájának a címkeáttekintésben való megjelenítéséhez az "OPTS" gomb megnyomásával hívhatja elő az e-menüt.
- Megjelenik a Főmenü.
- A "Le" és "Fel" gombok segítségével válassza ki a "Címkeáttekintés"-t, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelenik a "Címkeáttekintés".





A felcímkézett eseménynek az áttekintési listában való kiemelésével és az "OK" gomb megnyomásával válthat a között, hogy megtartja egy adott esemény címkéjét vagy pedig eltávolítja.

MEGJEGYZÉS Ha valamelyik eseményt már felcímkézte, akkor az meg fog jelenni a címkeáttekintésben. Ha nincs felcímkézett esemény, akkor a címkeáttekintés ablak üres lesz. Alapértelmezés szerint minden címkét megőriz a rendszer. A változtatások csak a címkeáttekintésből való kilépést követően lépnek érvénybe.

Ha befejezte a felcímkézett események megtekintését, többször egymás után nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot, míg ki nem lép az e-menüből. (alternatív megoldásként néhány másodpercen keresztül lenyomva tarthatja ezt a gombot).

MEGJEGYZÉS Ha akkor kapcsolja a digitális műholdvevőt készenlét üzemmódba, amikor nemsokára kezdődnek a címkével megjelölt programok, ezeket a címkéket törölni fogja, hogy így a digitális műholdvevőt ne kapcsolja be újra azonnal.

> Amikor a készülék készenlét vagy felvétel üzemmódban van, csak a készenlét gomb működik, az előlap összes többi gombja, és a távvezérlő gombjai nem működnek.

Ha későbbi felvételre címkéz fel egy eseményt, majd a készüléket készenlét üzemmódba kapcsolja, fordítson figyelmet a korhatárral és a csatorna lezárásával kapcsolatos hozzáférési korlátozások kezelésére. Máskülönben nem a kívánt eseményt. hanem egy figyelmeztető párbeszédablakot vesz fel.

MEGJEGYZÉS Címkézett programok ütközése

Amikor két címkével ellátott program fedi egymást, címkeértesítést kap, amikor a második esemény éppen kezdődne, de az első még tart. Az "OK" gomb megnyomásával tud átkapcsolni az úi programra.

Nézési üzemmódban: ha azt szeretné, hogy az éppen folyó program folytatódjon, meg kell szüntetnie a címke-értesítést, mert különben automatikusan a második, címkével ellátott program vétele kezdődik meg.

Készenlét üzemmódban: a legkorábbi kezdési idővel rendelkező program vétele kezdœdik meg először és ez tart a program befejeződéséig, majd ezután történik meg az ezzel a programmal ütköző, hátralévő programok vétele. Ezek végeztével a digitális műholdvevő visszatér a készenlét üzemmódba. Nem jelenik meg párbeszédablak.

Címkézés párbeszédablakok áttekintése

Címke adatbázis teljes párbeszédablak:

Jövæbeni eseményekre leafeliebb 10 címkét lehet elhelyezni. Ha ennél több eseményt kísérel meg címkével ellátni, figyelmeztetœ párbeszédablak jelenik meg. Ezt követően egy új címkét sem lehet megadni.

"KÉSZENLÉT" : Készenlét üzemmódba kapcsolja a

digitális műholdvevőt.

"GUIDE" : Bezárja a párbeszédablakot és

kikapcsolja az e-guide-ot.

"VISSZA" : Bezárja a párbeszédablakot.



Földrajzi helyzet párbeszédablak:

A csatorna nem hozzáférhető, mert azon a területen, ahol ön van, nem elérhető. A címke megadása nem érvényes.

"GUIDE" Bezárja a párbeszédablakot anélkül,

hogy megtörténne a címke megadása, majd kikapcsolja az e-guide-ot.

"VISSZA" : Bezárja a párbeszédablakot anélkül,

hogy megtörténne a címke megadása.



Címkézett programok ütközése párbeszédablak:

Ha olyan eseményt szeretne címkével ellátni, amelyik egy másik felcímkézett eseménnyel részben egy időbe esik, figyelmeztetœ párbeszédablak jelenik meg. Ennek ellenére, ha úgy kívánja, elláthatja címkével az eseményt.

"OK" : Bezárja a párbeszédablakot és ellátja címkével az

eseményt

"GUIDE" Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy

megtörténne a címke megadása, majd kikapcsolja az e-guide-ot.

"VISSZA" : Bezária a párbeszédablakot anélkül, hogy

megtörténne a címke megadása.

A címkézés megszüntetésének jóváhagyása párbeszédablak:

Ha szeretné megszüntetni egy korábban címkével ellátott esemény címkézettségét, egy párbeszédablak jelenik meg a képernyőn. Ha ekkor az "OK" gombot nyomja meg, ezzel jóváhagyja az esemény címkézettségének megszüntetését.

"OK" : Bezárja a párbeszédablakot és megszünteti a címkét.

"GUIDE" : Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy megszüntetné a címkét, majd kikapcsolja az

e-quide-ot.

Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy "VISSZA"

megszüntetné a címkét.

Címkeáttekintés párbeszédablak:

A címkeáttekintés teszi lehetœvé, hogy a már címkével ellátott eseményeket megtekintse. A címkeáttekintésben végrehajtott bármilyen változtatás csak akkor lép érvénybe, miután kilép a párbeszédablakból.

"OK" : Vált a címke megtartása 'V' és eltávolítása

(no '√') között.

"FEL" : Egy tétellel feljebb gördül, ha van feljebb lévő tétel. "LE" Egy tétellel lejjebb gördül, ha van lejjebb lévő tétel.

: Bezárja a párbeszédablakot anélkül, hogy bármilyen "OPTS

változtatást rögzítene.

Címke-értesítés párbeszédablak:

: a címkével ellátott esemény kezdete elœtt 3 perccel megjelenik egy Nézési üzemmódban

párbeszédablak.

: a következœ ikon látható mindaddig az esemény címe mellett, Menü üzemmódban

amíg a címkézés fennáll: (). Nem jelenik meg párbeszédablak.

EPG-ben : a következő ikon látható mindaddig az esemény mellet, amíg a

címkézés fennáll: (). Nem jelenik meg párbeszédablak.

Készenlét üzemmódban : az esemény automatikusan elkezdődik, és az adott esemény

befejeződésekor a digitális műholdvevő visszatér a készenlét

üzemmódba. Nem jelenik meg párbeszédablak.


"P**∢**P" : Bezárja a párbeszédablakot és törli a címkét.


"OPTS" : Elindítja a menüt.

"OK" : A címkével ellátott esemény csatornájára vált.

"GUIDE" : Bezárja a párbeszédablakot, megtartja a címkét és elindítja az e-quide-ot.

Ha három percen belül nem történik semmilyen tevékenység, a berendezés automatikusan a címkével ellátott esemény csatornájára vált.



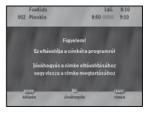



Hozzáférés szabályozása

PIN kód áttekintése

A PIN kód üzemmód funkcióval szabályozhatja, hogy hány alkalommal kell beírnia PIN kódot. Három üzemmód létezik:

- Soha : soha nem kell PIN kód.

- Egyszer : a digitális mæhold bekapcsolását vagy a készenlét üzemmód elhagyását

követően az első korlátozott hozzáférésű funkciónál kér PIN kódot.

Mindig : valamennyi korlátozott hozzáférésű funkció esetében PIN kódot kér.

Ha a digitális műholdvevő azt észleli, hogy az adatkártya PIN kódja és az eltárolt PIN kód nem egyeznek, arra fogja kérni, hogy írja be az adatkártya PIN kódját (még "Soha" üzemmódban is).

A PIN kód megváltoztatásához mindig be kell majd írnia PIN kódját (még "Soha" üzemmódban is). Szükség lehet a PIN kód beírására a "Hozzáférés szabályozása" és "Üzembe helyezés" almenük esetében is (a PIN kód üzemmódtól függœen). A digitális műholdvevő kezdeti beállítása során az "Üzembe helyezés" almenübe lépéshez nincs szükség PIN kód beírására.

Érvénytelen PIN kód megadás

Két érvénytelen PIN kód megadását követően egy visszaszámlálás zajlik le mielőtt újabb PIN kód megadási kísérletre kerülhetne sor. Ez a visszaszámlálás egy perccel indul és valamennyi sikertelen új próbálkozás után megduplázódik. A rendszer alaphelyzetbe állítja a visszaszámlálást, amint érvényes PIN kódot adnak meg.



Ha elfogytak a próbálkozási lehetőségek, a rendszer lezárja a PIN kódot és a szolgáltatótól kell kérni a zár feloldását.



A PIN kód megváltoztatása

A PIN kód gyárilag "0000". Ezt bármilyen személyes 4-jegyű számra megváltoztathatja:

- Hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombok használatával válassza ki a "Hozzáférés szabályozása" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérő képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távvezérlő számgombjaival írja be PIN kódját.

- Ha helyes PIN kódot adott meg, a "Hozzáférés szabályozása" menü fog megjelenni a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "PIN kód megváltoztatása" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.



- Kövesse a képernyőn látható utasításokat: először adja meg a jelenlegi PIN kódját (ha az elsœ alkalommal változtatja meg a PIN kódját, akkor ez "0000"), majd gépelje be új 4-jegyű PIN kódját. Az új PIN kód megerősítése végett az új PIN kódot kétszer kell majd beírnia.
- A képernyőn megjelenik a "PIN kód megváltoztatva!" üzenet. PIN kódja megváltozott.



MEGJEGYZÉS Ha az "Írja be a PIN kódot a változtatásokhoz" üzenetnél rossz PIN kódot ad meg, a "ROSSZ!" felirat jelenik meg néhány másodpercre, ami után visszakerül a "Hozzáférés szabályozása" almenübe, amelyben a "PIN kód megváltoztatása" menüpont klemelve szerepel.

MEGJEGYZÉS Ha az "Ismételje meg az új PIN kódot"
üzenetnél rossz PIN kódot ad meg (pl. az új PIN
kód két bejegyzése nem egyezik), a "Rossz új
PIN kód!" üzenet jelenik meg és visszakerűl a
"Hozzáférés szabályozása" almenübe,
amelyben a "PIN kód megváltoztatása"
menüpont kiemelve szerepel.



 Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

A PIN kód üzemmód beállítása

- A PIN kód üzemmód megváltoztatásához hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombok használatával válassza ki a "Hozzáférés szabályozása" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- > Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérő képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távvezérlő számgombjaival írja be PIN kódját.
- Ha helyes PIN kódot adott meg, a "Hozzáférés szabályozása" menü fog megjelenni a képernyőn.

- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "PIN kód üzemmód" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A "PIN kód üzemmód" képernyő jelenik meg, amelyen az aktuális üzemmód kiemelye szerepel.
- Válassza ki a kívánt üzemmódot a "Balra" és "Jobbra" gombok használatával.



 Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

Korhatár besorolás

A programokat a különböző korcsoportok számára való alkalmasságuk szerint csoportokba sorolják. Az **e-menüben** beállíthatja saját személyes korhatár szabályozási szintjét. A személyes korhatár szabályozási szintjével megegyező vagy annál magasabb besorolású programok megtekintéséhez meg kell adnia PIN kódját.

- Hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A képernyőn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombok használatával válassza ki a "Hozzáférés szabályozása" menüpontot
 és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérő képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távvezérlő számgombjaival írja be PIN kódját.
- Ha helyes PIN kódot adott meg, a "Hozzáférés szabályozása" menü fog megjelenni a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Korhatár besorolás" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A "Korhatár besorolás" menü jelenik meg a képernyőn.
- Válassza ki korhatár szabályozási szintet a "Balra" és "Jobbra" gombok használatával és nyomja meg az "OK" gombot.
- A '√' jel jelenik meg a kiválasztott besorolási szabályozási szint után.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).



Felvételvédelem

Egyes programokat védenek a videomagnóra való felvétel ellen. Ezek a programok felismerhetœek a kibővített e-line-ban és az e-guide információs képernyőjén megjelenő (🗘) felvételvédelem jelképről. Ha videofelvétel ellen védett programot vesz fel, az a visszajátszáskor kódolva jelenik majd meg.

Csatorna lezárása

Ezzel a funkcióval bármelyik kiválasztott csatornát lezárhatja és ahhoz a késcebbiekben csak a PIN kód megadásával lehet majd hozzáférni. Mindazok, akik nem ismerik a PIN kódot, nem tudják majd a lezárt csatornát nézni.

- Hívja elő az e-menüt az "OPTS" gomb megnyomásával.
- > A képernyőn megjelenik a "Főmenü".

- A "Le" és "Fel" gombok használatával válassza ki a "Hozzátérés szabályozása" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot (a lakat azt jelzi, hogy ez egy PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik a PIN kódkérő képernyő (a PIN kód üzemmódtól függően.)
- A távvezérlő számgombiaival íria be PIN kódiát.
- Ha helyes PIN kódot adott meg, a "Hozzáférés szabályozása" menü fog megjelenni a képernyőn.
- A "Le" és "Fel" gombokkal válassza ki a "Csatorna lezárása" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn megjelenik az összes telepített csatorna listája. A lezárt csatornák lakattal jelölve szerepelnek.



MEGJEGYZÉS A telepített csatornák listája nem tévesztendő össze a "Csatornák átszervezése" almenüben látható teljes csatornalistával, amely a rendszerén található összes lehetséges csatornahely (0-999) listája.

- Válasszon ki egy csatornát a "Le" és "Fel" gombok használatával.
- A csatorna lezárásához vagy felnyitásához nyomja meg az "OK" gombot (az "OK" gomb újbóli megnyomása megfordítja a zárat).
- > A lakat megjelenik vagy eltűnik a csatorna neve után.
- Ismételje meg ezt az eljárást valamennyi lezárni vagy felnyitni kívánt csatorna esetében.
- Nyomja meg az "OPTS" vagy a "Vissza" gombot ismételten, amíg ki nem lép az e-menüből (vagy lenyomva is tarthatja a gombot néhány másodpercig).

Előlap lezárása

Ezzel a funkcióval reteszelheti az összes előlapról működtethető funkciót, és így megakadályozható az, hogy az előlapon lévő gombok megérintésével akaratlanul megváltoztassa a beállításokat. Amíg az előlap reteszelés be van kapcsolva, a távvezérlő elzárásával is megeloszheti a digitális műholdvevő illetéktelen használatát.

- Az "OPTS" gomb megnyomásával hívja elő az e-menüt.
- A képernyœn megjelenik a "Főmenü".
- A "Le" és "Fel" gombok segítségével válassza ki a "Hozzáférés szabályozása" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot (a lakat jel azt mutatja, hogy ez PIN kóddal védett funkció).
- Lehetséges, hogy megjelenik egy PIN kód megadási menü (a PIN kód üzemmódtól függően).
- A PIN kód megadásához használja a távvezérlőn lévő numerikus gombokat.
- Ha megadta a helyes PIN kódot, megjelenik a képernyœn a "Hozzáférés szabályozása" menű
- A "Le" és "Fel" gombok segítségével válassza ki az "Előlap lezárása" parancsot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- A képernyőn egy kiválasztómezű lesz látható: a "Zárva" azt jelzi, hogy az előlapot lezárta, a "Nyitva" pedig azt, hogy az előlap nincs lezárva.
- A "Balra" és "Jobbra" gombok segítségével változtathatja meg az aktuális "Előlap lezárása" beállítást.
- Az "OPTS" vagy a "Vissza" gomb többszöri megnyomásával lépjen ki az e-menüből (alternatív megoldásként ezt a gombot néhány másodpercig folyamatosan lenyomva tarthatia).



Feltételes hozzáférés párbeszédablak áttekintése

A digitális műholdvevő feltételes hozzáférés funkciója lehetœvé tesz ön vagy a szolgáltató számára, hogy megakadályozza a csatornákhoz (eseményekhez) való hozzáférést, vagy hogy feltételes hozzáférést biztosítson az ön számára (például fizetést követően). Valahányszor csak más csatornára vált, a digitális műholdvevő a korlátozások leírásának sorrendjét követve megbizonyosodik arról, hogy az alábbi korlátozások közül él-e valamelyik.

Az alábbi párbeszédablakok áttekintése a legfontosabbtól halad a legkevésbé fontos felé. Több párbeszédablak esetében a hozzáférési korlátozás megszüntetéséhez szűkség lehet PIN kódjának megadására. Ha megadta a helyes PIN kódot, és a párbeszédablak érvényét vesztette, a kevésbé fontos párbeszédablakok nem fogják újra kérni a PIN kód megadását.

A "Csatorna zárva" párbeszédablak

Ez a párbeszédablak akkor jelenik meg, ha az igényelt csatorna zárolt. Ha nincs szükség PIN kódra, nem jelenik meg párbeszédablak, egyébként viszont ennek a hozzáférés korlátozásnak a feloldásához meg kell adni egy érvényes PIN kódot. Ezt követően a csatorna idœlegesen nyitva marad, mindaddig, amíg a digitális műholdvevőt készenlét üzemmódba nem kapcsolja.



A "Földrajzi korlát" párbeszédablak

Ez a párbeszédablak azt jelzi, ha egy eseményhez az ön földrajzi helyzete miatt nem lehet hozzáférni. Ezt a párbeszédablakot nem lehet érvényteleníteni, és így a csatornához sem lehet hozzáférni.



A "Korhatár" párbeszédablak

Ez a párbeszédablak azt jelzi, hogy az **e-menüben** megadott korhatár miatt nem lehet biztosítani a hozzáférést. Ha nincs szükség PIN kód megadására, akkor nem jelenik meg a párbeszédablak, egyébként viszont ennek a hozzáférés korlátozásnak a feloldásához meg kell adni egy érvényes PIN kódot.



Kilépés a párbeszédablakokból

Több módon léphet ki ezekből a párbeszédablakokból:

- g: Eltűnik a párbeszédablak és a digitális műholdvevő az előzőleg kiválasztott csatornára kapcsol.
- "Csatorna ✓" vagy "Csatorna ✓": Eltűnik a párbeszédablak, és a digitális műholdvevő a következő vagy előző csatornára kapcsol.

Ha másik csatornára vált, és ott a hozzáférés korlátozott, a fenti párbeszédablak-kezelési eljárást kell megismételni, beleértve szükség esetén a PIN kód megadását is.



Mielőtt a szervizhez fordulna

Ha úgy tűnik, hogy a digitális műholdvevő nem működik rendesen, mielőtt a szervizhez fordulna, nézze végig ezt az ellenőrzési listát. Lehetséges ugyanis, hogy valamit elnézett.

HIBA

■ ELHÁRÍTÁS

Nem világítanak a jelzők a digitális műholdvevő előlapján

- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van -e csatlakoztatva a fali konnektorba.
- Várjon pár másodpercet a hálózati csatlakozó vezeték csatlakoztatását követően.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali konnektorban úgy, hogy egy másik készüléket csatlakoztat hozzá.

Az "Adatkártya ismeretlen" üzenet jelenik meg

- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az adatkártya.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő adatkártyát használja-e.

Az "Adatkártya rosszul van behelyezve" üzenet jelenik meg

■ Ellenőrizze, hogy az adatkártya megfelelően lett-e behelyezve.

Nincs kép

- Ellenőrizze, hogy a digitális műholdvevőt nem kapcsolták-e készenlét üzemmódba
- Ellenőrizze, hogy a TV be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a TV-nél helyesen lett-e kiválasztva a csatorna és a műsorforrás.
- Ellenőrizze a csatlakozásokat a TV-hez.
- Ellenőrizze, hogy a parabolaantenna jól lett-e behangolva.
- Ha a TV antennacsatlakozóját használja, ellenőrizze, hogy a TV a digitális műholdvevő antenna jeleinek megfelelően van-e behangolva.
 Ellenőrizze, hogy a hátlapon lévő G/K kapcsoló "K" állásra van-e állítva.
- Próbálja meg megnyomni a "TV/SAT" (ⓐ) gombot a távirányítón.

Nincs hand

- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang a TV-n.
- Ha sztereó rendszert alkalmaz, próbáljon ki egy másik hangforrást.

Szakaszos vétel vagy lefagyott kép

 Ellenőrizze a műholdvevő parabolaantenna és a digitális műholdvevő közötti összes csatlakozást és kábelt.

Hullámzó műholdképek, de a földi sugárzású TV képek nem hullámzanak

Hangolja a TV készüléket egy másik, a 21. és a 69. csatorna közé eső csatornára, míg jó hangot és képet nem kap.

Nem működik a távvezérlő

- Ellenőrizze a működést az előlap kezelő szerveivel.
- Célozzon a távvezérlővel közvetlenül a digitális műholdvevő előlapján lévő infravörös jelvevőre úgy, hogy a távvezérlő útjában ne legyenek akadályok.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő megfelelő üzemmódba van-e kapcsolva: a digitális műholdvevő üzemmódba állításhoz a "SAT" gombot nyomja meg, a TV üzemmódhoz a "TV" gombot, a sztereó rendszer üzemmódhoz az "AUX" (külső készülék) gombot, a VCR üzemmódhoz pedig a "VCR" (videómagnó) gombot.
- Cserélje ki az elemeket.

Nem működnek az előlapon lévő kezelőszervek

■ Ellenőrizze, hogy nincs-e lezárva az előlap.

A "Nem jogosult ezt a programot nézni" üzenet jelenik meg

■ Kapcsoljon át Wizja csatornára.

Nem tud programokat vásárolni

- Ellenőrizze a telefoncsatlakozást.
- Hívja fel az ügyfélszolgálatot a 06-40/150-150-es telefonszámon, és kérje adatkártyájának újratöltését.

MEGJEGYZÉS Ha ezekkel az intézkedésekkel nem tudja elhárítani a hibát, próbálja meg kihúzni a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, majd dugja vissza. A csatlakozó dugó csatlakoztatása előtt várjon kb. 5 percet.

99

Diagnosztikai program

Amennyiben a fentiek alapján nem tudja elhárítani a hibát, elindíthatja a Diagnosztikai programot. Ez olyan automatikus ellenőrzési műveletet indít el, amely nemcsak magát a digitális műholdvevőt teszteli, hanem a digitális műholdvevőnek a műholdantennához való csatlakozásait is.

Az ellenőrzési művelet befejezését követően tájékoztatja önt a program arról, hogy a rendszer megfelelően műkődik-e, vagy hogy hiba van a kapcsolási rendszer bizonyos részében. A hibát a digitális műholdvevő kijelzőn megjelenő négy számjegyű hibakód jelzi. Jegyezze fel ezt a hibakódot, és erre hivatkozzon a márkakereskedővel/űzembe helyezővel, vagy a szervizzel folytatott megbeszélés során.

- Húzza ki a fali konnektorból a digitális műholdvevő csatlakozó dugóját.
- Nyomja meg az elől található "OK" gombot, és közben egyidejűleg csatlakoztassa újra a fali konnektorhoz. Az "OK" gombot legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva.
- Megkezdődik az ellenőrzési művelet. A kijelző jobb oldali számjegyei az elvégzendő műveletek visszaszámlálását mutatják, "15 "-nél kezdve.
- Ha az ellenőrzési művelet sikeresen lezajlott, automatikusan megkezdődik a sorrendben következő tesztművelet, mígnem az összes teszt be nem fejeződik.
- Ha egy művelet nem sikerül, egy négy számjegyű hibakód jelenik meg a képernyőn körülbelül 2 másodpercre.
- Jegyezze fel ezt a hibakódot, és hivatkozzon erre a márkakereskedővel/üzembe helyezővel, vagy a szervizzel való megbeszélés során.
- > Ha minden ellenőrzési művelet sikeresen zajlott le, a "PASS" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a digitális műholdvevő ellenőrzése nem mutatott ki hibát, és az ön problémája továbbra is fennáll, a márkakereskedőhöz, üzembe helyezőhöz vagy a szervizhez kell fordulnia, mivel a probléma oka az üzembe helyezésben lehet (műholdantenna, TV-készülék).
- Ha az ellenőrzési művelet befejeződött, és egy vagy több művelet sikertelen volt, az elsőnek előfordult hibakód lesz látható a kijelzőn.
- Forduljon a márkakereskedőhöz, üzembe helyezőhöz, vagy a szervizhez, és közölje velük a még korábban lejegyzett hibakódot.
- A digitális műholdvevő normál üzemmódba való visszakapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, majd dugja vissza.

MEGJEGYZÉS Ha az 1700 hibakód jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizze a műholdantennát, vagy hogy az antenna kábelének csatlakoztatása megfelelő-e.

Kifejezések jegyzéke

16:9, széles képernyőjű TV-képernyő forma

Olyan képernyőforma, melynek nézése természetesebb. A legtöbb mozifilm

ebben a képernyőarányban készül.

A/V Furo-csatlakozó Audio-, video- és más jelek átvitelére szolgáló csatlakozó.

Videókészülékek csatlakoztatására, pl. digitális műholdvevőnek TV-készülékhez és/vagy videómagnóhoz való csatlakoztatására szolgál.

Az az integrált elektronikus áramkört tartalmazó kártya, amely a digitális

Adatkártya

műholdvevő elektronikájával együttesen lehetővé teszi a szolgáltatások

igénybevételét.

CD, kompakt korong Csatorna lezárása

Világszabvány, felvett és digitális formában tárolt műsorok reprodukciójára. Elektronikus lezárás, melyet bármelyik csatornára alkalmazni lehet, és amely a

hozzáférést csak PIN kóddal engedélyezi.

CVRS Egy összetett videojel rövidítése, más néven "Videó".

DSR. digitális műholdvevő

Olyan elektronikus készülék, amely digitális (televíziós és rádiós) műhold-adások

vételére szolgál.

e-auide Az a folyamatosan fejlesztett elektronikus mæsorajánló, amely gyors, könnyű

ismertetést és programkiválasztást tesz lehetővé.

Program tájékoztatót tartalmazó sáv. A TV-képernyő alján látható rövid ideig e-line akkor, ha programot választ, vagy kérésre később is bármikor előhívható.

e-mail, elektronikus levelezés

Üzenetek vagy levelezés elektronikus úton, pl. műholdas műsorszórással történő

Képernyőn megjelenő menük készlete, amelyek a digitális műholdvevő könnyű e-menü

üzembe helyezését és beállítását teszik lehetővé.

Olyan elektronikus lezárás, amelynek alkalmazásával reteszelni lehet az Előlap lezárása

előlapösszes kezelőszervét, és így megakadályozható, hogy a gyerekek összezavarják a digitális műholdvevő működését.

Hagyományos TV-programok, melyek vétele közvetlenül a földi adóról, nem

pedig a műholdon keresztül történik.

IRD, integrált vevő-dekóde

Földi TV

Készenlét

PIN kód

Kijelölő rendszer

A digitális műholdvevő egy másik elnevezése.

1. A TV-képernyő. Képernyő

A TV-képernyőn megjelenő kép.

3.Egy menü egyetlen oldala. A digitális műholdvevő látszólagos kikapcsolt (OFF) állapota, amely lehetővé

teszi, hogy a digitális műholdvevő frissített információt szerezzen a műholdjelből.

Olyan rendszer, amely négy irányú nyílgombból és egy OK gombból áll, melyek

az e-guide-ban és az e-menüben való mozgást és a kiválasztást teszik

lehetővé

Korhatár szerinti besorolás

Programok besorolása aszerint, hogy melyik korcsoport számára megfelelő a

Szimbólum vagy ikon, amely valamire, például egy kijelölendő tételre való Kurzo

rámutatásra szolgál

Menü Olyan képernyő, amely tételek listáját ajánlja fel kiválasztásra.

Modem Olyan elektronikus eszköz a digitális műholdvevőben, amely a digitális

műholdvevő és a Wizja-TV közötti telefonvonalon történő kommunikációt

szolgálja.

Mæholdvevő (Set top box)

STB-nek is rövidítik: a digitális műholdvevő egy másik neve.

Az ön 4 számjegyű kódszáma, mely a digitális műholdvevő speciális funkcióinak működtetésére szolgál, köztük a lezárt csatornákhoz való hozzáférésre és a

gyerekek miatti lezárás megszüntetésére.

Parabolaantenna Csészealj alakú antenna digitális műholdjelek vételére.

Soros I/O (bemeneti/kimeneti) csatlakozó (RS232)

Csatlakozó soros adatok átviteléhez/vételéhez, szabványosított protokoll szerint.

A digitális műholdvevőbe a jövőbeni alkalmazások érdekében került

beszerelésre

UHF (mikrohullámú) antenna kimenet

Olyan jel, amely képet és hangot szállít a digitális műholdvevőtől a TV-készülék

antennabemenetéhez. Egy a digitális műholdvevőbe épített RF (rádiófrekvenciás) modulátor átalakítja a digitális műholdvevő video (CVBS) és audio jeleit egy kombinált rádiófrekvenciás jellé, amely megfelel a TV-készülék antennabemenetének. Az audio jel ekkor monóban fogható.

Wizja TV A "Közvetlenül az otthonokba" szolgáltatásokat sugárzó szolgáltató.

10

Műszaki paraméterek

A RENDSZER MŰSZAKI JELLEMZŐI:

- A rendszer MPEG-2-nek megfelelő, a műsorsugárzások
- Vétele teljesen a Main Profilig @ Main Levelig

DEMODULÁCIÓ:

- QPSK (kvaterner fázisemelő gomb)
- Konvolúciós arány: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Jelátviteli sebesség: 15-30 M jel/mp
 Fb/No (Reed Solomon kimenetnél) <5 dB
- Eb/No (Reed Solomon kimenétnél) <5 dB 2/3os belső kódsebességnél

VIDEO DEKÓDOLÁS:

- MPEG-2 DVB-nek megfelelœ teljesen az MP @ ML-ig
- Video jelátviteli sebesség: max. 15 Mbit/mp
- Videóformátumok: 4:3 és 16:9
- Felbontás: 720 x 576 pixelig

AUDIO DEKÓDOLÁS:

· MPEG szintű I/II audió 448 kbit/mp-ig

HANGOLÁS:

- 950-2150 MHz
- Bemeneti csatlakozó: F típusú
- IF képfrekvencia sávszélesség: 39.6 MHz
- Rádiófrekvenciás bemeneti szint: -25 dBm-től -65 dBm-ig/75 Ohm

LNB-SZABÁLYOZÁS:

- Tápfeszültség: 13-18 V (max. 350 mA) rövidzárlat-védelemmel
- Bemeneti illesztési veszteség: >8 dB

POLARIZÁTOR SZABÁLYOZÁS:

Függőleges: 12.5 V < V < 13.5 V
 Vízszintes: 17.3 V < V < 18.7 V

MODEM:

- · V22-bis modem V42-es hibajavítással
- Átviteli sebesség: 2400 baud

CSATLAKOZÁSOK:

- · Műholdantenna bemenet: F típusú
- Földi antenna bemenet: IEC harangrendszerű
- Soros kimenet: RS232C, 9 érintkezős D típusú
 Adatkártya interfész: ISO 7816
- Modem: RJ11
- Audio/video Euro-csatlakozó
- Sztereó jobb + bal kimenet:
 2 harangrendszerű
- Videó (CVBS): 1 harangrendszeræ
- · UHF (URH) kimenet remodulátor: IEC belső

RÁDIÓFREKVENCIÁS VIDEO KIMENET:

- PAL-GK (az alapértelmezett beállítás a "K")
- A 21.-tœl a 69. csatornáig (beállítható)
- Az előre beállított csatorna: e33

A RENDSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

- Mikroprocesszor: LSI64118C
- A rendszer memóriája: 4 MB FLASH
 Alkalmazás memóriája: 8 MB SDRAM
- Videómemória: 4 MB SDRAM
- CryptoWorksTM feltételes hozzáférési rendszer
- Könnyű eseményválasztás az e-guide segítségével
- Automatikus digitális műholdvevő-szoftver letöltés a műholdon keresztül az új funkciók alkalmazásának megkönnyítésére

EGYÉB JELLEMZŐK:

- Előlap helyi kezelőszervek: készenlét, info, opciók (e-guide, elektronikus műsorismertető), menűhozzáférés: kurzorvezérlés (4 gomb), OK gomb
 - Képernyőn megjelenő kijelzés:
 - ineáris optikai leolvasó (OSD) a szolgáltatás nevéhez és számához
 - a ritkábban használatos digitális műholdvevő funkciók menürendszer vezérlése
 - menürendszer az első üzembe helvezéshez
 - elektronikus műsorismertető (e-guide) a
 - szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez
- Fizetœ TV programok támogatása
- Méretek: 380 x 265 x 71 mm (Szélesség x mélység x magasság)
- Hálózati tápfeszültség: 230 V, 50-60 Hz
 Hálózati teljesítményfelvétel: max. 21 W
- Működtetési hőmérséklet: +5° +40°C
- EMC (elektromágneses összeférhetőség): a helyi előírások szerint
- Biztonság: az IEC 65 szabvány szerint

TARTOZÉKOK:

- Hálózati csatlakozó vezeték
- Távvezérlœ: RC2582/01 típusú, 2 elem (R06, AA vagy UM3)
- Használati útmutató
- · Antenna csatlakozó kábel
- · Audio-video Euro-csatlakozó kábel
- · Telefon csatlakozó kábel
 - Audio csatlakozó kábel Adatkártya

- © 06-40/150-150 hu.upcdirect.com