



ESP 系列模组 PCB 设计 及天线摆放参考指南

版权 ©2018



一、注意

强烈建议设计转接板时,至少使用双层板!!!

每次大批量生产时,一定要试产!!!

二、布局


1. 天线布局

ESP8266/8285 系列模组可以焊接到 PCB 板上。为了使终端产品获得最佳的射频性能,请注意根据本指南合理设计模组及天线在底板上的摆放位置。

方案 1 (推荐):将模组沿 PCB 板边放置, 且天线在板框外;

方案 2:将模组沿 PCB 板边放置,天线沿板边放置且下方挖空;

方案 3:将模组沿 PCB 板边放置,天线沿板边放置且下方均不铺铜。

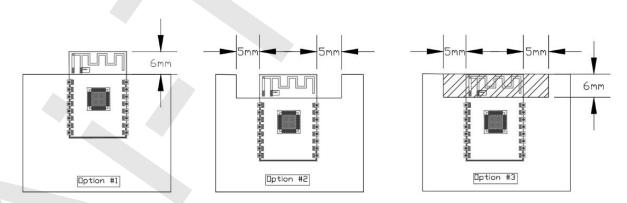




2. 整体布局

整体布局的时候,避免 PCB 板上的其他元器件对其造成干扰,天线下方不要走线或敷铜,模块要尽量远离功率元器件、电磁器件,如变压器、可控硅、继电器、电感、蜂鸣器、喇叭等,模块的地跟功率元器件、电磁器件的地分开走。

如果模组没有延边放置,一定程度上会影响射频性能,注意图示的几个要点:

- 1. 如图标记 1 区域,铺铜的区域距离天线保持 1CM 的距离
- 2. 如图标记 2 区域,天线周围禁止摆放金属柱或者其他具有干扰性质的器件
- 3. 如图标记 3 区域,天线周围一定范围保持空旷(能不放,就不要放在板子中间)
 - 4. (补充)建议做成整机后来我司射频中心测试整机的性能。

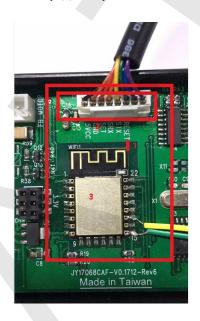



三、 电路设计

1. 基本注意事项

模组的除开天线的部分,下方也不要走线或敷铜,如果转接板的布局空间不够,建议在底板上层铺铜,下层走线。

模组 pin 脚使用的上下拉电阻建议为 10K 或者 12K,不要使用 4.7K 电源供电为稳定 3.3V,电流>500m

2. 滤波和降噪

无线通信芯片的良好性能依赖于精确的时钟信号和稳定的电源供应。要确保最佳的供电性能 必须在 PCB 设计时采用滤波和降噪工艺。建议在 PCB 设计中遵循以下规则:

滤波电容:可以使用滤波电容来消除电源噪声(低频噪声)。建议在靠近电源转换芯片。的地方放置一个 10uF 或以上的电容。要选择最合适的滤波电容,请参考电源转换芯片的数据手册。

旁路电容: 旁路电容为电源轨的高频变化提供低阻抗的通道, 对降噪起到关键作用。建议用户使用多个旁路电容。

关键走线:为了避免误触发和故障的发生,PCB上的关键走线,例如复位走线等,与其他信号线的距离必须在走线线宽的三倍以上。复位线走线最好靠近固定电压层,比如接底层。



走线线宽:建议电源走线尽量宽些。ESP8266 系列模组在满负荷运行时需要消耗大量的电路。

3. 外围信号走线

本文所提到的信号走线是指任何连接至 ESP8266/8285 系列模组的数字外设的传输信号走线。安信可科技 ESP8266/8285 系列模组集成了高速外设接口,包括 HSPI/I2S。走线必须谨慎,以防止信号失真并保证信号的完整性。

串扰:信号线距离太近可能会造成电感和电容耦合。建议信号线之间的 距离至少为走线线宽的两倍。

对于关键的系统信号线,例如复位线和外部中断线,走线之间的距离则至少应为线宽的三倍。

走线长度:高频信号线必须尽量短以减少对其他走线的干扰并避免拾取噪声。数据总线上的走线长度最好一致。例如, SPI 接口的 SCK、MOSI、和 MISO 走线长度应该一致。

走线拐角:一定不要使用直角走线!!!

过孔:高速时钟走线应尽量避免过孔

返回路径:为了降低 EMI 的设计,所有信号线的返回路径都应该尽可能短。

开关噪声控制: ESP8266/8285 系列模组集成了高速 GPIO 和外设接



口,这可能会产生严重的开关噪声。如果一些应用对于功耗和 EMI 特性要求较高,建议在数字 I/O 线上串联 10~100 欧姆的电阻。这样可以在开关电源时抑制过冲,并使信号变得平稳。串联电阻也能在一定程度上防止静电释放(ESD)。

四、地层

推荐做法:为了减小 PCB 底板上的信号回流路径,高速信号线必须走在地层之上。这样可以使 PCB 辐射电磁干扰噪声降到最小。另外,一定要在 PCB 板上使用面积较大且完整的地层。另一方面为了利于散热,必须将模组的焊盘连接到主板。

双层地:如果设计中包含模拟元件或模数转换器(ADC),则最好把数字地和模拟地分开。这样也会确保消除 ADC 输入噪声。但是请注意数字地和模拟地不能重叠或者直接连接。数字地和模拟地都要有专门的走线连接到电源地。

分割地平面: 地平面分割不会造成严重的噪声或者 EMI 现象。但是,在分割的、不相连的地平面上走线会形成大的回流路径,可能会产生 EMI 辐射干扰。



五、 联系我们

官方官网: https://www.ai-thinker.com

开发 Wiki: http://wiki.ai-thinker.com

官方论坛: http://bbs.ai-thinker.com

样品购买: https://anxinke.taobao.com

商务合作: sales@aithinker.com

技术支持: <u>support@aithinker.com</u>

公司地址:广东省深圳市宝安区西乡街道航空路华丰第二工业园 B 座七楼

联系电话: 0755-29162996

