



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tablet OX Social de 7" 3G
Modelo: Ox7 3G



ATENCION: Gracias por elegir esta Tablet de la marca OX. Lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Utilice este dispositivo únicamente tal y como se especifica en el manual. Cualquier daño atribuido a la utilización incorrecta o uso indebido invalidará toda responsabilidad y garantía.

1 Introducción	3
1.1 Conocimiento	3
1.2 Anuncios	3
1.3 Precauciones de seguridad	4
1.4 Abreviación/Terminología	4
2 Introducción	5
2.1 Funcionamiento y preparación	5
2.2 Estado y recordatorio	5
3 Guía rápida de inicio	6
3.1 Función de los botones	6
3.2 Encender y apagar	7
3.3 Encender y apagar la pantalla	7
3.4 Uso de la pantalla táctil	8
3.5 Interfaz principal	9
3.6 Visitar una aplicación	11
3.7 Conexión USB	12
3.8 Introducir palabras	13
3.9 Técnica de aplicación	14
4 Ajustes básicos	14
4.1 Administración tarjeta SIM	14
4.2 Wi-Fi e Internet	17
4.3 Bluetooth	19
4.4 Uso de datos	22
4.5 Mas	23
4.6 Perfil de audio	27
4.7 Pantalla	30
4.8 Aplicación	32
4.9 Localización de acceso	33
4.10 Idioma	35
4.11 Backup y Reset	37
4.12 Fecha y hora	37
4.13 Configuración de encendido / apagado	37
4.14 Accesibilidad	38
4.15 Acerca de su tablet	38
5 Multi-Media	39
5.1 Música	39
5.2 Video	39
5.3 Galería de fotos	40
5.4 Cámara	41
5.5 Radio FM	41
6 Comunicación	43
6.1 Teléfono	43
6.2 Mensaje de texto	43
6.3 Lista de contactos	44
7 Internet	45
7.1 Buscador	45
7.2 Email	46
8 Otras aplicaciones	48
8.1 Reloj	48
8.2 Calculadora	48
8.3 Administrador de archivos	49
8.4 Grabadora	51
9 Solución de problemas	52

INTRODUCCIÓN

1.1 Conocimiento

Muchas gracias por adquirir la tablet modelo OX7 3G de la marca OX. Está compuesta por un integrado CPU MT8382 Quad-core, Cortex-A7, con una frecuencia de 1.2GHz, y basada en el Sistema Operativo Android 4.2.2.

El producto está diseñado con varias funciones, incluyendo los formatos WCDMA, WIFI, BT, GPS, FM, llamadas por voz y más. Es fácil alcanzar comunicaciones inalámbricas e Internet, también tiene una antena integrada para la función GPS, siempre previamente es necesaria la instalación de una aplicación GPS. También podrá tomar las fotografías que deseé con la cámara integrada que tiene su nuevo dispositivo.

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar con el funcionamiento de su tablet.

1.2 Anuncios

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Para evitar dañar el dispositivo, no someta el dispositivo a fuertes golpes o vibraciones.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.
- No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas que oscilen entre -20°C y 45°C.
- Nunca desarme ni modifique ni repare el dispositivo, cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía.
- Utilice un paño seco para limpiar el dispositivo, no utilice sustancias químicas ni detergentes.

INTRODUCCIÓN

1.3 Precacuciones de seguridad

Antes de operar con su tablet, por favor lea este capítulo y enseñe a los niños esta información.

- Para asegurar una conducción correcta y segura, nunca utilice esta tablet mientras este conduciendo.
- No es recomendable que utilice su Tablet en hospitales que tengan máquinas radioactivas cercanas.
- Para evitar interrupciones de señal, desactive la función Wi-Fi en cualquier vuelo y active la opción modo avión.
- Por favor no desarme, modifique, ni repare el dispositivo, diríjase al personal técnico autorizado. De lo contrario la garantía quedará anulada.
- Nunca utilice la Tablet en lugares con altas temperaturas o áreas de gas inflamable (gasolineras).
- Evite que los niños utilice su tablet sin la supervisión de un adulto.
- Por favor cumpla con las normas de uso y respete la privacidad de otros y los derechos legales.
- Nunca utilice la Tablet en el baño o lugares con mucha humedad y proteja el dispositivo del agua.

1.4 Abreviación / terminología

Abreviación / terminología	Nomber completo	Descripción
MID	Mobile Internet Device	Terminal dispositivo móvil
WIFI	Inalámbrico	Basado en la normativa IEEE 802.11b estandard LAN
TF	TransFlash	Tarjeta de memoria Micro-SD

INTRODUCCIÓN

2.1 Funcionamiento y preparación

Carga de la batería

Si es la primera utilización de su tablet, por favor utilice el adaptador suministrado para realizar la carga completa.

1. Conecte el cargador suministrado en su entrada correspondiente para cargar la batería.

2.2 Estado y recordatorio

Recordatorio de iconos

Cuando aparezca un mensaje recordatorio en la ventana de notificaciones, por favor deslice la columna hacia abajo para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que necesite y confirme la información. Después puede cerrar la ventana de notificaciones deslizando la barra hacia arriba. A continuación le mostramos los iconos para su conocimiento:



Nuevo email.



Indicador de batería.



Descargando.



USB conectado.



Modo avión activado.



Botón de página de inicio.



Botón de volver.



USB debugging connected.



WIFI conectado, internet
está disponible.

Recordatorios

Los iconos recordatorios se activarán cuando reciba un Nuevo e-mail, la red Wi-Fi este abierta, puede abrir la barra de notificaciones para ver la información más detallada.

Abrir la barra de información

Cuando la barra de información muestre un Nuevo ícono de notificación, por favor deslice la barra hacia abajo con su dedo, el recordatorio se abrirá.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.1 Función de los botones



Descripción de la función de los botones :

ON/OFF	Pulsación corta para cambiar al modo dormir/activar, pulsación larga para encender / apagar el dispositivo.
Volumen + (aumentar)	Aumenta el nivel del volumen
Volumen - (reducir)	Reduce el nivel del volumen
Botón HOME (Inicio) 	Púlselo para volver a la página de inicio.
Botón de volver (volver) 	Este botón muestra las opciones del menú.
Botón de ajustes 	Puede configurar el Sistema y otros menús y el historial de búsqueda

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.2 Encender y apagar

Encender

Larga pulsación (3 segundos) del botón POWER, para acceder a la página de inicio. El sistema entra automáticamente al modo de pantalla bloqueada, por favor desbloquee la pantalla.

Apagar

1. Larga pulsación (3 segundos) del botón POWER, aparecerá la ventana del modo apagar.
2. La ventana del modo apagar contiene el modo mute (silenciar), modo avión, modo reiniciar y modo apagar, en total cuatro opciones.
3. Haga click en apagar, para apagar su dispositivo completamente.

3.3 Encender y apagar la pantalla

En modo encendido si no utiliza la Tablet durante un tiempo, la pantalla se apagará automáticamente.

1. Para ahorrar batería, se apagará la pantalla automáticamente si no utiliza la tablet durante un tiempo.
2. En modo pantalla encendida, pulse el botón POWER, la pantalla se apagará inmediatamente.

Encender la pantalla cuando está apagada.

Si la pantalla está apagada, pulse el botón POWER para encender la pantalla. Aparecerá la imagen que se muestra a continuación, desplace hacia la izquierda el candado para desbloquear la pantalla.



GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.4 Uso de la pantalla táctil

Métodos de funcionamiento

Existen varios métodos para ver la pantalla principal, menú y procedimientos de aplicaciones para su dispositivo.

Click

Cuando quiera utilizar el teclado de la pantalla o elegir una aplicación en la interfaz principal, solo necesita tocar con su dedo.

Pulsar

Si desea abrir alguna aplicación, pulse directamente en el ícono.

Desplazamiento rápido ó desplazamiento

Para un desplazamiento rápido o normal utilice el movimiento de sus dedos.

Mover

Antes de mover, mantenga pulsado con la yema de sus dedos hasta que lo pueda mover libremente al sitio que deseé.

Girar

Para la mayoría de fotografías, solo necesita girar la tablet y automáticamente se girará la fotografía o imagen en pantalla.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.5 Interfaz principal

La interfaz principal es la imagen que se muestra a continuación, haga una pulsación larga en cualquier parte del escritorio que no sea una aplicación y aparecerá una ventana con las opciones de fondo de escritorio, carpetas, widgets y más.



Extensión de la página de inicio

La página de inicio se puede extender para tener un mayor espacio, en el cual podrá añadir más iconos, aplicaciones, widgets, etc. Toque en cualquier parte del escritorio y con su dedo desplace hacia la derecha o izquierda para pasar de un lado a otro en la página de inicio, mire la imagen que le mostramos a continuación para su referencia



GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Crear una carpeta en el escritorio

1. Mueva los iconos que quiere poner dentro de una misma carpeta.
2. Desplácelos y suelte el icono una vez esté encima de la carpeta donde quiere copiar el ícono.
Puede renombrar la carpeta con el nombre que usted desee.



Eliminar los iconos del escritorio

1. Haga una pulsación larga sobre el ícono que quiere eliminar, aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el siguiente mensaje  .
2. Mueva el ícono donde indica "remove", hasta que el ícono cambie a color rojo, después mueva su dedo hacia la opción eliminar.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Cambiar el fondo de escritorio

1. En la página principal, haga una pulsación larga en cualquier parte del escritorio y le aparecerá una ventana para cambiar el fondo de escritorio.
2. Seleccione la galería de fotos o galería de fondos de escritorio para escoger la imagen que desea establecer como fondo de pantalla.

3.6 Visitar una aplicación

Haga click en el icono  en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al menú principal, después toque la aplicación que desea visitar.




GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.7 Conexión USB

Ajustes de almacenamiento

Antes de transferir documentos, debe ajustar la configuración de su tablet:

1. Conecte su tablet con el ordenador a través del cable USB suministrado, la barra de notificaciones le mostrará la información adecuada.
2. Abra la barra de notificaciones para leer la información.
3. En la barra de notificaciones, haga click en la opción “USB Connected”, se mostrará como la imagen que tiene más abajo, después pulse abrir “open USB storage configuration”.
4. Ahora el cable USB estará conectado satisfactoriamente.

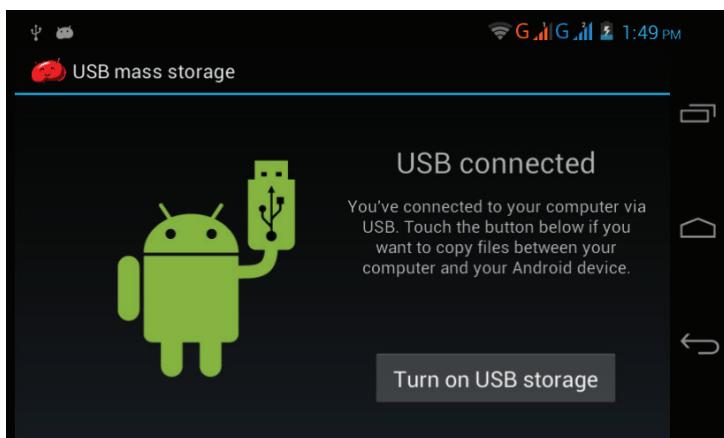

Copiar archivos dentro de la tarjeta de memoria

1. Conecte su tablet con el ordenador a través del cable USB.
2. De acuerdo con la configuración hecha anteriormente, se ha conectado con el ordenador satisfactoriamente.
3. Abra “Mi PC” o “Equipo” según el Sistema operativo que tenga en su ordenador, y compruebe que aparece la nueva unidad del dispositivo.
4. Copie los documentos que necesite dentro de esa unidad (carpeta).
5. Una vez finalizada la copia de archivos, desconecte de forma segura la conexión entre la tablet y su ordenador.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.8 Introducir palabras


Usar el teclado virtual

Cuando abra una aplicación o elija editar palabras o números, aparecerá el teclado virtual en pantalla, el teclado virtual contiene las siguientes opciones:

1. Teclado Android
2. Google Pinyin

Elija la opción que desea

1. Haga click en "ajustes" (Setting).
2. Haga click en la opción "Idioma y teclado" (Language and Keyboard)
3. En las opciones del cuadro de texto, se revelará todos los métodos de texto instalados.
4. Marque el tipo de método que quiere.

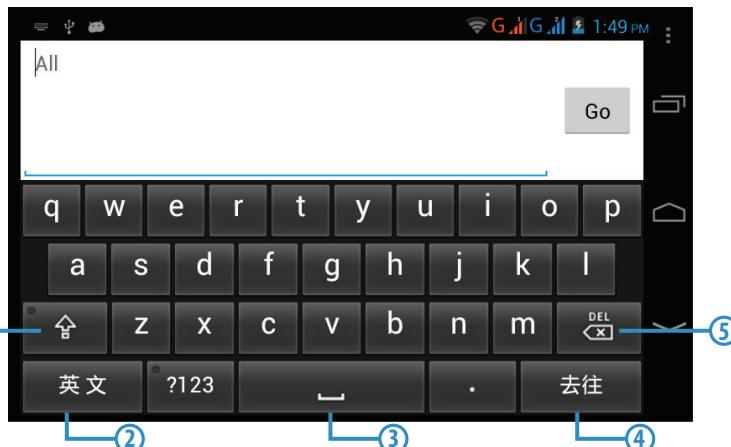

1	Activa los modos de letras mayúsculas y minúsculas
2	Activa el modo de introducción de palabras
3	Púlselo para generar un espacio
4	Púlselo para generar un salto de línea (intro)
5	Borra la última letra escrita y así sucesivamente si desea borrar más letras o palabras.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

3.9 Técnica de aplicación

Acceder a la interfaz de widgets

En la interfaz de aplicaciones, pulse en la parte superior en widgets, aparecerá la interfaz de widgets. Haga una pulsación larga en cualquier widget para crear un acceso directo, después podrá entrar a esa aplicación a través de ese acceso directo.

Crear un acceso directo de una aplicación en el escritorio

En la interfaz de la aplicación o widgets, haga una pulsación larga en cualquier ícono para crear un acceso directo en el escritorio.


Aviso: Si no hay espacio disponible en el escritorio, el acceso directo no será creado.

AJUSTES BÁSICOS

4.1 Administración tarjeta SIM


4.1-1 Llamadas por voz

Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción “SIM Management” (administrador tarjeta SIM)

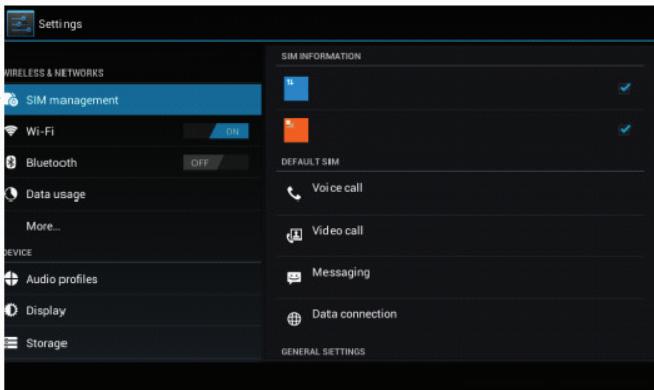


AJUSTES BÁSICOS

Haga click en "voice call" llamada de voz, elija la tarjeta SIM por defecto

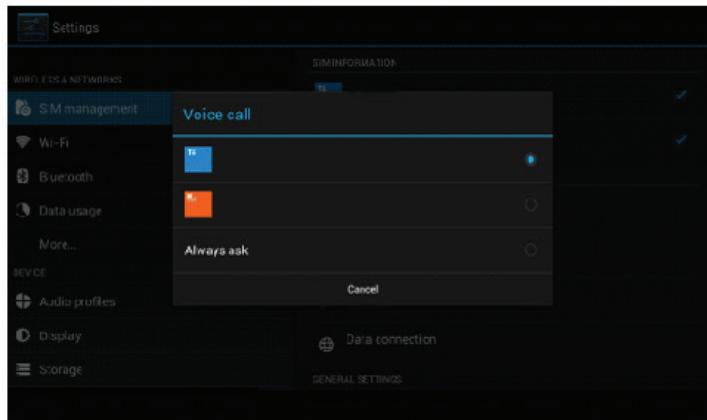

4.1-2 Video llamada


Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción "SIM Management" (administrador de tarjeta SIM), y haga click en "video call" (video llamada).

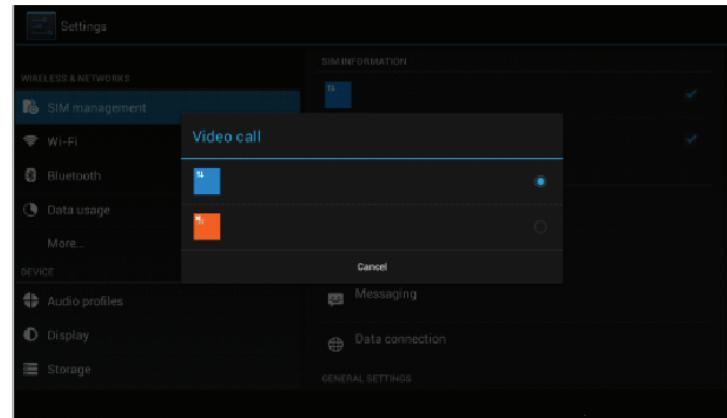

AJUSTES BÁSICOS


4.1-3 Mensaje

Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción “SIM Management” (administrador de tarjeta SIM) y elija la tarjeta por defecto cuando aparezca el mensaje.

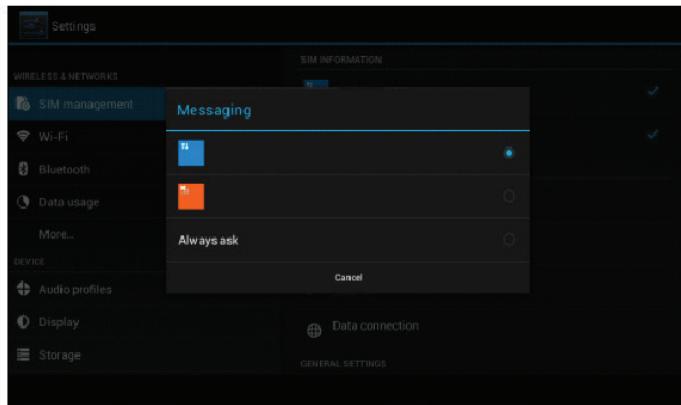

4.1-4 Conexión de datos

Haga click en ajustes del menú principal, elija “SIM management” (administrador de tarjeta SIM), haga click en connexion de datos, elija la tarjeta SIM por defecto.

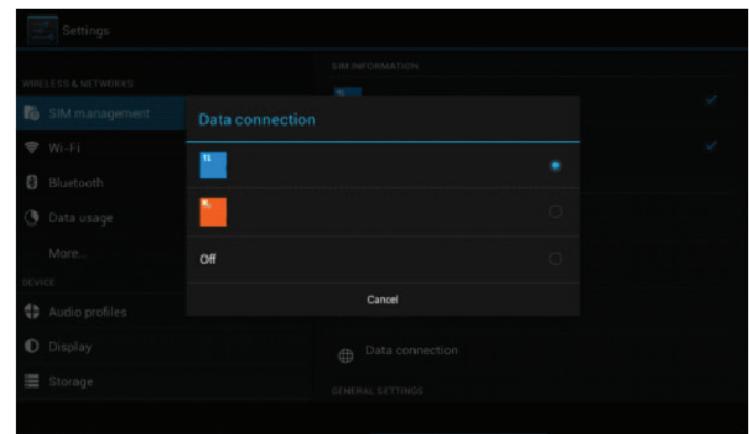

AJUSTES BÁSICOS

4.2 Wi-Fi e Internet


1. Conectar la opción Wi-Fi

- 1) En el menú principal, elija la opción de ajustes.
- 2) Haga click en WLAN, abra la opción Wi-Fi, automáticamente su buscarán todas las redes Wi-Fi disponibles como se muestra en la imagen de abajo.
- 3) Elija la red Wi-Fi a la que se quiere conectar, si está protegida con contraseña deberá introducir la contraseña correcta para poder establecer una conexión a Internet.




2. Añadir una red

- 1) Haga click en el ícono **ADD NETWORK** para añadir una red Wi-Fi.

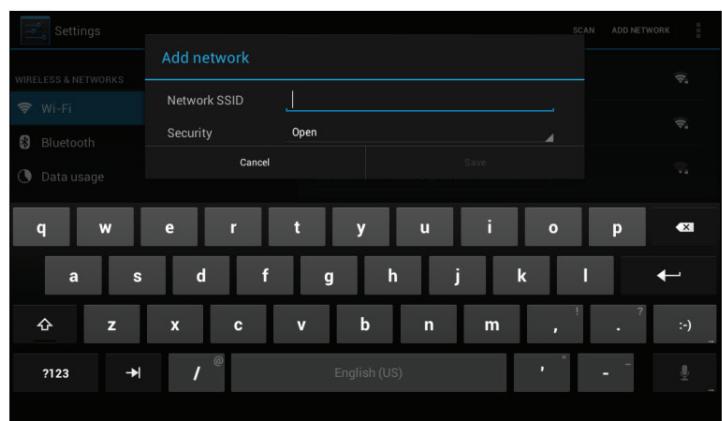

AJUSTES BÁSICOS

- 2) Introduzca los datos de red SSID, y el nombre y toque en guardar.
- 3) Haga click en nombre de usuario guardado y haga click en conectar a la red

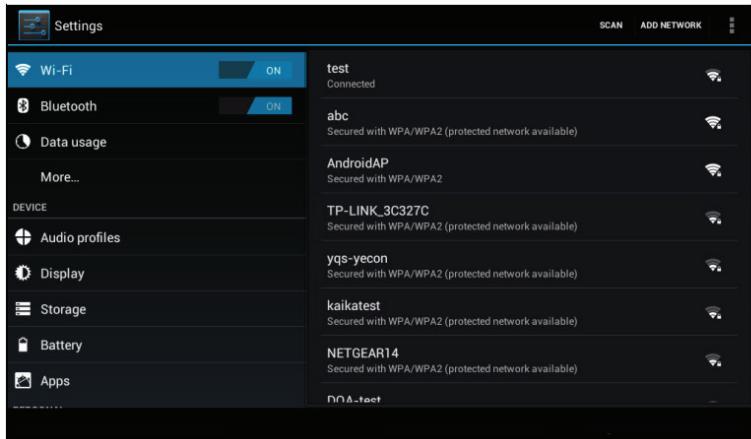


3. Información de red

Si abre la barra de notificaciones, cuando aparezca la señal Wi-Fi, en la parte inferior derecha taparecerá un recordatorio de la disponibilidad de una red WLAN

4. Mantener el Wi-Fi encendido durante el apagado.


1. Haga click en el icono  en la parte superior derecha, seleccione advanced.
2. Haga click en la opción "Keep WI-FI on during sleep" (mantener el Wi-Fi activado)

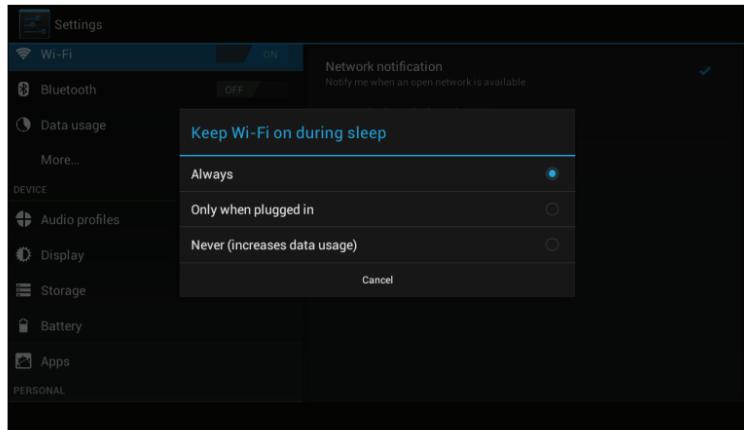


AJUSTES BÁSICOS

4.3 Función Bluetooth

1. Haga click en ajustes en el menú principal.
2. Haga click en la opción bluetooth y ábralo.
3. Si alguien abre la función bluetooth a su alrededor, haga click en "búsqueda dispositivo", automáticamente su tablet buscará dispositivos Bluetooth disponibles cercanos.

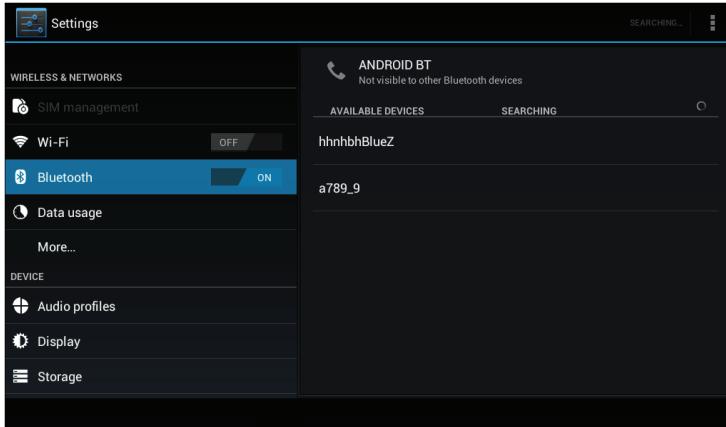

4. Haga click en un dispositivo Bluetooth disponible, aparecerá una ventana de petición de contraseña, introduzca la contraseña para vincular ambos dispositivos entre sí.
5. Despues de una vinculación satisfactoria, elija la función que desea, haga click en el icono  para acceder al menú de ajustes

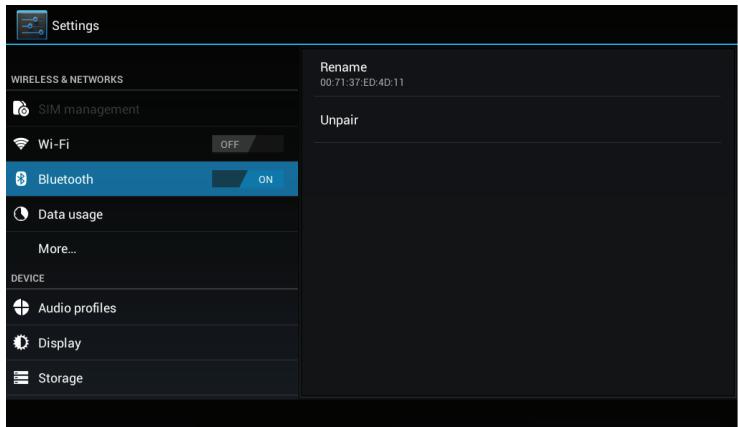


AJUSTES BÁSICOS

Ajustes del Bluetooth


1. Renombrar su tablet

Haga click en el icono  seleccione renombrar tablet y escriba el nombre que quiera.

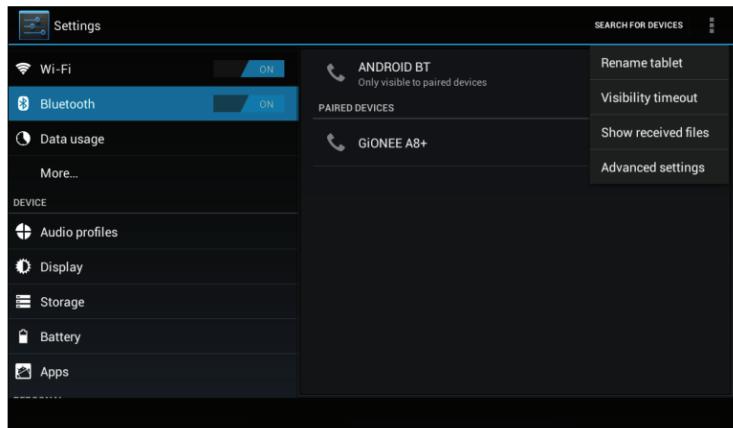

2. Configurar el tiempo de visibilidad

Seleccione “Configuración del tiempo de visibilidad” (visibility timeout setting), Elija el tiempo que desea configurar como se muestra en la siguiente imagen)

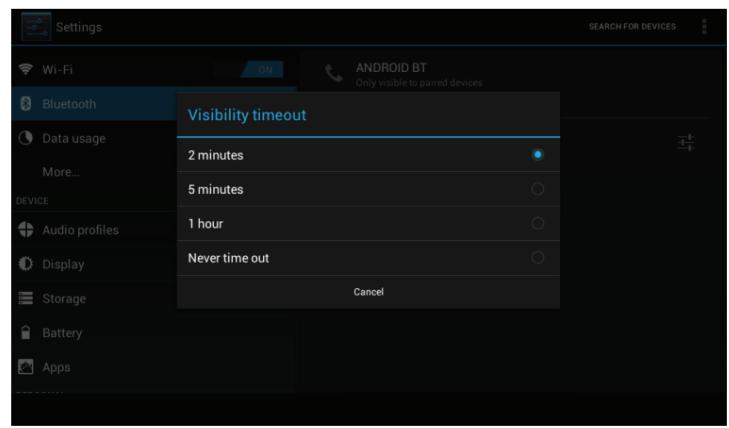

AJUSTES BÁSICOS

3. Mostrar el archivo recibido

Elija la opción (mostrar archivo recibido) “show received file”, podrá visualizar los archivos cargados y descargados.

4. Configuración avanzada del Bluetooth


Elija la opción configuración avanzada del Bluetooth, visualizará la siguiente pantalla

1. Transferir archivos

Abra el servicio de transmisión de archivos, conecte el FTP Bluetooth con el dispositivo del cliente a visitar.

2. La distancia del Bluetooth influye entre los dispositivos.

Si hay mucha distancia entre ambos dispositivos Bluetooth, la transmisión puede ser interrumpida.

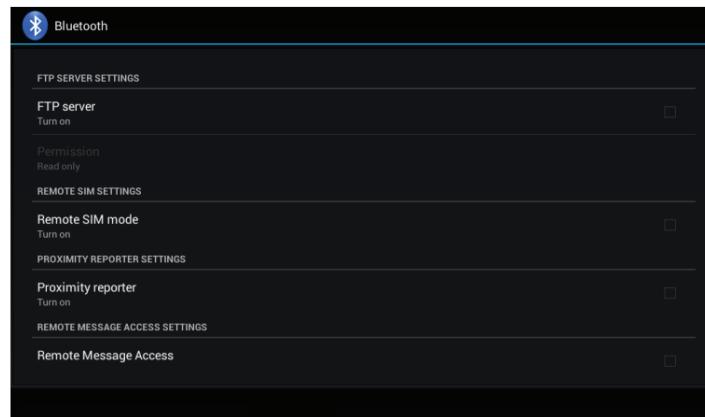

AJUSTES BÁSICOS


4.4 Uso de datos

Comprobar los datos de la tarjeta SIM



Comprobar datos WiFi

Haga click en el icono  en la parte superior derecha, después haga click Data Usage, como se muestra a continuación

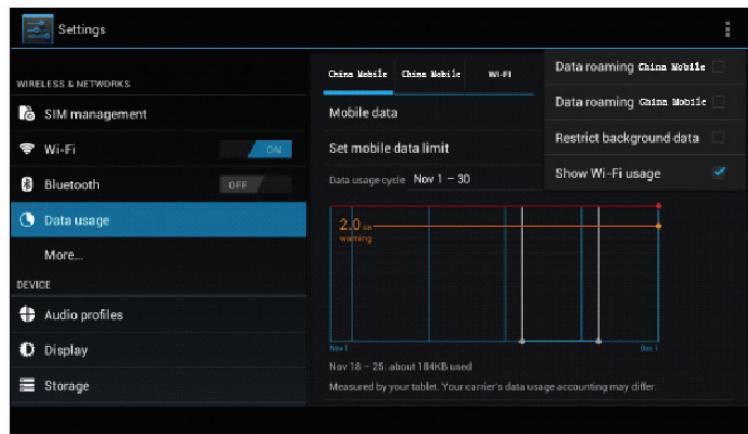

AJUSTES BÁSICOS

4.5 Mas



4.5-1 Modo avión

Cuando active el modo avión se desconecta automáticamente la función Wi-Fi y GSM/WCDMA rápidamente.

4.5-2 VPN

Abra la opción VPN, haga click en “añadir VPN” (add VPN network), Introduzca nombre y dirección de servidor, después guarde los cambios.

Haga click en VPN, introduzca los valores VPN, nombre de usuario y contraseña, después haga click en conectar.

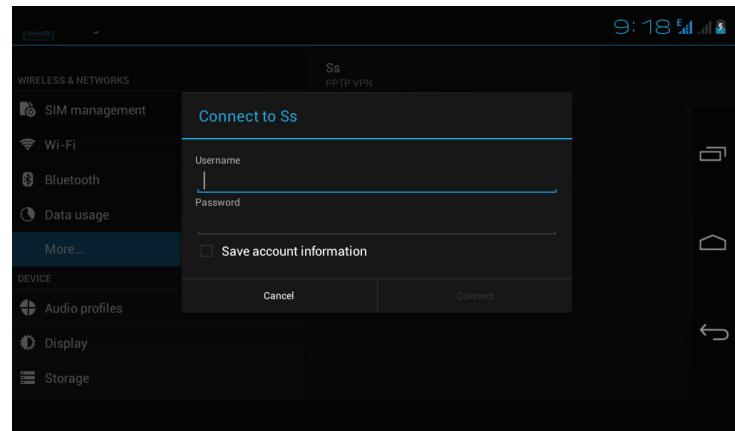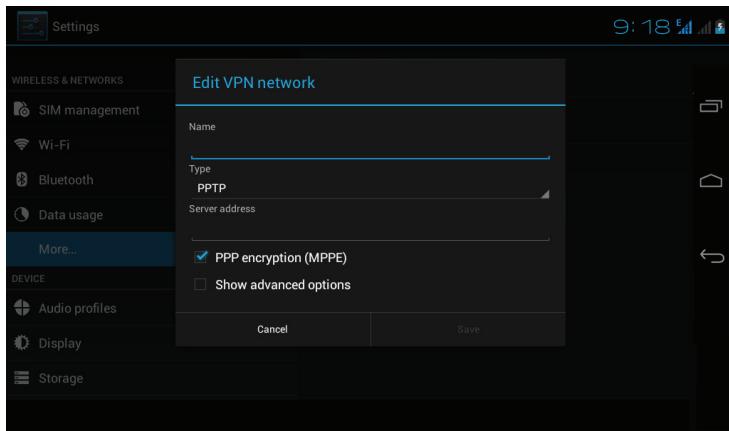


AJUSTES BÁSICOS


4.5-3 Compartir red de trabajo

Wi-Fi portátil

1. Haga click en ajustes del menú principal.
2. Haga click en "más" cuando la señal Wi-Fi este correctamente conectada, abra la opción de compartir.

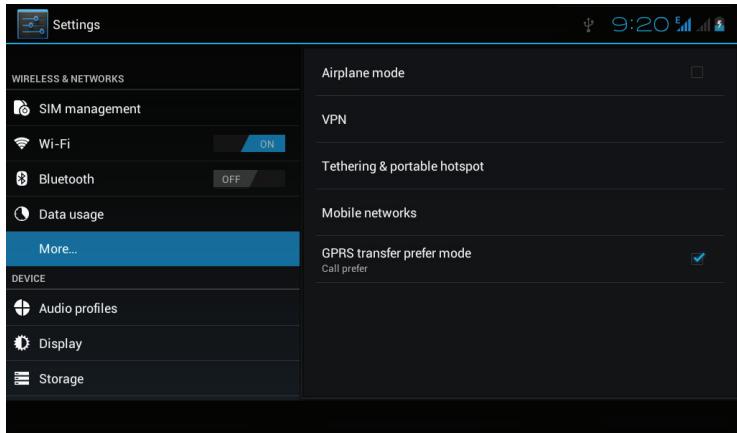


3. Haga click en (mantener Wi-Fi activado) "keep Wi-Fi hotspots on", elija el tiempo de activación.
4. Vuelva al menú anterior, abra la red WLAN portátil, haga click en configurar Wi-Fi hotspots.

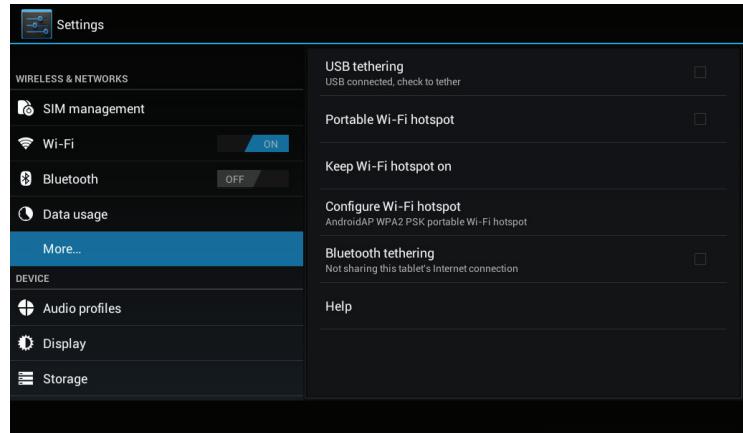

AJUSTES BÁSICOS


5. Configure la contraseña que desea, la contraseña debe tener más de 8 números.

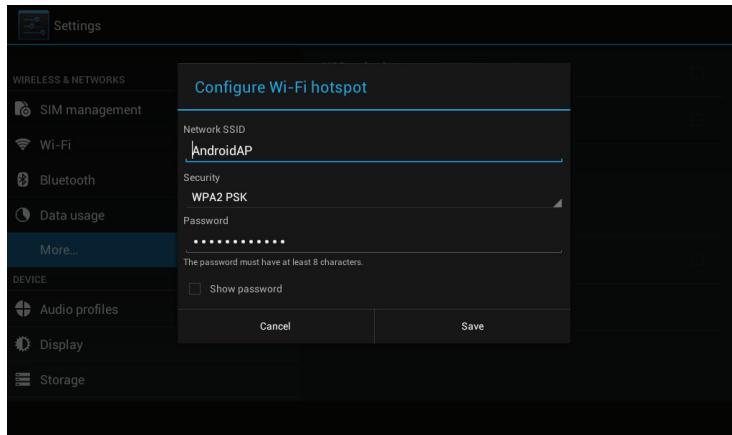

4.5-4 Red móvil

1. Servicio 3G


Haga click en 3G service, elija la tarjeta SIM disponible por defecto, GSM es red 2G, WCDMA es red 3G.

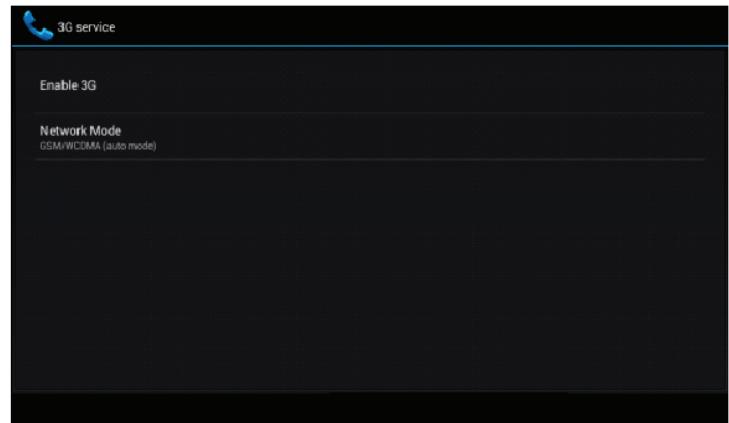

AJUSTES BÁSICOS


2. Access Point Name(APN)

Haga click en red móvil (mobile network)

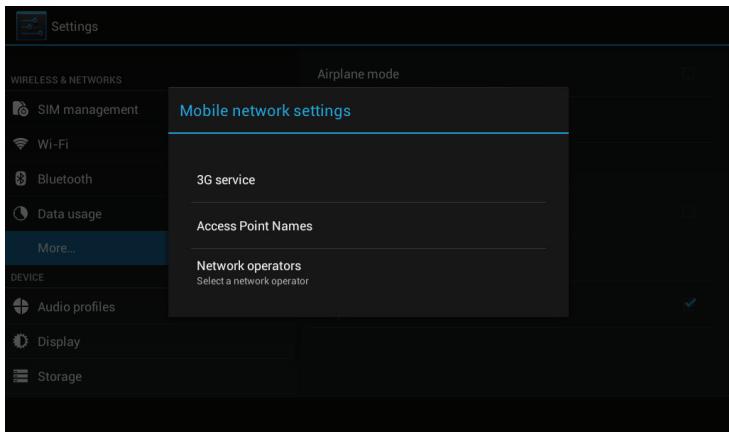

Elija la opción access points name (APN), posteriormente elija la tarjeta SIM que quiere conectar.


Elija el tipo de connexion

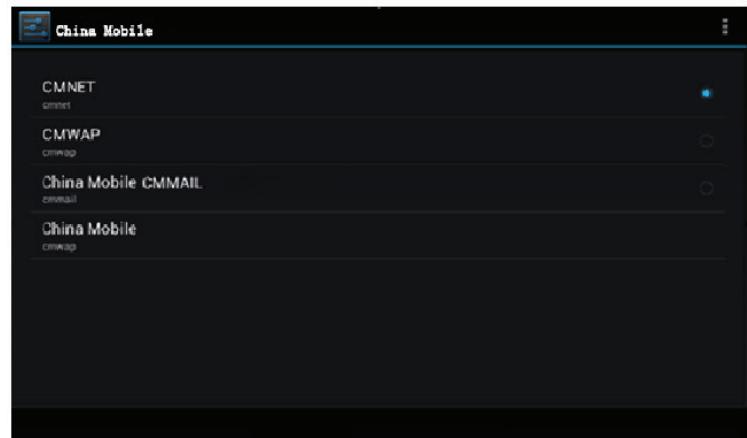

AJUSTES BÁSICOS

3. Operador de red

Haga click en “operador de red”, elija la tarjeta SIM que desea conectar, el sistema buscará una red GSM y WCDMA disponible.

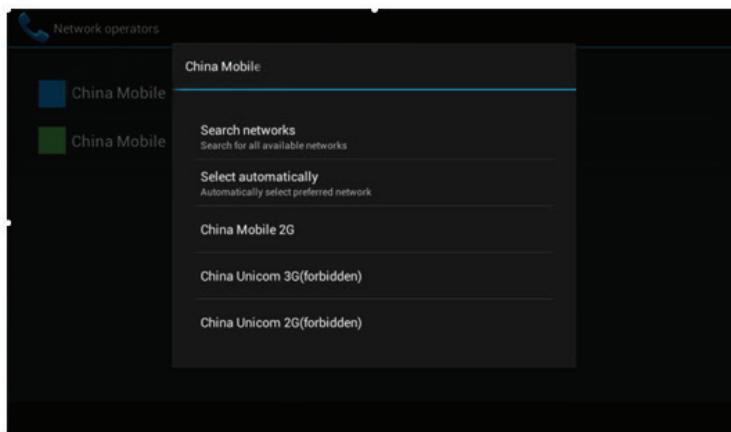


4.5-5 Datos GPRS modo prioritario

Después de abrir los datos GPRS modo prioritario, el Sistema dará prioridad a su red de trabajo.


4.6 Perfiles de audio

1. Abra el menú de ajustes, haga click en la opción “perfiles de audio”.

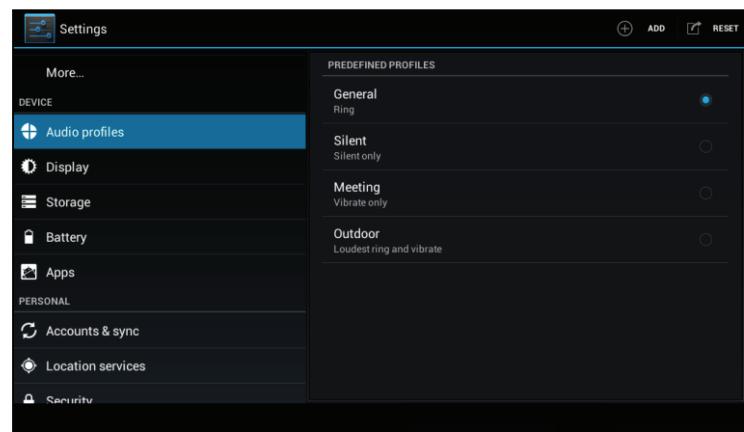

AJUSTES BÁSICOS

2. Haga click en General para visualizar la siguiente pantalla

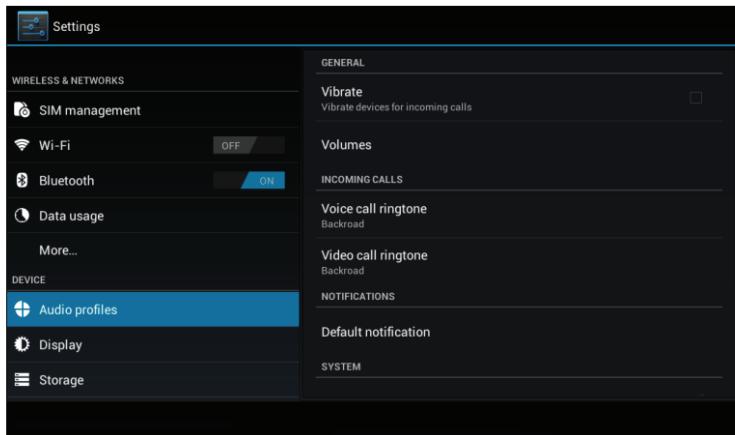


1. Vibrar

Haga click en la opción “Vibrar” (vibrate), para que su tablet vibre cuando reciba una llamada telefónica.

2. Volumen


Pulse la opción “Volumen” para configurar el volumen de la melodía de llamada entrante, notificación y alarma.

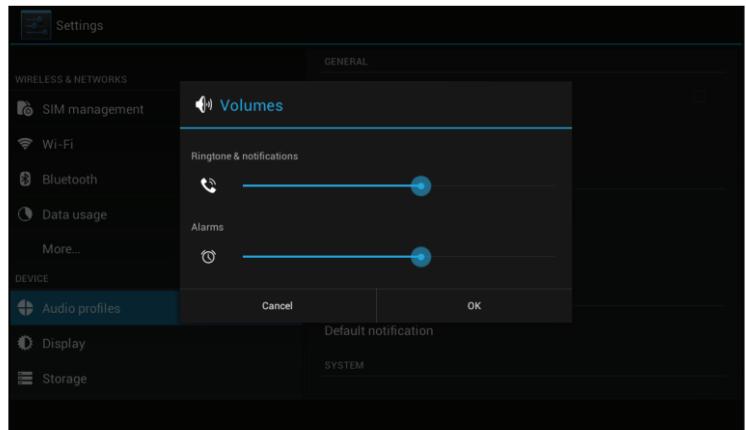

AJUSTES BÁSICOS


3. Tono de llamada de voz

Haga click en “tono de llamada de voz” (voice call ringtone) para abrir la lista de melodías.

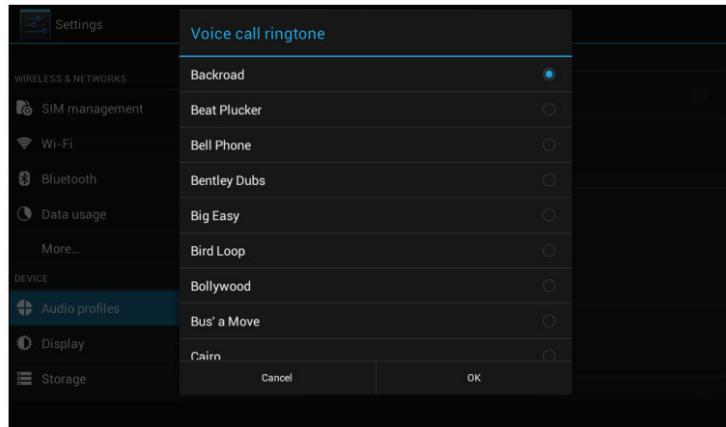

4. Tono de llamada de video

Haga click en “Tono de llamada de video” (video call ringtone) para abrir la lista de melodías.

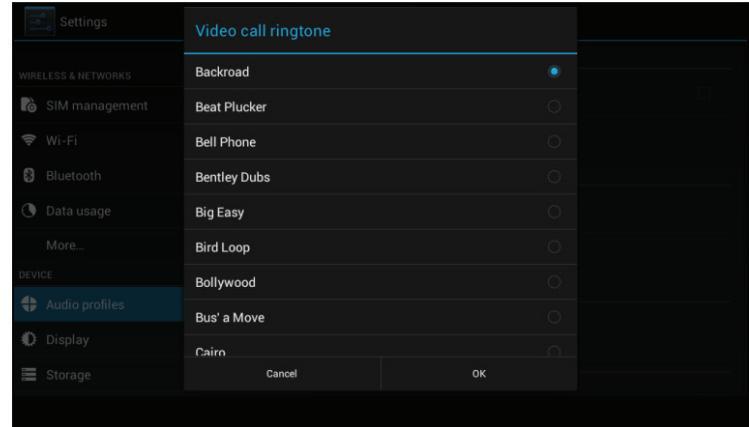


AJUSTES BÁSICOS

4.7 Pantalla


4.7-1 Ajustes del brillo en pantalla

1. Haga click en la opción ajustes.
2. Haga click en "Pantalla" (display), elija la opción de brillo.
3. Desplace con su dedo el circulo por la línea de la barra hasta ajustar el brillo en pantalla a su gusto
4. Haga click en OK para confirmar.

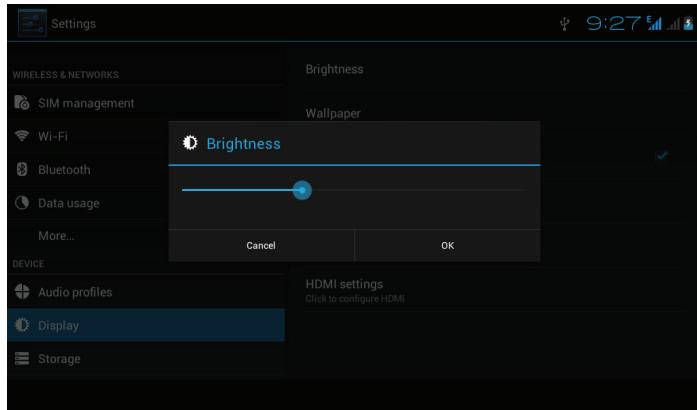

4.7-2 Fondos de escritorio

1. Haga click en la opción Ajustes.
2. Haga click en "Pantalla", después en "Fondo de escritorio".
3. Puede elegir diferentes fondos de escritorio como te guste desde la galería.

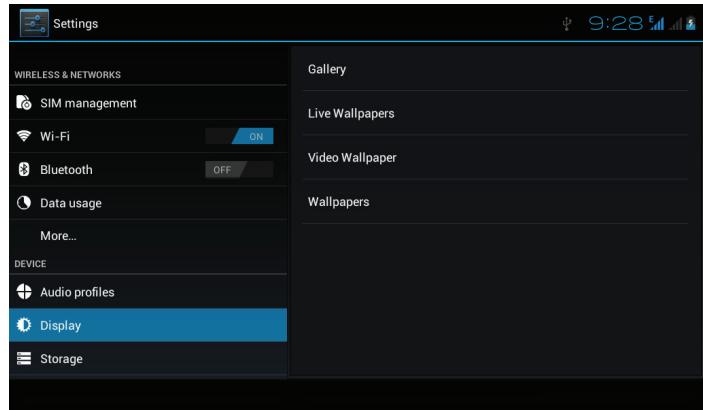


AJUSTES BÁSICOS

4.7-3 Giro automático

El sistema está fijado por defecto con el giro automático. Cuando apague el dispositivo la función giro automático quedará desactivada.


4.7-4 Auto apagado de la pantalla

1. Haga click en "Ajustes".
2. Haga click en "Pantalla"
3. Haga click en "Autoapagado" (timeout).
4. Configure el tiempo de auto apagado como deseé.

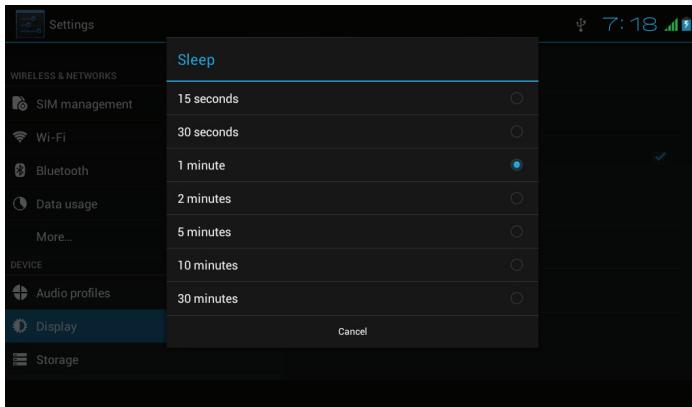

4.7-5 Tamaño de fuente


Haga click en "font size" (tamaño de fuente) para ajustar el tamaño de fuente.

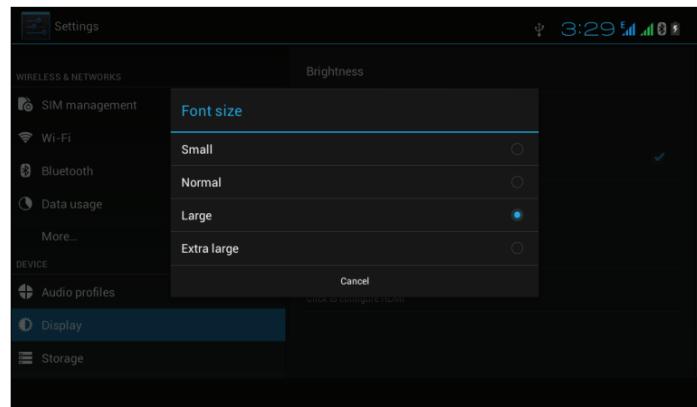


4.8 Aplicaciones

1. Haga click en "Ajustes"

2. Seleccione "Apps", después de acceder a aplicaciones podrá administrar ó eliminar aplicaciones para liberar espacio en memoria

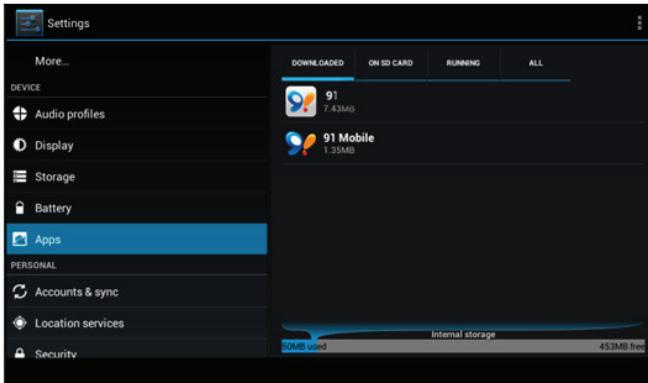


3. Visualizar la memoria interna y la memoria disponible.

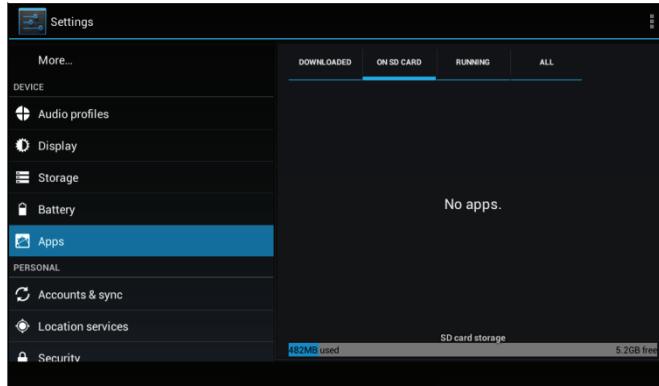

AJUSTES BÁSICOS


4. Visualizar el dispositivo, memoria utilizada y disponible.

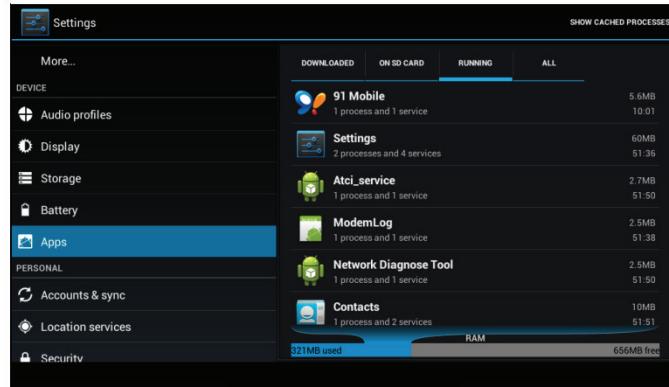

AJUSTES BÁSICOS

4.9 Localización de acceso

Haga click en "Ajustes", selección "location Access" como se muestra en la imagen

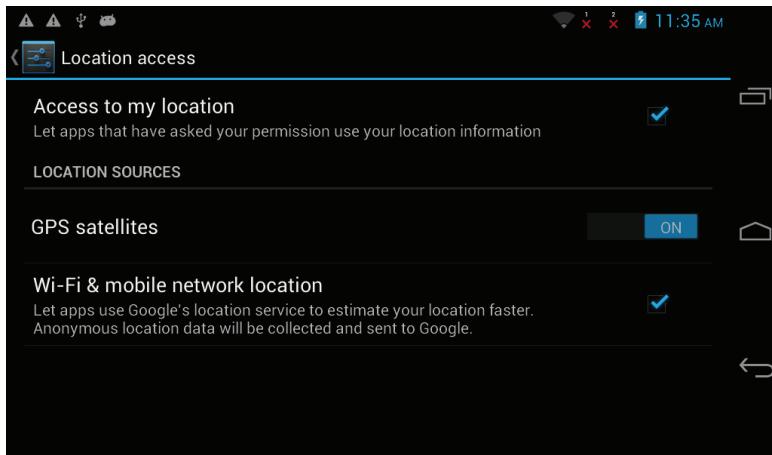

1. Acceder a mi ubicación

Abra el acceso a mi ubicación, puede utilizar una red WiFi para posicionarse.

2. Satélites GPS


Abra el satélite GPS, puede utilizar la opción GPS para posicionarse.

3. Asistencia GPS EPO

Abra los satélites GPS/asistencia GPS EPO, puede aumentar la velocidad de posicionamiento, pero necesitará insertar una tarjeta SIM y usar los datos de transmisión.

4. Ajustes EPO

Haga click en ajustes de EPO, después revise la información de posicionamiento EPO y se activará EPO para la auto descarga.

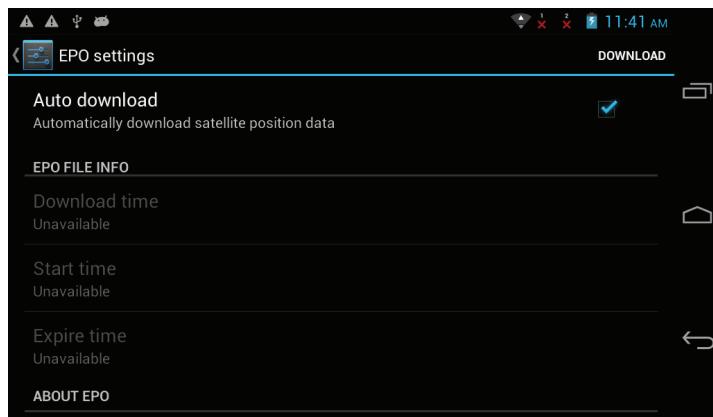


AJUSTES BÁSICOS

5. A-GPS

Una vez abierto A-GPS, puede aumentar la velocidad de posicionamiento.

6. Ajustes A-GPS

Haga click en ajustes A-GPS para acceder a la siguiente pantalla

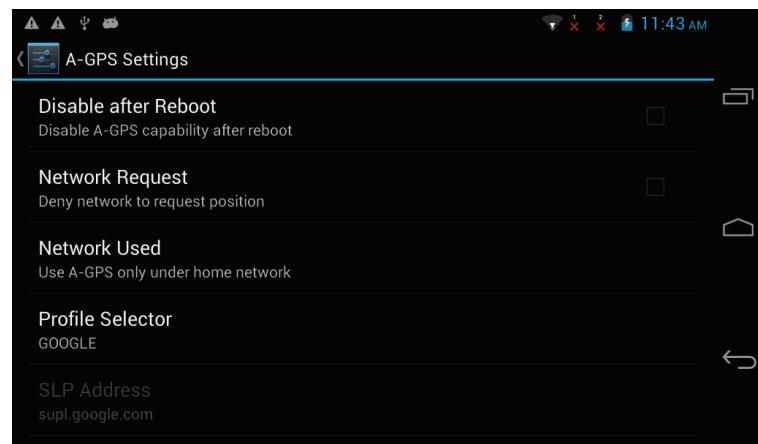

1. Deshabilitar


Haga click en deshabilitar, para desactivar de su dispositivo A-GPS.

2. Requisitos de red

Haga click en "network request", puede obtener su localización mediante una red.

3. Red utilizada


Abra una red utilizada, puede elegir el tipo de red.

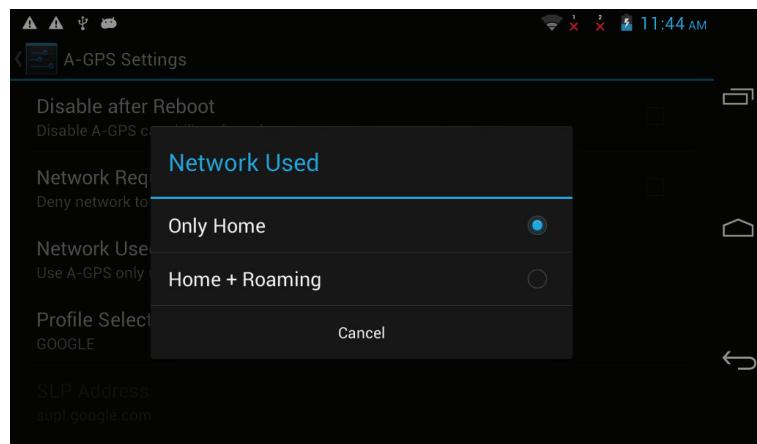

AJUSTES BÁSICOS


4. Servidor

Haga click en "servidor", puede activar el servicio de localización.

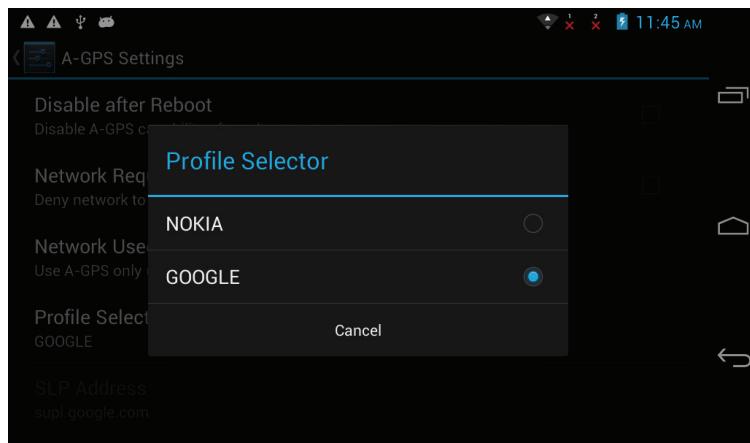

4.10 Idioma




Haga click en "Ajustes", seleccione "Idioma", elija el idioma que desea como se muestra a continuación.

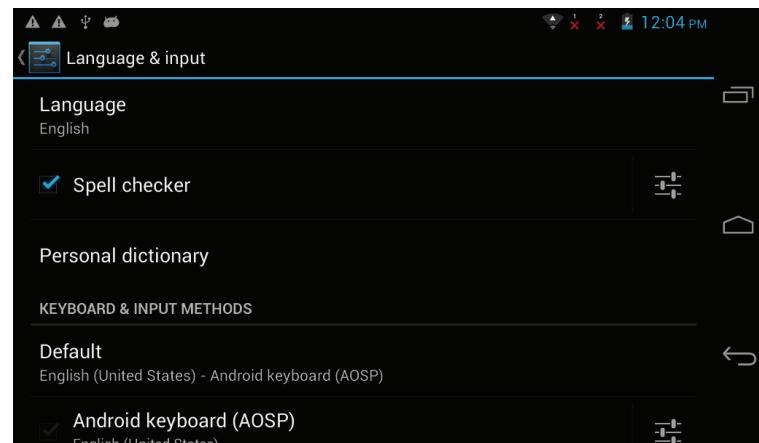

AJUSTES BÁSICOS

Elija el idioma que quiere de la lista de idiomas disponible.


Haga click en “Ajustes”, elija “Idioma”, elija ajustes del teclado android “Android keyboard setting”.

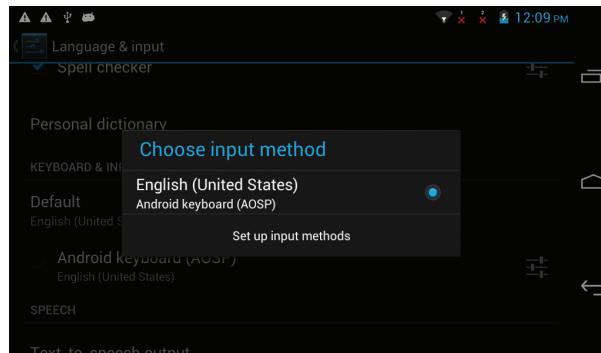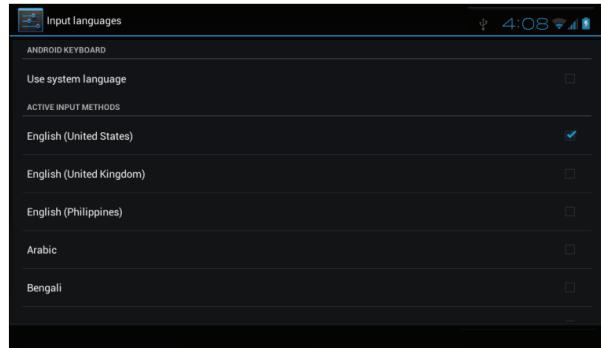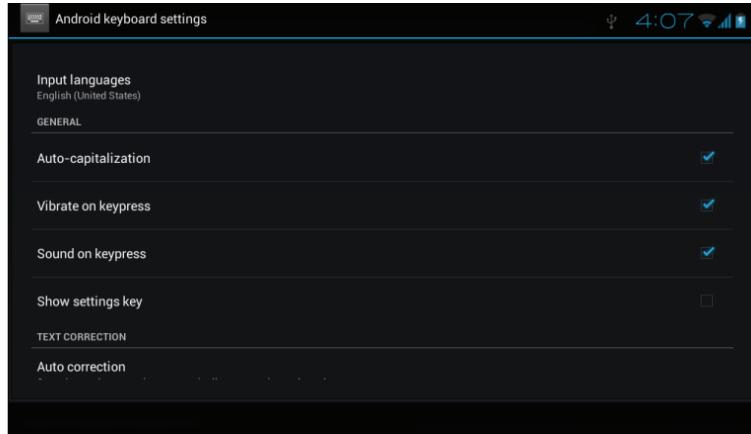

AJUSTES BÁSICOS

4.11 Backup and Reset

Si necesita resetear la Tablet y establecer los valores predeterminados en fábrica. A continuación se muestra la pantalla correspondiente.

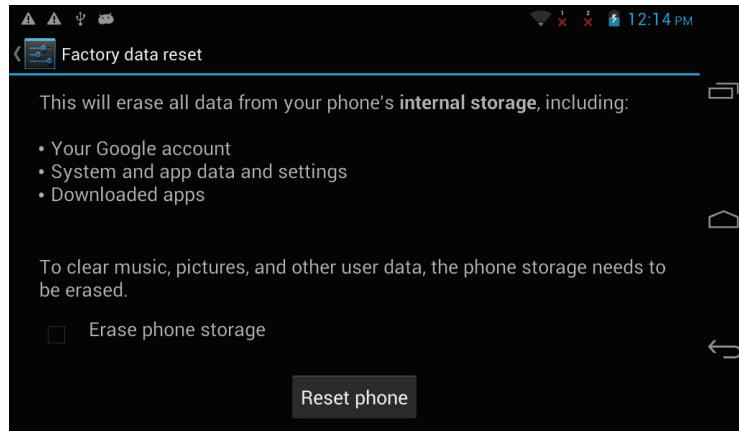


4.12 Fecha y hora

De acuerdo con lo prefijado, el Sistema aplicará la fecha y zona suministrada por Internet.

4.13 Configuración de encendido / apagado

1. Haga click en "Ajustes"
2. Haga click en "Encendido / apagado" (scheduled power on & off)
3. El procedimiento es como se muestra a continuación

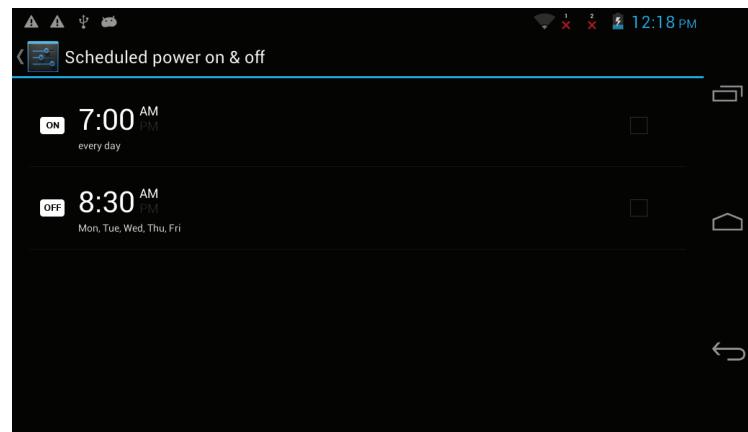

AJUSTES BÁSICOS

4.14 Accesibilidad

4.18-1. Agrandar fuente de texto


Haga click para hacer la fuente de texto más grande en el sistema.

4.18-2. Botón de encendido, finalización de llamadas

Cuando hace click en el “botón de encendido”, pulse el botón “power”, la finalización se dará por terminada.

4.18-3. Táctil

Haga click en la opción “táctil” (touch and hold delay) para aumentar el tiempo

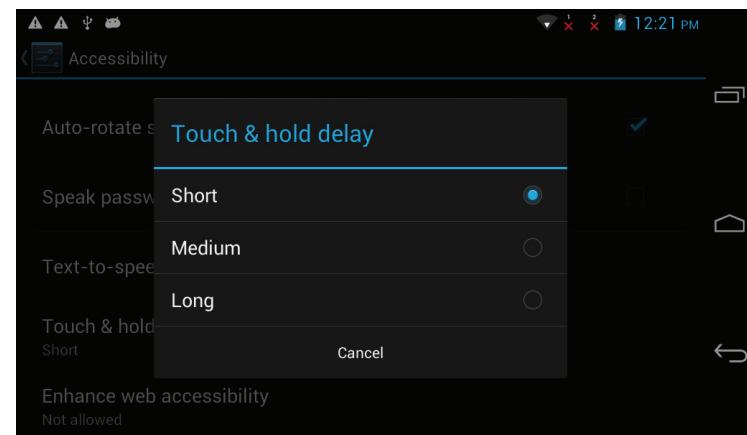

4.15 Acerca de su tablet


Comprobar el estado de su dispositivo

1. Haga click Setting application.
2. Haga click en “acerca del teléfono” (about phone), aquí podrá comprobar el estado, modelo, versión de Android y más información acerca del teléfono.
3. Haga click en “estado” para comprobar el estado de la batería, información de IMEI, dirección IP.

MULTI-MEDIA

5.1 Música

Entre en el reproductor de música. En el menú ó en el escritorio haga click en el ícono para acceder al modo reproductor de música, haga click en la canción que desea reproducir como se muestra a continuación

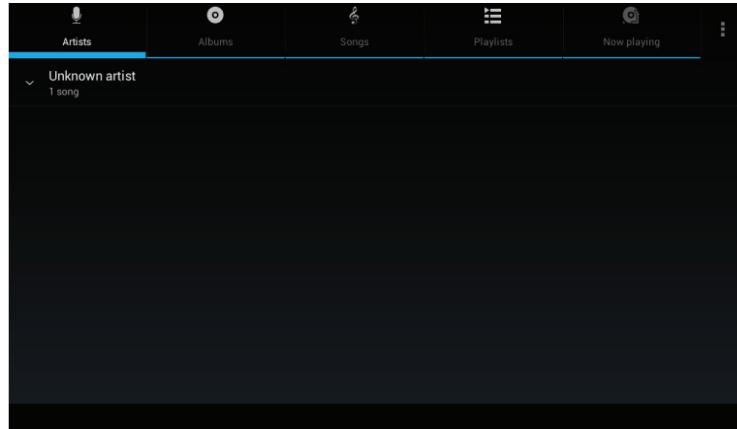

·Desplace la barra de progreso para llegar al punto deseado de la canción.

5.2 Video

- Entre en el modo reproductor de video: Pulse el ícono en el menú principal y elija el archivo de video que desea reproducir.
- Funcionamiento del reproductor de video.



5.3 Galería de fotos

La galería de fotos es una aplicación que puede buscar automáticamente archivos de fotos o videos dentro de la tarjeta SD. Puede editar las fotografías, fijarlas como fondo de escritorio y ver videos.

Ver fotografías

1. Haga click en el ícono galería de fotos del menú principal.
2. Entre dentro de la galería de fotos, haga click en la carpeta que desea ver.
3. Haga click en la fotografía que quiere ver, el equipo mostrará la imagen a pantalla completa.
4. Las fotografías se puede ampliar y alejar mediante poniendo dos dedos en pantalla y separándolos agrandará la imagen y si contrae los dedos empequeñecerá la imagen, también puede hacer doble click en pantalla.

Editar y ajustes de fotografías

Cuando visualice una fotografía a pantalla completa, pulse el botón de menú para mostrar las opciones del menú, puede elegir la selección que necesite editar y ajustar en las fotografías.

• Visualización de diapositivas

1. Abra una fotografía, use el botón virtual para pulsar la opción de menú, mostrará las opciones del menú.
2. Haga click en la opción “slide show”, automáticamente de visualizarán las fotografías en modo diapositivas (ó elija  dentro de la carpeta)

• Calibrar

1. Haga click en el botón “menú” para mostrar las opciones del menú.
2. Despues haga click en “crop”, haga click y desplácese por el área y ajuste su calibración.
3. Haga click en “crop” y desplácese por dentro y fuera hasta ajustar la imagen.
4. Una vez ajustada la fotografía a su gusto, haga click en “crop”.
5. Si desea cancelar los cambios realizados, haga click en “cancel” para volver al modo búsqueda de fotografías.

• Editar


1. Haga click en el botón “menú”, para mostrar las opciones del menú.
2. Haga click en editar.
3. Ajuste el brillo, estilo, color y más opciones.
4. Haga click en “Guardar”.
5. Si desea cancelar los cambios realizados, haga click en “return” para volver al modo de búsqueda de fotografías.

MULTI-MEDIA

5.4 Cámara


En el menú principal o en el escritorio, haga click en el icono para acceder al modo de la cámara

- Toque el ícono de la cámara: toque el botón de "Menu", para elegir entre la cámara frontal y la trasera.

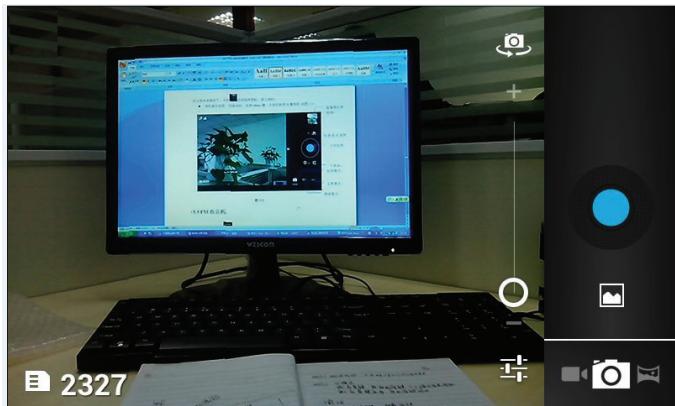


5.5 Radio FM

Haga click en el ícono en el menú principal ó en el escritorio para acceder a la interfaz de radio FM:

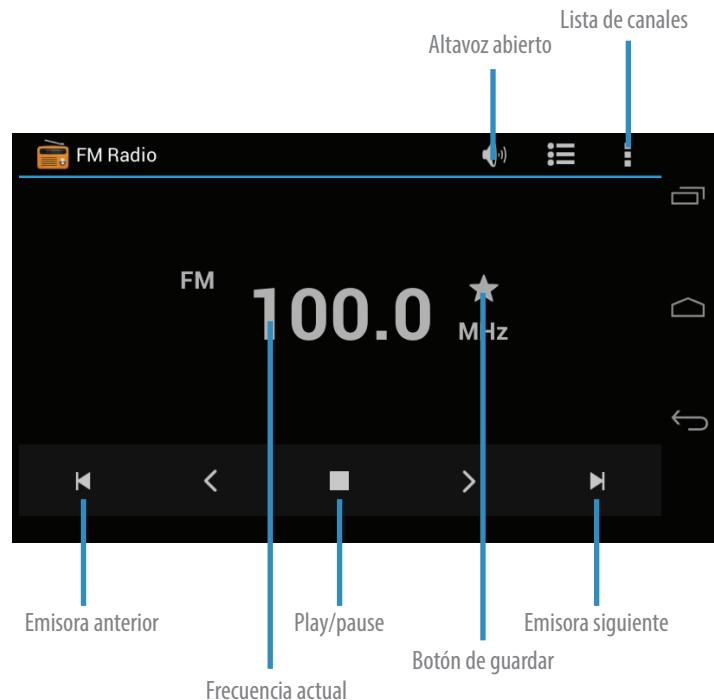


MULTI-MEDIA

Haga click en "search" para buscar una emisora de radio FM

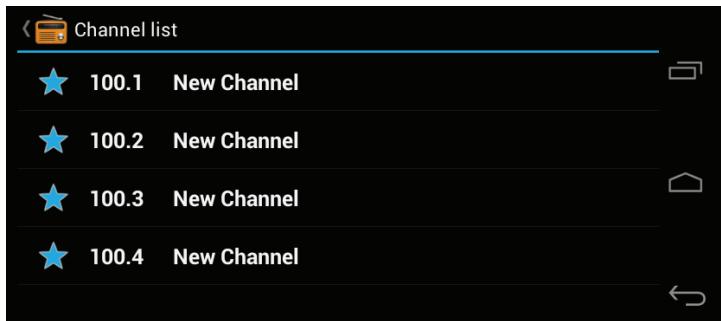

- Ajustes RDS: Toque el botón menú, y elija "Ajustes RDS", accede a los ajustes RDS como se muestra a continuación y elija la selección que desea.

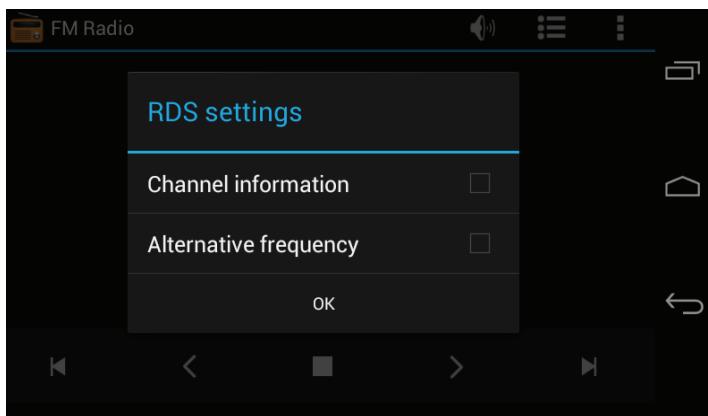

- Memorizar emisoras: haga click en el botón para guardar emisoras, la emisora se guardará en la lista de emisoras.

Nota: Es necesario insertar un auricular para que haga de antena cuando use la radio FM, si no hay antena, el dispositivo no encontrará ninguna emisora.

COMUNICACIÓN


6.1 Teléfono

- 1 Haga click en "Phone"
- 2 El funcionamiento es como se muestra a continuación



6.2 Mensaje de texto


- 1 Acceda al menú principal y toque el ícono .
- 2 Haga click en "Editar Nuevo mensaje" "Edit new message"

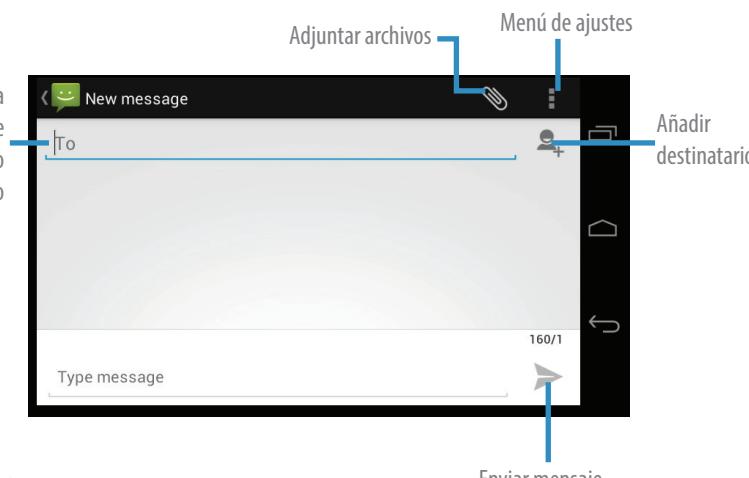

COMUNICACIÓN

6.3 Lista de contactos

Haga click en el ícono de lista de contactos  en el menú principal, la lista de contactos es como se muestra a continuación

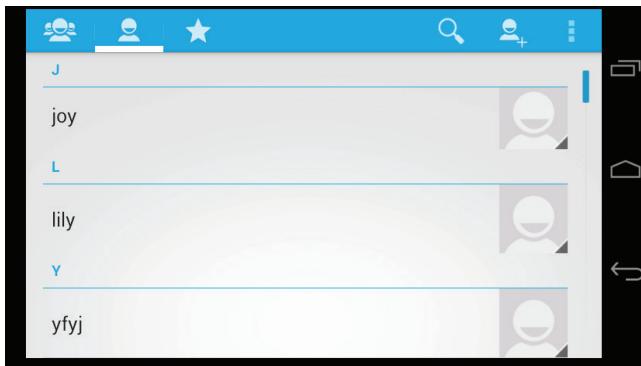


- Buscar un contacto: haga click en el botón  , para acceder al modo de búsqueda
- Añadir contacto: Haga click en el botón  , para acceder al menú de añadir contacto.


INTERNET

7.1 Buscador

En caso de estar conectado a una red Wi-Fi o connexion de datos bajo una compañía, haga click en el icono  en el menú principal o escritorio como se muestra a continuación

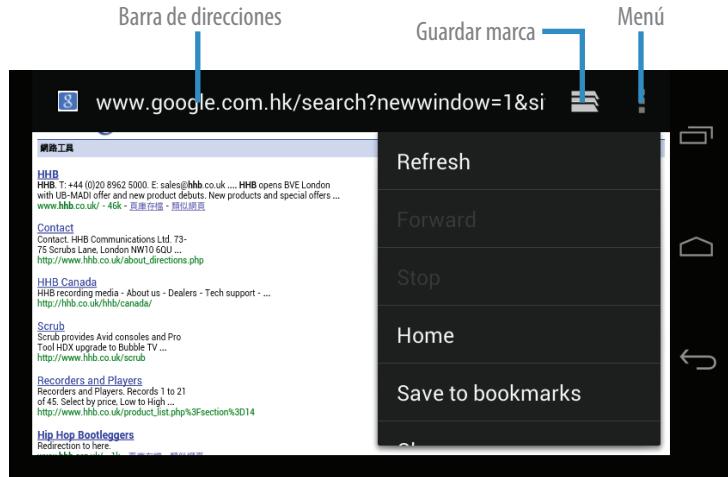


Haga click en la barra de direcciones para introducir los datos de una página web, haga click en comenzar para buscar la dirección web introducida.

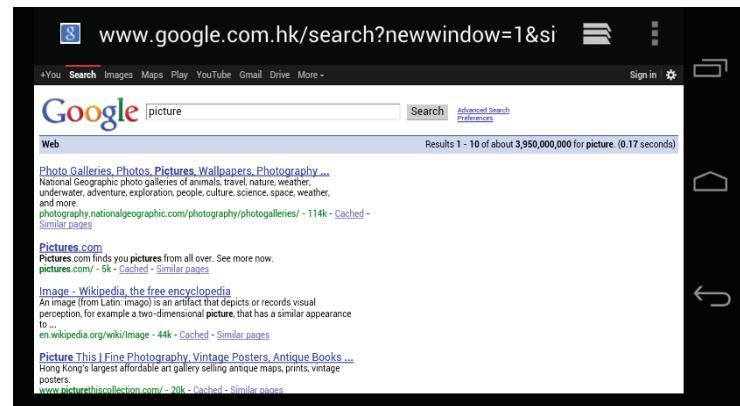

INTERNET

7.2 Email

La aplicación Email contiene una guía de ajustes, puede añadir una cuenta externa POP3 o IMAP (Yahoo, Gmail, Hotmail y 163).

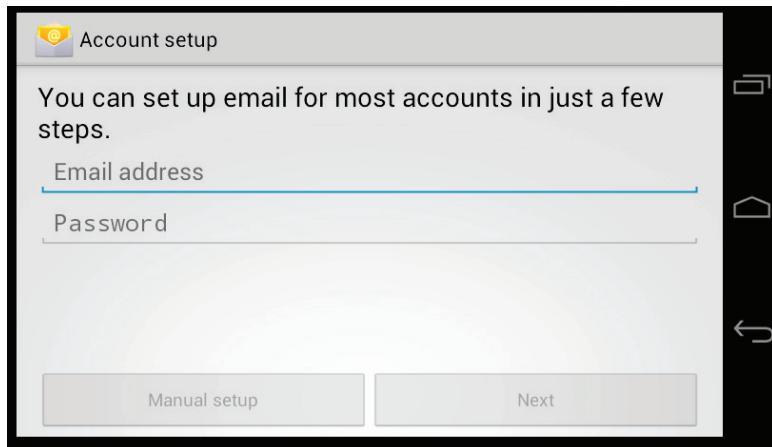

a. Ajustes de Email

1. Despues de pulsar el icono de enviar e-mail , puede ver la guía de configuración que le será de gran ayuda.
2. Introduzca su dirección de e-mail y contraseña.
3. Haga click en el botón "siguiente", para elegir el tipo de email es POP3 o IMAP.
4. Haga click en "siguiente" para comprobar si el buzón puede enviar y recibir emails a través del servidor.
5. Introduzca la cuenta de email y muestre el asunto y haga click en finalizar.
6. Si el buzón de voz está disponible, accederá a su buzón automáticamente.

b. Borrar una cuenta email

Puede borrar una cuenta de email POP3 o IMAP de su dispositivo.


Haga click en el icono 

1. Acceda a su buzón de voz.
2. Pulse el botón Menu.
3. Haga click en "cuentas".
4. Pulse en la cuenta que desea borrar.
5. Haga click en confirmar para eliminar la cuenta seleccionada.

INTERNET

c. Enviar un E-mail

1. Haga click en el icono  para mostrar su buzón de correo.
2. Haga click en el buzón de entrada, se actualizará el correo electrónico con nuevos emails, haga click para leer un nuevo email.
3. Pulse el botón de Menú. Aparecerá una ventana con el menú de opciones.
4. Haga click en Editar  para acceder al modo editar de nuevo email.
5. Introducir la dirección de e-mail del receptor.
6. Introducir el campo de asunto y llenar el contenido del e-mail.
7. Si quiere añadir un fichero adjunto, haga click en el botón de menú, aparecerá una ventana con el menú de opciones.
8. Haga click en "Adjuntar" (fotos, música, video,contactos).
9. Haga click en "enviar" para enviar emails.

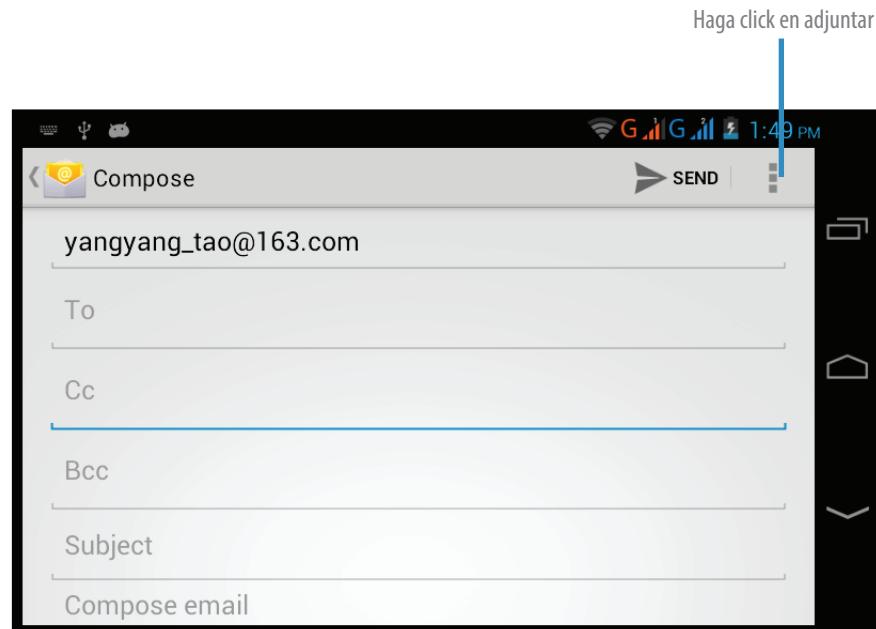

OTRAS APLICACIONES

8.1 Reloj

Haga click en Reloj, para acceder al siguiente menú de opciones.

Hay las opciones de reloj, fotografía, música y botón de página de inicio.




8.2 Calculadora

1. Haga click en el icono de calculadora .

2. Accederá a la básica calculadora.

3. Toque los botones para comenzar a realizar operaciones.


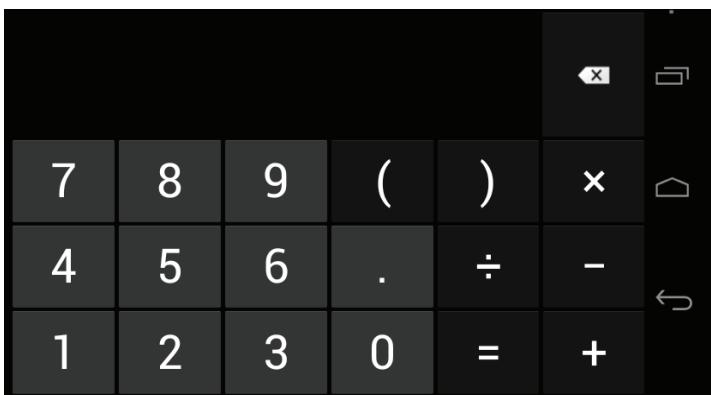


OTRAS APLICACIONES

8.3 Administrador de archivos



El modo administrador de archivos copia, corta, elimina y renombra documentos o carpetas, también comparte archivos, instalación de aplicaciones, etc. En el menú principal o en el escritorio, haga click en el ícono de administrador de archivos  para acceder al modo administrador de archivos.

- a. Para copiar, cortar, eliminar, renombrar archivos y carpetas, elija el archivo o carpeta a editar y haga una pulsación larga sobre el archivo seleccionado para acceder al menú de opciones que se muestra a continuación.

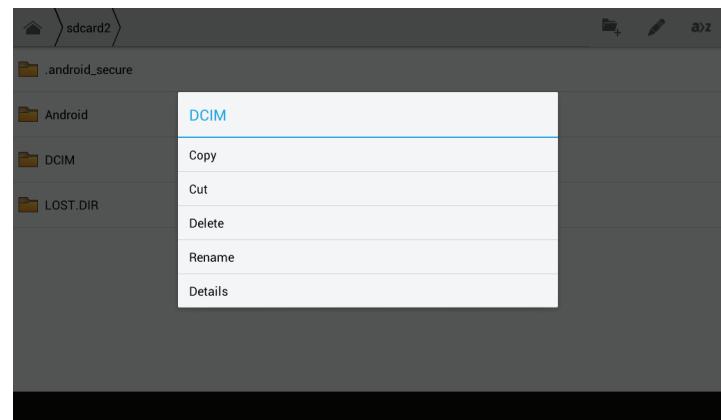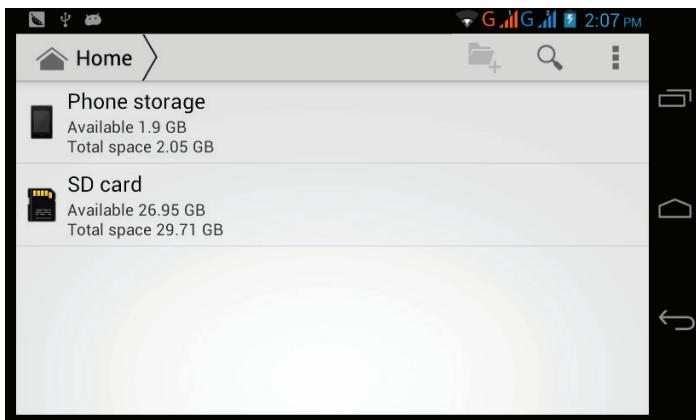


OTRAS APLICACIONES

- b. Para pegar el copiado o cortar el archivo, elija el archivo que quiere pegar, elija el icono situado en la parte superior derecha  , elijar el icono de la parte superior derecha  para acceder a la siguiente pantalla.

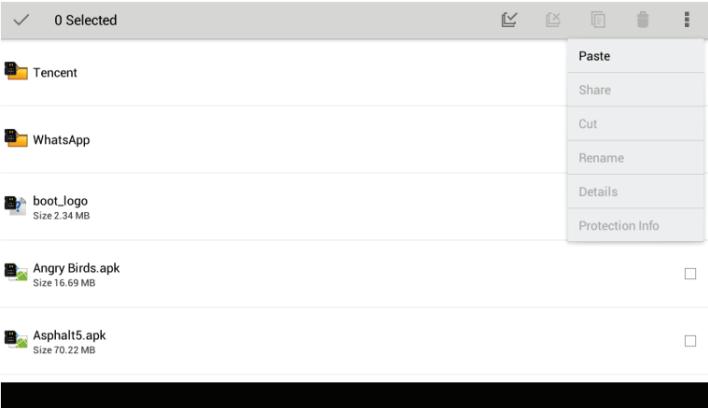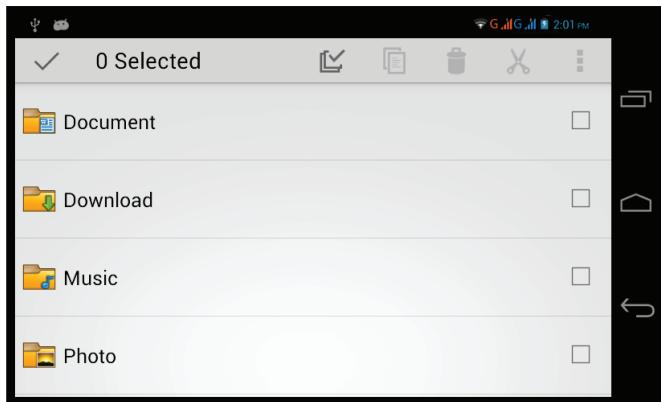

OTRAS APLICACIONES

- c. Compartir archivos: elija cualquier archivo, haga una pulsación larga, aparecerá un mensaje que dice "share" (compartir), elija el modo de compartir que desea en la lista.

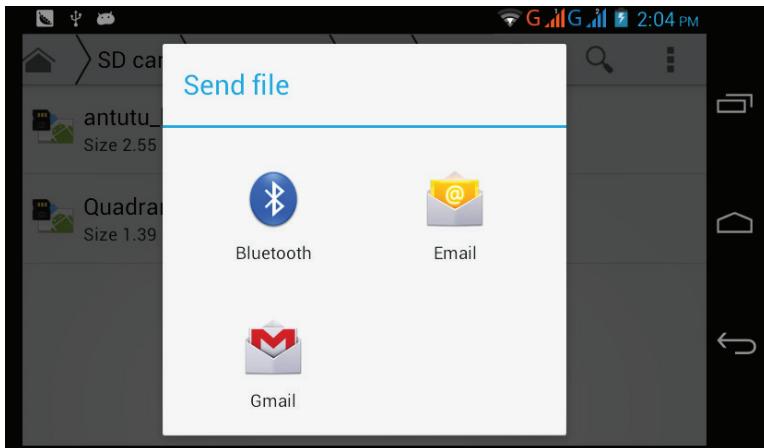


- d. Instalar aplicaciones : Elija la aplicación con la extensión .apk en el administrador de archivos, puede instalar la tercera parte como recordatorio.

- e. Crear nueva carpeta: Haga click en el icono para crear nueva carpeta, nómbrala como desee.

8.4 Grabadora

En el menú principal o en el escritorio, haga click en el ícono para acceder al menú de la grabadora, haga click en el botón de Grabar para comenzar la grabación. Pulse el botón Stop para detener la grabación. Haga click en el botón Play para reproducir el sonido grabado. El equipo le recordará automáticamente que USE o ABANDONE la grabación, elija su opción deseada manualmente. Reproducir grabaciones: Elija el archivo de video que desea reproducir, después pulse el botón Play para comenzar con la grabación.

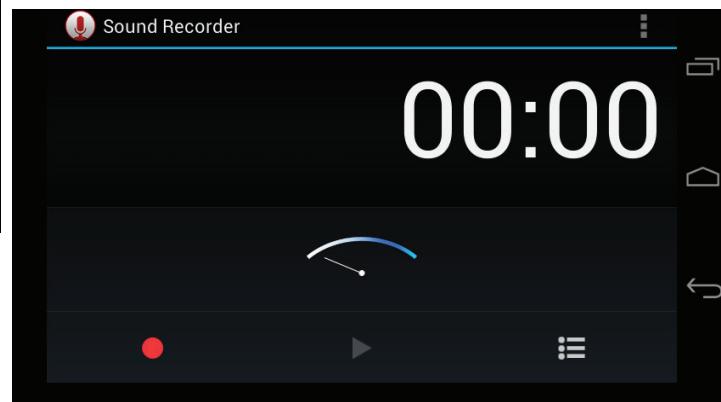

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicio técnico autorizado.

El dispositivo está caliente al tacto

- El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

- El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:
 - Cargue la batería.
 - Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
 - Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el servicio técnico de OX.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

- Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:
 - Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
 - Asegúrese de que el dispositivo admite el tipo de archivo.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.

Precauciones de seguridad

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.
- No doble ni dañe el cable de alimentación.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo.
- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

* Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.

Eliminación del electrodoméstico viejo

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad legal o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su viejo producto electrónico.

Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.