




## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tablet Multimedia de 7" para niños  
Modelo: OxJr+



**ATENCION:** Gracias por elegir esta Tablet de la marca OX. Lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Utilice este dispositivo únicamente tal y como se especifica en el manual. Cualquier daño atribuido a la utilización incorrecta o uso indebido invalidará toda responsabilidad y garantía.



<b>Contenido</b>	<b>2</b>
<b>Atención</b>	<b>3</b>
<b>Apariencia de los botones</b>	<b>4</b>
<b>Primer uso</b>	<b>5</b>
<b>Conexión con PC</b>	<b>6</b>
<b>Interfaz principal del equipo</b>	<b>7</b>
<b>Configuración del equipo</b>	<b>9</b>
<b>Software de Niños</b>	<b>13</b>
<b>Cómo empezar Mofing Kids?</b>	<b>15</b>
<b>Página principal</b>	<b>16</b>
<b>Compra, añade ó elimina aplicaciones</b>	<b>17</b>
<b>Agregar / Borrar favoritos</b>	<b>19</b>
<b>Videos</b>	<b>23</b>
<b>Fotos</b>	<b>24</b>
<b>Música</b>	<b>25</b>
<b>Parental Control</b>	<b>25</b>
<b>¿Cómo transferir documentos a través de USB?</b>	<b>29</b>

# ATENCION:



Este manual contiene importantes medidas de seguridad y el uso correcto de la información del producto, con el fin de evitar accidentes. Por favor cerciorarse de leer el manual antes de usar el dispositivo.

- Por favor, no usar el dispositivo en altas temperaturas, en humedad o en un lugar de mucho polvo.
- Por favor no exponer a temperatura alta, sobre todo en verano no poner el dispositivo en el auto con las ventanas cerradas.
- Evitar la caída o golpe violento del dispositivo, puede causar daños irreparables en la pantalla TFT.
- Elegir el volumen adecuado para su uso, no escuchar durante mucho tiempo con audífonos. Si siente incomodidad, baje el volumen o deje de usarlo.
- Por favor de recargar la Tablet en las siguientes condiciones:
  - Los iconos de energía de la batería muestra poca capacidad.
  - El sistema se apaga automáticamente, después de encenderlo.
- Cuando el dispositivo se esté cargando o tenga una descarga en curso, mediante la CPU, no desconecte repentinamente, esto podría provocar errores.
- Para temas de reparación u otras causas de formateo de la memoria, OX no se hace responsable de pérdida de datos.
- No desarme el producto, no utilice alcohol, disolvente o bencina para limpiar el dispositivo.
- Por favor, no utilizar la Tablet cuando esté conduciendo o caminando por la calle.

OX se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y diseño de productos, la información está sujeta a cambios sin previo aviso. (Esta Tablet no tiene la función impermeable)

Todas las imágenes de este manual son sólo para su referencia.

# APARIENCIA DE LOS BOTONES:

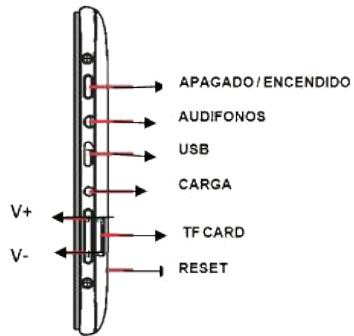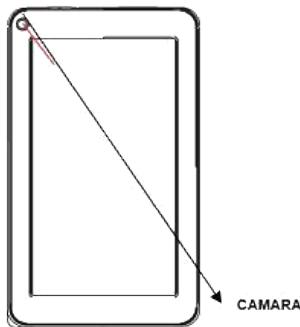

## PANEL TÁCTIL

Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas

## ENERGÍA

- Encendido: Pulse y mantenga presionado el botón de encendido, el sistema entrará en la interfaz principal.
- Apagado: En la interfaz del menú principal, pulse el botón de encendido unos 5 segundos, para apagar el sistema puede darle clic a la opción "apagado", luego haga clic en "ok" y la Tablet se apaga.

- Bloquear la pantalla: Pulse brevemente el botón de encendido para bloquear la pantalla, para volver a usar la pantalla, vuelva a pulsar brevemente el botón de encendido y arrastre la pantalla hasta el ícono de desbloqueo.

### Observación:

Cuando la batería esté casi vacía, el sistema automáticamente se reiniciará. Este procedimiento es para no causar daños en el disco, tal vez se tarde más tiempo.

## VOLUMEN + / VOLUMEN -

Usted podrá regularizar la potencia del sonido al gusto que deseé tan solo presionando en los botones indicados.

## AURICULARES

Entrada 3.5mm

## TF CARD

Ranura para tarjeta Micro SD

## MICRO USB

Se puede utilizar el cable USB para conectar la Tablet al ordenador y realizar la transmisión de datos, carga y conexión externa a la unidad flash USB.

### Observación:

Para cerrar la conexión de la computadora con la Tablet, favor de no resetear la Tablet, extraiga de forma segura el dispositivo.

# PRIMER USO

## Gestión de la batería y la carga.

Antes del primer uso, verifique que la batería del dispositivo esté totalmente cargado sólo tiene que conectar el adaptador de corriente o la interfaz USB, las dos primeras cargas de preferencia deben ser de 6 horas, las siguientes cargas pueden ser de 4 horas.

### Observaciones:

Esta Tablet utiliza carga de tipo de batería de polímero, la carga debe ser dada por un adaptador estándar (entrada: CA 100-240V 50/60Hz Max: 180MA Salida: DC5.0V/2A), este dispositivo sin alimentación de carga a corriente de pared, puede cargar a través de la interfaz USB, conecte el cable USB a la Tablet y conecte al ordenador.

Durante la carga, el icono de la batería se desplazará, cuando haya terminado la carga, el icono de la batería se convertirá en verde y dejará de cargar, se sugiere retirar el cargador.

Con el fin de prolongar la vida útil de la Tablet, se sugiere cargar el equipo cuando la batería esté totalmente descargada.


# CONEXIÓN CON PC

Puedes utilizar el puerto USB para conectar la Tablet al PC, el modo de conexión por defecto es un modo sincrónico. Se puede ver este ícono USB y arrastrar la barra de estado hacia arriba, aparecerá la siguiente interfaz:

## Paso 1





## Paso 2

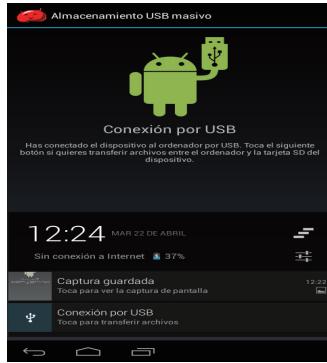

## Paso 3

De acuerdo con la foto de arriba, elija USB conectado. Puede ver la siguiente interfaz:

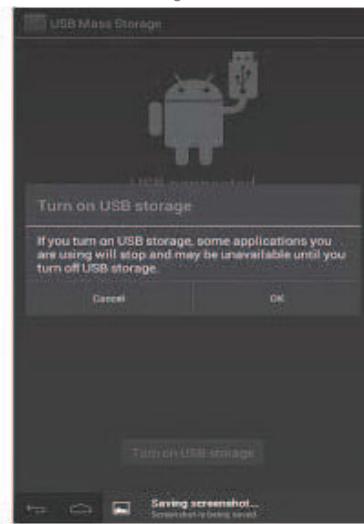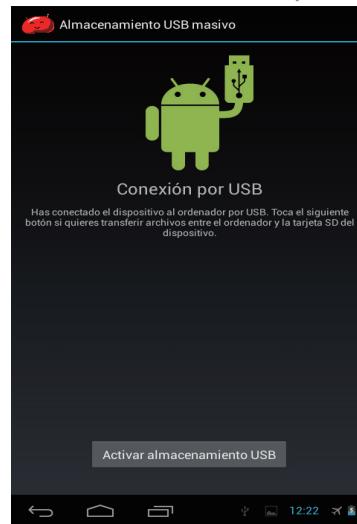

## Paso 4

- Por favor, pulse "Activar almacenamiento USB".
- Por favor seleccione "ok". Entonces la Tablet estará conectada.
- "USB conectado": significa la carga de memoria externa (SD) se ha completado, y se puede ver el contenido correspondiente en el terminal PC.
- Utilizar el cable USB para conectar el dispositivo al PC, en el dispositivo se abrirá la ventana de conexión USB, haga clic en Activar el almacenamiento USB para conectar a la PC.

# INTERFAZ PRINCIPAL DEL EQUIPO

## FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ

Después de encender el equipo, podrá observar la interfaz principal:



En la interfaz principal, usted podrá:



Como usar los principales iconos:

Una pulsación prolongada de 3 segundos, el ícono se vuelve grande, después lo puede arrastrar en cualquier lugar de la interfaz.

Eliminar íconos: Mantenga pulsado el ícono durante 3 segundos, arrastre los íconos a la imagen de la papelera de reciclaje, una vez que la imagen se ponga roja, suéltelo, después se eliminará el ícono.

## DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE ESTADO

La barra de estado inferior de la pantalla, muestra la siguiente imagen:



Desde la izquierda: Regresar, interfaz principal, aplicaciones recientes.

Desde la derecha: Estado de la batería, fecha y hora, otros iconos.

## USO DEL PANEL TACTIL

Dispositivo equipado con una pantalla de 7 pulgadas. Después se describe el área principal de la pantalla táctil, y describe algunos de los consejos para el uso de la pantalla táctil.

No importa si la interfaz que está en la pantalla se minimiza, usted puede volver a la pantalla principal pulsando la tecla de función inferior  en la esquina izquierda de la pantalla principal.

Atención.

En diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de función Atrás  en la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil, puede volver a lo último que estuvo haciendo.

En diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de función opciones  en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, le presentará las opciones disponibles.

Observación.


En la interfaz principal, usted puede tocar el ícono de abrir aplicaciones.

En diferentes aplicaciones, usted puede cambiar de ubicación, puede arrastrar la pantalla hacia arriba o abajo, por lo que la lista de archivos se puede subir o bajar al deslizar el dedo.

# CONFIGURACION DEL EQUIPO


## AJUSTES

Haciendo clic en el icono  podrá acceder a la configuración:

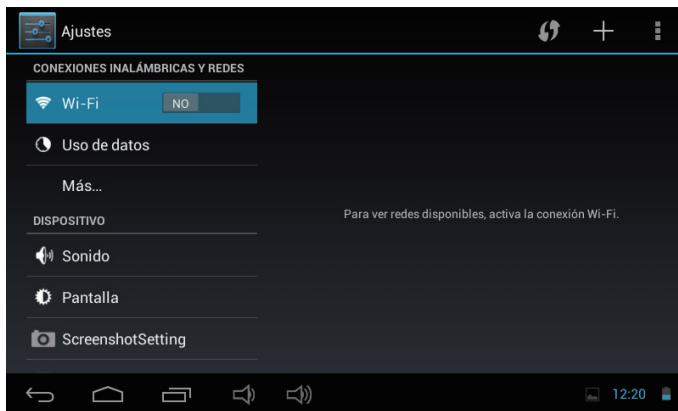

## APLICACIONES

Manejo de aplicaciones.

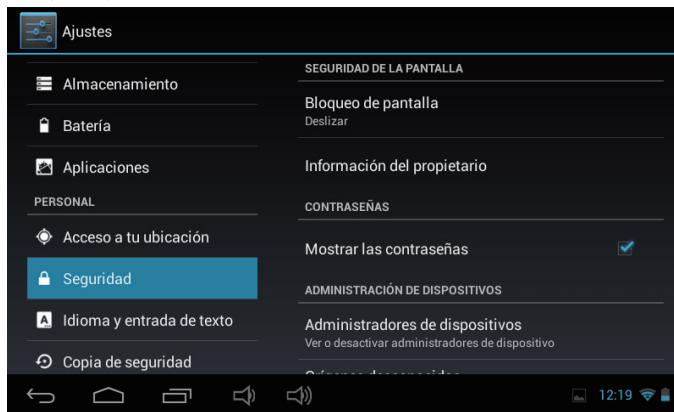

## FUENTES DESCONOCIDAS:

Haciendo click en la primera opción "orígenes desconocidos", a continuación, haga clic en Aceptar.

Manejo de las aplicaciones: instalar y desinstalar la aplicación.

## Observación:

Cuando quiere actualizar el firmware de la Tablet, favor de desconectar la Tablet del PC.

Como desinstalar?


- Entre a ajustes > aplicaciones > manejo de aplicaciones. Luego abra la lista de aplicaciones instaladas.

- Seleccione la aplicación que desea desinstalar.

- Darle clic, en borrar datos y luego desinstalar.


## COPIA DE SEGURIDAD Y RESETEAR

Resetear a datos de fábrica.

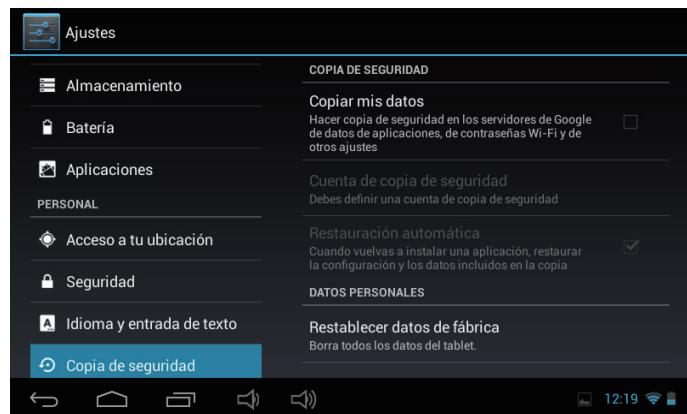

## MEMORIA

Para remover la tarjeta SD, verifique que tenga espacio disponible.

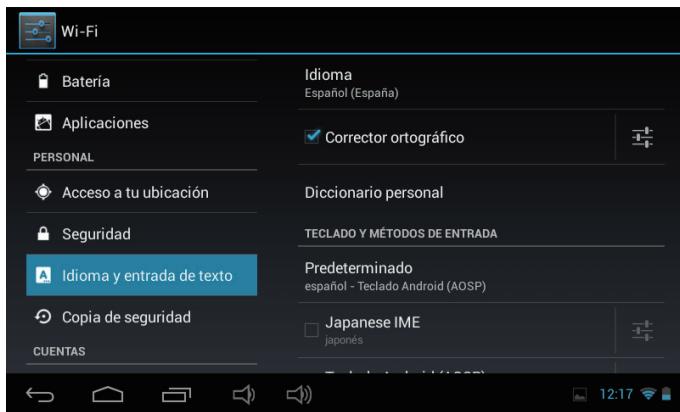


Observaciones:

Por favor elegir la opción "retirar la tarjeta SD", después pueden retirar la tarjeta.

## LENGUAJE Y ENTRADA DE TEXTO


Ajustes de lenguaje: Ingreso de texto y opciones automáticas de corrección de errores.

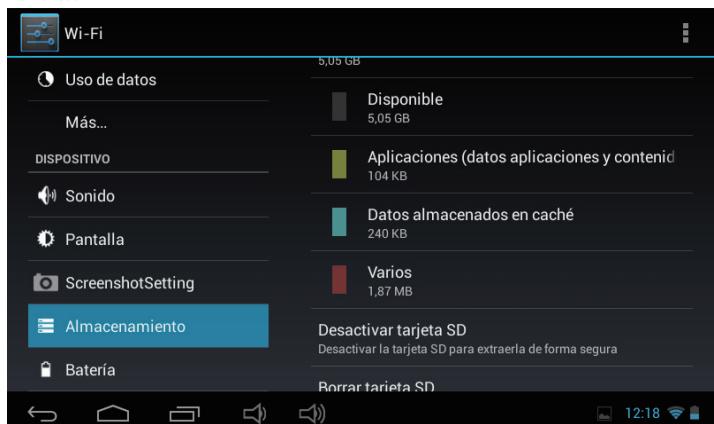

Seleccionar lenguaje: El sistema operativo Android, tiene 54 idiomas disponibles.

## HORA Y FECHA:

Seleccione fecha, hora, zona horaria y formato de hora.

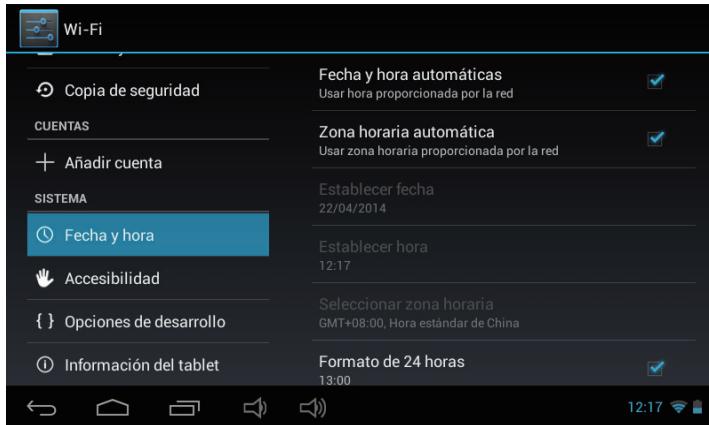

## ACERCA DE LA TABLET



### El dispositivo no prende.

- 1.- Revise la batería del equipo.
- 2.- Conecte el adaptador de corriente.
- 3.- Después de cargar la Tablet si persiste el problema, contacte con su proveedor.

### Después de prender el equipo, el interfaz no carga y se apaga

- 1.- La batería está baja, cargue la Tablet,

### No sale sonido de la Tablet

- 1.- Favor de verificar el nivel del sonido de la Tablet.
- 2.- Verificar si el archivo estaba dañado, intente reproducir otro archivo de música.
- 3.- Si persiste el problema, contacte al servicio al cliente de OX.




SOFTWARE DE NIÑOS

# SOFTWARE DE NIÑOS


## MANUAL DEL USUARIO

### Nota:

Hay dos sistemas en esta tablet, al encenderla, puede seleccionar Launcher para Android ó MoFing Kids para el software de niños. También puede hacer clic en las casillas para configurar el sistema de la siguiente manera:

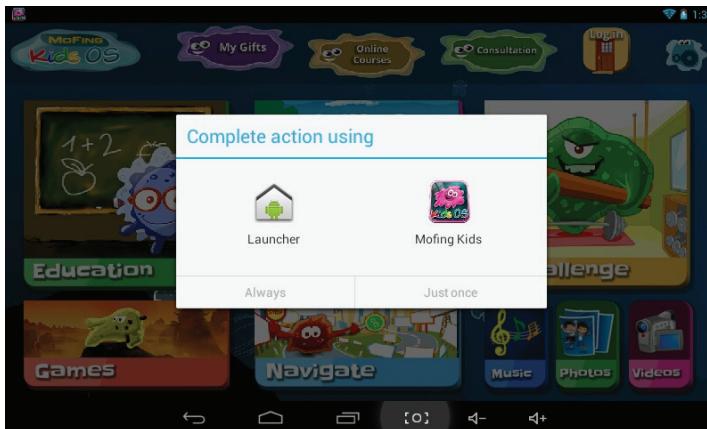

En caso de que haga clic en la casilla « siempre » para configurar el sistema, sólo podrá ver ya sea el launcher o el sistema mofing cuando se pulsa el botón de inicio. Cómo encontrar otro sistema de respaldo?

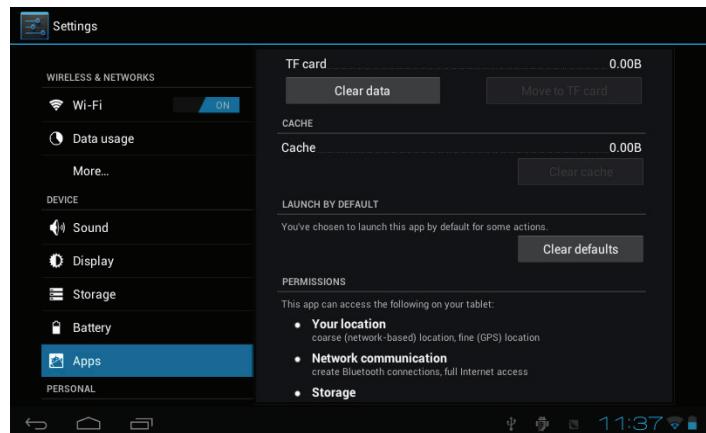


Si quiere encontrar el sistema MoFing, haga clic en configuración -> aplicaciones -> Launcher -> Borrar datos y forzar detención.

Si quiere encontrar el sistema Android, haga clic en control parental -> configuración -> aplicaciones ->MoFing Kids -> Borrar datos y forzar detención

# CÓMO EMPEZAR MOFING KIDS?

Crear una cuenta en MoFing: Introduzca su email y la contraseña. Por favor, recuerde su email y contraseña. Si olvida su contraseña, por favor, introduzca su email en la dirección siguiente para configurar una nueva contraseña. <http://market.mofing.com/users/forgot>  
Ó si quiere cambiar el email, por favor envíe un correo a [mofingkids@million-e.com.cn](mailto:mofingkids@million-e.com.cn)

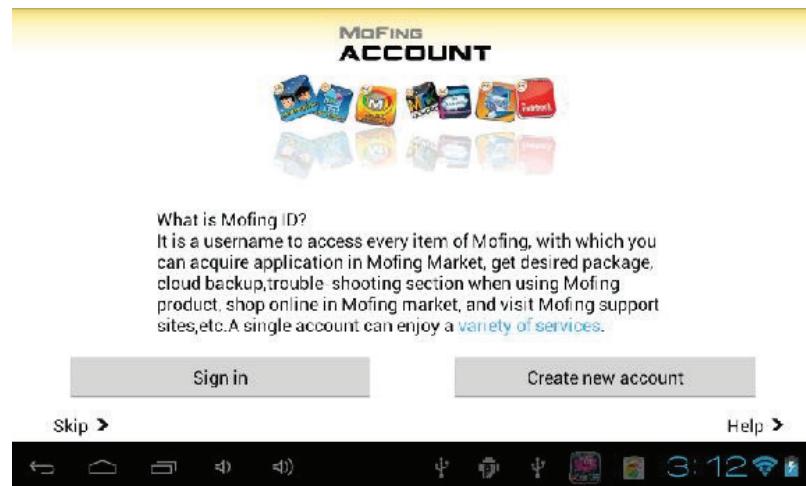

# PAGINA PRINCIPAL



La página principal le da acceso a las 6 categorías principales y a 8 funciones más:

1-Listado de las 6 funciones principales y otras 8 categorías:


- Educación: Aprende con diversión (cursos, juegos educativos ...)
- Juegos: Disfruta de juegos divertidos
- . Libros: Lee libros interactivos, libros de audio, libros en inglés
- Mofing TV: horas y horas de videos para niños
- Navegar: Los padres pueden añadir enlaces de sitios web adecuados para los niños en "Ajuste de Padres - contenido en línea", así los niños solo navegaran por los sitios web filtrados por usted.
- E-Desafío: Pruebas en línea, más de 300apps.

1. Mis Regalos: Los padres pueden comprar regalos en MoFing para los niños
2. Cursos en línea: Puedes ver todos los cursos disponibles
3. Consulta: Los estudiantes pueden hacer preguntas en línea a profesores en línea.
4. Log in: Entrar y revisar los privilegios de los Miembros
5. Control Parental: Los padres pueden controlar el uso de la Tablet
6. Música: Escucha y disfruta de tu propia música
7. Foto: Encuentra todas las fotos
8. Video: Vea todos sus propios videos

# COMPRA, AÑADE ó ELIMINA APPLICACIONES

En las 3 principales categorías: Juegos, Educación y Libros, tienes que descargar aplicaciones desde el mercado correspondiente. Para llegar al mercado, pulse en el icono de mercado para descargar e instalar la base de mercado con la conexión de WiFi.

Cuando usted entra al mercado, para descargar una aplicación, usted tendrá que estar conectado con su cuenta, si usted no creó una cuenta antes, pulse en la aplicación que desea descargar y esta pantalla aparecerá:

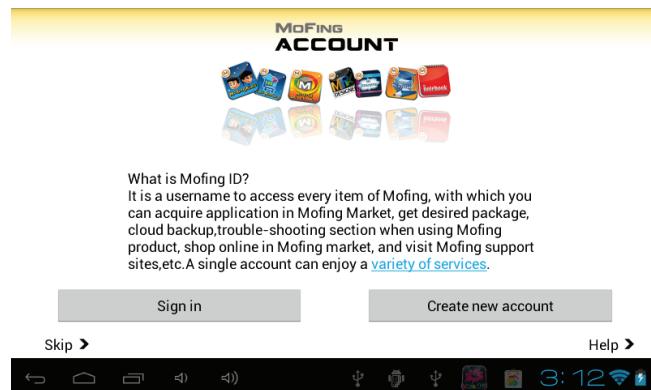


Para iniciar la sesión, escriba su dirección de correo electrónico y contraseña si tienes una cuenta.

# COMPRA, AÑADE ó ELIMINA APLICACIONES

Inmediatamente, la categoría de Juegos, se descargará automáticamente.




Igual que el anterior, la categoría Educación, se descargará automáticamente.

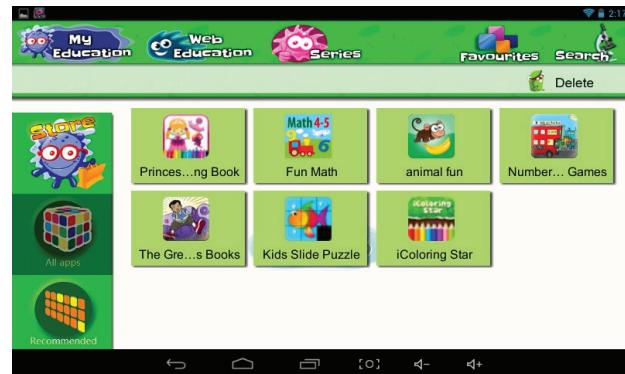

Igual que el anterior, la categoría Libros, se descargará automáticamente.

# COMPRA, AÑADE ó ELIMINA APPLICACIONES

Si desea eliminar una aplicación, pulse en la papelera que está presente en cada categoría:




El ícono  con fondo amarillo aparecerá en la parte superior de cada aplicación, seleccione las que quiera eliminar.

Los mercados de cada categoría se actualizan automáticamente. Cuando una actualización está lista, sólo tienes que confirmar su elección pulsando sobre el botón "Actualizar" del mensaje que se mostrará de forma automática.


## APLICACIONES WEB, AGREGAR FAVORITOS / BORRAR FAVORITOS

Al pulsar sobre "aplicaciones web" para verificar una aplicación, verá la imagen de abajo, si desea ver las aplicaciones, por favor presione "Hazte miembro"

Usted tendrá que estar conectado con su cuenta, si usted no creó una cuenta antes, pulse en la aplicación que desea descargar y esta pantalla aparecerá:

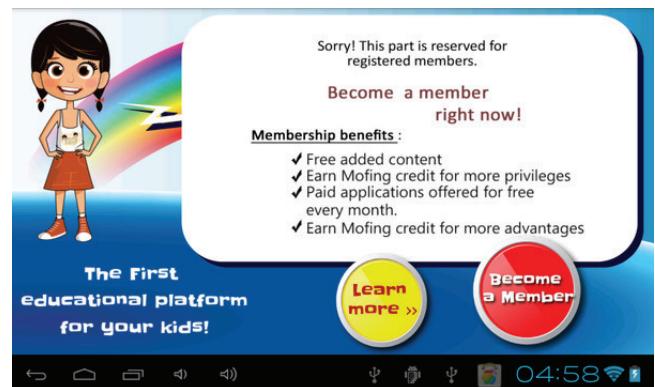

A continuación podrá ver la interfaz de inicio de sesión para iniciar sesión.

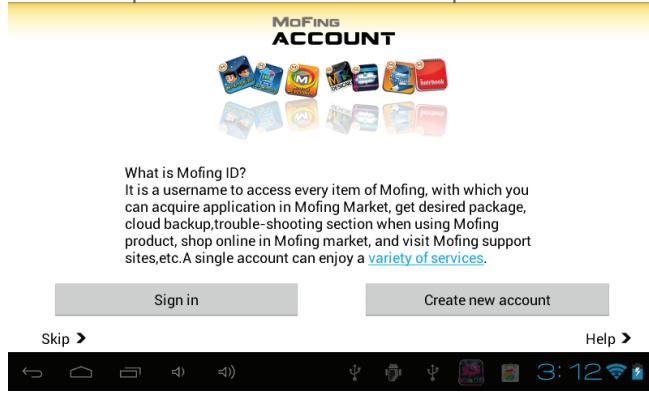

What is Mofing ID?

It is a username to access every item of Mofing, with which you can acquire application in Mofing Market, get desired package, cloud backup, trouble-shooting section when using Mofing product, shop online in Mofing market, and visit Mofing support sites, etc. A single account can enjoy a [variety of services](#).

Categoría de Juegos-> Usted verá a continuación una gran cantidad de juegos en línea para diferentes categorías (por temática, por sexo, por edad) como el juego de la ciencia, juego de matemáticas, juego de dibujos animados, etc



# APLICACIONES WEB, AGREGAR FAVORITOS / BORRAR FAVORITOS

E-Desafío (pruebas en línea para las clases de una escuela primaria)

The screenshot shows the main menu of the E-Desafío app. At the top, there are navigation links: Online Testing, My Mistakes, Ranking, Favourites, and Search. Below these are Grade and Course selection fields. A 'Favourite +' button is also present. The main area displays a grid of five subjects: Fractions, Mixed numbers and Operations (7th), Integers and Operations (7th), Decimal numbers and Operations (7th), Number Theory and Rational Numbers (7th), and Add, Subtract, and Multiply Fractions (6th). Each subject has a small thumbnail icon. At the bottom, there are standard Android navigation icons and a battery/ signal status bar.

This screenshot shows a math quiz question. The question is: "Which numbers are greater than  $3\frac{7}{8}$ ?". The user has selected option A:  $3\frac{6}{10}$ . The screen shows a timer at 00:14, a score of 100, and a time of 8 minutes 20 seconds. There are 20 numbered options from 1 to 20. At the bottom, there are standard Android navigation icons and a battery/ signal status bar.

This screenshot shows a list of quizzes available in the E-Desafío app. The left sidebar includes links for All subject, Social Studies Quizzes, Test Prep, Language Art, Mathematics, and Science. The main area lists 10 quizzes with details like source, question count, wrong count, and operator. At the bottom, there is a search bar and standard Android navigation icons.

No.	Source	Question	Wrong Count	Operator
1	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Compare mixed numbers and improper fractions	20	ReExam
2	Algebra, Ratios, Proportions and Percents (6th)	Identify terms, coefficients and monomials	20	ReExam
3	Addition and Subtraction (4th)	Estimate sums: word problems	20	ReExam
4	Number Theory, Problem Solving and Patterns (6th)	GCF and LCM: word problems	20	ReExam
5	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
6	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
7	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
8	Addition, Subtraction, Multiplication and Division (6th)	Solve for a variable using properties of multiplication	14	ReExam
9	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam
10	Fractions, Mixed numbers and Operations (7th)	Round mixed numbers	20	ReExam

## APLICACIONES WEB, AGREGAR FAVORITOS / BORRAR FAVORITOS

Categoría Libros -> Encontrará libros en línea, clasificados por temática, por categorías, ó según la edad.



Categoría Educación -> Encontrará diferentes aplicaciones educativas



Si desea agregar a Favoritos, pulse en el siguiente ícono



**Favourite +**

para añadir. Un



aparecerá en la parte superior de cada aplicación,

Si desea eliminar una aplicación, pulse en el siguiente ícono



**Delete**

para eliminar. Un



con el fondo amarillo aparecerá en la parte superior de

# LAS 8 FUNCIONES BÁSICAS


Para abrir la galería de videos, pulse el botón de la nube correspondiente de la página principal.  
Cómo ver todos los videos en mi galería?

Cuando usted está en la galería de videos, simplemente deslice la pantalla con el dedo de derecha a izquierda para ir hacia delante en la lista, o de izquierda a derecha para ir hacia atrás en la lista. Usted puede navegar a través de las diferentes páginas de videos de esa manera.



## VIDEOS

Pulse en el vídeo que desea ver, se pondrá en marcha el videoPlayer. A continuación, puede utilizar los controles del reproductor.

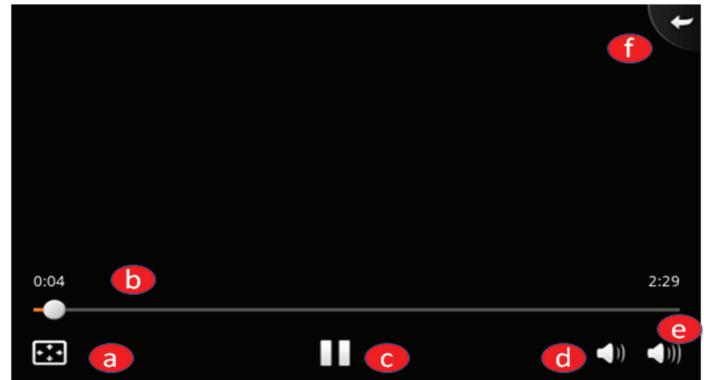


- a- Pulse este botón para ver el vídeo en pantalla completa o no.
- b- Pulse en el pequeño y redondo, si quieres ir hacia adelante en la película.
- c- Reproducir / Pausa: Cuando se reproduce un vídeo, pulse para hacer una pausa. Pulse de nuevo para reanudar.
- d- Botón de volumen: Pulse para obtener un sonido más bajo.
- e- Botón de volumen: Pulse para obtener un sonido más alto.
- f- Pulse este botón para ir hacia atrás.

# FOTOS

Para abrir la sección de fotos, pulse el ícono correspondiente en la página principal.


Para ver sus imágenes, basta con mover el dedo por la pantalla de derecha a izquierda para ir hacia adelante en la lista de imágenes, o de izquierda a derecha para ir hacia atrás en la lista de imágenes.

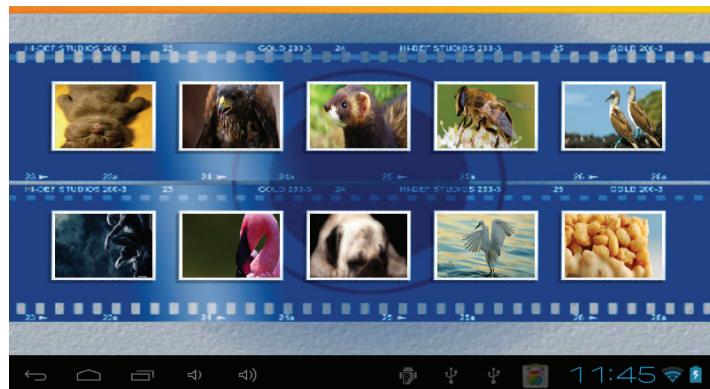

## LAS 8 FUNCIONES BÁSICAS

**Cómo subir/borrar música en el software de niños? Consulte la página 34**  
**¿Cómo transferir documentos a través de USB?**

Para borrar una imagen, pulse sobre una para estar en pantalla completa. A continuación, pulse otra vez y aparecerá un bote de basura.

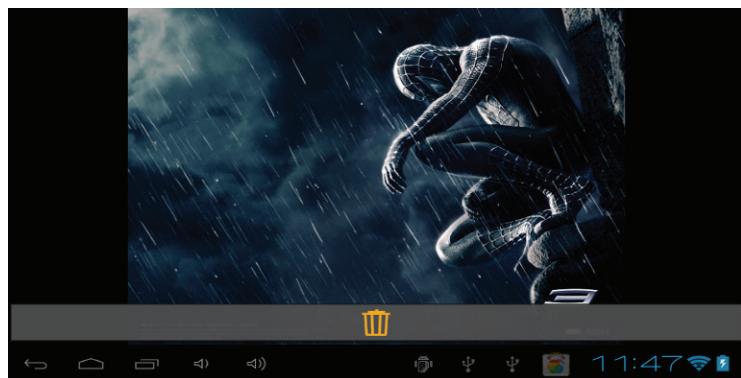

## LAS 8 FUNCIONES BÁSICAS

### MÚSICA



Para abrir la biblioteca de música, pulse el botón "play" para reproducir y pausar, el fondo cambia de forma automática.

**Cómo subir/borrar música en el software de niños? Consulte la página 34 ¿Cómo transferir documentos a través de USB?**

## PARENTAL CONTROL

Después de haber introducido su contraseña, puede acceder a la página principal de control parental. Sólo tienes que seleccionar la opción que desea ver o modificar.



### contraseña


En esta sección, usted puede colocar contraseña a la sección de control parental. En establecer una contraseña, seleccione en primer lugar "Control de contraseña", a continuación, escriba la nueva contraseña y confírmela.

Si desea cambiar su contraseña, simplemente escriba la contraseña antigua antes de la nueva.

# PARENTAL CONTROL

Cómo mantener a sus hijos jugando sólo en el software de niños y no en Android? Antes de entregar la tablet a sus hijos, aplique los siguientes pasos:

A) Por favor, marque la casilla "Always" luego de haber elegido MoFing Kids.

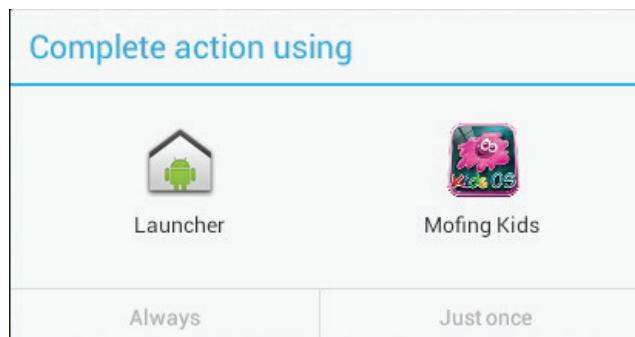

B) En ajustes es necesario configurar una contraseña.

## Administrador de aplicaciones




En esta sección, seleccione la categoría (Juego, Educación, Libro) que desee y, a continuación, seleccione la aplicación y pulse guardar, al terminar, aparecerá la aplicación seleccionada en la categoría.

**NOTA: SI INSTALA NUEVOS ARCHIVOS APK EN MODO ANDROID O DESCARGA E INSTALA LOS NUEVOS ARCHIVOS APK DEL MERCADO KIDS, ES NECESARIO APAGAR LA TABLET Y ENCENDERLA, DE LO CONTRARIO EL "APP MANAGER" NO DETECTARÁ LOS NUEVOS ARCHIVOS APK, Y NO SE MOSTRARÁN EN ESTA LISTA.**


# PARENTAL CONTROL

## Navegación en línea

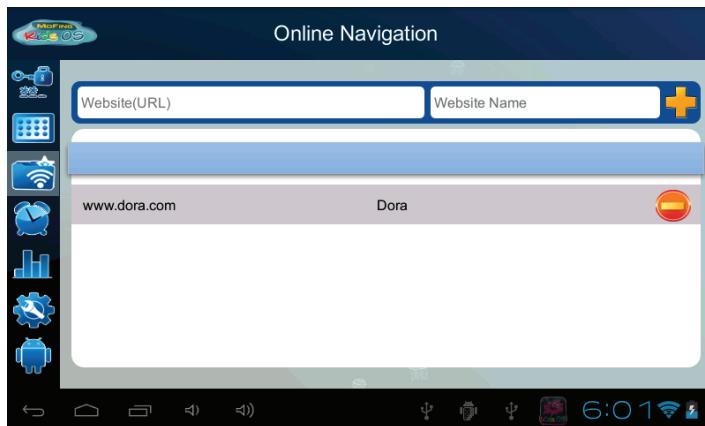

Los padres pueden añadir enlaces de sitios web adecuados para los niños en "Ajuste de Padres - contenido en línea", así los niños pueden navegar solo por estos sitios web filtrados.


## Gestión del Tiempo

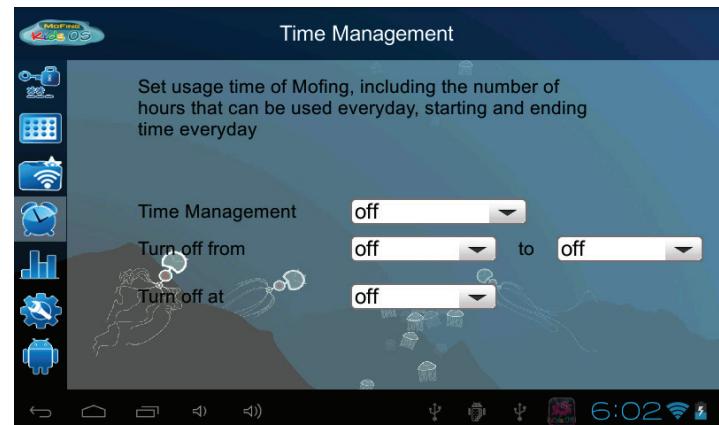

Con esta opción usted puede elegir el tiempo que desea que el Mofing sea usado por día. Primero seleccione el máximo de horas que usted desea que la interfaz esté activa. A continuación, puede elegir un intervalo de horas en las que el niño es capaz de utilizar Mofing. Por último, pulse en la última flecha para seleccionar la hora más tarde en que el programa se puede utilizar.

# PARENTAL CONTROL

## Estadística

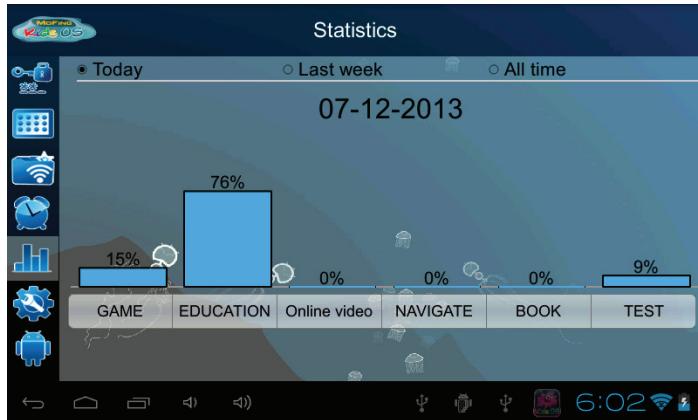

Gracias a esta función, se podrá ver con detalles lo que hace el niño con el dispositivo. Sólo tienes que seleccionar si desea un informe de la semana pasada, hoy o todos los tiempos.

## Cómo tomar fotos en el Mofing

A) En la configuración de los padres, por favor seleccione "Cámara" para "juego" y



# PARENTAL CONTROL

B) En el menú principal, haga clic en "juego", aquí usted puede encontrar esta aplicación, haga clic en él, y usted puede empezar a tomar fotos.



C) Cómo ver las fotos que usted tomó de la cámara en el Mofing?

Tenga en cuenta que todas las fotos tomadas de la cámara se guardan en la carpeta "DCIM" en su tableta. Los niños no pueden ver directamente la "foto" en el menú principal . Los padres necesitan conectar la tableta al PC y copiar las fotos de la




carpeta "DCIM" en "la foto" o "photo\_kids", así los niños pueden ver las fotos que se tomaron con la cámara.

## ¿Cómo transferir documentos a través de USB?

Con el fin de hacer esto, primero conecte la tableta al ordenador mediante el cable incluido en la caja.

Luego acceda a los ajustes, pulse sobre el icono "Conexión USB" y pulse en "conectar almacenamiento USB".

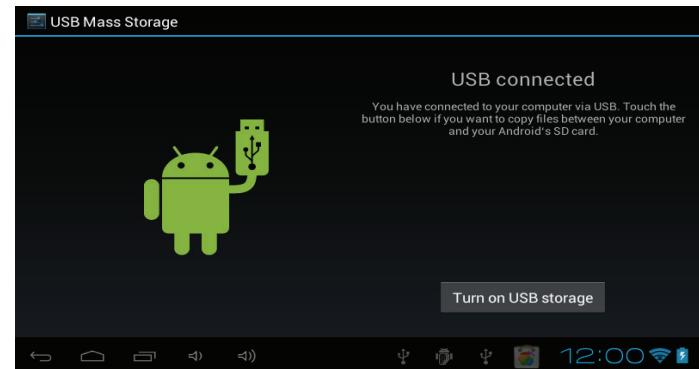

### A) Cargar música, videos y fotos

Copiar música en la carpeta "music\_kids",

Copiar videos en la carpeta "video\_kids",

Copiar fotos en la carpeta "phot\_kids".

### B) Eliminar documentos.

Si desea eliminar algunos documentos, proceda de la misma manera y corte los documentos que usted no quiere ver nada más en las distintas carpetas.

Para los formatos que pueden aceptar todo tipo de documentos, esto depende de su dispositivo Android así que por favor verifique en el manual de su hardware.

Más información

Disfrute de la experiencia Mofing Kids!