




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tablet para niños con sistema cloud de 7"
Modelo: OxJr cloud

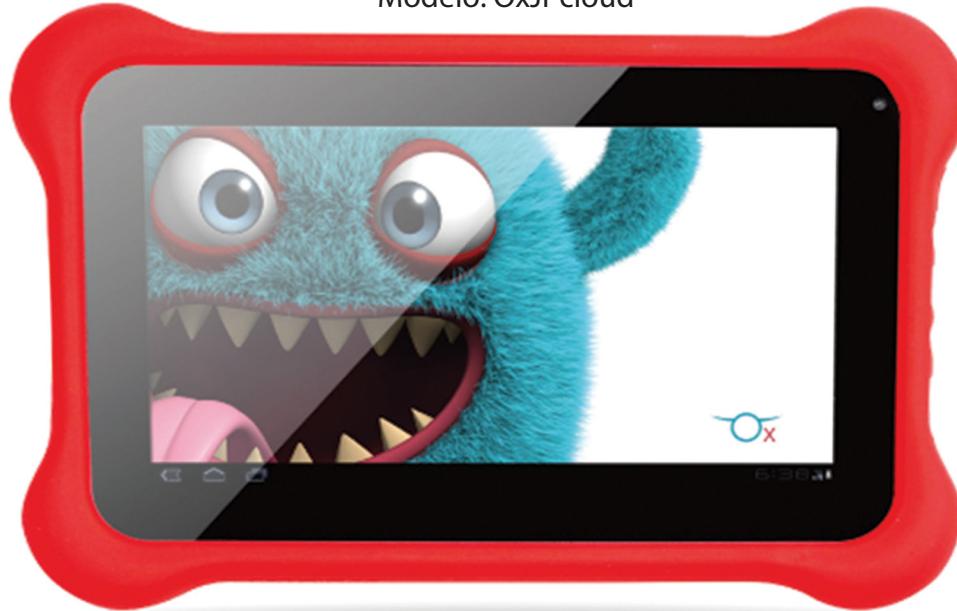

ATENCION: Gracias por elegir esta Tablet de la marca OX. Lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.


Utilice este dispositivo únicamente tal y como se especifica en el manual. Cualquier daño atribuido a la utilización incorrecta o uso indebido invalidará toda responsabilidad y garantía.

Especificaciones del producto	3
Funciones básicas	3
Funciones On/Off	4
Menú de inicio	5
Manejo de cuentas	6
Manejo de tiempo	10
Filtro de seguridad	11
Aplicación escudada	12
Actualización de sistema	12
Ajustes del sistema	13
Cambio de fondo	14
Cambio de sistema	15
Cerrar ventanas/apps	16
Crear y usar carpetas	17
Borrar algo de la tableta	19
Crear cuenta Cloud	20
Cloud Control	22
Cloud Center	23
Kids Doodle	24
Slide Me	26
Tareas	27
Cargar la tableta	30
FAQ	30

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Display	Pantalla táctil multi touch de 7" HD 1024*600
Procesador	RockChip Cortex-A9 Dual core
Almacenamiento	8GB ROM
Memoria	1GB RAM
Sistema Operativo	Android 4.2
Cámara	Frontal 0.3MPX Trasera 2.0MPX
Tamaño y peso	205 x 139 x 11.9 MM 250g
Red	Wi-Fi 802.11 b/g/n

VISTA FRONTAL:

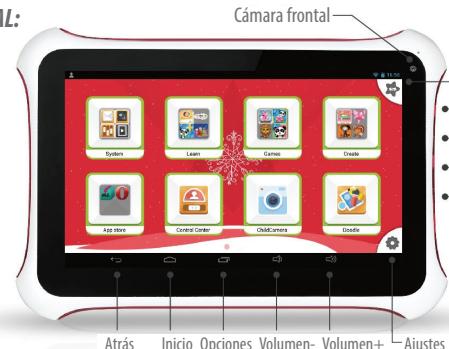


- Cambiar cuenta
- Botón de encendido/apagado/ modo ahorro de energía
- Entrada de auriculares
- Puerto micro USB
- Entrada DC


VISTA TRASERA:

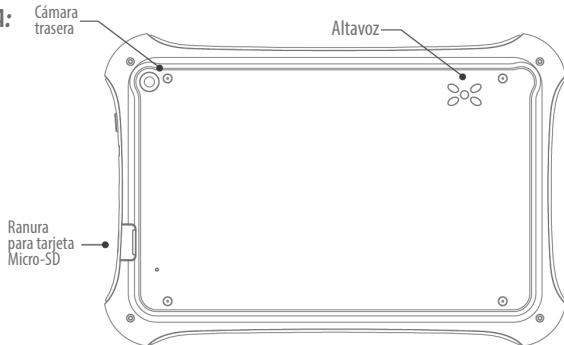

FUNCIONES ON/OFF

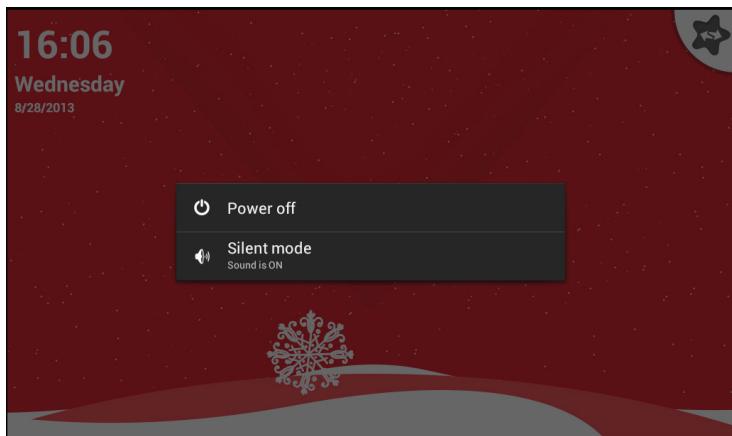

Para encender el dispositivo apriete y mantenga el botón power 3 segundos.
Para apagar el dispositivo presione y mantenga el botón power 3 segundos. Una ventana se abrirá. Seleccione "Power Off".

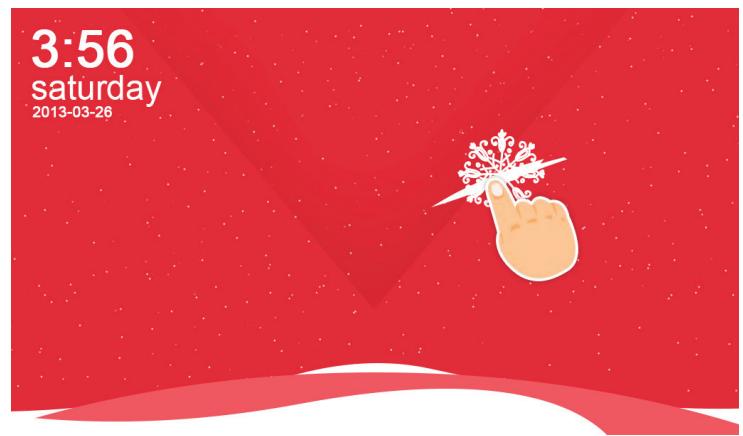

Si quiere cancelar el apagado toque la pantalla y podrá seguir su uso.
Para ponerlo en modo ahorro de energía presione el botón POWER una vez.
Para salir del modo ahorro de energía presione POWER una vez. Quite el bloqueo de pantalla como en la imagen.

MENÚ INICIO




Tras encender el dispositivo y entrar en la cuenta de los niños verá la pantalla de inicio. Hay ocho carpetas en cada pantalla y se usan para guardar una variedad de aplicaciones ya cargadas.


MANEJO DE CUENTAS

5.1 Crear cuenta de padres

Podrá elegir una contraseña para su cuenta de parent en la guía de ajustes de más abajo.

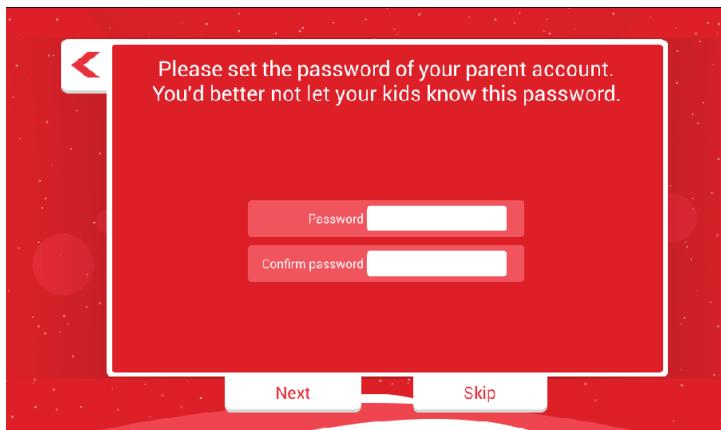

Si quiere cambiar su contraseña más tarde vaya al centro de control.


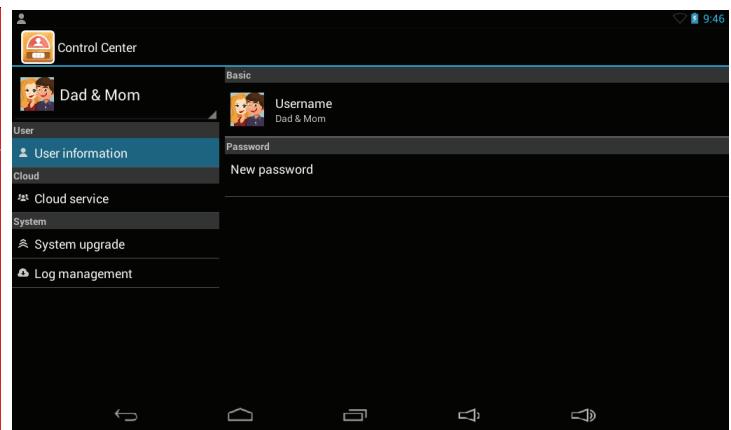


Elija una cuenta de parent y la contraseña y foto de usuario. Esto protegerá a los niños de acceder a la cuenta de parent.

MANEJO DE CUENTAS

5.2 Crear cuenta de niños.

Podrá crear una contraseña para la cuenta de niños en la guía de ajustes de más abajo.

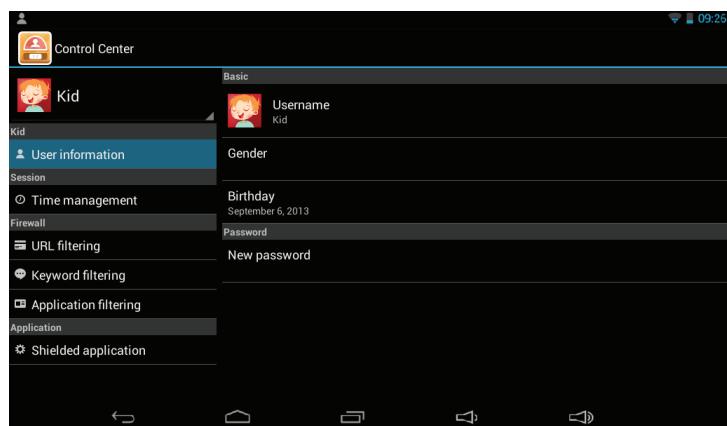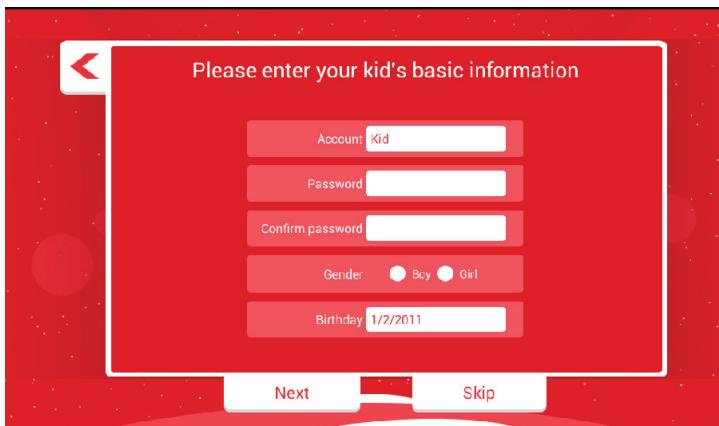

Si sus hijos quieren cambiar la foto o contraseña de su cuenta pueden hacerlo en el centro de control.

MANEJO DE CUENTAS

5.3 ¿Cómo cambiar el usuario?


De cuenta de padre a cuenta de niño.

Si está en la cuenta de padre presione power dos veces y vuelva a la interfaz de cambio.

Elija cuenta de niño.

O deslice el menú deslizable en la esquina superior izquierda como se muestra debajo.

Haga click en "Dad&Mom" y elija salir. Entonces irá a la interfaz de cambio de cuenta.

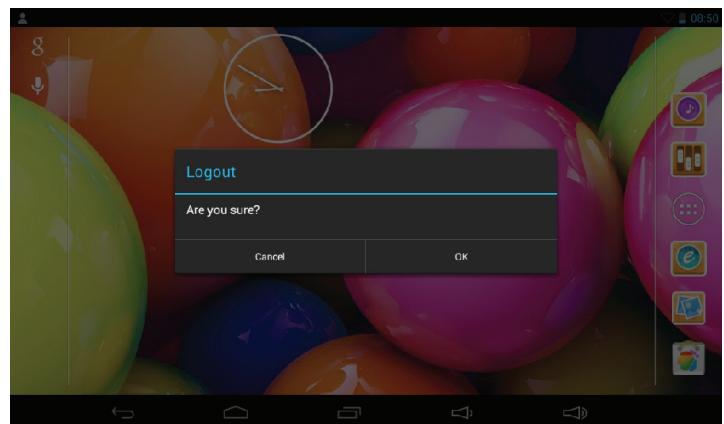

MANEJO DE CUENTAS

De cuenta de niño a cuenta de padre

Si está en una cuenta de niño puede hacer click en  en la esquina derecha de la pantalla de inicio. Elija cuenta de niño.

O puede hacer lo mismo que en el paso anterior. Deslice el menú de la esquina superior derecha y haga click en "niño" y después en desconectar. Entonces irá a la interfaz de cambio y elegirá cuenta de padre.



MANEJO DE TIEMPO


Entre al centro de control de la cuenta de padre

Hay dos métodos disponibles para el manejo de tiempo.

6.1. Período de tiempo dinámico


Marque la duración en que los niños podrán usar la tableta durante un día-
El tiempo total es el tiempo que los niños pueden usar la tableta, por ejemplo 1:00 para
una hora.

Descanso significa que los niños deberán descansar tras un tiempo, por ejemplo 0:10
minutos cada hora.

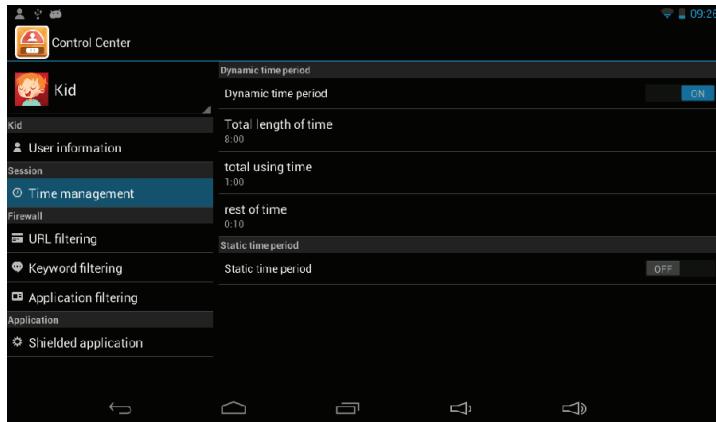

6.2. Período estático.

Elija el tiempo en que los niños podrán usar el dispositivo. Puede añadir varios períodos como 11:00-12:00 ó 15:00-16:00.

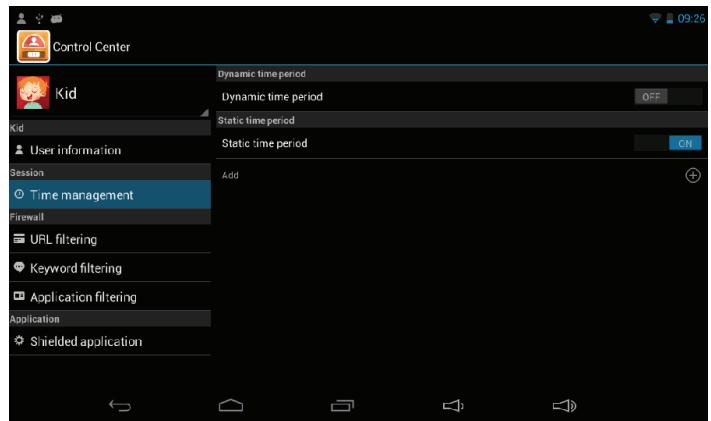


FILTRO DE SEGURIDAD

Entre al centro de control de la cuenta de padre.

Bajo la sección de firewall puede elegir


7.1. Filtro URL

Activelo y añada los links. Configure a qué páginas no pueden acceder los niños.

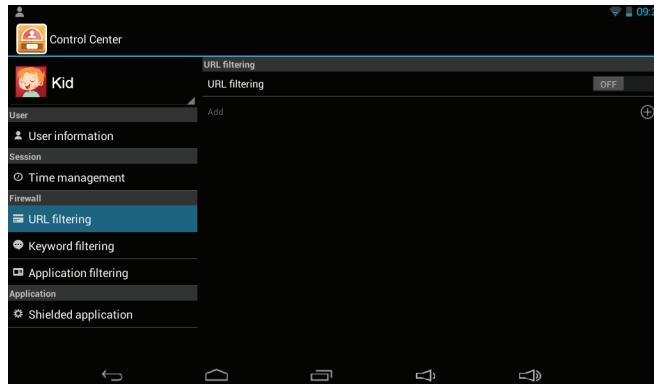


7.2 Filtro de teclado

Encienda y escriba las palabras que se bloquearán de las páginas webs que busquen los niños.

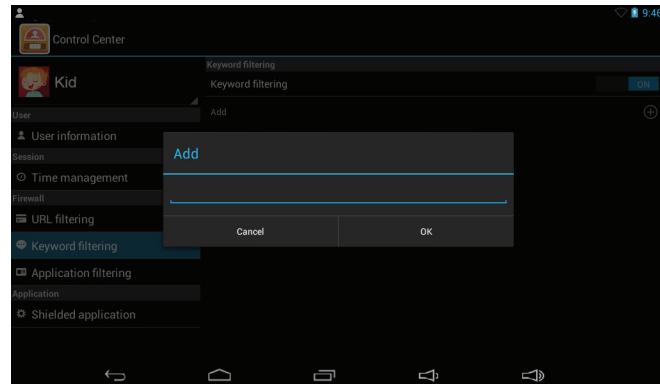

7.3. Filtro de aplicación

Encienda y elija que aplicaciones serán bloqueadas.

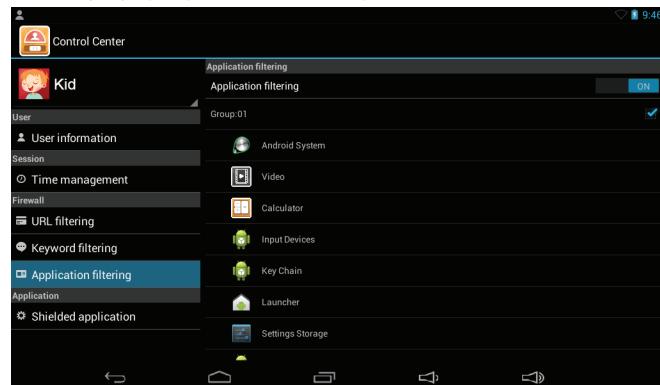

APLICACIÓN ESCUDADA



Entre al centro de control de la cuenta de padre.

Active y elija las aplicaciones. Las aplicaciones se pueden bloquear aquí.

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA

Entre al centro de control de la cuenta de padre.


En esta sección puede elegir si actualizar automáticamente o manualmente con “actualización de sistema”.

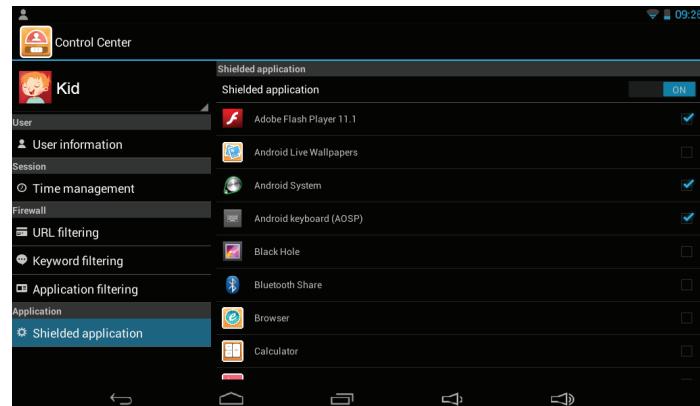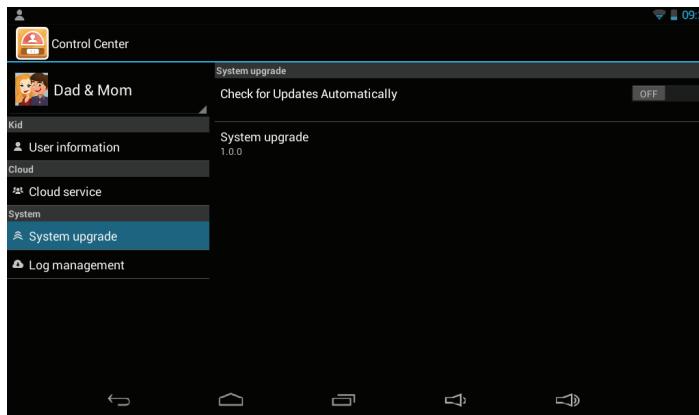


AJUSTES DE SISTEMA

Entre a la cuenta de padre y busque "Ajustes".

Los padres pueden estar a cargo de los aspectos técnicos como el Wi-Fi, Opciones de sonido, información de almacenamiento, idioma y fecha. Vea estos ejemplos.

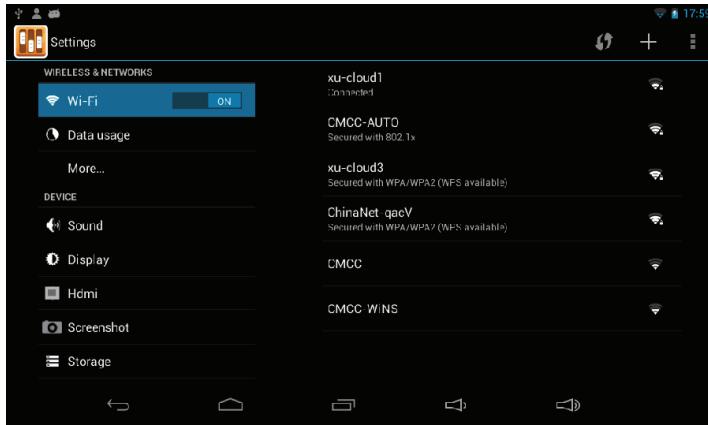


Si quiere borrar todos los datos puede hacer un reseteo desde aquí.

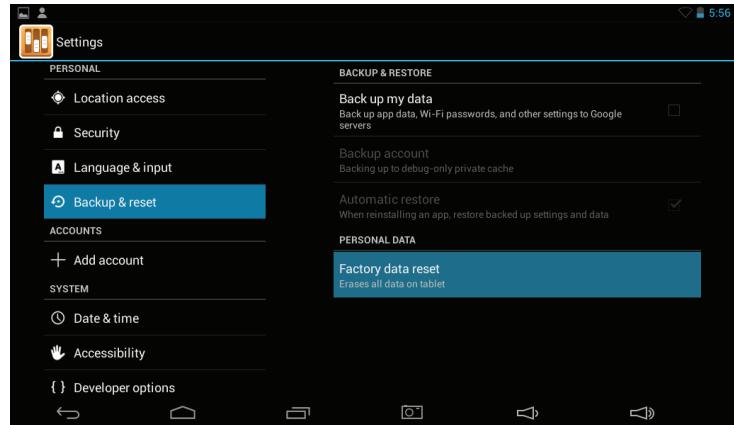

CAMBIO DE FONDO

Al hacer click en  en la parte derecha de la pantalla puede cambiar el fondo. Seleccione uno o añada otros desde su galería. También puede cambiar el color de los iconos.

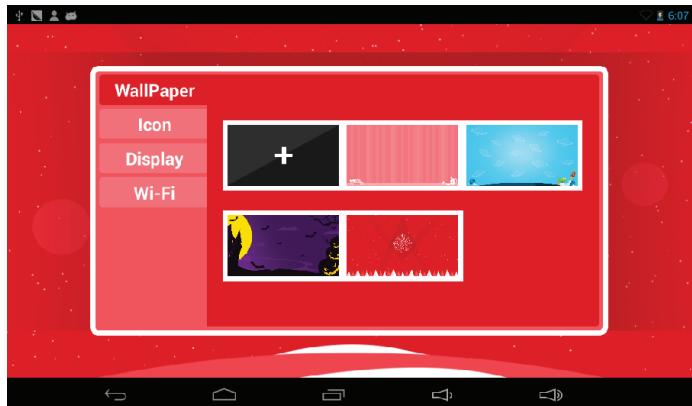


CAMBIO DE SISTEMA

Al hacer click en , verá que hay dos sistemas para elegir. Uno es el Android y el otro es el YC.

Si selecciona "Solo una vez" podrá alternar la próxima vez.


Si selecciona "Siempre" no podrá alternar a no ser que vaya a "Ajustes" bajo "Apps", haga click en  y haga el reseteo.

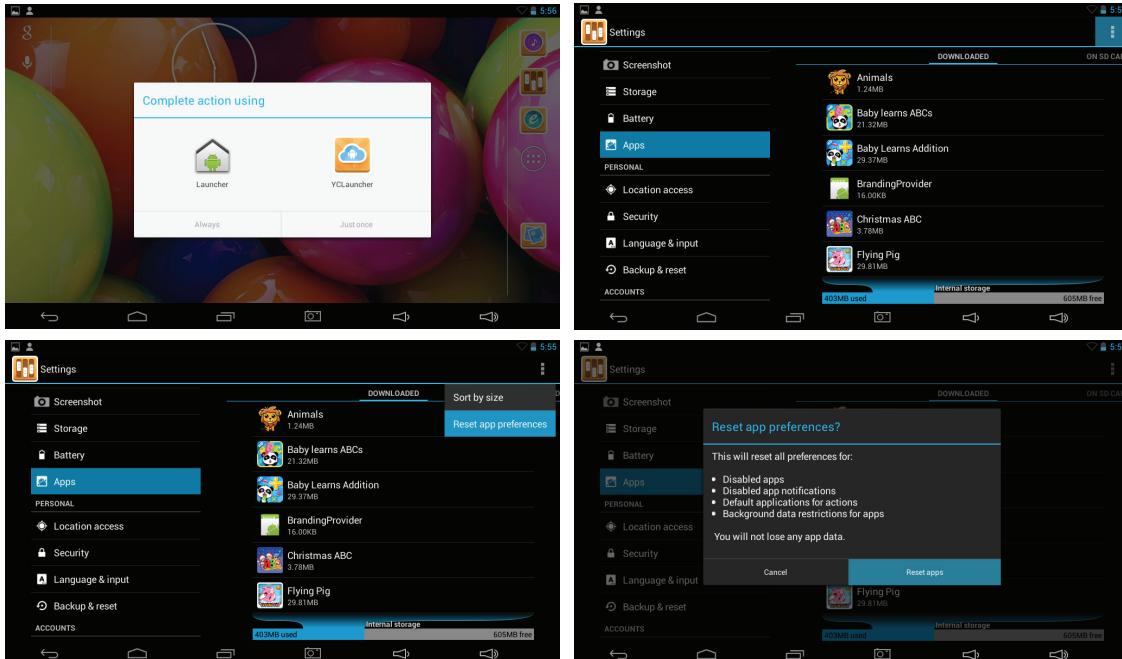

CERRAR VENTANAS/APPS

Ponga el dedo en  y una ventana como la mostrada aparecerá mostrando qué aplicaciones están abiertas.



1. Presione y mantenga el ícono.
2. Arrastre el ícono para borrar.

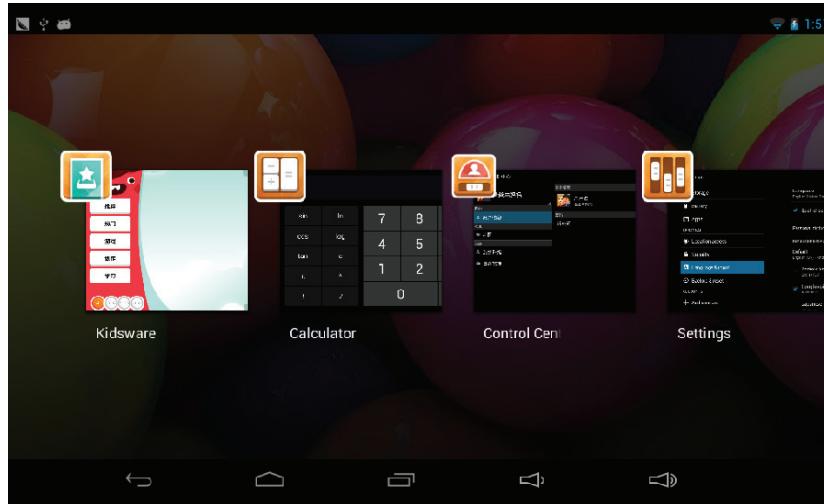

CREAR Y USAR CARPETAS

14.1 Crear carpetas




1. Ponga el dedo en el archivo.
2. Mantenga el dedo en el archivo y muévalo a otro para combinarlos en una carpeta.
3. Puede poner lo que quiera en la carpeta.

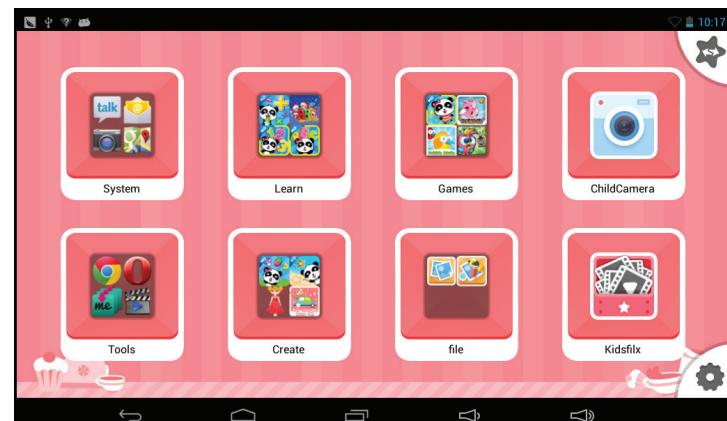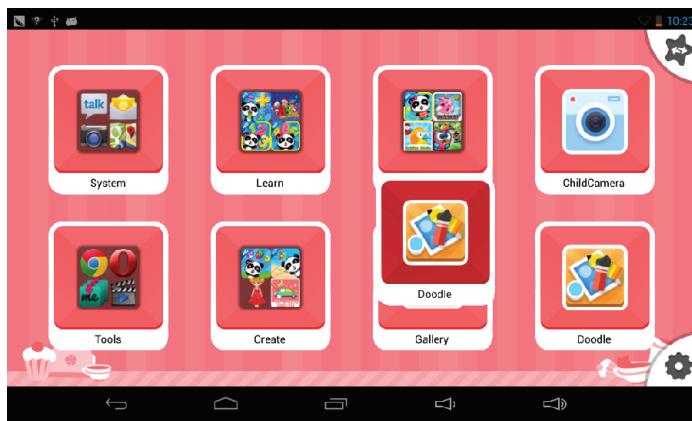

CREAR Y USAR CARPETAS

14.2 Cómo quitar un archivo de la carpeta

1. Ponga el dedo sobre el archivo.
2. Mantenga y arrastre fuera de la carpeta.

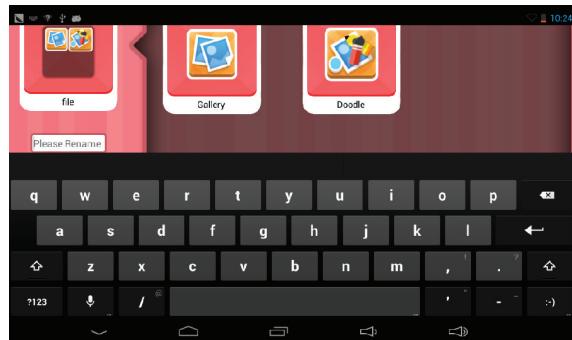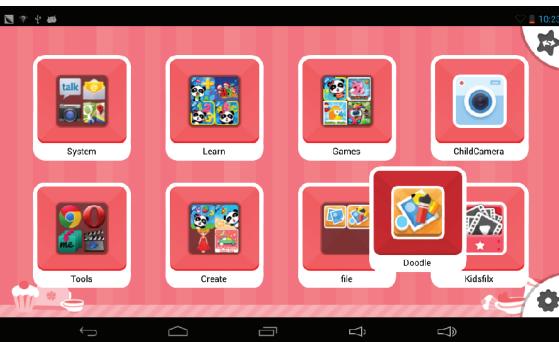
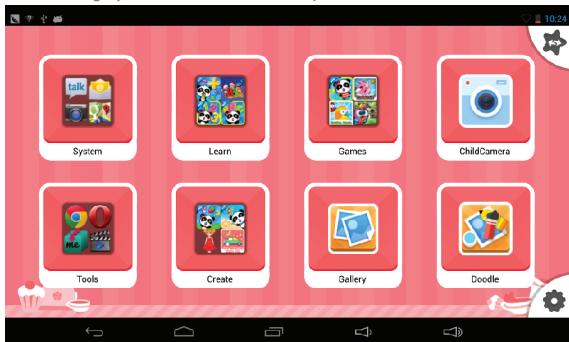


14.3 Cambiar el nombre de la carpeta.

Ponga el dedo en el ícono de la carpeta y aparecerá un diálogo. Escriba el nombre y haga click en el ícono para confirmar.

BORRAR ALGO DE LA TABLETA

1. Entre en la cuenta de padre.
2. Vaya a Ajustes 
3. Encuentre la aplicación a borrar.
4. Elija la app y presione "desinstalar".

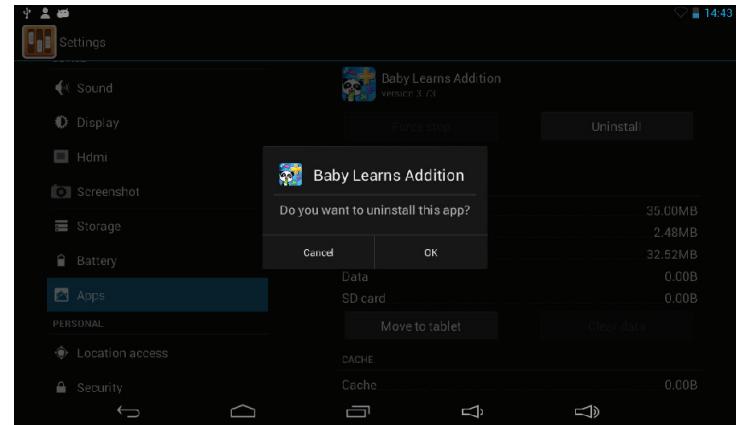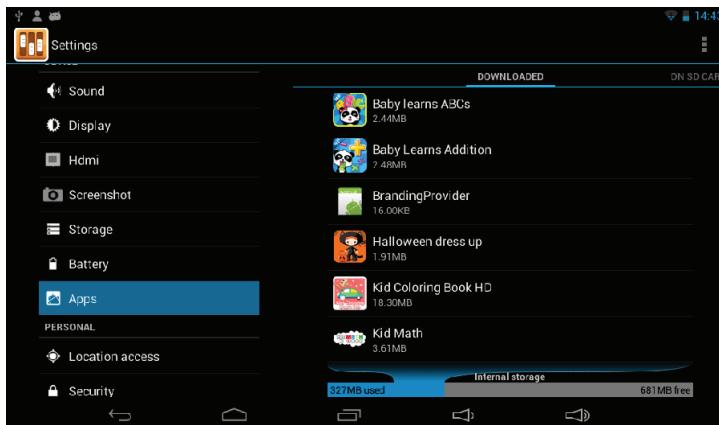

CREAR CUENTA CLOUD



Hay dos formas.

1. En la guía de ajustes.

“Abra su cuenta Cloud”

Necesita poner una cuenta de email válida.


Después de confirmar la contraseña puede hacer click en siguiente y entrar con la cuenta que ha creado. Así unirá el dispositivo a su cuenta.

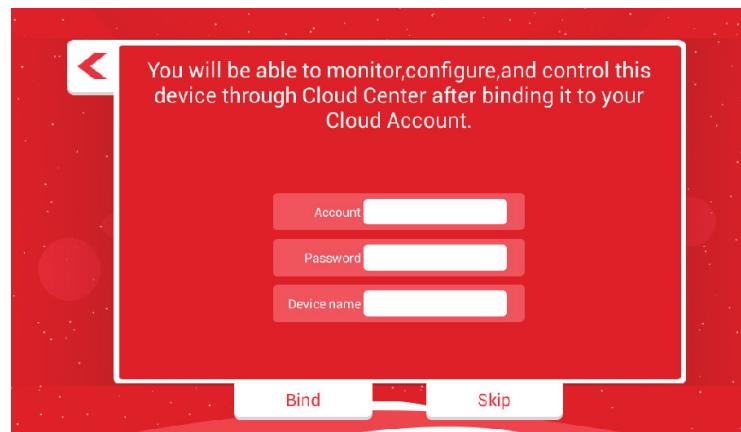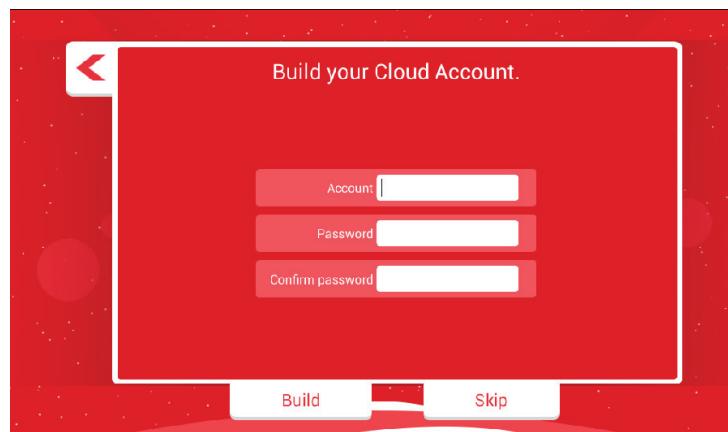

CREAR CUENTA CLOUD

2. En el ordenador.

En nuestra página web <http://www.young-cloud.cn/Control/>, pude registrar su PC y otro dispositivo móvil. Al entrar en su cuenta Cloud puede controlar la tableta remotamente, incluyendo registros de uso, resetear la cuenta de los niños, encender y apagar la tableta.

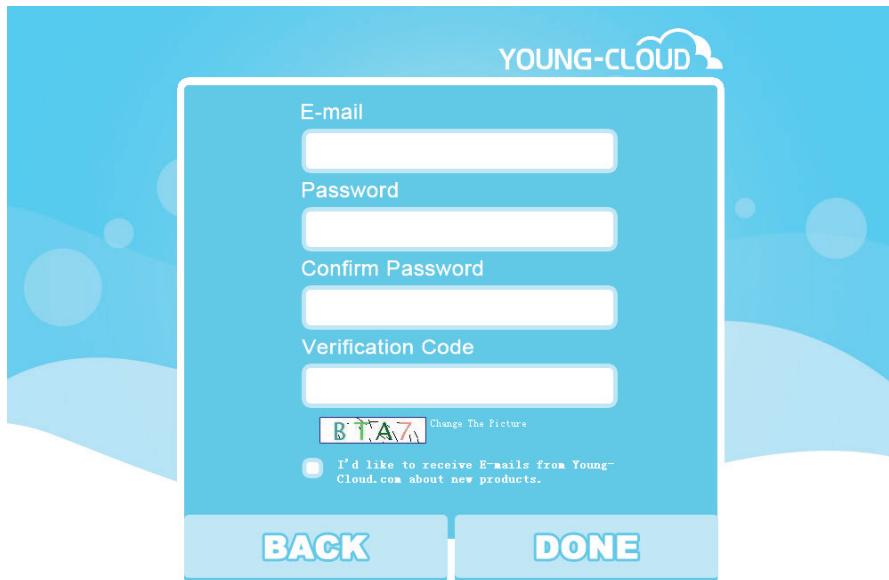


CONTROL CLOUD

Antes de empezar el control de la nube conecte la tablet a PC u otro dispositivo. Asegúrese de que el wifi funciona en la tablet.



1. Conectar la tablet a pc con Cloud Control.

Entre en la cuenta de padre del centro de control. Active "Control de la Nube". Entre en su cuenta y conecte la Tableta con ella.

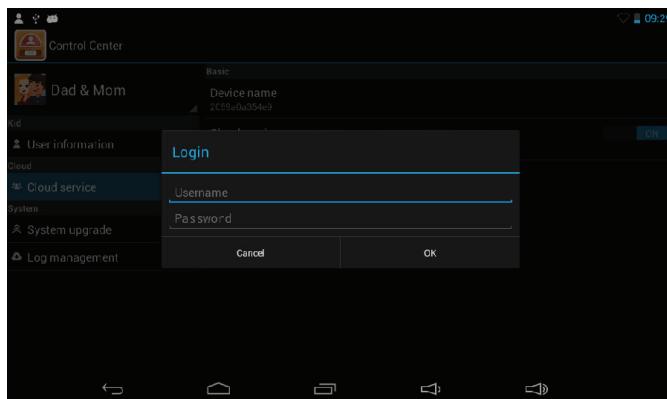

2. Manejo de sesión.

Puede elegir qué días controlar el uso de la tablet. Por ejemplo si escribe "7" le mostrará el uso en los últimos 7 días.

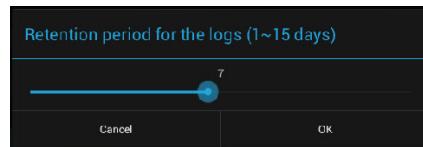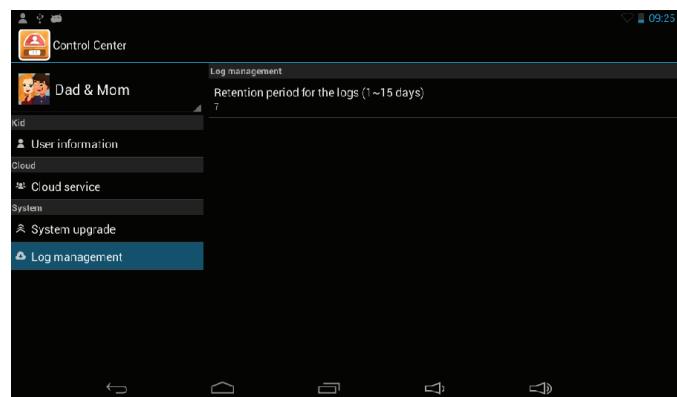

CLOUD CENTER

Por favor primero visite: <http://www.young-cloud.cn/Control/>

Bajo el registro podrá ver las webs visitadas y la frecuencia. El uso de aplicaciones se guarda aquí también.


La tablet NO TIENE QUE estar conectada al PC cuando mira los datos del registro.



The screenshot shows a table of browser activity logs. The columns are ID, Frequency, and Website. The data includes:

ID	Frequency	Website
0	99	neptune.appads.com
1	45	m.appchina.com
2	41	www.young-cloud.cn
3	40	config.adview.cn
4	34	push.wandoujia.com
5	28	hm.baidu.com
6	27	ads.hezap.com
7	24	mario.wandoujia.com
8	24	androidsdk.ads.mp.mydas.mobi
9	18	ba-zh-Hans.baby-bus.com
10	12	apps.wandoujia.com
11	11	x.qiuqiu.so
12	11	neptune3.appads.com
13	11	alon.umano.com

Bajo Tablet Control puede ver el acceso de red y disponibilidad de aplicación. Al cancelar la disponibilidad de las aplicaciones puede prohibir el uso de algunas. Primero debe conectar la tablet a PC, recuérdelo.

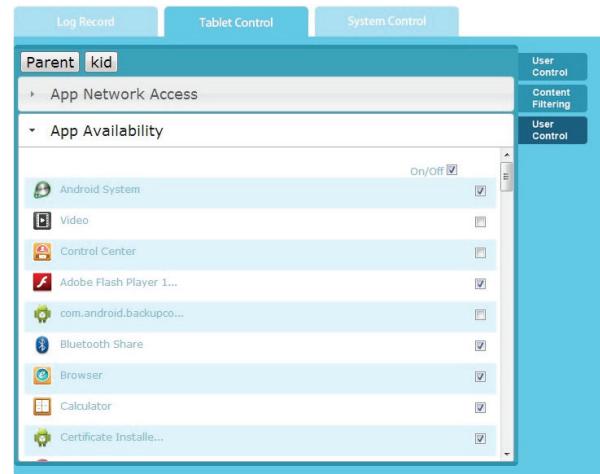

The screenshot shows a list of applications with checkboxes for 'On/Off'. The applications listed are: Android System, Video, Control Center, Adobe Flash Player 1..., com.android.backupup..., Bluetooth Share, Browser, Calculator, and Certificate Installe... Most applications have checkboxes checked.


Bajo el control de sistema puede apagar la tablet remota con el ordenador o nuestra web. Recuerde que debe haber conectado la tablet al ordenador primero.



The screenshot shows a window with three radio button options: Power Off, Restart, and None. The 'Power Off' option is selected. There is also an 'OK' button at the bottom right.

Nota: El chulo indica haber seleccionado una herramienta.


1. Para usar el lápiz seleccione el ícono y el color.

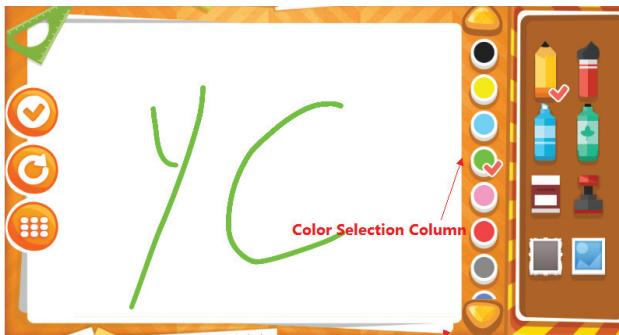

2. Para usar el lápiz de agua seleccione el ícono y el color.



3. Para usar el punzón seleccione el ícono y el color.

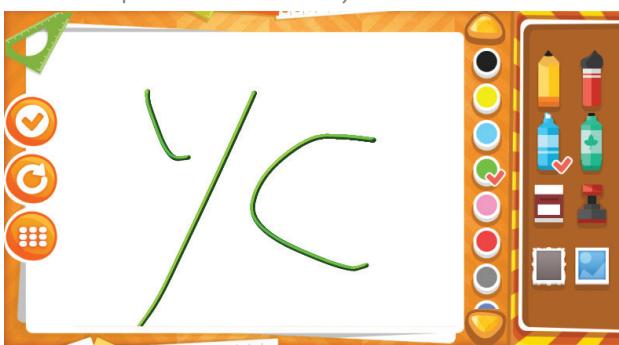

4. Para usar el cepillo seleccione el ícono y el estampado.



KIDS DOODLE




5. Para usar el borrador seleccione el ícono.



6. Para usar el sello seleccione el ícono y el estampado.



7. Para usar el marco de fotos seleccione el ícono y la forma.

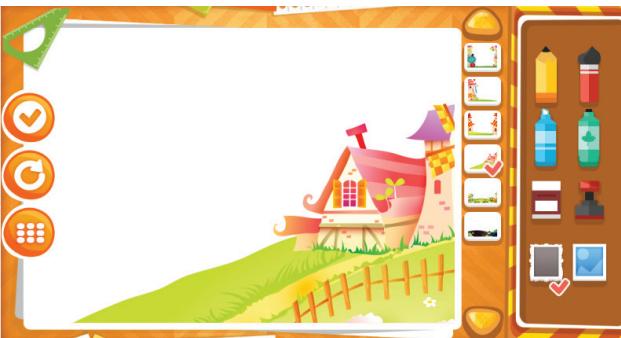


8. Para usar la foto de fondo seleccione el ícono y la foto. Puede elegir una foto de la galería si lo desea.



SLIDE ME

Slide Me es un mercado de aplicaciones con aplicaciones gratuitas y otras de pago. Debe registrarse para usarlo. Dentro encontrará categorías y sus favoritos para poder descargarlos. También puede añadir fondos a su cuenta para descargar aplicaciones de pago.

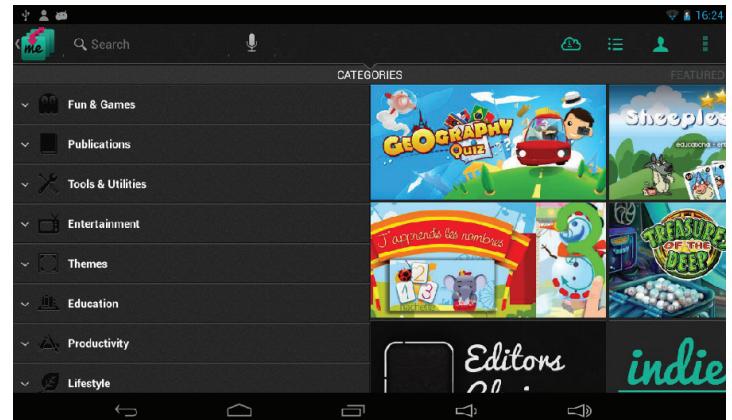

HACER TAREAS

21.1 Qué es.


“Hacer tareas” está diseñado para que los niños aprendan a ser responsables y manejar tareas. Al asignarles tareas los padres pueden controlar su comportamiento.

Puede asignar tareas fácilmente. Cada vez que completen una tarea podrá darles monedas u otras cosas como premio.

Para acceder en modo “Mom&Dad”: Vaya a su cuenta y toque “Hacer tareas”. Los padres pueden gestionar y ver las tareas.

En la cuenta de niños puede acceder en modo niños. Los niños pueden ver sus tareas y su progreso.

Puede cambiar al modo niño cuando esté en modo Mom&Dad. Así puede editar y manejar las tareas. Para cambiar de cuenta use el ícono .

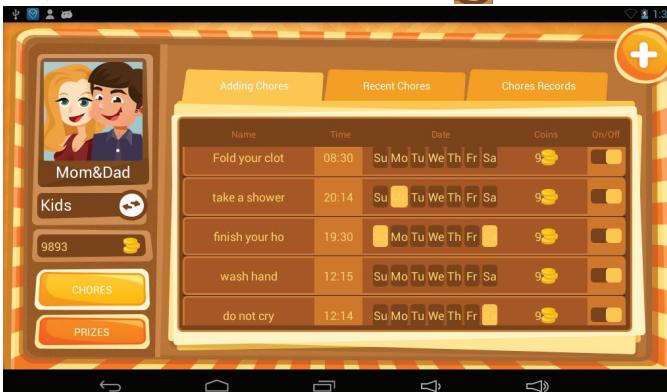


Puede hacerlo desde el modo Mom&Dad tocando TAREAS, añadir tareas, ícono .

Nota: solo puede añadir tareas en el modo Mom&Dad.

21.2 Editar nuevas tareas.

Puede renombrar las tareas, seleccionar que días de la semana se deben completar y cuantas monedas recibirá por ellas. Toque los días de la semana para bloquearlos. Si solo quiere que lo haga el lunes y domingo bloquee todos los días menos esos. Los días bloqueados se resaltarán con un color.

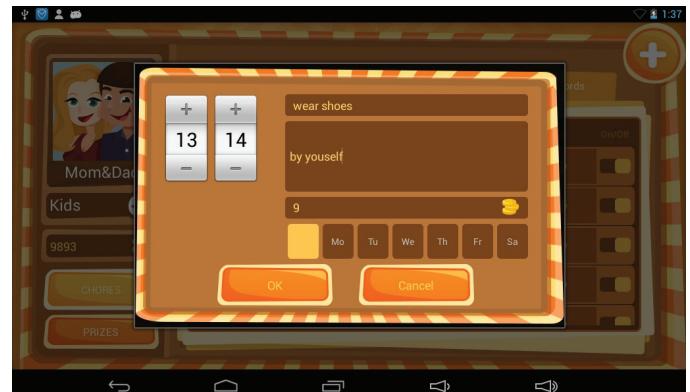

Cuando los niños acaben las tareas recibirán monedas, puntuaciones y cometarios de los padres.



HACER TAREAS

21.3 Borrar tareas.

Seleccione la tarea y arrástrela a la derecha hasta el ícono de borrado.



HACER TAREAS

21.4 Editar el premio.

Vaya a ajustes de premio. Puede editar el contenido y las monedas.



21.5 Recompensar a los niños.

-Primero los niños deben pedir el premio.



-Luego los padres lo confirman y dan una puntuación.



CARGAR LA TABLETA

La tableta usa una batería recargable de litio. La batería está cargada parcialmente cuando encienda el dispositivo por primera vez. Recomendamos cargarla completamente tres horas después de sacarla de la caja. Para cargarla puede usar el adaptador y enchufarla a un enchufe. Asegure una carga segura. No exponga el cargador a un ambiente húmedo.

Para extender la vida de la batería use el adaptador de corriente en un enchufe y cárguela tres horas antes de usarla por primera vez.

Advertencia: Por favor use solo el adaptador de la tableta. Usar otro podría causar daños.

FAQ

1. Apk.

Apk significa Android Application Package. Es el formato estándar de las aplicaciones Android.

2. La cuenta cloud.

Se crea por los padres para controlar las tabletas. Una cuenta puede ser usada para unir la tableta y controlarla.

3. ¿Qué hago si no responde el dispositivo?

Vuelva a la pantalla de inicio. Si la tableta sigue sin responder apáguela con el botón RESET en la parte trasera. Espere un poco y después vuelva a encenderla.

4. Tengo más preguntas.

Envíe un email a: soporte@oxtablet.com o llama gratis al: (4) 204-0677 Ext 111. También visite www.oxtablet.com

5. ¿Por qué ocurren errores al instalar aplicaciones?

Recomendamos no usar la Tableta al instalar o desinstalar aplicaciones pues puede causar un error de sistema muy común en Android OS.

6. He olvidado mi contraseña.

Si es la cuenta de niños los padres pueden cambiarla en el centro de control

FAQ

Si es la cuenta de padres puede teclear "0" hasta que aparezca "Si se registra así se volverá a los ajustes de fábrica" y se reseteará la Tableta.

También puede hacerlo desde <http://www.young-cloud.com/Control/>

Entre en la cuenta de la nube y vaya a control de la tableta.

7. Tengo problemas con la resolución.

Puede haber varias razones. Algunas aplicaciones simplemente no funcionan bien en este sistema operativo. Es un error común de Android.

8. ¿Qué formato de video soporta?

Incluye 1080P, MP4, 3GP, AVI, RMVB, WMV, FLV, y MKV. Para los que no soporta puede descargar reproductores especializados.

9. Las voces y sonidos se superponen.

Si la tableta se opera muy rápido esto puede pasar. Puede resolver el problema apagando y encendiendo el sonido.

10. ¿Y si los sistemas no cargan?

Puede pasar que los sistemas no respondan en un rato. Presione el botón power y vuelva a encender el dispositivo.

11. No veo los videos de algunas webs.

Algunos videos requieren Flash Player u otro para verlos. Puede instalarlos si lo desea.

12. ¿Cómo instalo apps?

Puede descargarlas del mercado o de internet. También puede instalarlas desde su ordenador con un cable USB. Puede insertar una tarjeta Micro SD e instalar desde ahí.

13. ¿Y si el sistema no se apaga?

Use el botón RESET en la parte trasera.

14. ¿Algo más debe preocuparme?

En la aplicación escudada debe mantener el sistema asegurado para que los niños usen el sistema YC y no el Android original.

