Certificato n. 9110.ESTI

Sistemi di allarme per ascensori
a norma EN 81-28:2022

HELPY 2W-LCP

GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE

7IS-80423 13/05/2025

DESCRIZIONE

Sistema di allarme specifico per installazione a bordo del quadro di manovra.

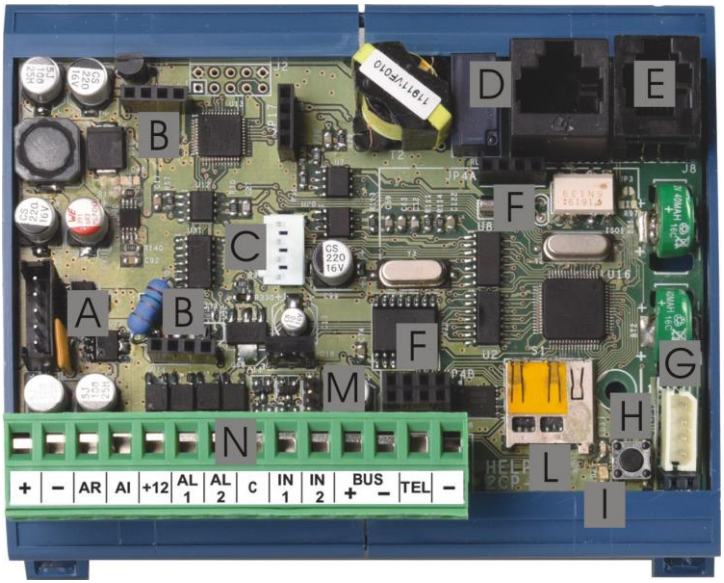

A	Connettore alimentatore 12 V Esse-ti (solo versione 12 Vdc)
B	Connettori per scheda opzionale relè (solo versione 12 Vdc)
C	Porta seriale per connessione a quadro
D	Connettore RJ45 per modulo GSM200-C
E	Connettore RJ11 per telefono locale
F	Connettori per scheda opzionale linea urbana
G	Porta seriale per connessione a PC
H	Pulsante di reset
I	LED indicazione stato dispositivo (rosso)
	LED intensità segnale GSM200-C (verde)
L	Alloggiamento micro-SD card
M	Jumper JP11 per definizione funzionamento ingressi allarme AL1 e AL2
N	Morsettiera

MORSETTIERA

+	Ingresso alimentazione 12 Vdc o 24 Vdc (in base alla versione)
–	Negativo
AR	Uscita 12 Vdc per Allarme registrato
AI	Uscita 12 Vdc per Allarme inviato
+12	Uscita 12 Vdc max. 100 mA
AL1	Ingresso(1) allarme 1
AL2	Ingresso(1) allarme 2 / Ingresso(1) ausiliario / Ingresso(1) reset
C	Comune(2) di alimentazione per ingressi IN1 e IN2
IN1	Ingresso(3) filtro allarme 1 / Ingresso(3) reset
IN2	Ingresso(4) gong / Ingresso(4) ausiliario
BUS+	Bus per collegamento vivavoce 2W
BUS-	Bus per collegamento vivavoce 2W
TEL	Telefono Locale
–	Negativo

Scheda opzionale linea telefonica fissa

LTI	Ingresso linea telefonica fissa o interfaccia universale (2G/3G/4G)
⏚	Morsetto di terra per linea telefonica fissa

Scheda opzionale relè (solo per versione 12 Vdc)

RL1	Relè(5) 1
RL2	Relè(5) 2

(1) : permette il collegamento di contatti puliti (NA o NC)

(2) : può essere collegato ad un morsetto –, al morsetto +12 o ad un riferimento esterno

(3) : permette il collegamento di contatti puliti (NA o NC) o di contatti alimentati

(4) : permette il collegamento di contatti puliti NA o di contatti alimentati

(5) : contatto pulito NA

COLLEGAMENTO LINEA TELEFONICA

Il dispositivo è predisposto per il collegamento del modulo GSM200-C. Consente di utilizzare la linea telefonica analogica o una interfaccia universale previa installazione della scheda opzionale.

Modulo GSM200-C

- Per la messa in opera del modulo GSM200-C fare riferimento anche al manuale d'uso dello stesso.
- Collegare il connettore RJ45 (D in foto a pag. 2) al modulo GSM200-C mediante il cavo fornito a corredo.

ATTENZIONE
Il modulo GSM200-C richiede una SIM card GSM.

Linea telefonica fissa o interfaccia universale (2G/3G/4G)

- Inserire la scheda opzionale negli appositi connettori (F in foto a pag. 2)
- Collegare il morsetto di terra (indicato dal simbolo ⏚), per rendere più efficace la protezione della linea telefonica, ad una presa di terra efficiente.
- Collegare la linea telefonica fissa o l'interfaccia universale ai morsetti LTI.

COLLEGAMENTO DEI VIVAVOCE

È possibile collegare ad Helpy 2W-LCP fino a 16 vivavoce 2W tramite bus 2 fili (4 vivavoce alimentati direttamente dal bus e 12 con alimentazione separata). A ciascun vivavoce 2W può, inoltre, essere collegato un vivavoce passivo.

Nota: non è possibile collegare ***vivavoce attivi tradizionali****.*

Nota: un ***vivavoce 2W*** *consente di realizzare una postazione vivavoce indipendente con pulsante e LED dedicati.*

Nota: un ***vivavoce passivo*** *deve essere abbinato ad un vivavoce 2W e consente di replicarne la postazione. Il vivavoce passivo può essere installato a non più di 6 m dal vivavoce 2W utilizzando un cavo schermato.*

A ciascun vivavoce 2W collegato sul bus deve essere assegnato un identificativo univoco. Vivavoce con il medesimo identificativo non possono accedere al bus e non sono operativi.

Nota: l'identificativo 01 deve essere obbligatoriamente assegnato al vivavoce di cabina.

- Assegnare, per mezzo del DIP switch, un identificativo a ciascun vivavoce 2W (vedi paragrafo successivo).
- Collegare i terminali vivavoce facendo attenzione alla polarità dei morsetti:

MORSETTI VIVAVOCE 2W	MORSETTI HELPY 2W-LCP
BUS+	BUS+
BUS –	BUS–

Descrizione vivavoce 2W

A	Altoparlante
B	Spia Allarme inviato *
C	Spia Allarme registrato *
D	DIP switch per impostazione identificativo
E	Pulsante integrato *
F	Morsettiera principale:

+12	Ingresso alimentazione 12 Vdc
–	Negativo
AR+	Spia Allarme registrato (polo positivo della spia)
AI+	Spia Allarme inviato (polo positivo della spia)
AR–	Spia Allarme registrato (polo negativo della spia)
AI–	Spia Allarme inviato (polo negativo della spia)
AL1–	Ingresso allarme
AUX	Ingresso ausiliario / Ingresso allarme / Ingresso filtro
AL1+	Ingresso allarme
BUS–	Bus collegamento Helpy 2W-LCP
BUS+	Bus collegamento Helpy 2W-LCP

* presente solo in alcuni modelli

G	Morsettiera per collegamento vivavoce passivo		
		ALT2	Uscita per collegamento altoparlante vivavoce passivo
		MIC2	Ingresso per collegamento microfono vivavoce passivo o microfono singolo
		–	Negativo
H	Microfono		

DIP switch

Il DIP switch consente di assegnare un identificativo (01~16) a ciascun vivavoce collegato al bus.

Nota: è possibile verificare i dispositivi operativi sul bus attraverso il codice 63.*

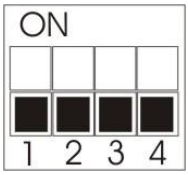

ID: 01 (CABINA)

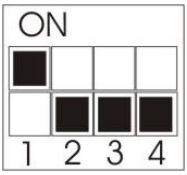

ID: 02 (FOSSA)

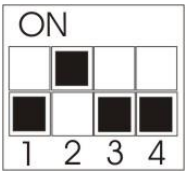

ID: 03 (TETTO)

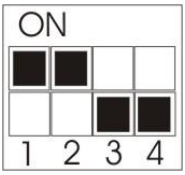

ID: 04

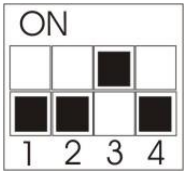

ID: 05

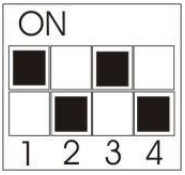

ID: 06

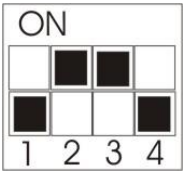

ID: 07

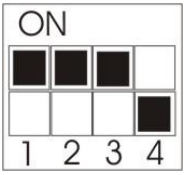

ID: 08

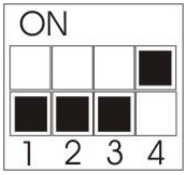

ID: 09

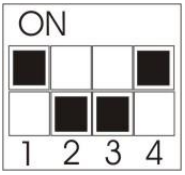

ID: 10

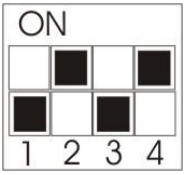

ID: 11

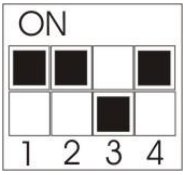

ID: 12

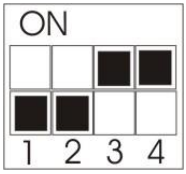

ID: 13

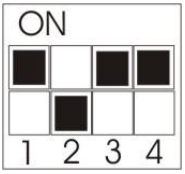

ID: 14

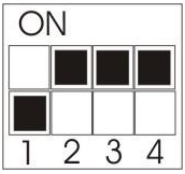

ID: 15

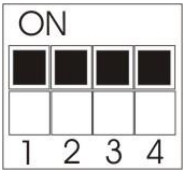

ID: 16

COLLEGAMENTO DEI PULSANTI

È possibile collegare pulsanti di allarme a ciascun vivavoce 2W o direttamente all'Helpy 2W-LCP.

Vivavoce 2W

Alcuni modelli di vivavoce 2W dispongono di un pulsante integrato. È possibile, in ogni caso, collegare pulsanti esterni a contatti puliti o alimentati.

- Collegare i pulsanti esterni al vivavoce 2W facendo riferimento ad uno degli schemi seguenti.

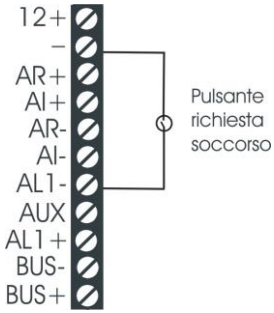

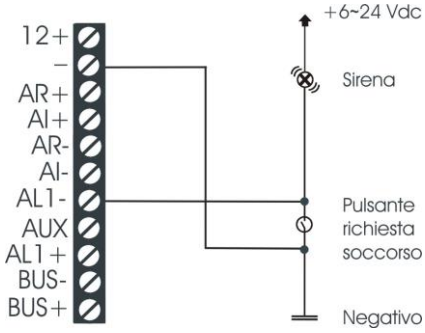

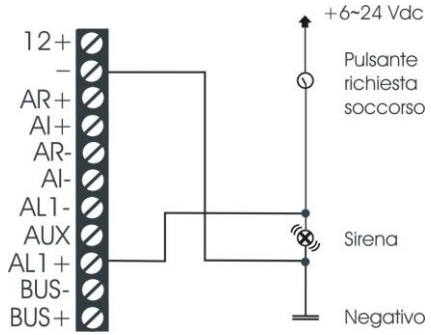

È possibile collegare pulsanti a contatti puliti.

- Collegare i pulsanti facendo riferimento ad uno degli schemi seguenti.

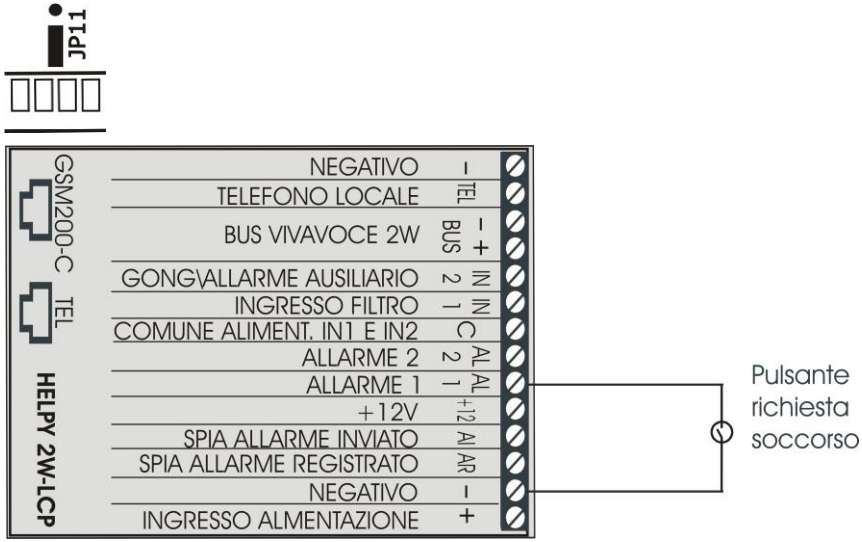

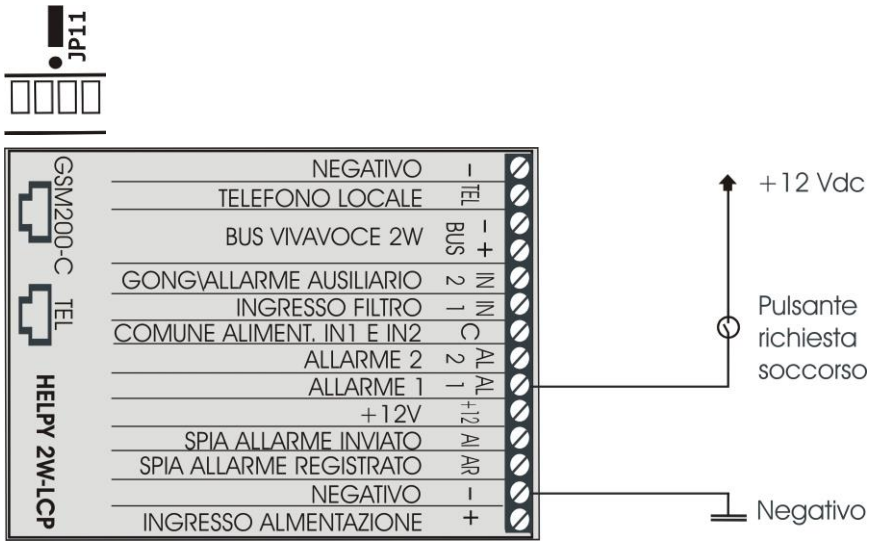

COLLEGAMENTO DEL FILTRO

- Collegare il contatto del filtro facendo riferimento ad uno degli schemi seguenti.

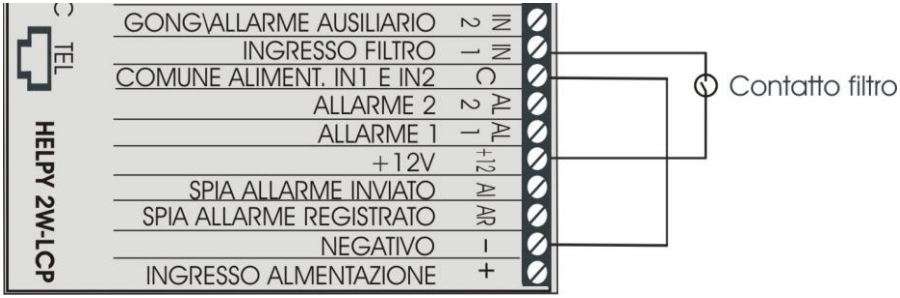

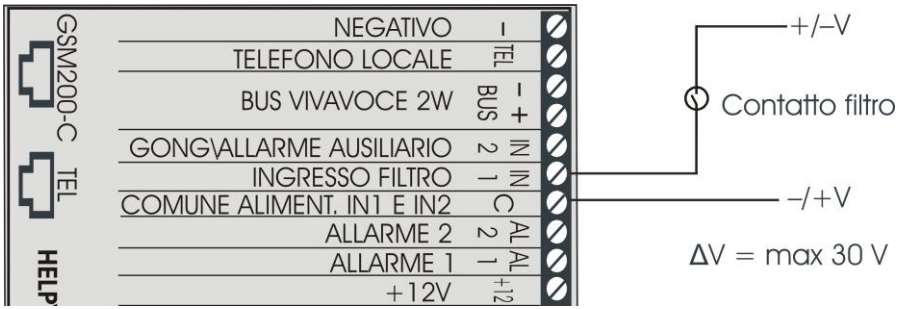

Nota: è possibile collegare il contatto del filtro all'ingresso filtro configurabile presente sulla morsettiera del vivavoce 2W (morsetti AUX e –).

COLLEGAMENTO DELLE SPIE

La SPIA ALLARME INVIATO, di colore GIALLO, si accende alla pressione di uno dei pulsanti di richiesta soccorso per indicare che la procedura di allarme è iniziata. La SPIA ALLARME REGISTRATO, di colore VERDE, si accende quando la chiamata di allarme viene risposta.
È possibile collegare le spie a ciascun vivavoce 2W o direttamente all'Helpy 2W-LCP.

Vivavoce 2W

Alcuni modelli di vivavoce 2W dispongono di spie integrate. È possibile, in ogni caso, collegare spie esterne.

- Collegare le spie esterne al vivavoce 2W facendo riferimento ad uno degli schemi seguenti.

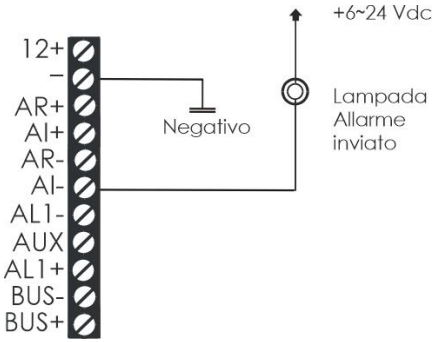

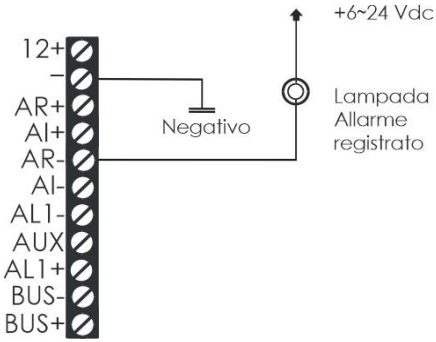

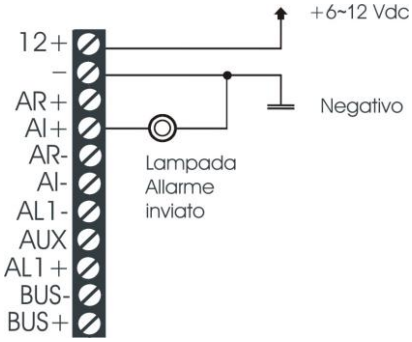

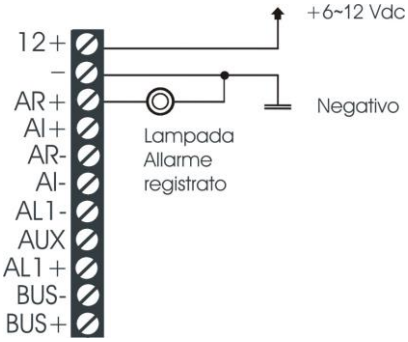

Helpy 2W-LCP

- Collegare le spie all'Helpy 2W-LCP facendo riferimento allo schema seguente.

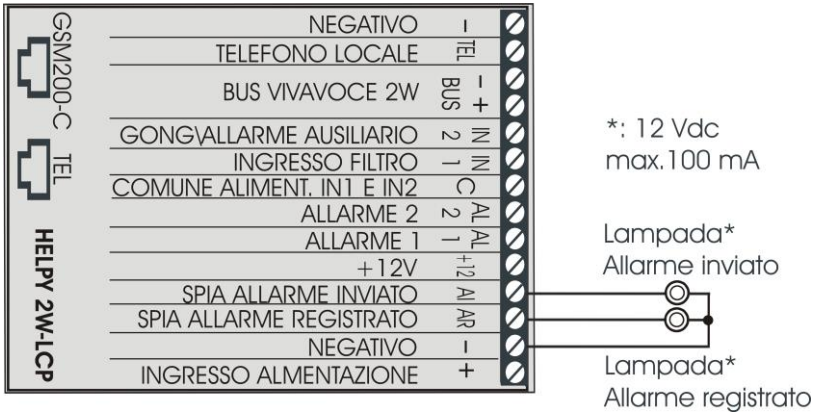

ALTRI COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO DEL TELEFONO LOCALE

- Collegare il telefono locale, per la programmazione e l'utilizzo del dispositivo, direttamente al connettore RJ11 (E in foto a pag. 2) o ai morsetti TEL e – (non è necessario rispettare alcuna polarità).

COLLEGAMENTO DEI RELÈ

- Collegare l'uscita relè (contatto pulito NA) RL1 o RL2 al meccanismo esterno desiderato.

COLLEGAMENTO DEGLI INGRESSI AUSILIARI

Helpy 2W-LCP

È possibile configurare l'ingresso IN2 dell'Helpy 2W-LCP come ingresso ausiliario.

- Collegare il contatto esterno secondo una delle modalità riportate in tabella:

COMUNE DI ALIMENTAZIONE C COLLEGATO A:	MORSETTI COLLEGAMENTO CONTATTO ESTERNO
+12	IN2 / –
–	IN2 / +12
riferimento esterno	IN2 / riferimento esterno

Vivavoce 2W

Ciascun vivavoce 2W dispone di un ingresso AUX che può essere configurato come ingresso ausiliario, ingresso di allarme o ingresso filtro.

- Collegare il contatto esterno ai morsetti AUX e –.

Nota: l'ingresso AUX può essere configurato sia come normalmente aperto che come normalmente chiuso.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON VIVAVOCE 2W IN CABINA E IN FOSSA E VIVAVOCE PASSIVO SUL TETTO

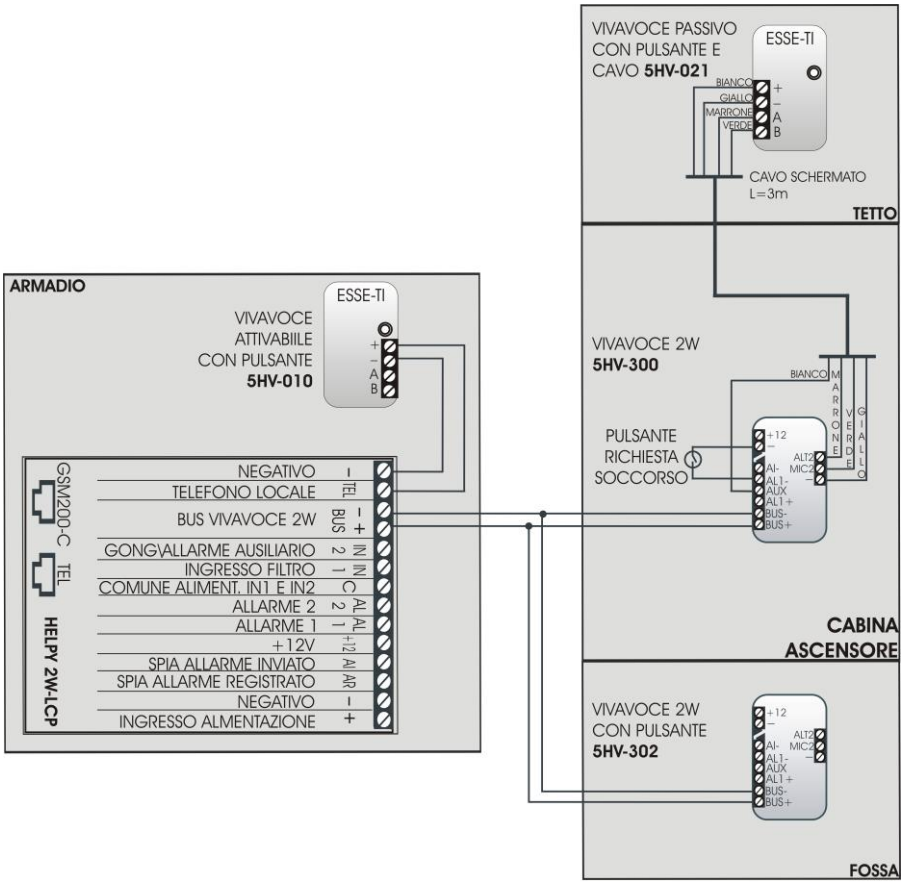

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON SBARCHI AI PIANI

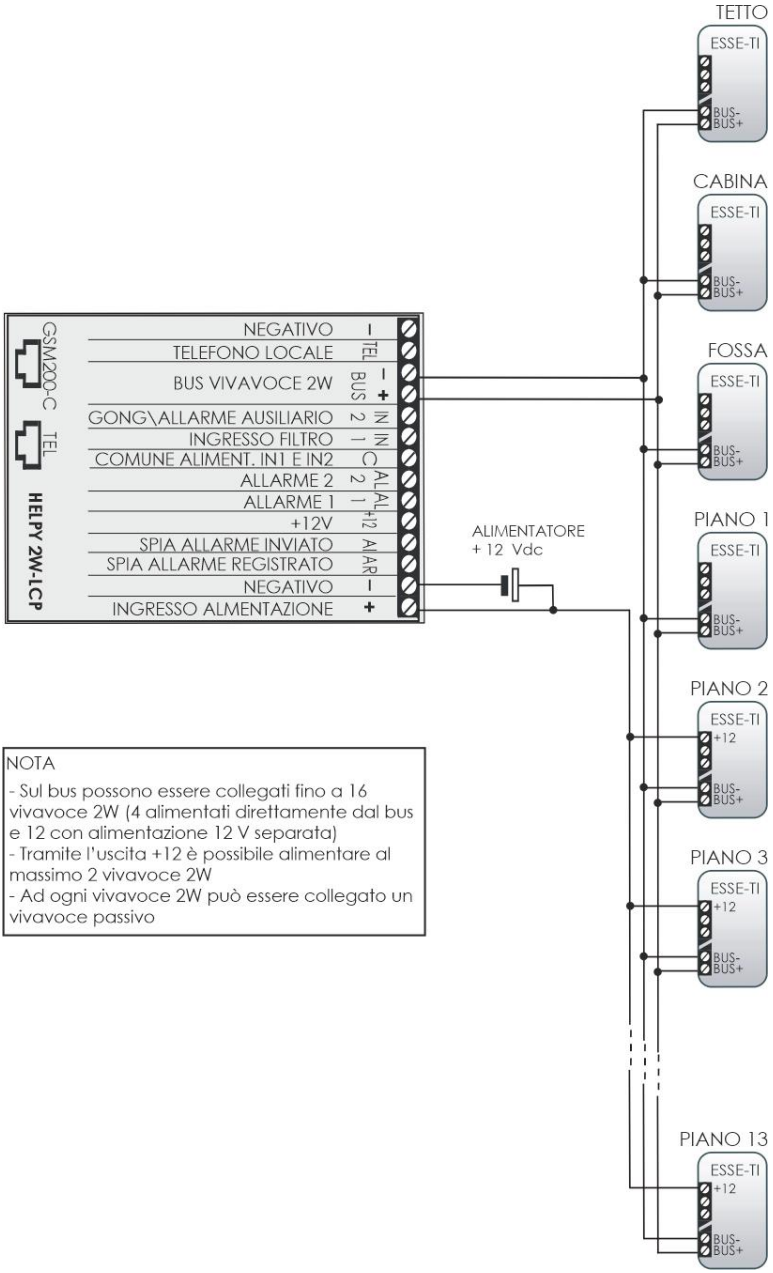

NOTA

- Sul bus possono essere collegati fino a 16 vivavoce 2W (4 alimentati direttamente dal bus e 12 con alimentazione 12 V separata)
- Tramite l'uscita +12 è possibile alimentare al massimo 2 vivavoce 2W
- Ad ogni vivavoce 2W può essere collegato un vivavoce passivo

OPERAZIONI PER VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE

1. PROGRAMMARE

- Entrare in programmazione: sollevare la cornetta del telefono locale e digitare [*][0][#].

Si ascolta il messaggio "Programmazione attivata".

- Solo in caso di collegamento a modulo GSM200-C: digitare [6][6][1].
- Programmare un numero per l'allarme richiesta soccorso: digitare [2][1][0][1][1][2] <numero telefonico> [#].
- Registrare il messaggio di identificazione dell'ascensore che deve contenere le informazioni sull'ubicazione dell'impianto: digitare [7][1][0][1] e, dopo il messaggio "Corretto", pronunciare il messaggio e riagganciare.
- Per riascoltare: sollevare la cornetta e digitare [7][2][0][1].
- Effettuare una chiamata esterna per verificare che il modulo GSM200-C sia funzionante: premere [0] e, dopo il messaggio "Corretto", comporre il numero telefonico per effettuare la prova.

oppure

- Effettuare una chiamata esterna per verificare che la linea telefonica fissa o l'interfaccia universale sia funzionante: premere [0] e, dopo aver ascoltato il tono di linea, comporre il numero telefonico per effettuare la prova.

2. PROVARE UNA PROCEDURA DI ALLARME

- Premere il pulsante di allarme per più di 3 secondi (valore di fabbrica).

Parte l'allarme.

3. RISPONDERE ALL'ALLARME

Nota: la modalità di attivazione della comunicazione con la persona che ha richiesto il soccorso è definita dalla programmazione "Modalità attivazione vivavoce" (codice 78).

-1ª modalità: attivazione vivavoce automatica dopo i messaggi (impostazione di fabbrica)

- Rispondere dal numero chiamato.

Dopo aver ascoltato il messaggio “Richiesta soccorso” e quello di identificazione dell’ascensore si instaura la connessione con il vivavoce.

- Parlare con la persona intrappolata.

-2ª modalità: attivazione vivavoce tramite codice “Attivazione vivavoce”

- Rispondere dal numero chiamato.

Si ascolta il messaggio “Richiesta soccorso” e quello di identificazione dell’ascensore.

- Premere 0 per parlare con la persona intrappolata.

-3ª modalità: attivazione vivavoce automatica senza messaggi

- Rispondere dal numero chiamato.
- Parlare con la persona intrappolata.

4. RESETTARE L’ALLARME

Nota: la modalità di reset dell’allarme è definita dalla programmazione “Modalità reset allarme” (codice 77).

-1ª modalità: reset allarme tramite codice “Fine” (impostazione di fabbrica)

- Per terminare l’allarme premere 9.

-2ª modalità: reset allarme automatico

- Per terminare l’allarme riagganciare (o premere 9).

-3ª modalità: reset allarme automatico con riconoscimento locale

- Per terminare la chiamata riagganciare.
- Per terminare l’allarme chiudere l’ingresso reset (AL2 o IN1).

Viene inviata una chiamata di fine allarme.

- Rispondere dal numero chiamato.
- Premere 9.

L’allarme è automaticamente terminato dopo 6 ore nel caso in cui l’ingresso reset non venisse chiuso.

Nota: l’ingresso reset può essere configurato tramite la programmazione “Configurazione ingressi Helpy 2W-LCP” (codice 55).

*Nota: se non fosse possibile interrompere la procedura di allarme da remoto (ad es. il numero telefonico programmato è errato) è sufficiente sollevare la cornetta del telefono locale e digitare * <Parola chiave> # (di fabbrica: *0#) oppure premere il pulsante di reset.*

UTILIZZO DEL PULSANTE DI RESET

Nota: il reset non modifica la programmazione del dispositivo.

Utilizzo del pulsante di reset (H in foto a pag. 2):

- Pressione breve
  Consente l'interruzione di una chiamata di allarme in corso.
  La pressione breve equivale al sollevamento della cornetta del telefono locale e all'inserimento della sequenza * <Parola chiave> #.
- Pressione prolungata (10 secondi)
  Consente il reset del dispositivo ovvero il riavvio dell'Helpy 2W-LCP senza togliere l'alimentazione.

*Nota: è possibile richiamare il reset del dispositivo anche tramite il codice di programmazione 995*0#.*

PROGRAMMAZIONE

Nelle tabelle:

- **INST** indica che la programmazione è consentita all'installatore;
- **OPER** indica che la programmazione è consentita al manutentore;
- le programmazioni di fabbrica vengono evidenziate in neretto.

Programmazione di base

<table>
<tr><th colspan="6">PROGRAMMAZIONE DI BASE</th></tr>
<tr><td>ACCESSO ALLA PROGRAMM.</td><td colspan="5">[*] <parola chiave INSTALLATORE o OPERATORE> [#]
(di fabbrica: [*] [0] [#])</td></tr>
<tr><td>USCITA DALLA PROGRAMM.</td><td colspan="5">[*] <parola chiave INSTALLATORE o OPERATORE> [#]
(di fabbrica: [*] [0] [#])</td></tr>
<tr><td rowspan="9">NUMERI TELEFONICI (INST)

(1) la programmazione del numero attiva automaticamente l'allarme/chiamata
(2) allarme disponibile solo nella versione 12 Vdc</td><td rowspan="9">[2] [1]</td><td rowspan="9">[X] [X]
(posizione da 01 a 12)

Per la conformità alla norma EN 81-28:2022, il numero del servizio di soccorso deve essere memorizza-to in posizione 01.</td><td>SORGENTE</td><td>RICEVENTE</td><td rowspan="9">[X] .. [X] [#]
(X..X = numero telefonico, max. 20 cifre;
* = pausa di 2 secondi)</td></tr>
<tr><td>[1] pulsante di richiesta soccorso</td><td>–</td></tr>
<tr><td>[2] allarmi batteria (1) (2)</td><td>[2] UTENTE</td></tr>
<tr><td>[3] chiamata periodica di test automatico (1)</td><td>[3] ESSE-TI</td></tr>
<tr><td>[4] allarme mancanza collegamento vivavoce 2W</td><td>[4] CLI</td></tr>
<tr><td>[5] allarme scadenza SIM</td><td>[5] SMS</td></tr>
<tr><td>[6] allarme diagnostica vivavoce 2W (1)</td><td>[6] P100</td></tr>
<tr><td>[7] allarme mancanza alimentazione esterna (2)</td><td>–</td></tr>
<tr><td>[8] allarme ausiliario</td><td>–</td></tr>
<tr><td>[9] fine allarme</td><td>–</td></tr>
</table>

PROGRAMMAZIONE DI BASE				
CANCELLARE NUMERO TELEFONICO (INST)	2 1	X X (posizione da 01 a 12)	#	
TIPO DI LINEA USATA (INST)	6 6	0 **Linea telefonica fissa o interfaccia universale (2G/3G/4G)** 1 Modulo GSM200-C		
DATA (INST)	3 6	GIORNO SETTIMANA 0 DOMENICA 1 LUNEDI' 2 MARTEDI' 3 MERCOLEDI' 4 GIOVEDI' 5 VENERDI' 6 SABATO	X X X X X X (gg) (mm) (aa)	
ORA (INST)	3 5	X X X X (hhmm; da 0000 a 2359)		
REGISTRARE I MESSAGGI (INST)	7 1	0 1 messaggio identificazione (max. 25s) 0 2 messaggio di cortesia (max. 25s)	(registrare messaggio)	(riagganciare)
ASCOLTARE I MESSAGGI (INST/OPER)	7 2	0 1 messaggio identificazione 0 2 messaggio di cortesia	(ascolto)	
LETTURA ID DISPOSITIVI OPERATIVI SUL BUS (INST)	6 3 *			

PROGRAMMAZIONE DI BASE					
ALLARME BATTERIA SCARICA (INST) (solo versione 12 Vdc)	52	0 **allarme disabilitato** 1 allarme abilitato			
ALLARME SOSTITUZIONE BATTERIA (INST) (solo versione 12 Vdc con alimentatore 12 V Esse-ti)	56	0 **allarme disabilitato** 1 allarme abilitato			
RICONOSCIMENTO TONO BATTERIA SCARICA FALTCOM (INST) (genera una allarme batteria scarica)	90052	0 **disabilitato** 1 abilitato			
DATI CHIAMATA PERIODICA DI TEST AUTOMATICO (INST)	Periodicità	31	X (giorni, da 1 a 9; **3** valore di fabbrica)		
	Ora della chiamata	32	XXXX (hhmm, da 0000 a 2359; **0400** valore di fabbrica)		
	Abilitazione test automatico	34	0 **test automatico non abilitato** 1 test automatico abilitato (EN 81-28:2022) 3 test automatico abilitato (EN 81-28:2004)		
	Forzare manualmente una chiamata di test automatico		342		
IDENTIFICATIVO PROTOCOLLI (INST)	22	2 Esse-ti 3 P100	X...X (identificativo)		[#]
VOLUMI VIVAVOCE (INST/OPER)	80	XX ID vivavoce (da 01 a 16)	X altoparlante (da 1 a 9; **3** valore di fabbrica)	X microfono (da 1 a 9; **5** valore di fabbrica)	[#]

PROGRAMMAZIONE DI BASE		
VOLUME MESSAGGI (INST/OPER)	8 1	X (da 1 a 4; **3** valore di fabbrica; 4=volume altoparlante, 3=¾ del volume altoparlante, 2=½ del volume altoparlante, 1=¼ del volume altoparlante)
VOLUME NOTTURNO DEI MESSAGGI (INST)	6 1	0 **disabilitato (volume giorno = volume notte)** 1 abilitato (volume ridotto dalle 20:00 alle 08:00, ad eccezione del messaggio di cortesia in allarme)
RIASCOLTO PROGRAMM. (INST)	X...X (prefisso codice programmazione) *	
RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (INST)	9 9 * 0 #	

Programmazione avanzata

PROGRAMMAZIONE AVANZATA				
CAMBIO PAROLA CHIAVE INSTALLATORE "0" (INST)	9 1	X...X [*] (vecchia)	X..X [*] (nuova)	X..X [*] (nuova)
CAMBIO PAROLA CHIAVE OPERATORE "1" (INST)	9 2	X...X [*] (vecchia)	X..X [*] (nuova)	X..X [*] (nuova)
RITARDO PER I PULSANTI DI RICHIESTA SOCCORSO (INST)	4 2	X (secondi, da **3** a 9)		
PULSANTI DI ALLARME AL1 E AL2 NORMALMENTE CHIUSI/APERTI (INST)	4 1	X AL1 (0=normalmente chiuso **1=normalmente aperto**)	X AL2 (0=normalmente chiuso **1=normalmente aperto**)	
SEGNALAZIONE ERRORE COLLEGAMENTO PULSANTI (INST)	2 4 1	X tipo segnalazione (0=notifica **1=chiamata richiesta soccorso**)	X periodicità (**1=10 minuti** 2=1 ora 3=1 giorno)	

PROGRAMMAZIONE AVANZATA				
ABILITAZIONE MESSAGGIO PRESSIONE PULSANTE INSUFFICIENTE (INST)	9 0 0 4 1	0 **messaggio disabilitato**		
		1 messaggio abilitato		
ABILITAZIONE BEEP ALLA PRESSIONE DEL PULSANTE COLLEGATO A VIVAVOCE 2W (INST)	2 7 2	0 **beep disabilitato**		
		1 beep abilitato		
CONFIGURAZIONE INGRESSI VIVAVOCE 2W (INST)	4 0	X X ID vivavoce (da 01 a 16)	X AL1 (0=normalmente chiuso **1=normalmente aperto**)	X AUX (0=allarme normalmente chiuso **1=allarme normalmente aperto** 2=ausiliario normalmente chiuso 3=ausiliario normalmente aperto 4=filtro normalmente chiuso 5=filtro normalmente aperto
CONFIGURAZIONE INGRESSI HELPY 2W-LCP (INST)	5 5	0 AL2=allarme / IN1=filtro / IN2=gong		
		1 **AL2=ausiliario / IN1=filtro / IN2=gong**		
		2 AL2=allarme / IN1=filtro / IN2=ausiliario		
		3 AL2=ausiliario / IN1=filtro / IN2=ausiliario		
		4 AL2=reset / IN1=filtro / IN2=gong		
		5 AL2=reset / IN1=filtro / IN2=ausiliario		
		6 AL2=allarme / IN1=reset / IN2=gong		
		7 AL2=ausiliario / IN1=reset / IN2=gong		
		8 AL2=allarme / IN1=reset / IN2=ausiliario		
		9 AL2=ausiliario / IN1=reset / IN2=ausiliario		

PROGRAMMAZIONE AVANZATA				
MESSAGGIO ASSOCIATO ALL'ALLARME AUSILIARIO (1) **(INST)** (1) l'ingresso deve essere configurato come ausiliario tramite il codice 55	9 0 0 5 5	X AL2 (0=non modifica impostazione precedente 2=allarme batteria 3=test periodico 5=scadenza SIM 6=allarme diagnostica 7=allarme mancanza alimentazione **8=allarme ausiliario**)	X IN2 (0=non modifica impostazione precedente 2=allarme batteria 3=test periodico 5=scadenza SIM 6=allarme diagnostica 7=allarme mancanza alimentazione **8=allarme ausiliario**)	#
	9 0 0 5 5 # ripristino messaggi di default			
ALLARME MANCANZA ALIMENTAZIONE ESTERNA (INST) (solo versione 12 Vdc con alimentatore 12 V Esse-ti)	5 1	0 0 **allarme disabilitato** X X allarme abilitato con ritardo di attivazione di XX minuti (da 01 a 99)		
ALLARME DIAGNOSTICA VIVAVOCE 2W (INST)	5 4	0 **allarme disabilitato** 1 allarme abilitato		
ALLARME MANCANZA COLLEGAMENTO VIVAVOCE 2W (INST)	5 9	0 allarme disabilitato 1 **allarme abilitato**		
ALLARME SCADENZA SIM CARD (INST)	2 4 3	X X (mesi, da 01 a 30; **00**=allarme disabilitato)		
ABILITAZIONE FILTRO (INST/OPER)	5 3	0 **filtro disabilitato** 1 filtro abilitato		
INGRESSO FILTRO NORMALMENTE CHIUSO/APER-TO (INST/OPER)	4 8	0 normalmente chiuso 1 **normalmente aperto**		
BYPASS FILTRO (INST/OPER)	4 9	X X (secondi, da 15 a **30**; 99=no bypass)		

PROGRAMMAZIONE AVANZATA			
FUNZIONAMENTO ALLARME IN ASSENZA LINEA TELEFONICA (INST)	2 5	1 **LED AI acceso e messaggio di cortesia**	
		2 LED AI spento e nessun messaggio di cortesia	
		3 LED AI acceso e nessun messaggio di cortesia	
RIPETIZIONI MESSAGGIO DI CORTESIA IN ALLARME (INST)	2 7 0	X X (secondi di attesa fra un messaggio di cortesia e l'altro, da 02 a 59; 00=nessun messaggio di cortesia; **01=un messaggio di cortesia per ogni chiamata**)	
RITARDO INVIO CHIAMATA DOPO MESSAGGIO DI CORTESIA (INST)	9 0 0 2	X (secondi di attesa, dopo il messaggio di cortesia, prima dell'invio della chiamata, da 0 a 9; **3** valore di fabbrica)	
ABILITAZIONE DIFFUSIONE MESSAGGIO "COMUNICAZIONE ATTIVATA" ALL'ATTIVAZIONE DEL VIVAVOCE (INST)	2 7 1	0 mai	
		1 **solo in caso di connessione remota**	
		2 sempre	
MODALITÀ ATTIVAZIONE VIVAVOCE IN ALLARME (INST)	7 8	0 tramite codice "Attivazione vivavoce"	
		1 **automatica dopo i messaggi**	
		2 automatica e immediata (nessun messaggio)	
MODALITA' RESET ALLARME (INST)	7 7	0 reset automatico	
		1 **reset tramite codice "Fine allarme"**	
		2 reset automatico con riconoscimento locale	
CODICE "RICONOSCIMENTO" (INST)	4 7	X...X (da 1 a 3 cifre; **5** valore di fabbrica)	[#]
CODICE "ATTIVAZIONE VIVAVOCE" (INST)	4 5	X...X (da 1 a 3 cifre; **0** valore di fabbrica)	[#]
CODICE "FINE ALLARME" (INST)	4 3	X...X (da 1 a 3 cifre; **9** valore di fabbrica)	[#]

PROGRAMMAZIONE AVANZATA				
CODICE "ESCLUSIONE" (INST)	4 4	X...X (da 1 a 3 cifre; **1** valore di fabbrica)		[#]
RIPRISTINO MESSAGGI (INST)	7 4	0 1 messaggio identificazione 0 2 messaggio di cortesia		
MODIFICA LINGUA (INST) (il valore di default può variare in funzione del modello o del paese di installazione)	7 9	X X (lingua: 00 italiano, 01 inglese, 02 tedesco, 03 francese, 04 polacco, 05 portoghese, 06 russo, 07 spagnolo, 09 ceco, 10 croato, 11 greco, 13 sloveno, 19 cinese, 21 fiammingo, 23 svedese, 26 slovacco)		
MESSAGGIO DI CORTESIA MULTILINGUA (INST)	8 9	X X (seconda lingua)	X X (terza lingua)	[#]
TONE DECODER (INST) (il valore di default può variare in funzione del modello o del paese di installazione)	6 8	X X (nazione: 00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO, 01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL, 05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/DK/ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/FO/LR, 10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU, 13 SI, 14 HU, 15 IL, 16 AT, 17 AU, 18 CH, 19 CN, 20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/KN/TT/TC 21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR, 26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA, 30 RS, 31 RO, 32 JO, 33 JP, 34 PE, 35 PA, 36 AR, 37 CO, 38 IE)		
DURATA CONNESSIONE IN VIVAVOCE IN ALLARME (INST)	4 6	X (minuti, da **2** a 9)		
CHIAMATE A STESSO NUMERO TELEFONICO PER CIASCUN CICLO DI CHIAMATA (INST)	6 0	X (chiamate, da **1** a 9)		
CICLI DI CHIAMATA PER ALLARMI RICHIESTA SOCCORSO (INST)	6 9	X (cicli, da 1 a 9; **0**=cicli illimitati)		

PROGRAMMAZIONE AVANZATA		
CICLI DI CHIAMATA PER ALLARMI TECNOLOGICI E CHIAMATE TEST (INST)	6 2	X (cicli, da 1 a 9; 0=10 cicli; **3** valore di fabbrica)
ATTESA TRA CHIAMATE RICHIESTA SOCCORSO ALLO STESSO NUMERO (INST)	5 7	X (da **0** a 9; 0=30 secondi, 1=60 secondi, 2=90 secondi, …, 9=300 secondi)
ATTESA TRA CHIAMATE TECNOLOGICHE O DI TEST ALLO STESSO NUMERO (INST)	5 8	X X (minuti, da 01 a 99; 00=30 secondi, **02** valore di fabbrica)
DURATA CHIAMATA A CIASCUN NUMERO (INST)	9 0 0 6 7	X X (secondi, da 15 a **60**)
DURATA CHIAMATA CLI (INST)	6 7	X X (secondi, da 00 a 99; **10** valore di fabbrica)
RISPOSTA AUTOMATICA (INST)	6 4	X (squilli prima della risposta, da 1 a 9; 0=risposta disattivata; **2** valore di fabbrica)
FUNZIONAMEN-TO DOPO RISPOSTA AUTOMATICA (INST)	7 6	0 **modalità di programmazione** 1 connessione diretta con la cabina
DURATA CONNESSIONE DOPO RISPOSTA AUTOMATICA (INST)	6 5	X (minuti, da **1** a 9)
FUNZIONE MULTI-LINK (INST)	8 6	X (da **0** to 9; 1=master, 0=disabilitata; disponibile solo con linea fissa o interfaccia universale)
GENERAZIONE DTMF (INST)	8 3	0 DTMF generati dalla rete GSM (con modulo GSM200-C) X DTMF generati dall'Helpy 2W-LCP (durata DTMF=X·50ms; **2** valore di fabbrica)

PROGRAMMAZIONE AVANZATA				
DISATTIVAZIONE ROAMING (INST)	700	XXX (MCC)	XX (MNC)	#
RIATTIVAZIONE ROAMING (INST)	7000#			
INSERIMENTO PIN SIM CARD GSM200-C (INST)	282	X...X (PIN) *	X...X (PIN) *	
DISATTIVAZIONE RICHIESTA PIN SIM CARD GSM200-C	2830			
LETTURA INTENSITA' CAMPO GSM200-C (INST)	244			

Cifre ascoltate o lette	Qualità
0	assenza di segnale
1	basso livello di segnale (collegamento non garantito)
2	medio livello di segnale
3	buon livello di segnale
4	alto livello di segnale

FUNZIONAMENTO USCITE AI/AR (INST)	90075	X uscita (1=AI 2=AR)	1 allarme inviato
			2 allarme registrato
			3 uscita attiva in assenza di alimentazione esterna
			4 attivazione per 800 ms tramite codice 823/824
			5 uscita attiva per tutta la durata dell'allarme richiesta soccorso
			6 uscita attiva durante la pressione dei pulsanti di allarme
			7 uscita attiva in assenza di linea telefonica
			8 uscita attiva in caso di batteria scarica
			9 uscita attiva durante la pressione dei pulsanti di allarme anche con filtro attivo
			valori di fabbrica: uscita AI= allarme inviato uscita AR= allarme registrato

PROGRAMMAZIONE AVANZATA			
FUNZIONAMENTO RELE' (INST) (solo versione 12 Vdc)	7 5	X relè	1 stesso comportamento uscita AI
			2 stesso comportamento uscita AR
			3 attivo in assenza di alimentazione esterna
			4 **apriporta**
			5 attivo per tutta la durata dell'allarme richiesta soc.
			6 attivo durante la pressione dei pulsanti di allarme
			7 attivo in assenza di linea telefonica
			8 attivo in caso di batteria scarica
INTERMITTENZA RELE' (INST) (solo versione 12 Vdc)	3 0	X relè	0 **nessuna intermittenza**
			1 intermittenza 500 ms ON / 500 ms OFF
ACCENSIONE SIMULTANEA LED AI SUI PRIMI 3 VIVAVOCE 2W DURANTE L'ALLARME (INST)	9 0 0 1 3		0 **disabilitato**
			1 abilitato
LETTURA TENSIONE BATTERIA (INST) (solo versione 12 Vdc)	3 8 * (valore espresso in mV)		
LETTURA TENSIONE ALIMENTAZIONE ESTERNA (INST) (solo versione 12 Vdc)	3 7 * (valore espresso in mV)		

PROGRAMMAZIONE AVANZATA		
TEST ALLARMI (INST)	90099	1 pulsante di richiesta soccorso
		2 allarme batteria
		3 chiamata periodica di test automatico
		4 allarme mancanza collegamento vivavoce 2W
		5 allarme scadenza SIM
		6 allarme diagnostica vivavoce 2W
		7 allarme mancanza alimentazione esterna
		8 allarme ausiliario

Programmazione tramite software *e-stant*

È possibile effettuare la programmazione dell'Helpy 2W-LCP tramite computer utilizzando il cavo proprietario USB/seriale ed il software dedicato *e-stant*.

Il software *e-stant* consente inoltre di:
- aggiornare il firmware dell'Helpy 2W-LCP
- personalizzare i messaggi dell'Helpy 2W-LCP
- predisporre una micro-SD card da utilizzare per effettuare la programmazione, personalizzare i messaggi e aggiornare il firmware dell'Helpy 2W-LCP.

e-stant può essere scaricato al seguente link:
https://www.esse-ti.it/software/e-stant/

Programmazione tramite micro-SD card

Tramite micro-SD card opportunamente predisposta è possibile:
- effettuare la programmazione dell'Helpy 2W-LCP
- aggiornare il firmware dell'Helpy 2W-LCP
- personalizzare i messaggi dell'Helpy 2W-LCP.

Per l'utilizzo della micro-SD card vedi le relative istruzioni.

Programmazione via SMS (solo con GSM200-C)

Tutte le programmazioni realizzabili localmente tramite il telefono locale possono essere effettuate via SMS.
La programmazione via SMS può essere eseguita da un qualsiasi telefono cellulare o altro dispositivo in grado di inviare SMS.
Un SMS di notifica dell'avvenuta programmazione viene inoltrato dall'Helpy 2W-LCP al numero che ha inviato l'SMS di programmazione.

ATTENZIONE
Le programmazioni effettuate tramite SMS inviati dalla rete Internet potrebbero non avere esito positivo se non viene rispettato il formato necessario.

FORMATO DEL MESSAGGIO

Ogni SMS di programmazione deve contenere la password, che permette di accedere alla programmazione, ed i codici delle programmazioni da effettuare.
Il formato del messaggio deve essere il seguente:

Et.he *xxx# c..c c..c

Dove:

Et.he	: inizio stringa di programmazione
*xxx#	: stringa della password (default password installatore xxx = 0)
c..c	: codice di programmazione

Le stringhe ed i codici di programmazione devono essere separati dallo spazio.
Per i codici di programmazione fare riferimento ai relativi paragrafi.

FORMATO DEL MESSAGGIO DI NOTIFICA

Il formato del messaggio di notifica all'utente che ha inviato un SMS di programmazione è analogo a quello del messaggio di programmazione:

Et!he *xxx# c..c c..cERROR

Dove:

Et!he	: inizio stringa
*xxx#	: stringa della password (default password installatore xxx = 0)
c..c	: codice di programmazione accettato
c..cERROR	: codice di programmazione rifiutato

UTILIZZO

Utilizzo locale

: sollevare la cornetta del telefono locale

: sollevare la cornetta del telefono locale e digitare * 0 # per entrare in programmazione

UTILIZZO LOCALE	
CONVERSAZIONE CON I VIVAVOCE	CONVERSAZIONE 1 1 VIVAVOCE CABINA (ID 01) 1 2 VIVAVOCE ID 02 1 3 VIVAVOCE ID 03 1 * X X VIVAVOCE ID XX (04~16) 1 * 9 9 VIVAVOCE ID 01-02-03
PROGRAMMAZIONI	X...X
CONVERSAZIONE CON I VIVAVOCE	1 1 VIVAVOCE CABINA (ID 01) 1 2 VIVAVOCE ID 02 1 3 VIVAVOCE ID 03 1 * X X VIVAVOCE ID XX (04~16) 1 * 9 9 VIVAVOCE ID 01-02-03 1 0 DISATTIVA CONVERSAZIONE
CHIAMATE ESTERNE	0 <NUMERO TELEFONICO>
ATTIVAZIONE RELE' APRIPORTA RL1	8 2 1
ATTIVAZIONE RELE' APRIPORTA RL2	8 2 2
ATTIVAZIONE USCITA AI	8 2 3
ATTIVAZIONE USCITA AR	8 2 4

Utilizzo da remoto con Helpy 2W-LCP a riposo

- Chiamare l'Helpy 2W-LCP e attendere la risposta.
- Ascoltare il messaggio di identificazione dell'ascensore, se presente.
- Comporre:
  [1][1] per connettersi con il vivavoce di cabina (ID 01)
  [1][2] per connettersi con il vivavoce ID 02
  [1][3] per connettersi con il vivavoce ID 03
  [1][*][X][X] per connettersi con il vivavoce ID XX (04~16)
  [1][*][9][9] per connettersi contemporaneamente con i vivavoce ID 01-02-03

oppure

- Comporre [*]<parola chiave>[#] (di fabbrica: [*][0][#]) per entrare in programmazione.
- Ora si possono effettuare tutte le programmazioni, connettersi con i vivavoce e attivare le uscite.

UTILIZZO DA REMOTO CON HELPY 2W-LCP A RIPOSO	
PROGRAMMAZIONI	[*]...[*]
CONNESSIONE IN VIVAVOCE	[1][1] VIVAVOCE CABINA (ID 01) [1][2] VIVAVOCE ID 02 [1][3] VIVAVOCE ID 03 [1][*][X][X] VIVAVOCE ID XX (04~16) [1][*][9][9] VIVAVOCE ID 01-02-03 [1][0] DISATTIVARE LA COMUNICAZIONE
ATTIVAZIONE RELE' APRIPORTA RL1	[8][2][1]
ATTIVAZIONE RELE' APRIPORTA RL2	[8][2][2]
ATTIVAZIONE USCITA AI	[8][2][3]
ATTIVAZIONE USCITA AR	[8][2][4]

SEGNALAZIONI

LED stato dispositivo (rosso)

Normale funzionamento non in allarme

Allarme

Connessione voce in corso

Assenza batteria o batteria scarica (max. 1h di funzionamento in stand-by)

Errore collegamento vivavoce 2W o problema sul bus

Assenza linea telefonica

Guasto pulsante

LED intensità segnale GSM200-C (verde)

Assenza di segnale

Basso livello di segnale (collegamento non garantito)

Medio livello di segnale

Buon livello di segnale

Alto livello di segnale

Spia Allarme inviato (giallo)

Allarme

Spia allarme registrato (verde)

Connessione voce in corso

Notifica chiamata test non riuscita

Per indicare una chiamata periodica di test non riuscita la spia Allarme inviato e la spia Allarme registrato lampeggiano in opposizione fino ad una successiva chiamata, di test o di allarme, riuscita.

Spia Allarme inviato

Spia allarme registrato

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il fabbricante Esse-ti S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura Helpy 2W-LCP è conforme alle direttive 2014/30/EU - 2014/33/EU - 2014/35/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita

NOTE

Esse-ti S.r.l.
Via G. Capodaglio, 9
62019 Recanati (MC) – ITALY
+39 071 7506066
www.esse-ti.it
support@esse-ti.it