ELMI ELETTROMECCANICA MILANO S.r.l.

Via L.Da Vinci 6/A - 20010 S.Stefano Ticino (MI)

Tel. : 02 97270346 - Fax : 02 97274225

www.elmi-srl.it - e-mail : info@elmi-srl.it

µBeta

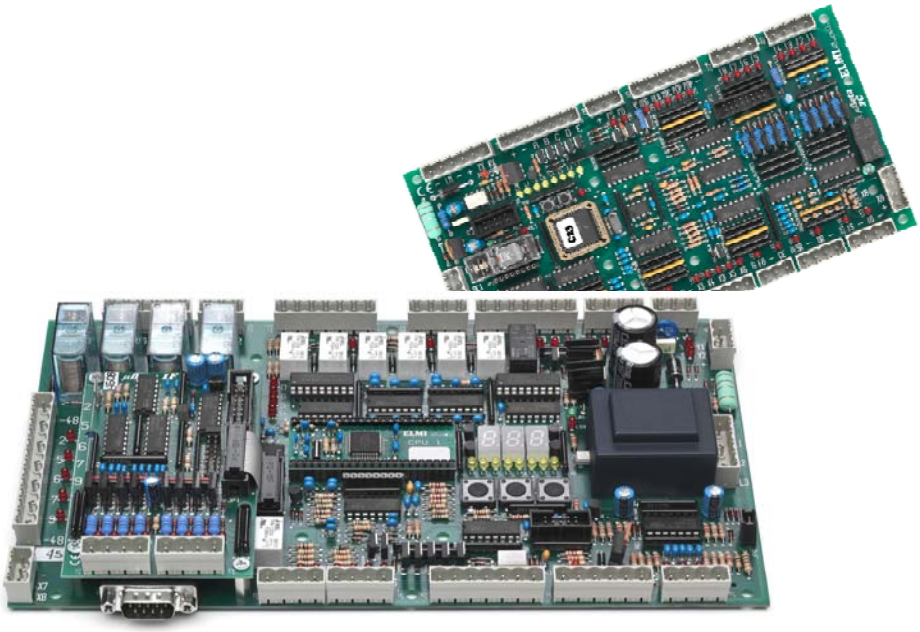

Sistema di Controllo per Ascensori
Elettrici e Oleodinamici

MANUALE PER L'UTENTE

Installazione, Uso e Manutenzione

M03	09/02/2011	
Rev.	Data	Verifica ed Approvazione R.T.

Grazie per aver scelto un prodotto ELMI

Questo prodotto è stato progettato appositamente per il comando e il controllo di apparecchiature elettriche ed elettroniche per ascensori. E' stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile nel tempo. I prodotti ELMI vengono tutti sottoposti a specifici ed approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per i vizi derivanti dall'uso del prodotto è a carico dell'Utente. La ELMI è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n° 224 (attuazione della direttiva CEE n° 85/374 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 Aprile 1987 n° 183).

La ELMI si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Menu Paragrafi :

Avvertenze Generali per l'Installatore	Pag.	04 / 39
Caratteristiche Generali	Pag.	05 / 39
Descrizione Generale collegamenti Ingressi/Uscite su Scheda μBeta 1B - 1F	Pag.	07 / 39
Descrizione Funzionamento Scheda μBeta 1B - 1F	Pag.	08 / 39
Descrizione Funzionamento " Codici di Stato " su Scheda μBeta 1B	Pag.	12 / 39
Descrizione Generale collegamenti Ingressi/Uscite su Scheda μBeta 1C	Pag.	13 / 39
Descrizione Funzionamento Scheda μBeta 1C	Pag.	15 / 39
Tabelle di Stato Led e Ingressi / Uscite su Scheda μBeta 1B - 1C (Legenda)	Pag.	15/ 39
Tabelle di Stato Led e Ingressi / Uscite su Scheda μBeta 1B - 1C	Pag.	16/ 39
Decrizione Programmatore PROG2	Pag.	21 / 39
Descrizione Connessione Programmatore PROG2 su μBeta 1B-1F e μBeta 1C	Pag.	22 / 39
Funzionamento Generale Programmatore PROG2	Pag.	23 / 39
Funzionamento Menu Errori su Programmatore PROG2	Pag.	24 / 39
Funzionamento Menu Chiamate su Programmatore PROG2	Pag.	25 / 39
Funzionamento Menu Timer su Programmatore PROG2	Pag.	26 / 39
Tabella Menu/Indirizzi di Programmazione per Programmatore PROG2	Pag.	27 / 39
Tabella ERRORI μBeta	Pag.	32 / 39

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Note generali

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto.

L'apparecchio deve essere destinato ESCLUSIVAMENTE all'uso per il quale è stato progettato.
La Società ELMI non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme vigenti.
Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di linea corrisponda a quella indicata nelle specifiche tecniche del prodotto.
Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto (pulizia, manutenzione, ecc…) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione.
E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso di guasto.
Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad ELMI S.r.l.
Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un triangolo : indicano la presenza di tensioni pericolose.

Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche tecniche" per avere informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto.
Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi.

Raccomandazioni

Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto.
Collegare all'impianto le apposite protezioni relative alla linea di alimentazione.
Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto.
In caso di necessità di sostituzione della batteria, interna o esterna al prodotto, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc…) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Realizzazione dell'impianto

L'installazione e la Manutenzione Devono essere effettuate in ottemperanza delle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da Personale Professionalmente Qualificato.
Un'errata Installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose per i quali il costruttore NON è responsabile.
Qualora l'impianto dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario, assicurarsi sempre che la presente documentazione accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o installatore.

Tale documentazione Deve essere conservata dal Responsabile dell'impianto che deve controllarne lo stato di conservazione.

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Alimentazione

Tensione di Alimentazione	18 Vdc raddrizzati (± 15%) o 24V livellati
Tensione di Manovra	48 Vcc
Tensione segnalazioni	Display Binario/Decimale (max. 5 fermate) = 24Vcc, COM +
	Occupato = 24Vcc, COM+
	Fuori Servizio = 24Vcc, COM +
	Frecce Direzione = 24Vcc, COM +
	Prenotato = 24Vcc, COM +
	Gong = 24Vcc, COM +
	Carico Eccessivo = 24Vcc, COM +
Ingressi di Controllo Catene Sicurezze (J17)	48 Vcc Optoisolati (Scheda 1F) (Conforme a Norme EN81.1/2)
Uscite Comandi Movimento (J15 - J16)	A Relè, Contatto Isolato Max 6A-48Vcc (Conforme a Norme EN81.1/2)
Dimensioni Schede	1B (+ 1F Sovrapposta) = 247 x 146,7
	1C = 203 x 114
Temperatura di Funzionamento	Da -5 a +40 °C

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Prestazioni μBeta

Tipi Impianti	Fune : 1 o 2 Velocità, ACVV, VVVF. Idraulici : Avviamento Diretto, Stella Triangolo, Soft Starter, Soft Stop.
Sisitema Modulare	A trasmissione Seriale. Base 8 Fermate / Servizi (Max 24 fermate collettiva completa). Espansioni a Multipli di 8 Fermate / Servizi.
Manovre	Unversale. Collettive Simplex Discesa. Collettive Simplex Salita-Discesa. Simplex - Duplex (collettivo discesa, collettivo completo, zoppi).
Controllo Porte	Manuali Piani / Cabina. Manuali Piani/Senza Cabina-Con Cellula di Sicurezza. Automatiche fino a Due Operatori con apertura alternata, Contemporanea o 2 operatori Selettivi. Fotocellula, Costola mobile, Pulsante apertura / chiusura, Stazionamento porte Aperte / Chiuse.
Controlli Vari	Sequenza Mancanza Fase. 2 Protezioni Elettroniche Motore. Controlli Max Pressione. Controllo temperatura Olio. Tempo Corsa. Rimando 15'. Stazionemanto Piano Principale. Manovra Riservata / Preferenziale. Manovra Pompieri / Antincendio. Pieno Carico / Sovraccarico.
Segnalazioni (24V)	Presente / Occupato (fisso / lampeggiante). In arrivo. Prenotato Cabina / Piani. Posizione Display Binario / Decimale. Freccie Direzione / Prossima Direzione selettiva ai piani. Sovraccarico. GONG.
Vano	Standard : Impulsori. Controlli Piani Normali, Corti / Ravvicinati.
Emergenza	Allarme, Luce Emergenza 12V. Predisposizione per discesa in mancanza di alimentazione per impianti Oleodinamici (ritorno al piano inferiore e apertura porte) e Fune (ritorno al piano più vicino secondo il senso favorevole e apertura porte).
Programmatore PROG2	Fornito a richiesta Per : Programmazione Impianto Lettura Errori
Interfaccia PC*	Possibilità di collegamento PC per eseguire le funzioni della tastiera e per il controllo locale di uno o più impianti di batteria.
Teleassistenza*	Scheda Opzionale per il collegamento Remoto tramite Modem.

(*OPZIONALE)

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

J13 =
X2 - X1 = Ingressi Programmabili (NA / NC Com -)
EB - EA = Filtro Telesoccorso (NA)
C2 = Comando Chiusura porta 2° Operatore / Pattino r.
A2 = Comando Apertura porta 2° Operatore

J12 =
C1 = Comando Chiusura porte 1° Operatore
A1 = Comando Apertura porte 1° Operatore
AV = Comando Alta Velocità
CK = Comune per AV, A1 e C1 sul morsetto J12 e per A2, C2 sul morsetto J13

J11 - J10 =
6B - 6A = Contatto Zona Piano
8B - 8A = Contatto Zona Piano
LMB = Segnalazione cabina al Piano (NA)
EM = Ingresso comando manovra Emergenza (NC, Com -)
CS = Controllo circuito di Sicurezza CS1 (NC, Com -)
CO = Controllo incollaggio relè Porte KA, KC e KA1, KC1 (NC, Com -)
CT = Controllo incollaggio contattori movimento S, D, e P (NC, Com +)

J15 - J16 =
Comandi Contattori di movimento (48 Vcc - max 6A)

Spie funzionamento relè comando contattori
K1 = D
K2 = G
K3 = S
K4 = P

J9 =
Alimentazione 18V raddrizzati o 24V livellati

J40 =
Y1 - Y2 = Uscite Programmabili (NA, Com +)

J8 =
Collegamento linea Trifase per il controllo di Mancanza / Inversione Fase (220/415 ± 10%)

J17 =
Collegamento alla serie di sicurezza

JP6 =
Connessione per sonda controllo temperatura ambiete (Fornito su richiesta).

J0 =
X7 = Ingresso Programmabile (NA, Com -)
X8 = Ingresso Programmabile (NA, Com -)

J7 =
TS = Sonda Termica motore
TC = Sonda olio motore (NC, Com -)
PS = Press. Max. / Sovraccarico (Su impianti idraulici)
-S = Comnune ingressi dedicato a TS, TC e PS (filtrato da disturbi motore)

J1 - J2 =
Collegamenti Pulsanti chiamata e segnalazione / prenotazione ai piani (NA, Com -)

J3 - J4 =
X7 = Ingresso Programmabile (NA, Com -)
OCC = Segnalazione Occupato (24V, Com +, Max 3W)
X8 = Ingresso Programmabile (NA, Com -)
FS = Segnalazione direzione Salita (24V, Com +, Max 3W)
FD = Segnalazione direzione Discesa (24V, Com +, Max 3W)
FFS = Segnalazione Fuori Servizio (24V, Com +, Max 3W)

J5 =
Collegamento Display segnalazione posizion ai piani (24V, Com +)
Decimale fino a 5 piani o binario fino a 32 piani

J6 =
RX - TX = Collegamento Seriale con Scheda di Cabina μBeta 1C
+/- = Alimentazione seriale su scheda 1C

N.B. : Per dettagli sullo Stato e funzionamento dei Led e degli Ingressi/Uscite sulla scheda μBeta 1B - 1F vedere Tabella a Pag. 16/39

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Sulla Scheda µBeta 1B (sul Quadro di Manovra) sono presenti i seguenti Dispositivi :

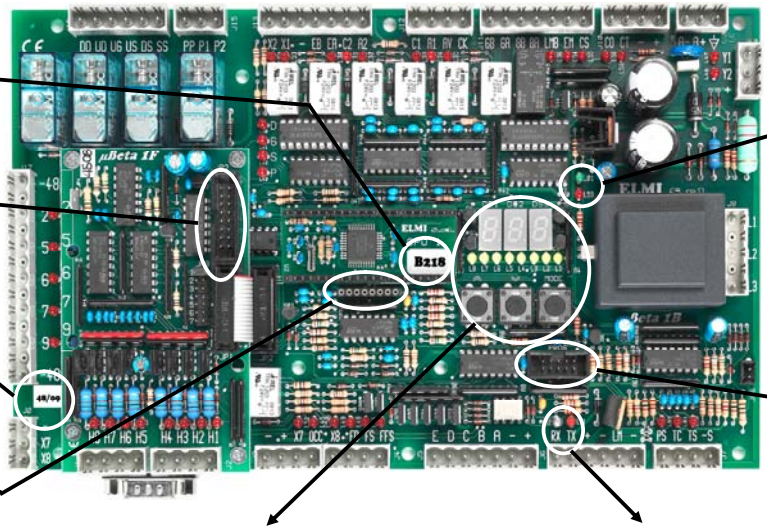

Versione Software
Lettera / XXX
(Es. B218)

JP2
Porta seriale per il collegamento seconda espansione (scheda 1F da sovrapporre).

Data di Produzione
Settimana/Anno
(Es. 48/09)

Connessione schedina duplex

- **Led Verde** (Sigla L01)
  Acceso se presente la tensione interna di 5V
- **Led Rosso** (Sigla L59)
  Acceso in presenza delle fasi L1, L2, L3 nella corretta sequenza

Connessione PROG2
Spina di connessione Porgrammatore

Display di Visualizzazione

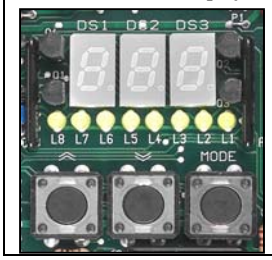

- Display a 3 Cifre Identificati come DS1, DS2 e DS3
- N° 8 Led Gialli allineati sotto al display denominati da L1 a L8
- N° 3 Tasti identificati con i Simboli INC), DEC) e MODE (MODE)

Segnalazione Funzionamento Seriale Quadro-Cabina

- **Led Arancio** (Sigla TX)
  Acceso segnala lo scambio di dati dalla scheda 1B (sul quadro) alla scheda 1C (tetto cabina)
- **Led Blu** (Sigla RX)
  Acceso segnala lo scambio di dati dalla scheda 1C (tetto cabina) alla scheda 1B (sul quadro)

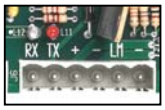

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

All'accensione del Quadro di Manovra

Il Display di Visualizzazione indica per circa 1 secondo la versione del software installato rappresentato da una sequenza di 3 cifre divise tra loro da un punto (es. 2.18 - Vedi Immagine).

DS1 Indica lo Stato di Funzionamento dell'impianto secondo i codici riportati nella Tabella a pagina 14/39.
DS2 e DS3 invece Indicano la posizione della cabina secondo la seguente convenzione :

- Il piano più basso è sempre uguale a 0
- I restanti piani sono numerati da 1 al più alto indipendentemente dalla presenza di sotterranei e dall'indicazione dei display in Cabina e ai Piani

Nota Bene :
- Se compaiono 2 trattini orizzontali su DS2 e DS3 significa che la cabina deve effettuare una corsa di rifasamento.

Significato Led Gialli :

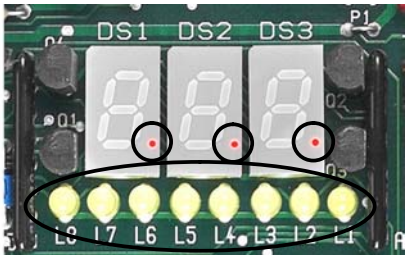

I led Gialli servono visualizzano il funzionamento degli ingressi/Uscite sulla scheda 1C (sul tetto cabina).
Questi segnali sono rappresentati in sequenze di 8 ingressi alla volta e la sequenza visualizzata è indicata dalla combinazione dei punti in basso a destra su ogni Display (DS1, DS2 e DS3).

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Sequenza Led Gialli

E' possibile direttamente dalla scheda 1B (sul quadro di manovra) controllare il corretto funzionamento degli ingressi/uscite sulla scheda 1C (sul tetto cabina).
Il funzionamento è rappresentato dai led gialli, visualizzati a gruppi di 8 alla volta.
Premendo il Tasto MODE (MODE) per Meno di 1 Secondo è possibile modificare la posizione dei punti luminosi sui display (DS1, DS2 e DS3 come mostrato nelle figure) e scegliere così il gruppo di ingressi/uscite mostrati dai led gialli.
Le tabelle seguenti mostrano gli ingressi/uscite il relazione alla combinazione definita con il tasto MODE.

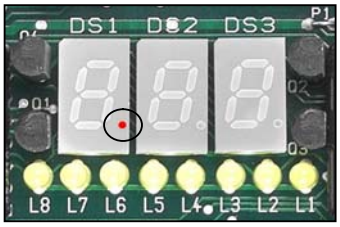

Led Giallo Spento = Ingresso o Uscita OFF
Led Giallo Acceso = Ingresso o Uscita ON

L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	Led
MRC	PCP	PAP	FG	SR	DR	IS	ID	Ingresso/Uscita scheda 1C

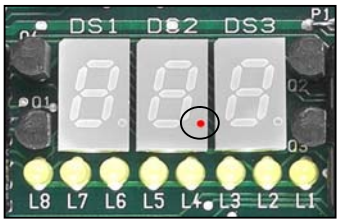

Led Giallo Spento = Ingresso o Uscita OFF
Led Giallo Acceso = Ingresso o Uscita ON

L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	Led
FT	CM	FA	FC	FT1	CM1	FA1	FC1	Ingresso/Uscita scheda 1C

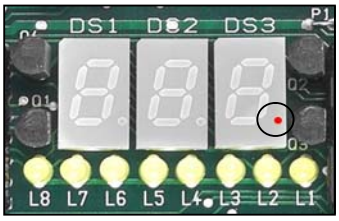

Led Giallo Spento = Ingresso o Uscita OFF
Led Giallo Acceso = Ingresso o Uscita ON

L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	Led
A	B	C	D	E	FS	FD	HAG	Ingresso/Uscita scheda 1C

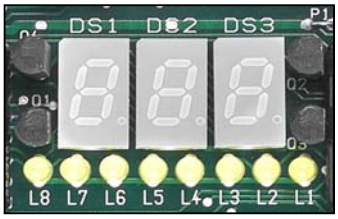

Led Giallo Spento = Ingresso o Uscita OFF
Led Giallo Acceso = Ingresso o Uscita ON

L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	Led
BD	BS	X3	X4	Y3	X5	CE	HLS	Ingresso/Uscita scheda 1C

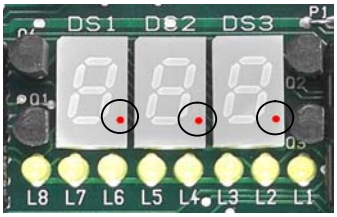

RISERVATO PROGRAMMAZIONE ELMI

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Funzionamento Tastierino su Scheda 1B

Sotto al Display sulla scheda μBeta 1B (sul quadro di manovra) sono presenti 3 tasti denominati INC, DEC e MODE MODE.

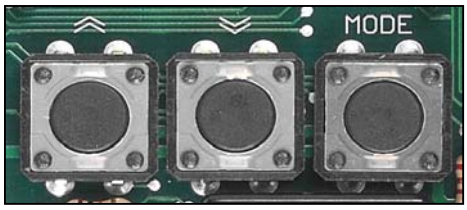

- Tenendo Premuto il Tasto (INC) per **1** Secondo si inserisce una Prenotazione di Cabina al piano estremo superiore.

- Tenendo Premuto il Tasto (DEC) per **1** Secondo si inserisce una Prenotazione di Cabina al piano estremo inferiore.

- Premendo Insieme i Tasti (INC) e DEC) si inserisce una Prenotazione allo Stesso piano a cui si trova la Cabina (per comandare Apertura / Chiusura porte).

- Premendo i Tasti (INC) e MODE MODE si inserisce una Prenotazione al piano immediatamente Superiore a quello in cui si trova la Cabina.

- Premendo i Tasti (DEC) e MODE MODE si inserisce una Prenotazione al piano immediatamente inferiore a quello in cui si trova la Cabina.

- Premendo il Tasto MODE MODE per meno di **1** Secondo si cambia la Visualizzazione dei Segnali di Cabina descritti dai Led Gialli (Vedi pag. 11/39).

- Tenendo Premuto il Tasto MODE MODE per PIU' di **1** Secondo si Annnulla la Visualizzazione del Codice di Guasto su Display DS2 e DS3 e l'eventuale condizione di Fuori Servizio. N.B. : Si annulla la visualizzazione e NON l'elenco degli errori in memoria, una nuova visualizzazione o cancellazione definitiva è possibile solo da programmatore PROG2 (vedi Pag. 24/39).

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

All'accensione e durante il funzionamento dell'Impianto il Display di Visualizzazione DS1, sulla scheda 1B (sul quadro di manovra), mostrerà il funzionamento dell'impianto attraverso alcuni codici il significato dei quali è descritto nella tabella seguente.

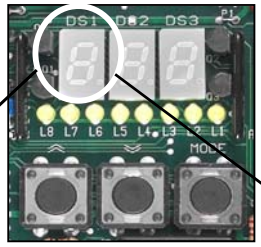

DS1	0	Funzionamento Normale : La cabina è pronta a servire le chiamate secondo la manovra programmata
DS1	1	Rifasamento : La cabina sta eseguendo una corsa di rifasamento
DS1	2	Ritorno al Parcheggio La cabina si sta riportando al piano di Stazionamento
DS1	3	Ritorno al Piano inferiore La cabina sta tornando al piano più basso dopo il tempo programmato o dopo aver eseguito un certo numero di rilivellamenti.
DS1	4	Manovra riservata in cabina E' stata attivata la chiave in cabina; la cabina staziona a porte aperte e non considera le prenotazioni di piano
DS1	5	Manovra riservata al Piano E' stata azionata la chiave ad un piano e la cabina sta eseguendo la manovra programmata
DS1	6	Manovra Pompieri La cabina sta effettuando o ha effettuato il ritorno per una chiamata pompieri ed esegue la manovra Pompieri Programmata.
DS1	7	Carico Eccessivo E' stato azionato il contatto PS sul Quadro o CE in Cabina per un Sovraccarico; la cabina rimane ferma con le porte aperte.
DS1	8	Manovra di montaggio E' stata riconosciuta la manovra di montaggio
DS1	9	Manovra manutenzione E' stata inserita la manovra di manutenzione
DS1	A	Rilivellamento in Discesa La cabina si muove per effettuare un rilivellamento in Discesa
DS1	b	Rilivellamento in Salita La cabina si muove per effettuare un rilivellamento in Salita

DS1	C	Manovra riservata da PROG 2 Accetta prenotazioni solo dal Programmatore PROG 2 e cabina - Possibilità di provare Extracorsa
DS1	d	Servizio Duplex Collegamento duplex attivo; Sostituisce il codice 0 per impianti collegati in Duplex
DS1	E	Manovra di Emergenza L'impianto sta effettuando la manovra di Emergenza per mancanza di tensione
DS1	F	Fuori Servizio L'impianto è mantenuto fuori servizio per l'intervento di un guasto

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

J19 =
Collegamento Display
segnalazione posizion in cabina
(24V, Com +)

J20 - J21 = Collegamenti Ingressi / Uscite Varie in Cabina
FS = Segnalazione direzione Salita (24V, Com +)
FD = Segnalazione direzione Discesa (24V, Com +)
MRC = Manovra Riservata in Cabina
HAG = Segnalazione Gong (24V, Com +)
HLS = Segnaazione Sovraccarico (24V, Com -)
PCP = Pulsante Chiudi Porta (NA, Com -)
PAP = Pulsante Apri Porta (NC, Com -)

J18 =
Collegamento Seriale con scheda μBeta 1B

J22 - J23 =
Collegamenti Pulsanti Chiamata /
segnalazioni Prenotato in Cabina

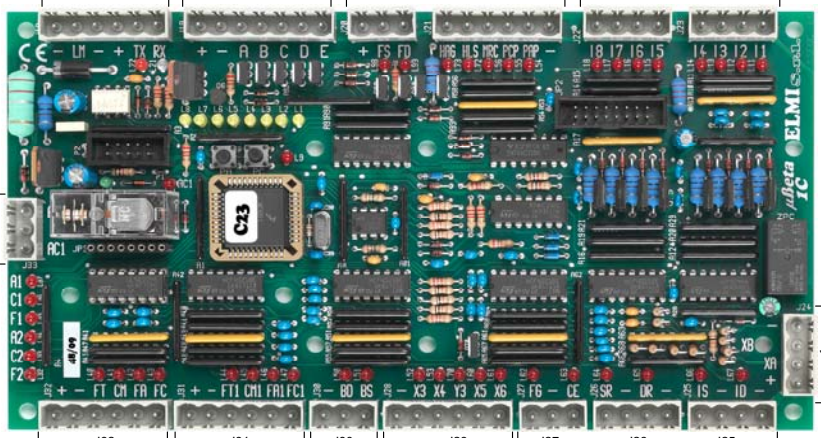

J33 =
AC2 = Comando luce mobile cabina

J24 Non utilizzati (funzioni speciali)

J32 = Collegamenti Operatore 1
FA = Fine corsa Apertura
FC = Fine corsa Chiusura
CM = Costola mobile, Fotocellula (In Serie)
FT = Fotocellula
+ = 24V alimentazione Fotocellula

J31 = Collegamenti Operatore 2
FA1 = Fine corsa Apertura
FC1 = Fine corsa Chiusura
CM1 = Costola mobile, Fotocellula
FT1 = Fotocellula
+ = 24V alimentazione Fotocellula

J30 = Collegamento Bottoniera Manutenzione
BD = Pulsante Discesa (NA, Com -)
BS = Pulsante Salita (NA, Com -)

J25 = ID - Sensore Cambio / fermata / Ripescaggio / Discesa (NA, Com -)
IS - Sensore Cambio / Fermata / Ripescaggio / Salita (NA, Com -)
J26 = SR - Sensore Rifasamento in alto (salita) (NC, Com -)
DR - Sensore Rifasamento in basso (discesa) (NC, Com -)
J27 = CE - Contatto Sovraccarico (NC, Com -)
FG - Carico Completo (NA, Com -)

J28 =
X3, X4, X5 e X6 = Ingressi Programmabili
Y3 = Comando dispositivo sonoro per pulsanti EN81-70 / Fotocellula

N.B. : Per dettagli sullo Stato e funzionamento dei Led e degli Ingressi/Uscite sulla scheda μBeta 1C vedere Tabella a Pag. 18/39

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Sulla Scheda μBeta 1C (Sul tetto Cabina) sono presenti i seguenti Dispositivi :

Connessione PROG2
Spina di connessione
Porgrammatore

- Led Arancio (Sigla TX)
  Acceso segnala lo
  scambio di dati dalla
  scheda di 1C (sul tetto cabina)
  alla scheda del 1B (sul quadro)
- Led Blu (Sigla RX)
  Acceso segnala lo
  scambio di dati dalla
  scheda 1B (sul quadro)
  alla scheda 1C (sul tetto cabina)

- Led Verde (Sigla L01)
  Acceso se presente la
  tensione di alimentazione (5V)

I Led Gialli identificati con le scritte da L1 a L8 indicano lo stato di funzionamento di alcuni relè sulla scheda 1B (sul quadro) secondo la seguente tabella.

L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1
D	P	S	AV	OCC	\	\	LM

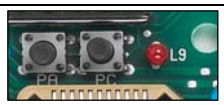

- Led Rosso (Sigla L9)
  Lampeggia in caso di Fuori Servizio e accende
  il led in corrispondenza dell'uscita FFS sulla
  scheda 1B (sul quadro di manovra).

  Premendo Contemporaneamente i due
  tasti PA e PC si resetta l'ultimo Errore e un
  eventuale condizione di Fuori Servizio.
  (funzionamento solo in manutenzione!!!)

Connessione schedina
OP - Comando operatori

Data di Produzione
Settimana/Anno
(Es. 48/09)

EPROM Scheda 1C

Etichetta che identifica la
versione del software installata.
(Es. C23)

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Nelle tabelle seguenti sono raccolte le informazioni che riguardano Tutti gli Ingressi / Uscite presenti sui morsetti della schede 1B (sul quadro di manovra) e 1C (sul tetto cabina).
Verranno usate delle Sigle convenzionali per descrivere le varie Caratteristiche elettriche e di funzionamento di ogni morsetto e di ogni suo collegamento.
Queste convenzioni sono rappresentate nella tabella seguente.

Mors. = Indica la sigla del morsetto sulla scheda.
Nella tabella i morsetti sono descritti partendo dall'angolo superiore Destro delle schede in senso antiorario.

Denominazione Ing. / Usc. = Indica la denominazione dei singoli Ingressi o Uscite su ogni morsetto.

Led = Se è abbinata una segnalazione a led ad un Ingresso/Uscita viene riportata la denominazione del led stesso e nella parentesi il numero del led [Es. CT(L58)].

Tipologia = Indica la tipologia di ingresso/uscita secondo le seguenti tabelle :
I simboli della Tabella 1 possono essere abbinati ai simboli della Tabella 2 e verranno sempre divisi da una virgola (es. S, I = Segnale Statico, in Ingresso alla Logica).

Tabella 1

A	= Alimentazione
C	= Comune di un Circuito Esterno
S	= Segnale Statico (ingresso o uscita)
R	= Relè
N.O.	= Contatto Normalmente Aperto
N.C.	= Contatto Normalmente Chiuso

Tabella 2

I	= Segnale in ingresso
A	= Segnale Analogico in Ingresso
O	= Segnale in Uscita
I/O	= Segnale bidirezionale Ingresso / Uscita

Voff = Tensione su Ingresso/Uscita quando Non è attiva.

Von = Tensione su Ingresso/Uscita quando E' attiva.

Ion/Imax = Valore in Corrente quando il contatto collegato all'ingresso è chiuso / Corrente massima dell'uscita o dell'alimentazione.

Descrizione = Descrive la funzione principale di tutti i collegamenti sui morsetti.

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Le seguenti tabelle indicano il significato dei Led sulle schede 1B (sul quadro ddi mannovra) e 1C (sul tetto cabina).
I Led indicano il finzionamento degli Ingressi/Uscite secondo la seguente tabella.

μBeta 1B - 1F | **TABELLA 1**

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J9	GND	\	\	Collegamento alla Terra del Quadro di Manovra				
	AC1	\	\	Alimentazione +10 / -20%	A		18Vac	4A
	AC2	\	\					
J10	+	\	\	Comune Positivo (Controllo Contattori)	C		24V	2A
	–	\	\	Comune Negativo (Controllo relè porte)			0V	
	CT	CT (L58)	ACCESO	Controllo Contattori Motore Attivo	S, I	0V	24V	10mA
	CO	CO (L56)	ACCESO	Controllo Relè porte Attivo	S, I	24V	0V	
J11	CS	CS (L55)	ACCESO	Controllo circuito di Sicurezza Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	EM	EM (L54)	ACCESO	Comando manovra Discesa in Emergenza Attivo	S, I			
	LMB	LMB (L36)	ACCESO	Segnalazione Cabina al Piano (ID - IS Chiusi)	S, O	12V	0V	0,5A
	8A / 8B	\	\	Relè zona piano / comandato da Uscita LMB	R	N.O.		1A
	6A / 6B	\	\	Relè zona piano / comandato da Uscita LMB				
J12	CK	\	\	Comune per AV, A1, C1 sul Morsetto J12 Comune per A2 e C2 sul Morsetto J13	C		48Vdc	4A
	AV	AV (L35)	ACCESO	Comando ausiliario di Grande Velocità Attivo	R, O	N.O.		1A
	A1	A1 (L34)	ACCESO	Comando Relè Apertura porte Operatore **1** Attivo	R, O			
	C1	C1 (L33)	ACCESO	Comando Relè Chiusura porte Operatore **1** Attivo	R, O			
J13	A2	A2 (L32)	ACCESO	Comando Relè Apertura porte Operatore **2** Attivo	R, O	N.O.		1A
	C2	C2 (L31)	ACCESO	Comando Relè Chiusura porte Operatore **2** Attivo				
	EA / EB	EA (L30)	ACCESO	Relè di Esclusione Telesoccorso (ET) Attivo				
	–	\	\	Comune Negativo per X1 e X2	C		0V	2A
	X1	X1 (L53)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	X2	X2 (L52)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo				
J15	P2	\	\	Contattore Piccola Velocità / Avviamento Idraulici	R, O	N. O.	48V	4A
	P1	\	\	Contattote Avviamento Idraulici	R	N. C.		
	PP	\	\	Comune per P1 e P2	C			
J16	SS	\	\	Contattore Salita	R	N. C.	48V	4A
	DS	\	\	Comune Comando Contattori	D			
	US	\	\	Contattore Salita	R, O	N. O.		
	UG	\	\	Contattore Grande Velocità				
	UD	\	\	Contattore Discesa				
	DD	\	\	Contattore Discesa	R			

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

μBeta 1B - 1F | **TABELLA 1**

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J17	-48	\	\	Negativo Serie Catena Sicurezze	C			
	2	2 (L24)	ACCESO SPENTO	Serie Catena Sicurezze - Morsetto 2 in Tensione Serie Catena Sicurezze - Mancanza Tensione al Morsetto 2	S, I	0V	48V	50mA
	5	5 (L23)	ACCESO SPENTO	Controllo Manutenzione - Morsetto 5 in Tensione Manovra Normale				
	6	6 (L22)	ACCESO SPENTO	Serie Catena Sicurezze - Morsetto 6 in Tensione Serie Catena Sicurezze - Mancanza Tensione al Morsetto 6				
	7	7 (L21)	ACCESO SPENTO	Serie Catena Sicurezze - Morsetto 7 in Tensione Serie Catena Sicurezze - Mancanza Tensione al Morsetto 7				
	9	9 (L20)	ACCESO SPENTO	Serie Catena Sicurezze - Morsetto 9 in Tensione Serie Catena Sicurezze - Mancanza Tensione al Morsetto 9				
	-48	\	\	Negativo Serie Catena Sicurezze	C			
J0								
J1 - J2	H1…H8	H1…H8	ACCESO	Chiamate Esterne Registrate (Su scheda espansione μBeta 1F)	S, I-O	24V	0V	5mA/0,15A
J3	-	\	\	Comune Negativo	C		0V	2A
	+	\	\	Comune Positivo	C		24V	
	X7	X7 (L51)	ACCESO	Manovra Riservata al Piano Attiva (Ingresso Programmabile)	S, I	24V	0V	10mA
	OCC	X8 (L54)	ACCESO	Segnalazione Occupato Attiva (Uscita Programmabile)	S, O	N.O.		1A
J4	X8	X8 (L50)	ACCESO	Manovra Pompieri al Piano Attiva (Programmabile)	S, I	24V	0V	10mA
	FD	FD (L49)	ACCESO	Freccia Discesa Attiva	S, O			0,5A
	FS	FS (L48)	ACCESO	Freccia Salita Attiva				
	FFS	FFS (L44)	ACCESO	Fuori Servizio Attivo (Uscita Programmabile)	R, O	N. O.		1A
J5	E	\	\	Posizione Binaria Peso 16 / Decimale Piano 5	S, O	24V	0V	0,5A
	D	\	\	Posizione Binaria Peso 8 / Decimale Piano 4				
	C	\	\	Posizione Binaria Peso 4 / Decimale Piano 3				
	B	\	\	Posizione Binaria Peso 2 / Decimale Piano 2				
	A	\	\	Posizione Binaria Peso 1 / Decimale Piano 1				
	-	\	\	Comune Negativo per Display	C		0V	2A
	+	\	\	Comune Positivo per Display			24V	
J6	RX	RX (L12)	ACCESO	Ricezione dati Seriali dalla Scheda di Cabina (1C) alla Scheda del Quadro (1B) Attiva	S, I	0V	24V	10mA
	TX	TX (L11)	ACCESO	Trasmissione dati Seriali dalla Scheda del Quadro (1B) alla Scheda di Cabina (1C)	S, O			0,5A
	+	\	\	Alimentazione Scheda di Cabina (1C) / Espansioni Esterne	C		0V	2A
	-	\	\	Alimentazione Scheda di Cabina (1C) / Espansioni Esterne	C		24V	
	LM	\	\	Collegamento per il Segnale di Cabina al Piano				0,5A
	-----	\	\	NON Collegato	\	\	\	\

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

μBeta 1B - 1F — TABELLA 1

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J7	PS	PS (L57)	ACCESO	Contatto Pressostato / Sovraccarico Attivo	S, I	24V	0V	
	TC	TC (L61)	ACCESO	Sonda Termica Olio Attiva (Stop Ritardato)	S, A	0ohm	3Kohm	PTC
	TS	TS (L60)	ACCESO	Sonda Termica Moore Attiva (Stop Immediato)	S, I			
	-S	\	\	Comune per PS, TC e TS	C		0V	10mA
J8	L1	\	\	Controllo Mancanza / Inversione Fasi Alimentazione	S, I		380Vac	
	L2	\	\		S			
	L3	\	\		S			
JP6	\	\	\	Sonda Termica Locale Macchina 5°/45° (Stop Ritardato) Connettore a 2 poli passo 5mm	S, A			NTC
J40	L1	\	\	Controllo Mancanza / Inversione Fasi Alimentazione	S, I		380Vac	
	L2	\	\		S			
	L3	\	\		S			
	\	D	ACCESO	Relè K1 Alimentato - Comando Contattore Discesa Attivo	\	\	\	\
	\	S	ACCESO	Relè K3 Alimentato - Comando Contattore Salita Attivo	\	\	\	\
	\	G	ACCESO	Relè K2 Alimentato - Comando Contattore Grande Velocità Attivo	\	\	\	\
	\	P	ACCESO	Relè K4 Alimentato - Comando Contattore Movimento Piccola velocità / Stella Triangolo / Soft Start	\	\	\	\
	\	L01 (Verde)	ACCESO	Presente tensione interna di 5V	\	\	\	\
	\	L59 (Rosso)	ACCESO	Presenza delle Fasi L1, L2 e L3 nella sequenza corretta	\	\	\	\

μBeta 1C — TABELLA 2

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J22-J23	I1…I8	I1…I8 (L11…L18)	ACCESO	Chiamate Esterne Registrate	S, I/O	24V	0V	5mA/0,15A
J21	-	\	\	Comune Negativo	C		0V	2A
	PAP	PAP (L54)	ACCESO	Pulsante Apertura Porte Attivo (Programmabile)	S, I	24V	0V	10mA
	PCP	PCP (L55)	ACCESO	Pulsante Chiusura Porte Attivo (Programmabile)				
	MRC	MRC (L56)	ACCESO	Manovra Riservata Attiva (Programmabile)				
	HLS	HLS (L72)	ACCESO	Segnalazione di Sovraccarico Attiva	S, O		0V	0,5A
	HAG	HAG (L73)	ACCESO	Gong Attivo				
J20	FD	FD (L99)	ACCESO	Segnalazione freccia Discesa Attiva	S, O	24V	0V	0,5A
	FS	FS (L98)	ACCESO	Segnalazione freccia Salita Attiva				
	+	\	\	Comune Positivo	C		24V	2A

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

μBeta 1C **TABELLA 2**

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE - TABELLA 2	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J19	E	\	\	Posizione Binaria Peso 16 / Decimale Piano 5	S, O	24V	0V	0,5A
	D	\	\	Posizione Binaria Peso 8 / Decimale Piano 4				
	C	\	\	Posizione Binaria Peso 4 / Decimale Piano 3				
	B	\	\	Posizione Binaria Peso 2 / Decimale Piano 2				
	A	\	\	Posizione Binaria Peso 1 / Decimale Piano 1				
	-	\	\	Comune Negativo Display	C		0V	2A
	+	\	\	Comune Positivo Display			24V	
J18	RX	RX (L21)	ACCESO	Ricezione dati Seriali dalla Scheda del Quadro (1B) alla Scheda di Cabina (1C) Attiva	S, I	0V	24V	10mA
	TX	TX (L22)	ACCESO	Trasmissione dati Seriali dalla Scheda di Cabina (1C) alla Scheda del Quadro (1B) Attiva	S, O			0,5A
	+	\	\	Alimentazione da Scheda del Quadro (1B)				
	-	\	\	Alimentazione da Scheda del Quadro (1B)				
	LM	\	\	Collegamento tra 1B e 1C per il Segnale di Cabina al Piano in mancanza di tensione				
	-	\	\	NON Collegato	\	\	\	\
	\	A1 (L37)	ACCESO					
	\	C1 (L36)	ACCESO					
	\	F1 (L35)	ACCESO					
	\	A2 (L34)	ACCESO					
	\	C2 (L33)	ACCESO					
	\	F2 (L32)	ACCESO					
J32	+	\	\	Comune Positivo	C		24V	2A
	-	\	\	Comune Negativo			0V	
	FT	FT (L40)	ACCESO	Ingresso Segnale Fotocellula Attivo (Solo fotocellula / Ingresso Programmabile)	S, I	24V	0V	10mA
	CM	CM (L41)	ACCESO	Ingresso Segnale Costola Mobile o Fotocellula Attivo				
	FA	FA (L42)	ACCESO	Segnale Fine Apertura Attivo				
	FC	FC (L43)	ACCESO	Segnale Fine Cihusura Attivo				
J33	+	\	\	Comune Positivo	C		24V	2A
	-	\	\	Comune Negativo			0V	
	FT1	FT1 (L44)	ACCESO	Ingresso Segnale Fotocellula Attivo (Solo fotocellula / Ingresso Programmabile)	S, I	24V	0V	10mA
	CM1	CM1 (L45)	ACCESO	Ingresso Segnale Costola Mobile o Fotocellula Attivo				
	FA1	FA1 (L46)	ACCESO	Segnale Fine Apertura Attivo				
	FC1	FC1 (L47)	ACCESO	Segnale Fine Cihusura Attivo				

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

μBeta 1C **TABELLA 2**

Mors.	Denominazione Ing. / Usc.	LED	STATO LED	DESCRIZIONE - TABELLA 2	Tipologia	Voff	Von	Ion / Imax
J30	-	\	\	Comune Negativo	C		0V	2A
	BD	BD (L50)	ACCESO	Manovra Discesa in Manutenzione Attiva	S, I	24V	0V	10mA
	BS	BS (L51)	ACCESO	Manovra Salita in Manutenzione Attiva				
J28	-	\	\	Comune Negativo	C		0V	2A
	X3	X3 (L52)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	X4	X4 (L53)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo				
	Y3	Y3 (L70)	ACCESO	Uscita Programmabile Attivo	S, O	24V	0V	0,5mA
	X5	X5 (L60)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	X6	X6 (L61)	ACCESO	Ingresso Programmabile Attivo				
J27	FG	FG (L62)	ACCESO	Pieno Carico Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	-	\	\	Comune Negativo	C		0V	2A
	CE	CE (L64)	ACCESO	Sovraccarico Attivo	S, I	24V	0V	10mA
J26	SR	SR (L64)	ACCESO	Rifasatore Salita Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	-	\	\	Comune Negativo	C			2A
	DR	DR (L65)	ACCESO	Rifasatore Discesa Attivo	S, I	24V		10mA
	-	\	\	Comune Negativo	C			2A
J25	IS	IS (L66)	ACCESO	Impulsore Salita Attivo	S, I	24V	0V	10mA
	-	\	\	Comune Negativo	C			2A
	ID	ID (L67)	ACCESO	Impulsore Discesa Attivo	S, I	24V		10mA
	-	\	\	Comune Negativo	C			2A
J24				NON UTILIZZATO				
	\	L9	ACCESO	Fuori Servizio				
	\	L01	ACCESO	Presente Tensione interna di 5V				
	\	L31	ACCESO					

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Il Programmatore è uno strumento (fornito su richiesta) preposto per la diagnostica e la parametrizzazione della scheda μBeta 1B.

La scelta dei parametri da modificare è visualizzata sul display a 4 righe e può essere usato sia con la scheda μBeta 1B (sul quadro di manovra) che con la scheda μBeta 1C (sul tetto cabina).

Le funzioni del display dei tasti da utilizzare vengono ampiamente descritte nelle pagine seguenti (da Pag. 23/39 a Pag. 26/39).

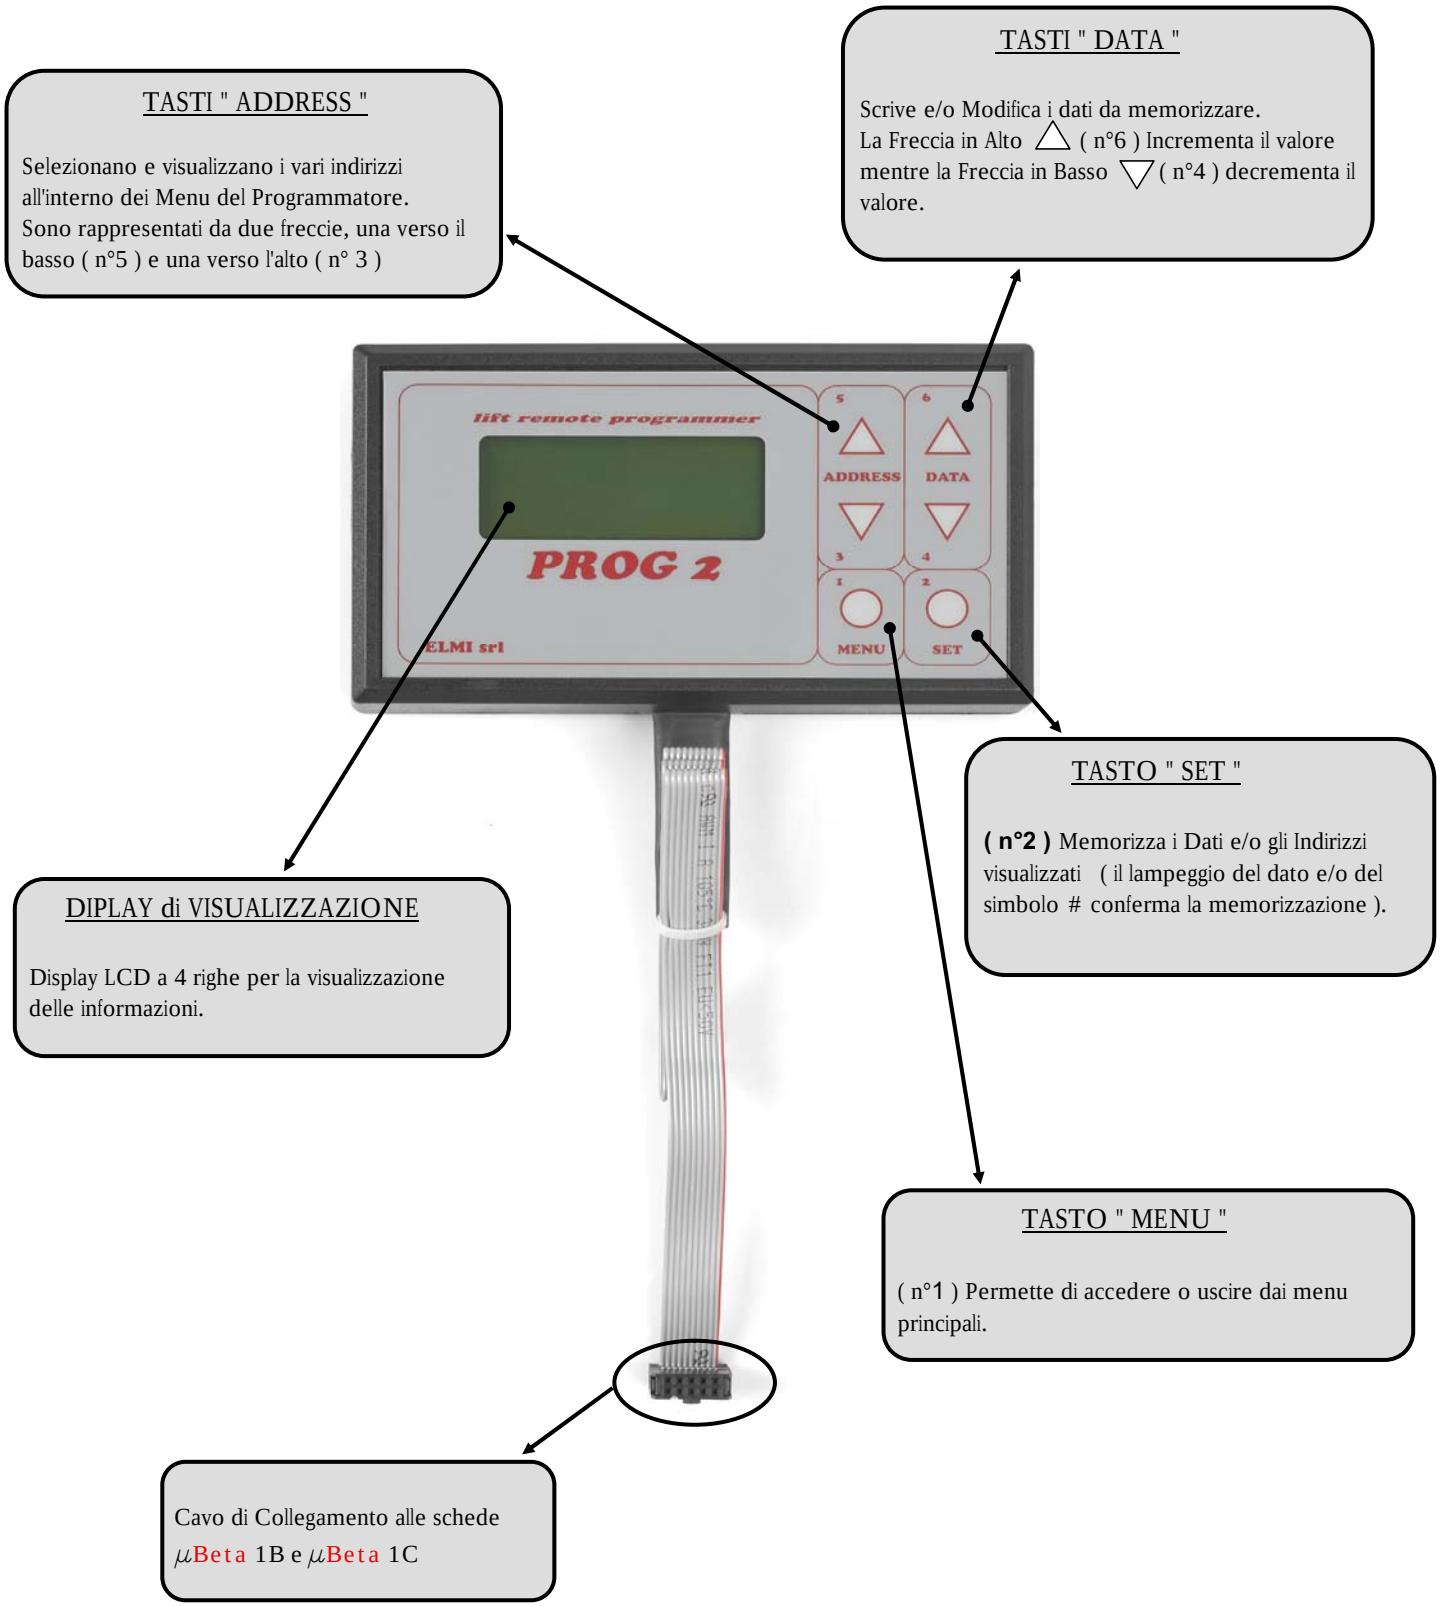

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Prima di utilizzare il Programmatore PROG2 assicurarsi di aver inserito correttamente il Cavo di Collegamento nelle apposite spine presenti su entrambe le schede μBeta 1B (sul quadro di manovra) e μBeta 1C (sul tetto cabina).

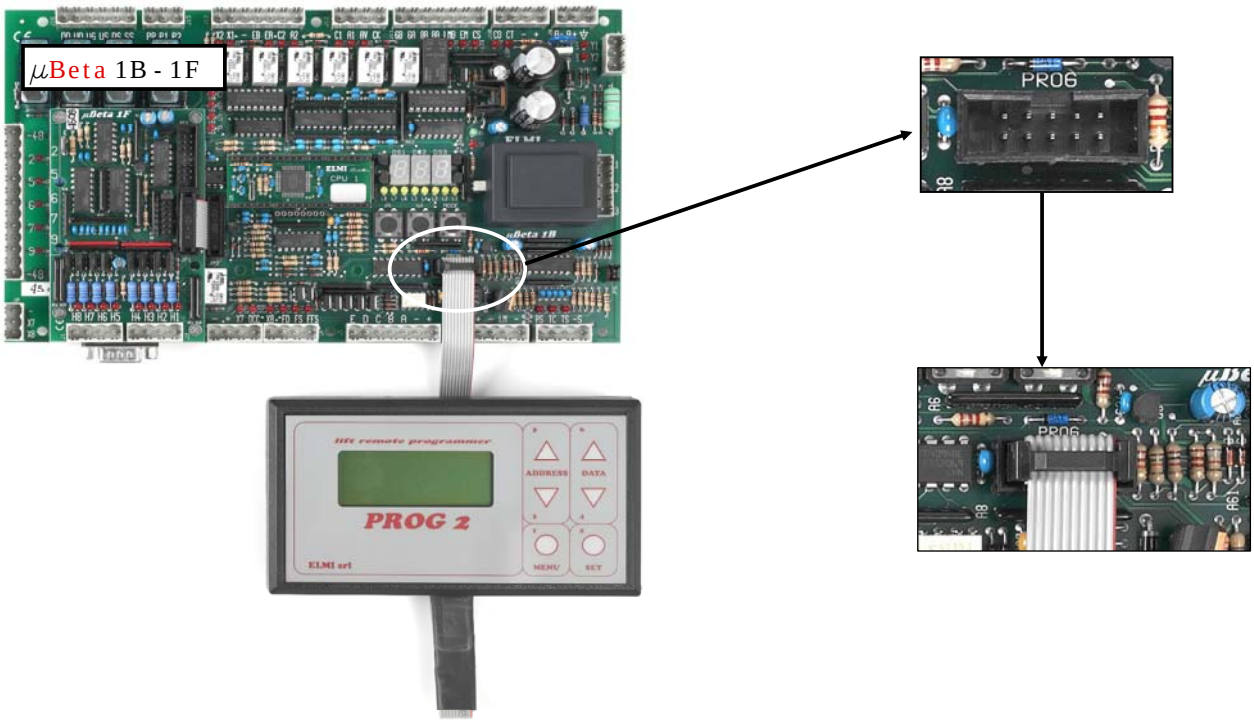

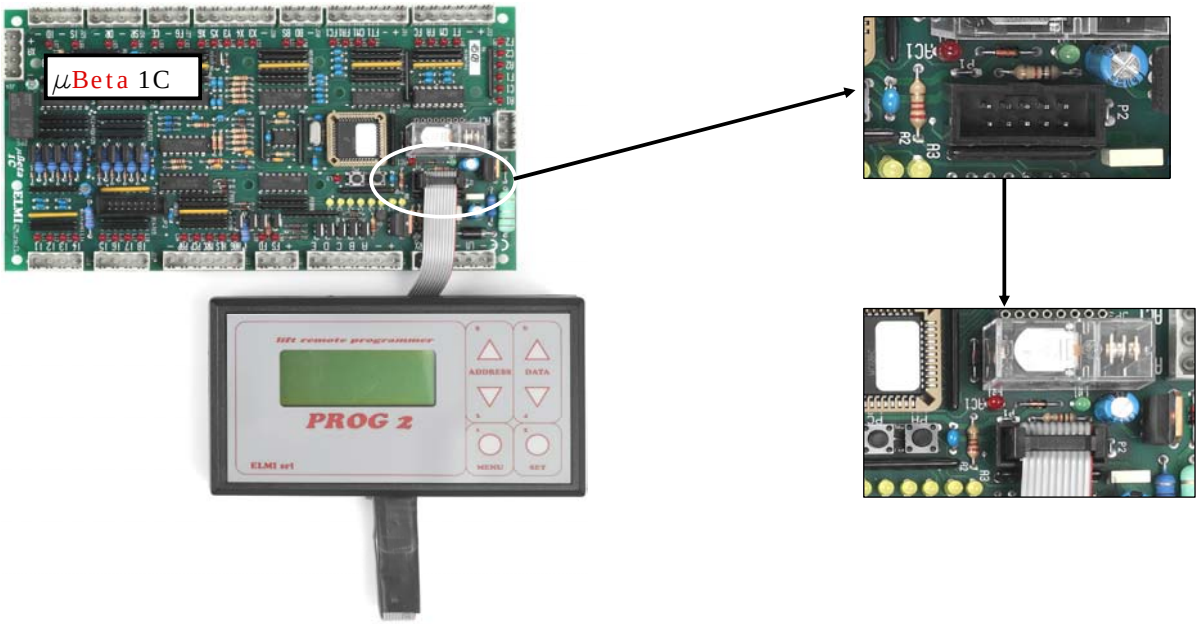

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Per utilizzare il Programmatore PROG 2 inserire la Spina all'estremità del cavo piatto nella relativa connessione sulla scheda μBeta 1B (sul quadro di manovra) o sulla scheda μBeta 1C (sul tetto cabina) come descritto a pag. 22/39.

Prima visualizzazione sul display del PROG 2

Una volta connesso il programmatore alla scheda 1B (sul quadro di manovra) o alla scheda 1C (sul tetto cabina) viene subito visualizzata per circa 2 secondi la versione del Software installato.

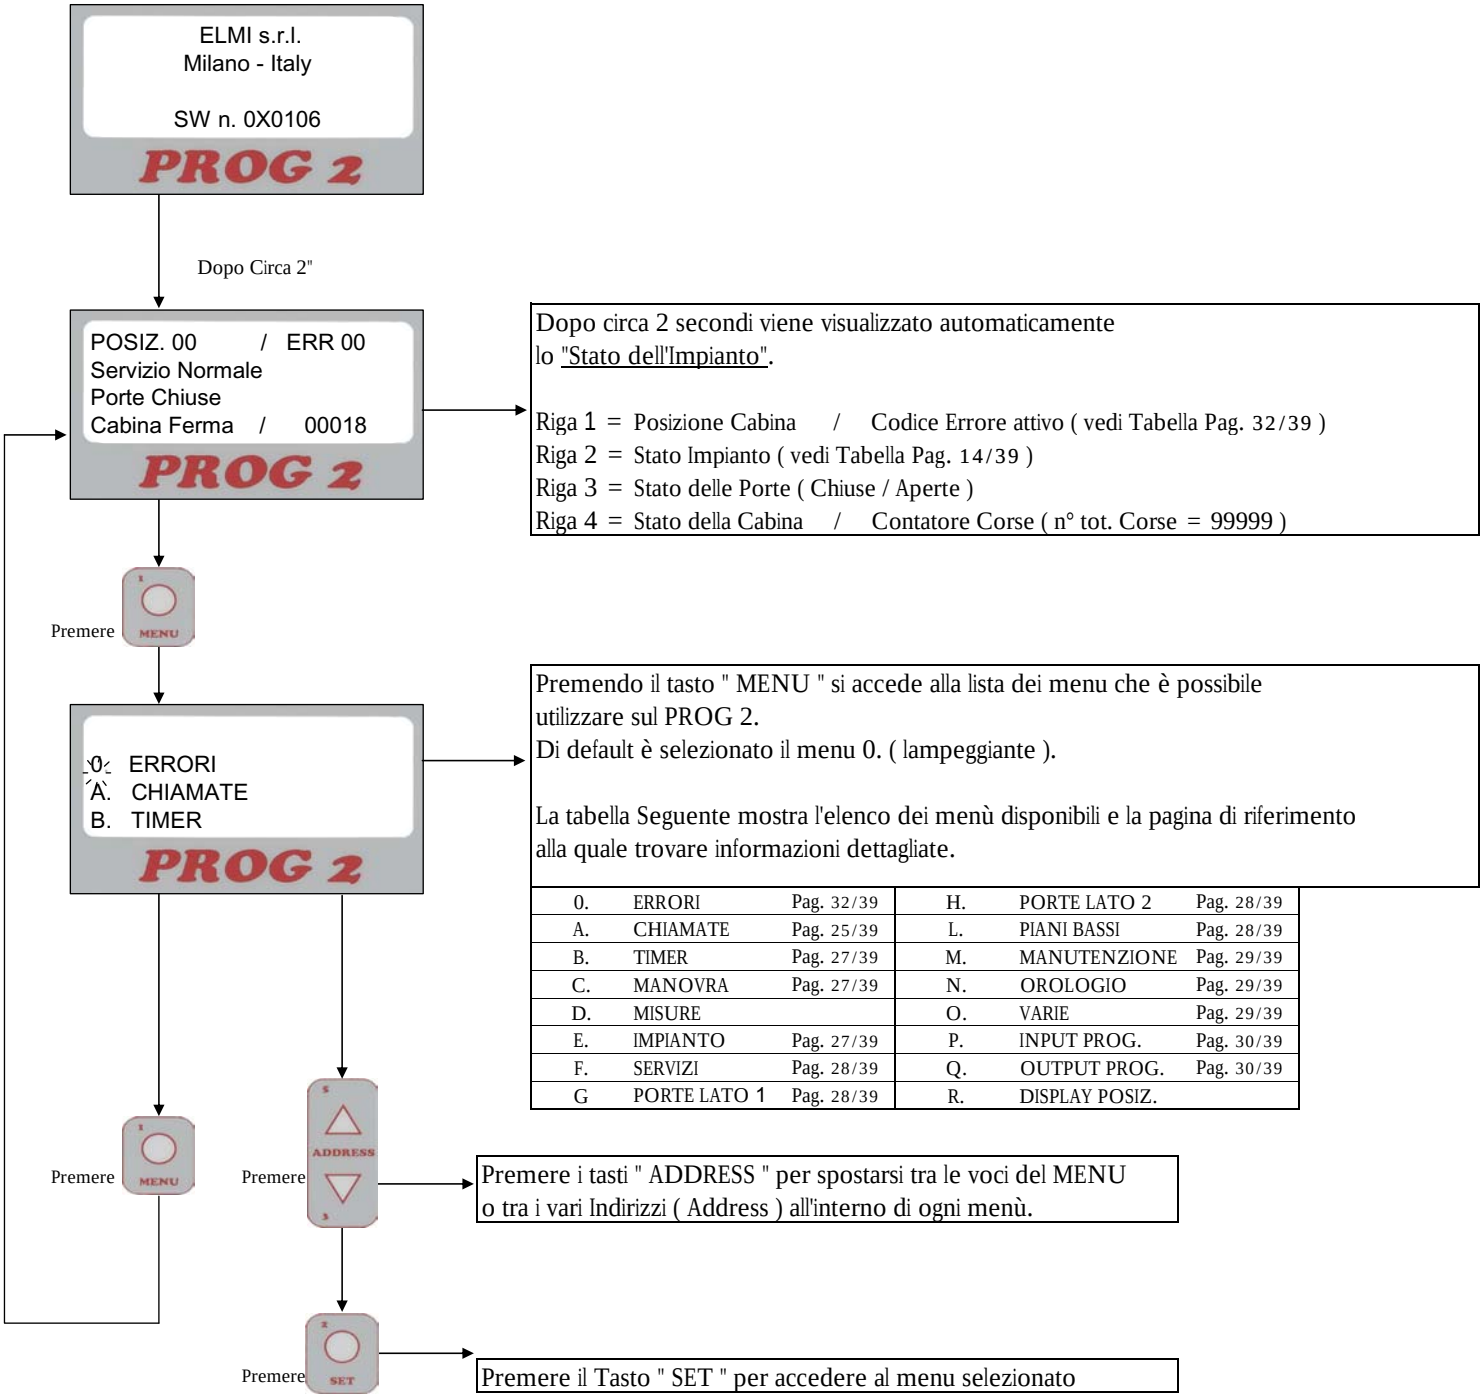

0.	ERRORI	Pag. 32/39	H.	PORTE LATO 2	Pag. 28/39
A.	CHIAMATE	Pag. 25/39	L.	PIANI BASSI	Pag. 28/39
B.	TIMER	Pag. 27/39	M.	MANUTENZIONE	Pag. 29/39
C.	MANOVRA	Pag. 27/39	N.	OROLOGIO	Pag. 29/39
D.	MISURE		O.	VARIE	Pag. 29/39
E.	IMPIANTO	Pag. 27/39	P.	INPUT PROG.	Pag. 30/39
F.	SERVIZI	Pag. 28/39	Q.	OUTPUT PROG.	Pag. 30/39
G	PORTE LATO 1	Pag. 28/39	R.	DISPLAY POSIZ.	

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

MENU - 0. ERRORI -

Nel seguente menu verrà visualizzata la lista degli errori memorizzati che si sono verificati nell'impianto.

Il Programmatore PROG 2 consente la memorizzazione Fino a 16 errori oltre i quali il Primo errore memorizzato sarà il Primo ad essere sostituito.
Gli errori inoltre possono essere cancellati SOLO da Programmatore PROG2 (prememdo il tasto MODE MODE sulla scheda del Quadro 1B si annnullerà soltanto la Visualizzazione dell'errore sui Display DS2 e DS3).

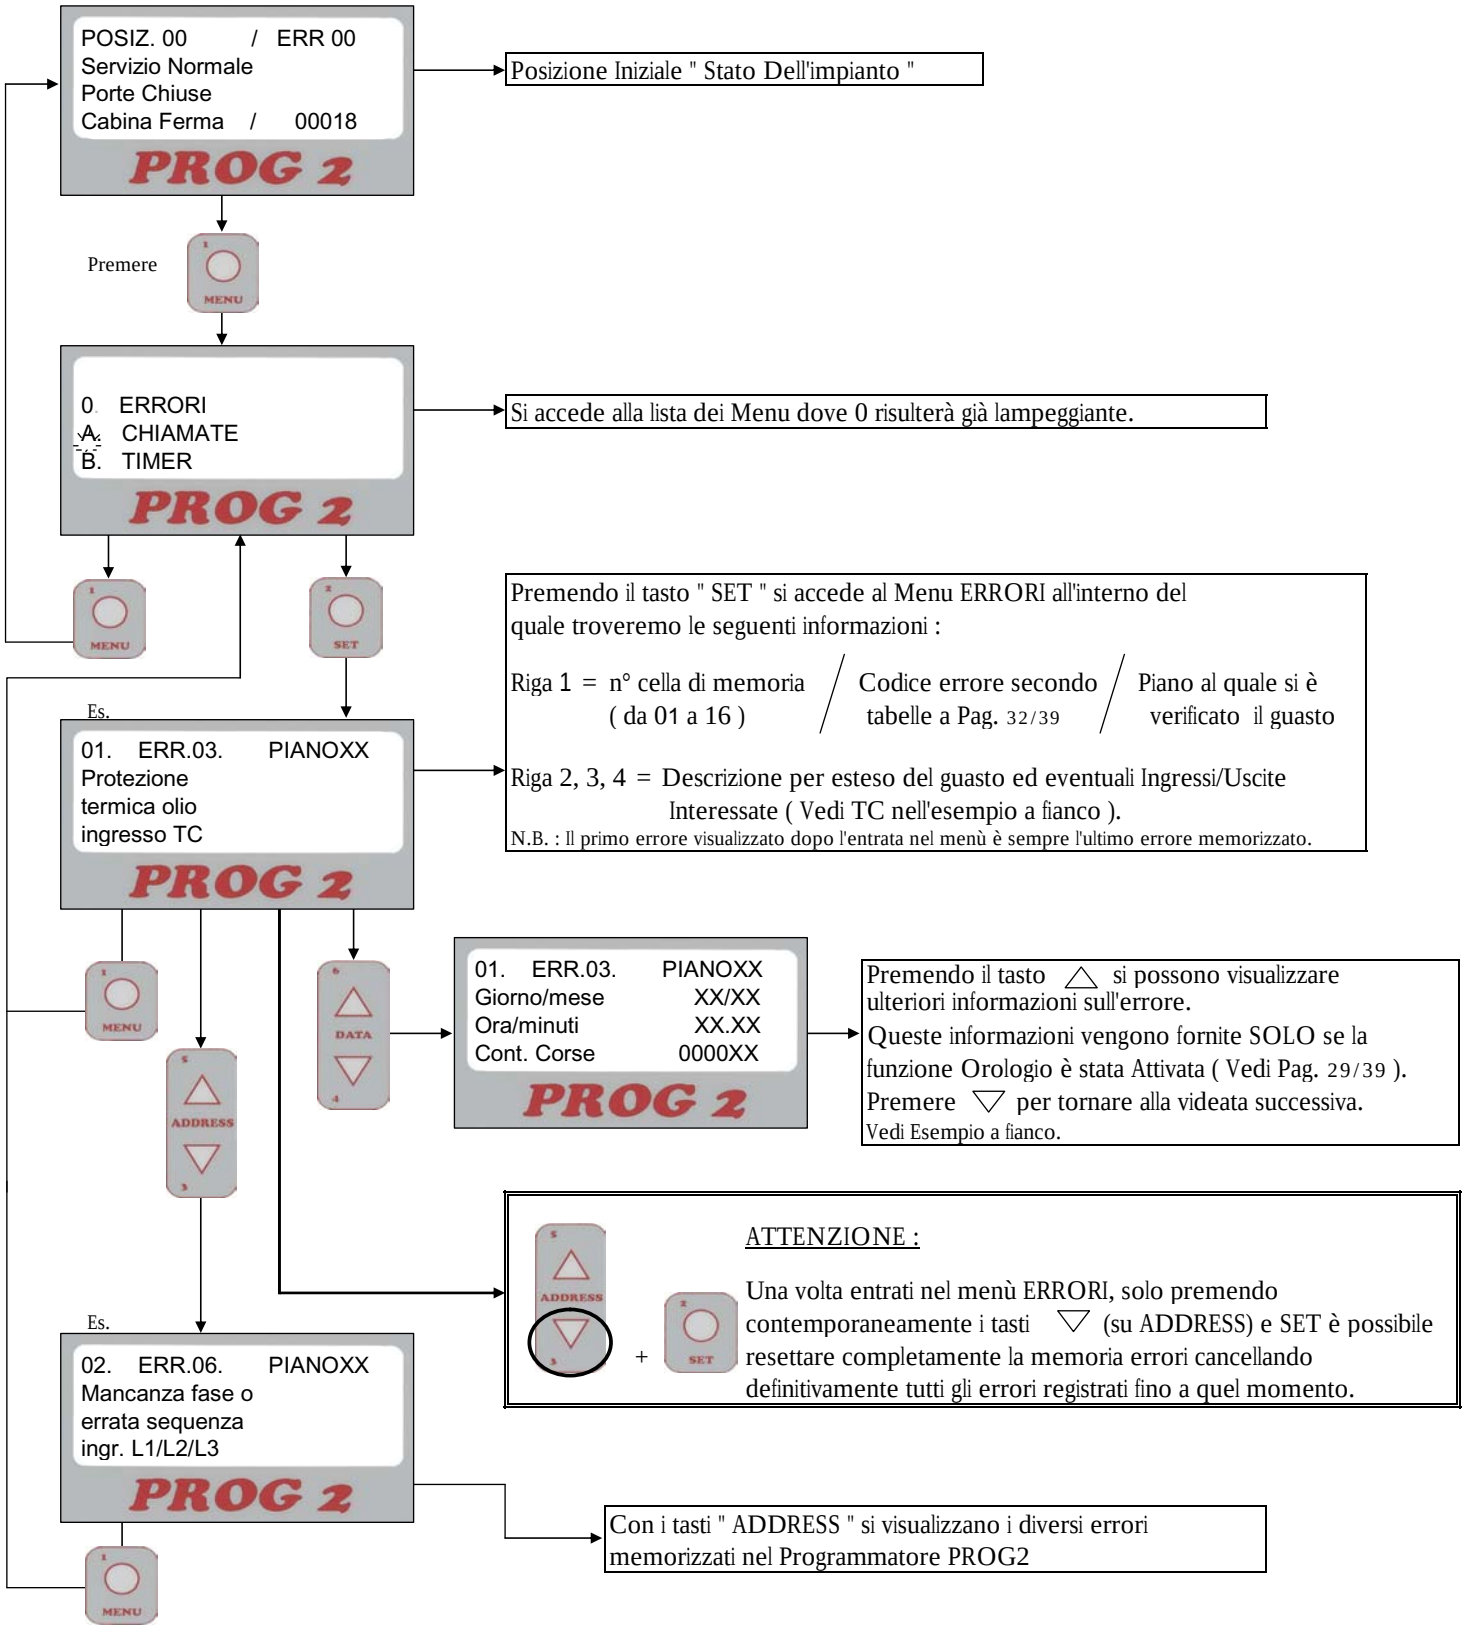

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

MENU - A. CHIAMATE -

Questo menu è formato da 3 Indirizzi (ADDRESS) che permettono di effettuare le seguenti operazioni :

- A.01 - Chiamate Singole
- A.02 - Cicli di Chiamate
- A.03 - Chiamate Singole riservando la cabina per effettuare la prova extracorsa
  (operazione disponibile con software B197 e successivi)

N.B. : Prima di effettuare qualsiasi operazione da Programmatore PROG2 la cabina serve tutte le chiamate registrate.

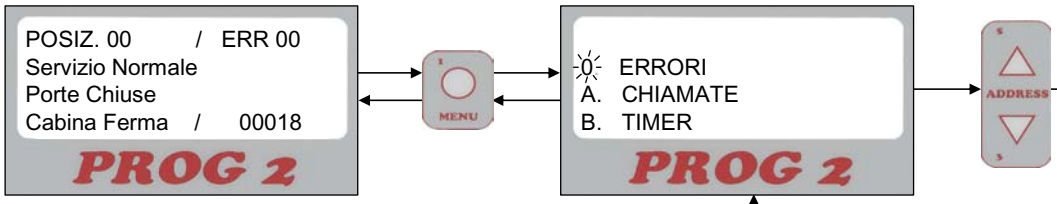

Premere il tasto ▽ per posizionarsi su A. CHIAMATE. Una volta selezionato il menu (A. lampeggiante) premere il tasto " SET " per accedere al Menu Chiamate

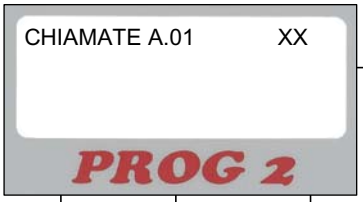

Indirizzo A.01 - Chiamate Singole

Con questo Indirizzo si possono effettuare singole chiamate di cabina.
Alla fermata la Cabina eseguira l'Apertura Porte.

Utilizzare le frecce △ e ▽ del tasto" DATA " per modificare e scegliere il piano rappresentato dagli ultimi due numeri a destra alla fine della riga 1.
(n.b. : Piano 00 = Piano più Basso)

Quindi Premere " SET " per confermare il piano selezionato.

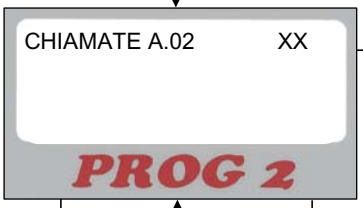

Indirizzo A.02 - Cicli di Chiamate

Questo Indirizzo permette di impostare un n° di Cicli di Prenotazioni.
Una volta impostato il valore la cabina effettuerà un numero di chiamate pari al numero di fermate dell'impianto per il numero dei Cicli impostato.
Es. Se un impianto ha 3 fermate e impostiamo un valore di Cicli pari a 8 la cabina effettuerà un numero di chiamate pari a 24 fermate in discesa e 24 in salita fino ad un massimo di 140 corse.)

Utilizzare le frecce △ e ▽ del tasto " DATA " per modificare il n° di Cicli.

Quindi Premere " SET " per confermare il valore selezionato.

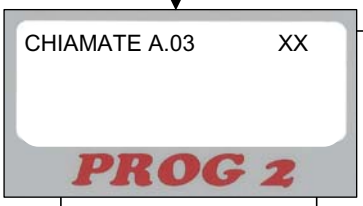

Indirizzo A.03 - Chiamata Singola con riserva Prova Extracorsa

Questo indirizzo esclude le chiamate al piano e permette di effettuare singole chiamate Senza Apertura Porte alla fermata e provare il corretto funzionamento dell'Extracorsa.
(Prova extracorsa possibile con Software B197 e successivi).

Utilizzare il tasto " DATA " per scegliere il piano.
Per la Prova Extracorsa superiore selezionare il piano più Alto.
(n.b. : Piano 00 = Piano più Basso)

Premere " SET " per confermare.
n.b. : una volta confermato il piano per la prova extracorsa premere insieme i tasti (INC) e MODE su scheda 1B.
La cabina effettua una corsa normale, rallenta, non si ferma su IS di piano e raggiunge Extracorsa.

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

MENU - B. TIMER -

Questo menu è formato da 31 Indirizzi (ADDRESS) che permettono di personalizzare i vari tempi di funzionamento Porte, Fotocellula, Tempi di corsa nonché regolare i tempi di fermata al Piano, Softstop e Softstart in base al tipo di impianto.

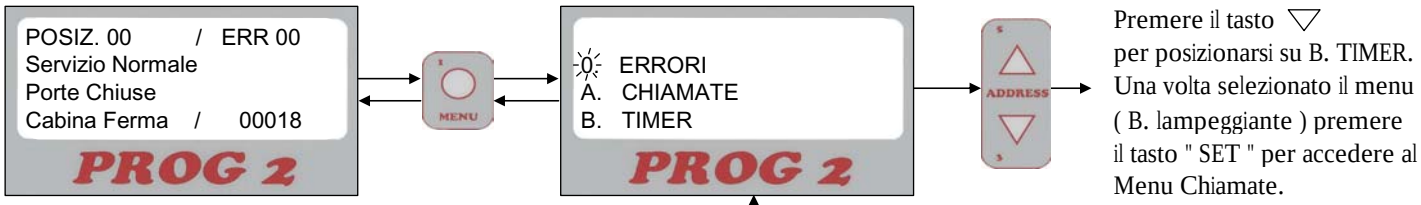

Premere il tasto ▽ per posizionarsi su B. TIMER. Una volta selezionato il menu (B. lampeggiante) premere il tasto " SET " per accedere al Menu Chiamate.

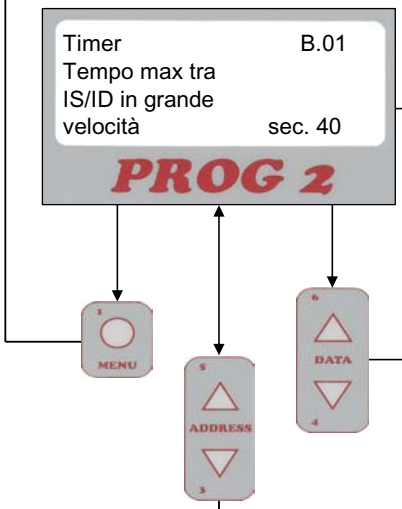

Una volta entrati nel Menu Timer troveremo le seguenti informazioni :

Riga 1 = a destra verrà indicato l'indirizzo visualizzato (nell'esempio B.01).
Riga 2, 3 e 4 = descrizione per esteso della funzione dell'indirizzo scelto.
In fondo alla riga è indicato il valore di tempo programmato e attualmente in uso (indicazione lampeggiante).

Usare i tasti " DATA " per modificare il valore di timer.
Premere △ per incrementare il valore o ▽ per decrementare il valore.

Una volta selezionato il valore desiderato premere " SET "per confermare. il nuovo valore verrà visualizzato in modo lampeggiante.

Usare i tasi " ADDRESS " per spostarsi tra i vari Indirizzi del Menu Timer (per la tabella completa vedi pag. 27/39).
Premere ▽ per il Timer Successivo e △ per il Timer Precedente.
n.b. : Una volta raggiunto l'ultimo Timer (il B.31) si può Solo tornare agli indirizzi precedenti usando il tasto △di " ADDRESS ".

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

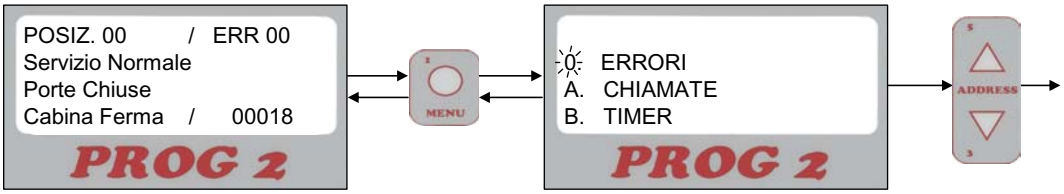

Premere il tasto ▽ per posizionarsi sul menu desiderato.
Una volta selezionato premere il tasto " SET " per accedere all'address selezionato.

TIMER (B. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	U.M.	DATO
Premere SET	B.01	Tempo Max tra ID e IS in Grande Velocità	1 = 1 Sec.	
	B.02	Tempo Max in Piccola Velocità + Ripesc.	1 = 1 Sec.	
	B.03	Tempo Max. Uscita dal Piano alla partenza	1 = 1 Sec.	
	B.04	Tempo di Porte aperte senza Prenotazioni	1 = 1 Sec.	
	B.05	Tempo occcupato dopo chiusura porte	1 = 1 Sec.	
	B.06	NON USATO		
	B.07	Ritardo Ferm. al piano dopo ID/IS 1/100s	1 = 0,01 Sec.	
	B.08	Tempo avviamento Motore a Stella 1/10s	1 = 0,1Sec.	
	B.09			
	B.10	Tempo prima del ritorno al piano inferiore	1 = 1 Sec.	
	B.11	Tempo prima del rit. al piano di parcheggio	1 = 1 Sec.	
	B.12	NON USATO		
	B.13	Tempo Stazionam. Con prenot. Cab.(1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B.14	Ritardo caduta pattino alla fermata (1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B.15	Ritardo caduta Telerut. Chius. Porte (1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B,16	Tempo max. movimento porte Ap./Ch.	1 = 1 Sec.	
	B.17	Tempo per cancellaz. Prenot. se non parte	1 = 1 Sec.	
	B.18	Tempo di blocco prenotazioni per duplex	1 = 1 Sec.	
	B.19	Ritardo caduta Cont. IS/ID al piano (1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B.20	Ritardo caduta UG per inverter (1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B.21	Ritardo per Luce/ ventilat. dopo ch. Porte	1 = 1 Sec.	
	B.22	Diagnostica interna (Bloccata = 00 Attiva = 01)	0 / 1	
	B.23	Ritardo comando SS alla partenza (1/10s)	1 = 0,1Sec.	
	B.24	Ritardo Buzzer per fotocellula	1 = 1 Sec.	
	B.25	Ritardo apertura dopo caduta pattino	1 = 1 Sec.	

MANOVRA (C. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
Premere SET	C.01	NON USATO	
	C.02	Manovra Universale (APB)	
	C.03	Manovra a uomo pres. Con pulsanti chiam.	
	C.04	Manovra Simplex collettiva per discesa	
	C.05	NON USATO	
	C.06	Manovra Simplex collettiva per salita/discesa	
	C.07	Manovra Duplex collettiva per discesa	
	C.08	Manovra Duplex collettiva per salita/discesa	

IMPIANTO (E. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
Premere SET	E.01	Fune 1/2 Velocità	
	E.02	Fune con Variatore 3VF	
	E.03	NON USATO	
	E.04	NON USATO	
	E.05	Idraulico con Avviamento Diretto / YT	
	E.06	Idraulico con Avviamento SOFT STARTER	
	E.07	NON USATO	
	E.08	NON USATO	

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

SERVIZI
(F. Lampeggiante)

Premere

Numerazione Address	Descrizione	DATO
F.01	Porte Piano 0	0
F.02	Porte Piano 1	0
F.03	Porte Piano 2	0
F.04	Porte Piano 3	0
F.05	Porte Piano 4	0
F.06	Porte Piano 5	0
F.07	Porte Piano 6	0
F.08	Porte Piano 7	0
F.09	Porte Piano 8	0
F.10	Porte Piano 9	0
F.11	Porte Piano 10	0
F.12	Porte Piano 11	0
F.13	Porte Piano 12	0
F.14	Porte Piano 13	0
F.15	Porte Piano 14	0
F,16	Porte Piano 15	0
...		
F.24		

VALORI possibili x DATO :

0 = Lato 1
1 = Lato 2
2 = Cont.
3 = Selez.
4 = Lato 3 (Con aggiunta di espansione 7 dedicata)

PORTE LATO 1
(G. Lampeggiante)

Premere

Numerazione Address	Descrizione	SET
G.01	Manuali Piano e Cabina con Pattino	
G.02	Manuali Piano Senza porta cabina	
G.03	Semiautomatiche senza pattino	
G.04	Automatiche piano e cabina senza pattino	
G.05	Semiautomatiche con pattino	
G.06	Automatiche piano e cabina con pattino	
G.07	Motorizzate al piano senza porte cabina	

PORTE LATO 2
(H. Lampeggiante)

Premere

Numerazione Address	Descrizione	SET
H.01	Manuali Piano e Cabina con Pattino	
H.02	Manuali Piano Senza porta cabina	
H.03	Semiautomatiche senza pattino	
H.04	Automatiche piano e cabina senza pattino	
H.05	Semiautomatiche con pattino	
H.06	Automatiche piano e cabina con pattino	
H.07	Motorizzate al piano senza porte cabina	

PIANI BASSI
(L. Lampeggiante)

Premere

Numerazione Address	Descrizione	DATO
L.01	Porte Piano 0	0
L.02	Porte Piano 1	0
L.03	Porte Piano 2	0
L.04	Porte Piano 3	0
L.05	Porte Piano 4	0
L.06	Porte Piano 5	0
L.07	Porte Piano 6	0
L.08	Porte Piano 7	0
L.09	Porte Piano 8	0
L.10	Porte Piano 9	0
L.11	Porte Piano 10	0
L.12	Porte Piano 11	0
L.13	Porte Piano 12	0
L.14	Porte Piano 13	0
L.15	Porte Piano 14	0
L,16	Porte Piano 15	0
...		
L.24		

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

MANUT. (M. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
	M.01	Marcia in piccola vel. - ferma con SR/DR	
	M.02	Marcia in piccola vel. - ferma con IR/ID	
	M.03	Marcia in grande vel. - ferma con SR/DR	
	M.04	???	

OROLOGIO (N. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
	N.01	Regolazione Minuti	xx
	N.02	Regolazione Ora	xx
	N.03	Regolazione Giorno	xx
	N.04	Regolazione Giorno Settimana	xx
	N.05	Regolazione Mese	xx
	N.06	Regolazione Anno	20xx

VARIE (O. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
	O.01	Numero delle Fermate	
	O.02	Stazionamento Porte aperte Imp. Fune / Oleo. Porte semiaut.	
	O.03	Ritorno per manovra Antincendio - Selezionato 2° piano ???	
	O.04	Ritorno per manovra Pompieri - Selezionato 2° piano ???	
	O.05	Chiamata Preferenziale - Selezionato 2° piano ???	
	O.06	Parcheggio dopo tempo program. - Selezionato 2° piano ???	
	O.07	Attivazione Master per Duplex	
	O.08	Controllo CS per impianto a fune = 1 Preapertura = 2	
	O.09	Piano Principale	
	O.10	Ingresso FG/CE (o PS) 0 = NA/NC 1 = NA/NA 2 = NC/NC 3 = NC/NA	
	O.11	Pulsante Apertura Porte 0 = Normalmente Chiuso 1 = Normalmente Aperto	
	O.12	Inversione ID/IS all'estremo Inferiore / Superiore / Entrambi	
	O.13	Tipo display BDC / DEC / ecc… Piano Cabina	
	O.14	NON USATO	
	O.15	Cancella prenotazione Salita / Discesa nelle manovre collettive	
	O.16	Lampeggio Uscite 0 = CE 1 = CE + OCC 2 = OFF 3 = OCC	
	O.17	Spegne freccia di piano in alta velocità	
	O.18	Rilivellamento fune o idraulici con dispositivo Soft Starter / Soft Stop	
	O.19	0 = Porte 1 normali 1 = A1 in fine apertura 2 = C1 in corsa	
	O.20	0 = Porte 2 normali 1 = A2 in fine apertura 2 = C2 in corsa	
	O.21	Abilita Manovra Pompieri	
	O.22	Porte lato C Automatiche Senza Pattino sel. 4 fermate	
	O.23	Numero fermate per cancellazione chiamate senza fotocellula	
	O.24	NON USATO	
	O.25	NON USATO	
	O.26	NON USATO	
	O.27	NON USATO	
	O.28	NON USATO	
	O.29	NON USATO	
	O.30	NON USATO	
	O.31	Ritardo partenza seconda cabina Master in impianto Duplex	
	O.32	Abilita chiamate di piano Slave in impianto Duplex	
	O.33	Piano superiore Slave se maggiore del Master	
	O.34	Piano inferiore Master se maggiore di zero	
	O.35	Tensione minima di manovra consentita	
	O.36	Temperatura Minima Locale Macchina	
	O.37	Temperatura Max. Locale Macchina	
	O.38	Velocità Max. in emergenza / B impulsi al minuto	
	O.39	NON USATO	
	O.40	NON USATO	
	O.41	NON USATO	
	O.42	NON USATO	
	O.43	Reset memoria ????????	

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

INPUT
(P. Lampeggiante)

Numerazione Address	Descrizione	SET
P.01	Apertura in emergenza lato B	X3
P.02	Controllo freno con Inverter	
P.03	Esclude rifasamento piano estremo	
P.04	Fine velocità ridotta (Piani Bassi)	
P.05	Manovra riservata in Cabina	MRC
P.06	Manutenzione Salita sul Quadro di Manovra	X8
P.07	Manutenzione Discesa sul Quadro di Manovra	X7
P.08	Apertura porte in manutenzione	
P.09	Chiusura porte in manutenzione	
P.10	Carico completo cabina o quadro	FG
P.11	Blocco chiamate con porte aperte	
P.12	Blocco chiamate con porte chiuse	
P.13	Manovra Pompieri al Piano (N.A.)	
P.14	Manovra Pompieri al Piano (N.C.)	
P.15	Impulsore livellamento Salita	
P.16	Impulsore livellamento Discesa	
P.17	Carico Eccessivo Cabina o Quadro di Manovra	
P.18	Manovra Pompieri in Cabina (N.A.)	
P.19	Manovra Pompieri in Cabina (N.C.)	
P.20	Rivel. Incendio Principale (N.A.)	
P.21	Rivel. Incendio Principale (N.C.)	
P.22	Rivel. Incendio Secondario (N.A.)	
P.23	Rivel. Incendio Secondario (N.C.)	
P.24	Chiave attivazione Emergenza tipo B	
P.25	Partenza con Emergenza tipo B	
P.26	Apertura in Emergenza lato C	
P.27	Contatto antipizzico in apertura	
P.28	NON PREVISTO	
P.29	NON PREVISTO	
P.30	NON PREVISTO	
P.31	NON PREVISTO	
P.32	NON PREVISTO	

Denominaz. Ing/Usc.	Codice
"OFF"	00
X1	01
X2	02
X3	03
X4	04
X5	05
X6	06
X7	07
X8	08
PS	09
MRC	10
CM1	11
CM1	12
FG	13
CE	14
--	15
--	16

OUTPUT
(Q. Lampeggiante)

Numerazione Address	Descrizione	SET
Q.01	Pattino Retrattile	
Q.02	Relè velocità ridotta (Piani Bassi)	
Q.03	Relè luce mobile cabina o ventilatore	
Q.04	Buzzer Sovraccarico / Fotocellula	
Q.05	Rilivellamento (Vedi menu O.18)	
Q.06	Soft Start / Stop idraulico Salita	
Q.07	Soft Start / Stop idraulico Discesa	
Q.08	Segnalazione Manovra Pompieri in Cabina	
Q.09	Segnalazione Manovra Pompieri sul Quadro di Manovra	
Q.10	Allarme Pompieri in Cabina o sul Quadro di Manovra	
Q.11	Chiusura forzata porte lato 1	
Q.12	Chiusura forzata porte lato 2	
Q.13	Comando freno emergenza tipo B	
Q.14	Selezione porte lato B	
Q.15	Selezione porte lato C	
Q.16	Aperura porte lato A (Suppl.) ??	
Q.17	Chiusura porte lato A (Suppl.) ??	
Q.18	Aperura porte lato B (Suppl.) ??	
Q.19	Chiusura porte lato B (Suppl.) ??	
Q.20	Apertura Lato C (Non attivo)	
Q.21	Chiusura Lato C (Non attivo)	
Q.22	NON PREVISTO	
Q.23	NON PREVISTO	

Denominaz. Ing/Usc.	Codice
"OFF"	00
Y1	01
Y2	02
Y3	03
--	04
--	05
--	06
FFS	07
OCC	08
DBE	09
--	10
AC1	11
DCE	12
A1	13
C1	14
A2	15
C2	16

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

OUTPUT (Q. Lampeggiante)	Numerazione Address	Descrizione	SET
	Q.24	NON PREVISTO	
	Q.25	NON PREVISTO	
	Q.26	NON PREVISTO	
	Q.27	NON PREVISTO	
	Q.28	NON PREVISTO	
	Q.29	NON PREVISTO	
	Q.30	NON PREVISTO	
	Q.31	NON PREVISTO	
	Q.32	NON PREVISTO	

Denominaz. Ing/Usc.	Codice
"OFF"	00
Y1	01
Y2	02
Y3	03
--	04
--	05
--	06
FFS	07
OCC	08
DBE	09
--	10
AC1	11
DCE	12
A1	13
C1	14
A2	15
C2	16

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
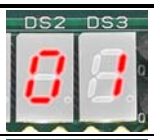	01	Timer Grande Velocità : il tempo Programmato di movimento in grande velocità è stato superato.	01. ERR.01. PIANOXX Scaduto tempo conteggio IS/ID in grande veloc.
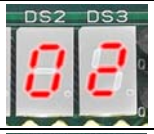	02	Protezione Termica TS : La temperatura del Motore ha superato i valori previsti di sicurezza.	01. ERR.02. PIANOXX Protezione termica motore ingresso TS
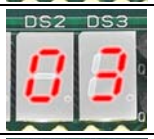	03	Protezione Termica TC : La temperatura dell'olio ha Superato i valori previsti di sicurezza (di default impostati su xx°C).	01. ERR.03. PIANOXX Protezione termica olio ingresso TC
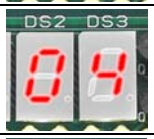	04	Pressostato PS : La Pressione del circuito idraulico è superiore ai valori previsti.	01. ERR.04. PIANOXX Pressostato mandata olio ingresso PS
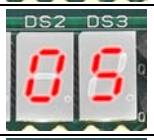	05	NON UTILIZZATO	
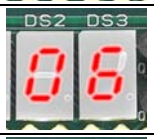	06	Mancanza / Sequenza Fasi : Manca 1 fase sulla linea dell'alimentazione oppure le 3 fasi (L1, L2 e L3) di alimentazione non sono in sequenza.	01. ERR.06. PIANOXX Mancanza fase o errata sequenza ingr. L1/L2/L3
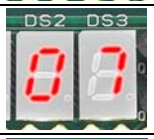	07	Sovraccarico CE : La cabina è Sovraccarica (il contatto è NA). Ingresso CE su scheda 1C (tetto cabina).	01. ERR.07. PIANOXX Sovraccarico in cabina ingresso CE
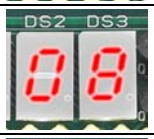	08	Protezione Termica TC ???	01. ERR.08. PIANOXX Cihusura porte impedita per il tempo timer 17
	09	Pulsante Chiusura Porte : Il pulsante di Chiusura Porte è rimasto chiuso (oppure filo interrotto).	01. ERR.09. PIANOXX Pulsante chiusura porte sempre chiuso
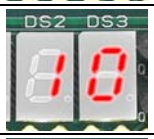	10	Mancata Partenza : Dopo i comandi di movimento la cabina resta ferma al piano.	01. ERR.10. PIANOXX Non esce dal piano dopo comando partenza
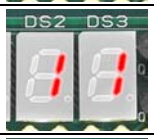	11	Seriale : La comunicazione seriale non funziona.	01. ERR.11. PIANOXX Seriale non arrivano dati al PROG.
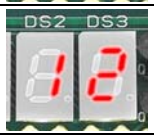	12	Seriale Cabina : Non funziona la comunicazione seriale tra la scheda 1B del quadro e la scheda 1C di cabina.	01. ERR.12. PIANOXX Seriale cabina

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 13	13	Seriale Espansione Quadro : Non funziona la comunicazione seriale tra la scheda 1B del quadro e la sua scheda 1E di Espansione.	01. ERR.13. PIANOXX Seriale espansione quadro
DS2 DS3 14	14	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 15	15	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 16	16	- NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 17	17	Pulsante al Piano incastrato : Un pulsante di chiamata al piano è rimasto chiuso.	01. ERR.17. PIANOXX Pulsante piano incastrato
DS2 DS3 18	18	Pulsante in Cabina Incastrato : Un pusante di chiamata in cabina è rimasto chiuso.	01. ERR.18. PIANOXX Pulsante cabina incastrato
DS2 DS3 19	19	Rifasatore SR Aperto : Con cabina ad un piano intermedio il contatto SR è Aperto.	01. ERR.19. PIANOXX Rifasatore SR aperto ad un piano intermedio
DS2 DS3 20	20	Rifasatore DR Aperto : Con cabina ad un piano intermedio il contatto DR è Aperto.	01. ERR.20. PIANOXX Rifasatore DR aperto ad un piano intermedio
DS2 DS3 21	21	Rifasatori SR e DR Aperti : Entrambi i rifasatori SD e DR sono aperti.	01. ERR.21. PIANOXX Rifasatori SR e DR entrambi aperti
DS2 DS3 22	22	Rifasatore SR Chiuso : Con Cabina al piano più alto il rifasatore SR è rimasto Chiuso.	01. ERR.22. PIANOXX Rif SR chiuso con posizione = estremo sup.
DS2 DS3 23	23	Rifasatore DR Chiuso : Con Cabina al piano più basso il rifasatore DR è rimasto Chiuso.	01. ERR.23. PIANOXX Rif DR chiuso con posizione = estremo inf.
DS2 DS3 24	24	Circuito di Sicurezza : Alla fermata al piano il circuito di sicurezza CS1 non è chiuso (Led CS Spento - Vedi pag. 16/39).	01. ERR.24. PIANOXX Controllo sic. Aperto al piano ingresso CS
DS2 DS3 25	25	Circuito di Sicurezza : Con cabina in movimento fuori dalla zona piano il circuito di sicurezza CS1 non è aperto (Led CS Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.25. PIANOXX Controllo sic. Ch. Fuori piano ingresso CS
DS2 DS3 26	26	Incollaggio Contattore Movimento - CT : Alla fermata il contattore di movimento è rimasto chiuso (Led CT Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.26. PIANOXX Teleruttori non caduti prima del comando ingr.CT

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 27	27	Cont. Movimento non apre - CT : Alla partenza i contattori di movimento Non si alimentano (Led CT Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.27. PIANOXX Teleruttori non eccitati o ingr. CT sempre chiuso
DS2 DS3 28	28	Pieno Carico : Il contatto di Pieno Carico è rimasto chiuso (Led FG Acceso - vedi pag. 20/39).	01. ERR.28. PIANOXX Contatto pieno carico chiuso ingresso FG
DS2 DS3 29	29	Incollagio Relè Porte - CO : Il contatto del controllo relè porte è rimasto cihuso (Led CO Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.29. PIANOXX Rele porte incollato ingresso CO
DS2 DS3 30	30	Incollaggio relè KA : Dopo fine Apertura Porte (FA aperto - vedi pag.19/39) il relè KA sul Quadro di manovra è rimasto Chiuso (Led CO Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.30. PIANOXX Controllo porte CO aperto alla cad.di A1
DS2 DS3 31	31	Incollaggio relè KC : Dopo fine Chiusura Porte (FC aperto - vedi pag.19/39) il relè KC sul Quadro di manovra è rimasto Chiuso (Led CO Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.31. PIANOXX Controllo porte CO aperto alla cad.di C1
DS2 DS3 32	32	Incollaggio relè KA1 (2° operatore) : Dopo fine Apertura Porte (FA1 aperto - vedi pag.19/39) il relè KA1 sul Quadro di manovra è rimasto Chiuso (Led CO Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.32. PIANOXX Controllo porte CO aperto alla cad.di A2
DS2 DS3 33	33	Incollaggio relè KC1 (2° operatore) : Dopo fine Chiusura Porte (FC1 aperto - vedi pag.19/39) il relè KC1 sul Quadro di manovra è rimasto Chiuso (Led CO Spento - vedi pag. 16/39).	01. ERR.33. PIANOXX Controllo porte CO aperto alla cad.di C2
DS2 DS3 34	34	Non Apre CO : Il contatto controllo relè porte è rimasto Aperto (Led Co Acceso - vedi pag. xxxx).	01. ERR.34. PIANOXX Porte non aperte per contatto antipizzico
DS2 DS3 35	35	Non Chiude relè KA : Con comando A1 attivo (Led Acceso) KA non si alimenta (Led CO Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.35. PIANOXX Controllo porte CO chiuso con comando A1
DS2 DS3 36	36	Non Chiude relè KC : Con comando C1 attivo (Led Acceso) KC non si alimenta (Led CO Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.36. PIANOXX Controllo porte CO chiuso con comando C1
DS2 DS3 37	37	Non Chiude relè KA1 : Con comando A2 attivo (Led Acceso) KA1 non si alimenta (Led CO Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.37. PIANOXX Controllo porte CO chiuso con comando A2
DS2 DS3 38	38	Non Chiude relè KC1 : Con comando C2 attivo (Led Acceso) KC1 non si alimenta (Led CO Acceso - vedi pag. 16/39).	01. ERR.38. PIANOXX Controllo porte CO chiuso con comando C2
DS2 DS3 39	39	Fine Corsa FA Chiuso : Dopo il comando A1 il contatto di fine corsa FA è rimasto Chiuso (30 Sec.).	01. ERR.39. PIANOXX Fine apertura FA non azionato dopo comando A1
DS2 DS3 40	40	Fine Corsa FC Chiuso : Dopo il comando C1 il contatto di fine corsa FC è rimasto Chiuso (30 Sec.).	01. ERR.40. PIANOXX Fine chiusura FC non azionato dopo comando C1

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 41	41	Fine Corsa FA1 Chiuso : Dopo il comando A2 il contatto di fine corsa FA1 è rimasto Chiuso (30 Sec.).	01. ERR.41. PIANOXX Fine apertura FA1non azionato dopo comando A2
DS2 DS3 42	42	Fine Corsa FC1 Chiuso : DopoilcomandoC2ilcontattodi finecorsaFC1 è rimasto Chiuso (30 Sec.).	01. ERR.42. PIANOXX Fine chiusura FC1non azionato dopo comando C2
DS2 DS3 43	43	Volt Manora CK : Manca tensione di Manovra 48Vcc.	01. ERR.43. PIANOXX Tensione manovra troppo bassa ingresso CK
DS2 DS3 44	44	Sicurezza Morsetto 2 : Manca tensione al morsetto 2 della serie di sicurezze (J17).	01. ERR.44. PIANOXX Ingr. Sicurezze 2 senza tensione
DS2 DS3 45	45	Sicurezza Morsetto 6 : Manca tensione al morsetto 6 della serie di sicurezze (J17).	01. ERR.45. PIANOXX Ingr. Sicurezze 6 senza tensione
DS2 DS3 46	46	Sicurezza Morsetto 7 : Manca tensione al morsetto 7 della serie di sicurezze (J17).	01. ERR.46. PIANOXX Ingr. Sicurezze 7 senza tensione
DS2 DS3 47	47	Sicurezza Morsetto 9 : Manca tensione al morsetto 9 della serie di sicurezze (J17).	01. ERR.47. PIANOXX Ingr. Sicurezze 9 senza tensione
DS2 DS3 48	48	Pulsante BD Incastrato : Il pulsante BD (Bottone Discesa Manutenzione) è rimasto Chiuso.	01. ERR.48. PIANOXX Puls manutenz. BD chiuso
DS2 DS3 49	49	Pulsante BS Incastrato : Il pulsante BS (Bottone Salita Manutenzione) è rimasto Chiuso.	01. ERR.49. PIANOXX Puls manutenz. BS chiuso
DS2 DS3 50	50	Conteggio Sbagliato : Conteggio della posizione al piano errato (controllo effettuato sui rifasatori).	01. ERR.50. PIANOXX Cont. magneti errato dopo arresto al piano
DS2 DS3 51	51	Fine Corsa FA e FC entrambi Aperti : Entrambi i Fine Corsa FA e FC sono Aperti.	01. ERR.51. PIANOXX Fine corsa porte FC e FA entrambi aperti
DS2 DS3 52	52	Fine Corsa FA1 e FC1 entrambi Aperti : Entrambi i Fine Corsa FA1 e FC1 sono Aperti.	01. ERR.52. PIANOXX Fine corsa porte FC1 e FA1 entrambi aperti
DS2 DS3 53	53	Fine Corsa FA3 e FC3 entrambi Aperti : Entrambi i Fine Corsa FA3 e FC3 sono Aperti.	01. ERR.53. PIANOXX Fine corsa porte FC3 e FA3 entrambi aperti
DS2 DS3 54	54	ID Chiuso : Il sensore ID è Sempre Chiuso.	01. ERR.54. PIANOXX Sensore ID non aperto

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 55	55	IS Chiuso : Il sensore IS è Sempre Chiuso.	01. ERR.40. PIANOXX Sensore IS non aperto
DS2 DS3 56	56	ID Aperto : Il sensore ID è Sempre Aperto.	01. ERR.41. PIANOXX Sensore ID non chiuso
DS2 DS3 57	57	IS Aperto : Il sensore IS è Sempre Aperto.	01. ERR.42. PIANOXX Sensore IS non chiuso
DS2 DS3 58	58	Manca Segnale su X2 da Inverter : Alla fermata il variatore di velocità non ha dato il segnale (o lo ha dato in ritardo) su X2 (Morsetto J13) n.b. : SOLO per impianti fune 3VF.	01. ERR.58. PIANOXX Controllo freno da inverte aperto alla fermata
DS2 DS3 59	59	Sicurezza in Montaggio : La linea delle sicurezze durante la manovra di montaggio non è chiusa (Morsetto/Led 7 - vedi pag. 17/39).	01. ERR.59. PIANOXX Linea sicurezze aperta in montaggio. Ingresso 7
DS2 DS3 60	60	Alientazione Scheda : La tensione di alimentazione alla scheda (18/22VDC) è troppo Bassa.	01. ERR.60. PIANOXX Tensione alim. Scheda troppo bassa
DS2 DS3 61	61	Sovraccarico Uscite : La scheda del Quadro comandando un uscita ha rilevato un sovraccarico.	01. ERR.61. PIANOXX Limite corrente uscita scheda quadro
DS2 DS3 62	62	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 63	63	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 64	64	Cabina Fuori piano in Salita : Velocità eccessiva della cabina in zona piano. Controllare distanze magneti di cambio velocità e sovrapposizione magneti di fermata.	01. ERR.64. PIANOXX Cabina fuori piano alla ferma ta in salita
DS2 DS3 65	65	Cabina Fuori piano in Discesa : Velocità eccessiva della cabina in zona piano. Controllare distanze magneti di cambio velocità e sovrapposizione magneti di fermata.	01. ERR.65. PIANOXX Cabina fuori piano alla ferma ta in discesa
DS2 DS3 66	66	Timer ritardo fermata al piano : Programmazione timer di ritardo fermata al piano eccessivo. Controllare comunque sovrapposizione magneti fermata.	01. ERR.66. PIANOXX Cabina uscita da IS e ID durante ritardo fermata
DS2 DS3 67	67	Cabina Fuori piano : Controllare corretto collegamento valvole centralina oleodinamica o corretto senso di rotazione motore negli impianti a fune.	01. ERR.67. PIANOXX Cabina uscita dal piano nel senso opposto
DS2 DS3 68	68	Cabina Fuori Piano in rilivellamento : La cabina esce da ID durante il rilivellamento in salita.	01. ERR.68. PIANOXX Cabina fuori piano in rivel lamento salita

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 69	69	Cabina Fuori Piano in rilivellamento : La cabina esce da IS durante il rilivellamento in discesa.	01. ERR.69. PIANOXX Cabina fuori piano in rivel lamento discesa
DS2 DS3 70	70	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 71	71	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 72	72	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 73	73	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 74	74	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 75	75	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 76	76	Errore n° fermate Programmate : Controllare i collegamenti delle chiamate con il numero delle fermate programmate.	01. ERR.76. PIANOXX chiamata sopra al piano estremo superiore
DS2 DS3 77	77	Errore n° fermate Programmate : Verificare collegamenti chiamate. (vedi programmazzione duplex nel menu Varie O.33 e O.34).	01. ERR.77. PIANOXX chiamata sopra al piano estremo inferiore
DS2 DS3 78	78	Distanza Rifasatore DR e Magnete ID : Controllare corretta distanza tra il rifasatore DR e il magnete di cambio velocità ID al piano inferiore.	01. ERR.78. PIANOXX Sensore ID chiuso all entra ta nel rif. RD
DS2 DS3 79	79	Distanza Rifasatore SR e Magnete ID : Controllare corretta distanza tra il rifasatore SR e il magnete di cambio velocità ID al piano Superiore.	01. ERR.79. PIANOXX Sensore ID chiuso all entra ta nel rif. RS
DS2 DS3 80	80	Manca Magnete ID : Verificare la presenza del magnete ID al piano o la distanza impulsore-magnete (15-20mm).	01. ERR.80. PIANOXX Manca ID al piano in salita
DS2 DS3 81	81	Manca Magnete ID : Verificare la presenza del magnete ID al piano o la distanza impulsore-magnete (15-20mm).	01. ERR.81. PIANOXX Manca ID al piano in discesa
DS2 DS3 82	82	Manca Magnete IS : Verificare la presenza del magnete IS al piano o la distanza impulsore-magnete (15-20mm).	01. ERR.82. PIANOXX Manca IS al piano in salita

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
DS2 DS3 83	83	Manca Magnete IS : Verificare la presenza del magnete IS al piano o la distanza impulsore-magnete (15-20mm).	01. ERR.83. PIANOXX Manca IS al piano in discesa
DS2 DS3 84	84	Manca ID cambio velocità Veriicare la presenza del magnete ID per il cambio di velocità.	01. ERR.84. PIANOXX Manca ID cambio velocita
DS2 DS3 85	85	Manca IS cambio velocità Verificare la presenza del magnete IS per il cambio di velocità.	01. ERR.85. PIANOXX Manca IS cambio velocita
DS2 DS3 86	86	Mancano impulsi A/B in emergenza Controllare il corretto funzionamento degli impulsori IAE e IBE su scheda CARMON. Oppure Cabina bilanciata	01. ERR.86. PIANOXX Manca imp. A/B con emerg. Est. Blocco sch. emerg.
DS2 DS3 87	87	Contatto Porta Cabina : Verificare il corretto funzionamento del ccontatto di sicurezza porta cabina (contatto PC). (Contatto accostamento su impianti semiautomatici).	01. ERR.87. PIANOXX Manca tensione al morsetto 7 c/ cabina in marcia
DS2 DS3 88	88	Velocità elevata durante sbilanciamento in emergenza Durante lo sbilanciamento in emergenza raggiunta elevata velocità (con scheda CARMON).	01. ERR.87. PIANOXX stop da emerg. esterna per vel. non adeguata
DS2 DS3 89	89	Contatto Blocco porte Piano : Verificare il corretto funzionamento del ccontatto di blocco porte al piano (contatto BC).	01. ERR.89. PIANOXX Manca tensione al morsetto 9 c/ cabina in marcia
DS2 DS3 90	90	NON UTILIZZATO	
DS2 DS3 91	91	Timer Tempo IS/ID : Timer per conteggio IS/ID in grande velocità scaduto. Di default = 15".	01. ERR.91. PIANOXX Scaduto tempo conteggio IS/ID in piccola veloc
DS2 DS3 92	92	Tempo Rilivellamento : Tempo impiegato per Rilivellare scaduto.	01. ERR.92. PIANOXX Scaduto tempo rilivellamento
DS2 DS3 93	93	Collegamenti Fotocellula : Verificare il corretto collegamento della fotocellula o verificare presenza di eventuali ostacoli sulla stessa.	01. ERR.93. PIANOXX Non chiude per fotocellula ingresso FT/FT1
DS2 DS3 94	94	Costola Mobile : Verrificare collegamenti costola mobile o corretto funzionamento meccanico.	01. ERR.94. PIANOXX Non chiude per costola mobile ingresso CM/CM1
DS2 DS3 95	95	Pulsante PAP Guasto : Pulsante di Apertura porte guasto o errata programmazione nel Menu O.11.	01. ERR.95. PIANOXX Non chiude per puls. apertura ingresso PAP
DS2 DS3 96	96	Temperatura locale macchina : Verificcare il corretto collegamento della sonda per la temperatura, la temperatura nel locale macchina o controllare la programmazione 0.36 - O.37 nel menu Varie.	01. ERR.96. PIANOXX Temperatura loca le macchina infe riore a val.min.

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it

Ddisplay su 1B DS2-DS3	COD.	DESCRIZIONE ERRORE	Display su Programmatore PROG2 (nel Menu ERRORI - Vedi pag. 24/39)
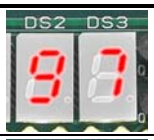	97	Temperatura locale macchina : Verificare il corretto collegamento della sonda per la temperatura, la temperatura nel locale macchina o controllare la programmazione 0.36 - O.37 nel menu Varie.	01. ERR.97. PIANOXX Temperatura loca le macchina supe riore a val.max.
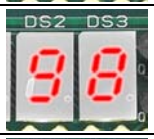	98	Velocità elevata durante sbilanciamento in emergenza Durante lo sbilanciamento in emergenza raggiunta elevata velocità (senza scheda CARMON).	01. ERR.98. PIANOXX Velocita eccessi va in emerg./b Vedi menu o/38
	99	Errata programmazione : Verificare che la programmazione della scheda sia uguale alla tabella in dotazione.	01. ERR.99. PIANOXX Programmazione errata

ELMI Elettromeccanica Milano S.r.l. - Via L. da Vinci 6/A - Santo Stefano Ticino (MI) - Tel. 02 97270346 fax. 0297274225 - Web: www.elmi-srl.it e-mail: elmi@elmi-srl.it