KIT AGGIUNTIVO RED-E PER PORTE IN CORRENTE CONTINUA E PATTINO RETRATTILE

REEOPDC è un kit aggiuntivo per il **RED-E**, costituito da una scheda e relativi cavi per i collegamenti, che realizza il comando di un operatore porte in corrente continua con relativa zona di fermata e di un pattino retrattile. Possono essere utilizzate fino a n.2 schede REOPDC per realizzare un doppio accesso con porte DC con relative zone ed eventuali pattini. Per definire l'operatore n.1 e n.2 è necessario impostare sulla scheda n.1 il DIP1 in posizione OFF e sulla scheda n.2 il DIP1 in posizione ON.

OPERATORE PORTE DC CON INVERSIONE DI POLARITA' (DIP 3 OFF, SCHEDA REOPDC)

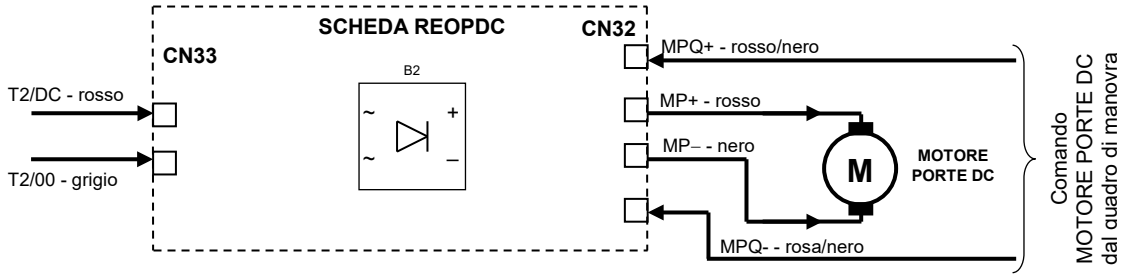

Interrompere l'alimentazione del motore porte DC, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi MPQ+ – MPQ- (ingresso) e il motore ai cavi MP+ – MP- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo (in apertura porte) ai cavi con sigla +.
La tensione disponibile sui cavi MP+ – MP- è selezionabile collegando i fili T2/00 e T2/DC alle prese del trasformatore T2.
Quando il motore porte DC è comandato, sulla scheda è acceso il led rosso KE e il led rosso AP se in apertura, CH se in chiusura. **VEDERE** "INTERRUTTORE DI FERMATA" a pag 2.

OPERATORE PORTE DC CON COMANDI APERTURA / CHIUSURA (DIP 3 ON, SCHEDA REOPDC)

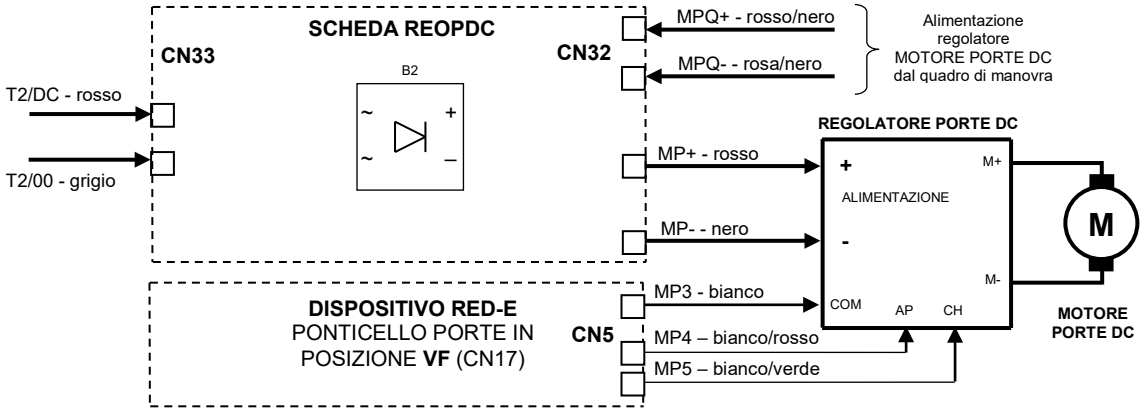

Mettere la 'chiavetta' di selezione del tipo porte sul **RED-E** in posizione **VF**, cioè su CN17.
Interrompere l'alimentazione del regolatore porte DC, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi MPQ+ – MPQ- (ingresso) e l'alimentazione del regolatore porte DC ai cavi MP+ – MP- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo (in apertura porte) ai cavi con sigla +.
La tensione disponibile sui cavi MP+ – MP- è selezionabile collegando i fili T2/00 e T2/DC alle prese del trasformatore T2.
Collegare il comune dei comandi dell'operatore porte dal quadro al filo MP3.
Collegare i comandi di apertura e chiusura dell'operatore ai fili MP4 (apertura) e MP5 (chiusura).
Quando il regolatore del motore porte DC è comandato, sulla scheda è acceso il led rosso KE e i led rossi AP e RCM, l'apertura è comandata dal relè AP della scheda RED-E, e la chiusura dal relè CH della scheda RED-E. **VEDERE** "INTERRUTTORE DI FERMATA" a pag 2

OPERATORE PORTE DC CON CAMPO DI ECCITAZIONE (DIP2 ON, DIP 3 OFF, SCHEDA REOPDC)

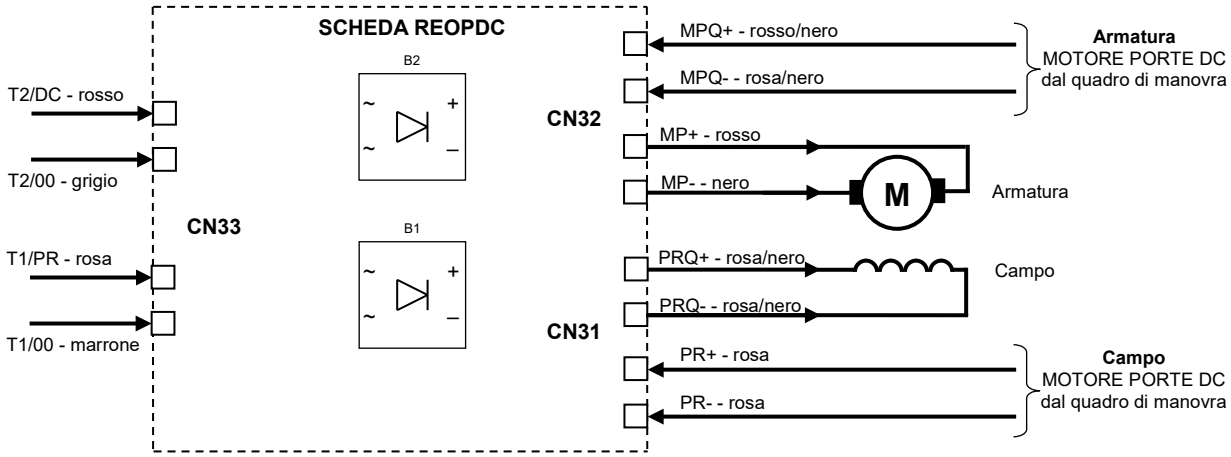

Interrompere la tensione di armatura del motore porte DC, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi MPQ+ – MPQ- (ingresso) e il motore ai cavi MP+ – MP- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo (in apertura porte) ai cavi con sigla +.
La tensione disponibile sui cavi MP+ – MP- è selezionabile collegando i fili T2/00 e T2/DC alle prese del trasformatore T2.

Interrompere la tensione di campo del motore porte DC, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi PRQ+ – PRQ- (ingresso) e il motore ai cavi PR+ – PR- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo ai cavi con sigla +.
La tensione disponibile sui cavi PR+ – PR- è selezionabile collegando i fili T1/00 e T1/PR alle prese del trasformatore T1.

Quando il motore porte DC è comandato, sulla scheda sono accesi i led rossi KE ed AP ,il led rosso AP se in apertura o il led rosso CH se in chiusura. **VEDERE** “INTERRUTTORE DI FERMATA” a pag 2

PATTINO RETRATTILE (DIP 2 OFF, SCHEDA REOPDC)

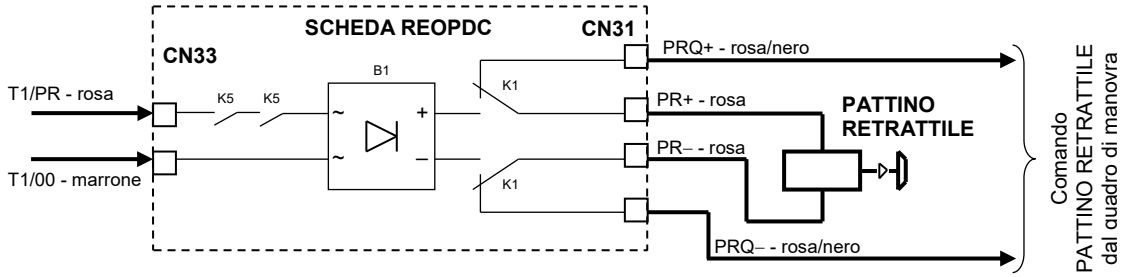

Interrompere l’alimentazione dell’elettromagnete pattino retrattile, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi PRQ+ – PRQ- (ingresso) e l’elettromagnete del pattino ai cavi PR+ – PR- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo ai cavi con sigla +.

La tensione disponibile sui cavi PR+ – PR- è selezionabile collegando i fili T1/00 e T1/DC alle prese del trasformatore T1. Quando il comando pattino retrattile è attivo, è acceso il led rosso RP sulla scheda.

Nota: Se si intende utilizzare il solo pattino della scheda e un operatore porte trifase, è necessario impostare il DIP3 in posizione ON e utilizzare i comandi AP e CH della scheda RED-E.

INTERRUTTORE DI FERMATA

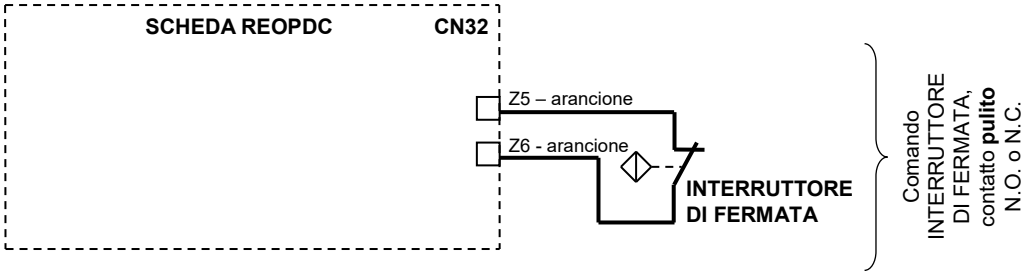

Quando si utilizza una scheda REOPDC, la zona viene letta dal relativo ingresso e non viene più letta la zona collegata ai fili Z1 e Z2 della scheda RED-E. Collegare quindi un’ interruttore di fermata con contatto pulito N.O. o N.C., ai fili marcati Z5 e Z6. L’utilizzo di un interruttore di fermata N.O. o N.C. può essere scelto impostando il DIP switch n.1 sulla scheda RED-E come indicato nel relativo manuale d’uso. Quando è chiuso il contatto dell’interruttore di fermata, è acceso il led verde ZF2.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT REEOPDC

Fig.0

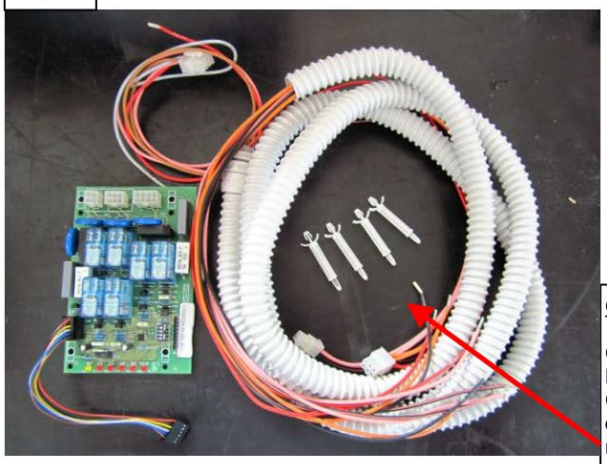

Composizione Kit REEOPDC::

Cavo Flat multicolore,
N° 4 Distanziali in plastica,
Cablaggio inguainato,lamiera di fissaggio,
n°3 Viti auto-foranti.

Svitare il dado di fissaggio in plastica presente nel cablaggio

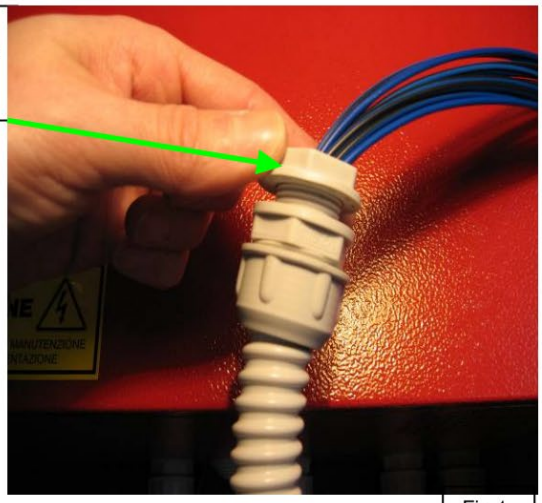

Fig.1

Fig.2

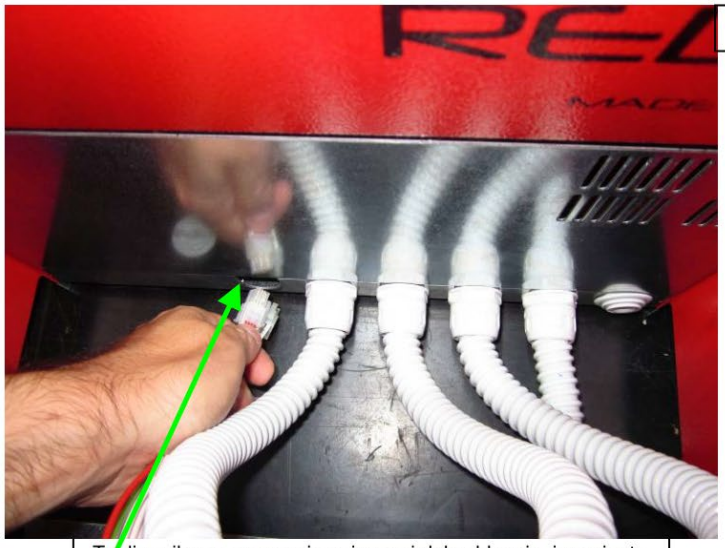

Togliere il passacavo e inserire cavi del cablaggio inguainato all'interno del dispositivo.

Riavvitare il controdado in plastica e fissarlo con decisione.

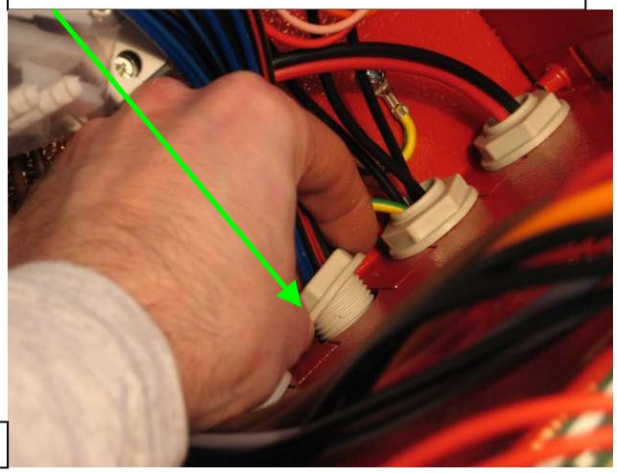

Fig.3

Fig.4

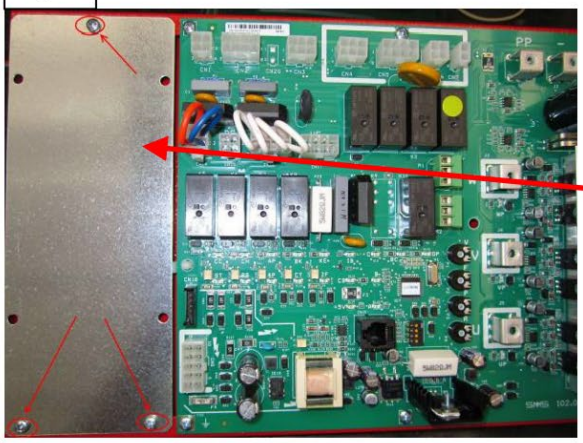

Fissare la lamiera al coperchio mediante le tre viti auto foranti.

Fig.4-A

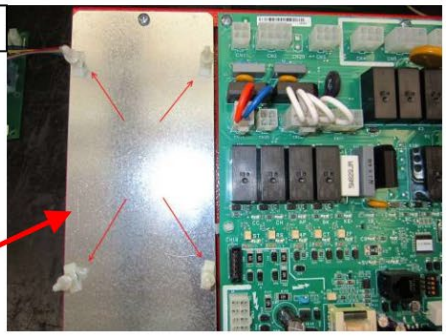

Inserire i 4 distanziali in plastica nei fori adibiti allo scopo.

Montare la scheda 202.06.REEOPDC come in Fig.5 sfruttando l'incastro dei distanziali in plastica e fissare il cavo flat multicolore come in figura 5

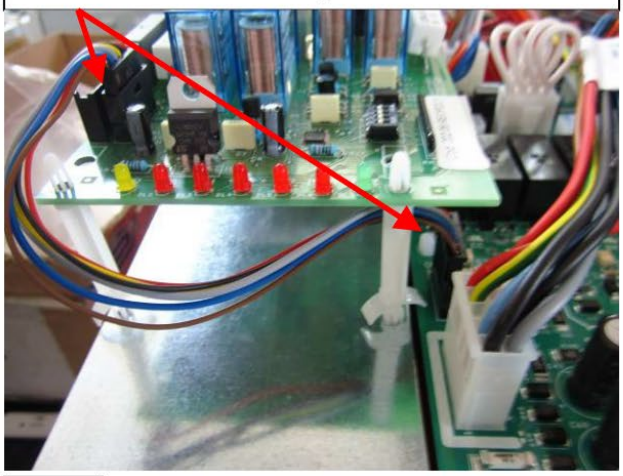

Fig.5

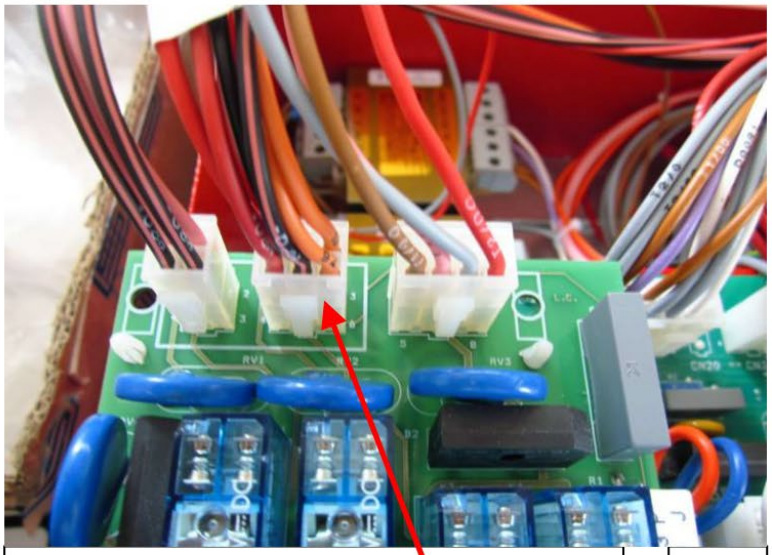

Collegare il KIT cavo precablato in dotazione alla scheda REEODA come da figura.

Fig.6

Fig.7

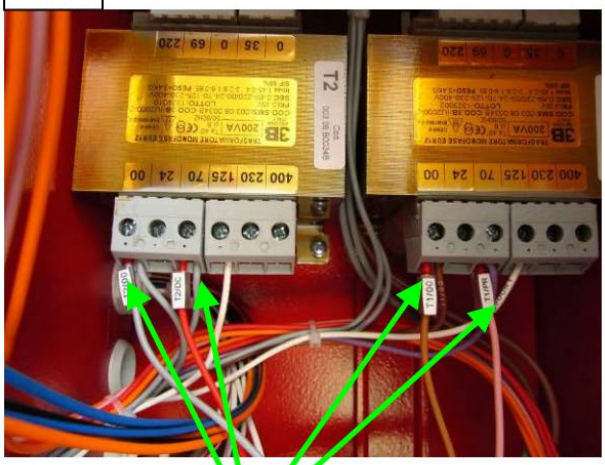

Collegare i terminali del connettore CN33 provenienti dalla scheda REEOPDC,ai trasformatori,rispettando le diciture sui cavi stessi: T2/00 al morsetto "00" del trasformatore"T2"; T2/DC al morsetto "70" del trasformatore "T2", T1/00 al morsetto "00" del trasformatore "T1"e infine T1/PR al morsetto "70" del trasformatore "T1".

Per ulteriori chiarimenti e suggerimenti contattare:

SMS S.R.L. (Gruppo SASSI HOLDING)

E-mail: sms@sms.bo.it • **Website:** www.sms-lift.com • **Tel:** +39 051 969037 • **Address:** Via Guido Rossa 46-48-50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia - Bologna - Italy

E-mail Technical Assistance: assistenzatecnica@sms.bo.it • **Tel. Technical Assistance:** +39 051 6720710