MANUALE D'USO

# REEOPLC

| 4.1 | 04-02-2020 | R. Bocconi |
|---|---|---|
| REV. | DATA | Verifica ed Approvazione R.T. |

## KIT AGGIUNTIVO PER RED-E

### PER PATTINO RETRATTILE O BOBINA SU LIMITATORE, LUCE CABINA, E SCAMBIO IMPULSORE DI FERMATA

REEOPLC è un kit aggiuntivo per il RED, costituito da una scheda e relativi cavi per i collegamenti, che realizza il comando del pattino retrattile o della bobina su limitatore, l'alimentazione della luce cabina e lo scambio dell'interruttore di fermata. Nel caso si voglia utilizzare l'interruttore esistente e funzionante in servizio normale, anche per la fermata in emergenza.

**PATTINO RETRATTILE O BOBINA PER EM. A3 SU LIMITATORE**

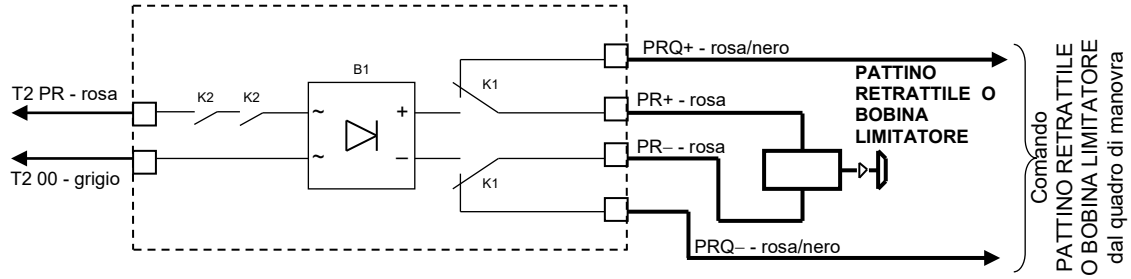


Interrompere l'alimentazione dell'elettromagnete pattino retrattile o della bobina sul limitatore, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi PRQ+ – PRQ- (ingresso) e l'elettromagnete del pattino o la bobina sul limitatore ai cavi PR+ – PR- (uscita).
Rispettare le polarità, collegando i terminali aventi potenziale positivo ai cavi con sigla +.
La tensione disponibile sui cavi PR+ – PR- è quella richiesta dal Cliente;
se si vuole variare tale tensione, cambiare la connessione del filo marcato T2 PR sul trasformatore T2.
Quando il comando pattino retrattile/bobina limitatore è attivo, è acceso il led rosso PR.

**LUCE CABINA**

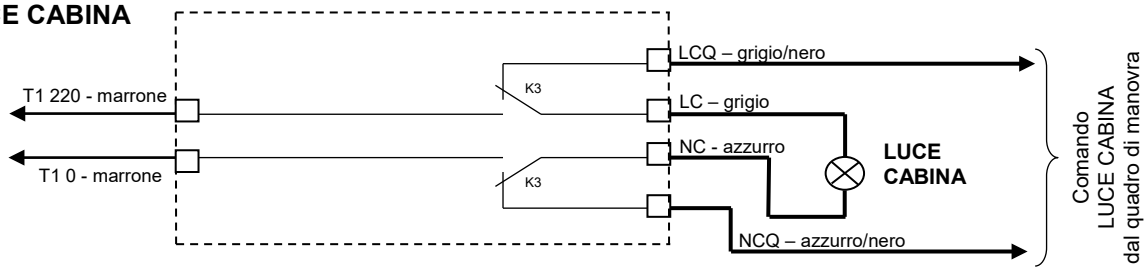


Interrompere l'alimentazione della luce cabina, collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi LCQ – NCQ (ingresso) e la luce cabina ai cavi LC – NC (uscita), rispettando la connessione FASE su L e NEUTRO su N.
La tensione disponibile sui cavi LC – NC è 220Vac.
Quando l'alimentazione della luce cabina in emergenza è attiva, è acceso il led rosso KE.

**SCAMBIO INTERRUTTORE DI FERMATA**

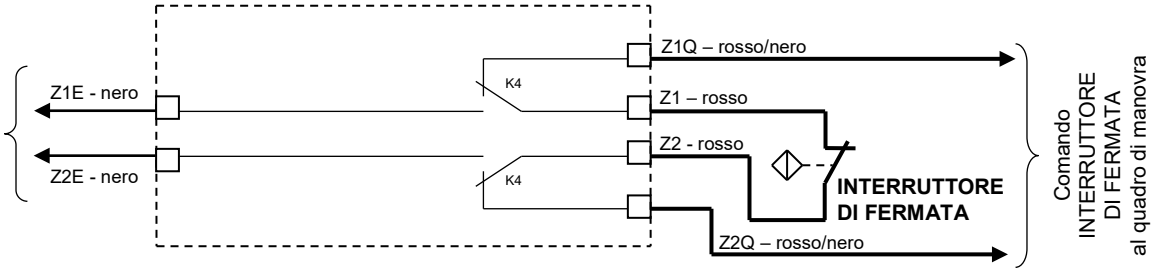


Interrompere il collegamento tra interruttore di fermata e quadro di manovra, collegando l'interruttore ai cavi Z1 – Z2, ed il quadro ai cavi Z1Q – Z2Q.
Quando è attivo lo scambio dell'interruttore di fermata, è acceso il led rosso KE.

INSTRUCTION MANUAL

# REEOPLC

## RED-E SUPPLEMENTARY KIT

### FOR RETIRING CAM OR OVERSPEED GOVERNOR COIL, CAR LIGHT, AND STOP SWITCH SWITCHING

REEOPLC is a supplementary kit for RED. made up of a board and the necessary cables for the connections, which carries out the retiring cam or overspeed governor coil control, the car light supply and the stop switch switching, if you want to use the existing stop switch which works in normal operation, for the emergency stop too.

**RETIRING CAM or OVERSPEED GOVERNOR COIL FOR EMENDAMENT 3**

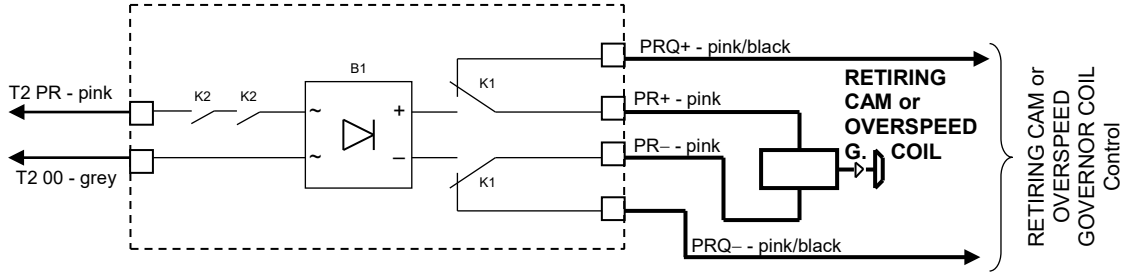


Cut off the retiring cam or overspeed governor coil supply, connecting the wires coming from the controller to the wires PRQ+ – PRQ- (input) and the retiring cam or overspeed governor coil to the wires PR+ – PR- (output).
Follow the polarities, connecting the positive terminals to the wires signed +.
The available voltage on the wires PR+ – PR- is the one required by the customer, if voltage modification is needed, change the connection to the wire marked T2 PR on T2 transformer.
When the retiring cam control is ON, the red led PR lights on.

**CAR LIGHT**

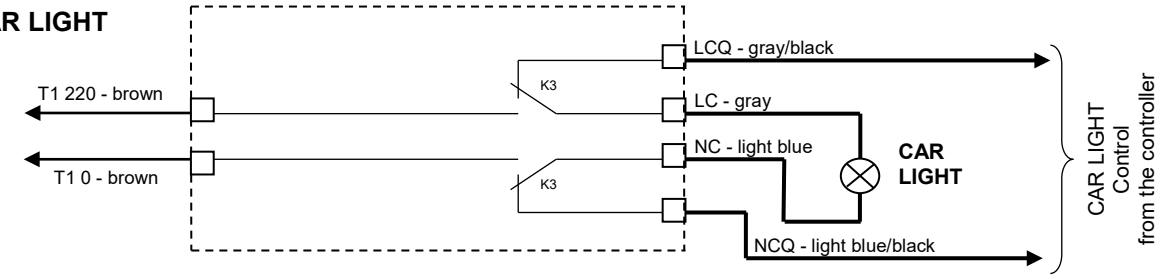


Cut off the car light supply, connecting the wires coming from the controller to the wires LCQ – NCQ (input) and the car light to the wires LC – NC (output), following the connection PHASE on L and NEUTRAL on N.
The available voltage on the wires LC – NC is 220Vac.
When the car light supply is ON during emergency, the red led KE lights on.

**STOP SWITCH SWITCHING**

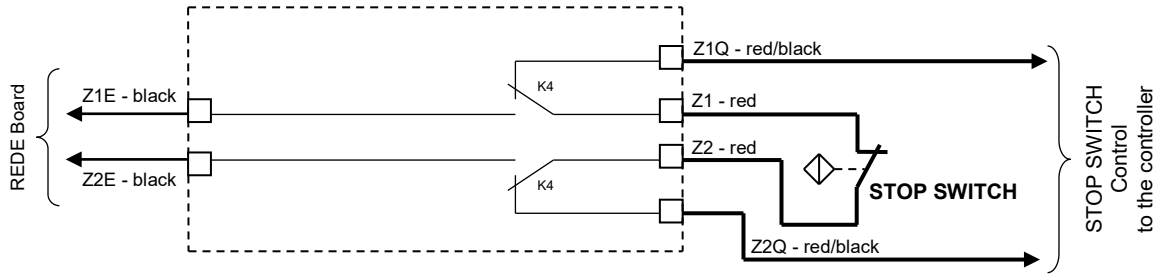


Cut off the connection between the stop switch and the controller, connecting the stop switch to the wires Z1 – Z2, and the controller to the wires Z1Q – Z2Q.
When the stop switch switching is active, the red led KE lights on.

# ISTRUZIONE PER MONTAGGIO KIT REEOPLC
# REEOPLC KIT MOUNTING INSTRUCTIONS

Fig.0

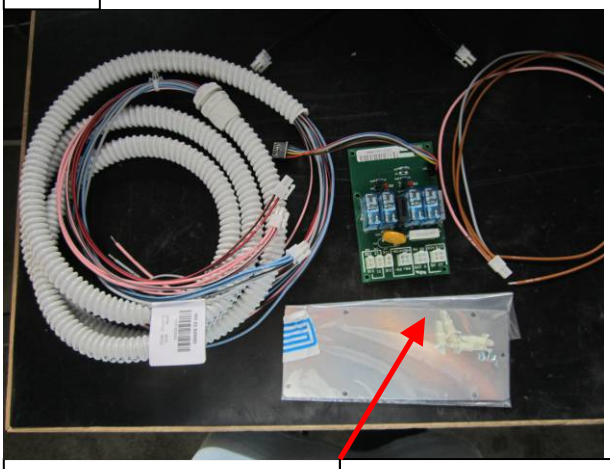

| | |
|---|---|
| Composizione Kit REEOPLC::<br>Scheda REOPLC<br>Cavo Flat multicolore,<br>Cavetti provvisti di Minifit,<br>Cablaggio inguainato,<br>Lamiera di fissaggio,<br>N° 4 Distanziali in plastica,<br>N°3 Viti auto-foranti | Kit REEOPLC parts:<br>REOPLC Board,<br>Multi color Flat cable,<br>Cables with Minifit,<br>Sheathed cable,<br>Metal sheet strut,<br>N°4 Plastic spacers,<br>N°3 self drilling screws |

Fig.1

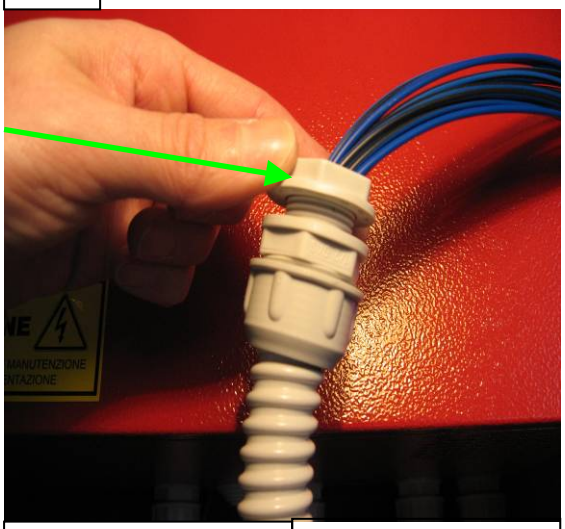

| | |
|---|---|
| Svitare il dado di fissaggio in plastica presente nel cablaggio | Unscrew the retaining nut plastic present in the cabling |

Fig.2

| | |
|---|---|
| Togliere il passacavo e inserire cavi del cablaggio inguainato all'interno del dispositivo. | Remove the conduit and insert the wires of the sheathed cable inside the device. |

Fig.3

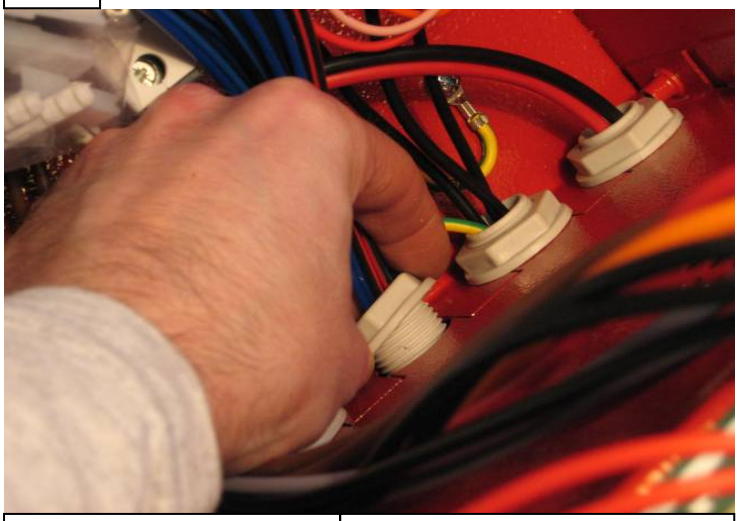

| | |
|---|---|
| Riavvitare il controdado in plastica e fissarlo con decisione. | Screw the plastic back nut and secure it firmly. |

Fig.4

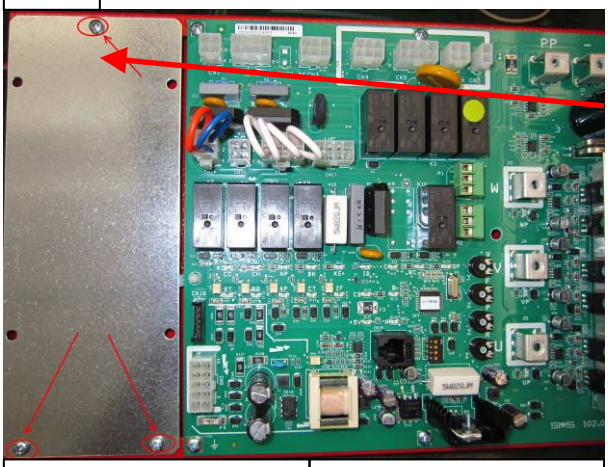

| | |
|---|---|
| Fissare la lamiera al coperchio mediante le tre viti auto foranti. | Fasten the sheet to cover with three self drilling screws. |

Fig.4-A

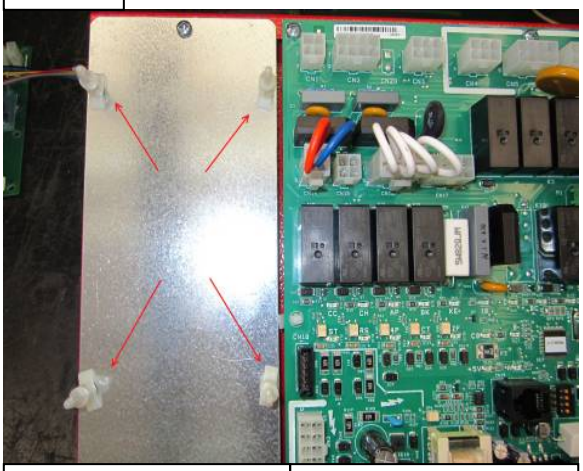

| | |
|---|---|
| Inserire i 4 distanziali in plastica nei fori adibiti allo scopo. | Enter the 4 plastic spacers into the holes used for the purpose. |

Fig.5

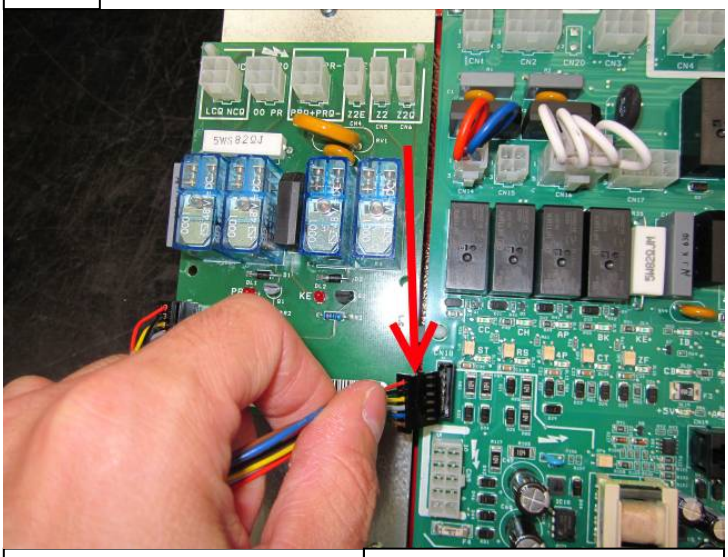

| | |
|---|---|
| Montare la scheda 202.06.REEOPLC come in Fig.5 sfruttando l'incastro dei distanziali in plastica e fissare il cavo flat multicolore. | Plug in the 202.06.REEOPLC Board as in Fig.5, fitting it into the plastic spacers and fix de multicolour flat cable |

Fig.6

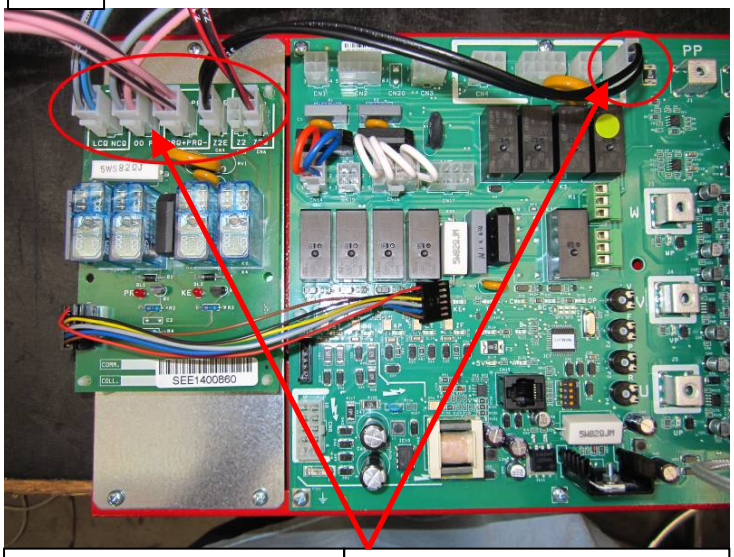

| | |
|---|---|
| Collegare il cavo precablato in dotazione alla scheda REEOPLC. | Connect the pre-wired cable supplied with the card REEOPLC . |

Fig.7

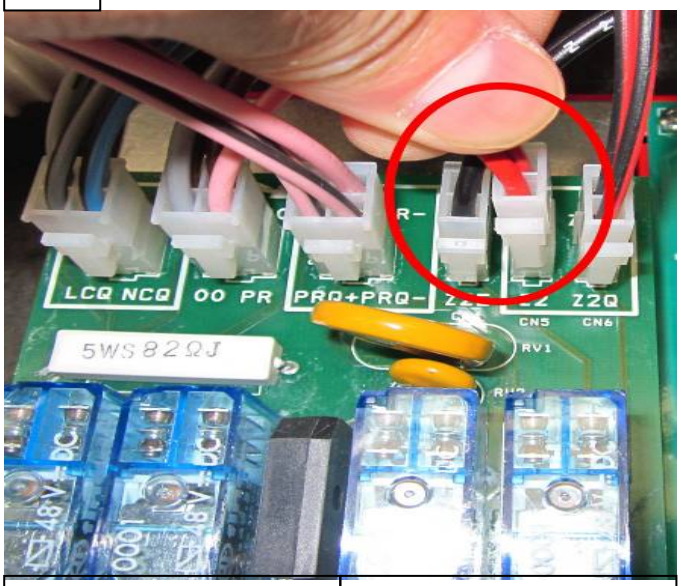


| | |
|---|---|
| Collegare il cavo di colore rosso dalla scheda RED-E contrassegnato in serigrafia come “Z1-Z2” (Fig.7) nella scheda REEOPLC nel connettore “Z1-Z2” (Fig.8). | Connect the red wire from the card RED -E marked in silkscreen as " Z1 - Z2 " (Figure 7 ) in the connector tab REEOPLC " Z1 - Z2 " (Fig. 8). |

Fig.8

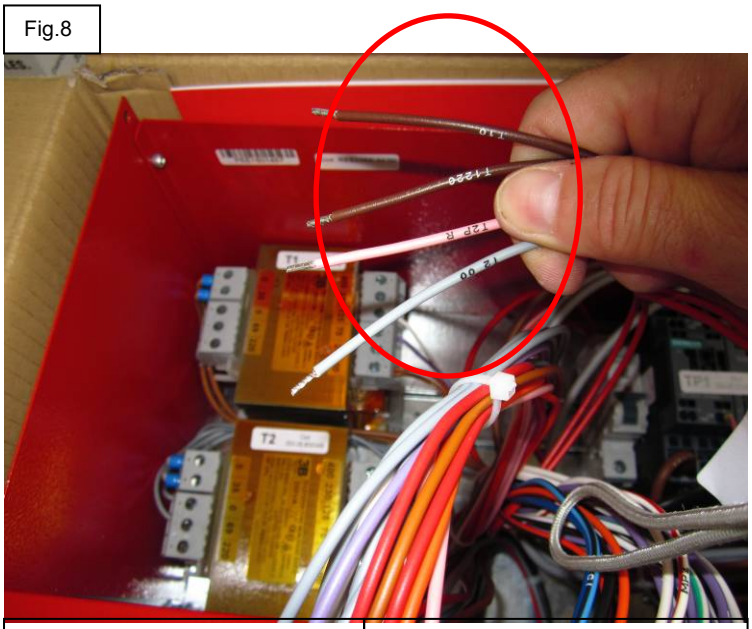


| | |
|---|---|
| Collegare ai trasformatori T1-T2 del dispositivo RED-E i cavi facenti parti del cablaggio in dotazione,seguendo le diciture sui cavi stessi. | Connect to the transformers T1 - T2 of the RED -E device the cables included in the supplied wiring , following the indications on the cables themselves . |

Per ulteriori chiarimenti e suggerimenti contattare:
For further information and advice please contact:

S M S  S . R . L .  ( G r u p p o  S A S S I  H O L D I N G )

**E-mail:** sms@sms.bo.it • **Website:** www.sms-lift.com • **Tel:** +39 051 969037 • **Address:** Via Guido Rossa 46-48-50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia - Bologna - Italy

**E-mail Technical Assistance:** assistenzatecnica@sms.bo.it • **Tel. Technical Assistance:** +39 051 6720710