ELMI ELETTROMECCANICA MILANO S.r.l.
20010 S. STEFANO TICINO (MI) - Via L. da Vinci 6/A Fax +39 02 97274225
Tel. +39 02 97270346 +39 02 97270599 +39 02 97277160
http : www.elmi-srl.it E-mail : info@elmi-srl.it

µAlfa

Manuale

(Ver. 2.14)

CARATTERISTICHE TECNICHE - µAlfa

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	18 Vac (± 15%)
TENSIONE DI MANOVRA	48 Vcc
TENSIONE SEGNALAZIONI	DISPLAY BINARIO = 24 Vcc - COM - / W….. OCCUPATO = 24 Vcc - COM + / W….. FUORI SERVIZIO = 24 Vcc - COM + / W….. FRECCE DIREZIONE = 24 Vcc - COM + / W….. PRENOTATO = 24 Vcc - COM + / W….. GONG = 24 Vcc - COM + / W….. SOVRACCARICO = 24 Vcc - COM + / W…..
INGRESSI DI CONTROLLO CATENA SICUREZZE (J17)	48 Vcc OPTOISOLATI (scheda 1S) (CONFORME A NORME EN81.1/2)
USCITE COMANDI MOVIMENTO (J15 - J16)	A RELE', CONTATTO ISOLATO MAX 6A - 100 Vcc (CONFORME A NORME EN81.1/2)
DIMENSIONI SCHEDE	µAlfa 1B (+1S sovrapposta) = 233 x 148 µAlfa 1C (+1P sovrapposta) = 203 x 115
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -5 a +40 °C

PRESTAZIONI - µAlfa

TIPI IMPIANTI
- FUNE 1 - 2 VELOCITA', ACVV, VVVF
- IDRAULICI : DIRETTI, STELLA TRIANGOLO, SOFT STARTER, SOFT STOP

SISTEMA MODULARE
- A TRASMISSIONE SERIALE
- BASE 8 FERMATE / SERVIZI*
- ESPANSIONI A MULTIPLI DI 8 FERMATE / SERVIZI (MAX 24 FERMATE / SERVIZI)

MANOVRE
- UNIVERSALE* (MAX 24 FERMATE / SERVIZI)
- COLLETTIVE SELETTIVE DISCESA* (MAX 24 FERMATE / SERVIZI)
- COLLETTIVE SELETTIVE SALITA - DISCESA* (MAX 13 FERMATE / SERVIZI)
- SIMPLEX - DUPLEX**

CONTROLLO PORTE
- MANUALI PIANI / CABINA*
- MANUALI PIANI / SENZA IN CABINA - CON CELLULA DI SICUREZZA
- AUTOMATICHE FINO A 2 OPERATORI CON APERTURA ALTERNATA*, CONTEMPORANEA*, SELETTIVA*
- FOTOCELLULA*, COSTOLA MOBILE*, PULSANTE APERTURA* / CHIUSURA*, STAZIONAMENTO PORTE APERTE* / CHIUSE*

CONTROLLI VARI
- SEQUENZA MANCANZA FASE*
- 2 PROTEZIONI ELETTRONICHE MOTORE*
- CONTROLLI MAX PRESSIONE*
- CONTROLLO TEMPERATURA OLIO*
- TEMPO CORSA*
- RIMANDO 15' *
- STAZIONAMENTO PIANO PRINCIPALE*
- MANOVRA RISERVATA* / PREFERENZIALE*
- MANOVRA POMPIERI* / ANTINCENDIO
- PIENO CARICO* / SOVRACCARICO*

SEGNALAZIONI (24V)
- PRESENTE / OCCUPATO*
- ARRIVO
- PRENOTATO CABINA / PIANI
- POSIZIONE DISPLAY BINARIO*
- FRECCE DIREZIONE* / PROSSIMA DIREZIONE*
- SOVRACCARICO*
- GONG*

VANO
- STANDARD : IMPULSORI*
- CONTROLLO PIANI NORMALI*, CORTI / RAVVICINATI

EMERGENZA
- ALLARME, LUCE EMERGENZA 12V*
- PREDISPOSIZIONE PER DISCESA BE APERTURA PORTE (48 Vcc) IN MANCANZA DI ALIMENTAZIONE (IDRAULICI)*

PROGRAMMATORE "PROG1"

FORNITO A RICHIESTA PER :
- CHIAVE ACCESSO CLIENTE
- PROGRAMMAZIONE IMPIANTO
- LETTURA ERRORE
- PROGRAMMAZIONE USCITE DISPONIBILI (MANOVRE SPECIALI)

INTERFACCIA P.C.**
- POSSIBILITA' COLLEGAMENTO P.C. PER ESEGUIRE LE FUNZIONI DELLA TASTIERA E PER IL CONTROLLO LOCALE DI UNO O PIU' IMPIANTI IN BATTERIA

MODEM**
- SCHEDA OPZIONALE PER IL COLLEGAMENTO REMOTO TRAMITE MODEM

(*FORNITURA DI BASE LISTINO - **IN FASE DI PROGETTAZIONE)

* SCHEDA µAlfa 1B - 1S *

J13 = X2.X1 - Ingerssi programmabili (NA / NC, COM -)
7A.7B - Uscite programmabili (NA)
C2 - Comando chiusura porte 2° operatore / pattino r. (48 Vcc)
A2 - Comando apertura porte 2° operatore (48 Vcc)

J12 - J11 = CS - Controllo circuito sicurezza CS1 (NC, COM -)
EM - Comando discesa emergenza (NC, COM -)
LM - Segnalazione cabina al piano (NA)
6A.6B - Contatto zona piano
A3 - Comando grande v. (cont. NA, COM CK)
A1 - Comando apertura operatore 1 (COM CK 48V)
C1 - Comando chiusura operatore 1 (COM CK 48V)

J10 = CT - Controllo incollaggio contattori mov. (NC, COM +)
CO - Controllo incollagio relè porte (NC, COM -)

J9 = +/- - Alimentazione 18 Vcc (±15%) W…..

J15 - J16 = Comandi contattori movimento (48 Vcc - max 6A)

µAlfa 1S (sovrapposta)
Scheda dei comandi di movimento e controllo serie sicurezze

µAlfa 1B
Scheda base quadro manovra

Segnalazioni ing. / usc. **3**

Segnalazioni ing. / usc. **1**

JJ2 = Collegamento programmatore "PROG1"

MICROPROCESSORE
NB : In caso di sostituzione fare attenzione al riferimento di posizionamento A

J17 = Collegamento alla serie sicurezze (48 Vcc)

J8 = Collegamento linea trifase (controllo sequenza/mancanza fasi)

Segnalazioni ing. / usc. **2**

J1 - J2 = Collegamenti pulsanti chiamata e segnal. / prenot. ai piani (NA, COM -)

J3 - J4 = Collegamenti vari ai piani
MR - Manovra riservata (NA, COM -)
OCC - Segnalazione occupato (24V, COM +.Max…..W)
MPO - Manovra pompieri (NA, COM -)
FS - Segnalazione direzione salita (24V, COM +.Max…..W)
FD - Segnalazione direzione discesa (24V, COM +.Max…..W)
FFS - Segnalazione fuori servizio (24V, COM +.Max…..W)

J5 = Collegamento display segnalazione posizione ai piani (binario 24V, COM -)

J7 = Collegamenti vari
TS - Sonda termica
TC - Sonda olio (NC, COM -)
PS - Contatto pressostato (NC, COM -)

J6 = Collegamento seriale con scheda µAlfa 1C (sulla cabina)

* SCHEDA µAlfa 1C - 1P *

J20 - J21 = Collegamenti ingr./ usc. varie (in cabina)
X3 - Ingresso programmabile (NA / NC, COM -)
FS - Segnalazione direzione salita (24V, COM +)
FD - Segnalazione direzione discesa (24V, COM +)
MR - Manovra riservata
HAG - Segnalazione gong (24V, COM +)
HLS - Interruttore manovra riservata (NA, COM -)
PCP - Pulsante chiudiporta (NA, COM -)
PAP - Pulsante apriporta (NC, COM -)

J19 = Collegamento display segnalazione posizione (binario 24V, COM -) in cabina

J18 = Collegamento seriale con scheda µAlfa 1B (quadro manovra)

J22 - J23 = Collegamenti pulsanti / chiamata / segnalazioni prenotato (in cabina)

Segnalazione ing. / usc. **4**

µAlfa 1C Scheda ausiliaria di cabina

µAlfa 1P Scheda ausiliaria segnalazioni prenotato in cabina

JJ1 = Collegamento programmatore "PROG1"

J24 = Collegamento seriale per scheda espansione fermate di cabina 16 / 24

J33 = AC1 - Comando uscita aus. progr.
AC2 - Comando luce cabina (progr.)

Segnalazione ing. / usc. **5**

J32 = Collegamenti operatore 1
FA - Fine corsa apertura
FC - Fine corsa chiusura
CM.FT - Costola mobile, fotocellula (in serie)
+/- - 24V alimentazione fotocellula

J31 = Collegamenti operatore 2
FA - Fine corsa apertura
FC - Fine corsa chiusura
CM.FT - Costola mobile, fotocellula (in serie)
+/- - 24V alimentazione fotocellula

J30 - J29 = Collegamento bottoniera manutenzione
BD = bottone discesa (NA, COM -)
BS = Bottone salita (NA, COM -)
CA = Bottone apriporta operatore 1 (NA, COM -)
CA1 = Bottone apriporta operatore 2 (NA, COM -)
CC = Bottone chiudi operatori 1 -2 (NA, COM -)

J25 = ID - Sensore cambio / fermata / ripesc. Discesa (NA, COM -)
IS - Sensore cambio / fermata / ripesc. Salita (NA, COM -)
J26 = SR - Sensore rifasamento in alto (salita) (NC, COM -)
DR - Sensore rifasamento in basso (discesa) (NC, COM -)
J27 = CE - Contatto sovraccarico (NC, COM -)
FG - Carico completo (NA, COM -)
J28 = DS - Programmabile (NA / NC, COM -)
MB - Programmabile (NA / NC, COM -)

DISTINTA COMANDI - SEGNALAZIONI

µAlfa 1B - 1S

LED	STATO	DESCRIZIONE - 1 -
D	ACCESO	Relè K1 alimentato - comando contattore movimento discesa - µAlfa 1S
S	ACCESO	Relè K3 alimentato - comando contattore movimento salita - µAlfa 1S
G	ACCESO	Relè K2 alimentato - comando contattore movimento grande velocità - µAlfa 1S
P	ACCESO	Relè K4 alimentato - comando contattore movimento piccola velocità / stella - triangolo / soft start - µAlfa 1S
2	ACCESO	Serie sicurezze - morsetto 2 in tensione
	SPENTO	Serie sicurezze - mancanza tensione al morsetto 2
5	ACCESO	Controllo manutenzione - morsetto 5 in tensione
	SPENTO	Manovra normale
6	ACCESO	Serie sicurezze - morsetto 6 in tensione
	SPENTO	Serie sicurezze - mancanza tensione al morsetto 6
7	ACCESO	Serie sicurezze - morsetto 7 in tensione
	SPENTO	Serie sicurezze - mancanza tensione al morsetto 7
9	ACCESO	Serie sicurezze - morsetto 9 in tensione
	SPENTO	Serie sicurezze - mancanza tensione al morsetto 9

LED	STATO	DESCRIZIONE - 2 -
E1. . .E8	ACCESO	Chiamate esterne registrate
MR	ACCESO	Manovra riservata al piano attiva
OCC	ACCESO	Segnalazione occupato (relè K8) - µAlfa 1B
MPO	ACCESO	Manovra pompieri al piano attiva
FD	ACCESO	Segnalazione direzione discesa (relè K9) - µAlfa 1B
FS	ACCESO	Segnalazione direzione salita (relè K10) - µAlfa 1B
FFS	ACCESO	Segnalazione fuori servizio (relè K11) - µAlfa 1B

LED	STATO	DESCRIZIONE - 3 -
+24	ACCESO	Alimentazione scheda 18 Vcc presente
ALL	ACCESO	Fisso = errore in menoria. Lampeggio = errore memorizzato
CT	ACCESO	Controllo contattori movimento (spento = in movimento, incollaggio)
CO	ACCESO	Controllo relè comando operatori 1 -2 KA - KC - KA1 - KC1
CS	ACCESO	Controllo circuito sicurezza CS1
EM	ACCESO	Comando manovra discesa emergenza attiva
ZP	ACCESO	Segnalazione cabina al piano (ID - IS chiusi) (relè K7) - µAlfa 1B
AV	ACCESO	Comando ausiliario di grande velocità attivo (relè K6) - µAlfa 1B
A1	ACCESO	Comando relè apertura porte operatore 1 (relè K5) - µAlfa 1B
C1	ACCESO	Comando relè chiusura porte operatore 1 (relè K4) - µAlfa 1B
A2	ACCESO	Comando relè apertura porte operatore 2 (relè K3) - µAlfa 1B
C2	ACCESO	Comando relè chiusura porte operatore 2 (relè K2) - µAlfa 1B
AV1	ACCESO	Comando uscita programmabile (contatto NA relè K1) - µAlfa 1B

µAlfa 1C - 1P

LED	STATO	DESCRIZIONE - 4 -
PCP	ACCESO	Pulsante chiusura porte attivo
MR	ACCESO	Manovra riservata in cabina attiva
HLS	ACCESO	Segnalazione sovraccarico attivo (relè K4)
HAG	ACCESO	Segnalazione gong (relè K3)
FD	ACCESO	Segnalazione direzione discesa (relè K2)
FS	ACCESO	Segnalazione direzione salita (relè K1)
X3	ACCESO	Ingresso programmabile attivo
I1. . . I8	ACCESO	Segnalazione chiamata cabina registrata
AC1	ACCESO	Comando ausiliario programmabile attivo
AC2	ACCESO	Comando luce cabina / programmabile attivo

LED	STATO	DESCRIZIONE - 5 -
ID	ACCESO	Sensore cambio velocità / fermata / ripescaggio discesa attivo
IS	ACCESO	Sensore cambio velocità / fermata / ripescaggio salita attivo
DR	ACCESO	Sensore rifasamento discesa attivo
SR	ACCESO	Sensore rifasamento salita attivo
CE	ACCESO	Contatto sovraccarico (spento = attiva la funzione)
FG	ACCESO	Contatto pieno carico attivo
DS	ACCESO	Comando ingresso programmabile
MB	ACCESO	Comando grande velocità in manutenzione / programmabile
CC	ACCESO	Comando chiusura porte in manutenzione / programmabile
CA1	ACCESO	Comando apertura porte operatore 2 / programmabile
CA	ACCESO	Comando apertura porte operatore 1 / programmabile
BS	ACCESO	Bottone movimento salita in manutenzione attivo
BD	ACCESO	Bottone movimento discesa in manutenzione attivo
FC1	ACCESO	Fine corsa chiusura porte operatore 2 chiuso
FA1	ACCESO	Fine corsa apertura porte operatore 2 chiuso
CM1	ACCESO	Costola mobile operatore 2
FT1	ACCESO	Fotocellula operatore 2
FC	ACCESO	Fine corsa chiusura porte operatore 1 chiuso
FA	ACCESO	Fine corsa apertura porte operatore 1 chiuso
CM	ACCESO	Costola mobile operatore 1
FT	ACCESO	Fotocellula operatore 1
+24	ACCESO	Alimentazione scheda 24 Vcc presente

PROGRAMMATORE "PROG1" - µAlfa

TASTI - DATA -
Scrive e/o modifica il dato da memorizzare.
(▽decrementa - △incrementa).

TASTI - ADRESS -
Seleziona e visualizza i vari indirizzi all'interno dei menu.
(sulla riga 2 del display).

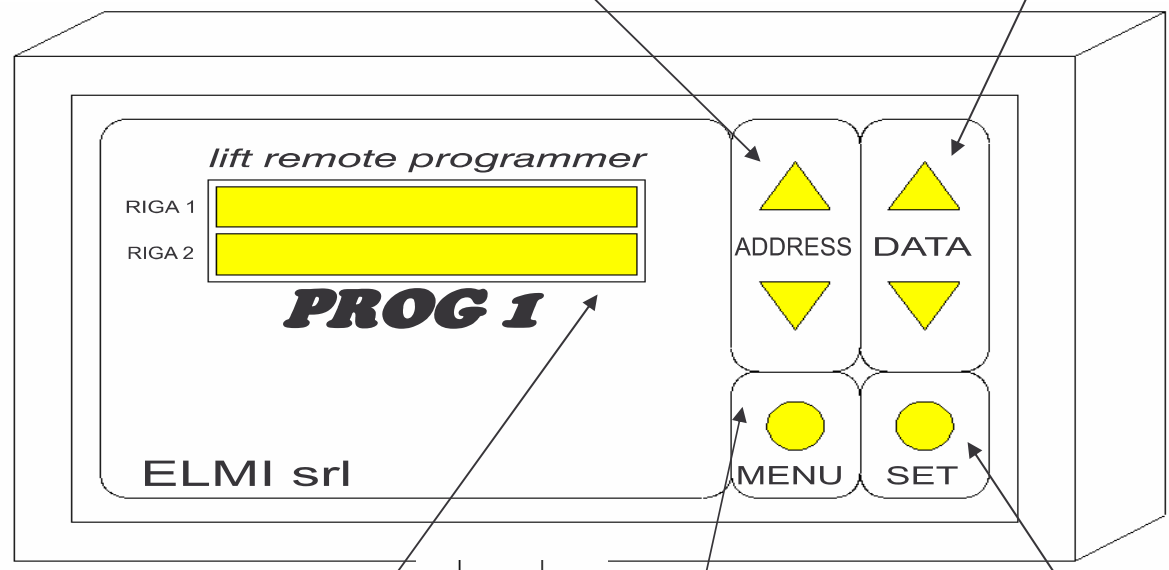

DISPLAY LCD
A 2 righe a 16 caratteri.

TASTO - SET -
Memorizza i dati e/o gli indirizzi visualizzati (sulla 2 riga).
(il lampeggio del dato e/o del simbolo # conferma la memorizzazione).

Cavo di collegamento alle schede µAlfa 1B - 1C.

TASTO - MENU -
Seleziona e visualizza i titoli dei menu principali. (sulla riga 1 del display).

ISTRUZIONI PROGRAMMATORE "PROG1" - µAlfa

- Accensione del programmatore PROG1

  Inserire la spina del PROG1 nel relativo connettore PROG posizionato sulla scheda µAlfa 1B oppure sulla scheda µAlfa 1C

- Prima visualizzazione sul display LCD

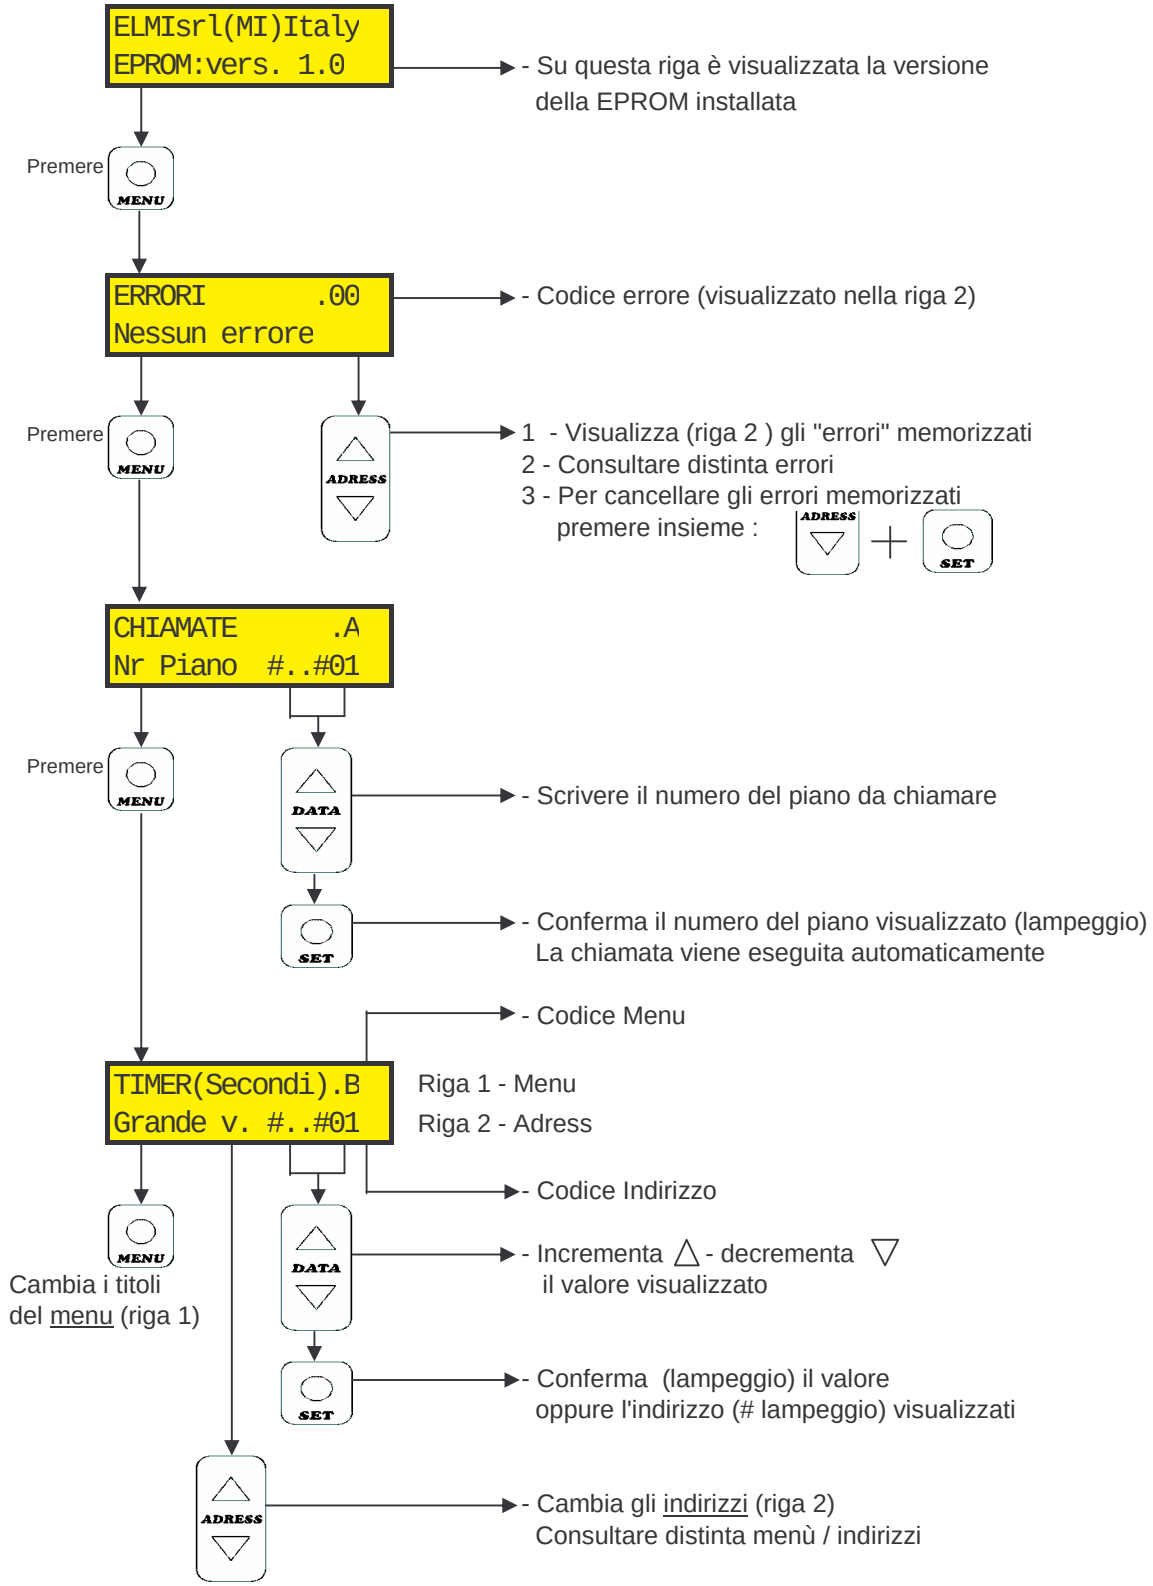

DISTINTA MENU / INDIRIZZI - µAlfa

Menu A (riga 1)	CHIAMATE .A	**ESEGUE IN AUTOMATICO LE CHIAMATE MEMORIZZATE**
Address 01 (riga 2)	Nr Piano #..#01	**(..** Con **DATA** Impostare il n° del piano e confermare con **SET)**
Address 02	Ciclo aut.#..#02	Esegue tre cicli di chiamate a tutti i piani (impostare **1** e **SET**)
Menu B	TIMER(Secondi).B	**PROGAMMAZIONE DEI TEMPI**
Address 01	Grande v. #..#01	**..** Tempo dell'interpiano in grande velocità (secondi)
Address 02	Piccola v.#..#02	**..** Tempo massimo di piccola velocità (secondi)
Address 03	Non parte #..#03	**..** Tempo massimo di attesa prima di partire (secondi)
Address 04	St.port.AP#..#04	**..** Tempo massimo di porta aperta (secondi)
Address 05	Chiam.est.#..#05	**..** Ritardo chiamata esterna (occupato) (secondi)
Address 06	Rit.camb.v#..#06	**..** Ritardo di cambio velocità dopo i comandi (sec / 100)
Address 07	Rit.ferm. #..#07	**..** Ritardo di fermata dopo i comandi (sec / 100)
Address 08	Y-T #..#08	**..** Tempo di avviamento a stella (sec / 100)
Address 09	Soft-stop #..#09	**..** Ritardo stop motore dopo la fermata (secondi/10)
Address 10	Rim.p.inf.#..#10	**..** Tempo di rimando al piano inferiore per idraulico (minuti)
Address 11	Rim.p.prin#..#11	**..** Tempo di rimando al piano principale (minuti)
Address 12	Gong #..#12	**..** Tempo di comando gong (secondi)
Address 13	Fotocell. #..#13	**..** Tempo di rihiusura dopo intervento fotocellula (secondi/10)
Address 14 / 22	Prog.1/9 #..#14	Da programmare
Menu C	PROG.MANOVRA .C	**PROGRAMMAZIONE DELLE MANOVRE**
Address 01	Montaggio 01	Montaggio impianto (nota 1)
Address 02	Universale 02	Manovra universale (APB)
Address 03	Collettiva 03	Manovra collettiva
Address 04	Simplex D 04	Manovra simplex discesa
Address 05	Simplex S 05	Manovra simplex salita
Address 06	Simplex D-S 06	Manovra simplex salita / discesa
Address 07	Duplex D 07	Manovra duplex discesa
Address 08	Duplex D-S 08	Manovra duplex salita / discesa
Address 09	Duplo 09	Manovra universale duplo
Address 10 / 20	Prog.1/11 10	Da programmare
Menu D	PROG.SELETTORE.D	**PROGRAMMAZIONE DEL SELETTORE**
Address 01	Standard 01	Distanze piani standart
Address 02 / 04	Prog.1/3 02	Da programmare
Menu E	PROG.IMPIANTO .E	**PROGRAMMAZIONE TIPO DI IMPIANTO**
Address 01	FUNE 1-2 vel. 01	Impianto fune 1 / 2 velocità
Address 02	FN 3vf (A) 02	Impianto fune con variatore di velocità tipo SMS VACON
Address 03	FN 3vf (B) 03	Impianto fune con variatore di velocità tipo _____
Address 04	FN 3vf (C) 04	Impianto fune con variatore di velocità tipo _____
Address 05	HD avv.DIR-YT 05	Impianto idraulico avviamento diretto / stella - triangolo
Address 06	HD soft start 06	Impianto idraulico avviamento Soft Start
Address 07	HD Soft Stop 07	Impianto idraulico avviamento Soft Start + fermata Soft Stop
Address 08	S.Start-Stop 08	Impianto idraulico avviamento Y-T + fermata Soft Stop
Address 9 / 12	Prog.1/4 09	Da programmare

DISTINTA MENU / INDIRIZZI - µAlfa

Menu F	PROG.SERVIZI .F	**SELEZIONE DI APERTURA DEI SERVIZI AI PIANI**
Address 01	Piano-0 #..#01	Programmando al piano selezionato il dato:
Address 02	Piano-1 #..#02	0 = Apertura primo operatore
Address 03	Piano-2 #..#03	1 = Apertura secondo operatore
Address 04	Piano-3 #..#04	2 = Apertura contemporanea dei due operatori
……	. . . . .	3 = Apertura selettiva (con chiamate diverse allo stesso piano)
Address 23	Piano-23 #..#24	

Menu G	PROG.PORTA 1 .G	**PROGRAMMAZIONE TIPO DI PORTA - OPERATORE 1**
Address 01	Manuali P/C 01	Con porte manuali al piano e in cabina
Address 02	Man. No Cab 02	Con porte manuali al piano e senza porta in cabina
Address 03	SEMIAUTOMATIC.03	Con porte manuali al piano e automatica in cabina **(Man.P/Aut.Cab)***
Address 04	AUTOMATICHE 04	Con porte automatiche piano/cabina con finecorsa **(Aut.P/C+FA+FC)***
Address 05	SEMIAUT.+PATT.05	Con porte semiautomatiche e pattino **(Aut.P/C+FA-FC)***
Address 06	Prog.1/6 06	Da programmare (non disponibile)
Address 07 / 11	Prog.1/7 07	Da programmare (non disponibile)

Menu H	PROG.PORTA 2 .H	**PROGRAMMAZIONE TIPO DI PORTE - OPERATORE 2**
Address 01	Manuali P/C 01	Con porte manuali al piano e in cabina
Address 02	Man. No Cab 02	Con porte manuali al piano e senza porta in cabina
Address 03	SEMIAUTOMATIC.03	Con porte manuali al piano e automatica in cabina **(Man.P/Aut.Cab)***
Address 04	AUTOMATICHE 04	Con porte automatiche piano/cabina con finecorsa **(Aut.P/C+FA+FC)***
Address 05	SEMIAUT.+PATT.05	Con porte semiautomatiche e pattino **(Aut.P/C+FA-FC)***
Address 06	Prog.1/6 06	Da programmare (non disponibile)
Address 07	Prog.1/7 07	Da programmare (non disponibile)

Menu L	PROG.INTERP. .L	**PROGRAMMAZIONE DISTANZE PIANI**
Address 01	Piano-0 #..#01	In caso di piani ravvicinati , programmando "1" al piano
Address 02	Piano-1 #..#02	superiore della coppia di piani vicini, è possibile invertire la
Address 03	Piano-2 #..#03	posizione dei magneti relativi ai sensori IS e ID per il cambio
Address 04	Piano-3 #..#04	velocità.
……	. . . . .	Ex: piani vicini 2 e 3 programmare Piano-3 # 1 #04
Address 24	Piano-23 #..#24	

Menu M	PROG.MANUTENZ..M	**PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE**
Address 01	Picc. V.Rif. 01	Movimento in piccola velocità - fermata ai rifasatori (SR - DR)
Address 02	Picc. V.Ferm. 02	Movimento in piccola velocità - fermata al piano (IS - ID)
Address 03	Grande V.Rif. 03	Movimento in grande velocità - fermata ai rifasatori (SR - DR)
Address 04	Grande v.Ferm 04	Movimento in G.V. - fermata al piano con rallentamento
Address 05 / 09	Prog.1/5 05	Da programmare

* Solo con versioni precedenti alla EPROM 1.7 e Programmatore (Prog.1) Ver.7

DISTINTA MENU / INDIRIZZI - µAlfa

Menu N	PROG.GONG .N	**PROGRAMMAZIONE SEGNALAZIONE GONG**
Address 01	Gong cambio v 01	Comando gong al cambio velocità
Address 02	Gong fermata 02	Comando gong alla fermata

Menu O	PROG.VARIE .0	**PROGRAMMAZIONE DI VARIE OPZIONI**
Address 01	Nr Fermate#..#01	**..** Numero delle fermate
Address 02	Cell.Sicur#..#02	**..** Cellula sicurezza
Address 03	P.Antinc. #..#03	**..** Piano antincendio
Address 04	P.Pompieri#..#04	**..** Piano pompieri (MPO)
Address 05	P.M.Riserv#..#05	**..** Piano preferenziale (MR)
Address 06	P.Parcheg.#..#06	**..** Piano parcheggio
Address 07	Mast-slave#..#07	**..** Duplex
Address 08	Ap.anticip#..#08	**..** Apertura porte anticipate
Address 09	P.princip.#..#09	**..** Piano di stazionamento dopo il tempo impost. in MENU' **B / 11**
Address 10	Press.0=NC#..#10	**..** Contatto del pressostato (1=NA / 0=NC)
Address 11	AV1(Funz.)#..#11	Attivazione uscita AV1 nel ripescaggio a porte aperte (set 1)
Address 12	PS=CE 1=CE#..#12	**..** Utilizzo dell'ingresso PS come sovraccarico CE
Address 13	DIS.1=GRAY#..#13	**..** Attivazione uscita display (NOTA 3)
Address 14	PROG. #..#14	..Da programmare

Menu ERRORI	ERRORI 00	
Address 01	Nessun errore	Nessun errore è stato memorizzato (nota 2)

NOTA 1 : In fase di installazione impianto è possibile utilizzare la manovra movimento provvisoria vedere schema e istruzioni specifiche.

NOTA 2 : Per cancellare gli errori memorizzati e visualizzati premere contemporaneamente i pulsanti : **ADDRESS - SET**.
La cancellazione non è possibile se un errore memorizzato è ancora presente o se si è in manovra "Montaggio".

NOTA 3 :
Programmazione 0 : Display con uscita binaria - codice BCD
Programmazione 1P : Display con uscita binaria - codice Gray (P = piano più basso)
(10 piano 0 ; 11 piano -1 ; 12 piano -2 ; 13 piano -3)
Programmazione 1 : Display con uscita decimale (max. 5 piani)

DISTINTA ERRORI - µAlfa

ELENCO GUASTI AGGIORNATO PER LA VERSIONE EPROM 1.9 E SUCCESSIVE

COD.	DESCRIZIONE ERRORE (Riga 2 - Indirizzi)
01	**TIMER GRANDE V.** * Il tempo programmato di movimento in grande velocità è stato superato
da P00 a P23	**TIMER PICCOLA V.** * Il tempo programmato di movimento in piccola velocità (e ripescaggio) è stato superato
02	**PROTEZ.TERMIC.TS** * La temperatura del motore ha superato i valori previsti di sicurezza
03	**PROTEZ.TERMIC.TC** * La temperatura dell'olio ha superato i valori previsti di sicurezza
04	**PRESSOSTATO PS** * La pressione del circuito idraulico è superiore ai valori previsti
05	**MANCANZA FASE** * Manca 1 fase sulla linea dell'alimentazione
06	**SEQUENZA FASE** * le 3 fasi di alimentazione non sono in sequenza
07	**SOVRACCARICO CE** * La cabina è sovraccarica (contatto è NA)
08	**FOTOC-COST.M-PAP** * Fotocellula, costola mobile, pulsante apertura porte sono disattivati (NA)
09	**PULSANTE CHIU.P.** * Il pulsante chiusura porte è rimasto aperto (oppure filo interrotto)
10	**MANCATA PARTENZA** * Dopo i comandi di movimento la cabina resta ferma al piano
11	**SERIALE** * La comunicazione seriale non funziona
12	**SERIALE CABINA** * Non è funzionante il seriale tra µAlfa 1B e µAlfa 1C
13	**SERIALE ESP.QUAD** * Non è funzionante il seriale tra µAlfa 1B e la sua scheda di espansione µAlfa 1E
14	**SERIALE ESP.CAB.** * Non è funzionante il seriale tra µAlfa 1C e la sua scheda di espansione µAlfa 1E
15	**SERIALE DUPLEX**
16	**2 BOTT. INCASTR.** * Due pulsanti di chiamata in cabina e/o piano sono rimasti chiusi
17	**BOTT.P.INCASTRATO** * Un pulsante di chiamata al piano è rimasto chiuso

COD.	DESCRIZIONE ERRORE (Riga 2 - Indirizzi)
18	**BOTT.C.INCASTRATO** * Un pulsante di chiamata in cabina è rimasto chiuso
19	**RIF.SR APERTO** * Con cabina ad un piano intermedio, contatto SR è aperto
20	**RIF.DR APERTO** * Con cabina ad un piano intermedio, contatto DR è aperto
21	**RIF.SR-DR APERTI** * Entrambi i rifasatori sono aperti
22	**RIF.SR CHIUSO** * Con cabina al piano più alto, SR è rimasto chiuso
23	**RIF.DR CHIUSO** * Con cabina al piano più basso,DR è rimasto chiuso
24	**CIRC.SICUREZZA--** * Alla fermata al piano il circuito CS1 non è chiuso (LED CS spento)
25	**CIRC.SICUREZZA-** * Con cabina in movimento fuori dalla zona piano CS1 non è aperto (LED CS acceso)
26	**INC.CONT.MOV. CT** * Alla fermata 1 contattore di movimento (S,D,G,P,Y,A,…) è rimasto chiuso (LED CT spento)
27	**NON APRE CT** * Alla partenza i contattori di movimento non si alimentano (LED CT acceso)
28	**PIENO CARICO** * Il contatto di pieno carico è rimasto chiuso
29	**INC.RELE PORT.CO** * Il contatto del controllo relè porte è rimasto chiuso (LED CO spento)
30	**INC.RELE KA** * Dopo il fine apertura (FA aperto) il relè KA è rimasto chiuso (LED CO spento)
31	**INC.RELE KC** * Dopo il fine chiusura (FC aperto) il relè KC è rimasto chiuso (LED CO spento)
32	**INC RELE KA1** * Dopo il fine apertura (FA1 aperto) il relè KA1 è rimasto chiuso (LED CO spento)
33	**INC.RELE KC1** * Dopo il fine chiusura (FC1 aperto) il relè KC1 è rimasto chiuso (LED CO spento)
34	**NON APRE CO** * Il contatto del controllo relè porte è rimasto aperto (LED CO acceso)
35	**NON CHIUDE KA** * Con comando A1 (LED acceso) KA non si alimenta (LED CO acceso)

DISTINTA ERRORI - µAlfa

COD.	DESCRIZIONE ERRORE (Riga 2 - Indirizzi)
36	**NON CHIUDE KC** * Con comando C1 (LED acceso) KC non si alimenta (LED CO acceso)
37	**NON CHIUDE KA1** * Con comando A2 (LED acceso) KA1 non si alimenta (LED CO acceso)
38	**NON CHIUDE KC1** * Con comando C2 (LED acceso) KC! Non si alimenta (LED CO acceso)
39	**FINE C.FA CHIUSO** * Dopo il comando A1 il contatto fine corsa FA è rimasto chiuso (30 sec.)
40	**FINE C.FC CHIUSO** * Dopo il comando C1 il contatto fine corsa FC è rimasto chiuso (30 sec.)
41	**FINE C.FA1 CHIUS** * Dopo il comando A2 il contatto fine corsa FA1 è rimasto chiuso (30 sec.)
42	**FINE C.FC1 CHIUS** * Dopo il comando C2 il contatto fine corsa FC1 è rimasto chiuso (30 sec.)
43	**VOLT MANOVRA CK** * Manca tensione di manovra 48 Vcc
44	**SICUREZZA M-2** * Manca tensione al morsetto 2 - serie sicurezze
45	**SICUREZZA M-6** * Manca tensione al morsetto 6 - serie sicurezze
46	**SICUREZZA M-7** * Manca tensione al morsetto 7 - serie sicurezze
47	**SICUREZZA M-9** * Manca tensione al morsetto 9 - serie sicurezze
da 700 a 723	**SICUREZZ.M-7 MOV** * Mancata tensione morsetto 7 con cabina in movimento (il codice specifica il piano. Es: 703 = piano 3)
da 900 a 923	**SICUREZZ.M-9 MOV** * Mancata tensione morsetto 9 con cabina in movimento (il codice specifica il piano. Es: 904 = piano 4)
da I00 a I23	**MANCA ID -PIANO-** * Mancata lettura del sensorre ID al piano (il codice specifica il piano. Es: I02 = piano 2)
da K00 a K23	**MANCA IS -PIANO-** * Mancata lettura del sensore IS al piano (il codice specifica il piano. Es: K05 = piano 5)
da U00 a U23	**MANCA ID-CAMBIO-** * Mancata lettura del sensore ID per il cambio velocità (il codice specifica il piano. Es: U07 = piano 7)
da D00 a D23	**MANCA IS-CAMBIO-** * Mancata lettura del sensore IS per il cambio velocità (il codice specifica il piano. Es: D06 = piano 6)

DISTINTA ERRORI - µAlfa

COD.	DESCRIZIONE ERRORE (Riga 2 - Indirizzi)
48	**INC.PULSANTE BD** * Il pulsante BD (bottone discesa manutenzione) è rimasto chiuso
49	**INC PULSANTE BS** * Il pulsante BS (bottone salita manutenzione) è rimasto chiuso
50	**CONTEG.SBAGLIATO** * Conteggio della posizione al piano errato (controllo effettuato sui rifasatori)
51	**F.C.FA+FC APERTI** * Entrambi i finecorsa FA - FC sono aperti
52	**F.C.FA1+FC1 APER** * Entrambi i finecorsa FA1 - FC1 sono aperti
53	**MANOVR.MONTAGGIO** * La scheda è programmata per la manovra provvisoria di montaggio
54	**ID -CHIUSO-** * Il sensore ID è sempre chiuso
55	**IS -CHIUSO-** * Il sensore IS è sempre chiuso
56	**ID -APERTO-** * Il sensore ID è sempre aperto
57	**IS -APERTO-** * Il sensore IS è sempre aperto
58	**3VF - MANCA X2** * Alla fermata il variatore di velocità non ha dato il segnale su X2 (morsetto J13) (o lo ha dato in ritardo) - solo per impianti fune con 3VF.
59	**SICUR. MONTAGGIO** * La linea delle sicurezze (Led 2, 5, 6, 7) non è chiusa, durante la manovra montaggio.